



# MOTOROLA

Digitales Schnurlostelefon  
mit Anrufbeantworter

## Motorola C12

C1211, C1212, C1213 und C1214



**Warnung:** Handapparat vor Benutzung 24 Stunden laden.



# Herzlichen Glückwunsch...

## *zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefon C12 mit digitalem AB und willkommen bei Motorola!*

- Alle Handapparate können innerhalb des Empfangsbereichs schnurlos geortet werden.
- Telefonbuch mit 50 Namen und Rufnummern.
- Digitaler Anrufbeantworter mit einer max. Aufnahmezeit von 12 Minuten.
- Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Mit Freisprechfunktion für mehr Gesprächskomfort.
- Anruferkennung zeigt an, wer anruft; Details der letzten 40 Anrufe in einer Anrufliste.<sup>1</sup>
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern.
- Anmeldung von bis zu 5 Handapparaten an einer einzigen Basisstation und Anmeldung jedes Handapparats an bis zu 4 verschiedenen Basisstationen.
- Interne Anrufe und Verbinden zwischen Handapparaten.
- 10 Klingeltöne zur Auswahl für interne und externe Anrufe sowie im Telefonbuch gespeicherte Nummern.

Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht zur Durchführung von Notrufen bei Stromausfall konzipiert ist. Bereiten Sie Alternativen für Notrufe in diesen Situationen vor.

## Hilfe benötigt?

Bei Problemen mit der Einstellung und Benutzung Ihres C12 wenden Sie sich bitte an den Kundendienst **0800 6686 3328**.

Alternativ finden Sie die Antworten auf Ihre Fragen möglicherweise im Abschnitt "Hilfe" am Ende dieser Bedienungsanleitung.

<sup>1</sup>Sie müssen die Dienste Anruferkennung und Anklopfen bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren, damit diese Funktionen arbeiten. Dies kann mit zusätzlichen Kosten verbunden sein.

**Diese Bedienungsanleitung liefert Ihnen alle notwendigen Informationen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.**

**Sie müssen das Telefon vor dem ersten Anruf einstellen. Folgen Sie den einfachen Anleitungen im Abschnitt "Erste Schritte" auf den nächsten Seiten.**

## **WICHTIG**

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel.

### **Alles mitgeliefert?**

- C12 Basisstation und Handapparat
- 2 x NiMH-Akk
- Netzteil für Basisstation
- Telefonkabel

**Falls Sie ein C12 Multipack erworben haben, so umfasst der Lieferumfang ebenfalls die folgenden Artikel:**

- C12 Handapparat und Ladestation
- 2 x NiMH-Akkus
- Netzteil für Ladestation



ECOMOTO: Gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, F&E und SCM (Supply-Chain-Management) für bessere Produkte, von denen alle profitieren. Ein ganzheitlicher Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für Mensch und Natur steht. Mehr als ein gemeinsamer Standpunkt.

Gut und richtig handeln - mit Leidenschaft.

- Erfüllt oder übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus zur Reduzierung von Sendeleistung und Energieverbrauch (siehe Seite 30).

<b>1. Erste Schritte</b> .....	<b>7</b>
<b>2. Bedienelemente und Funktionen</b> .....	<b>11</b>
<b>3. Bedienungshinweise</b> .....	<b>17</b>
3.1 Handapparat ein- und ausschalten.....	17
3.2 Anrufe .....	17
3.2.1 Gespräch führen.....	17
3.2.2 Vorbereitete Wahl .....	17
3.2.3 Anruf beenden.....	17
3.2.4 Anruf empfangen.....	17
3.3 Lautstärke der Hörmuschel einstellen.....	17
3.4 Stummschaltung.....	18
3.5 Intercom.....	18
3.5.1 Internes Gespräch führen.....	18
3.5.2 Internes Gespräch empfangen.....	18
3.5.3 Anruf vermitteln.....	18
3.5.4 Konferenzschaltung .....	18
3.6 Freisprechen.....	19
3.6.1 Freisprechanruf führen .....	19
3.6.2 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen .....	19
3.6.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten.....	19
3.7 Wahlwiederholung.....	19
3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen .....	20
3.7.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren .....	20
3.7.3 Eintrag löschen.....	20
3.7.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen .....	20
3.8 Tastatur sperren/entsperren.....	20
3.9 Paging/Handapparat finden .....	21
<b>4. Telefonbuch</b> .....	<b>22</b>
4.1 Name und Rufnummer speichern .....	22
4.2 Eintrag anzeigen oder wählen .....	23
4.3 Name und Rufnummer bearbeiten.....	23
4.4 Eintrag löschen.....	24
<b>5. Einstellungen Handapparat</b> .....	<b>25</b>
5.1 Handapparat Klingellautstärke.....	25
5.2 Handapparat Klingelmelodie .....	25
5.3 Automatische Beantwortung .....	25
5.4 Handapparat Bezeichnung .....	26
5.5 Sprache.....	26
5.6 Tastenton.....	26
5.7 Signalton Akku schwach .....	26
5.8 Signalton außer Reichweite.....	27

---

5.9	Tastensperre über das Menü .....	27
<b>6.</b>	<b>Einstellungen Basisstation.....</b>	<b>28</b>
6.1	Basisstation Klingellautstärke .....	28
6.2	Basisstation Klingelmelodie.....	28
6.3	Basisstation PIN-Code ändern .....	28
6.4	Wählmodus .....	29
6.5	Flashzeit .....	29
6.6	Zurücksetzen in die Werkseinstellungen.....	29
6.7	Notrückstellung.....	29
6.8	Ecomodus.....	30
6.9	Standardeinstellungen .....	31
<b>7.</b>	<b>Uhrzeit und Alarm .....</b>	<b>32</b>
7.1	Datum einstellen .....	32
7.2	Uhrzeit einstellen .....	32
7.3	Alarm einstellen .....	32
7.4	Alarm ausschalten .....	32
<b>8.</b>	<b>Anruferkennung und Anrufliste.....</b>	<b>33</b>
8.1	Anruferkennung .....	33
8.2	Anrufliste .....	33
8.2.1	Anrufliste anzeigen .....	33
8.2.2	Rufnummer in der Anrufliste wählen.....	34
8.2.3	Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren.....	34
8.2.4	Eintrag löschen.....	34
8.2.5	Gesamte Anrufliste löschen .....	35
<b>9.</b>	<b>Zusätzliche Handapparate .....</b>	<b>36</b>
9.1	Zusätzlichen Handapparat anmelden.....	36
9.2	Handapparat eines anderen Herstellers an Ihrer C12 Basisstation anmelden.....	37
9.3	Basisstation wählen.....	37
9.4	Handapparat abmelden.....	37
<b>10.</b>	<b>Anrufbeantworter.....</b>	<b>39</b>
10.1	Datum und Uhrzeit des ABs mit dem Mobilteil einstellen .....	39
10.2	Aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung überprüfen .....	39
10.3	Anrufbeantworter ein-/ausschalten.....	39
10.4	Nachrichten abhören .....	40
10.5	Lautstärke des Lautsprechers einstellen.....	41
10.6	Eigene Ansage aufzeichnen .....	41
10.7	AB-Modus "NUR ANSAGE" .....	42
10.8	Ansage einstellen.....	42
10.9	Standardansage wiederherstellen.....	42
10.10	Anzahl Rufzeichen .....	43

---

10.11	Gebührensparer.....	43
10.12	Memo aufnehmen .....	43
10.13	Mithören.....	44
10.14	Voller Speicher des ABs.....	44
<b>11.</b>	<b>Fernabfrage .....</b>	<b>45</b>
11.1	Anrufbeantworter anrufen (Fernabfrage) .....	45
11.2	PIN-Code ändern.....	46
11.3	PIN-Code abrufen.....	46
<b>12.</b>	<b>Hilfe .....</b>	<b>47</b>
<b>13.</b>	<b>Allgemeine Informationen .....</b>	<b>49</b>

---

# 1. Erste Schritte

## **WICHTIG**

*Installieren Sie Ihr C12 nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchtbereichen.*

## **Standort**


Sie müssen Ihre C12 Basis innerhalb 2 Meter Abstand von der Stromsteckdose und max. 1,8 Meter von der Telefonsteckdose aufstellen, damit die Kabellängen ausreichen.


Achten Sie auf wenigstens 1 m Abstand zu anderen Elektrogeräten, um Störungen zu vermeiden. Ihr C12 arbeitet auf der Grundlage von Funksignalen, die zwischen dem Handapparat und der Basisstation gesendet werden. Die Signalstärke hängt von der Aufstellung der Basisstation ab. Je höher sie aufgestellt ist, desto besser ist das Signal.

## **REICHWEITE HANDAPPARAT**

*Das Gerät hat im Freien eine Reichweite von bis zu 300 m, wenn sich keine Hindernisse zwischen Handapparat und Basisstation befinden. Hindernisse reduzieren die Reichweite erheblich. Mit der Basisstation im Haus und dem Handapparat entweder ebenfalls im Haus oder im Freien beträgt die Reichweite gewöhnlich bis zu 50 m. Beton und Mauern oder Wände können die Reichweite erheblich beeinträchtigen.*

## **SIGNALSTÄRKE**

*Das Symbol  auf dem Handapparat zeigt an, dass Sie sich innerhalb der Reichweite der Basisstation befinden.*

*Außerhalb der Reichweite blinkt das Symbol . Während eines Gesprächs erhalten Sie einen Warnton.*


*Die Leitung wird unterbrochen, wenn Sie sich mit dem Handapparat außerhalb der Reichweite der Basisstation begeben. Gehen Sie näher an die Basisstation heran. Der Handapparat verbindet sich dann wieder automatisch mit der Basisstation.*



## **Anschluss**

### **WICHTIG**

*Die Basisstation muss stets am Stromnetz angeschlossen sein. Schließen Sie das Telefonkabel nicht an der Telefonsteckdose an, bevor der Handapparat vollständig geladen ist. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil und Telefonkabel.*

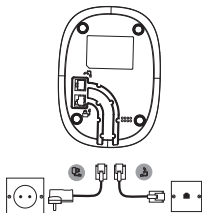
## Basisstation anschließen




1. Schließen Sie das Telefonkabel an der Buchse  auf der Unterseite der Basisstation an.
2. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse  an der Unterseite des Ladegeräts an und stecken Sie das andere Ende an einer Steckdose ein.

## Handapparat installieren und laden

1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Handapparats und setzen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die '+' und '-' Markierungen im Batteriefach.

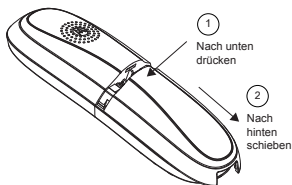




2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie den Handapparat in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden.
4. Sobald der Handapparat vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol  im Display. Schließen Sie nun das andere Ende des Telefonkabels an der Telefonsteckdose an (achten Sie darauf, dass ein Ende bereits an der Basisstation angeschlossen ist).

## Handapparat und Ladegerät anschließen

(nur Multipack)

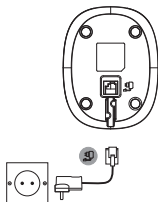Haben Sie ein Gerät mit mehreren Handapparaten erworben, so müssen Sie diesen Vorgang für alle Handapparate und Ladegeräte durchführen.




1. Schließen Sie das Netzteil an der Buchse  an der Unterseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende an einer Steckdose ein.
2. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite des Handapparats und setzen Sie die mitgelieferten NiMH-Akkus ein. Achten Sie auf die '+' und '-' Markierungen im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
4. Wenn Sie die Akkus das erste Mal laden, setzen Sie den Handapparat in die Basisstation und laden Sie ihn für wenigstens 24 Stunden.
5. Sobald der Handapparat vollständig geladen ist, leuchtet das Symbol  im Display. Das Display zeigt **HANDSET** und die Nummer des Handapparats (z.B. 2) an, woran Sie erkennen, dass der Apparat an der Basisstation angemeldet ist.

### WICHTIG

Benutzen Sie nur die mitgelieferten NiMH-Akkus (2 x AAA Ni-MH 450 mA Akkus).

### WARNANZEIGE AKKU SCHWACH

Blinkt das Symbol  im Display und hören Sie einmal je Minute einen Warnton während eines Gesprächs, so müssen Sie den Handapparat laden, bevor Sie ihn erneut benutzen können.

Während des Ladens ist das Symbol  im Display animiert.

### AKKULEISTUNG

Unter idealen Bedingungen sollten Sie mit voll geladenen Akkus bis zu 10 Stunden Sprechzeit oder bis zu 200 Stunden Stand-by haben.<sup>1</sup>

Bitte beachten Sie, dass neue Akkus ihre volle Kapazität erst erreichen, nachdem sie für einige Tage normal benutzt wurden.

Nehmen Sie den Handapparat für jeweils einige Stunden von der Basisstation, um die Akkus in Bestzustand zu halten.

Ein völliges Entleeren der Akkus einmal wöchentlich gibt Ihnen die längste Lebensdauer.

Die Laufzeit/Kapazität von Akkus verringert sich im Lauf der Zeit, da sie verschleifen, wodurch der Handapparat weniger Sprech-/ Stand-by-Zeit hat. Am Ende müssen die Akkus ausgetauscht werden.

Nach dem ersten Laden Ihres Handapparats beträgt die Ladezeit etwa 6-8 Stunden. Akkus und Handapparat können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist völlig normal.






<sup>1</sup>Alle Sprech- und Stand-by-Zeiten sind Näherungswerte und sind von den gewählten Funktionen und Nutzungsbedingungen abhängig.

## Datum und Uhrzeit







Wird bei Ihrem Telefonanschluss/Ihrer Telefonanlage mit der Rufnummer auch Datum und Uhrzeit übertragen, so werden Datum und Uhrzeit automatisch für alle Handapparate eingestellt, wenn Sie den ersten Anruf erhalten.

Haben Sie keine Anruferkennung mit Datum/Zeit-Information, so können Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

### Datum manuell einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu DATUM-ZEIT und drücken Sie . Das Display zeigt DATUM EINST.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.


### Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu DATUM-ZEIT und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu UHR EINST und drücken Sie .
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

**Ihr C12 ist nun betriebsbereit.**

## 2. Bedienelemente und Funktionen

### Handapparat

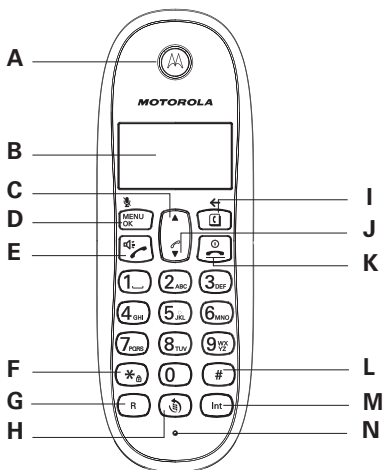

#### A Hörmuschel

#### B Display

Siehe Seite 13 Überblick Displaysymbole.

#### C Aufwärts

Während eines Gesprächs Lautstärke der Hörmuschel erhöhen, Seite 17.

Während des Klingelns Klingellautstärke des Handapparats erhöhen, Seite 25.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

#### D Menü / OK / Stummschaltung

Mit Tastendruck Menü anzeigen, Seite 15.

Mit Tastendruck Menüoptionen wählen und zur Bestätigung einer angezeigten Option.

Während eines Anrufes die Stummschaltung Ein/Aus betätigen, Seite 18.

#### E Sprechtaaste / Freisprechen

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/ deaktivieren.

Eingehende und abgehende Anrufe tätigen, Seite 17.

## **F Tastensperre / \***

Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten, Seite 21.

Zum Entsperren drücken Sie eine beliebige Taste und folgen Sie dann den Anleitungen im Display.

Sternzeichen (\*) einfügen.

## **G Rückfragetaste**

Zur Benutzung bei Telefonanlagen/Internet-Telefonieboxen um Gespräche zu verbinden oder zur Nutzung von Diensten Ihres Telefonnetzbetreibers.

## **H Wahlwiederholung**

Stand-by-Modus Liste zur Wahlwiederholung öffnen.

## **I Telefonbuch / Löschen / Zurück**

Im Stand-by-Modus Telefonbuchmenü öffnen, Seite 22.

Im Editingmodus Zahlen und Buchstaben löschen.

Zurück zur vorherigen Menüebene.

## **J Anrufliste / Abwärts**

Im Stand-by-Modus Anrufliste öffnen, Seite 33.

Während eines Gesprächs Lautstärke in der Hörmuschel verringern, Seite 17.

Während des Klingelns Klingellautstärke des Handapparats verringern, Seite 25.

Mit Tastendruck durch Menüoptionen, Wahlwiederholungsliste, Anrufliste und Telefonbucheinträge scrollen.

## **K Gespräch beenden / Beenden / Handapparat ein- / ausschalten**

Beenden eines Gespräches, Seite 17.

Bei Nutzung der Wahlwiederholung / Anruferliste / Telefonbuch oder

Surfen in der Menüstruktur den Vorgang beenden und zurück zu Standby.

Zum Ein-/Ausschalten des Handapparats Taste für 3 Sekunden.

## **L Pause / #**

Tastendruck und Halten zur Eingabe einer Pause (P) bei Vorwahl- oder Nummernspeicher.

Sternzeichen (#) einfügen.

## **M Intercom**

Interne Gespräche führen und Gespräche zu anderen C12 Handapparaten verbinden, die an der Basisstation angemeldet sind, Seite 18.

## **N Mikrofon**

## Handapparat LCD-Display



**Ecomodus**  
 Y wird eingekreist, wenn der Ecomodus aktiviert ist

**Akkustatus**  
 Während des Ladens animiert

### Uhrzeit oder Bezeichnung des Handapparats

Im Stand-by-Modus halten Sie **0** zum Umschalten des Stand-by-Displays des Handapparats zwischen der Bezeichnung des Handapparats und der Uhrzeit gedrückt.

**ext** Blinkt zur Anzeige eines ankommenden externen Anrufs.

**(ext)** Externe Verbindung besteht.

**int** Blinkt zur Anzeige eines ankommenden internen Anrufs.

**(int)** Interne Verbindung besteht.

**(ext int)** Konferenzverbindung besteht oder Vermittlung des Gesprächs an einen anderen C12 Handapparat, welcher an der Basisstation angemeldet ist.

**(Y)** Ecomodus ist aktiviert.

**(V)** Blinkt zur Anzeige neuer Voicemails.<sup>1</sup>

**(Y)** Anzeige der Signalstärke.  
 Blinkt, wenn der Handapparat nicht an der Basisstation angemeldet ist oder wenn Sie sich aus der Reichweite begeben.

**(Speaker)** Freisprechen EIN.

**(Menu)** Menü ist geöffnet.

**(Address Book)** Telefonbuch ist geöffnet.

**(Phone)** Blinkt zur Anzeige, dass neue Einträge in der Anrufliste empfangen wurden.<sup>2</sup>

**(Down Arrow)** Entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).<sup>2</sup>

**(Up Arrow)** Nicht entgegengenommener Anruf (bei Anzeige der Anrufliste).<sup>2</sup>

**(Key)** Tasten sind gesperrt.

**(Call Log)** Anrufbeantworter eingeschaltet.

**(Double Arrow)** Angezeigte Nummer hat mehr als 12 Stellen.

Die Akkukapazität wird wie folgt angezeigt:

**(Full Battery)** Akku ist voll geladen.


**(Partial Battery)** Akku ist teilweise geladen.

**(Low Battery)** Akku ist nahezu erschöpft.  
 Blinkt, wenn der Akku erschöpft ist.

<sup>1</sup>Dieses Leistungsmerkmal ist abhängig vom Service-Angebot Ihres Netzbetreibers. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

<sup>2</sup>Sie müssen die Anruferkennung bei Ihrem Telefonanbieter und / oder in Ihrer Telefonanlage/Internettelefoniebox aktiviert und eingestellt haben, damit diese Funktion arbeitet. Dies ist möglicherweise kostenpflichtig.

## Basisstation

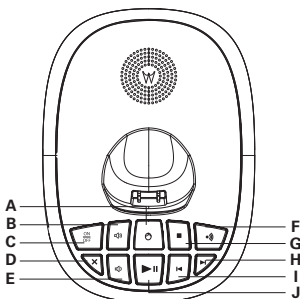

### A LED

Anzeige des AB-Status und neuer Nachrichten.

Status  
Ein  
Aus  
Blinkt

Beschreibung  
AB eingeschaltet  
AB ausgeschaltet  
Neue Nachricht(en)

### B Lautstärke erhöhen

Lautstärke einstellen.

### C AB Ein/Aus

Anrufbeantworter ein-/ausschalten.

### D Löschtaste

Nachrichten während der Wiedergabe löschen oder die aktuelle Fernabfrage-Einstellung abrufen.

### E Lautstärke verringern

Lautstärke einstellen.

### F Paging-Taste (Mobilteile finden)



An der Basis angemeldete(s) Mobilteil(e) im Standby- Modus anrufen, Seite 21.

Taste zum Anmelden von Mobilteilen gedrückt halten, Seite 36.



## G Stopp

Wiedergabe abbrechen oder.  
aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung abrufen.

## H Weiter

Jeweils nächste Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.  
Taste  für aktuelle Rufzeichen-Einstellung einmal drücken oder  
zur Einstellung die Taste  gedrückt halten.

## I Zurück

Jeweils vorherige Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.  
Taste  Drücken um das aktuelle Nachrichtenalarm.  
Taste  gedrückt halten, um den Nachrichtenalarm ein-/ auszuschalten.

## J Wiedergabe / Pause







Aufgezeichnete Nachrichten abspielen oder Wiedergabe anhalten.  
Taste einmal drücken, um neue Nachrichten abzuspielen. (Taste gedrückt  
halten, um die Wiedergabe aller Nachrichten zu starten.)

## Menüführung

Ihr C12 hat eine leicht verständliche Menüführung.

Jedes Menü hat eine Liste von Optionen, die in der Menüübersicht auf der  
nächsten Seite aufgeführt sind.

Handapparat eingeschaltet und im Stand-by-Modus:

1. Mit  öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Dann scrollen Sie mit  oder  durch die verfügbaren Optionen.
3. Mit  wählen Sie eine Option. Zur Rückkehr in das vorherige Menü  
drücken Sie . Zum Verlassen des Menüs und zur Rückkehr in den  
Stand-by-Modus drücken Sie .

## HINWEIS

*Wird für 20 Sekunden keine Taste gedrückt, so kehrt der Handapparat  
automatisch in den Stand-by-Modus zurück.*

## Menüübersicht

### NA. ABHOEREN

NEUE NACH  
ALLE NACH

### TELEFONBUCH

HINZUFUEGEN  
AENDERN  
LOESCHEN

### AB EINSTELL.

AB EIN/AUS  
ANTW.MODUS  
AUFN. MEMO  
ANSAGE  
EINST.TAG  
ANZ. RUF  
ABFR. PIN

### EINSTELLUNG

BASIS-LAUTST  
BASIS-MEL.  
MT-ABMELDEN  
PIN CODE  
WAHLVERF.  
FLASHZEIT  
WERKSEINST.  
ECO MODUS

### MOBILTEIL

TOENE  
INT RUF LAUT  
EXT RUF LAUT  
INT MELODIE  
EXT MELODIE  
AUTO ANNAHME  
NAME  
SPRACHE  
TASTENSPERRE ?

### DATUM - ZEIT

DATUM EINST.  
UHR EINST  
WECKER EINST

### ANMELDEN


BASIS-WAHL  
BASIS ANMELD

### 3. Bedienungshinweise

#### HINWEIS


Ihr Handapparat registriert automatische Zeit und Dauer aller externen Gespräche. Der Anruftimer wird nach den ersten 15 Sekunden des Gesprächs angezeigt. Nach der Beendigung des Gesprächs wird die Gesamtgesprächszeit für 5 Sekunden angezeigt.

#### 3.1 Handapparat ein- und ausschalten



Halten Sie  to switch the handset on or off.

#### 3.2 Anrufe


##### 3.2.1 Gespräch führen

1. Drücken Sie .
2. Wenn Sie den Wählton hören, wählen Sie die Rufnummer.

##### 3.2.2 Vorbereitete Wahl


1. Wählen Sie zunächst die Rufnummer. Nach einer Falscheingabe drücken Sie  um die letzte Ziffer zu löschen.
2. Drücken Sie , um zu wählen.

##### 3.2.3 Anruf beenden


Drücken Sie  oder stellen Sie den Handapparat auf die Basisstation oder das Ladegerät zurück.

##### 3.2.4 Anruf empfangen

Empfangen Sie einen externen Anruf, so klingelt das Telefon und **ext** blinkt im Display.

1. Befindet sich der Handapparat nicht in der Basisstation, drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen. Anderenfalls nehmen Sie den Handapparat einfach auf.

#### HINWEIS



IBevorzugen Sie, beim Aufnehmen des Handapparats zur Entgegennahme des Gesprächs immer  zu drücken, so deaktivieren Sie die automatische Beantwortung, Seite 25.

#### 3.3 Lautstärke der Hörmuschel einstellen

Drücken Sie während eines Gesprächs ▲ oder ▼, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Ihnen stehen 5 Lautstärkepegel zur Wahl.

### 3.4 Stummschaltung

Sie können Ihren Handapparat stummschalten, sodass Sie mit einer Person in Ihrer Nähe sprechen können, ohne dass dieses von Ihrem Gesprächspartner am Telefon gehört wird.


1. Drücken Sie während eines Gesprächs . Im Display wird STUMM angezeigt und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.
2. Drücken Sie erneut , um das Telefonat fortzusetzen.

### 3.5 Intercom

#### 3.5.1 Internes Gespräch führen

Haben Sie mehr als einen Handapparat an der Basisstation angemeldet, so können Sie zwischen zwei Handapparaten interne Gespräche führen.

 wird für ein internes Gespräch angezeigt.

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, den Sie anrufen möchten.

#### 3.5.2 Internes Gespräch empfangen




Empfangen Sie einen internen Anruf, so blinkt **int** und die Nummer des Handapparats, von welchem das Gespräch kommt, wird angezeigt.

1. Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.


#### 3.5.3 Anruf vermitteln

Sei können einen externen Anruf an einen anderen Handapparat, der an der Basisstation angemeldet ist, weitervermitteln.

Während eines externen Anrufs:

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, zu dem Sie vermitteln möchten.
2.  wird das Gespräch auf dem Handapparat beantwortet, dann drücken Sie  zur Übergabe des Gesprächs.

#### HINWEIS






*Wird der andere Handapparat nicht beantwortet und Sie möchten wieder mit dem externen Anrufer sprechen, so drücken Sie .*

*Ihr externes Gespräch wird automatisch nach 30 Sekunden zurückverlegt, wenn es nicht beantwortet wird.*

### 3.5.4 Konferenzschaltung

Sie können ein Konferenzgespräch zwischen 2 internen und 1 externen Anrufer führen.





#### Während des Gesprächs mit einem externen Anrufer:

1. Drücken Sie  gefolgt von der Nummer (1-5) des Handapparats, mit dem Sie ein Konferenzgespräch aufbauen möchten.
2. Wenn der andere Handapparat antwortet, drücken Sie  um alle drei Anrufer miteinander zu verbinden und die Konferenzschaltung zu beginnen.  wird angezeigt.
3. Wird der andere Handapparat nicht beantwortet, so drücken Sie , um zu Ihrem externen Anrufer zurückzukehren.
4. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

### 3.6 Freisprechen

Beim Freisprechen sprechen Sie mit einem Teilnehmer, ohne den Handapparat ans Ohr zu halten. Auch andere Personen im Raum können das Gespräch über den Lautsprecher verfolgen.


#### 3.6.1 Freisprechanruf führen


1. Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie dann zweimal die Taste .  
 wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Handapparats.
2. Drücken Sie , um zwischen der Hörmuschel und dem Lautsprecher umzuschalten.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.

#### HINWEIS

Während des Freisprechens drücken Sie  oder , um die Lautstärke zu regeln.


#### 3.6.2 Anrufe im Freisprech-Modus annehmen

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie hierfür nur der Handapparat aus der Basis nehmen und die Taste  drücken.

Ist die Funktion deaktiviert oder befindet sich der Handapparat nicht in der Basis, müssen Sie die Taste  zweimal drücken, um 'abzuheben'.

#### 3.6.3 Während des Gesprächs zum Freisprechen umschalten




Während eines Gesprächs drücken Sie , um den Anruf auf den Lautsprecher zu legen.

Zur Deaktivierung der Freisprechfunktion und Hören über Hörmuschel drücken Sie erneut .

### 3.7 Wahlwiederholung

Die 10 letzten gewählten Rufnummern sind in der Liste der Wahlwiederholung gespeichert.







#### 3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den angezeigten Eintrag zu wählen oder drücken Sie , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

#### HINWEIS

Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag im Telefonbuch, so wird der Name angezeigt. Drücken Sie , um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.





#### 3.7.2 Rufnummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie . Im Display wird HINZUFUEGEN? angezeigt.
4. Drücken Sie erneut . Im Display wird NAME? angezeigt.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Rufnummer, dann drücken Sie .
7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie . Die Rufnummer ist gespeichert.





#### HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 22 und 23.

#### 3.7.3 Eintrag löschen

1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit ▲ oder ▼ zum gewünschten Eintrag und drücken Sie . Im Display wird LOESCHEN? angezeigt.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

#### 3.7.4 Gesamte Wahlwiederholungsliste löschen




1. Drücken Sie , um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Halten Sie  gedrückt. Im Display wird ALLE LOESCH? angezeigt.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Abbrechen.

### 3.8 Tastatur sperren/entsperren

Sie können die Tastatur sperren, um nicht versehentlich eine Taste zu drücken.



#### HINWEIS

*Bei gesperrter Tastatur können Sie weiterhin Anrufe entgegennehmen und den Handapparat normal bedienen. Nach der Beendigung des Gesprächs setzt die Tastensperre wieder ein.*

1. Halten Sie  gedrückt.  
 wird angezeigt.
2. Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Handapparat. Das Display zeigt \*DRUECKEN.
3. Drücken Sie  innerhalb von 5 Sekunden.

### 3.9 Paging/Handapparat finden

Sie können den Benutzer eines Handapparats rufen oder einen Handapparat finden.

1. Drücken Sie  auf der Basisstation. Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate klingeln.
2. Um das Klingeln zu beenden, drücken Sie erneut  auf der Basisstation oder drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handapparat.

## 4. Telefonbuch

Sie können bis zu 50 Namen und Rufnummern im Telefonbuch speichern. Namen dürfen bis zu 12 Schriftzeichen und Rufnummern bis zu 24 Stellen haben. Sie können ebenfalls unterschiedliche Klingelmelodien für die Einträge im Telefonbuch wählen.











### 4.1 Name und Rufnummer speichern

Ist Ihr C 12 mit einer Telefonanlage verbunden, müssen Sie eine Pause in eine gespeicherte Nummer eingeben. Dies gibt der Anlage Zeit die Außenverbindung aufzubauen. Eine Pause ist normalerweise nach dem Berechtigungscode für die Anlage eingespeichert (z.B. 9).

Beim Speichern einer Nummer, Taste **#** Drücken und Halten bis im Display P erscheint. Danach können Sie mit dem Speichervorgang fortfahren.


Ist die Funktion Anruferkennung bei Ihnen vorhanden und möchten Sie den Namen anstatt der Rufnummer Ihres Anrufers anzeigen, so speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl im Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit der gleichen Nummer speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie einen Namen nur einmal speichern.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu TELEFONBUCH und drücken Sie . Das Display zeigt HINZUFUEGEN.
2. Drücken Sie  zur Auswahl. Das Display zeigt NAME ?.
3. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Das Display zeigt NUMMER ?.
4. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie . Das Display zeigt MELODIE 1.
5. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Klingelmelodie zu wählen und drücken Sie . Das Display zeigt HINZUFUEGEN.
6. Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.

### NAMEN EINGEBEN

Benutzen Sie die Buchstaben auf der Tastatur, um Namen einzugeben, z.B. zur Eingabe von TOM:



Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

Drücken Sie  dreimal zur Eingabe von O.


Drücken Sie  einmal zur Eingabe von T.

## SCHREIBHINWEISS

Drücken Sie , um das letzte Schriftzeichen oder die letzte Ziffer zu löschen.


Drücken Sie  oder , um zwischen Schriftzeichen und Zahlen umzuschalten.

Drücken Sie , um ein Leerfeld einzugeben.

Drücken Sie zweimal , um einen Bindestrich einzugeben.



## 4.2 Eintrag anzeigen oder wählen



1. Drücken Sie .

 wird angezeigt.

2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

ODER




Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, um alphabetisch zu suchen. Der erste Name mit diesem Buchstaben oder der nächste Buchstabe im Alphabet wird angezeigt. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.

3. Drücken Sie  zum Wählen oder , um in den Standby - Modus zurückzukehren.

## HINWEIS



Wird der Name angezeigt, so schalten Sie mit  zwischen Name und Rufnummer um.


## 4.3 Name und Rufnummer bearbeiten




1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu TELEFONBUCH und drücken Sie .


2. Scrollen Sie mit  zu AENDERN und drücken Sie .

3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Der Name wird angezeigt.











4. Drücken Sie , um den Namen ggf. zu löschen, dann geben Sie den neuen Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.

5. Drücken Sie  um die Nummer ggf. zu löschen, dann geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie .

6. Scrollen Sie mit  oder  zur Auswahl einer neuen Klingelmelodie und drücken Sie . Das Display zeigt HINZUFUEGEN.

7. Geben Sie den nächsten Namen mit der Rufnummer ein, den Sie in Ihrem Telefonbuch speichern möchten oder drücken Sie zweimal , um in den Stand-by-Modus zurückzukehren.











#### 4.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu TELEFONBUCH und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu LOESCHEN und drücken Sie .
3. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag oder suchen Sie alphabetisch und drücken Sie . Das Display zeigt BESTAETIGEN ?.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Canceln.

## 5. Einstellungen Handapparat

### 5.1 Handapparat Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke einstellen sowie unterschiedliche Lautstärkepegel für interne und externe Anrufe. Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von INT RUF LAUT oder EXT RUF LAUT und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder AUS)
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.











#### HINWEIS

Während das Telefon klingelt, können Sie die Klingellautstärke mit  oder  einstellen.

### 5.2 Handapparat Klingelmelodie

Sie können unterschiedliche Klingelmelodien für Ihre internen und externen Anrufe einstellen. Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen Klingelmelodien.


Sie hören ein Klingelbeispiel, während Sie zu den einzelnen Klingelmelodien scrollen.









1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von INT MELODIE oder EXT MELODIE und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Klingelmelodie (1 -10).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

#### HINWEIS

Ist die Funktion Anruferkennung bei Ihnen vorhanden klingeln Anrufe von Rufnummern, welche in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, mit der zugeordneten Klingelmelodie.

### 5.3 Automatische Beantwortung







Ihr Telefon ist eingestellt, um Anrufe durch Aufnehmen des Handapparats von der Basisstation oder dem Ladegerät anzunehmen. Sie können diese Funktion deaktivieren, sodass Anrufe nur nach dem Drücken von  beantwortet werden können.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu AUTO ANNAHME und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.

## 5.4 Handapparat Bezeichnung


Benutzen Sie mehr als einen Handapparat mit Ihrer C12 Basisstation, so können Sie die Bezeichnung für jeden Handapparat personalisieren, um sie unterscheiden zu können.

Die Bezeichnung kann bis zu 10 Schriftzeichen haben.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu NAME und drücken Sie .
3. Geben Sie die neue Bezeichnung für den Handapparat ein und drücken Sie  zur Bestätigung.









Die aktuelle Bezeichnung löschen Sie mit der Taste .

### HINWEIS

Die Bezeichnung des Handapparats wird nur für etwa 20 Sekunden angezeigt, wenn keine Taste gedrückt wird. Bei Fehleingabe drücken Sie  um das letzte Schriftzeichen oder die Stelle zu löschen.









Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 22 und 23.

## 5.5 Sprache

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu SPRACHE und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  um die Sprache zu wählen und drücken Sie  zur Bestätigung.










## 5.6 Tastenton

Drücken Sie eine Taste auf dem Handapparat, so hören Sie einen Signalton. Diese Tastentöne können Sie aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie . Das Display zeigt TOENE.
2. Drücken Sie  zur Auswahl. Das Display zeigt TASTENTON.
3. Drücken Sie  zur Auswahl.
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.










## 5.7 Signalton Akku schwach

Wenn der Akku nahezu erschöpft ist, können Sie einmal pro Minute einen Signalton hören, während Sie telefonieren. Sie können diese Signaltöne aktivieren oder deaktivieren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie . Das Display zeigt TOENE.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit  zu AKKU LEER und drücken Sie .
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.







## 5.8 Signalton außer Reichweite

Begeben Sie sich mit dem Handapparat außer Reichweite, so hören Sie während eines Gesprächs einen Signalton. Diesen Signalton können Sie aktivieren oder deaktivieren.


1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie . Das Display zeigt TOENE.
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Scrollen Sie mit  zu REICHWEITE und drücken Sie .
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.

## 5.9 Tastensperre über das Menü

Sie können die Tastatur im Menü sperren.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu MOBILTEIL und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu TASTENSPERRE ? und drücken Sie  zur Bestätigung.  
 wird angezeigt.









### HINWEIS

Zum Entsperren der Tastatur drücken Sie erst eine beliebige Taste, dann drücken Sie  innerhalb von 5 Sekunden.

## 6. Einstellungen Basisstation

### 6.1 Basisstation Klingellautstärke










Wählen Sie zwischen 5 Lautstärkepegeln und Aus.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie . Das Display zeigt BASIS-LAUTST.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Lautstärke (1 - 5 oder AUS).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

### 6.2 Basisstation Klingelmelodie

Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Klingelmelodien für die Basisstation.









Sie hören einen Beispielton, wenn Sie durch die Klingelmelodien scrollen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu BASIS-MEL. und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der Klingelmelodie (1 - 5).
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü.

### 6.3 Basisstation PIN-Code ändern

Einige Funktionen sind durch einen 4-stelligen PIN-Code geschützt, der zur Änderung der Einstellungen eingegeben werden muss. Der Standard-PIN-Code lautet 0000. Sie können diese Nummer jederzeit ändern.

Wenn Sie den PIN-Code eingeben, werden die Ziffern als \*\*\*\* angezeigt.









1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu PIN CODE und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie  zur Bestätigung.
5. Das Display zeigt PIN WDH. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und drücken Sie  zur Bestätigung.

#### WICHTIG

Ändern Sie den PIN-Code, so merken Sie sich bitte die Nummer.









## 6.4 Wählmodus

Ihr C12 ist auf Tonwahl eingestellt. Ändern Sie diese Einstellung nur, wenn Sie eine ältere Telefonanlage im Einsatz haben, die Impulswahl verlangt.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu WAHLVERF. und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von MFV oder IWW und drücken Sie  zur Bestätigung.

## 6.5 Flashzeit

Abhängig von Ihrem Land ist für Ihr C12 die Flashzeit auf 250 ms (FLASH 2) eingestellt. Es ist unwahrscheinlich, dass hier eine Änderung vorgenommen werden muss, es sei denn, Sie werden dazu aufgefordert.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu FLASHZEIT und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von FLASH 1 (kurz) oder FLASH 2 (mittel) und drücken Sie  zur Bestätigung.









## 6.6 Zurücksetzen in die Werkseinstellungen

Sie können Ihr C12 zu den Standardeinstellungen (Werkseinstellungen) zurückstellen.

Alle an der Basisstation angemeldeten Handapparate bleiben gespeichert.



### WICHTIG

*Die Rückstellung Ihres Telefons zu den Standardeinstellungen löscht alle Einträge im Telefonbuch und in der Anrufliste. Alle Handapparat- und Basisstationeneinstellungen werden zurückgestellt.*

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu WERKSEINST. und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie . Das Display zeigt BESTAETIGEN ?.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zur Rückkehr in das vorherige Menü. Ihr C12 startet automatisch neu.

## 6.7 Notrückstellung









Haben Sie Ihren PIN-Code vergessen, so können Sie Ihr C12 dennoch zu den Standardeinstellungen zurückstellen.


1. Nehmen Sie die Akkus aus dem Handapparat.
2. Halten Sie  gedrückt, während Sie die Akkus wieder einsetzen. Das Display zeigt WERKSEINST..
3. Drücken Sie  zur Bestätigung. Ihr C12 startet automatisch neu.

## 6.8 Ecomodus

Ihr C12 bietet die Ecomodusfunktion, wodurch Sendeleistung und Energieverbrauch reduziert werden.

Folgen Sie zur Aktivierung des Ecomodus folgenden Schritten:

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu EINSTELLUNG und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu ECO MODUS und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN oder AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.

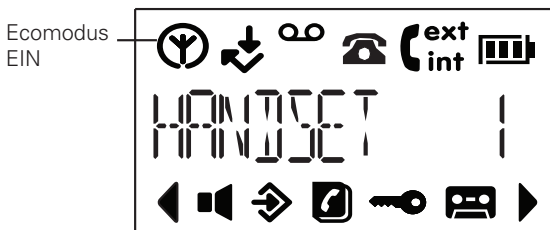

### HINWEIS

Bei aktiviertem Ecomodus ist die Reichweite des Handapparats reduziert.

Bei deaktiviertem Ecomodus erlischt der Kreis um das Symbol .






## 6.9 Standardeinstellungen

Signalton geringe Akkukapazität	EIN
Signalton außerhalb der Reichweite	EIN
Tastenton	EIN
Automatische Beantwortung	EIN
Intern Melodie	1
Intern Lautstärke	3
Extern Melodie	3
Extern Lautstärke	3
Hörer Lautstärke	2
Basisstation Melodie	2
Basisstation Lautstärke	3
Telefonbuch	Leer
Anruflisten	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
PIN-Code	0000
Wahlmodus	Tone
Flashzeit	FLASH 2 (250 ms)
Ecomodus	AUS
Tastensperre	AUS
Anrufbeantworter	EIN
Anzahl Rufzeichen	6 x Klingeln







## 7. Uhrzeit und Alarm

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so werden Datum und Uhrzeit auf allen Handapparaten eingestellt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Sie können Datum und Uhrzeit auch manuell auf den jeweiligen Handapparaten einstellen.

### 7.1 Datum einstellen










1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu DATUM - ZEIT und drücken Sie . Das Display zeigt DATUM EINST..
2. Drücken Sie  zur Auswahl.
3. Geben Sie das Datum ein (z.B. 12--08 für den 12. August) und drücken Sie  zur Bestätigung.

### 7.2 Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu DATUM - ZEIT und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu UHR EINST und drücken Sie .
3. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 18--30 für 18:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

### 7.3 Alarm einstellen

Jeder Handapparat kann auf einen unterschiedlichen Alarm eingestellt sein.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu DATUM - ZEIT und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu WECKER EINST und drücken Sie .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von EIN or AUS und drücken Sie  zur Bestätigung.
4. Wählen Sie EIN, so geben Sie die Zeit im 24-Stundenformat ein (z.B. 07--30 für 7:30) und drücken Sie  zur Bestätigung.

### 7.4 Alarm ausschalten

Beim Ertönen des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

#### HINWEIS

*Führen Sie gerade ein Gespräch auf dem Handapparat, wenn der Alarm ertönen sollte, so hören Sie einen Signalton in der Hörmuschel.*

## 8. Anruferkennung und Anrufliste

### WICHTIG

Zur Nutzung der Anruferkennung müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Netzwerkanbieter abonnieren. Hierfür fallen möglicherweise Kosten an.

Die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl muss im Telefonbuch gespeichert sein, um den Namen des Anrufers anzeigen zu können.

Erfolgt der Anruf mit unterdrückter Rufnummer, so wird **PRIVAT** angezeigt. Ist die Nummer nicht verfügbar, so wird **N VERFUEGBAR** angezeigt.

Kommt der Anruf von einer internationalen Rufnummer, so wird **INTERNAT** angezeigt.

Kommt der Anruf von einer Telefonvermittlung, so wird **VERMITTLUNG** angezeigt.

Kommt der Anruf aus einer Telefonzelle, so wird **MUENZTELEFON** angezeigt.

Handelt es sich bei dem Anruf um eine Bitte um Rückruf, so wird **RUECKRUF** angezeigt.

### 8.1 Anruferkennung

Haben Sie Anruferkennung abonniert, so wird die Nummer des Anrufers auf Ihrem Handapparat angezeigt (vorausgesetzt, sie ist nicht unterdrückt), bevor Sie den Anruf beantworten. Das Display kann die ersten 12 Ziffern oder Schriftzeichen der Rufnummer oder des Namens anzeigen.




Sind Rufnummer und Name des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert und es wird eine Übereinstimmung gefunden, so wird anstatt der Rufnummer der Name angezeigt.

### 8.2 Anrufliste





Die Anrufliste speichert Details Ihrer letzten 40 empfangenen Anrufe, einschließlich Rufnummer, Datum und Uhrzeit des Anrufs.


Die Anrufliste weist Sie ebenfalls darauf hin, wenn Sie Anrufe in Abwesenheit hatten.






Einzelheiten zum Anrufer werden in der Anrufliste gespeichert, auch wenn der Anruf in Abwesenheit erfolgte. Die Liste gilt gemeinsam für alle Handapparate, die an der Basisstation angemeldet sind. Ist die Liste voll und ein neuer Anruf erfolgt, so wird der älteste Eintrag überschrieben.

Wird ein neuer Anruf in der Anrufliste empfangen, dann blinkt  im Stand-by-Modus im Display. Nachdem Sie sich die Einzelheiten zu dem Anruf angesehen haben, erlischt , jedoch  leuchtet weiterhin.





#### 8.2.1 Anrufliste anzeigen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen. Befinden sich keine Anrufe in der Liste, so wird im Display **LEER** angezeigt.
2. Drücken Sie  oder , um durch die Liste zu scrollen.
  - Wurde der Anruf entgegengenommen, so wird  angezeigt, wenn











Sie zu dem Eintrag scrollen. Erfolgte der Anruf in Abwesenheit, so wird  angezeigt, wenn Sie zu dem Eintrag scrollen. Am Ende der Liste gibt der Handapparat einen Signalton ab.

- Entspricht die Rufnummer des Anrufers einem Eintrag, der im Telefonbuch gespeichert ist, so wird im Display zwischen Rufnummer und Name umgeschaltet. Drücken Sie , um die Rufnummer des Anrufers anzuzeigen.
- Ist die Rufnummer mehr als 12-stellig, so wird  angezeigt. Drücken Sie , um die restlichen Ziffern anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut , um Datum und Uhrzeit des Anrufs anzuzeigen.
- Drücken Sie erneut , um die Option zum Speichern des Eintrags im Telefonbuch aufzurufen.

### 8.2.2 Rufnummer in der Anrufliste wählen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um den gewünschten Eintrag auszuwählen.







### 8.2.3 Nummer aus Anrufliste in Telefonbuch kopieren

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie mehrfach , bis im Display HINZUFUEGEN? angezeigt wird.
4. Drücken Sie erneut . Das Display zeigt NAME?.
5. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie . Die Rufnummer wird angezeigt.
6. Bearbeiten Sie ggf. die Nummer, dann drücken Sie .
7. Drücken Sie  oder  zur Auswahl der gewünschten Klingelmelodie und drücken Sie . Die Rufnummer ist gespeichert.





### HINWEIS

Siehe "NAMEN EINGEBEN" und "SCHREIBTIPPS" auf Seite 22 und 23.

### 8.2.4 Eintrag löschen

1. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Scrollen Sie mit  oder  zum gewünschten Eintrag und drücken Sie . Das Display zeigt LOESCHEN?.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Canceln.

### 8.2.5 Gesamte Anrufliste löschen

1. Drücken Sie  , um die Anrufliste zu öffnen.
2. Halten Sie  gedrückt. Das Display zeigt ALLE LOESCH ?.
3. Drücken Sie  zur Bestätigung oder  zum Canceln.

## 9. Zusätzliche Handapparate

Sie können bis zu fünf Handapparate an Ihrer C12 Basisstation zur Erweiterung Ihres Telefonsystem anmelden, ohne zusätzliche Anschlussbuchsen für jeden neuen Apparat installieren zu müssen.

Jeder C12 Handapparat kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden. Dann wählen Sie die gewünschte Basisstation.

Haben Sie ein C12 Multipack erworben, so sind alle zusätzlichen Handapparate bereits an der Basisstation angemeldet.


Haben Sie einen zusätzlichen Handapparat separat erworben, so müssen Sie ihn an Ihrer C12 Basisstation anmelden, bevor Sie ihn benutzen können.

### 9.1 Zusätzlichen Handapparat anmelden







#### HINWEIS

*Die Akkus des Handapparats müssen voll geladen sein, bevor Sie mit der Anmeldung beginnen. Gehen Sie mit dem Handapparat während der Anmeldung dicht an die Basisstation. Handapparate, welche zusammen mit Ihrer C12 Basisstation geliefert werden, sind bereits angemeldet.*

#### Auf der Basisstation:

- Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.

#### Auf dem Handapparat:

- Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu ANMELDEN und drücken Sie .
- Scrollen Sie mit  zu BASIS ANMELD und drücken Sie .
- Geben Sie die Nummer der Basisstation ein(1 - 4). Die Nummern der bereits benutzten Basisstation blinkt.
- Zeigt das Display SUCHEN...X an, wobei X die Nummer der Basisstation ist.
- Das Display fordert Sie zur Eingabe des PIN-Codes auf. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie . Sie hören bei erfolgreicher Anmeldung einen Signalton. Dem Handapparat wird automatisch eine verfügbare Nummer zugeordnet. Benutzen Sie diese Nummer, wenn Sie interne Gespräche führen.

#### HINWEIS

*Ist die Anmeldung beim ersten Versuch nicht erfolgreich, so wiederholen Sie den Vorgang bitte für den Fall, dass der Anmeldezeitraum der Basisstation abgelaufen ist. Wird die Basisstation nicht nach einigen Sekunden gefunden, dann kehrt der Handapparat in den Stand-by-Modus zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.*

*Sind bereits 5 Handapparate an der Basisstation angemeldet, so schlägt die*

---

## Zusätzliche Handapparate


Anmeldung fehl. Melden Sie zunächst einen anderen Handapparat ab, bevor Sie einen neuen Apparat anmelden.

## 9.2 Handapparat eines anderen Herstellers an Ihrer C12 Basisstation anmelden

### WICHTIG

Das DECT GAP Profil garantiert nur, dass die grundlegenden Anruffunktionen zwischen unterschiedlichen Herstellern/Marken von Handapparat und Basisstation einwandfrei arbeiten. Es besteht die Möglichkeit, dass bestimmte Funktionen, wie beispielsweise die Anruferkennung, nicht korrekt funktionieren.

#### Auf der Basisstation:

1. Halten Sie  für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie zwei Signaltöne hören. Die Basisstation bleibt für 90 Sekunden im Anmeldemodus.








#### Auf dem Handapparat:

Folgen Sie den Anmeldeanleitungen in der Bedienungsanleitung des Handapparats.

## 9.3 Basisstation wählen

Ist Ihr C12 Handapparat an mehr als einer Basisstation angemeldet (z.B. am Arbeitsplatz und zuhause), dann können Sie die zu benutzende Basisstation wählen.

Jeder Handapparat kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden.







1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu ANMELDEN und drücken Sie . Das Display zeigt BASIS-WAHL.
2. Drücken Sie . Alle Basisstationen, an denen Ihr Handapparat angemeldet ist, werden angezeigt, z.B. BASIC12234. Die Nummer der gewählten Basisstation blinkt.
3. Geben Sie die Nummer der Basisstation ein, welche Sie benutzen möchten. Alternativ drücken Sie  oder  und scrollen Sie zu AUTOMATISCH.
4. Drücken Sie  zur Bestätigung. Zur Bestätigung hören Sie einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

### HINWEIS

Wählen Sie AUTOMATISCH, dann sucht Ihr Handapparat automatisch und verbindet sich mit der Basisstation mit dem stärksten Signal.

## 9.4 Handapparat abmelden

Benutzen Sie einen Handapparat, um einen anderen Apparat abzumelden. Sie können nicht den Handapparat abmelden, den Sie benutzen.

1. Drücken Sie , scrollen Sie mit  zu **EINSTELLUNG** und drücken Sie .
2. Scrollen Sie mit  zu **MT-ABMELDEN** und drücken Sie .
3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code (Standard = 0000) ein und drücken Sie .
4. Geben Sie die Nummer des Handapparats ein, den Sie abmelden möchten. Sie hören zur Bestätigung einen Signalton und das Display kehrt in das vorherige Menü zurück.

## 10. Anrufbeantworter

Der digitale Anrufbeantworter des C12 kann bis zu 12 Minuten

- Nachrichten von externen Anrufern sowie Memos - aufzeichnen.

Der AB kann bequem bedient werden...

- über die Basisstation
- mit dem Mobilteil
- per Fernabfrage (über ein anderes Telefon, Seite 45).

Datum und Uhrzeit sind ggf. noch einzustellen (s. u.), damit die einzelnen Anrufe oder Nachrichten nach Eingang angezeigt werden können.









### 10.1 Datum und Uhrzeit des ABs mit dem Mobilteil einstellen

Bei vorgenommener Einstellung werden Datum und Uhrzeit automatisch jeder Nachricht hinzugefügt.

#### HINWEIS

*Bei beantragter Anruferkennung (Anzeige der Anrufernummer) werden Datum und Uhrzeit auf dem Mobilteil automatisch eingestellt, die EINST. TAG ist aber dennoch wie folgt vorzunehmen.*

**So nehmen Sie die Einstellung vor:**

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit  zu AB EINSTELL. aus. Mit  bestätigen.
2. Nun mit  zu EINST. TAG auswählen und erneut die Taste  drücken. Daraufhin wird der aktuell eingestellte Tag angezeigt.
3. Wählen Sie mit  oder  den gewünschten Tag aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

### 10.2 Aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung überprüfen







1. Hierfür einfach die Taste  drücken. Damit werden die aktuellen Einstellungen abgerufen.


### 10.3 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

**Über die Basisstation:**

1. Taste  drücken.


**Mit dem Mobilteil:**

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit  zu AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Daraufhin wird AB EIN/AUS angezeigt. Drücken Sie erneut die Taste .
3. Wählen Sie nun mit  oder  die Option EIN oder AUS und bestätigen Sie


Ihre Auswahl mit der Taste .

## 10.4 Nachrichten abhören


### Über die Basisstation:


1. Einfach die Taste  drücken. Daraufhin wird Ihnen die Anzahl neuer Nachrichten mitgeteilt, bevor diese abgespielt werden.


ODER

2. Halten Sie die Taste  gedrückt; dann wird Ihnen die Anzahl aller Nachrichten auf dem AB mitgeteilt. In diesem Fall startet die Wiedergabe mit der ältesten Nachricht.


### Verfügbare Funktionen während der Wiedergabe:


Taste  drücken, um die Wiedergabe anzuhalten. (Dann wird alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben.)

Taste  erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Taste  drücken, um die nächste Nachricht abzuspielen.


Taste  einmal drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.

Taste  zweimal drücken, um die vorherige Nachricht abzuspielen.





Zum Löschen der aktuellen Nachricht die Taste  drücken. ("Nachricht gelöscht" bestätigt den Vorgang.)

### Nach erfolgter Wiedergabe:

"Keine weiteren Nachrichten. Zum Löschen aller Nachrichten Löschtaste drücken." weist darauf hin, dass alle Nachrichten abgespielt wurden.

Drücken Sie nun innerhalb von 8 Sekunden die Taste  werden alle Nachrichten auf dem AB gelöscht. (Der Vorgang wird mit "Alle Nachrichten gelöscht" bestätigt.)

### Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst . NA. ABHOEREN wird angezeigt; nochmals die Taste  drücken.
2. Daraufhin wird NEUE NACH und die Anzahl neuer Nachrichten auf dem AB angezeigt. Zur Wiedergabe der neuen Nachricht(en) nun die Taste  drücken. Um alle Nachrichten abzuspielen, zunächst ALLE NACH auswählen und dann die Taste  drücken. Die Wiedergabe erfolgt über das Mobilteil. Halten Sie dieses also an Ihr Ohr.

### Verfügbare Funktionen während der Wiedergabe:

Mit ▲ / ▼ können Sie die Lautstärke einstellen.

Taste **1** oder **4<sub>OH</sub>** einmal drücken, um die aktuelle Nachricht nochmals abzuspielen.

Drücken Sie die Taste **1** oder **4<sub>OH</sub>** zweimal, wird die vorherige Nachricht abgespielt.

Zum Abspielen der nächsten Nachricht die Taste **3<sub>DEF</sub>** oder **6<sub>MNO</sub>** drücken.

Zum Löschen der aktuellen Nachricht die Taste **5** drücken. ("Nachricht gelöscht" bestätigt den Vorgang.)

### Nach erfolgter Wiedergabe:

"Keine weiteren Nachrichten. Zum Löschen aller Nachrichten Lösch Taste drücken." weist darauf hin, dass alle Nachrichten abgespielt wurden. Zum Löschen aller Nachrichten dann die Taste **5**, drücken. (Der Vorgang wird mit "Alle Nachrichten gelöscht" bestätigt.) Wenn Sie jetzt innerhalb von 8 Sekunden keine Tasten drücken, geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. In diesem Fall werden keine Nachrichten gelöscht.

## 10.5 Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Die Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation lässt sich mit der Taste **9** erhöhen oder mit der Taste **8** verringern und so bequem anpassen.

## Ansagen

Wenn der AB ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt.

Das C12 bietet zwei Standardansagen n̄ jeweils eine fr den Modus N̄ANS. & AUFZ.i und N̄NUR ANSAGEi. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.







Die Standardansage im Modus ANS. & AUFZ. (in dem Anrufer Nachrichten hinterlassen können) lautet: "Hallo, leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Sie können aber nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen."

## 10.6 Eigene Ansage aufzeichnen

Dadurch wird die Standardansage oder eine zuvor aufgenommene Ansage gelöscht. Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen lässt sich aber jederzeit die Standardansage (wieder-)einstellen.

### Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste **MENU OK** und wählen Sie dann AB EINSTELL. aus. Menü mit **MENU OK** öffnen.
2. Nun mit ▼ ANSAGE auswählen und erneut die Taste **MENU OK** drücken.

3. Wählen Sie dann mit der Taste  ANSAGE AUFN. aus und drücken Sie nochmals die Taste .
4. Mit  oder  den Modus - ANS. & AUFZ. oder NUR ANSAGE - auswählen. Taste  drücken.
5. Halten Sie das Mobilteil an Ihr Ohr. Es folgt die Ansage: "Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Zum Beenden die Rautetaste drücken."
6. Nehmen Sie dann nach einem langen Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür laut und deutlich, und beenden Sie die Aufzeichnung mit der Rautetaste (). Die aufgenommene Ansage wird daraufhin über das Mobilteil abgespielt.

## 10.7 AB-Modus "NUR ANSAGE"








Haben Sie diesen Modus eingestellt, wird die Ansage zwar abgespielt, Anrufer können aber keine Nachrichten hinterlassen. Die Standardansage in diesem Modus lautet: "Hallo, leider kann Ihr Anruf im Augenblick nicht entgegengenommen werden. Bitte rufen Sie doch einfach später nochmals an."

Weisen Sie bei einer eigenen Ansage die Anrufer unbedingt darauf hin, dass sie KEINE Nachrichten hinterlassen können.

Zum Einstellen von Standardansagen die jeweilige eigene Ansage einfach löschen.

## 10.8 Ansage einstellen







**Mit dem Mobilteil:**


1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit der Taste  zu ANTW.MODUS auswählen und mit  bestätigen.
3. Wählen Sie mit  oder  den Modus - ANS. & AUFZ. oder NUR ANSAGE - aus. Taste  drücken.

## 10.9 Standardansage wiederherstellen

Durch Löschen aufgenommener Ansagen lässt sich jederzeit die Standardansage (wieder-)einstellen.

**Mit dem Mobilteil:**

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit  zu ANSAGE auswählen und erneut die Taste  drücken.
3. Wählen Sie dann mit der Taste  ANS. LOE. aus und drücken Sie nochmals die Taste .

4. Mit ▲ oder ▼ den Modus - ANS. & AUFZ. oder NUR ANSAGE - auswählen. Taste  drücken. Damit wurde die aufgenommene Ansage gelöscht, und es wird wieder die Standardansage abgespielt.

### HINWEIS


Die Standardansagen können NICHT gelöscht werden.

## 10.10 Anzahl Rufzeichen





Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter Ihres C12 den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder Gebührensparer (Standardeinstellung: 6 Rufzeichen). Ist der AB ausgeschaltet, nimmt er den Anruf nach 20 Rufzeichen entgegen.

### Über die Basisstation:

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und lassen Sie sie nach gewünschter Einstellung wieder los.

### Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun ANZ. RUFZ. auswählen und erneut die Taste  drücken. Daraufhin wird die aktuelle Einstellung angezeigt.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie mit der Taste .







## 10.11 Gebührensparer

Ist diese Einstellung ausgewählt, und Sie überprüfen Ihren AB von unterwegs aus auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach 2 Rufzeichen entgegen - bei keinen neuen Nachrichten erst nach 6 Rufzeichen. Somit können Sie also nach 3 Rufzeichen auflegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen. (Werden für mind. 15 Sekunden keine Tasten gedrückt, wechselt das Mobilteil automatisch wieder in den Standby-Modus.)

## 10.12 Memo aufnehmen

Sie haben mit dem Telefon auch die Möglichkeit, Notizen aufzuzeichnen, die wie "normale" Nachrichten abgespielt werden können. Solche Memos können aber NUR mit dem Mobilteil aufgenommen werden.

### Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann mit  zu AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit  zu AUFN. MEMO auswählen und erneut die Taste  drücken. Halten Sie das Mobilteil an Ihr Ohr; es folgt die Ansage: "Sprechen Sie bitte nach dem Signalton. Zum Beenden die Rautetaste drücken." Daraufhin hören Sie einen Signalton.
3. Nehmen Sie nun Ihr Memo auf. Sprechen Sie deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit der Rautetaste ().

### 10.13 Mithören

Ist der AB eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt.

Auf dem Mobilteil wird in dem Fall MITHOEREN?. eingeblendet. Zum Mithören über das Mobilteil einfach die Taste  drücken und die Taste  drücken, um das Gespräch dann entgegenzunehmen.

### 10.14 Voller Speicher des ABs

Ist keine Speicherkapazität mehr verfügbar, wird dies dem Anrufer kurz mitgeteilt ("Speicher voll"), und die Verbindung getrennt.

Ist der Speicher voll, wechselt der AB automatisch in den Modus "NUR ANSAGE"

Der digitale Anrufbeantworter des C12 kann bis zu 12 Minuten oder 59 Nachrichten aufzeichnen.

## 11. Fernabfrage

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter des C12 von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen. Dafür ist aber die Eingabe eines dreistelligen PIN-Codes erforderlich

Werkseitig ist als PIN-Code "000" voreingestellt. (Für weitere Informationen siehe 'PIN-Code ändern' auf Seite 46.) Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den PIN-Code zur Fernabfrage des ABs unbedingt ändern!

### 11.1 Anrufbeantworter anrufen (Fernabfrage)

1. Rufen Sie von einem externen Telefon Ihr C12 an. Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Sterntaste (**\*0**). Es folgt die Ansage: 'Bitte PIN-Code eingeben.'
2. Geben Sie nun Ihren dreistelligen PIN-Code (Standardeinstellung: 000) innerhalb von 8 Sekunden ein. Daraufhin folgt die Ansage 'Sie haben x neue Nachrichten.' die dann abgespielt werden.



#### HINWEIS

*Sie haben insgesamt zwei Versuche, den PIN-Code einzugeben; wurde beide Male ein falscher PIN-Code eingegeben, folgt die Ansage 'Falscher PIN-Code', und Ihr C12 wird die Verbindung nach einem Signalton trennen.*


3. Liegen keine neuen Nachrichten vor, hören Sie die Ansage: 'Keine neuen Nachrichten; fürs Hauptmenü Taste 1 drücken.' Erfolgt innerhalb von 8 Sekunden keine Reaktion, wird die Verbindung getrennt. Drücken Sie die Taste 1, befinden Sie sich im Hauptmenü und haben wie folgt Zugriff auf die einzelnen Funktionen:
  - 'Zur Wiedergabe aller Nachrichten Taste 2 drücken.'
  - 'Zur Wiedergabe neuer Nachrichten Taste 3 drücken.'
  - 'Für die jeweils vorherige Nachricht Taste 4 drücken.'
  - 'Zum Löschen Taste 5 drücken.'
  - 'Für die jeweils nächste Nachricht Taste 6 drücken.'
  - 'Taste 7 drücken, um den AB ein- oder auszuschalten.'
  - 'Zum Wechseln ins Menü "Ansage" die Taste 8 drücken.'
  - 'Um einen neuen PIN-Code einzustellen, die Taste 9 drücken.'
  - 'Um diese Ansage nochmals zu hören, drücken Sie die Taste 1.'
 Wurden alle Nachrichten abgespielt, weist 'Keine weiteren Nachrichten' darauf hin.

## 11.2 PIN-Code ändern

### Mit dem Mobilteil:

1. Drücken Sie hierfür zunächst die Taste  und wählen Sie dann AB EINSTELL. aus. Menü mit  öffnen.
2. Nun mit  ZU ABFR. PIN auswählen und erneut die Taste  drücken. Daraufhin wird der aktuelle PIN-Code angezeigt.
3. Geben Sie nun den neuen PIN-Code zur Fernabfrage ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .

## 11.3 PIN-Code abrufen


1. Hierfür einfach die Taste  an der Basisstation drücken. Daraufhin wird Ihnen der PIN-Code mitgeteilt.

## 12. Hilfe

### Kein Wählton

- Benutzen Sie das mitgelieferte Telefonkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

### Kein Display

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt und geladen sind. Benutzen Sie ausschließlich die mitgelieferten zugelassenen Akkus.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat eingeschaltet ist. Halten Sie  gedrückt.
- Stellen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät erneut anschließen. Warten Sie bis zu einer Minute ab, bis sich Handapparat und Basisstation synchronisiert haben.


### Y blinkt

- Handapparat außerhalb der Reichweite. Gehen Sie dichter an die Basisstation.
- Vergewissern Sie sich, dass der Handapparat an der Basisstation angemeldet ist, Seite 36.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.

### Tastatur funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist, Seite 21.

### ist während des Ladevorgangs nicht animiert

- Versetzen Sie den Handapparat etwas auf der Basisstation.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit etwas Alkohol auf einem rauhen Tuch.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel korrekt auf einem rauhen Tuch angeschlossen ist.
- Der Akku ist voll. Ist der Handapparat voll geladen, dann leuchtet  im Display.

### Keine Anruferkennung

- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion bei Ihnen vom Netzbetreiber aktiviert und in einer ggf. vorhandenen Telefonanlage eingestellt ist; Seite 33.
- Der Anrufer unterdrückt möglicherweise die Nummer.
- Der Eintrag kann nicht in Ihrem Telefonbuch gefunden werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie Namen und Rufnummer (mit Vorwahl) korrekt in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben.

### Ich habe meinen PIN-Code vergessen!

- Stellen Sie Ihr C12 zu den Standardeinstellungen zurück, siehe "6.7 Notrückstellung"; Seite 29.

## **Handapparat kann nicht an der Basisstation angemeldet werden**

- Sie können bis zu 5 Handapparate an einer C12 Basisstation anmelden. Sie müssen einen Handapparat abmelden, um einen neuen Apparat anmelden zu können, Seite 38.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten PIN-Code (Standard = 0000) eingegeben haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Anmeldung wenigstens einen Meter von anderen Elektroinstallationen entfernt sind, um Störungen zu vermeiden.

## **Handapparat klingelt nicht**

- Die Klingellautstärke des Handapparats ist möglicherweise auf Aus eingestellt, Seite 25.

## **Basisstation klingelt nicht**

- Die Klingellautstärke der Basisstation ist möglicherweise auf Aus eingestellt, Seite 28.

## **Störungen auf meinem Telefon oder auf anderen Elektrogeräten in der Nähe**

- Stellen Sie Ihr C12 wenigstens einen Meter von Elektrogeräten oder größeren Metallflächen entfernt auf, um Störungen zu vermeiden.

## **Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf?**

- Evtl. ist der Speicher des ABs voll? In diesem Fall einige Nachrichten löschen, Seite 40.
- Modus 'NUR ANSAGE' eingestellt? Dann Modus 'ANS. & AUFZ.' einstellen, Seite 42.

## 13. Allgemeine Informationen

### WICHTIG

*Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.*

*Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.*

### Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungs- oder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

### WICHTIG

*Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.*

### Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.

- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

## Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

## Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

### **WICHTIG**

*Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.*

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF**

## Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

## Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

## Entsorgung

### **Entsorgung für Privathaushalte**

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

### **Entsorgung für gewerbliche Nutzer**

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

## Garantie für Gerät und Zubehör

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong ("SUNCORP") hergestellt wird.

### **Was ist durch diese Garantie abgedeckt?**

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt ("Produkt") oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör ("Zubehör") frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

**Wer ist abgedeckt?**

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

**Was unternimmt SUNCORP?**

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

**Welche anderen Einschränkungen gibt es?**

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONSDER ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

<b>Produkte</b>	<b>Garantiedauer</b>
<b>Konsumgüter</b>	<b>3 (zwei) Jahre</b> ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
<b>Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)</b>	<b>90 (neunzig) Tages</b> ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
<b>Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden</b>	<b>Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage</b> ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

## Garantieausschlüsse

**Normaler Verschleiß.** Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

**Akkus.** Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

**Zweckentfremdung und falsche Anwendung.** Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

**Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola).** Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

**Unbefugter Eingriff oder Veränderung.** Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

**Veränderte Produkte.** Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

**Kommunikationsdienste.** Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

### ***Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten***

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: **0800 6686 3328**.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt

oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

## **Technische Informationen**

### ***Wie viele Telefone kann ich haben?***

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr C12 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

## **Anschluss an einer Telefonzentrale**

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

## **Flashzeit**

Sie müssen möglicherweise die Flashzeit ändern, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

## Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola  
Type: C1211, C1212, C1213 and C1214  
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (C121x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11 :2009  
EMC: EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1  
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1  
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,



Norman Tse 2011.05.20  
22:00:44 +08'00'

Signature:

Printed name & Position: Norman Tse – Head of Engineering  
Date: 20<sup>th</sup> May 2011  
Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,  
Wan Chai, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte "M"- Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 5 (DE.2)

