



MOTOROLA

Digitales Schnurlostelefon mit
digitalem Anrufbeantworter

Motorola C2

Für C2011, C2012, C2013 und C2014



Achtung: Jedes Mobilteil vor der Benutzung für 24 Stunden aufladen.



Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons C2010 mit digitalem AB und willkommen bei Motorola!

- Digitaler Anrufbeantworter mit einer max. Aufnahmezeit von 30 Minuten mit hochwertiger Nachrichtenaufzeichnung.
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 100 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Display mit Hintergrundbeleuchtung.
- Lautsprecher zum Freisprechen.
- Schriftvergrößerung beim Wählen für bessere Lesbarkeit.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen.
- Alle Mobilteile sind vollständig schnurlos und können überall innerhalb der Funktionsreichweite verwendet werden.
- Bildschirmschoner-Uhranzeige.
- Anruferkennung zeigt Ihnen, wer anruft, sowie die Details der letzten 30 Anrufer in einer Anrufliste.¹
- Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Nummern.
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig möglich.
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern aufbauen.
- Auswahl aus 20 verschiedenen Klingeltönen für interne und externe Anrufe sowie im Telefonbuch gespeicherte Nummern.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres C2010 haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0800 6686 3328.

Möglicherweise finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

¹Sie müssen das Leistungsmerkmal Anruferkennung oder den Anrufwartedienst bei Ihrem Netzbetreiber beantragen, damit dieser Dienst funktioniert. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Befolgen Sie zum Einrichten des Telefons die einfache Anleitung unter „Inbetriebnahme“ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- Schnurloses Mobilteil
- Schnurlose Basisstation
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

Bei Kauf einer C2010 Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Schnurloses Mobilteil und Ladegerät
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für Ladegerät



ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe S. 40).

1.	Inbetriebnahme	7
2.	Erste Schritte	11
3.	Telefonieren & mehr	18
3.1	Mobilteil ein-/ausschalten.....	18
3.2	Anrufe	18
3.2.1	Anrufen.....	18
3.2.2	Vorbereitete Wahl	18
3.2.3	Mit den Schnellwahltasten anrufen	18
3.2.4	Gespräch beenden.....	18
3.2.5	Gespräch annehmen	18
3.3	Hörerlautstärke anpassen	18
3.4	Mikrofon stumm schalten.....	19
3.5	Internruf (Interkom).....	19
3.5.1	Internen Anruf durchführen	19
3.5.2	Internen Anruf annehmen.....	19
3.5.3	Anruf weiterverbinden	19
3.5.4	Dreierkonferenz	19
3.6	Freisprech-Modus	20
3.6.1	Im Freisprech-Modus anrufen	20
3.6.2	Anruf im Freisprech-Modus annehmen.....	20
3.6.3	Während eines Gesprächs in den Freisprech-Modus wechseln ...	20
3.6.4	Lautstärke im Freisprech-Modus.....	20
3.7	Wahlwiederholung.....	20
3.7.1	Eintrag anzeigen oder wählen.....	21
3.7.2	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	21
3.7.3	Einen Eintrag löschen.....	21
3.8	Tasten sperren/Sperre aufheben.....	21
3.9	Paging/Mobilteil finden	22
4.	Telefonbuch.....	23
4.1	Name und Nummer speichern.....	23
4.2	Details anzeigen oder einen Eintrag wählen	24
4.3	Eintrag suchen.....	25
4.4	Name und Nummer bearbeiten.....	25
4.5	Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren.....	25
4.6	Klingelton zuweisen.....	26
4.7	Eintrag löschen.....	26
4.8	Schnellwahlnummer speichern	26
4.9	Schnellwahlnummer löschen.....	26
4.10	Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden.....	27
4.11	Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren	27
4.12	Speicherstatus prüfen.....	27
4.13	Alle Einträge löschen	27

5.	Anrufliste & Wahlwiederholung	28
5.1	Anzeige neuer Anrufe	28
5.2	Nummer in der Anrufliste wählen	28
5.3	Details eines Eintrags anzeigen	29
5.4	Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren.....	29
5.5	Eintrag löschen.....	29
5.6	Komplette Anrufliste löschen	30
6.	Agenda	31
6.1	Neues Ereignis hinzufügen	31
6.2	Akustische Erinnerung ausschalten.....	31
6.3	Ereignisdetails anzeigen.....	31
6.4	Ereignis bearbeiten.....	32
6.5	Ereignis löschen	32
6.6	Alle Ereignisse löschen.....	32
7.	Datum, Uhrzeit & Wecker	33
7.1	Datum und Uhrzeit einstellen	33
7.2	Wecker einstellen	33
7.3	Zeitformat	34
8.	Persönliche Einstellungen – Mobilteil	35
8.1	Klingelton.....	35
8.2	Ruftonlautstärke	35
8.3	Hörerlautstärke.....	35
8.4	Name des Mobilteiles.....	35
8.5	Displaysprache	36
8.6	Bildschirmschoner	36
8.7	Beleuchtung.....	36
8.8	Auto-Talk.....	37
8.9	Tastentöne	37
8.10	Nebenstellen-Vorwahl	37
9.	Persönliche Einstellungen – Basisstation.....	38
9.1	Klingelton der Basisstation	38
9.2	Ruftonlautstärke	38
9.3	Wählmodus	38
9.4	Klingelpriorität.....	38
9.5	R-Tasten-Modus	39
9.6	System-PIN ändern	39
9.7	Standardeinstellungen wiederherstellen.....	40
9.8	ECO-Modus	40
9.9	Standardeinstellungen	41

10. Verwendung zusätzlicher Mobilteile	42
10.1 Anmelden eines zusätzlichen Mobilteils	42
10.2 Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer C2010-Basisstation anmelden	42
10.3 Basisstation auswählen	43
10.4 Mobilteil abmelden	43
11. Anrufbeantworter.....	44
11.1 Bedientasten an der Basisstation	44
11.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten	44
11.3 Klingelzeichen.....	45
11.4 Nachrichthinweis.....	45
11.5 Nachrichtenalarm.....	45
11.6 Ansage	45
11.7 Eigene Ansage aufzeichnen.....	46
11.8 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen.....	46
11.9 Eigene Ansage abspielen & löschen	47
11.10 AB-Modus & Ansage einstellen	47
11.11 Memo aufnehmen.....	47
11.12 Mithören	48
11.13 Nachrichtenwiedergabe.....	48
11.14 Alle alten Nachrichten löschen.....	49
11.15 Fernzugriff.....	49
11.16 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren.....	50
11.17 Fernzugriff-PIN ändern	50
12. Fehlersuche & -beseitigung.....	52
13. Allgemeine Informationen.....	54

1. Inbetriebnahme

WICHTIG!

Das C2010 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort der Basisstation

Stellen Sie die Basisstation des C2010 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe der Steckdose (max. 2 m) und des Telefonanschlusses (max. 1,8 m) auf. Der Anschluss sollte in der Nähe des Geräts installiert und problemlos zugänglich sein.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das C2010 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des Geräts bis zu 300 m im Freien, eine uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Beton- und Ziegelwänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol **Y** auf Ihrem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden. Wenn Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden, blinkt das Symbol **Y**. Während eines Anruf hören Sie in diesem Fall einen Warnton.


Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.



Einrichten

WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss **IMMER** eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.

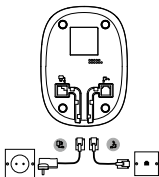
Basisstation anschließen




1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse () an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.

Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen

1. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!

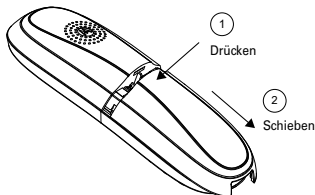


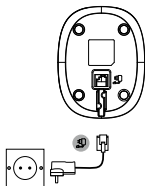
2. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
3. Mobilteil in die Basisstation legen und Akkus bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen!
4. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlussdose (TAE-Dose) stecken.


Ladeinheit anschließen & Mobilteil aufladen

(nur für Multi-Mobilteil-Packungen)

Bei Kauf einer Multi-Mobilteil-Packung muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladegeräte durchgeführt werden.

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.




2. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) einsetzen – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!
3. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
4. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
5. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Das Display zeigt MOBILTEIL und die Mobilteilnummer (z. B. 2) an, um anzugeben, dass es an der Basisstation angemeldet ist.

WICHTIG!

Achtung! Verwenden Sie nur die mit Ihrem C2010 mitgelieferten NiMH-Akkus (2 Stück der Größe AAA mit 550 mA).

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Wenn Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.

Während des Ladens wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.¹

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.

Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!





Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

¹Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.

Datum & Uhrzeit einstellen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.


Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

1. Menü drücken, mit  zu Uhrzeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.12 für den 4. August 2012, und Speich. drücken.
4. Uhrzeit (HH:MM) eingeben und Speich. drücken.
Im 12-Stunden-Format mit  oder  am oder pm auswählen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

Ihr C2010 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

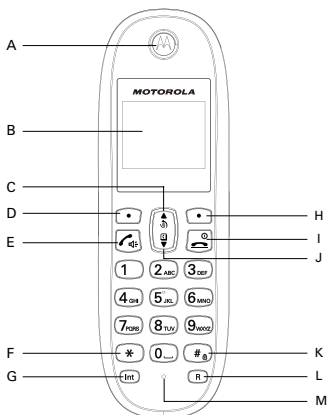

A Hörer

B Display

Eine Übersicht über die Displaysymbole finden Sie auf Seite 13.

C Wahlwiederholungsliste / Nach oben / Lautstärke erhöhen / Pause

Im Standby-Modus zum Öffnen der Wahlwiederholungsliste drücken.

Nach oben durch Listen und Menüs bewegen.

Während eines Gesprächs drücken, um die Hörer- und Freisprech-Lautstärke zu erhöhen.

Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Rufertonlautstärke des Mobilteils zu erhöhen.

Taste bei der Wahlvorbereitung oder beim Speichern von Nummern gedrückt halten, um eine Wahlpause (P) einzufügen.

D Menü / OK / Stumm / Linke Softkey-Taste

Im Standby-Modus zum Öffnen des Menüs drücken.

Zur Auswahl der Menüoptionen und Bestätigen der angezeigten Option drücken.

Während eines Gesprächs drücken, um die Stummschaltung ein-/auszuschalten.

E Telefonieren / Freisprech-Modus

Anruf tätigen oder entgegennehmen

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/deaktivieren.

F Ton-/Impulswahl / *

Während eines Gesprächs gedrückt halten, um zwischen Ton- und Impulswahl umzuschalten.

* wählen.

G Internruf (Interkom)

Für einen internen Anruf drücken.

H Telefonbuch-Menü / Löschen / Zurück / Rechte Softkey-Taste

Im Standby-Modus zum Öffnen des Telefonbuch-Menüs drücken.

Zeichen/Ziffern während der Eingabe löschen.

Zurück zum vorherigen Menü.

I Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Gespräch beenden.

In einem Menü Rückkehr zum Standby-Modus.

Gedrückt halten, um das Mobilteil aus- (im Standby) oder einzuschalten.

J Telefonbuch / Nach unten / Lautstärke verringern

Telefonbuch öffnen.

Nach unten durch Listen und Menüs bewegen.

Während eines Gesprächs drücken, um die Hörer- und Freisprech-Lautstärke zu verringern.

Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Ruftonlautstärke des Mobilteils zu verringern.

K Groß-/Kleinschreibung / Tasten sperren / #

Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung bei der Eingabe von Buchstaben/beim Bearbeiten.

Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten.

wählen.











L Rückruf

Verwenden der Rückruffunktionen.

M Mikrofon

Im Display angezeigte Symbole






-  Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Funktionsreichweite befindet oder nach der Basisstation sucht.
-  Aktivierter ECO-Modus.
-  Ruf ton ist stumm geschaltet.
-  Freisprechfunktion ist aktiviert.
-  Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
-  Weckfunktion ist aktiviert.
-  Tasten gesperrt.
-  Es liegen neue Nachrichten auf dem AB vor.
-  Neue Mailbox-Nachrichten.¹
-  Anzeige bei verpassten Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste.²


¹Diese Funktion hängt davon ab, ob Ihr Netzbetreiber den Dienst unterstützt. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

²Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:

-  Volle Akkukapazität
-  Akkus sind teilweise entladen
-  Geringe Kapazität

Übersicht über die Basisstation

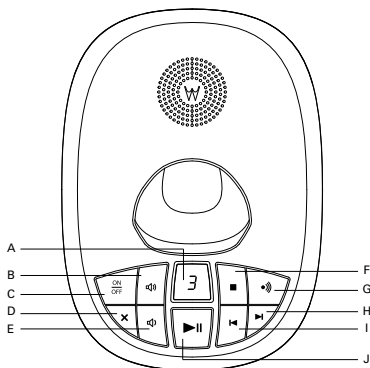

A LED

Gibt an, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet ist, und ob Sie Nachrichten haben.

Status

0

-

Aktion

Anrufbeantworter ein

Anrufbeantworter aus

B Lautstärke erhöhen

Wiedergabelautstärke einstellen.

C Anrufbeantworter ein/aus

Schaltet den Anrufbeantworter ein/aus.

D Löschen

Zum Löschen der aufgezeichneten Nachrichten während der Wiedergabe drücken.

E Lautstärke verringern

Wiedergabelautstärke einstellen.

F Stopp

Stoppt die Nachrichtenwiedergabe.

aktuelle Tag-/Uhrzeiteinstellung abrufen.

G Paging-Taste

Im Standby zum Klingeln am/an den Mobilteil(en) drücken.

Taste zum Anmelden von Mobilteilen gedrückt halten. #

H Vor

Jeweils nächste Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

I Zurück

Jeweils vorherige Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

J Abspielen / Pause



Aufgezeichnete Nachrichten abspielen bzw. Wiedergabe anhalten.

Menünavigation

Ihr C2010 verfügt über ein einfach zu verwendendes Menüsystem auf dem Mobilteil.

Jedes Menü enthält eine Liste mit Optionen, die Sie in der Menüstruktur auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn sich das Mobilteil im Standby befindet:

1. Linke Softkey-Taste **Menü** drücken. das Hauptmenü aufrufen.
2. Dann die Tasten  oder  zum Blättern durch das Menü verwenden.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **Wählen** und **Zurück**:
 Wählen zum Öffnen eines Untermenüs oder zum Bestätigen drücken.
 Mit **Zurück** ins vorherige Menü zurückgehen, eine Eingabe löschen oder abbrechen.

HINWEIS

Falls 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden oder das Mobilteil in die Basisstation/das Ladegerät gelegt wird, geht das Mobilteil in den Standby-Modus.

Menüstruktur

Anrufbeantw.

- Abhören
- Alle Abhören
- AB Ein/Aus
- Memo aufzeichnen
- Ansage
- Nachr. löschen
- AB-Einstellungen
 - Sprache
 - Antwortmodus
 - Antwortverzöger.
 - Nachrichthinweis
 - Fernzugriff

Anruflisten

- Verpasste Anrufe
- Angenomm. Anrufe
- Gewählte Nr.
- Anrufe löschen

Agenda

Bei Anzeige eines Eintrags Option auswählen.

- Ereignis hinzuf.
- Details anzeigen
- Ereignis ändern
- Ereignis löschen
- Ereignisse lösch.

Bei keinen Einträgen:

- Ereignis hinzuf.

Uhrzeit & Alarm

- Datum & Uhrzeit
- Wecker
- Zeitformat

Einstellungen

Mobilteil-Einst.

Klingelton
 Ruftonlautstärke
 Hörerlautstärke
 Mobilteil-Name
 Sprache
 Bildschirmschoner
 Beleuchtung
 Auto-Talk
 Tastenton
 Nebenst.-Vorw.

Basis-Einstell.

Klingelton
 Ruftonlautstärke
 Wählmodus
 Klingelpriorität
 Rückruf-Modus
 System-PIN
 Alles zurücksetzen
 ECO-Modus

Anmeldung

Mobilt. anmelden
 Basis auswählen
 Abmelden

Namen


Vom Menü in Standby:

Öffnen
 Eintrag hinzuf.
 Telefonbuch kop.
 Speicherstatus
 Telefonb. löschen

Namen während eines Gesprächs drücken

Telefonbuchliste wird angezeigt,

Option wählen:
 Eintrag hinzuf.
 Details anzeigen
 Eintrag ändern
 Eintrag löschen

 im Standby-Modus drücken und die die Telefonbuchliste wird angezeigt. Option wählen:

Details anzeigen
 Eintrag ändern
 Eintrag kopieren
 Klingelton
 Eintrag löschen
 Schnellwahl

3. Telefonieren & mehr

HINWEIS

Das Mobilteil verfolgt automatisch die Dauer externer Gespräche. Die Gesprächszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Gesprächszeit noch 5 Sekunden lang angezeigt.


3.1 Mobilteil ein-/ausschalten




gedrückt halten, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

3.2 Anrufe

3.2.1 Anrufen

1.  drücken.
2. Wenn das Freizeichen ertönt, Nummer wählen.

3.2.2 Vorbereitete Wahl

1. Zuerst Nummer wählen. Bei falscher Eingabe **Löschen** drücken, um die letzte Ziffer zu löschen.
2.  drücken, um die Nummer zu wählen.

HINWEIS

Informationen zur Eingabe einer Pause (P) bei der Wahlvorbereitung finden Sie auf Seite 23.

3.2.3 Mit den Schnellwahltasten anrufen

1. Entsprechende Taste gedrückt halten, um die gespeicherte Nummer direkt zu wählen.

HINWEIS

Informationen zum Speichern einer Schnellwahlnummer finden Sie auf Seite 26.


3.2.4 Gespräch beenden




drücken oder Mobilteil wieder in die Basisstation oder das Ladegerät legen.

3.2.5 Gespräch annehmen



Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und **Externe Anrufe** wird auf dem Display angezeigt.

1. Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet,  drücken, um das Gespräch anzunehmen. Falls sich das Mobilteil in der Basisstation befindet, einfach Mobilteil nehmen.

HINWEIS

Wenn Sie lieber  drücken, wenn Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs nehmen, müssen Sie **Auto-Talk ausschalten** (siehe Seite 37).

3.3 Hörerlautstärke anpassen

Während eines Anrufs  oder  drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. 8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.

3.4 Mikrofon stumm schalten

Sie können das Mikrofon stumm schalten, sodass Sie mit einer Person in der Nähe sprechen können, ohne dass der Anrufer mithört.


1. Hierfür während eines Gesprächs **Stumm** auswählen. **Stumm ein** wird eingeblendet, das Mikrofon ist stumm geschaltet.
2. **Aus** drücken, um das Gespräch fortzusetzen.

3.5 Internruf (Interkom)

3.5.1 Internen Anruf durchführen


Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen durchführen.

Interne Anrufe und Mobilteil X werden bei einem internen Anruf angezeigt.

1.  gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils drücken, das Sie anrufen möchten.
2. **OK** drücken.

3.5.2 Internen Anruf annehmen



Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, werden **Interner Anruf** und **Mobilteil X** angezeigt.

1.  drücken, um den Anruf anzunehmen.


3.5.3 Anruf weiterverbinden

Sie können einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterverbinden, das an der Basisstation angemeldet ist.

Während eines externen Gesprächs:

1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-5) drücken, an die Sie weiterverbinden möchten.
2. **OK** drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet,  drücken, um das Weiterverbinden abzuschließen.


HINWEIS



Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet und Sie zum externen Anrufer zurückkehren möchten,  drücken.

3.5.4 Dreierkonferenz

Sie können auch eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit zwei internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

Während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer:





1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-5) drücken, mit der Sie eine Telefonkonferenz aufbauen möchten.
2. **OK** drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet **Verbind.** drücken, um alle drei Anrufer zu verbinden und die Telefonkonferenz zu beginnen.

4. Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet,  drücken, um zum externen Anrufer zurückzukehren.
5.  drücken, um das Gespräch zu beenden.



3.6 Freisprech-Modus

Im Freisprech-Modus können Sie mit dem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil in der Hand zu halten. Außerdem können andere Personen im Raum mithören.


3.6.1 Im Freisprech-Modus anrufen


1. Nummer wählen und  zwei Mal drücken.
Das Symbol  wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Mobilteils.
2.  drücken, um zwischen dem Hörer und der Freisprech-Funktion umzuschalten.
3.  drücken, um das Gespräch zu beenden.

HINWEIS


Bei Verwendung der Freisprechfunktion kann die Lautstärke durch Drücken von  oder  angepasst werden.


3.6.2 Anruf im Freisprech-Modus annehmen

Wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, Mobilteil nehmen und  drücken.






Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme ausgeschaltet ist,  zwei Mal drücken, um den Anruf anzunehmen.

3.6.3 Während eines Gesprächs in den Freisprech-Modus wechseln

Während eines Gesprächs  drücken, um in den Freisprech-Modus zu wechseln.

Um den Freisprech-Modus zu beenden und wieder den Hörer zu verwenden,  erneut drücken.





3.6.4 Lautstärke im Freisprech-Modus

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Hörerlautstärke. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  die Gesprächslautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.


3.7 Wahlwiederholung

Die letzten 20 gewählten Einträge werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.








3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
3. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
4.  drücken, um den Eintrag zu wählen, oder Zurück, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Wenn die Nummer eines Anrufers exakt einem Eintrag entspricht, der im Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name angezeigt.  zwei Mal drücken, um die Nummer des Anrufers anzuzeigen.






3.7.2 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
3. Nun Option auswählen. Details anzeigen ist hervorgehoben. Mit  zu Nr. speichern gehen.
4. Wählen auswählen. Auf dem Display wird Name eingeben angezeigt.
5. Dann den Namen eingeben und mit OK bestätigen. Daraufhin wird die Nummer angezeigt.
6. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; anschließend Speich. drücken.
7.  oder  drücken, um die gewünschte Rufnummelodie auszuwählen, und Wählen drücken. Damit ist die Nummer gespeichert.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Weitere Informationen unter „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 23.

3.7.3 Einen Eintrag löschen




1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken. Auf dem Display wird Details anzeigen angezeigt.
3. Mit  zu Anruf löschen gehen.
4. Mit Wählen bestätigen oder mit  abbrechen.

3.8 Tasten sperren/Sperre aufheben

Sie können die Tasten sperren, damit sie nicht versehentlich betätigt werden.

HINWEIS



Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie trotzdem ankommende Anrufe annehmen und das Mobilteil normal bedienen. Am Ende des Gesprächs wird die Tastensperre wieder aktiviert.

1.  gedrückt halten.
Das Symbol  wird angezeigt.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre *Entsp.* auswählen. Daraufhin wird der Hinweis *Zum Entsperren Taste # drücken* angezeigt.
3. Innerhalb von 3 Sekunden  drücken.

3.9 Paging/Mobilteil finden

Sie können einen Mobilteilbenutzer informieren, dass er gesucht wird, oder Sie können ein verschwundenes Mobilteil suchen.


Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1.  auf der Basisstation drücken. Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird *Paging* im Display angezeigt.
2. Zum Beenden der Funktion  auf der Basisstation erneut drücken, oder *Stopp* oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

4. Telefonbuch





Sie können bis zu 100 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Namen können aus bis zu 12 Zeichen bestehen und Nummern aus bis zu 24 Ziffern. Sie können außerdem verschiedene Rufmelodie für Telefonbucheinträge auswählen.

4.1 Name und Nummer speichern

Ist das C2010 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z.B. 9) gespeichert. Beim Speichern einer Nummer  gedrückt halten, bis P auf dem Display angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und möchten Sie den Namen des Anrufers statt der Nummer anzeigen, speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl in Ihrem Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit demselben Namen speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie dieselbe Nummer nur ein Mal speichern.

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben.
3. Mit  zu Eintrag hinzuf. gehen und Wählen drücken.
4. Namen eingeben und OK drücken.
5. Nummer eingeben und Speich. drücken.
6. Mit  oder  zur gewünschten Melodie gehen und Wählen drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS


Sie können das Speichern eines Eintrags jederzeit abbrechen, indem Sie  drücken.

NAMEN EINGEBEN

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben.


Gehen Sie z.B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

P  ein Mal drücken



A  ein Mal drücken


U  zwei Mal drücken

L  drei Mal drücken












Zum Einfügen eines Leerzeichens  drücken.

SCHREIBTIPPS

 oder  drücken, um zwischen Zeichen/Ziffern zu wechseln.

Mit  löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.








ZEICHENSATZBELEGUNG



Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
	K/G	.,-?! ı' @ : ; / 1
	K	a b c 2 ä æ å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
	K	g h i 4 ì
	G	G H I 4
	K	j k l 5
	G	J K L 5
	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ
	K	p q r s 7 ß
	G	P Q R S 7
	K	t u v 8 ù ü
	G	T U V 8 Ü
	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
	K/G	Leerzeichen 0
	K/G	Zum Wechseln zw. Eingabemodus Abc, abc, ABC bzw. 123Taste kurz drücken

K = Kleinbuchstabe





G = Großbuchstabe

4.2 Details anzeigen oder einen Eintrag wählen








- Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
- Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
Oder
Zum alphabetischen Durchsuchen Taste mit dem ersten Buchstaben des Namens drücken. Wenn der Name zum Beispiel mit N beginnt,  zwei Mal drücken.
Das Display zeigt den ersten Eintrag an, der mit N beginnt. Falls nötig, mit  oder  zum genauen Eintrag gehen.
-  drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen.
Oder
Zum Anzeigen der Details **Option** drücken.

4. Details anzeigen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Daraufhin werden Name, Rufnummer und zugewiesener Klingelton angezeigt.
5.  drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen, oder  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.








4.3 Eintrag suchen

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen.
4.  drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen, oder  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.4 Name und Nummer bearbeiten

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun Option auswählen.
3. Mit  zu Eintrag ändern gehen und Wählen drücken.
4. Ändern Sie nun ggf. den Namen; mit OK bestätigen. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
5. Daraufhin die Nummer ändern und mit Speich. bestätigen. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
6. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen, und Wählen drücken. Der Eintrag ist gespeichert.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.








4.5 Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun Option auswählen.
3. Mit  zu Eintrag kopieren gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird Auf Mobilteil angezeigt. Wählen drücken.
5. Mit  oder  zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie den Eintrag kopieren möchten. Wählen auswählen.
6. Wenn die Meldung Telefonbuch kop.? auf dem Zielmobilteil angezeigt wird, auf diesem Mobilteil Ja drücken, um den Kopiervorgang zu starten.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.








4.6 Klingelton zuweisen

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun *Option* auswählen.
3. Mit  zu Klingelton gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen, und Wählen drücken. Damit haben Sie einen Klingelton zugewiesen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.



4.7 Eintrag löschen








1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun *Option* auswählen.
3. Mit  zu Eintrag löschen gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird <Name> löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.8 Schnellwahlnummer speichern



1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Anschließend *Option* drücken.
4. Mit  oder  zu Schnellwahl gehen, mit Wählen bestätigen.
5. Mit  oder  zu Taste X gehen, auf der der Eintrag gespeichert werden soll, und Wählen drücken.
6. Zuweisen ist hervorgehoben. Mit Wählen bestätigen.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.9 Schnellwahlnummer löschen





1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Anschließend *Option* drücken.

4. Mit  oder  zu Schnellwahl gehen und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zu Taste X gehen, auf der der Eintrag gespeichert ist, und Wählen drücken.
6. Mit  oder  zu Eintrag löschen gehen, mit Wählen bestätigen.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.10 Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden

1. Hierfür während eines Gesprächs Namen auswählen.
2. Option drücken und mit  oder  zur Auswahl von Eintrag hinzuf., Details anzeigen, Eintrag ändern oder Eintrag löschen gehen.

4.11 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren



1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Telefonbuch kop. gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Auf Mobilteil angezeigt. Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie das Telefonbuch kopieren möchten. OK auswählen.
5. Wenn die Meldung Telefonbuch kop.? auf dem Zielmobilteil angezeigt wird, auf diesem Mobilteil Ja drücken, um den Kopiervorgang zu starten.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS



Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.12 Speicherstatus prüfen

Um zu prüfen, wie viel Speicherplatz noch im Telefonbuch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Speicherstatus gehen und Wählen drücken. Daraufhin wird die Speicherkapazität (belegte und freie Speicherplätze) angezeigt.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.13 Alle Einträge löschen

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Telefonb. löschen gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Alle Einträge löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5. Anrufliste & Wahlwiederholung

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und wird die Übermittlung der Informationen des Anrufers nicht unterdrückt, wird die Nummer des Anrufers zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs (falls verfügbar) angezeigt.

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Bei keinen Informationen zur Rufnummer wird Nicht verf. angezeigt.

Bei unterdrückter Rufnummer wird Unterdrückt angezeigt.

Bei internationalen Rufnummern wird analog International angezeigt.

Bei einem Anruf vom Netzbetreiber wird Operator angezeigt.

Bei einem Anruf von einem öffentlichen Telefon wird Bezahlttelefon angezeigt.

Wenn um Rückruf gebeten wird, wird analog Rückruf angezeigt.

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. auch eine Gebühr fällig.

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In einer Liste können bis zu 30 Einträge gespeichert werden.

Bei mehreren Anrufen von einer Rufnummer wird nur der jeweils letzte Anruf in der Liste gespeichert.

5.1 Anzeige neuer Anrufe







Bei verpassten Anrufen (ankommende Anrufe, die Sie nicht angenommen haben) wird auf dem Display **Sie hab. X neue entg. Anrufe** angezeigt.

Bei Auswahl von **Zurück** kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.








Das Symbol  wird angezeigt.

1. **Anzeig.** auswählen, um Details anzuzeigen.










5.2 Nummer in der Anrufliste wählen

1. **Menü** drücken, mit  zu Anruflisten gehen und **Wählen** drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Verpasste Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit **Wählen** bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
5.  drücken, um die Nummer zu wählen.








5.3 Details eines Eintrags anzeigen

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Verpasste Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Daraufhin wird Details anzeigen angezeigt. Wählen auswählen. Die Nummer (oder der im Telefonbuch gespeicherte Name) wird angezeigt. Mit  zur Anzeige des Datums und der Uhrzeit des Anrufs gehen.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






5.4 Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Verpasste Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Mit  zu Nr. speichern gehen und Wählen drücken.
6. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut OK auswählen.
7. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Nummer bei Bedarf ändern und Speich. drücken. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
8. Mit  oder  zur gewünschten Melodie gehen und Wählen drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
9. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.5 Eintrag löschen

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Verpasste Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Die letzte Nummer (oder der Name, falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Mit  zu Anruf löschen gehen und Wählen drücken. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.6 Komplette Anrufliste löschen









1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Anrufe löschen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  gewünschte Anrufliste hervorheben (Verpasste Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr. oder Alle Anrufe).
4. Auf dem Display wird Alle Anrufe löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

6. Agenda

6.1 Neues Ereignis hinzufügen

Sie können das C2010 auch als „Organizer“ verwenden und sich so ganz bequem an max. 5 Ereignisse (Geburtstage, Termine usw.) erinnern lassen.

Dabei können jeweils max. 24 Ziffern als Beschreibung eingegeben werden.


1. Menü drücken, mit  zu Agenda gehen und Wählen drücken.
2. Ist kein Ereignis gespeichert, wird Ereignis hinzuf. hervorgehoben. Wählen auswählen.
Oder
Sind bereits Ereignisse gespeichert, werden diese aufgeführt. Nun Option auswählen. Ereignis hinzuf. ist markiert. OK auswählen.
3. Geben Sie dann eine Beschreibung ein; mit Speich. speichern.
4. Datum (TT/MM) eingeben und Speich. drücken. Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit Speich. bestätigen. Im 12-Stunden-Format am oder pm auswählen.
5. Mit  oder  zu Stumm oder Hinweissignal gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Hinweissignal:
Mit  oder  zu Einmal oder Jährlich gehen und Wählen drücken.
 - Bei Auswahl von Einmal mit  oder  gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung Beim Ereignis oder 30 min. vorher erhalten möchten. Mit Wählen bestätigen.
 - Haben Sie Jährlich eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von „Stumm“ wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt. (Keine akustische Erinnerung!)

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird analog Speicher voll angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Eintrag ein gespeicherter gelöscht werden.

6.2 Akustische Erinnerung ausschalten



Beim Ereignis wird einstellungsabhängig die eingegebene Beschreibung angezeigt. Ist die Erinnerung nicht auf „Stumm“ eingestellt, ertönt ein Alarm und  wird angezeigt.



1. Dann Anzeig. drücken, um die akustische Erinnerung auszuschalten und Details anzuzeigen,
Oder
Zurück drücken, um die Erinnerung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS











Bei keiner Tastenbetätigung endet die akustische Erinnerung automatisch nach einer Minute.

6.3 Ereignisdetails anzeigen





1. Menü drücken, mit  zu Agenda gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.

3. Mit  zu Details anzeigen gehen und Wählen drücken. Daraufhin werden Beschreibung, Datum und Uhrzeit zum jeweiligen Ereignis angezeigt.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.




6.4 Ereignis bearbeiten

1. Menü drücken, mit  zu Agenda gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.
3. Mit  zu Ereignis ändern gehen und Wählen drücken.
4. Daraufhin die Beschreibung ändern und mit **Speich.** bestätigen. Mit **Löschen** eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben **Löschen** auswählen und gedrückt halten.
5. Datum (TT/MM) ändern und **Speich.** drücken. Uhrzeit (HH:MM) ändern und **Speich.** drücken. Im 12-Stunden-Format **am** oder **pm** auswählen.
6. Mit  oder  zu Stumm oder Hinweissignal gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Hinweissignal:
Mit  oder  zu Einmal oder Jährlich gehen und Wählen drücken.
 - Bei Auswahl von Einmal mit  oder  gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung **Beim Ereignis** oder **30 min. vorher** erhalten möchten. Mit Wählen bestätigen.
 - Haben Sie **Jährlich** eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.5 Ereignis löschen

1. Menü drücken, mit  zu Agenda gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.
3. Mit  zu Ereignis löschen gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird Ereignis löschen? angezeigt. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.



6.6 Alle Ereignisse löschen

1. Menü drücken, mit  zu Agenda gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Nun Option auswählen.
3. Mit  zu Alle Ereignisse löschen gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird Alle Ereignisse löschen? angezeigt. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

7. Datum, Uhrzeit & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, stellt die Basisstation das Datum und die Uhrzeit aller Mobilteile automatisch ein, wenn Sie den ersten Anruf empfangen. Sie können die Uhrzeit für einzelne Mobilteile aber auch manuell einstellen.


7.1 Datum und Uhrzeit einstellen










1. Menü drücken, mit  zu Uhrzeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Datum im Format TT.MM.JJ eingeben, also z.B. 04.08.12 für den 4. August 2012, und Speich. drücken.
4. Uhrzeit (HH:MM) eingeben und Speich. drücken.
Im 12-Stunden-Format am oder pm auswählen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS


Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.


7.2 Wecker einstellen

Bei gestelltem Wecker wird  auf dem Display angezeigt. Sie können auch verschiedene Weckeeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Menü drücken, mit  zu Uhrzeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Wecker gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Ein:
Mit  oder  zu Einmal, Mo bis Fr oder Täglich gehen und dann Wählen drücken.
Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit Speich. bestätigen.
Im 12-Stunden-Format mit  oder  am oder pm auswählen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






HINWEISE

Wenn Einmal eingestellt ist, wird  nach einmalige Ertönen des Weckers nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Täglich oder Mo bis Fr eingestellt ist, wird  nach Ertönen des Weckers weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt.

Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

7.3 Zeitformat







1. Menü drücken, mit  zu Uhrzeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Zeitformat gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu 12-Stunden oder 24-Stunden gehen und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil


8.1 Klingelton






Sie können verschiedene Ruftöne für externe und interne Anrufe einstellen. Insgesamt 20 Klingeltöne stehen zur Auswahl.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Klingelton ist hervorgehoben. Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Externer Anruf oder Interner Anruf gehen und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen und Wählen drücken.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.2 Ruftonlautstärke

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden. Wenn die Lautstärke ausgeschaltet ist, wird  angezeigt.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Ruftonlautstärke gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  Ruftonlautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Wenn das Telefon klingelt, können Sie **Stumm** drücken, um den Rufton für diesen Anruf stumm zu schalten.

8.3 Hörerlautstärke




Sie können die Standardlautstärke des Hörers wie folgt einstellen. (8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.)

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Hörerlautstärke gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  die Hörerlautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.4 Name des Mobilteiles

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der C2010-Basisstation ist es u. U. ganz praktisch, diese entsprechend zu benennen.






Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Mobilteil-Name gehen und Wählen drücken.
4. Namen eingeben und Speich. drücken. Mit Löschen eine Eingabe löschen; Löschen wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.5 Displaysprache

Verfügbare Spracheinstellungen sind:






English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español, Türkçe, Ελληνικά and Português.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Sprache gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Sprache gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.6 Bildschirmschoner






Bei Auswahl der jeweiligen Option wird eine Analoguhr als Bildschirmschoner angezeigt.

Der Bildschirmschoner setzt mit Erlöschen der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus ein. Weitere Informationen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie unter „Beleuchtung“ im nächsten Abschnitt.


1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Bildschirmschoner gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Uhr oder Aus gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






8.7 Beleuchtung

Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (nach Zurückgehen des Mobilteils in den Standby-Modus) lässt sich wie folgt einstellen.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Beleuchtung gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  gewünschte Beleuchtungszeit eingeben (Auswahl zwischen 15, 30 oder 45 Sekunden) und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






8.8 Auto-Talk

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, um „abzuheben“. Andernfalls müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs  drücken.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Auto-Talk gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.9 Tastentöne

Jede Tastenbetätigung auf dem C2010-Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Tastenton gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.10 Nebenstellen-Vorwahl

Ist das C2010 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer einstelligen Zugangskennung erforderlich.

Dieser Code wird am Anfang jeder Rufnummer angezeigt und kann bis zu 4 Ziffern lang sein.

Die Zugangskennung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Sie die gewünschte Rufnummer eingeben, also z.B. nicht aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Dies ermöglicht die Verbindungsherstellung mit anderen Nebenstellengeräten.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil-Einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Nebenst.-Vorw. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus, Ein oder Code einstellen gehen und Wählen drücken.
Wenn Code einstellen ausgewählt ist, die Zugangskennung (z.B. 9) eingeben und dann Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9. Persönliche Einstellungen – Basisstation

9.1 Klingelton der Basisstation







Sie können zwischen 5 Klingeltönen wählen.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Daraufhin ist Klingelton hervorgehoben. Wählen auswählen.
4. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.







9.2 Ruftonlautstärke

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Ruftonlautstärke gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Lautstärke gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.3 Wählmodus




Werkseitig ist das C2010 auf Tonwahl eingestellt, was normalerweise nicht geändert werden muss.








1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Wählmodus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Impulswahl oder Tonwahl gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.4 Klingelpriorität

Bei Verwendung von mehreren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie einstellen, welches Mobilteil zuerst klingeln soll, so dass alle ankommenden Anrufe dann zunächst z.B. beim Empfang, Assistenten usw. eingehen.

Bei Auswahl von Alle Mobilteile ist keine Priorität festgelegt; wenn Sie aber die Option Mobil. auswählen einstellen, klingelt ein Mobilteil vor den anderen Mobilteilen.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Klingelpriorität gehen und Wählen drücken.

4. Mit  oder  zu Alle Mobilteile oder Mobilteil auswählen gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl der Option Mobilteil auswählen werden daraufhin die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
 - Mit  oder  zum gewünschten Mobilteil gehen und Wählen drücken.
 - Mit  oder  die gewünschte Anzahl der Klingeltöne einstellen: 2, 4 oder 6 x Klingeln und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.







9.5 Rückruffunktion

Die Rückruffunktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen/Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des C2010 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

HINWEIS





Es kann nicht garantiert werden, dass das C2010 mit allen Nebenstellenanlagen verwendet werden kann.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Rückruf-Modus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu R-Taste 1 oder R-Taste 2 gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.6 System-PIN ändern

Die System-PIN ist zum Ändern gewisser Einstellungen sowie zur Anmeldung/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diese PIN (bis zu 8 Stellen) jederzeit ändern.

Bei der Eingabe von PINs werden die Ziffern als Sternchen **** angezeigt.




1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu System-PIN gehen und Wählen drücken.
4. Geben Sie daraufhin die alte PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus.
5. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut OK auswählen.
6. Geben Sie nun nochmals die neue PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern und diese unbedingt gut aufzubewahren.







9.7 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können Ihr C2010 jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie Ihr C2010 zurücksetzen, bleiben die Einträge in Telefonbuch bzw. Anruflisten aber erhalten. Auch die Mobilteile sind noch immer an der Basis angemeldet – nur die Einstellungen von Mobilteil und Basisstation werden zurückgesetzt.


1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Alles zurücksetzen gehen und Wählen drücken.
4. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
5. Geben Sie daraufhin die System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus. Auf dem Display wird Zurückgesetzt angezeigt und das Gerät startet automatisch neu.

9.8 ECO-Modus



Das C2010 hat einen ECO-Modus mit verringerter Sendeleistung und geringerem Energieverbrauch. Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus eingestellt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu ECO-Modus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder ECO-Modus gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

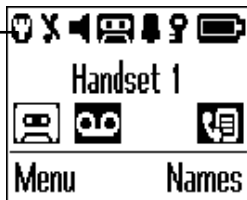Signalsymbol im ECO-Modus



HINWEIS

Wenn ECO auf Ein eingestellt ist, wird  durch  ersetzt und die Funktionsreichweite des Mobilteils ist eingeschränkt.

9.9 Standardeinstellungen

Mobilteil-Name	HANDSET
Tastenton	Ein
Automatisches Annehmen	Ein
Ruftonmelodie	(EXT) Melodie 3
Ruftonmelodie	(INT) Melodie 1
Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	4
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Unverändert
Wahlwiederholungsliste	Unverändert
Master-PIN	0000
Tastensperre	Aus
Uhr	12:00
Alarm	Aus
Wählmodus	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Antwortmodus	Ansage+Aufnahme
Ansage	Vordefiniert
Rufzeichenverzögerung	6
Fernabfrage	Ein

10. Verwendung zusätzlicher Mobilteile

An einer Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.


- Die nachstehende Anleitung bezieht sich speziell auf das Anmelden des C2010-Mobilteils. Wenn Sie ein Mobilteil anderer Marke anmelden möchten, ist der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zu Rate ziehen.
- Die Eingabe der System-PIN ist zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich (Standardeinstellung: 0000).

10.1 Anmelden eines zusätzlichen Mobilteils




HINWEIS

Vor Beginn der Anmeldung müssen die Akkus des Mobilteils vollständig aufgeladen sein. Halten Sie das Mobilteil während des gesamten Vorgangs in die Nähe der Basisstation. Mobilteile, die mit Ihrem C2010 mitgeliefert wurden, sind bereits angemeldet.

An der Basisstation:

1.  gedrückt halten, bis ein doppelter Piepton an der Basisstation ertönt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

1. Menü drücken, mit  zu Anmeldung gehen und Wählen drücken.
2. Mobil. anmelden ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Daraufhin werden die verfügbaren Basisstationen angezeigt; Eventuell mit  oder  zu einer neuen Basisstation gehen, an der Sie das C2010-Mobilteil anmelden möchten, und Wählen drücken.
4. System-PIN eingeben und OK drücken.
5. Auf dem Display wird Suche Basis X angezeigt.
6. Bei erfolgreicher Anmeldung wird Mobilteil angemeldet auf dem Display angezeigt und Sie hören einen Bestätigungston.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Wenn die Basis nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.


Es können max. 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet sein; ist dies der Fall, müssen Sie erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

10.2 Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer C2010-Basisstation anmelden

WICHTIG!

Das DECT GAP-Profil garantiert nur, dass grundlegende Anruffunktionen zwischen verschiedenen Herstellern/Typen von Mobilteilen und Basisstationen funktionieren. Möglicherweise funktionieren bestimmte Leistungsmerkmale wie Anruferkennung nicht richtig.

An der Basisstation:





1.  gedrückt halten, bis ein doppelter Piepton an der Basisstation ertönt.
Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

Befolgen Sie die Anmeldeanleitung in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilteils.






10.3 Basisstation auswählen

Ein C2010-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen zuhause und am Arbeitsplatz.

1. Menü drücken, mit  zu **Anmeldung** gehen und **Wählen** drücken.
2. Mit  zu **Basis auswählen** gehen und **Wählen** drücken.
3. Daraufhin werden die Nummern der jeweils verfügbaren Basisstationen angezeigt.
(n.verf) bezeichnet dabei die Basisstation, an der das Mobilteil schon angemeldet ist.
Mit  oder  zur gewünschten Basisstation gehen und **Wählen** drücken.
4. Auf dem Display wird **Suche Basis X** angezeigt. Nach Abschluss der Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

10.4 Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, Sie können das Mobilteil, das Sie gerade verwenden, nicht abmelden.

1. Menü drücken, mit  zu **Anmeldung** gehen und **Wählen** drücken.
2. Mit  zu **Abmelden** gehen und **Wählen** drücken.
3. System-PIN eingeben und **OK** drücken. (Standardeinstellung: 0000).
4. Mit  oder  zum Mobilteil gehen, das Sie abmelden möchten, und **Wählen** drücken.
5. Mit **Ja** bestätigen oder mit **Nein** abbrechen.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.









11. Anrufbeantworter

Das C2010 verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der bis zu 59 Nachrichten aufnehmen kann. Die max. Aufzeichnungskapazität beträgt 30 Minuten. Nachrichten sowie persönliche Ansagen können jeweils max. 3 Minuten lang sein.

Der AB kann bequem bedient werden...

- über die Basisstation.
- mit dem Mobilteil.
- per Fernabfrage von einem anderen Telefon aus (siehe Seite 49).





11.1 Bedientasten an der Basisstation

-  AB ein-/ausschalten.
Taste gedrückt halten, um das Ansagenmenü aufzurufen.
-  Alle Nachrichten auf dem AB abspielen.
Bei laufender Wiedergabe diese anhalten bzw. fortsetzen.
-  Wiedergabe abbrechen.
-  Bei laufender Wiedergabe die jeweils nächste Nachricht abspielen.
Nur Ansage im Ansagenmenü auswählen.
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen.
Taste zweimal drücken, um die jeweils vorherige Nachricht abzuspielen.
Antw+Aufz. im Ansagenmenü auswählen.
-  Die aktuelle Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen.
Die eigene Ansage während der Wiedergabe löschen. (Daraufhin wird wieder die Standardansage eingestellt und abgespielt.)
-  Die Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen.
-  Die Lautstärke des Lautsprechers verringern.

Weitere Informationen zu Ansagen finden Sie auf Seite 46.

11.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Im Standby-Modus weist das Symbol darauf hin, dass der AB eingeschaltet ist.

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB Ein/Aus gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.







HINWEIS

Der Anrufbeantworter kann auch mit  an der Basisstation ein-/ausgeschaltet werden.

11.3 Antwortverzögerung

Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter des C2010 den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder Gebührensparer. (Standardeinstellung: 6 Rufzeichen).







1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB-Einstellungen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Antwortverzöger. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Einstellung gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Ist Zeitsparer eingestellt und Sie überprüfen Ihren AB von unterwegs aus auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach zwei Rufzeichen entgegen – bei keinen neuen Nachrichten erst nach sechs Rufzeichen. Somit können Sie also nach 3 Rufzeichen auflegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen.


11.4 Nachrichthinweis

Ist diese Funktion aktiviert und liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, weist ein einmaliges akustisches Signal (Mobilteil) darauf hin. (An der Basisstation wird alle 10 Sekunden ein Signal ausgegeben.) Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB-Einstellungen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Nachrichthinweis gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11.5 Nachrichtenalarm

Bei neuen Nachrichten wird Sie haben X neue Nachr. im Display des Mobilteils angezeigt.

Bei Auswahl von Zurück kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück und das Symbol  wird angezeigt.

1. Abhören drücken und dann mit  oder  die gewünschte Nachricht auswählen.
Zum Abspielen der ausgewählten Nachricht dann nochmals Abhören auswählen.





11.6 Ansage

Wenn der AB ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt. Das C2010 bietet zwei Standardansagen. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.

11.7 Eigene Ansage aufzeichnen





Eigene Ansagen können max. 3 Minuten lang sein. Die eigene Ansage wird nur abgespielt, wenn Sie im Antwortmodus-Menü des C2010 *Eigene Ansage* einstellen.

Im Modus „Antw+Aufz.“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. (Vor der Aufnahme einer eigenen Ansage ist der Modus auszuwählen.)

1. Menü drücken. Das Display zeigt *Anrufbeantworter*. Wählen drücken.
2. Mit  zu *Ansage* gehen und Wählen drücken.
3. *Aufzeichnen* ist ausgewählt; erneut mit Wählen bestätigen.
4. Mit  oder  zu *Ansage+Aufnahme* oder *Nur Ansage* gehen und Wählen drücken.
5. Es erscheint der Hinweis *Bitte nach dem Ton sprechen*.
6. Nehmen Sie dann nach dem Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit *Speich*.
7. Die aufgenommene Ansage wird daraufhin abgespielt. *Lösche* auswählen, um das Memo während der Wiedergabe zu löschen, oder *Speich*. auswählen. Das Memo wird zudem nach dem Abspielen automatisch gespeichert.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11.8 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen







Ansagen stehen nur für folgende Sprachen zur Verfügung: Nederlands, Ελληνικά, Português und Türkçe. Die Hinweise bzw. Benutzerführung ist also nur für die Sprachen Nederlands, Ελληνικά, Português oder Türkçe verfügbar.

1. Menü drücken. Das Display zeigt *Anrufbeantworter*. Wählen drücken.
2. Mit  zu *AB-Einstellungen* gehen und Wählen drücken.
3. *Sprache* ist hervorgehoben; erneut mit OK bestätigen.
4. Mit  oder  zur gewünschten Sprache gehen und mit Wählen bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11.9 Eigene Ansage abspielen & löschen








Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen wird jederzeit wieder die Standardansage eingestellt (falls Sie zuvor eine eigene Ansage eingestellt haben).

Standardansagen können NICHT gelöscht werden.

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansage gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Abhören gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Ansage+Aufnahme oder Nur Ansage gehen und Wählen drücken.
5. Mit  zu Eigene Ansage gehen und Wählen drücken.
6. Daraufhin wird die Ansage abgespielt. OK auswählen, um die Wiedergabe abzubrechen, oder Löschen auswählen. (Damit wird die Ansage gelöscht.)
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.


11.10 Antwortmodus & Ansage einstellen


Im Modus „Antw+Aufz.“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. Neben zwei Standardansagen können Sie auch eine eigene Ansage abspielen lassen.

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB-Einstellungen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Antwortmodus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Ansage+Aufnahme oder Nur Ansage gehen und Wählen drücken.
5. Wenn eine eigene Ansage gespeichert ist, mit  oder  zu Standardansage oder Eigene Ansage gehen und dann mit Wählen bestätigen.
Oder
Wenn keine eigene Ansage gespeichert ist, wird die aufgezeichnete Ansage automatisch ausgewählt.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11.11 Memo aufzeichnen

Sie können mit dem Telefon auch Erinnerungsnachrichten aufzeichnen, die vom AB wie „normale“ Nachrichten abgespielt werden.

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu Memo aufzeichnen gehen und Wählen drücken.
3. Es erscheint der Hinweis Bitte nach dem Ton sprechen.
4. Nehmen Sie nun Ihr Memo auf. Sprechen Sie deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit Speich.



5. Daraufhin wird das Memo abgespielt. Löschen auswählen, um das Memo während der Wiedergabe zu löschen, Wenn Sie **Speich.** drücken oder darauf warten, dass die Nachricht abgespielt wird, wird sie gespeichert.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Während der Wiedergabe wird Memo im Display des Mobilteils eingeblendet.

11.12 Mithören

Ist der AB eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. So können Sie dann auch entscheiden, ob Sie mit dem Anrufer direkt sprechen wollen oder nicht.




1. Warten Sie hierfür, bis der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt. Aufz. läuft wird dann eingeblendet, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. Zum Mithören nun **Filtern** auswählen.
2. Um mit dem Anrufer direkt zu sprechen,  drücken.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Während dem Mithören kann die Lautstärke durch Drücken von  oder  eingestellt werden.

11.13 Nachrichtenwiedergabe

Bei der Wiedergabe von Nachrichten werden Sie auch über Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs informiert. Die Nummer des Anrufers wird angezeigt (der Name wird angezeigt, falls er im Telefonbuch gespeichert ist).

1. **Menü** drücken. Das Display zeigt **Anrufbeantworter**. **Wählen** drücken.
2. **Abhören** wird hervorgehoben. **Wählen** drücken, um die Nachricht abzuspielen, oder mit  zu **Alle** abhören gehen und **Wählen** drücken, um alle Nachrichten abzuspielen.
3. Während der Wiedergabe **Option** drücken. Die Optionen **Pause**, **Wiederholen**, **Weiter**, **Zurück** und **Löschen** werden angezeigt.
4. Mit  oder  die Option hervorheben und mit „Wählen“ bestätigen.
5. Mit der Taste **Zurück** gelangen Sie ins vorherige Menü zurück.

HINWEIS



Auch über die Tasten des Mobilteils haben Sie während der Wiedergabe von Nachrichten Zugriff auf die einzelnen Funktionen:

- 1 Anhalten
- 2_{ABC} Fortsetzen
- 3_{DEF} Nachricht wiederholen
- 4_{GHI} Vorherige Nachricht abspielen
- 5_{JKL} Aktuelle Nachricht löschen
- 6_{MNO} Nächste Nachricht abspielen

11.14 Alle alten Nachrichten löschen

Dabei werden die Nachrichten, die nicht gelöscht werden, automatisch gespeichert.

Neue bzw. noch nicht abgehörte Nachrichten werden dabei NICHT gelöscht!

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu Nachr. löschen gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Alle alten Nachrichten löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Beträgt die Aufnahmekapazität des ABs nur noch 10 Sekunden oder weniger, ertönt ein einzelner Warnton. Ist keine Speicherkapazität mehr verfügbar, ertönt ein einzelner Warnton und die Verbindung wird getrennt.

Bei keiner verfügbaren Speicherkapazität mehr wird automatisch der Modus Nur Ansage eingestellt. In diesem Fall müssen erst einige alten Nachrichten gelöscht werden, damit der AB des C2010 neue Nachrichten aufnehmen kann.

11.15 Fernzugriff

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen, indem Sie Ihr C2010 anrufen.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Rufen Sie das C2010 an. Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Sterntaste (*).
2. Geben Sie nun Ihre vierstellige Fernabfrage-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein. Zur Bestätigung der PIN hören Sie einen Signalton.

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese PIN ändern (siehe Seite 50).

3. Der Anrufbeantworter kann dann wie folgt bedient werden:







Taste (MFV/MFVV)	Operation
*	Fernabfrage-Menü aufrufen
1	–
2	Alle Nachrichten abspielen
3	Neue Nachrichten abspielen
4	Jeweils vorherige Nachricht abspielen
5	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen
6	Jeweils nächste Nachricht abspielen
7	–
8	–
9	Anrufbeantworter ausschalten
0	Anrufbeantworter einschalten

HINWEISE

Liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, werden diese nach Eingabe der richtigen Fernzugriff-PIN abgespielt.






Bei Eingabe einer falschen Fernzugriff-PIN ertönen zwei Warntöne. Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage jetzt nochmals eingeben. Wurde beide Male eine falsche Fernzugriff-PIN eingegeben ertönt ein einzelner Warnton und das C2010 trennt die Verbindung.


11.16 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB-Einstellungen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Fernzugriff gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11.17 Fernzugriff-PIN ändern

Es wird empfohlen die werkseitige Standard-PIN(= 0000) unbedingt zu ändern!

1. Menü drücken. Das Display zeigt Anrufbeantworter. Wählen drücken.
2. Mit  zu AB-Einstellungen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Fernzugriff gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Fernzugriff-PIN gehen und Wählen drücken.

5. Alte PIN eingeben und **Speich.** drücken. (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie OK aus.
6. Neue PIN eingeben und **Speich.** drücken.
7. Neue PIN nochmals eingeben und **Speich.** drücken.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Die Fernzugriff-PIN entspricht nicht der System-PIN, die zum Zurücksetzen oder An-/Abmelden von Mobilteilen erforderlich ist.

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern und diese unbedingt gut aufzubewahren.


Beim Zurücksetzen des C2010 wird die Fernzugriff-PIN auf 0000 eingestellt.

12. Fehlersuche & -beseitigung

Kein Freizeichen bzw. Wählen?

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Keine Anzeige?

- Prüfen Sie, ob die Akkus richtig eingelegt und vollständig geladen sind. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.  gedrückt halten.
- Setzen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und das Gerät vom Netzstrom trennen. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen. Lassen Sie Mobilteil und Basisstation eine Minute lang synchronisieren.


Symbol blinkt

- Mobilteil befindet sich außerhalb der Funktionsreichweite. Gehen Sie näher zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 42).
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Tasten funktionieren nicht

- Prüfen Sie, ob die Tasten nicht gesperrt sind (siehe Seite 21).

Symbol bewegt sich während des Ladens nicht

- Ändern Sie die Position des Mobilteils in der Basisstation etwas.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.
- Der Akku ist voll geladen. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt:  .

Keine Anruferkennung

- Prüfen Sie Ihre Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber (siehe Seite 28).
- Die Rufnummernübermittlung ist evtl. unterdrückt.
- Der Kontakt ist evtl. nicht im Telefonbuch gespeichert. Prüfen Sie, ob der richtige Name/die richtige Nummer im Telefonbuch gespeichert ist (mit vollständiger Vorwahl).

Ich habe meine PIN vergessen!

- Nehmen Sie einen Akku heraus, halten Sie die Sterntaste auf dem Mobilteil gedrückt und legen Sie den Akku wieder ein. Auf dem Display wird *Alle zurücksetzen* angezeigt. Drücken Sie *OK*. Das Mobilteil wird automatisch zurückgesetzt und die PIN wird auf 0000 eingestellt.

Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können höchstens 5 Mobilteile an einer C2010 Basisstation anmelden. Sie müssen ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können (siehe Seite 43).
- Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben (Voreinstellung = 0000).
- Mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt? Auch Störverhalten könnte die Ursache hierfür sein.

Mobilteil klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke des Mobilteils ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 35).

Basisstation klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke der Basisstation ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 38).

Interferenz bei meinem Telefon oder bei einem anderen Elektrogerät in der Nähe

- Stellen Sie Ihr C2010 mindestens einen Meter von Elektrogeräten oder Hindernissen aus Metall auf, um die Gefahr von Interferenzen zu vermeiden.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf?

- Evtl. ist der Speicher des ABs voll? Hören Sie einige Nachrichten ab und löschen Sie sie (siehe Seite 48).
- Modus „NUR ANSAGE“ eingestellt? Ändern Sie die Ansage zu „Ansage+Aufnahme“ (Seite 47).

13. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem instabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONEN- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80 % abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von:

(a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten und Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. ubehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr C2010 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: C2011, C2012, C2013 and C2014
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (C201x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11 :2009
EMC: EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Norman
Tse

2011.05.20
22:01:27 +08'00'

Printed name & Position: Norman Tse – Head of Engineering

Date: 20th May 2011

Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1 (DE.2)

