



**MOTOROLA**

## Motorola CD2

**Digitales Schnurlostelefon  
mit Anrufbeantworter**

**CD201, CD202, CD203 und CD204**



***Achtung!***

*Nur aufladbare Batterien (Akkus) verwenden.*

# ***Herzlichen Glückwunsch***

## ***zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons CD2 und willkommen bei Motorola!***

- Vollkommene Gesprächs- & Bewegungsfreiheit (innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation)
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 100 Kontakte (Namen und Rufnummern)
- Übertragung von Telefonbucheinträgen auf andere Mobilteile
- Rufnummernanzeige (CLIP) sowie Anrufliste (max. 50 Einträge)\*
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern
- Spezieller Rufton (für laute Umgebungen)
- Hörverstärkung für optimales Klangvolumen während Gesprächen
- Hörgerätekompatibel

\*Leistungsmerkmal CLIP bzw. Anklopfen erforderlich – ggf. kostenpflichtig.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall also ein Mobiltelefon.

### **Benötigen Sie Hilfe?**

Bei Problemen bei der Inbetriebnahme des CD2 usw. steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung:  
**0800 6686 3328.**

Weitere Informationen bzw. Tipps finden Sie auch im Abschnitt „Fehlersuche & -beseitigung“ dieser Bedienungsanleitung.

***In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, um sich bestens mit allen Funktionen Ihres neuen Telefons vertraut zu machen.***

***Bevor Sie Ihr neues Telefon allerdings in Betrieb nehmen und telefonieren können, müssen Sie es erst entsprechend einrichten.***

***Gehen Sie hierfür einfach wie auf den nächsten Seiten unter Inbetriebnahme beschrieben vor.***

#### **WICHTIG!**

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z. B. ein Mobiltelefon.

#### **Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):**

- CD2-Mobilteil
- CD2-Basisstation
- Bedienungsanleitung

- 2x Ni-Mh-Akkus, Typ AAA
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

#### **CD2-Multi-Mobilteil-Packungen enthalten folgendes, weiteres Zubehör:**

- CD2-Mobilteil und -Ladestation
- 2x Ni-Mh-Akkus, Typ AAA
- Netzteil für die Ladestation



ECOMOTO: Gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, F&E und SCM (Supply-Chain-Management) für bessere Produkte, von denen alle profitieren. Ein ganzheitlicher Ansatz, in dessen Mittelpunkt die Verantwortung für Mensch und Natur steht.

Mehr als ein gemeinsamer Standpunkt.

Gut und richtig handeln – mit Leidenschaft.

- 1) Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- 2) Umweltfreundliche Verpackung aus mind. 20% Recycling-Material.
- 3) Telefongehäuse aus mind. 25% Recycling-Materialien.
- 4) Energieeffiziente Ladestationen erfüllen die Anforderungen gemäß „Code of Conduct on External Power Supplies“ und „Energy Star“ seitens der EU.
- 5) ECO-Modus zur Reduzierung von Sendeleistung und Energieverbrauch (siehe Seite 45).



<b>1. Inbetriebnahme .....</b>	<b>6</b>	4.3	Namen eingeben .....	21
<b>2. Erste Schritte .....</b>	<b>10</b>	4.4	Zeichensatzbelegung .....	21
<b>3. Telefonieren &amp; mehr .....</b>	<b>15</b>	4.5	Wahlpause einfügen .....	21
3.1 Extern anrufen .....	15	4.6	Kontaktdetails anzeigen .....	22
3.2 Wahlvorbereitung .....	15	4.7	Kontaktdetails bearbeiten .....	22
3.3 Mit den Schnellwahltasten anrufen .....	15	4.8	Eintrag aus dem Telefonbuch löschen .....	23
3.4 Aus dem Telefonbuch anrufen .....	15	4.9	Alle Kontakte löschen .....	23
3.5 Aus Anruflisten anrufen .....	15	4.10	Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren .....	23
3.6 Anruf annehmen .....	16	4.11	Rufnummern zur Direktwahl speichern .....	24
3.7 Lautstärke ändern .....	16	4.12	Direktwahlnummern löschen .....	24
3.8 Verstärkung .....	17	<b>5. Anrufliste &amp; Wahlwiederholung .....</b>	<b>25</b>	
3.9 Mikrofon stummschalten/Stummschaltung aufheben .....	17	5.1	Anrufliste .....	25
3.10 Gespräch beenden .....	17	5.1.1	Anrufliste öffnen .....	25
3.11 Mobilteil ein-/ausschalten .....	17	5.1.2	Aus der Anrufliste anrufen .....	26
3.12 Zweite Rufnummer wählen .....	17	5.1.3	Eintrag bearbeiten & Rufnummer wählen .....	26
3.13 Intern anrufen .....	18	5.1.4	Eintrag im Telefonbuch speichern .....	26
3.13.1 Andere(s) Mobilteil(e) anrufen .....	18	5.1.5	Eintrag aus der Liste löschen .....	27
3.13.2 Verbinden .....	18	5.1.6	Alle Einträge aus der Liste löschen .....	27
3.13.3 Dreierkonferenz .....	19	5.2	Wahlwiederholungsliste .....	27
3.14 Voice-Mailbox .....	19	5.2.1	Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen .....	27
3.14.1 Mailbox abhören .....	19	5.2.2	Wahlwiederholungsliste öffnen & aus der Liste anrufen .....	28
<b>4. Telefonbuch .....</b>	<b>20</b>	5.2.3	Eintrag im Telefonbuch speichern .....	28
4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch aufrufen .....	20	5.2.4	Eintrag aus der Liste löschen .....	28
4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern .....	20	5.2.5	Alle Einträge aus der Liste löschen .....	28

<b>6. Datum, Uhrzeit &amp; Wecker .....</b>	<b>29</b>	<b>8. Erweiterte Einstellungen .....</b>	<b>36</b>
6.1 Datum & Uhrzeit einstellen .....	29	8.1 Flashsignaldauer einstellen .....	36
6.2 Wecker stellen .....	29	8.2 Wahlverfahren einstellen .....	36
6.3 Weckton einstellen .....	30	8.2.1 Tonwahl kurzzeitig aktivieren .....	36
<b>7. Persönliche Einstellungen .....</b>	<b>30</b>	8.3 Anrufsperre .....	37
7.1 Toneinstellungen – Mobilteil .....	30	8.3.1 Anrufsperre ein-/ausschalten .....	37
7.1.1 Ruftonlautstärke ändern .....	30	8.3.2 Rufnummern sperren .....	37
7.1.2 Klingelton ändern .....	31	8.4 Easy Call .....	38
7.1.3 Gruppenmelodie einstellen .....	31	8.4.1 Easy Call aktivieren/deaktivieren .....	38
7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten .....	31	8.4.2 Easy Call-Rufnummer einstellen .....	38
7.1.5 Ersten Rufton ein-/ausschalten .....	32	8.4.3 Easy Call-Rufnummer wählen .....	39
7.2 Toneinstellungen – Basis .....	32	8.5 An- & Abmelden .....	39
7.2.1 Ruftonlautstärke ändern .....	32	8.6 Mobilteil(e) anmelden .....	39
7.2.2 Klingelton ändern .....	33	8.7 Basisstation manuell auswählen .....	40
7.3 Mobilteil umbenennen .....	33	8.8 Mobilteil(e) abmelden .....	40
7.4 Gespräche automatisch annehmen .....	33	8.9 PIN .....	40
7.5 Gespräche automatisch beenden .....	34	8.10 Telefon zurücksetzen .....	41
7.6 Menüsprache einstellen .....	34	8.11 Standardeinstellungen .....	42
7.7 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren .....	34	8.12 Automatische Vorwahl einstellen .....	42
7.8 Raumüberwachung .....	35	8.13 Aufschalten .....	43
7.9 Hintergrundbeleuchtung ein-/ausschalten .....	35	8.14 ECO-Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren .....	43
7.10 Tastensperre .....	35	<b>9. Fehlersuche &amp; -beseitigung .....</b>	<b>44</b>
		<b>10. Wichtige Informationen .....</b>	<b>45</b>

## 1. Inbetriebnahme

### **ACHTUNG!**

*Das CD2 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.*

### **Aufstellungsort der Basisstation**

Stellen Sie die Basisstation des CD2 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe (max. 2 m) von Telefonanschluss- und einer Steckdose auf.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Störverhalten zu vermeiden. Das CD2 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Es empfiehlt sich ein hoher Aufstellungsplatz.

### **FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS**

*Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des CD2 bis zu 300 m im Freien, die uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befinden sich Basisstation und Mobilteil im Gebäude, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Wänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.*

### **FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE**

*Das Symbol **Y** zeigt an, dass Sie sich mit dem Mobilteil in Funktionsreichweite der Basisstation befinden. Befinden Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite, wird ANMELDEN auf dem Display angezeigt, und das Symbol **Y** blinkt.*

*Wenn Sie ein Gespräch führen und die Funktionsreichweite überschreiten, wird die Verbindung getrennt. Bewegen Sie sich in diesem Fall wieder auf die Basisstation zu. Das Mobilteil wird die Verbindung zur Basisstation dann automatisch wiederherstellen.*

### **Telefon anschließen**

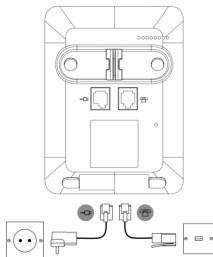
#### **WICHTIG!**


*Das Netzkabel der Basisstation muss **IMMER** eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. **NUR** die im Lieferumfang enthaltenen Kabel mit der Geräteausstattung verwenden.*

#### **WELCHES NETZTEIL FÜR WELCHES GERÄT?**

*Das Netzteil mit dem hellen Stecker ist für den Anschluss an die Basis vorgesehen, das Netzteil mit dem roten Stecker muss an die Ladeeinheit angeschlossen werden (nur Multi-Mobilteil-Packungen).*


## Basisstation anschließen

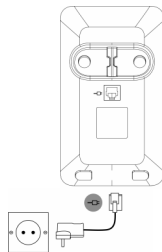



Das Netzkabel mit dem hellen Stecker an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse an der Unterseite der Basisstation anschließen. Das andere Ende des Kabels dann an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.

## Ladeeinheit anschließen & Mobilteil aufladen (Multi-Mobilteil-Packungen)

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Multi-Mobilteil-Packung (mit mehreren Mobilteilen) erworben haben:

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der mit dem Symbol  gekennzeichneten Buchse an der Unterseite der Ladeeinheit(en) anschließen.



2. Dann die zwei, im Lieferumfang enthaltenen Ni-Mh-Akkus (Typ AAA) – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil – einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten! Akkufachabdeckung anbringen.
3. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme für mindestens 24 Stunden aufladen. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, zeigt dies das Symbol  im Display an.





4. Wenn das Mobilteil nach 24 Stunden voll aufgeladen ist, das Telefonkabel der Basisstation an der Telefonanschlussdose einstecken.

### **WICHTIG!**

*Achtung! Nur aufladbare Batterien (Akkus) verwenden. Bei Verwendung nicht aufladbarer Einwegbatterien wird ACHTUNG AKKU angezeigt, und der Ladevorgang abgebrochen. In dem Fall bitte Akkus ins Mobilteil einsetzen.*

### **WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT**

*Blinkt das Symbol  im Display auf, müssen Sie das Mobilteil erst aufladen, bevor Sie Ihr Telefon wieder bzw. weiterverwenden können.*

*Während des Ladevorgangs wird der Fortschritt mit dem Symbol  angezeigt.*

### **HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT**

*Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Stand-by-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.*

*Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.*

*Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.*

*Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.*

*Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Stand-by-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!*

*Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus und Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.*







### **Datum & Uhrzeit einstellen**

Haben Sie das Leistungsmerkmal CLIP (zur Anzeige der Rufnummer des Anrufers) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht beauftragt, stellen Sie Datum und Uhrzeit wie folgt manuell ein.



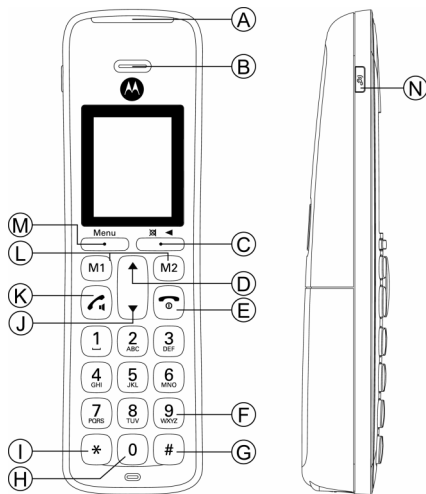
## Datum & Uhrzeit manuell einstellen

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie mit der Taste ▼ das Menü UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste . DATUM & ZEIT ist ausgewählt. Erneut die Taste  drücken.
2. Geben Sie das Datum im Format TT/MM ein, also z. B. 04/08 für den 4. August.
3. Einstellung mit der Taste  bestätigen. Geben Sie anschließend die Uhrzeit im Format 24-Stunden (HH:MM) ein (z. B. 14:45).
4. Mit der Taste  bestätigen bzw. mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

**Ihr CD2 ist nun betriebsbereit!**

## 2. Erste Schritte

### Übersicht über das Mobilteil




#### A LED-Rufanzeige



Blinkt bei neuen Ereignissen (z. B. einem entgangenem Anruf).

#### B Hörer

#### C Wahlwiederholung / Nach-rechts-Taste / Löschen / Mikrofon stummschalten & Stummschaltung aufheben

Wahlwiederholungsliste öffnen. Nach rechts bewegen. Zeichen bzw. Ziffern bei falscher Eingabe löschen. Während Gesprächen: Mikrofon stummschalten/ Stummschaltung aufheben (Taste erneut drücken). Ins vorherige Menü zurückgehen –  ist im Display eingeblendet (falls Option verfügbar).

#### D Anrufliste / Nach-oben-Taste / Lautstärke erhöhen

Anrufliste öffnen. Mit der Taste  das Menü ANRUF E öffnen, und anschließend mit der Taste  die ANRUF LISTE oder das Menü ANRUF BEANTW. öffnen. In Listen und Menüs nach oben bewegen. Während Gesprächen: Hörerlautstärke erhöhen.

#### E Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Gespräch beenden. In Menü: In den Stand-by-Modus zurückgehen. Taste im Stand-by-Modus gedrückt halten, um das Mobilteil aus- bzw. einzuschalten.

**F R-Taste**

Flash-Signal für Netzdienste senden  
(PBX-Telefonanlagen)

**G Raute-Taste / Rufton aus / Wahlpause**

Taste gedrückt halten, um den Rufton des Mobilteils ein-/auszuschalten.

Beim Wählen/Eingeben von Rufnummern im Telefonbuch: Taste zum Einfügen einer Wahlpause gedrückt halten.  
Rautezeichen (#) einfügen.

**H Internruf (Interkom) / 0**

Taste für Internruf gedrückt halten

**I Stern-Taste / Tasten sperren**

Für Tastensperre ein/aus Taste gedrückt halten.  
Während Gesprächen: Taste gedrückt halten, um zwischen Ton- und Impulswahl zu wechseln.  
Sternzeichen (\*) einfügen.

**J Telefonbuch / Nach-unten-Taste / Lautstärke verringern**

Telefonbuch öffnen.  
In Listen und Menüs nach unten bewegen.  
Hörerlautstärke verringern.

**K Telefonieren-/Lautsprecher-Taste**

Anruf tätigen/annehmen.  
Während Gesprächen: Lautsprecher ein-/ausschalten.

**ACHTUNG!**

*Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.*

**L Kurzwahlspeicher-Tasten**

Gespeicherte Nummer(n) direkt wählen

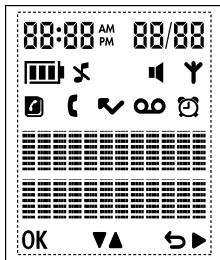
**M Menü-Taste**





Hauptmenü aufrufen. Angezeigte Funktion/Option auswählen.  
In Menüs: Auswahl bestätigen – OK ist im Display eingeblendet (falls Option verfügbar).





**N Lautverstärker (Mobilteilhörer)**

Hörerlautstärke – für optimales Klangvolumen – während eines Gesprächs erhöhen





## Angezeigte Symbole



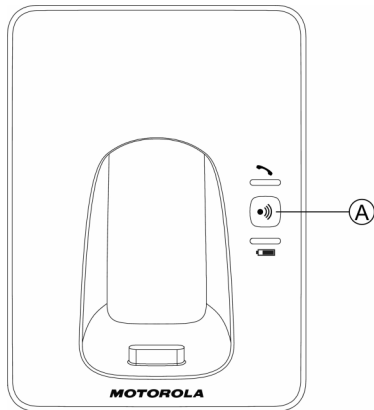
-  Zeigt an, dass die Leitung belegt ist. Blinkt bei eingehenden Anrufen auf.
-  Blinkt bei neuen Mailbox-Nachrichten. Symbol ist ausgeblendet, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen.
-  Blinkt bei entgangenen Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste.
-  Zeigt an, dass das Telefonbuch geöffnet ist.

-  Weckfunktion ist aktiviert.
-  Zeigt den Freisprechbetrieb an.
-  Zeigt an, dass der Ruf ton ausgeschaltet ist.
-  Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Blinkt, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist oder nach der Basis sucht.

Die verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:


-  Zeigt an, dass die Akkus voll geladen sind.
-  Akkus sind teilweise entladen.
-  Zeigt an, dass die Akkukapazität gering ist.
-  Zeigt an, dass die Akkus fast leer sind. Das Akkusymbol blinkt, um Sie darauf hinzuweisen; außerdem hören Sie alle 60 Sekunden einen Warnton.


## Übersicht über die Basisstation



### A Paging-Taste









Mit der Paging-Funktion lassen sich verlegte Mobilteile schnell und einfach finden.

1. Drücken Sie die Taste  an der Basis.
  - Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln gleichzeitig.

2. Um die Suche zu beenden, eine beliebige Mobilteiltaste oder erneut die Paging-Taste  an der Basis drücken.

## Bedienen des Telefons

Nachstehend finden Sie grundlegende Hinweise zur Navigation durch Menüs usw.

1. Drücken Sie im Stand-by-Modus die Taste , um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Mit den Tasten  und  können Sie sich in Menüs nach oben bzw. unten bewegen.
3. Bei der Anzeige der Softkey-Optionen **OK** und :
  - Drücken Sie die Taste , um **OK** und damit eine Funktion/Option auszuwählen oder um ein Untermenü aufzurufen.
  - Drücken Sie die Taste , um  auszuwählen und damit zum vorherigen Menü zurückzugehen, eine Eingabe zu löschen oder um einen Vorgang abzubrechen.
4. Mit  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

*Bei keiner Tastenbetätigung für 15 Sekunden wechselt das Mobilteil automatisch wieder in den Stand-by-Betrieb. Dies ist auch der Fall, wenn Sie es in die Basisstation oder Ladeeinheit stellen.*

## Menüstruktur

### TELEFONBUCH

NUM.HINZUFÜ.  
 EINTR ANZEIG  
 <NAME>  
*NUM. ÄNDERN*  
*EINTR.LÖSCH.*  
 ALLE LÖSCHEN  
 KURZWahl  
 ÜBERTR. TB\*

### UHR/WECKER

DATUM & ZEIT  
 WECKER  
 ALARMTON

### PERS. EINST.

MOBIL. TÖNE  
*RUFTONLAUTST*  
*RUFTONMELOD.*  
*GRUPPENMELOD.*  
*TASTENTON*  
*ERSTES KLING*  
 BASIS TÖNE  
*RUFTONLAUTST*  
*RUFTONMELOD.*  
 MOBIL. NAME  
 AUTO ANNAHME  
 AUTO AUFLEG.  
 SPRACHE  
 RAUMÜBERW.  
 BELEUCHTUNG


### ERW. EINST.

FLASH-ZEIT  
 WAHLVERFAHR.  
 ANRUFSPERRE  
 EASY CALL  
 ANMELDEN  
*BASIS-WAHL*  
*BASIS ANMELD*  
 ABMELDEN  
 PIN  
 RÜCKSETZEN  
 VORWAHL  
 AUFSCHALTEN  
 ECO MODUS



\*Für diese Funktion müssen mind. zwei CD2-Mobilteile an der Basis angemeldet sein.

## 3. Telefonieren & mehr



### 3.1 Extern anrufen

1. Drücken Sie zuerst die Taste .
2. Wählen Sie dann die Rufnummer.

### 3.2 Wahlvorbereitung

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer (max. 24-stellig) ein. Bei Eingabe einer falschen Ziffer lässt sich diese mit der Taste  löschen.
2. Anschließend die Taste  drücken, um die Nummer zu wählen.

### 3.3 Mit den Schnellwahltasten anrufen




1. Drücken Sie hierfür die Taste  bzw. , um die gespeicherte Nummer zu wählen. Ist keine Nummer gespeichert, ertönt ein Signalton.

#### **HINWEIS**



Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 24.

### 3.4 Aus dem Telefonbuch anrufen

1. Drücken Sie die Taste . Der erste Eintrag im Telefonbuch ist ausgewählt.

2. Wählen Sie ggf. mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie anschließend die Taste , um den ausgewählten Kontakt anzurufen.



#### **TIPP**

Statt mit den Tasten durch die Einträge zu blättern, können Sie auch einfach die Taste drücken, die dem ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts entspricht. Durch Drücken der Taste  wird zum Beispiel der erste Eintrag, der mit A beginnt, angezeigt. Drücken Sie die Taste  erneut, wird der erste Eintrag unter B angezeigt usw.


### 3.5 Aus Anruflisten anrufen

#### **HINWEIS**



Damit die Rufnummer oder der Name von Anrufern angezeigt werden kann, muss das Leistungsmerkmal CLIP beim Netzanbieter beauftragt sein. Weitere Informationen finden Sie unter „Anrufliste“ auf Seite 25.

1. Drücken Sie die Taste , um das ANRUF-Menü zu öffnen. Verfügbare Menüoptionen sind ANRUFLISTE und ANRUFBEANTW.. Drücken Sie die Taste , um die ANRUFLISTE zu öffnen. Der erste Eintrag in der Anrufliste wird angezeigt.



2. Wählen Sie ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie anschließend die Taste , um den ausgewählten Eintrag anzurufen.

## 3.6 Anruf annehmen

1. Drücken Sie die Taste  zweimal, wenn Ihr Telefon klingelt (Symbol  blinkt im Display), um den Anruf im Freisprechbetrieb anzunehmen.

### **ACHTUNG!**

*Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann. Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.*

### **HINWEIS**

*Haben Sie das Leistungsmerkmal CLIP bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, und einen Kontakt einer Anrufergruppe zugewiesen, wird der Name bzw. die Rufnummer des Anrufers vor dem Klingeln des Telefons im Display angezeigt (siehe auch „Kontakte im Telefonbuch speichern“ auf Seite 20 und „Gruppenmelodie einstellen“ auf Seite 31 für weitere Informationen). Sie können zudem einstellen, dass bei ankommenden Anrufen erst der*

*Standardrufton und dann bei Anzeige der Identität des Anrufers (Name oder Telefonnummer) der zugewiesene Rufton ausgegeben wird (siehe „Ersten Rufton ein-/ ausschalten“ auf Seite 32).*

### **TIPP**

*Ist die automatische Gesprächsannahme (siehe Seite 33) aktiviert, müssen Sie nur das Mobilteil aus der Basis nehmen, um den Anruf anzunehmen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.*

### **HINWEIS**

*Eingehende Anrufe haben Vorrang vor anderen Vorgängen, d. h. alle ausgeführten Funktionen (z. B. Vornehmen von Einstellungen oder Navigieren in Menüs usw.) werden dadurch unterbrochen.*


## 3.7 Lautstärke ändern

1. Mit der Taste ▲ bzw. ▼ kann die Lautstärke des Hörers bzw. Lautsprechers während Gesprächen erhöht bzw. verringert werden. Die Einstellung wird im Display des Mobilteils angezeigt.


### 3.8 Verstärkung

Das CD2 verfügt über eine spezielle Verstärkerfunktion, die für optimales Klangvolumen sorgt.

#### So aktivieren Sie die Funktion:


1. Drücken Sie während Gesprächen einfach die Taste . **VERST. EIN** wird kurz im Display eingeblendet, und die Hörverstärkung ist aktiviert.  
Bei aktivierter Funktion können Sie mit der Taste **▲** bzw. **▼** die Einstellung anpassen. (Insgesamt 5 Einstellungen sind verfügbar.)


#### So deaktivieren Sie die Funktion:

1. Haben Sie die Funktion während eines Gesprächs aktiviert, erneut die Taste  drücken. **VERST. AUS** wird kurz im Display eingeblendet, und die Funktion ist deaktiviert.

### 3.9 Mikrophon stummschalten/ Stummschaltung aufheben

Sie können das Mikrophon während Gesprächen auch stumm schalten, so dass Sie der Teilnehmer dann nicht mehr hören kann (während Sie sich z. B. mit jemandem im Zimmer unterhalten).

1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste , um das Mikrophon stummzuschalten.

2. Zum Aufheben der Stummschaltung Taste  erneut drücken.

### 3.10 Gespräch beenden



1. Taste  drücken.

Nach Beenden von Gesprächen wird die Gesprächsdauer für 5 Sekunden im Display eingeblendet.

#### **HINWEIS**

*Wenn die automatische Gesprächsbeendigung (siehe Seite 34) aktiviert ist, können Sie Gespräche auch dadurch beenden, indem Sie das Mobilteil wieder in die Basis-/Ladestation stellen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.*








### 3.11 Mobilteil ein-/ausschalten

1. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Mobilteil ausschaltet.
2. Zum Einschalten erneut die Taste  gedrückt halten.

### 3.12 Zweite Rufnummer wählen

Über diese Funktion können Sie einen externen Anrufer in der Leitung halten und ein zweites externes Gespräch einleiten. Sie können dann zwischen diesen beiden Verbindungen hin- und herschalten (makeln) oder auch eine Dreierkonferenz mit den beiden Teilnehmern herstellen.






1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs zunächst die Taste . Wählen Sie dann mit der Taste  die Funktion **2.NR. WÄHLEN** aus.
2. Erneut die Taste  drücken. Im Display wird **ANRUF NACH R** eingeblendet.
3. Geben Sie die gewünschte, zweite Rufnummer ein.
4. Drücken Sie anschließend, wenn der zweite Teilnehmer das Gespräch annimmt, erneut die Taste . Folgende Funktionen stehen zur Auswahl:
  - **KONFERENZ** – Drücken Sie bei Auswahl dieser Funktion die Taste , um eine Dreierkonferenz mit dem externen und internen Teilnehmer herzustellen.
  - **MAKELN** – Drücken Sie bei Auswahl dieser Funktion die Taste , um zwischen den beiden Verbindungen hin- und herzuschalten.
5. Zum Auflegen die Taste  drücken.

### 3.13 Intern anrufen

Für die Interkom-Funktion müssen mind. zwei Mobilteile angemeldet sein. Dann können Sie interne Gespräche führen, externe Anrufe an ein anderes Mobilteil weiterverbinden und Konferenzgespräche führen.



#### 3.13.1 Andere(s) Mobilteil(e) anrufen



1. Halten Sie hierfür die Taste  gedrückt.
  - Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch hergestellt.
  - Sind mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet, werden die Nummern der verfügbaren Mobilteile angezeigt, also z. B. 2345\*. Geben Sie in dem Fall die Nummer des gewünschten Mobilteils ein, oder drücken Sie die Sterntaste (), um die Verbindung zu allen Mobilteilen herzustellen.
2. Zum Auflegen die Taste  drücken.

#### HINWEIS






*Bei Verwendung keines CD2-Mobilteils ist diese Funktion ggf. nicht verfügbar.*

#### 3.13.2 Verbinden



1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs die Taste . Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein, oder drücken Sie die Sterntaste (), um die Verbindung zu allen Mobilteilen herzustellen.  
Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, das Gespräch weiterverbinden, indem Sie die Taste  drücken. Wird der interne Anruf am Mobilteil nicht angenommen, erneut die Taste  drücken, um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.

### 3.13.3 Dreierkonferenz

1. Drücken Sie hierfür während eines Gesprächs die Taste . Das Gespräch wird damit in der Leitung gehalten.
2. Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein, oder drücken Sie die Sterntaste () , um die Verbindung zu allen Mobilteilen herzustellen. Sind nur zwei Mobilteile an der Basisstation angemeldet, wird die Verbindung automatisch hergestellt.
3. Wird der interne Anruf angenommen, können Sie dann, falls gewünscht, die Konferenzverbindung herstellen, indem Sie die Taste  gedrückt halten. Wird der interne Anruf am Mobilteil nicht angenommen, erneut die Taste  drücken, um das externe Gespräch wiederaufzunehmen.
4. Zum Auflegen die Taste  drücken.




## 3.14 Voice-Mailbox

Haben Sie das Leistungsmerkmal Mailbox bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, weist Sie das Symbol  im Display des CD2 auf neue Mailbox-Nachrichten hin. Landesabhängig und je nach verfügbaren Leistungsmerkmalen ist die Nummer des Voicemail-Service ggf. bereits auf der Taste  zur Kurzwahl gespeichert.

### HINWEIS

*Standardmäßig ist keine Mailbox-Nummer gespeichert. Die Rufnummer der Mailbox ist nur dann bereits gespeichert, wenn dieses Leistungsmerkmal im jeweiligen Netz verfügbar ist.*

### 3.14.1 Mailbox abhören

1. Halten Sie hierfür die Taste  gedrückt.  
Die Rufnummer wird angezeigt und gewählt. Befolgen Sie die entsprechenden Ansagen, um Nachrichten abzuspielen, zu speichern oder zu löschen.  
Oder:  
Drücken Sie bei Anzeige des Symbols  in der Anrufliste die Taste  , um die Mailbox abzuhören.

### HINWEIS

*Sie können das Symbol  auch ausblenden. Hierfür bei Anzeige der Anrufliste die Taste  gedrückt halten.*

## 4. Telefonbuch

Im Telefonbuch des CD2-Mobilteils können Sie bis zu 100 Kontakte speichern.


### HINWEIS

Rufnummern können max. 24-stellig sein, und für die Eingabe von Namen stehen max. 12 Zeichen zur Verfügung. Einträge im Telefonbuch werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

### 4.1 Telefonbuch öffnen & aus dem Telefonbuch aufrufen

1. Drücken Sie die Taste ▼, um das Telefonbuch zu öffnen. Der erste Eintrag wird angezeigt.
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.








Oder:

Drücken Sie die Taste ▼ und anschließend die Taste, die dem ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts entspricht, also z. B. die Taste  zweimal für alle Einträge unter „N“.

Der erste Eintrag, der mit N beginnt, wird angezeigt. Anschließend mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Kontakt auswählen.

3. Drücken Sie die Taste , um den ausgewählten Kontakt anzurufen.

### 4.2 Kontakte im Telefonbuch speichern


1. Drücken Sie die Taste . Das TELEFONBUCH ist ausgewählt.
2. Erneut die Taste  drücken. NUM.HINZUFÜ. wird angezeigt.
3. Nochmals die Taste  drücken. NAME EING. wird angezeigt.
4. Geben Sie dann den Namen ein. Mit der Taste  bestätigen.
5. Geben Sie anschließend die Rufnummer ein. Mit der Taste  bestätigen. Wählen Sie abschließend mit den Tasten ▲/▼ entweder KEINE GRUPPE bzw. GRUPPE A, GRUPPE B oder GRUPPE C aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### HINWEIS

Sie können die Kontakte im Telefonbuch bestimmten Gruppen zuweisen, z. B. „Gruppe A“ gleich „Arbeit“. Zudem können Sie einer Gruppe auch einen bestimmten Rufton zuweisen (siehe „Gruppenmelodie einstellen“ auf Seite 31).

Für die Funktion muss allerdings das Leistungsmerkmal CLIP beim Netzanbieter beauftragt sein. Haben Sie das Leistungsmerkmal beauftragt und die Einstellung vorgenommen, klingelt das Telefon bei einem Anruf mit dem der Gruppe zugewiesenen Rufton.

#### HINWEIS

Sie können das Speichern eines Eintrags jederzeit abbrechen, indem Sie die Taste  drücken.

### 4.3 Namen eingeben

Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben.


Gehen Sie z. B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:



P Taste  einmal drücken

A Taste  einmal drücken

U Taste  zweimal drücken











L Taste  dreimal drücken

Für ein Leerzeichen die Taste  drücken.

Die letzte Eingabe (Buchstabe oder Ziffer) lässt sich mit der Taste  löschen. Zum Löschen aller Eingaben die Taste  gedrückt halten.

### 4.4 Zeichensatzbelegung

Mittels des Tastenfelds (jeweilige Taste ggf. mehrmals drücken) können Sie die gewünschte Eingabe von Buchstaben und Sonderzeichen vornehmen.

	Leerzeichen	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

### 4.5 Wahlpause einfügen




Ist das CD2 an eine PBX-Telefonanlage angeschlossen, muss bei Wahl einer gespeicherten Rufnummer u. U. eine Wahlpause eingefügt werden. Dadurch wird eine Leitung belegt. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangsnummer (z. B. 9) gespeichert.





1. Halten Sie beim Speichern einer Rufnummer die Raute-Taste (#) gedrückt, bis „P“ im Display eingeblendet wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Rufnummer fortfahren.


## 4.6 Kontaktdetails anzeigen



### Im Stand-by-Modus:

1. Drücken Sie die Taste ▼.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein, und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Der Name des Kontaktes wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste , um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen. Ist die Rufnummer länger als 12 Ziffern, die Taste  drücken.
4. Mit  in den Stand-by-Modus zurückkehren.

### Während eines Gesprächs:

1. Drücken Sie die Taste  zweimal, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des gesuchten Kontaktes ein, und wählen Sie diesen dann ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ aus. Drücken Sie die Taste , um die gespeicherte Rufnummer anzuzeigen. Ist die





Rufnummer länger als 12 Ziffern, die Taste  drücken.

3. Zum Schließen des Telefonbuchs die Taste  drücken.
4. Drücken Sie erneut die Taste , um das Gespräch zu beenden.





## 4.7 Kontaktdetails bearbeiten

1. Drücken Sie die Taste ▼.
2. Wählen Sie anschließend mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Kontakt aus. Dann die Taste  drücken. NUM. ÄNDERN wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken.
3. Ändern Sie nun ggf. den Namen. Mit der Taste  bestätigen. Mit der Taste  lassen sich die Buchstaben nacheinander löschen.
4. Taste  drücken. Ändern Sie anschließend ggf. die Rufnummer.
5. Mit der Taste  bestätigen.
6. Wählen Sie abschließend mit den Tasten ▲/▼ entweder KEINE GRUPPE bzw. GRUPPE A, GRUPPE B oder GRUPPE C aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .
7. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.




## 4.8 Eintrag aus dem Telefonbuch löschen

1. Drücken Sie die Taste ▼.
2. Wählen Sie anschließend den gewünschten Kontakt aus, und drücken Sie die Taste .
3. Wählen Sie dann mit der Taste ▼ die Funktion EINTR.LÖSCH. aus. Erneut die Taste  drücken.
4. Im Display wird BESTÄTIGEN? eingeblendet. Löschvorgang mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.



## 4.9 Alle Kontakte löschen

1. Hierfür zunächst die Taste  zweimal drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Funktion ALLE LÖSCHEN aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Im Display wird BESTÄTIGEN? eingeblendet. Löschvorgang mit der Taste  bestätigen.
4. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 4.10 Telefonbuch auf andere Mobilteile kopieren

1. Hierfür zunächst die Taste  zweimal drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ÜBERTR. TB aus. Erneut die Menütaste  drücken.
3. Dann mit den Navigationstasten ▲ und ▼ das Mobilteil auswählen, auf das Sie das Telefonbuch übertragen möchten. Mit der Menütaste  bestätigen.

### Auf dem Ziel-Mobilteil:







1. ÜBERT. VON MOBILTEIL X wird angezeigt (wobei „X“ die Nummer des Mobilteils ist, dessen Telefonbuch übertragen wird). Drücken Sie die Menütaste , um den Vorgang zu starten.
2. Wurde die Übertragung abgeschlossen, wird AUSGEFÜHRT! auf beiden Mobilteilen eingeblendet. Dann mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### HINWEIS









*Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) im Telefonbuch des Zielmobilteils vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.*



## 4.11 Rufnummern zur Direktwahl speichern

1. Im Stand-by-Modus die Menütaste  zweimal drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption **KURZWAHL** aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten ▲/▼ die Option **Taste 1** (M1) oder **Taste 2** (M2) auswählen; mit  bestätigen.
4. **Taste 1** wird angezeigt. Mit der Taste  bestätigen.
5. Drücken Sie nun die Menütaste , und wählen Sie **HINZUFÜGEN** aus, um der Taste eine Rufnummer zur Kurzwahl zuzuweisen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 4.12 Direktwahlnummern löschen

1. Im Stand-by-Modus die Menütaste  zweimal drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Wählen Sie anschließend mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption **KURZWAHL** aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten ▲/▼ die Option **Taste 1** (M1) oder **Taste 2** (M2) auswählen; mit  bestätigen.
4. **Taste 1** wird angezeigt. Mit der Taste  bestätigen.
5. Drücken Sie anschließend erneut die Taste  und ▼; daraufhin wird **LÖSCHEN** angezeigt.
6. Mit der Menütaste  bestätigen. **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt. Menütaste  drücken.
7. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 5. Anrufliste & Wahlwiederholung

Bei beauftragtem Leistungsmerkmal CLIP, und vorausgesetzt, dass ein Anrufer die Übermittlung seiner Rufnummer nicht unterdrückt, werden neben der Rufnummer auch das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt (falls verfügbar).

### HINWEIS

- Im Display wird der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.
- Sind keine Informationen zu einer Rufnummer verfügbar, wird analog NICHT VERF angezeigt.
- Die angezeigten Informationen bei ankommenden Anrufen sind landes- und netzanbieterabhängig. (Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. eine Gebühr fällig.)


### 5.1 Anrufliste

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

### HINWEIS









- Ist die Anrufliste voll, und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.
- In einer Liste können bis zu 50 Einträge gespeichert werden.

- Bei mehreren Anrufen von einer Rufnummer wird nur der jeweils letzte Anruf in der Liste gespeichert.

Liegen entgangene Anrufe vor, wird das Symbol  auf allen, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen einblendet.


Ist die Anrufliste auf einem Mobilteil geöffnet, blinkt das Symbol auf den anderen Mobilteilen weiterhin (nur Sets mit mehreren Mobilteilen).

#### 5.1.1 Anrufliste öffnen






1. Rufen Sie mit der Taste  das Menü ANRUF auf, und drücken Sie dann die Taste , um die ANRUFLISTE zu öffnen.
  - Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt. Neben neuen Einträgen in der Liste wird ein  angezeigt.
2. Mit den Navigationstasten / können Sie sich in der Liste nach oben bzw. unten bewegen. Haben Sie alle Einträge durchgesehen, hören Sie drei kurze Signaltöne. Zum Anzeigen einer Rufnummer drücken Sie die Taste . Ist die Rufnummer länger als 12 Ziffern, die Taste  erneut drücken.
3. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.







## HINWEIS






Haben Sie alle neuen Einträge in der Liste durchgesehen, hört das Symbol  auf zu blinken.

### 5.1.2 Aus der Anrufliste anrufen

1. Rufen Sie mit der Taste  das Menü ANRUFE auf, und drücken Sie dann die Taste , um die ANRUFLISTE zu öffnen.  
Der letzte Anruf (= der erste Eintrag in der Liste) wird angezeigt.
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

### 5.1.3 Eintrag bearbeiten & Rufnummer wählen








1. Öffnen Sie zunächst mit der Taste  die Anrufliste.  
*Der letzte Anruf (= der erste Eintrag in der Liste) wird angezeigt.*
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie dann wiederholt die Taste , bis NUM. ÄNDERN? angezeigt wird.






4. Nochmals die Taste  drücken. NUMMER wird im Display angezeigt.
5. Verwenden Sie die Navigationstasten  /  zum Bewegen der Schreibmarke (Cursor) bzw. Löschen der Rufnummer.
6. Mit der jeweiligen Taste die gewünschte Ziffer eingeben.  
Zum Löschen die Taste  verwenden.
7. Um die geänderte Rufnummer zu wählen, die Taste  drücken.

## HINWEIS






Geänderte Einträge werden nicht in der Liste gespeichert.

### 5.1.4 Eintrag im Telefonbuch speichern






1. Drücken Sie die Taste  und anschließend die Menütaste . *Der letzte Anruf (= der erste Eintrag in der Liste) wird angezeigt.*
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste  bzw.  den gewünschten Eintrag aus.
3. Erneut die Taste  und dann die Navigationstaste  drücken, bis NUM. SPEICH angezeigt wird.
4. Nochmals die Taste  drücken. NAME EING. wird angezeigt. Geben Sie dann den Namen ein.

5. Erneut die Menütaste  drücken. Nun wird die Rufnummer angezeigt, die Sie bei Bedarf ändern können. Drücken Sie anschließend in jedem Fall die Menütaste  erneut (auch wenn Sie keine Änderung vorgenommen haben).
6. Wählen Sie abschließend mit den Tasten ▲/▼ entweder **KEINE GRUPPE** bzw. **GRUPPE A**, **GRUPPE B** oder **GRUPPE C** aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .
7. Mit der Taste  bestätigen.
8. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### 5.1.5 Eintrag aus der Liste löschen

1. Drücken Sie die Taste ▲ und anschließend die Menütaste . Der letzte Anruf (= der erste Eintrag in der Liste) wird angezeigt.
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Option **LÖSCHEN** aus. Erneut die Taste  drücken.
4. Im Display wird **BESTÄTIGEN?** eingeblendet. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.



### 5.1.6 Alle Einträge aus der Liste löschen

1. Drücken Sie die Taste ▲ und anschließend die Menütaste . *Der letzte Anruf (= der erste Eintrag in der Liste) wird angezeigt.*
2. Wählen Sie ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
3. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Option **ALLE LÖSCHEN** aus. Erneut die Taste  drücken.
4. Im Display wird **BESTÄTIGEN?** eingeblendet. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 5.2 Wahlwiederholungsliste

Das CD2 speichert die jeweils zuletzt gewählten 10 Rufnummern (max. 24-stellig).



### 5.2.1 Zuletzt gewählte Rufnummer erneut wählen

1. Drücken Sie die Taste . Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
  - Ist die Rufnummer länger als 12 Ziffern, wird ► eingeblendet, und der Cursor blinkt. Drücken Sie dann die Taste . Im Display wird der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.









2. Drücken Sie dann die Taste , um die Rufnummer zu wählen.

## 5.2.2 Wahlwiederholungsliste öffnen & aus der Liste anrufen

1. Drücken Sie die Taste . *Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.*  
Wählen Sie ggf. mit der Taste ▲ bzw. ▼ den gewünschten Eintrag aus.
2. Drücken Sie anschließend die Taste , um die Rufnummer zu wählen.






## 5.2.3 Eintrag im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit den Navigationstasten ▲/▼ den gewünschten Eintrag in der Liste aus.
2. Mit der Taste  bestätigen.
3. NUM. SPEICH wird angezeigt. Nochmals die Menütaste  drücken.
4. Geben Sie dann den Namen des Kontaktes ein; mit der Menütaste  bestätigen.
5. Nun wird die Rufnummer angezeigt, die Sie bei Bedarf ändern können. Erneut die Taste  drücken.
6. Wählen Sie abschließend mit den Tasten ▲/▼ entweder KEINE GRUPPE bzw. GRUPPE A, GRUPPE B oder






GRUPPE C aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .

7. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 5.2.4 Eintrag aus der Liste löschen

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit den Navigationstasten ▲/▼ den gewünschten Eintrag aus.
2. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie mit der Navigationstaste ▼ die Option LÖSCHEN aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Im Display wird BESTÄTIGEN? eingeblendet. Mit der Taste  bestätigen. Anschließend mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 5.2.5 Alle Einträge aus der Liste löschen








1. Drücken Sie die Taste , und anschließend die Menütaste .
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Funktion ALLE LÖSCHEN aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Im Display wird BESTÄTIGEN? eingeblendet. Mit der Taste  bestätigen. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 6. Datum, Uhrzeit & Wecker

Haben Sie das Leistungsmerkmal CLIP (zur Anzeige der Rufnummer des Anrufers) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, wird die Uhrzeit ggf. mit jedem neuen Anruf „aktualisiert“.

Sie können die Uhrzeit aber auch über das Menü „UHR/WECKER“ manuell einstellen bzw. ändern.











### 6.1 Datum & Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie mit der Taste  das Menü UHR/WECKER aus. Drücken Sie die Taste . DATUM & ZEIT ist ausgewählt. Erneut die Taste  drücken.
2. Geben Sie das Datum im Format TT/MM ein, also z. B. 04/08 für den 4. August.
3. Einstellung mit der Taste  bestätigen. Geben Sie anschließend die Uhrzeit im Format 24-Stunden (HH:MM) ein (z. B. 14:45).
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.


#### HINWEIS


Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.

### 6.2 Wecker stellen

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption UHR/WECKER aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste  WECKER aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Dann mit der Taste  bzw.  die gewünschte Einstellung – AUS, EINMALIG oder TÄGLICH – auswählen. Mit der Menütaste  bestätigen.
4. Bei Auswahl der Weckeeinstellung EINMALIG oder TÄGLICH die Uhrzeit im Format 24-Stunden eingeben, d. h. HH:MM (z. B. 14:45), und mit  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen. Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

#### HINWEIS





Bei gestelltem Wecker wird das Symbol  im Display eingeblendet.

Der Wecker klingelt mit mittelstarker Lautstärke. WECKER und das Symbol  blinken auf.



## 6.3 Weckton einstellen

Es stehen 3 Weckmelodien zur Auswahl.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie mit der Taste ▼ das Menü UHR/WECKER aus. Menütaste  drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Navigationstaste ▼ ALARMTON aus. Erneut die Taste  drücken. Die Weckmelodien werden dann angespielt.
3. Die gewünschte Einstellung mit der Taste ▲ bzw. ▼ auswählen, und mit  bestätigen.

## 7. Persönliche Einstellungen

### 7.1 Toneinstellungen – Mobilteil

#### **ACHTUNG!**







*Halten Sie das Mobilteil bei einem ankommenden Anruf nicht an Ihr Ohr, da der Rufton Ihr Gehör schädigen kann.*

#### 7.1.1 Ruftonlautstärke ändern

Folgende Einstellungen sind verfügbar: „AUS“, „LEISE“, „MITTEL“, „LAUT“, „EXTRA LAUT“ und „ANSTIEGEND“.











#### **HINWEIS**

*Standardmäßig ist „LAUT“ eingestellt.*

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Menütaste  drücken.
3. RUFTONLAUTST wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken..
4. Stellen Sie nun mit den Navigationstasten ▲/▼ die gewünschte Lautstärke ein.
5. Mit der Menütaste  bestätigen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.














### 7.1.2 Klingelton ändern

Es stehen 10 Ruftonmelodien zur Auswahl.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST.** aus. Erneut die Taste  drücken.
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie die Menütaste , und wählen Sie dann mit der Taste  die Menüoption **RUFTONMELOD.** aus. Nochmals die Taste  drücken.
3. Mit den Navigationstasten / die gewünschte Einstellung auswählen.  
Der ausgewählte Klingelton wird angespielt.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.







### 7.1.3 Gruppenmelodie einstellen

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie das Leistungsmerkmal CLIP beauftragt haben. Mit dieser Funktion können Sie Gruppen spezielle Ruftöne zuweisen (sodass Sie Anrufer bereits am Klingelton erkennen). Sie können jeder Gruppe einen bestimmten Rufton zuweisen. Insgesamt stehen drei Anrufergruppen (Gruppe A, B, C) zur Verfügung. Jeder Gruppe kann je ein spezieller Klingelton zugewiesen werden.



1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST.** aus. Erneut die Taste  drücken.
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Drücken Sie dann erneut die Menütaste , und wählen Sie anschließend mit  **GRUPPENMELOD.** aus. Nochmals die Taste  drücken.
3. Mit den Navigationstasten / nun **GRUPPE A**, **GRUPPE B** oder **GRUPPE C** auswählen. Mit der Menütaste  bestätigen.
4. Wählen Sie anschließend mit der Taste  bzw.  den gewünschten Rufton aus. Mit  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### 7.1.4 Tastenton ein-/ausschalten

Jede Betätigung von Tasten des Mobilteils wird durch einen Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.







1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST.** aus. Erneut die Taste  drücken.
2. **MOBIL. TÖNE** wird angezeigt. Menütaste  drücken. Wählen Sie anschließend mit der Navigationstaste  **TASTENTON** aus. Nochmals die Taste  drücken.



3. Dann mit den Tasten ▲/ ▼ die Option EIN oder AUS auswählen.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 7.1.5 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Das CD2 zeigt die Rufnummern von Anrufern automatisch an (Leistungsmerkmal CLIP). Sie können die Funktion „ERSTES KLING“ aber auch auf „AUS“ einstellen. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. MOBIL. TÖNE wird angezeigt. Drücken Sie die Menütaste , und wählen Sie dann mit der Taste ▼ die Menüoption ERSTES KLING aus. Nochmals die Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten ▲/▼ die Option EIN oder AUS auswählen.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.







## 7.2 Toneinstellungen – Basis

### 7.2.1 Ruftonlautstärke ändern

Folgende Einstellungen sind verfügbar: „AUS“, „LEISE“, „MITTEL“ und „LAUT“.

#### HINWEIS

Standardmäßig ist „LAUT“ eingestellt.












1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption BASIS TÖNE aus. Menütaste  drücken.
3. Dann mit der Navigationstaste ▼ RUFTONLAUTST auswählen. Menütaste  drücken.
4. Stellen Sie nun mit den Navigationstasten ▲/▼ die gewünschte Lautstärke ein.
5. Mit der Menütaste  bestätigen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

#### HINWEIS

Der Rufton 3 bietet bei Einstellung der Klingellautstärke LAUT einen speziellen Rufton (für laute Umgebungen).

### 7.2.2 Klingelton ändern






Es stehen 5 Ruf tonmelodien zur Auswahl.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste  die Menüoption BASIS TÖNE aus. Menütaste  drücken.
3. Dann mit der Navigationstaste  RUFTONMELOD. auswählen. Menütaste  drücken.
4. Mit den Navigationstasten / die gewünschte Einstellung auswählen.  
Der ausgewählte Klingelton wird angespielt.
5. Mit der Taste  bestätigen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.


### 7.3 Mobilteil umbenennen










Sie können das Mobilteil auch umbenennen und als Bezeichnung z. B. „Peter“ oder auch „Schlafzimmer“ eingeben. Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.


2. Dann mit der Navigationstaste  MOBIL. NAME auswählen; Menütaste  drücken. *Die aktuelle Bezeichnung wird angezeigt.*
3. Zum Löschen die Taste  drücken.
4. Geben Sie nun den gewünschten Namen ein (max. 10 Zeichen). Mit  speichern.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.










### 7.4 Gespräche automatisch annehmen

Bei aktivierter Funktion müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basis- bzw. Ladestation nehmen, um einen Anruf anzunehmen. Anderenfalls müssen Sie hierfür noch die Taste  drücken. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption PERS. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption AUTO ANNAHME auswählen. Nochmals die Taste  bestätigen.
3. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  die gewünschte Option (EIN oder AUS) aus.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.




## 7.5 Gespräche automatisch beenden







Bei aktivierter Funktion wird das Gespräch automatisch beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Basis- bzw. Ladestation stellen. Anderenfalls müssen Sie hierfür noch die Taste  drücken. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST. aus.** Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption **AUTO AUFLEG.** auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten  /  die Option **EIN** oder **AUS** auswählen.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 7.6 Menüsprache einstellen








Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.


1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST. aus.** Erneut die Taste  drücken.

2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption **SPRACHE** auswählen. Nochmals die Taste  drücken..
3. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  die gewünschte Sprache aus.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 7.7 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren


Mit dieser Funktion können Sie z. B. das Kinderzimmer überwachen, indem Sie ein Mobilteil im Zimmer platzieren.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST. aus.** Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption **RAUMÜBERW.** auswählen. Nochmals die Taste  drücken..
3. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  die gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) aus.

4. Mit der Taste  bestätigen.

Ist diese Funktion auf einem Mobilteil aktiviert, können Sie dieses Mobilteil dann in das Zimmer legen, das Sie überwachen wollen. Nur das Mikrofon ist eingeschaltet. Man kann Sie in dem überwachten Zimmer aber nicht hören.

## 7.8 Raumüberwachung

1. Aktivieren Sie die Funktion auf einem Mobilteil, und legen Sie dieses Mobilteil in das Zimmer, das Sie überwachen wollen.
2. Wählen Sie dann auf einem anderen Mobilteil  aus, und geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, auf dem Sie die Funktion zuvor aktiviert haben. Nun können Sie die Geräusche in dem Zimmer hören, in das Sie das erste Mobilteil gelegt haben.









### TIPP

Um die Funktion zu deaktivieren, einfach die Taste  drücken.

### ACHTUNG!



Diese Geräteausstattung ist KEIN Babyphone und vor allem kein Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

## 7.9 Hintergrundbeleuchtung ein-/ ausschalten

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption **PERS. EINST. aus.** Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption **BELEUCHTUNG** auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  die gewünschte Option (**EIN** oder **AUS**) aus.
4. Mit der Taste  bestätigen.

## 7.10 Tastensperre

Sie können die Tasten des Mobilteils sperren, sodass unbeabsichtigte Tastenbetätigungen dann ohne Auswirkung bleiben.

1. Hierfür einfach die Sterntaste  gedrückt halten.  
- **TASTENSPERRE wird eingeblendet.**
2. Zum Ausschalten die Sterntaste  erneut lang drücken.

### HINWEIS






Auch bei aktivierter Tastensperre können Sie ankommende Anrufe wie gewohnt entgegennehmen.

## 8. Erweiterte Einstellungen

Über dieses Menü haben Sie Zugriff auf Netz- und PBX-Leistungsmerkmale bzw. -dienste.

### 8.1 Flashsignaldauer einstellen

Die Standardeinstellung des CD2 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.




1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. FLASH-ZEIT wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Einstellung aus: KURZ, MITTEL oder LANG.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

#### HINWEIS

Die Verwendung des CD2 mit allen PBX-Telefonanlagen kann nicht garantiert werden.

### 8.2 Wahlverfahren einstellen

Die Standardeinstellung des CD2 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption WAHLVERFAHR. auswählen. Menütaste  drücken.
3. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Option – TONWAHL oder PULSWAHL – aus.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

#### 8.2.1 Tonwahl kurzzeitig aktivieren

1. Hierfür einfach die Sterntaste (\*) gedrückt halten. Damit haben Sie das Wahlverfahren für die aktuelle Verbindung von Impuls- zu Tonwahl geändert.

## 8.3 Anruf Sperre






Mit dieser Funktion können Sie die Wahl von bestimmten Rufnummern auf dem Telefon sperren. Sie können vier verschiedene Nummernkreise (auch internationale Rufnummern oder Ortsvorwahlen) sperren, wobei für jede gesperrte Nummer jeweils vier Ziffern zur Verfügung stehen.



Sie können diese Funktion wie gewünscht aktivieren oder deaktivieren.

### **HINWEIS**






*Haben Sie die Funktion aktiviert, wird im Stand-by-Modus ANRUFSPERRE eingeblendet.*

### 8.3.1 Anruf Sperre ein-/ausschalten




1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption ANRUFSPERRE auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Geben Sie die vierstellige System-PIN (Standard-einstellung: 0000) ein, und drücken Sie die Taste .
4. MODUS wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken.

5. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ die gewünschte Option (EIN oder AUS) aus. Mit der Taste  bestätigen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen. Nun können Sie, wie nachstehend beschrieben, Rufnummern sperren.


### 8.3.2 Rufnummern sperren

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption ANRUFSPERRE auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Geben Sie die vierstellige System-PIN (Standard-einstellung: 0000) ein, und drücken Sie die Taste .
4. Dann mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption NUMMER auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
5. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ bei Bedarf einen anderen Speicherplatz aus.














6. Drücken Sie dann erneut die Menütaste , und geben Sie anschließend die Rufnummer ein, die Sie sperren möchten. Mit der Taste  bestätigen.
7. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.



## 8.4 Easy Call

Bei aktivierter Funktion kann die eingestellte Rufnummer durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil (die Taste  ausgenommen) direkt gewählt werden. Diese Funktion ist sehr nützlich, z. B. zum Absetzen eines Notrufs.











### 8.4.1 Easy Call aktivieren/deaktivieren

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption EASY CALL auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Geben Sie die vierstellige System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein, und drücken Sie die Taste .
4. MODUS wird angezeigt. Menütaste  drücken. Wählen Sie nun mit der Taste  bzw.  die Option EIN oder AUS aus. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### So deaktivieren Sie die Funktion wieder:

1. Taste  drücken.
2. AUS? wird angezeigt. Mit der Taste  bestätigen.


### 8.4.2 Easy Call-Rufnummer einstellen

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption EASY CALL auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Geben Sie die vierstellige System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein, und drücken Sie die Taste .
4. Dann mit der Navigationstaste  die Menüoption NUMMER auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
5. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Mit der Taste  bestätigen.
6. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

### HINWEIS

Bei aktivierter Funktion wird im Stand-by-Modus EASY CALL EIN angezeigt.

### 8.4.3 Easy Call-Rufnummer wählen

Haben Sie eine Easy Call-Rufnummer zur Direktwahl gespeichert, und ist die Funktion aktiviert, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (die Taste  ausgenommen) die gespeicherte Rufnummer direkt wählen.

#### **HINWEIS**

*Auch bei aktivierter Funktion können Sie eingehende Anrufe wie gewohnt annehmen.*


### 8.5 An- & Abmelden

An einer Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.

- Die nachstehende Vorgehensweise bezieht sich speziell auf das Anmelden eines CD2-Mobilteils. Wenn Sie ein Mobilteil anderer Marke anmelden möchten, ist der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zurate ziehen.
- Zum An- bzw. Abmelden von Mobilteilen ist die Eingabe der System-PIN erforderlich (Standardeinstellung: 0000).













### 8.6 Mobilteil(e) anmelden

#### **An der Basisstation:**

1. Die Taste  an der Basisstation für mind. 3 Sekunden gedrückt halten. Wenn die Basisstation für den Vorgang

bereit ist, hören Sie einen Signalton. Die Anmeldung muss aber innerhalb von 90 Sekunden erfolgt sein.






#### **Am Mobilteil:**

1. Drücken Sie die Taste . Wählen Sie dann mit der Taste  die Menüoption **ERW. EINST.** aus, und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste  **ANMELDEN** aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Wählen Sie ggf. mit den Navigationstasten / die Menüoption **BASIS ANMELD** aus, und drücken Sie erneut die Menütaste . **BASIS 1 2 3 4** wird angezeigt, und *die aktuelle Auswahl blinkt auf*. Geben Sie nun die Nummer der Basisstation ein, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten.  
Ist nur eine Basis verfügbar, drücken Sie die Taste . Bei zwei Basisstationen drücken Sie wie gewünscht die Taste  oder  usw.
4. Geben Sie dann, wenn **PIN----** angezeigt wird, die PIN der Basis ein, und drücken Sie die Menütaste .  
Nach erfolgreicher Anmeldung wird dem Mobilteil automatisch eine Nummer zugewiesen.








## 8.7 Basisstation manuell auswählen

Ein CD2-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z. B. Basisstationen zuhause und am Arbeitsplatz.






1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption **ERW. EINST.** aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste ▼ **ANMELDEN** aus. Erneut die Taste  drücken.
3. **BASIS-WAHL** wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken.  
Daraufhin werden die Nummern der verfügbaren Basisstationen angezeigt. (Die Nummer der aktuellen Basis blinkt auf.)
4. Geben Sie die Nummer der gewünschten Basis (1, 2, 3 oder 4) ein, und drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste .  
War die Anmeldung erfolgreich, hören Sie einen Bestätigungston. Anderenfalls wird **ABGEMELDET** angezeigt.

## 8.8 Mobilteil(e) abmelden

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption **ERW. EINST.** aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie nun mit der Navigationstaste ▼ **ABMELDEN** aus. Erneut die Taste  drücken.
3. Geben Sie die vierstellige System-PIN ein, und drücken Sie die Menütaste .  
Daraufhin werden die Nummern der angemeldeten Mobilteile angezeigt.
4. Wählen Sie nun mit der Taste ▲ bzw. ▼ das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie zur Bestätigung die Menütaste .  
**ABGEMELDET** wird Ihnen daraufhin im Display des jeweiligen Mobilteils angezeigt.

## 8.9 PIN

Die vierstellige System-PIN ist zum Ändern mancher Einstellungen sowie zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Werkseitig ist als PIN „0000“ voreingestellt; es wird empfohlen, die System-PIN wie folgt zu ändern.





1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste ▼ die Menüoption PIN auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. Geben Sie daraufhin die aktuelle PIN (Standardeinstellung: 0000) ein, und drücken Sie die Menütaste .
4. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut die Taste  drücken.

#### **HINWEIS**

*Es wird empfohlen, die System-PIN zu ändern und gut aufzubewahren. Achten Sie darauf, den PIN-Code nicht zu verlieren. Anderenfalls müssen Sie das Telefon auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.*

## **8.10 Telefon zurücksetzen**

Sie können das Telefon jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Dann mit der Navigationstaste ▼ RÜCKSETZEN auswählen. Nochmals die Taste  drücken.
3. **BESTÄTIGEN?** wird angezeigt. Mit der Menütaste  bestätigen.

#### **HINWEIS**

*Die Einträge des Telefonbuchs bleiben auch nach dem Zurücksetzen erhalten. Die Einträge des Telefonbuchs und neue Nachrichten auf dem AB bleiben erhalten.*













## 8.11 Standardeinstellungen


Name des Mobilteils	Mobilteil
Tastenton	Ein
Erster Rufton	Ein
Automatische Annahme	Ein
Automatisches Auflegen	Ein
Ruftonmelodie	Melodie 1
Ruftonlautstärke	Laut
Klingelton der Basis	Melodie 2
Ruftonlautstärke Basis	Laut
Hörerlautstärke	2
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
System-PIN	0000
Tastensperre	Aus
Uhr	00:00
Wecker	Aus
Wahlverfahren	Tonwahl

## 8.12 Automatische Vorwahl einstellen






Mit dieser Funktion können Sie eine Vorwahlnummer auf Ihrem Telefon einstellen. Sobald eine Vorwahlnummer eingestellt ist, wird sie automatisch am Beginn einer jeden Telefonnummer, die gewählt wird, eingefügt. Die maximale Länge von Erkennungsziffern beträgt 5 Ziffern, und die der automatischen Vorwahlnummer beträgt 10 Ziffern.

1. Drücken Sie die Taste , und wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste  die Menüoption VORWAHL aus. Menütaste  drücken.
3. WAHLZIFFER wird angezeigt. Nochmals die Taste  drücken.
4. Geben Sie nun die Erkennungsziffern (maximal 5 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .
5. Wählen Sie dann VORW.NUMMER. Taste  drücken.
6. Geben Sie die automatische Vorwahlnummer (maximal 10 Ziffern) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste .
7. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 8.13 Aufschalten

Mit dieser Funktion können Sie sich mit einem weiteren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteil auf eine bestehende Verbindung durch Drücken der Taste  aufschalten.




Die Funktion „Aufschalten“ muss allerdings aktiviert sein. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie die Taste . Wählen Sie dann mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus, und drücken Sie die Taste .
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Funktion AUFSCHALTEN aus. Nochmals die Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten ▲/▼ die Option EIN oder AUS auswählen.
4. Mit der Taste  bestätigen.
5. Mit der Taste  in den Stand-by-Modus zurückgehen.

## 8.14 ECO-Energiesparmodus aktivieren/deaktivieren

Der ECO-Modus dient der Reduzierung der Sendeleistung und damit des Energieverbrauchs. Bei aktiviertem ECO-Modus (EIN) ist analog auch die Sendeleistung der Basis reduziert.

So schalten Sie den ECO-Modus EIN bzw. AUS:

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Menüoption ERW. EINST. aus. Erneut die Taste  drücken.
2. Wählen Sie anschließend mit der Taste ▼ die Funktion ECO MODUS aus. Taste  drücken.
3. Dann mit den Tasten ▲/▼ die Option EIN oder AUS auswählen, und mit der Taste  bestätigen.

Es ertönt ein Bestätigungston, und im Display des Mobilteils wird abwechselnd der Name des Mobilteils und ECO MODUS angezeigt.

### **HINWEIS**

*Haben Sie EIN ausgewählt und den ECO-Modus aktiviert, ist die Funktionsreichweite des Mobilteils geringer.*

## 9. Fehlersuche & -beseitigung

### Das Mobilteil lädt nicht (Ladeanzeige ) , obwohl es sich in der Basis- bzw. Ladestation befindet?

- Evtl. ist das Mobilteil nicht richtig eingelegt bzw. -gestellt. Mobilteil richtig einlegen/-stellen.
- Kontakte verschmutzt? Kontaktstellen mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch reinigen.
- Akkus sind voll aufgeladen. Ein Ladevorgang ist nicht erforderlich.

### Kein Freizeichen bzw. Wählton?

- Keine Stromversorgung? Anschlüsse überprüfen. Telefon zurücksetzen. Hierfür das Netzkabel trennen und wieder anschließen.
- Akkus entladen? Akkus für mind. 24 Stunden aufladen.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.
- Falsches Telefonkabel? Nur das mitgelieferte verwenden!
- Netzadapter (falls erforderlich) nicht an das Telefonanschlusskabel angeschlossen? Netzadapter anschließen.

### Schlechte Klang- bzw. Tonqualität?

Basis evtl. zu nah an anderen Geräten, Stahlbetonwänden oder Metalltürrahmen aufgestellt? Basisstation mind. einen Meter entfernt von anderen Geräten bzw. Störquellen aufstellen.

### Das Signalsymbol blinkt?

- Mobilteil evtl. nicht angemeldet? Mobilteil an der Basisstation anmelden.
- Entfernung zur Basis zu groß? Abstand verringern.

### Kein Rufton?

- Der Rufton ist ausgeschaltet.
- Lautstärke erhöhen

### Kein Leistungsmerkmal CLIP?

Vertrag bzw. Leistungsumfang des Vertrags mit Netzanbieter überprüfen

### Speichern eines Kontaktes im Telefonbuch nicht möglich?

Telefonbuch voll? Nicht mehr benötigte Kontakte löschen.

### **Keine Anzeige?**

- Akkus aufladen oder ggf. austauschen und durch neue ersetzen
- Die Basisstation von der Stromversorgung trennen und dann wieder anschließen
- Bei keinem Aufleuchten der LED die Basisstation von der Stromversorgung trennen und dann wieder anschließen.

### **Weiteres Mobilteil lässt sich nicht anmelden?**

- Es können max. 5 Mobilteile an der Basisstation angemeldet werden.
- **ANMELDEN** wird im Display angezeigt? In dem Fall erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

### **Interferenz mit Radio oder Fernseher?**

Basisstation bzw. Ladeeinheit evtl. zu nah aufgestellt?  
Ausstattungen so weit wie möglich entfernt von anderen  
Geräten aufstellen.

## **10. Wichtige Informationen**

### **WICHTIG!**

*Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.*

*Dieses Gerät ist für die Verwendung mit verbindungsorientierten, analogen öffentlichen Telefonnetzen ("Public Switched Telephone Networks", PSTN) und Nebenstellenanlagen in Deutschland vorgesehen*

### **Wichtige Sicherheitshinweise**

Bitte beachten und befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die Gefahr eines Feuers, elektrischen Schlags sowie von Personen- und Sachschaden so gering wie möglich zu halten:

1. Jegliche Geräteöffnungen sind frei zu halten. Telefon nicht auf einem Heizregister oder -körper aufstellen. Am Aufstellungsort für ausreichende Belüftung sorgen.
2. Gerät im feuchten oder nassen Zustand NICHT verwenden!
3. Ausstattung vor Nässe schützen. Nicht in der Nähe einer Badewanne, Spüle oder eines Swimmingpools verwenden.



4. Netzkabel nicht beschweren. Netzkabel nicht im Laufweg verlaufen lassen.
5. NIE Gegenstände in die Geräteöffnungen einführen; Feuer oder elektrischer Schlag wären die Folge.
6. Zum Reinigen die Ausstattung immer erst von der Stromversorgung trennen. Keine flüssigen Reiniger oder Aerosole (Spraydosen) verwenden. Ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Ausstattung verwenden.
7. Die Ausstattung bitte nicht zerlegen. Sind Reparaturen o. Ä. erforderlich, sich an den Kundenservice wenden (Kontaktangaben in dieser Bedienungsanleitung).
8. Steckdosen und Verlängerungskabel nicht überlasten.
9. Telefon möglichst nicht während eines Gewittersturms verwenden. Einen Überspannungsschutz zum Schutz der Ausstattung verwenden.
10. Dieses Telefon nicht benutzen, um einen Gasaustritt zu melden, v. a. nicht in der Nähe der Gasleitung.

### **ACHTUNG!**

*Zur Minimierung der Brandgefahr nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil mit der Ausstattung verwenden.*

### **Dieses schnurlose Telefon ist in folgenden Fällen UMGEHEND von der Stromversorgung zu trennen:**

- Netzkabel oder -stecker sind beschädigt oder abgenutzt.
- Das Produkt wurde versehentlich Flüssigkeiten ausgesetzt.
- Das Produkt wurde Regen, Nässe oder Wasser ausgesetzt. In solchen Fällen die Geräteausstattung immer erst – durch Ziehen des Netzsteckers – von der Stromversorgung trennen. Ausstattung (Mobilteil und Basis) dann an den nicht eingesteckten Kabeln anfassen.
- Das Produkt wurde fallengelassen bzw. das Gehäuse ist beschädigt.
- Deutliche Leistungsveränderungen sind feststellbar.

### **Hinweise zu Inbetriebnahme & Pflege**

1. Bitte ALLE Hinweise sorgfältig durchlesen und zur späteren Verwendung gut aufbewahren.
2. Alle Warnhinweise, auch auf dem Produkt, beachten und Anweisungen befolgen.
3. Dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder Spüle aufstellen.
4. Das Telefon NUR an einer, der angegebenen Spannungsquelle entsprechenden Stromversorgung betreiben; ggf. den örtlichen Strom- bzw. Energieversorger kontaktieren.

5. Produkt bitte nicht auf einer wackeligen Unterlage (Beistelltisch o. Ä.) aufstellen. Durch Herunterfallen kann das Produkt schwer beschädigt werden.
6. Bitte AUSSCHLIESSLICH Einstellungen gemäß der Bedienungsanleitung vornehmen. Eine falsche Einstellung kann die Ausstattung beschädigen und ist oft mit viel Aufwand verbunden, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
7. Diese Ausstattung mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Zur Reinigung bitte keine chemischen Reinigungs- bzw. Putzmittel verwenden.
8. Die Geräteeinheit bitte nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben. Andere Netzteile können die Einheit beschädigen.
9. Da dieses Telefon mit Strom betrieben wird, wird mindestens ein weiteres Telefon empfohlen, um auch im Fall eines Stromausfalls telefonieren zu können.
10. Um Störungen mit Geräten zu vermeiden, die Basisstation des Telefons nicht auf bzw. in der Nähe von Fernseher, Mikrowelle oder (Video-)Recorder aufstellen.

## **Sicherheitshinweise zum Akku**

- Akku(s) NIE verbrennen, auseinander nehmen, durchstechen o. Ä. Akku(s) enthalten giftige Substanzen, die u. U. freigesetzt und Personenschaden zur Folge haben können.

### **ACHTUNG!**

*Bei Ersetzen des Akkus durch einen falschen (Batterietyp) besteht Explosionsgefahr! Bitte AUSSCHLIESSLICH den im Lieferumfang enthaltenen Akkupack oder zugelassene(n), vom Hersteller empfohlene(n) Ersatzakku(s) verwenden.*

- Akkupacks für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Nichtnutzung für 30 Tage oder mehr sind Akkus aus der Einheit zu entnehmen.
- Akkupacks NIEMALS verbrennen: Explosionsgefahr!
- Wieder aufladbare Akkupacks zum Betrieb dieses Produkts sind ordnungsgemäß zu entsorgen und ggf. dem Recycling zuzuführen. Die (Akku-)Art ist auf dem jeweiligen Akku angegeben. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhält man bei Bedarf beim lokalen Recyclingcenter.

***DIESE HINWEISE BITTE GUT AUFBEWAHREN!***

## Reinigung/Pflege des Geräts

- Wischen Sie Mobilteil wie auch Basisstation (oder Ladeschale) einfach nur mit einem angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch oder einem antistatischen Wischtuch ab.
- Verwenden Sie niemals Politurmittel oder dergleichen! Dies kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie kein trockenes Tuch! Elektroschlag!

## Umwelthinweise

- Setzen Sie Ihr neues Telefon nicht dem direkten Sonnenlicht aus!
- Das Mobilteil kann sich erwärmen, wenn die Akkus geladen werden oder wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum verwenden. Das ist normal. Es wird aber empfohlen, das Gerät nicht auf Antik- bzw. furniertem Holz auf- bzw. abzustellen, um es nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf Teppichböden oder anderen fasrigen Oberflächen oder auch an einem Aufstellungsort auf, wo keine ausreichende Belüftung gegeben ist.
- Halten Sie Ihr Gerät bzw. alle Bestandteile von Wasser fern und verwenden Sie Ihr neues Telefon nicht in einer feuchten oder gar nassen Umgebung, wie z.B. Badezimmer.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.

- Es besteht die geringe Gefahr, dass Ihr neues Telefon durch einen Gewittersturm beschädigt werden kann. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie in einem solchen Fall ggf. den Netzstecker des Geräts ziehen und das Telefonkabel vom entsprechenden Anschluss trennen.

## Recycling und Entsorgung

- **EU-Direktive WEEE (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”/“Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen”)**  
Gemäß der EU-Direktive “WEEE” muss an solchen Produkten und Geräten (oder in manchen Fällen auch auf der Verpackung), die in EU-Ländern verkauft werden, ein Etikett oder dergleichen mit einer durchgestrichenen Mülltonne angebracht sein. Wie in der WEEE-Direktive festgelegt, weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne Kunden und Endbenutzer von solchen Geräten in der EU darauf hin, dass es sich um elektrische bzw. elektronische Geräteausstattungen oder auch entsprechendes Zubehör handelt, was nicht mit dem normalen Haushaltsmüll zu entsorgen ist. Kunden bzw. Endbenutzer von solchen Geräteausstattungen in EU-Ländern können sich bezüglich Informationen zur Entsorgung und entsprechender Sammelstellen in ihrem Land ggf. an ihren jeweiligen Einzelhändler oder auch an den entsprechenden Kundendienst wenden.

- Die Richtlinie WEEE (“Waste of Electrical and Electronic Equipment”, WEEE / Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte zum Schutz der Umwelt unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recyclingmöglichkeiten effektiv entsorgt werden.

#### **Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte**

Bitte entnehmen Sie bei der Entsorgung Ihres Altgeräts alle Akkus aus dem Gerät und entsorgen Sie diese wie auch das Gerät bei den entsprechenden örtlichen Sammelstellen für solche Abfallprodukte. Für mehr Informationen wenden Sie sich auch an die entsprechenden Sammelstellen vor Ort bzw. informieren Sie sich im Fachgeschäft oder beim Einzelhändler, wo Sie das Gerät gekauft haben.

#### **Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte für Geschäftskunden**

Geschäftskunden sollten sich mit Ihren Lieferanten in Verbindung setzen und ggf. die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen, um auch sicherzustellen, dass diese Gerätausstattung gesondert entsorgt wird.

## **Garantie auf Konsum-/Verbrauchsgüter & Zubehör**

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Motorola-Produkts, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong (im Folgenden als „SUNCORP“ bezeichnet) hergestellt wird.

### **Geltungsbereich der Garantie**

Vorbehaltlich des nachstehend aufgeführten Haftungsausschlusses und der entsprechenden Beschränkungen garantiert SUNCORP hiermit, dass die von Suncorp hergestellten Motorola-Markenartikel (als „Produkt(e)“ bezeichnet) bzw. dass das von Suncorp zur Nutzung mit diesem Produkt vertriebene Zubehör, das als solches gekennzeichnet bzw. zugelassen ist (als „Zubehör“ bezeichnet), für die nachstehend aufgeführte(n) Nutzungsdauer(n) bei normaler Nutzung frei von Materialfehlern und Verarbeitungsmängeln ist. Diese beschränkte Garantie ist verbraucherexklusiv und nicht übertragbar.

### **Anwendbarkeit der Garantie**

Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.



## **Leistungen von SUNCORP**

SUNCORP bzw. autorisierte Händler werden nach eigenem alleinigem Ermessen und in einem handelsüblichen, angemessenen Zeitraum kostenlos Reparaturen von Produkten und Zubehör ausführen bzw. diese ersetzen, wenn sie diese beschränkte Garantie nicht erfüllen. Es steht uns frei, hierfür ggf. in funktioneller Hinsicht äquivalente Austausch-, aufgearbeitete, gebrauchte oder neue Produkte, Zubehör oder Teile zu verwenden.

## **Weitere Haftungsbeschränkungen**

JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE BZW. KONKLUDENTE MÄNGELHAFTUNG SOWIE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH DER STILLSCHWEIGENDEN HAFTUNG BZW. KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE PRODUKTE VON DURCHSCHNITTLICHER QUALITÄT UND FÜR DEN NORMALEN GEBRAUCH ODER FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK GEEIGNET SIND, SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. IM ÜBRIGEN STEHEN DEM JEWEILIGEN VERBRAUCHER REPARATURMASSNAHMEN ODER ERSETZLEISTUNGEN GEMÄSS DIESER AUSDRÜCKLICHEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE EXKLUSIV ZUR VERFÜGUNG, UND WERDEN JEWEILS AN STELLE VON GARANTIEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER KONKLUDENT, ERBRACHT. IN KEINEM FALL HAFTET

MOTOROLA ODER SUNCORP, OB VERTRAGLICH ODER AUFGRUND VON HAFTUNG AUS UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHL. FAHRLÄSSIG- BZW. UNACHTSAMKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS ODER ZUBEHÖRS HINAUSGEHEN. WEITERHIN SIND WEDER MOTOROLA NOCH SUNCORP HAFTBAR FÜR JEDWEDEN UNMITTELBAREN, BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER MITTELBAREN (FOLGE-)SCHADEN JEDLICHER ART ODER FÜR DEN AUSFALL VON EINNAHMEN, ENTGANGENE GEWINNE ODER GESCHÄFTSVERLUSTE, SOWIE DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER FÜR JEDWEDEN ANDEREN FINANZIELLEN SCHADEN ODER VERLUST, DER IM – DIREKTEN – ZUSAMMENHANG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT DER RICHTIGEN NUTZUNG DER PRODUKTE ODER KORREKTEN VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS ENTSTEHT, UND DIES IM VOLLEN UMFANG, WIE DERARTIGE SCHADENSANSPRÜCHE BZW. FORDERUNGEN VON RECHTS WEGEN ABGELEHNT WERDEN KÖNNEN.

Einige Gerichtsbarkeiten erlauben keinen Ausschluss oder die Beschränkung von Begleit- oder Folgeschäden, oder auch keine Beschränkung der Dauer der stillschweigenden Gewährleistung bzw. konkludenten Garantie, sodass die obigen Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht auf Sie – in solchen Gerichtsbarkeiten – zutreffen.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise zudem andere Rechte, die sich von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit unterscheiden.

Von dieser Garantie erfasste Produkte	Dauer
<b>Konsum-/ Verbrauchsgüter</b>	<b>3 (drei) Jahre</b> ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Produkts durch den ersten Verbraucher bzw. Benutzer des Produkts.
<b>Zubehör (Akkus, Netzteile, (Anschluss-) Kabel o. Ä.)</b>	<b>Neunzig (90) Tage</b> ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Zubehörs durch den ersten Verbraucher bzw. Benutzer des Produkts.
<b>Reparierte(s) oder ersetzte(s) Konsum-/ Verbrauchsgüter &amp; Zubehör</b>	<b>Originalgarantie oder neunzig (90) Tage</b> ab dem Rückgabedatum an den Verbraucher – je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

### Haftungsausschluss

**Gewöhnliche Abnutzung.** Regelmäßige wiederkehrende Wartungs-, Reparatur- und Ersatzleistungen von Teilen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung fallen nicht unter diese Garantie.

**Akku(s).** Von dieser beschränkten Garantie erfasst sind nur Akkus, deren Kapazität bei voll aufgeladenem Zustand geringer als 80 % der eigentlichen Nennkapazität ist, oder auslaufende Akkus.

### Falsche Behandlung, falscher Gebrauch & missbräuchliche Verwendung.

Defekte oder Beschädigungen aufgrund von: (a) unsachgemäßen Betriebs, unsachgemäßer Lagerung, falscher Bedienung bzw. falschen Gebrauchs oder missbräuchlicher Verwendung bzw. mangelhafter Sorgfalt, worauf physikalische Schäden bzw. Beschädigungen (Sprünge, Risse, Kratzer o. Ä.) der Produktoberfläche zurückzuführen sind, (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen sowie dem Aussetzen von extremer Feuchtigkeit oder starker Kondensation o. Ä., von Sand, Schmutz oder dergleichen, extremer Hitze oder Verschmutzungen durch Lebensmittel, (c) Verwendung der Produkte oder des jeweiligen Zubehörs für kommerzielle Zwecke oder Aussetzen des jeweiligen Produkts oder Zubehörs einer abnormalen Verwendung oder entsprechender Bedingungen, oder (d) anderer Handlungen, die nicht auf ein Verschulden oder Versäumnis von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind hiermit von der Deckung durch diese Garantie ausgeschlossen.

### Verwendung von Motorola-fremden Produkten und Zubehör.

Defekte oder Beschädigungen, die auf die Verwendung von Motorola-fremden oder nicht von Motorola zugelassenen Produkten oder Zubehör oder anderer Peripheriegeräte zurückzuführen ist, ist hiermit vom Garantiumfang ausgeschlossen.

**Unautorisierte Leistungen oder Modifikationen.** Defekte oder Beschädigungen aufgrund jedweder Serviceleistungen, Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungen oder Änderungen bzw. Modifikationen, die nicht von Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden, sind nicht von dieser Garantie erfasst.

**Modifizierte Produkte.** Produkte oder Zubehör mit (a) Seriennummern oder Datumskennzeichnungen, die entfernt, geändert oder unkenntlich gemacht wurden, (b) gebrochenen Versiegelungen oder an denen offensichtlich unsachgemäße bzw. unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden, (c) nicht übereinstimmenden Serien- oder Typnummern, oder (d) nichtkonforme oder Motorola-fremde Gehäuse, Teile o. Ä. fallen nicht unter diese Garantiebestimmung(en).

**Kommunikationsdienste.** Defekte, Beschädigungen oder der nicht einwandfreie Betrieb von Produkten oder Zubehör aufgrund eines Kommunikationsdienstes oder -signals, deren Bezug bzw. Nutzung mit den Produkten oder dem Zubehör gegeben ist, werden nicht von dieser Garantie erfasst.

### ***Kontaktangaben für weitere Informationen, u. a. zur Garantie***

Für weitere Informationen, u. a. zu Serviceleistungen:  
**0800 6686 3328**

Dort erhalten Sie auch Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. des jeweiligen Zubehörs an ein von SUNCORP autorisiertes Servicecenter. Einsendungen erfolgen immer auf eigene Kosten. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

### **Autorisiertes Service-Center**

Um Serviceleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss bei der Einsendung enthalten sein: (a) das jeweilige Produkt bzw. Zubehör, (b) der Originalbeleg bzw. Kaufnachweis (z. B. Kassenbon), aus dem hervorgeht, wann und wo das jeweilige Produkt oder Zubehör erworben wurde, (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit Angabe der jeweiligen Seriennummer (bei im Lieferumfang enthaltener Garantiekarte), (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems bzw. Mangels, und v. a. (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

## Technische Informationen

### Wie viele Telefone kann ich anschließen?

Alle Telefongeräteausstattungen verfügen über eine sog. Rufäquivalenzzahl ("Ringer Equivalence Number", REN), mit der angegeben wird, wieviele Geräte maximal an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr neues Telefon CD2 hat eine REN von 1; eine Gesamt-REN von 4 ist maximal möglich. Ist die Gesamt-REN höher als 4, signalisieren die Telefone ggf. ankommende Anrufe nicht mehr. Bei der Verwendung von verschiedenen Telefentypen kann das Klingeln der angeschlossenen Geräteausstattungen aber selbst dann nicht garantiert werden, auch wenn die REN kleiner als 4 ist.

Jegliche zusätzliche Mobilteile und Ladeschalen bzw. -stationen, die Sie anmelden, haben eine REN von 0.

### R&TTE

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellenanlagen in Deutschland vorgesehen.


Diese Geräteausstattung entspricht den grundlegenden Anforderungen und Bestimmungen der EU-Richtlinie für Funk- und Telekommunikationsendgeräte ("Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment"/ R&TTE Directive 1999/5/EC), einschließlich der ICNIRP-Richtlinie zur Begrenzung der Expositionen durch elektromagnetische Felder.

### Anschluss an Nebenstellenanlagen

Dieses Gerät ist für die Verwendung mit bzw. im öffentlichen Telefonnetz und kompatiblen Nebenstellenanlagen in Deutschland vorgesehen.

### Wählpause einfügen

Gegebenenfalls müssen Sie bei einigen Nebenstellenanlagen nach Wahl der Zugangskennung bzw. des entsprechenden Codes einen Augenblick warten, bis von der Nebenstellenanlage eine Leitung belegt wird, so dass Sie dementsprechend ggf. eine Pause im Wählvorgang einfügen müssen.

Halten Sie hierfür die Rautetaste () gedrückt, um eine Wählpause (P) einzufügen und wählen Sie dann die jeweils gewünschte Nummer.

Gegebenenfalls ist das Einfügen einer Wählpause auch erforderlich, wenn Sie internationale Nummern speichern oder Kartennummern laden wollen.

### R-Funktion(en)

Es kann ggf. erforderlich sein, dass Sie die R-Funktion(en) verwenden müssen, wenn Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage/Wahlnebenstellenanlage bzw. automatische Tk-Anlage ("Private Automatic Branch Exchange", PABX) angeschlossen haben. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Fachhändler.

## Declaration of Conformity (Doc)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola  
Type: CD201, CD202, CD203 and CD204

Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (CD20x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2005/32/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006
EMC:	EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum:	EN301406 v1.5.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,



**Norman Tse**

Digitally signed by Norman Tse  
Date: 2010.09.10 09:32:52  
+0800

Signature: \_\_\_\_\_  
Printed name & Position: Norman Tse – Senior Engineering Manager

Date: 7<sup>th</sup> September 2010

Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,  
Wan Chai, Hong Kong



Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1 (DE.2)

