

Bedienungsanleitung DECT-Mobilteil

Modell-Nr. **KX-UDT121**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von Panasonic entschieden haben.

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produktes dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und bewahren Sie es sorgfältig auf.

Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Akku und laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch des Mobilteils etwa 3 Stunden lang auf. Einzelheiten zum "Aufladen des Akkus" finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Hinweis

In diesem Handbuch wird der Modellnummernzusatz, wenn nicht erforderlich, ausgelassen.

Einleitung

Inhalt

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und die Bedienung des Mobilteils (MT) und der Ladestation.

Weitere Dokumente

Erste Inbetriebnahme

Beschreibt kurz die grundlegenden Informationen zur Installation von Mobilteil und Ladestation.

Administrationshandbuch

Beschreibt die Programmierung und die Wartung der SIP-Basisstation (BS).

Kurzinstallationsanleitung

Beschreibt die grundlegenden Informationen zur Installation der SIP-Basisstation (BS).

Handbücher und Supportinformationen finden Sie auf der Panasonic Website unter:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Anmerkung

- Inhalt und Design der Software können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Sonstige Informationen

Wichtige Referenzinformationen

Tragen Sie im Kasten unten die entsprechenden Informationen als Referenz für den Bedarfsfall ein.

Anmerkung

- Die Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf dem im Inneren des Akkufachs auf der Rückseite des Hörers angebrachten Schild. Notieren Sie als Kaufbeleg die Seriennummer dieses Geräts im dafür vorgesehenen Feld, um im Fall eines Diebstahls bei der Identifizierung behilflich sein zu können.

MODELLNR.	_____
SERIENNR.	_____
KAUFDATUM	_____
FACHHÄNDLER	_____
ADRESSE DES FACHHÄNDLERS	_____ _____ _____
RUFNUMMER DES FACHHÄNDLERS	_____

Warenzeichen

- Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Marken durch die Panasonic Corporation erfolgt unter Lizenz.
- Jabra ist ein registriertes Warenzeichen von GN Netcom A/S.
- Plantronics ist ein registriertes Warenzeichen von Plantronics, Inc.
- vCard ist ein Warenzeichen des Internet Mail Consortium.
- Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen	6
Zu Ihrer Sicherheit	6
Datenschutz	8
Zusätzliche Informationen	9
Wichtige Sicherheitshinweise	9
Beste Leistung	12
Informationen zum Akku	13
Vor der Inbetriebnahme des Telefons	14
Informationen zum Zubehör	14
Anordnung der Bedienelemente	15
Mobilteil-Funktionen	17
Einstellen des Passworts	17
Tastensperre	17
Lautlos-Modus	17
Geräuschreduzierung	18
Energiesparmodus	18
Bildschirm	19
Softtasten	20
Weitere Symbole	21
Variable Funktionstasten	22
Grundlegende Bedienung	23
Bedienungsübersicht	23
Funktionsmenüs	25
Funktionstasten	25
Auswahl der Displaysprache	27
Änderung der Mobilteil-Rufnummernanzeige	27
Bearbeiten der Namen der variablen Tasten	27
Anpassung der Ruflautstärke	27
Ändern der Vibrationseinstellung	28
Anpassung der Hörer-/Lautsprecher-/Headset-Lautstärke	28
Bedienung der Funktionen	29
Anrufen	29
Anrufen	29
Zielwahl	29
Kurzwahl	29
Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags	30
Anrufe empfangen	31
Annehmen	31
Anrufer-ID	31
Während eines Gesprächs	32
Halten eines Gesprächs	32
Vermitteln eines Gesprächs (Gespräch vermitteln)	32
Dreierkonferenz	33
Nützliche Funktionen	34
Rufweiterleitung/Anrufschutz	34
Anklopfen	34
Abhören von Sprachnachrichten	34
Bluetooth	35
Bluetooth einschalten oder ausschalten	35
Einstellen und Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer	35

Registrierung und Abmeldung des Bluetooth Headsets	35
Verbinden und Trennen eines Bluetooth Headset	36
Anrufabwicklung mit einem Bluetooth Headset	37
Registrierung und Abmeldung eines Mobiltelefons für die Telefonbuchübertragung	37
Individuelle Anpassung des Telefons	39
Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs	39
Privates Rufsignal	39
Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch	39
Sperrern des Mobilteil-Telefonbuchs	41
Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth	42
Zuweisung der Kurzwahl	43
Terminruf-Einstellung	44
Zeicheneingabe	46
Tabelle der verfügbaren Zeichen	47
Löschen gespeicherter Einträge	49
Ändern der Mobilteil-Einstellungen	50
Menülayout der Mobilteil-Einstellungen	50
Installation und Einrichtung	59
Installation des Akkus	59
Anschließen der Ladestation	59
Aufladen des Akkus	60
Wandmontage der Ladestation	60
Befestigen des Gürtelclips	61
Befestigen des Telefonriemens	61
Anhang	62
Technische Daten	62
HF-Daten (DECT)	62
HF-Daten (Bluetooth)	62
Fehlerbehebung	63
Fehlermeldungen	68
Stichwortverzeichnis.....	71

Wichtige Informationen

Zu Ihrer Sicherheit

Um die Gefahr von Verletzungen, tödlichen Verletzungen, elektrischen Schlägen, Bränden, Funktionsstörungen und Beschädigungen des Gerätes oder anderer Sachwerte zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen.

Erläuterung der Symbole

Mithilfe der folgenden Symbole werden die Gefahren und Verletzungen klassifiziert, die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßer Verwendung auftreten.



WARNUNG

Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.



VORSICHT

Weist auf eine Gefahr hin, die leichte Verletzungen oder Schäden an diesem oder anderen Geräten zur Folge haben kann.

Die folgenden Symbole werden zum Klassifizieren und Beschreiben der verschiedenen einzuhaltenden Anweisungen verwendet.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine bestimmte Vorgehensweise hin, die nicht ausgeführt werden darf.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine bestimmte Vorgehensweise hin, die ausgeführt werden muss, um das Gerät sicher zu bedienen.



WARNUNG

Allgemeine Sicherheit



Aus Sicherheitsgründen darf die Hardware des Produktes oder optionaler Geräte nicht verändert werden.



Um einen möglichen Stromschlag oder Feuerentwicklung zu verhindern, setzen Sie dieses Produkt niemals Regen oder einer anderen Art von Feuchtigkeit aus.



Beachten Sie alle auf diesem Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.



Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander, da dabei die Gefahr eines Stromschlags besteht. Dieses Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal gewartet werden. Mit dem Öffnen und Entfernen von Abdeckungen setzen Sie sich gefährlichen Spannungen und anderen Gefahren aus. Ein nicht ordnungsgemäßer Zusammenbau kann zu einem Stromschlag führen.



Ziehen Sie in folgenden Fällen das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Produkt von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal reparieren:

- A. Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.
- B. Flüssigkeit ist in dieses Produkt geschüttet worden.
- C. Das Produkt ist Wasser oder Regen ausgesetzt worden.
- D. Trotz Befolgung der Bedienungsanweisungen funktioniert das Produkt nicht ordnungsgemäß. Betätigen Sie nur die in diesem Handbuch beschriebenen Bedienelemente. Die unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente kann Schäden verursachen, deren Behebung nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen kann.
- E. Das Produkt wurde fallengelassen oder beschädigt.
- F. Die Produktleistung fällt ab.

-  Stecken Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Kurzschlüsse mit der Folge von Bränden oder elektrischen Schlägen verursachen können. Schütten Sie niemals Flüssigkeiten über oder in das Produkt.
-  Extreme Tonlautstärken, die über Ohrhörer, Kopfhörer oder Headset gehört werden, können zu Hörverlust führen.
-  Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in potenziell explosiven Umgebungen, wie z. B. Lager für Benzin/Chemikalien oder in der Nähe von Sprengungen befinden.
-  Wenden Sie sich an die Hersteller von medizinischen Geräten, wie z. B. Schrittmachern, um festzustellen, ob diese ausreichend vor externer Funkfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt wird in einem Frequenzbereich von 1880 MHz bis 1900 MHz betrieben, und die Ausgangsspitzenleistung beträgt weniger als 0,25 W. Wenn Sie Bluetooth®-Geräte verwenden, wird das Produkt in einem Frequenzbereich von 2,4000 GHz bis 2,4835 GHz betrieben, und die Ausgangsspitzenleistung beträgt weniger als 2,5 mW.)
-  Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn die in diesem Bereich veröffentlichten Bestimmungen Sie aufordern, dies zu unterlassen. Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich auf externe Funkenergie reagieren.
-  Ziehen Sie bei Rauchentwicklung, ungewöhnlicher Geruchsbildung oder auffälligen Geräuschen den Netzstecker der Ladestation aus der Netzsteckdose. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder eines elektrischen Schlags. Vergewissern Sie sich, dass es keine Rauchentwicklung mehr gibt, und wenden Sie sich an das autorisierte Service Centre.
-  Das Verschlucken des Akkus kann zu Erstickung führen. Verwahren Sie den Akku deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
-  Die Hörmuschel des Hörers ist magnetisch und kann kleine Metallteile anziehen.

Installation

-  Installieren Sie das Produkt nicht anders als im relevanten Handbuch beschrieben.
-  Installation und Reparatur des Produktes dürfen nur durch autorisiertes Personal erfolgen.
-  Das Steckernetzteil darf ausschließlich an eine Stromversorgung mit den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen angeschlossen werden. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Art von Stromversorgung in Ihrem Haus zur Verfügung steht, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder Ihr Stromversorgungsunternehmen.
-  Sorgen Sie dafür, dass auf dem Stromkabel keine Gegenstände abgestellt werden. Stellen Sie die Ladestation so auf, dass weder auf das Kabel getreten, noch über das Kabel gestolpert werden kann.

Aufstellung

-  Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche, da bei Herunterfallen schwerwiegende Schäden im Geräteinneren verursacht werden können.



VORSICHT

-  Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
-  Das Produkt darf nicht in der Nähe von oder über einem Heizstrahler oder einer anderen Wärmequelle aufgestellt werden.
-  Verwenden Sie nur das Steckernetzteil, den Akku und die Ladestation, die in diesem Handbuch erwähnt werden.
-  Verbrennen Sie den Akku nicht, da er explodieren kann. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde.
-  Der Akku darf nicht geöffnet, durchstochen, zerdrückt oder fallengelassen werden. Ein beschädigter Akku darf nicht verwendet werden. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden, Explosion, Überhitzen und Auslaufen von Elektrolyts.



Falls der Akku ausgelaufen ist, nicht den Elektrolyt berühren. Es besteht die Gefahr der Verbrennung oder Verletzung von Augen oder Haut. Der Elektrolyt ist giftig und darf nicht geschluckt werden. Bei Berührung betroffene Stellen sofort unter laufendes Wasser halten und einen Arzt rufen.



Gehen Sie sorgfältig mit dem Akku um, um den Akku nicht an leitenden Materialien, wie Ringen, Armbänder und Schlüssel, kurzzuschließen. Der Akku und/oder Leiter können überhitzen und Verbrennungen verursachen.



Laden Sie den Akku, der mit diesem Produkt ausgeliefert oder für die Verwendung dieses Produkts ausgewiesen ist, nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch auf.



Bei Verwendung nicht geeigneter Akkus besteht Explosionsgefahr.



Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie das Steckernetzteil von der Steckdose ab.



Trocknen Sie dieses Produkt nicht in einer Mikrowelle.



Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht, wenn es ins Wasser getaucht wurde.

Hinweis

- Die Kommunikation dieses Telefons findet mithilfe digitaler Signale statt, die schwer abzufangen sind. Es ist jedoch möglich, dass die Signale von Dritten abgefangen werden.

Datenschutz

- Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
 - Das Passwort (z. B. PIN für Registrierung) geheimhalten.
 - Das Standardpasswort ändern.
 - Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
 - Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- In diesem Produkt können private/vertrauliche Informationen gespeichert werden. Um diese privaten/vertraulichen Daten zu schützen, löschen Sie die Informationen z. B. das Telefonbuch oder Logbuch aus dem Speicher, bevor Sie das Gerät entsorgen, weitergeben, einsenden oder reparieren lassen.
- Legen Sie das Passwort fest, wenn Sie das MT an der BS (Basisstation) registrieren. Einzelheiten finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".
- Es empfiehlt sich, dass Telefonbuch zu sperren, um zu verhindern, dass gespeicherte Informationen in fremde Hände geraten, wenn Sie das MT mit sich tragen oder das MT verloren geht.

Zusätzliche Informationen


Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie bei der Verwendung der Telefonanlage die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern.

- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. einer Badewanne, Waschschüssel oder Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimming-Pools.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe einer undichten Gasleitung, um diese zu melden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Benutzerinformationen zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Akkus

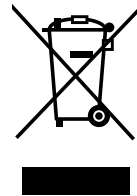

Diese Symbole auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Akkus nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Akkus zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten.

Indem Sie diese Produkte und Akkus ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Akkus wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafge­d­er verhängt werden.


Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.



Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welche die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode ist.

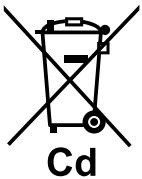

Hinweis zum Batteriesymbol (die zwei Symbolbeispiele):

Dieses Symbol kann in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Die folgende Erklärung gilt nur für KX-UDT121CE/KX-UDT121UK

CE 0470

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein DECT-Mobilteil, das im Frequenzband von 1880 MHz bis 1900 MHz betrieben wird. Die Verwendung dieses Geräts ist allgemein in allen EU-Ländern zulässig.

Hiermit erklärt Panasonic System Networks Co., Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) entspricht.

Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten von Panasonic können unter folgender Adresse heruntergeladen werden:

<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt zum autorisierten Fachhändler:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Für Benutzer in Neuseeland

- Dieses Gerät darf nicht so eingestellt werden, dass automatische Anrufe an den Telecom '111' Emergency Service (Notruf) getätigt werden.

PTC – allgemeine Warnung

- Die Erteilung einer Telepermit für jede Art von Endgerät besagt nur, dass Telecom bestätigt, dass dieses Gerät den Mindestanforderungen zur Verbindung mit Ihrem Netzwerk entspricht. Sie stellt weder eine Produktempfehlung von Telecom dar, noch wird in irgendeiner Form eine Garantie gegeben. Darüber hinaus wird nicht zugesichert, dass jedes Produkt einwandfrei mit allen anderen durch Telepermit zugelassenen Geräten eines anderen Herstellers oder eines anderen Modells funktioniert. Weiter gibt es keine Garantie, dass jedwedes Produkt mit allen Diensten des Telecom-Netzwerks kompatibel ist.

Der Einsatz von IP-Netzwerken über PSTN

- Da beim Internet-Protokoll (IP) Sprachsignale als einzelne Datenpakete versendet werden, ist eine gewisse Verzögerung unvermeidlich. Gemäß Telecom Access Standards-Empfehlung sollten alle Anbieter, Planer und Einrichter bei der Verwendung dieser Technologie für Anrufe an das oder vom PSTN bei der Errichtung Ihrer Netzwerke die Anforderungen des ITU-E-Modells beachten. Hauptziel ist es, Verzögerungen, Verzerrungen und andere Beeinträchtigungen der Übertragung auf ein Minimum zu reduzieren, insbesondere bei Anrufen unter Verwendung des Mobilfunknetzes und internationaler Netze, die ohnehin schon unter extremen Verzögerungen leiden.

Echounterdrückung

- Im Telecom PSTN ist in der Regel keine Echounterdrückung erforderlich, da die geografischen Verzögerungen im akzeptablen Bereich liegen, sofern die CPE-Rückflusssdämpfung (CPE = Customer Premises Equipment = kundeneigene Endgeräte) die durch Telepermit vorgegebenen Grenzen nicht überschreitet. Private Netzwerke jedoch, die Voice-over-IP-Technik nutzen, müssen für alle Gespräche Echounterdrückung vorsehen. Die kombinierten Auswirkungen der Verzögerung bei der Audio/VoIP-Umwandlung und der IP-Routing-Verzögerung können eine Echounterdrückungszeit von ≥ 64 ms notwendig machen.

PTC200 6.11.1 (3) Alle Kundengeräte (Anforderungen für einen ausfallsicheren Betrieb)

- Bei Netzausfall funktioniert dieses Gerät ggf. nicht. Halten Sie für die Verwendung im Notfall ein nicht von der lokalen Stromversorgung abhängiges Telefon bereit.

Nur für Benutzer in Singapur

Complies with
IDA Standards
DB 01017

Nur für Benutzer in Hong Kong



Beste Leistung

Reichweite

- Die Reichweite für den Betrieb hängt von der Topographie Ihres Büros, vom Wetter oder den Nutzungsbedingungen ab, weil die Signale durch Funkwellen zwischen BS und Mobilteil übertragen werden.
- Die Reichweite ist Draußen normalerweise höher als Drinnen. Bei Hindernissen wie Wänden kann es bei Telefongesprächen zu Rauschen kommen. Die Reichweite wird insbesondere durch hohe Metallregale oder verstärkte Betonwände eingeschränkt.
- Ein Mobilteil funktioniert möglicherweise nicht, wenn er zu weit von der BS entfernt ist. Dies hängt von der Struktur des Gebäudes ab.
- Wir empfehlen, den Mobilteil an der unteren Hälfte zu halten, um eine bessere Anrufqualität zu erzielen, weil sich die Antenne in der oberen Hälfte des Mobilteils befindet.

Störungen

Gelegentlich können Rauschen oder Störungen aufgrund elektromagnetischer Strahlungen von Gegenständen wie Kühlschränke, Mikrowellen, Faxgeräte, Fernseher, Radios oder PCs auftreten. Wenn Ihre Telefongespräche durch Störungen beeinflusst werden, vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Mobilteil und solchen Elektrogeräten.

Umgebung

- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizgeräten bzw. Heizkörpern und nicht im Bereich elektrischer Störfelder, wie sie beispielsweise von Leuchtstofflampen und Motoren erzeugt werden. Solche Störquellen können den Betrieb des Produkts beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen die Temperatur weniger als 0 °C oder mehr als 40 °C beträgt.
- Um Schäden zu verhindern, laden Sie den Akku nur bei Temperaturen von 5 °C bis 40 °C auf.
- Das Produkt muss einen Abstand von 10 cm zu anderen Gegenständen aufweisen, um eine ordnungsgemäße Ventilation zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie Umgebungen mit übermäßiger Rauchentwicklung, Staub, Feuchtigkeit, mechanischer Vibration, Stößen oder direktem Sonnenlicht.
- Das Gerät wurde für die Installation und den Betrieb unter kontrollierten Bedingungen bezüglich

Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit konzipiert.

Routinemäßige Pflege

- Trennen Sie die Ladestation von der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wischen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts weder Scheuermittel noch chemische Reinigungsmittel wie z.B. Benzin oder Verdünnungsmittel.
- Verwenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.
- Reinigen Sie den Anschluss der Ladestation regelmäßig.

Aufstellung

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Mobilteil oder die Ladestation.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Produkt fallen, und dass keine Flüssigkeit eindringen kann.
- Stellen Sie die Ladestation auf eine flache Oberfläche. Bei einer Wandmontage muss die Ladestation gerade montiert werden.

Bluetooth

- Ein Bluetooth-Headset kann mit dem Mobilteil über eine Entfernung von ungefähr 10 m kommunizieren. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie zum Beispiel Wände oder elektronische Geräte gestört werden. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, ein Bluetooth-Headset innerhalb von 1 m Entfernung zum Mobilteil zu verwenden.
- Dieses Gerät entspricht den Spezifikationen der Bluetooth Wireless-Technologie 2.0.

Informationen zum Akku

Nachdem Sie den Panasonic-Akku vollständig aufgeladen haben (bei 25 °C):

Bedienung	Betriebszeit
Sprechen (Hintergrundbeleuchtung aus ¹ , Bluetooth aus, Schmalband-Modus)	Ca. 13 Stunden
Sprechen (Hintergrundbeleuchtung ein ² , Bluetooth ein, Breitband-Modus)	Ca. 7 Stunden
Nicht in Verwendung (Standby-Zeit)	Ca. 200 Stunden

¹ Wenn der Parameter "Sprechen" unter "LCD Beleuchtg." auf "Aus" gestellt wurde. Einzelheiten finden Sie unter "Display Optionen (Seite 55)".

² Wenn der Parameter "Sprechen" unter "LCD Beleuchtg." auf "Ein" gestellt wurde. Einzelheiten finden Sie unter "Display Optionen (Seite 55)".

- Die Betriebszeit kann kürzer als angegeben ausfallen. Dies hängt von den Verwendungsbedingungen und der Umgebungstemperatur ab.
- Der Akku entleert sich langsam, selbst wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist.
- Das Mobilteil kann beim Aufladen Anrufe empfangen.
- Der Akkuverbrauch erhöht sich, wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite verwendet wird (wenn  blinkt, schalten Sie das Mobilteil aus).
- Die Ladekontakte des Mobilteils und der Ladestation sollten einmal monatlich mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Reinigen Sie die Ladekontakte gegebenenfalls häufiger, wenn das Telefon in einer Umgebung benutzt wird, wo Fett, Staub oder erhöhte Luftfeuchtigkeit auftreten.** Anderenfalls lädt sich der Akku ggf. nicht ordnungsgemäß auf.

Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand

Der Akku muss in folgenden Fällen aufgeladen werden:

- Die Akkuanzeige zeigt geringen Ladezustand () an und es ist ein Warnton zu hören¹.

- "Lade Akku" wird angezeigt. In diesem Fall kann das Mobilteil nicht verwendet werden.

¹ Wenn während eines Gesprächs die Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand angezeigt wird, schaltet das Mobilteil eine Minute später ab.

Ersetzen des Akkus

Zeigt die Akku-Anzeige nach kurzer Verwendung des Telefons bereits einen niedrigen Ladezustand an () , obwohl der Akku vollständig geladen war, muss der Akku ersetzt werden.

Vergewissern Sie sich vor dem Ersetzen des Akkus, dass die Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand angezeigt wird. Schalten Sie dann das Gerät aus, um Datenverlust zu vermeiden. Ersetzen Sie den Akku, und laden Sie den neuen Akku ca. 3 Stunden auf. Wenn Sie den Akku ersetzen, bevor die Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand angezeigt wird, zeigt das Symbol für die Anzeige des Akkuladezustands ggf. nicht den tatsächlichen Status an. Verwenden Sie das Mobilteil in diesem Fall einfach normal weiter. Informationen zum Installieren des Akkus finden Sie unter "Installation des Akkus (Seite 59)".

Wenn die Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand angezeigt wird, laden Sie den Akku für etwa 3 Stunden auf. Daraufhin zeigt das Symbol für die Anzeige des Akkuladezustands den Zustand wieder korrekt an.


- Verwenden Sie ausschließlich Akkus von Panasonic. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.
- Bei Verwendung nicht geeigneter Akkus besteht Explosionsgefahr.

Vor der Inbetriebnahme des Telefons

Informationen zum Zubehör


Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör

Steckernetzteil: 1

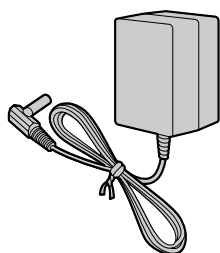


Modell-Nr.	Artikel-Nr.
KX-UDT121CE KX-UDT121RU	PNLV226CE
KX-UDT121UK	PNLV226E
KX-UDT121AL	PNLV226AL

Ladestation: 1

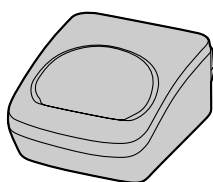


Akku^{*1}: 1

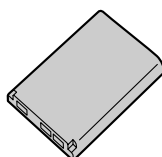


Akkuabdeckung^{*2}: 1



Gürtelclip: 1

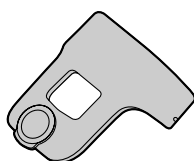

Gürtelcliphalterung: 1



^{*1} Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.


^{*2} Die Akku-Abdeckung ist bei Auslieferung am Mobilteil befestigt.

Anmerkung



- Die Abbildungen können vom Aussehen des realen Produktes abweichen.

Anordnung der Bedienelemente


Das Headset ist ein optionales Zubehör.

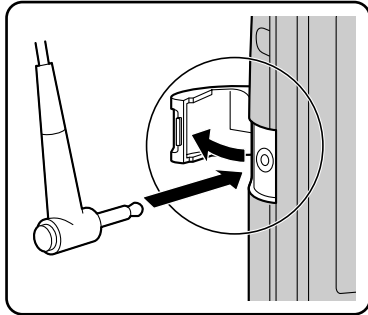

Öffnen Sie die Abdeckung.

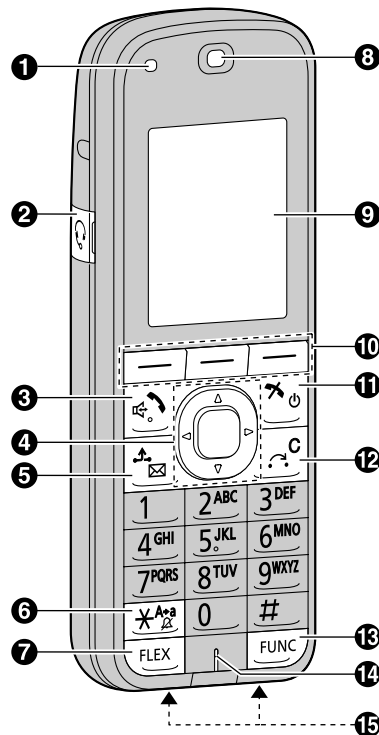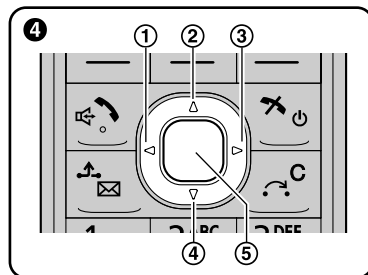

[Rückseite]

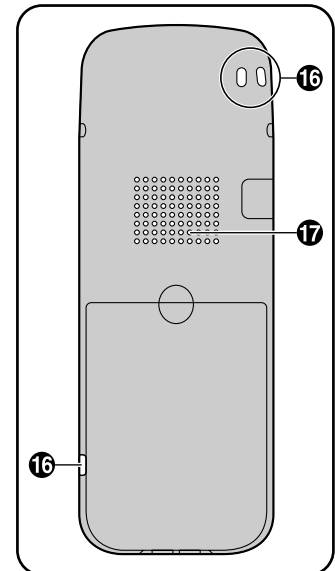

1 Anzeige Rufton/Laden

2 Headset-Anschluss

Mit diesem Gerät können folgende Headsets verwendet werden. (Es kann nicht garantiert werden, dass mit den Headsets alle Funktionen verfügbar sind.)

- Headsets mit Kabel
Panasonic RP-TCA400 und RP-TCA430
- Bluetooth Headsets
Ausgewählte Headsets der Marke Plantronics®
Ausgewählte Headsets der Marke GN Netcom Jabra®

Aktuelle Informationen zu mit diesem Gerät getesteten Headsets finden Sie auf folgender Website:

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

3 Taste SPRECHEN/FREISPRECHEN/LAUTHÖREN (Freisprecheinrichtung)

Wird zum Tätigen oder Beantworten von Anrufen oder zum Umschalten zwischen Hörer-Modus und Freisprechmodus während eines Gesprächs verwendet.

Wenn für das Gespräch ein Headset verwendet wird, funktioniert der Freisprechmodus nicht.

4 Navigationstaste

An der Navigationstaste befinden sich vier Pfeiltasten und eine zentral angeordnete Mitteltaste. Die Pfeiltasten dienen dazu, die Ruflautstärke/Hörerlautstärke einzustellen oder zum Bewegen des Cursors zwecks Auswahl eines Eintrags. Mit der Mitteltaste wird eine Auswahl bestätigt. Im Standby-Modus haben die Tasten folgende Funktionen:

- ① LINKS (◀) → Dient zum Anzeigen der Anrufliste.

- ② AUF (▲) → Dient zum Anpassen der Ruflautstärke..
- ③ RECHTS (►) → Dient zum Öffnen des Telefonbuchs.
- ④ AB (▼) → Dient zum Anzeigen der erweiterten Wahlwiederholung.
- ⑤ MITTE → Dient zum Anzeigen des Menüs.

Wenn Sie in diesem Handbuch die Aufforderung "drücken Sie **OK**" lesen, können Sie zur Bestätigung der Auswahl auch auf **[MITTE]** drücken.

⑤ Taste HALTEN/Sprachnachricht

Dient während des Sprechens dazu, ein Gespräch ins Halten zu legen. Wenn Sie im Standby-Modus diese Taste drücken, werden Ihre Sprachnachrichten abgespielt.

⑥ Taste Lautlos-Modus

Wird zum Aktivieren oder Deaktivieren des Lautlos-Modus verwendet. Dazu wird diese Taste im Standby-Modus länger als 2 Sekunden gedrückt. Einzelheiten finden Sie unter "Lautlos-Modus (Seite 17)".

⑦ Variable Funktionstaste

Wenn Sie die Taste **[FLEX]** drücken, wird ein Menü mit den Funktionen angezeigt, die den einzelnen Wähltasten (0-9, * und #) zugewiesen wurden. Sie können die Funktionen aus dem Menü auswählen oder direkt darauf zugreifen, indem Sie **[FLEX]** drücken und dann die entsprechend belegte Taste.

⑧ Hörer

⑨ Bildschirm

Einzelheiten finden Sie unter "Bildschirm (Seite 19)".

⑩ Softtasten

Das Mobilteil verfügt über 3 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste wählen Sie die Funktion aus, die direkt über der jeweiligen Taste im Display angezeigt wird. Einzelheiten zu den hier angezeigten Softtasten finden Sie unter "Softtasten (Seite 20)".

⑪ Taste EIN/AUS/ABBRECHEN

Wird zum Beenden von Anrufen, Verlassen des Telefonbuchs oder des Funktionsmodus. Um das Mobilteil ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie diese Taste.

⑫ Taste VERMITTELN/LÖSCHEN

Wird zum Vermitteln eines Gesprächs an einen anderen Gesprächspartner oder zum Löschen von Ziffern oder Zeichen verwendet.

⑬ Funktionstaste

Indem Sie die Taste **[FUNC]** drücken und dann eine Tastenfeldnummer (0–9), können Sie verschiedene häufig verwendete Funktionen schnell aufrufen. Einzelheiten finden Sie unter "Funktionstasten (Seite 25)".

⑭ Mikrofon

⑮ Ladekontakte

⑯ Riemenöffnungen

Wird zum Befestigen von Telefonriemen und ähnlichen Teilen verwendet.

⑰ Lautsprecher

Mobilteil-Funktionen

Einstellen des Passworts

Das Passwort für das Mobilteil ist nicht voreingestellt. Sie müssen für das Mobilteil ein Passwort (4 Ziffern) festlegen, bevor Sie es verwenden. Die folgenden Funktionen können ohne festgelegtes Passwort nicht verwendet werden:

- Telefonbuch sperren (Siehe "Sperren des Mobilteil-Telefonbuchs (Seite 41)").
- "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" für Typ Tastensperre (Siehe "Tasten Optionen (Seite 54)").
- MT zurücksetzen (Siehe "Andere Optionen (Seite 58)").

Einschalten

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie  **MT einstellen**, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von **"Andere Optionen"**, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von **"Passwort ändern"**, und drücken Sie dann **OK**.
5. Geben Sie ein neues Passwort ein (4 Ziffern [0–9]).
6. Bestätigen Sie das Passwort, indem Sie es noch einmal wie in Schritt 5 eingeben.

Anmerkung

- Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:
 - Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
 - Ändern Sie das Passwort regelmäßig.
- Notieren Sie sich das Passwort, damit Sie es nicht vergessen.

Tastensperre

Wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, können Sie alle Tasten, außer der Navigationstaste, sperren. Sie können aus 4 Tastensperrentypen auswählen. Einzelheiten finden Sie unter "Tasten Optionen (Seite 54)".

Sperren

Um die Mobilteiltasten zu sperren, drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]** länger als 2 Sekunden.

Durch Anzeige des Symbols  wird darauf hingewiesen, dass die Tasten gesperrt sind.

Freigeben

Um die Mobilteiltasten zu entsperren, drücken und halten Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]** länger als 2 Sekunden.

Das Symbol  wird zu , um darauf hinzuweisen, dass die Tasten entsperrt wurden.

Anmerkung

- Wenn Sie "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" für den Typ der Tastensperre auswählen, dann müssen Sie ein Passwort eingeben, um das Mobilteil zu entsperren.
- Wenn kein Passwort festgelegt wurde, dann können Sie "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" nicht als Typ für die Tastensperre auswählen. Weitere Informationen zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".

Lautlos-Modus

Im Lautlos-Modus wird das Rufsignal ausgeschaltet. Bei ankommenden Anrufen vibriert das Mobilteil. Dies ist sinnvoll, wenn Sie nicht gestört werden möchten, wie z. B. in Besprechungen.

Wenn der Lautlos-Modus aktiv ist, sind folgende Funktionen ausgeschaltet bzw. werden unabhängig von ihrer manuellen Einstellung automatisch eingestellt.

- Ruflautstärke
- Ruf bei Ladung
- Auto Annahme
- Tastenton
- Vibration (Vibrat. & Ruf)

Einschalten oder Ausschalten

Um den Lautlos-Modus ein- oder auszuschalten, drücken und halten Sie  länger als 2 Sekunden.

Anmerkung

- Wenn Sie das Mobilteil während des Lautlos-Modus auf die Ladestation setzen, vibriert das Mobilteil nicht.^{*1}
- Wenn der Lautlos-Modus aktiviert wurde, ist die Warnung wegen niedrigem Akkuladezustand im Standby-Modus nicht zu hören.
- Wenn der Lautlos-Modus aktiviert ist, sind die Bestätigungstöne für die Einstellung von Rufton und Ruflautstärke nicht zu hören.

^{*1} Wenn Sie das Mobilteil während eines eingehenden Anrufs auf die Ladestation setzen, wird der Vibrationsalarm beendet. Anschließend vibriert das Mobilteil nicht mehr für diesen Anruf, selbst wenn Sie das Mobilteil wieder abnehmen. (Wenn Schnellantwort eingestellt ist, wird der Anruf durch Herausnehmen des Mobilteils entgegengenommen.)

Geräuschreduzierung

Wenn die Geräuschreduzierung aktiviert wurde, werden Umgebungsgeräusche reduziert, um die Klangqualität für den anderen Teilnehmer während des Gesprächs zu verbessern. Auch die Hörerlautstärke wird der Lautstärke der Umgebungsgeräusche entsprechend erhöht. Dies ist in lauten Umgebungen sinnvoll, etwa Lager, Fertigungsstätten, Restaurants und Werkstätten.

Die Geräuschreduzierung kann dauerhaft aktiviert werden, um sie standardmäßig zu nutzen, oder während eines Gespräch ein-/ausgeschaltet werden.

Aktivierung und Deaktivierung der Geräuschreduzierung

1. Drücken Sie **FUNC**.
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Lärm Reduz.", und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein" oder "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Temporäre Aktivierung oder Deaktivierung der Geräuschreduzierung während eines Gesprächs

Sie können die Geräuschreduzierung während eines Gesprächs ein- oder ausschalten, indem Sie einen der folgenden Vorgänge ausführen:

- a. Drücken Sie **FUNC**, drücken Sie dann **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Lärm Reduz.", und drücken Sie dann **OK**.
oder

- b. Drücken Sie . Um die Softtaste  anzuzeigen, bearbeiten Sie die angezeigten Softtasten. Siehe "Tasten Optionen (Seite 54)".

Anmerkung

- Die Geräuschreduzierung kann nur im Hörer-Modus verwendet werden oder wenn ein Headset angeschlossen ist. Im Freisprechmodus kann sie nicht verwendet werden. Wird der Freisprechmodus während eines Gesprächs aktiviert, während die Geräuschreduzierung ebenfalls aktiv ist, dann wird die Geräuschreduzierung vorübergehend deaktiviert.

Energiesparmodus

Im Energiesparmodus wird das Rufsignal, die LCD-Hintergrundbeleuchtung und/oder die Tastenbeleuchtung automatisch ausgeschaltet, wenn bei eingehenden Anrufen eine eingestellte Anzahl von Sekunden verstrichen ist. Einzelheiten zur Anpassung des Energiesparmodus finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)".


Bildschirm



1 Piktogramm

	Innerhalb der Reichweite einer Basisstation (BS)
	(Blinkt) Außerhalb der Reichweite
	Gesprächsstatus
	Telefonbuch
	Sprachnachricht
	Bluetooth ein, keine Verbindung zum Bluetooth Headset
	Bluetooth ein, Verbindung zum Bluetooth Headset hergestellt
	Anrufliste
	Erweiterte Wahlwiederholung
	Führung durch Navigationstaste

Akkuanzeige^{*1}

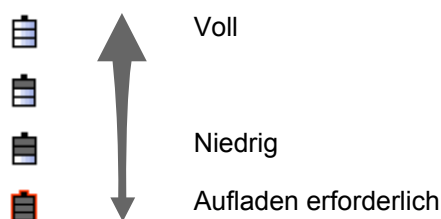

^{*1} Einzelheiten finden Sie unter "Informationen zum Akku (Seite 13)".

2 Statusinformationen des Mobilteils

	Vibration (Siehe Seite 28)
--	----------------------------

	Rufton Aus (Siehe Seite 27)
	Lautlos-Modus (Siehe Seite 17)
	Automatische Anschaltung (Siehe Seite 25)
	Mikrofon stumm
	Rufweiterleitung (Siehe Seite 34)
	Anrufschutz (Siehe Seite 34)

3 Uhrzeitanzeige

4 Datum/Status Anrufliste/Neue Nachrichten/Fehler Telefonbuch

	Neues ankommandes Gespräch erfasst
--	------------------------------------

5 Rufnummer und Name des Mobilteils

Informationen zur Änderung der Anzeige der Mobilteil-Rufnummer finden Sie unter "Änderung der Mobilteil-Rufnummernanzeige (Seite 27)".

6 Softtasten

Anmerkung

- Die Abbildungen der Anzeige in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele. Farbe und/oder Erscheinung des Bildschirms Ihres Telefons können abweichen.

Softtasten

Die im Display angezeigten Symbole und Informationen hängen vom Kontext ab. Um ein im Display angezeigtes Element auszuwählen, drücken Sie die entsprechende Softtaste.

	Öffnet das Telefonbuch. Wenn Sie diese Taste länger als 2 Sekunden drücken, wird das Telefonbuch gesperrt.		Dient zum Speichern einer Einstellung.
	Wird angezeigt, wenn das Telefonbuch gesperrt ist. Drücken Sie diese Taste, und geben Sie das Passwort (Standardeinstellung: nicht festgelegt) ein, um das Telefonbuch vorübergehend zu entsperren. Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, und geben Sie das Passwort (Standardeinstellung: nicht festgelegt) ein, um das Telefonbuch zu entsperren. Wenn kein Passwort festgelegt wurde können Sie das Telefonbuch nicht sperren. Einzelheiten zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".		Löscht Ziffern oder Zeichen.
	Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.		Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs. Blinkt, wenn die Stummschaltung des Mikrofons aktiviert ist.
	Zum Tätigen eines Anrufs.		Schaltet das Rufsignal aus.
	Geräuschreduzierung aktivieren/deaktivieren.		Öffnet das Hauptmenü. Im Standby-Modus drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um alle Tasten zu sperren.
	Dient zum Einstellen des Alarms.		Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.
	Zum Abweisen eines ankommenden Gesprächs.		Öffnet das Listenmenü (Bearbeiten/Löschen im Telefonbuch usw.).
	Baut ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern auf (Konferenz).		Bestätigt die Eingabe.
	Sucht alphabetisch nach einem Eintrag im Telefonbuch.		Wird angezeigt, wenn die Tastensperre aktiv ist. Drücken Sie diese Taste länger als 2 Sekunden, um die Tasten zu entsperren.
	Wird im lateinischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den numerischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.		Ruft die nächste Anzeige auf.
	Wird im numerischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den griechischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.		Zum Löschen der Einstellung.

	Wird im griechischen Zeicheneingabemodus angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 1) zu wechseln.		Wird im Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 2) angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den lateinischen Zeicheneingabemodus zu wechseln.
	Wird im Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 1) angezeigt. Drücken Sie diese Taste, um in den Sonderzeichen-Eingabemodus (Erweitert 2) zu wechseln.		Wird zum Auswählen eines Elements im Einstellungsmodus verwendet.
	Wird zum Aktivieren der Rufweiterleitung und des Anrufschatzes verwendet.		Trennt die aktuelle Verbindung und ermöglicht Ihnen, einen weiteren Anruf ohne Auflegen des Mobilteils zu tätigen.
	Zeigt die erweiterte Wahlwiederholung an.		Wird beim Einstellen des Terminrufs zum Auswählen von AM oder PM verwendet.
	Zeigt die zuletzt gewählte Nummer an.		Zum Vermitteln ohne Ankündigung (blind).
	Öffnet die Anrufliste.		Dient zum Einstellen/Aufheben der Stummschaltung im Standby-Modus. Während eines Gesprächs können Sie mit dieser Taste die Mikrofonstummschaltung ein- oder ausschalten. Einzelheiten zur Stummschaltung/Automatischen Anschaltung finden Sie unter "Funktionstasten (Seite 25)".

Anmerkung

- Die Anzeige der Softtasten kann individuell angepasst werden. Die im Standby-Modus oder während eines Gesprächs angezeigten Softtasten können festgelegt werden. Auch die Namen der Softtasten lassen sich bearbeiten. Einzelheiten finden Sie unter "Tasten Optionen (Seite 54)".

Weitere Symbole


Symbol	Beschreibung
	Wird neben einer Nebenstelle angezeigt, von der eine ungelesene Sprachnachricht vorliegt. Einzelheiten finden Sie unter "Abhören von Sprachnachrichten (Seite 34)".

Variable Funktionstasten

Eine variable Funktionstaste kann entweder verwendet werden, um ein Gespräch zu tätigen oder entgegenzunehmen, oder mit einer Funktion belegt werden.

Drücken Sie **FLEX**, um die Liste der variablen Funktionstasten anzuzeigen. Hier können Sie auf die 12 variablen Funktionstasten zugreifen. Die Farbe der jeweiligen Taste zeigt den Status der Leitung oder den Status der Funktion an, die der Taste zugewiesen wurde.

[Beispiel]

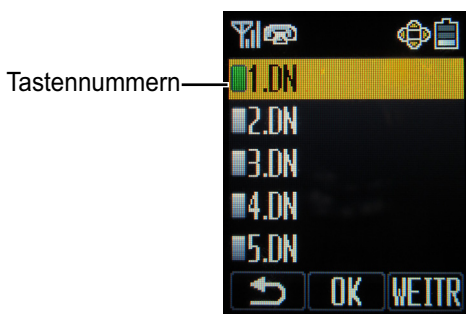

- Um eine Taste auszuwählen, drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten Taste, dann drücken Sie **OK**.
- Informationen zum Bearbeiten der flexiblen Tasten finden Sie auf Seite 27.

Folgende Arten von variablen Funktionstasten stehen zur Verfügung:

TT (Teamtaste)

Belegt die der TT-Taste zugeordnete Leitung. Wenn ein Anruf auf der TT-Taste ankommt, wird der Anruf durch Drücken der Taste angenommen.

Status-Anzeige

- **AUS:** Frei
- **Grün EIN:** Sie führen ein Gespräch über die TT-Taste.
- **Schnelles grünes Blinken:** Es kommt ein Anruf an.
- **Langsames grünes Blinken:** Ein Gespräch wird gehalten.
- **Rot EIN:** Eine gemeinsame Leitung wird genutzt oder wurde an einem anderen Gerät ins private Halten gelegt.
- **Langsames rotes Blinken:** Eine gemeinsame Leitung wurde an einem anderen Gerät ins Halten gelegt.

Anmerkung

- Eine gemeinsame Leitung ist eine Leitung, die von mehreren Benutzern verwendet werden kann. Diese Funktion ist optional und steht an Ihrem Telefonsystem ggf. nicht zur Verfügung.
- Wenn ein Gespräch privat gehalten wird (rot, dauerhaft), kann das Gespräch nur von dem Gerät zurückgeholt werden, das das Gespräch ins Halten gelegt hat.

Grundlegende Bedienung

Bedienungsübersicht

Die Mobilteilstfunktionen werden mithilfe des Display-Menüs aufgerufen und mit der Navigationstaste und den Softtasten ausgewählt.



*¹ Wenn die Anzeige-Einstellungen der Softtasten geändert wurden, kann es sein, dass die hier abgebildeten Softtasten nicht angezeigt werden.


- Das ausgewählte Element wird hervorgehoben.

- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)". Einzelheiten zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".

Funktionsmenüs

Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**, um das Hauptmenü und die Untermenüs anzuzeigen.

Hauptmenü – im Standby-Modus

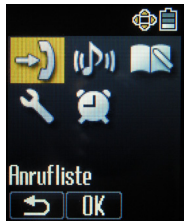

Anrufliste

Ruft die Anrufliste auf.



Ruflautstärke

Ruft die Einstellung "Ruflautstärke" auf.



Neues Tel.buch

Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.



MT einstellen


Ruft die Einstellungen "MT einstellen" auf.



Terminruf

Ruft die Einstellungen "Terminruf" auf.

Untermenü – bei abgenommenem Mobilteil/ während eines Gesprächs

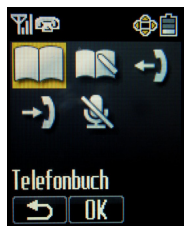

Telefonbuch

Öffnet das Telefonbuch.



Neues Tel.buch

Speichert einen neuen Eintrag im Telefonbuch.



Gewählte Nrn.

Ruft die erweiterte Wahlwiederholung auf.



Anrufliste

Ruft die Anrufliste auf.



Stumm

Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung des Mikrofons während eines Gesprächs.

Funktionstasten

Mobilteilstfunktionen können über die Displaytastenliste aktiviert werden.

1. Drücken Sie **[FUNC]**, um die Funktionstastenliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten Funktion, und drücken Sie dann **[OK]**.

Sie können auch die einer Funktionsnummer entsprechende Nummerntaste drücken, um die Funktion direkt auszuwählen.

1: Wahlwiederh.

Die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

2: Lärm Reduz.

Stellt die Geräuschreduzierung ein.

3: Flash/Rückruf

Trennt die aktuelle Verbindung und ermöglicht Ihnen, einen weiteren Anruf ohne Auflegen des Mobilteils zu tätigen.


4: Stumm/A.Antw.

Nimmt ankommende Gespräche automatisch im Freisprechmodus entgegen. Im Standby-Modus wird  angezeigt.

5: Konferenz

Baut ein Gespräch mit mehreren Teilnehmern auf.



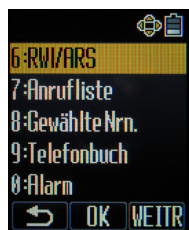

6: RWI/ARS

Zeigt und/oder stellt die Rufweiterleitung und den Anrufschutz an bzw. ein.

7: Anrufliste

Tätigt einen Anruf mithilfe der Anrufliste.

8: Gewählte Nrn.

Listet die kürzlich gewählten Nummern auf.

9: Telefonbuch

Tätigt einen Anruf mithilfe des Telefonbuchs.

0: Alarm

Stellt einen Terminruf ein.

Auswahl der Displaysprache

Sie können die Sprache auswählen, die auf dem Mobilteil angezeigt wird.

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie " **MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Display Optionen**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Sprache**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl einer Sprache^{*1}, und drücken Sie dann **OK**.

^{*1} Eine Liste aller auswählbaren Sprachen finden Sie unter "Display Optionen (Seite 55)".

Änderung der Mobilteil-Rufnummernanzeige

Sie können festlegen, dass die Rufnummer des Mobilteils geändert wird, wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie " **MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Display Optionen**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Display Anzeige**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl des gewünschten Eintrags, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Die Standardeinstellung lautet "**Mobilteil Nr.**".
- Einzelheiten zu den Standby-Anzeige-Einstellungen finden Sie unter "Display Optionen (Seite 55)".

Bearbeiten der Namen der variablen Tasten

Die Namen der für das Mobilteil verwendeten variablen Funktionstasten können nur durch Programmierung über Web-Benutzeroberfläche geändert werden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.

Anpassung der Ruflautstärke

Die Lautstärke des Rufsignals kann angepasst oder ausgeschaltet werden.

Anpassen der Ruflautstärke oder Ausschalten des Rufsignals

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie " **Ruflautstärke**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten Einstellung (**Lauter**, **Leiser**, **Level 1–6**, **Aus**), und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Sie können auch die Taste **[▲]** drücken, anstatt die Schritte **1** und **2** auszuführen.
- Einzelheiten zur Einstellung des Ruftons finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)".

Anpassen der Ruflautstärke oder Ausschalten des Rufsignals beim Klingeln

Während ein Gespräch ankommt, können Sie wie folgt die Ruflautstärke anpassen oder das Rufsignal ausschalten:

Anpassen der Ruflautstärke

Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Anpassung der Lautstärke^{*1}.

Ausschalten des Rufsignals

Drücken Sie  oder .

^{*1} Die angepasste Lautstärke wird auch für nachfolgende Anrufe verwendet.

Anmerkung

- Wenn Sie während eines ankommenden Anrufs ein Headset anschließen, wird das Rufsignal des Mobilteils nicht an das Headset übertragen. Wenn Sie ein Headset vor einem ankommenden Anruf anschließen und das Rufsignal des Headsets auf "Ein" eingestellt ist, gibt das Headset ein Rufsignal aus.

Ändern der Vibrationseinstellung

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ankomm. Optionen", und drücken Sie dann .
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Vibration", und drücken Sie dann .
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl der gewünschten Einstellung (Vibrat. & Ruf, Vibrat. → Ruf, Aus), und drücken Sie dann .

Anmerkung

- Um nur die Vibration ohne Rufsignal einzustellen, wählen Sie "Vibrat. & Ruf" und schalten die Ruflautstärke auf "Aus" oder schalten den Lautlos-Modus ein. Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente (Seite 15)" und "Anpassung der Ruflautstärke (Seite 27)".

Anpassung der Hörer-/Lautsprecher-/Headset-Lautstärke

Drücken Sie während eines Gesprächs [▲] oder [▼], um die Lautstärke anzupassen (Level 1–6).

Anmerkung

- Wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden, können Sie die Hörerlautstärke auch über die Lautstärketaste am Bluetooth-Headset anpassen. Einzelheiten zur Verwendung eines Bluetooth-Headset finden Sie unter "Bluetooth (Seite 35)".

Bedienung der Funktionen

Anrufen

Anrufen

Anrufen durch Wählen

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie die Nummer des externen Teilnehmers.
3. Drücken Sie **RUF**.
4. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Rufnummerneingabe

Im Standby-Modus können Sie auch bei noch aufgelegtem Hörer wählen. Nach dem Wählen der Nummer drücken Sie , um abzuheben und das Gespräch zu beginnen.

Anmerkung

- Sie können für das Gespräch auch eine bestimmte Leitung belegen, indem Sie **FLEX** drücken und eine freie TT-Taste auswählen.
- Zum Abbrechen des Wählvorgangs drücken Sie .
- Wenn "Y" blinkt, begeben Sie sich näher an die BS, und wählen Sie erneut.
- Wenn Sie ein Bluetooth-Headset benutzen, beachten Sie die Informationen unter "Anrufabwicklung mit einem Bluetooth Headset (Seite 37)".

Verwendung der erweiterten Wahlwiederholung

Wenn ein Anruf von einem Telefon eingeht, dessen Nummer im Telefonbuch gespeichert ist, werden die Nummer und der Name des Anrufs im Logbuch angezeigt.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [▼] oder .
2. Drücken Sie [▲] oder [▼], um einen Eintrag der erweiterten Wahlwiederholung auszuwählen, und drücken Sie dann .
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Verwendung der Anrufliste

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [◀].
2. Drücken Sie [▲] oder [▼], um einen Eintrag der Anrufliste auszuwählen, und drücken Sie dann .
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Verwenden des Telefonbuchs

1. Drücken Sie [▶] oder .
2. Wählen Sie einen im Telefonbuch gespeicherten Eintrag, und drücken Sie .
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Anmerkung

- Einzelheiten zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".
- Einzelheiten zum Speichern eines Eintrags im Telefonbuch finden Sie unter "Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch (Seite 39)".

Zielwahl

Wenn für den gewünschten Teilnehmer eine Zielwahltaste programmiert wurde, können Sie die Verbindung mit nur einem Tastendruck aufbauen. Die Zielwahltasten lassen sich ggfs. auch für den Zugriff auf Funktionen Ihres Telefonsystems konfigurieren.

1. Drücken Sie **FLEX**, und drücken Sie dann die Zielwahltaste (variable Funktionstaste).
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

Anmerkung

- Einzelheiten zu den variablen Funktionstasten finden Sie unter "Variable Funktionstasten (Seite 22)".

Kurzwahl

Sie können jeder Nummerntaste eine Rufnummer zuweisen und dann die gewünschte Rufnummer aufrufen, indem Sie einfach die zugewiesene Nummerntaste drücken und halten.

1. Drücken und halten Sie die Nummerntaste (0–9), die als Kurzwahltaste zugewiesen ist, länger als 1 Sekunden.
2. Drücken Sie .

Anmerkung

- Während die Informationen der Kurzwahltaste angezeigt werden, können Sie **[▲]** oder **[▼]** drücken, um eine andere Kurzwahlnummer auszuwählen.
- Wenn das Kurzwählen auf "Automatisch" eingestellt wurde, können Sie eine Kurzwahlnummer auch wählen, indem Sie die zugewiesene Nummerntaste eine festgelegte Anzahl von Sekunden drücken und halten. Einzelheiten finden Sie unter "Auswählen des Kurzwahltyps (Seite 43)".
- Einzelheiten zur Zuweisung von Kurzwahltasten finden Sie unter "Zuweisung der Kurzwahl (Seite 43)".

Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags

Sie können im Telefonbuch nach einem Eintrag suchen und dann einen Anruf tätigen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf **[▶]** oder .
2. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
3. Drücken Sie .

Suchen über den Namen

Sie können im Telefonbuch auch nach einem Eintrag suchen, indem Sie einen Namen eingeben:

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf **[▶]** oder .
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie den Namen oder den(die) ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein, und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
5. Drücken Sie .

Suchen nach Kategorie

Wenn die Einträge im Telefonbuch Kategorien zugewiesen wurden, können Sie auch anhand der Kategorie suchen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf **[▶]** oder .
2. Drücken Sie , und drücken Sie dann **#**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl einer Kategorie, und drücken Sie dann **OK**.
4. Geben Sie den Namen oder den(die) ersten Buchstaben des gewünschten Namens des Eintrags in der Kategorie ein, und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl des gewünschten Eintrags.
6. Drücken Sie .

Anmerkung

- Wenn zu einem Eintrag mehrere Rufnummern gespeichert sind, können Sie die Navigationstaste **[MITTE]** drücken. Dann drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Rufnummer dieses Eintrags auszuwählen.
- Zeichen, die mithilfe der #-Taste eingegeben werden (z.B. "\$"), können zum Durchsuchen des Telefonbuchs nicht eingegeben werden.
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".
- Während ein Eintrag angezeigt wird, können Sie  drücken, um zur Anzeige "<Eingabe Name>" zurückzukehren und nach einem anderen Eintrag zu suchen.

Anrufe empfangen

Annehmen

Um ein ankommendes Gespräch anzunehmen, drücken Sie .

Anmerkung

- Wenn Sie ein Bluetooth-Headset benutzen, beachten Sie die Informationen unter "Anrufabwicklung mit einem Bluetooth Headset (Seite 37)".

Ein ankommendes Gespräch auf einer bestimmten Leitung annehmen

1. Drücken Sie **FLEX**, um die variablen Funktionstasten anzuzeigen.
2. Drücken Sie die Nummer der variablen Funktionstaste, oder drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten Taste, und drücken Sie dann **OK**.

Sie können einen Anruf auch mithilfe der folgenden Funktionen annehmen:

- Annahme mit beliebiger Taste
- Quick Answer
- AutoAntw. Verz.

Einzelheiten zu diesen Funktionen finden Sie unter "Antwort Optionen (Seite 53)".

Anmerkung

- Falls ein eingehender Anruf an MT-Sammelrufgruppen^{*1} gerichtet ist, blinken die variablen Funktionstasten nicht. Bitte drücken Sie die Taste GESPRÄCH, um den Anruf anzunehmen.
- Variable Funktionstasten, auf denen Gespräche ankommen, blinken schnell grün.
- Wenn "Schnellantwort" auf "Ein" gestellt ist und ein kurzer Netzausfall auftritt, während auf dem in der Ladestation befindlichen Mobilteil ein Gespräch ankommt, kann Folgendes passieren:
 - Wenn "Talk On Charger" auf "Aus" eingestellt ist (Standardeinstellung), wird die Verbindung nach Annahme des Gesprächs möglicherweise getrennt.
 - Wenn "Talk On Charger" auf "Ein" eingestellt ist, wird der Anruf möglicherweise automatisch angeschaltet.

Beachten Sie, dass in diesem Fall Rechte auf Privatsphäre verletzt oder vertrauliche Informationen an unbefugte Dritte übertragen werden können.

- Sie können das Rufsignal- und LED-Muster für jeden eingehenden Anruftyp auswählen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)".

^{*1} Die MT-Sammelrufgruppe ist verfügbar, wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie in der KX-NS1000-Dokumentation.

Abweisen eines ankommenden Gesprächs

Sie können ein ankommendes Gespräch an Ihrem Mobilteil abweisen.

1. Drücken Sie, während ein ankommendes Gespräch signalisiert wird auf .
2. Das Gespräch wird abgewiesen und das Mobilteil schaltet wieder auf Standby-Modus.

Abweisen der Gespräche von bestimmten Nummern

Anrufe von bestimmten Nummern können automatisch abgewiesen werden. Diese Funktion kann durch Programmierung über Web-Benutzeroberfläche aktiviert werden. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator oder Fachhändler.

Anmerkung


- Wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist, steht das automatische Abweisen von Anrufen nicht zur Verfügung.

Anrufer-ID

Wenn ein externer Anruf mit einer Anrufer-ID (Name und Telefonnummer des Anrufers) eingeht, werden diese Informationen in der Anrufliste gespeichert und auf dem Mobilteil angezeigt.

Wenn ein Anruf von einer Nummer ankommt, die mit einem Eintrag im Telefonbuch übereinstimmt, dann wird der im Telefonbuch für diese Nummer registrierte Name zusammen mit der Nummer angezeigt.

[Beispiel]

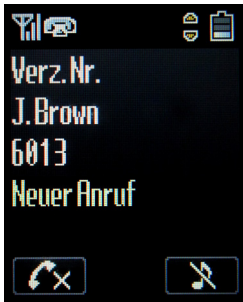

Wenn Anruferinformationen durch das Telefonsystem gesendet werden, jedoch für dieselbe Nummer auch Informationen im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie auswählen, welche Informationen auf dem Mobilteil angezeigt werden. Gemäß Voreinstellung werden die vom Telefonsystem gesendeten Anruferinformationen angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter "Display Optionen (Seite 55)". Wenn Sie das Mobilteil so einstellen, dass die im Telefonbuch gespeicherten Anruferinformationen angezeigt werden, werden die vom Telefonsystem gesendeten Informationen nur dann angezeigt, wenn die Nummer des Anrufers im Telefonbuch nicht gespeichert ist.

Anmerkung

- Die Softtaste zum Ablehnen eines eingehenden Anrufs wird nicht auf dem Mobilteil angezeigt, wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist.

Während eines Gesprächs

Halten eines Gesprächs

Sie können ein Gespräch halten, indem Sie es an Ihrer Nebenstelle ins Halten legen.

Halten des aktuellen Gesprächs

Drücken Sie , und drücken Sie dann .

Anmerkung

- Wenn an Ihrem Mobilteil das Automatische Halten eines Gesprächs aktiviert ist, wird das Gespräch auch dann ins Halten gelegt, wenn Sie eine andere TT-Taste als die des aktuellen Gesprächs auswählen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.

Zurückholen eines an der eigenen Nebenstelle gehaltenen Gesprächs

- Drücken Sie **FLEX**.
- Drücken Sie die Wähltaste, die der langsam grün blinkenden TT-Taste entspricht, oder drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um eine langsam blinkende TT-Taste auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Vermitteln eines Gesprächs (Gespräch vermitteln)

Sie können ein Gespräch an ein anderes Ziel (Nebenstelle oder externen Teilnehmer) vermitteln.

Vermitteln

- Drücken Sie während eines Gesprächs .
- Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers, an den Sie vermitteln möchten, und drücken Sie dann **RUF**.
- Warten Sie, bis der andere Teilnehmer antwortet, und kündigen Sie das Gespräch an.
- Drücken Sie .

Anmerkung

- Um einen Anrufer zurückzurufen, bevor die Zielgegenstelle antwortet, drücken Sie .

- Wenn Ihr Telefonsystem das Vermitteln ohne Ankündigung unterstützt, kann Schritt 3 ausgelassen werden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.

Vermitteln ohne Ankündigung^{*1}

1. Drücken Sie während eines Gesprächs **BLIND**.
2. Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers, an den Sie vermitteln möchten, und drücken Sie dann **RUF**.

^{*1} Wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist, steht das Vermitteln ohne Ankündigung nicht zur Verfügung.

Dreierkonferenz

Während eines Gesprächs können Sie einen weiteren Teilnehmer in das Gespräch aufnehmen und so ein Konferenzgespräch einrichten.

Hinweis

- Wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist, ziehen Sie bei weiteren Fragen zur Kamera die Dokumentation der TK-Anlage zu Rate.
- Möglicherweise unterstützt Ihr Telefon erweiterte Konferenzfunktionen, z.B. Konferenzgespräche mit vier oder mehr Teilnehmern. In diesem Fall können die Verfahren für den Aufbau einer Konferenz von diesen Anweisungen abweichen. Einzelheiten zu Ihrem Telefonsystem erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.

Ein Konferenzgespräch tätigen

1. Drücken Sie **FUNC**, und drücken Sie dann 5 ("Konferenz").
2. Rufen Sie den Teilnehmer an, den Sie in das Gespräch aufnehmen möchten, und drücken Sie dann **RUF**.
3. Nachdem der angerufene Teilnehmer den Anruf angenommen hat, drücken Sie **FUNC**, und dann drücken Sie 5 ("Konferenz").

Anmerkung

- Die Softtaste  kann auch zum direkten Zugriff auf die Funktion Konferenz genutzt werden. Um diese Taste anzuzeigen, bearbeiten Sie die angezeigten Softtasten.

Einzelheiten finden Sie unter "Tasten Optionen (Seite 54)".

Teilnehmer aus einem Konferenzgespräch entlassen

Während einer Konferenz können Sie andere Teilnehmer aus der Konferenz entlassen. Diese Funktion steht Ihnen aber nur bei Konferenzgesprächen zur Verfügung, die Sie selbst eingeleitet haben.

1. Drücken Sie während eines Konferenzgesprächs .
2. Drücken Sie **FLEX**.
3. Drücken Sie die Wähltaste oder drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, und drücken Sie dann **OK**, um die TT-Taste (variable Funktionstaste) auszuwählen, die dem Teilnehmer entspricht, den Sie trennen möchten.
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie **FLEX**.
6. Drücken Sie die Wähltaste oder drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, und drücken Sie dann **OK**, um die TT-Taste (variable Funktionstaste) auszuwählen, die dem verbleibenden Teilnehmer entspricht.

Anmerkung

- Um die Konferenz wiederherzustellen, ohne einen der Teilnehmer zu trennen, drücken Sie auf **FUNC** und dann nach Schritt 3 auf 5 ("Konferenz").

Beenden eines Konferenzgesprächs

Um aufzulegen und das Konferenzgespräch zu beenden, drücken Sie .

Nützliche Funktionen

Rufweiterleitung/Anrufschutz

Sie können ankommende Gespräche automatisch an ein anderes Ziel weiterleiten lassen. Des Weiteren können Sie ankommende Gespräche abweisen lassen (Anrufschutz).

Zugriff auf die RWL/ARS-Einstellungen

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf **FUNC** und dann auf 6 ("RWL/ARS").
2. Wenn das Gerät mehrere Leitungen hat, drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die gewünschte Leitung auszuwählen, und drücken dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten RWL- oder ARS-Einstellung, und drücken Sie dann **OK**.

Es gibt folgende Einstellungen:

- **RWL/ARS Aus**¹: Weiterleiten und Anrufschutz deaktivieren
(Alle ankommenden Gespräche werden angenommen.)
- **ARS**: Anrufschutz einschalten
(Alle ankommenden Gespräche werden abgewiesen.)
- **RWL (Alle)**: Alle Anrufe weiterleiten einschalten
(Alle ankommenden Gespräche werden weitergeleitet.)
- **RWL (Bes.)**: Weiterleiten bei Besetzt einschalten
(Alle ankommenden Gespräche werden nur dann weitergeleitet, wenn Ihre Nebenstelle besetzt ist.)
- **RWL (KA)**: Weiterleiten nach Zeit einschalten
(Alle ankommenden Gespräche werden weitergeleitet, wenn Sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums annehmen.)
- **RWL (B/KA)**¹: Rufweiterleitung bei Besetzt und nach Zeit einschalten
(Alle ankommenden Gespräche werden weitergeleitet, wenn Ihre Nebenstelle besetzt ist oder Sie nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums annehmen.)

¹ RWL/ARS Aus und RWL(B/KA) stehen nur zur Verfügung, wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist.

4. Wenn eine Weiterleitungseinstellung ausgewählt ist, geben Sie eine neue Zielnummer ein oder

bestätigen und modifizieren Sie die zuvor festgelegte Weiterleitungszielnummer.

- Falls die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist, drücken Sie **#** und dann **OK**.
- Falls die BS nicht an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist, drücken Sie **OK**.

Anmerkung

- Wenn Rufweiterleitung und/oder Anrufschutz aktiviert ist, wird im Standby-Modus im Display  und/oder  angezeigt.
- Bei einer gemeinsam verwendeten Leitung können keine RWL-Einstellungen genutzt werden.

Anklopfen

Wenn während eines Gesprächs ein zweites Gespräch ankommt, hören Sie einen Anklopftton. Um das zweite Gespräch entgegenzunehmen, können Sie das aktuelle Gespräch beenden oder es halten.

Das aktuelle Gespräch beenden und mit dem neuen Teilnehmer sprechen

1. Drücken Sie , während Sie den Anklopftton hören.
2. Drücken Sie .

Das aktuelle Gespräch halten und mit dem neuen Teilnehmer sprechen

1. Drücken Sie , während Sie den Anklopftton hören.
2. Drücken Sie **FLEX**.
3. Drücken Sie die Wähltaste, die der grün blinkenden TT-Taste entspricht, oder drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um eine grün blinkende TT-Taste auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Abhören von Sprachnachrichten

Wenn Sie eine Sprachnachricht empfangen, wird "Nachricht" angezeigt und das Symbol .

Sie können Ihre neuen Nachrichten abrufen, indem Sie auf Ihre Mailbox zugreifen.

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus .

- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um die Leitung auszuwählen, für die  angezeigt wird, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Wenn am Mobilteil nur eine Leitung konfiguriert ist, kann Schritt 2 ausgelassen werden.

Bluetooth

Sie können Bluetooth verwenden, um eine Verbindung zu einem Bluetooth Wireless-Headset herzustellen und Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon zu übertragen.

Bluetooth einschalten oder ausschalten

Bevor Sie über Bluetooth eine Verbindung zu einem kabellosen Bluetooth-Headset oder einem Mobiltelefon herstellen können, muss Bluetooth in den Mobilteil-Einstellungen auf "Ein" gesetzt werden.

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
- Wählen Sie  **MT einstellen**, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein/Aus", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ein" oder "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Einstellen und Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer

Vor der Nutzung von Bluetooth für die Verbindung mit einem Mobiltelefon, müssen Sie in den Mobilteil-Einstellungen die Bluetooth-PIN-Nummer festlegen.

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
- Wählen Sie  **MT einstellen**, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.

- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "BT-PIN ändern", und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie die alte PIN-Nummer^{*1} ein.
- Geben Sie eine PIN-Nummer ein (4 Ziffern), und drücken Sie dann **OK**.
- Geben Sie dieselbe PIN-Nummer ein wie in Schritt 7, und drücken Sie dann **OK**.

^{*1} Wenn zuvor keine PIN-Nummer festgelegt wurde, überspringen Sie diesen Schritt und fahren bei Schritt 7 fort.

Anmerkung

- Gültige Ziffern sind 0–9.

Registrierung und Abmeldung des Bluetooth Headsets

Sie können mit einem Mobilteil ein kabelloses Bluetooth Headset verwenden. Bevor Sie ein Bluetooth Headset verwenden, müssen Sie es am Mobilteil registrieren.

Registrieren eines Bluetooth Headset

Hinweis

- Führen Sie am Headset alle für die Registrierung notwendigen Schritte aus, bevor Sie die Einstellungen am Mobilteil konfigurieren. Andernfalls kann das Bluetooth Headset möglicherweise nicht registriert werden.

Registrieren eines Bluetooth Headset, wenn noch kein Gerät registriert ist

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
- Wählen Sie  **MT einstellen**, indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.

5. Geben Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Headset ein, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Für die PIN-Nummer des Bluetooth Headset können bis zu 4 Ziffern eingegeben werden.

Registrieren eines Bluetooth Headset, wenn bereits ein Gerät registriert ist

1. Drücken Sie **[MITTE]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "**MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Bluetooth-Option**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**BT-Headset**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Registrierung**", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Registrieren**", und drücken Sie dann **OK**.
7. Geben Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Headset ein, und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Es kann nur ein Bluetooth Headset am Mobilteil registriert werden. Durch die Registrierung eines neuen Bluetooth Headset wird die aktuelle Registrierung überschrieben.
- Für die PIN-Nummer des Bluetooth Headset können bis zu 4 Ziffern eingegeben werden.

Abmeldung des Bluetooth Headset

1. Drücken Sie **[MITTE]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "**MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Bluetooth-Option**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**BT-Headset**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Registrierung**", und drücken Sie dann **OK**.

6. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Registr. Lös.**", und drücken Sie dann **OK**.
7. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Ja**", und drücken Sie dann **OK**.

Verbinden und Trennen eines Bluetooth Headset

Sie können ein registriertes Bluetooth Headset mit einem Mobilteil verbinden.

Verbindung zu einem Bluetooth Headset herstellen

1. Drücken Sie **[MITTE]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "**MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Bluetooth-Option**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**BT-Headset**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Verbindung**", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Ein**", und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Die Standardeinstellung lautet "**Ein**".

Trennen des Bluetooth Headset

1. Drücken Sie **[MITTE]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "**MT einstellen**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Bluetooth-Option**", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**BT-Headset**", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "**Verbindung**", und drücken Sie dann **OK**.

6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Aus", und drücken Sie dann **OK**.

Anrufabwicklung mit einem Bluetooth Headset

Sie können über das Bluetooth Headset einen Anruf tätigen oder annehmen.

Anmerkung

- Die in diesem Handbuch verwendeten Namen von Tasten und Funktionen für Bluetooth Headsets sind nur Beispiele. Die Tasten- und Funktionsnamen für Ihr Bluetooth Headset können davon abweichen. Weitere Informationen zur Bedienung Ihres Bluetooth Headset und den entsprechenden Funktionen finden Sie in der Dokumentation.

Anrufen mit einem Bluetooth Headset

- Wählen Sie die Nummer des externen Teilnehmers.
- Drücken Sie die  am Mobilteil oder die Taste [SPRECHEN] am Bluetooth Headset.
- Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie am Mobilteil die  oder am Bluetooth Headset die Taste [SPRECHEN].

Einen Anruf unter Nutzung des Bluetooth Headset annehmen

- Drücken Sie die  am Mobilteil oder die Taste [SPRECHEN] am Bluetooth Headset.
- Um ein Gespräch zu beenden, drücken Sie am Mobilteil die  oder am Bluetooth Headset die Taste [SPRECHEN].

Anmerkung

- Wenn ein Anruf ankommt und das Headset-Rufsignal eingeschaltet ist, gibt das Bluetooth Headset das Rufsignal auch dann aus, wenn der Lautlos-Modus oder "Vibration" oder "Ruf bei Ladung" aktiviert ist.

Umschalten eines Gesprächs zwischen Mobilteil und Bluetooth Headset

So schalten Sie ein Gespräch von einem Mobilteil auf das Bluetooth Headset um

- Drücken Sie zweimal auf .

So schalten Sie ein Gespräch von einem Bluetooth Headset auf das Mobilteil um

- Drücken Sie .

Anpassung der Mikrofon-Lautstärke eines Bluetooth Headset

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
- Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "BT-Headset", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Headset Mic Vol", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], um die Lautstärke anzupassen (Stufe 1–6), und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- Die Mikrofon-Lautstärke für das Bluetooth Headset kann nur dann angepasst werden, wenn das Mobilteil sich im Standby-Modus befindet.

Registrierung und Abmeldung eines Mobiltelefons für die Telefonbuchübertragung

Sie können die Telefonbuchdaten eines Mobiltelefons auf das Mobilteil übertragen. Bevor Sie die Übertragung ausführen, müssen Sie das Mobiltelefon am Mobilteil registrieren. Einzelheiten zur Übertragung eines Telefonbuchs finden Sie unter "Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth (Seite 42)".

Registrierung eines Mobiltelefons

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Wenn das Menü "Registrieren/Registr. Lösch." angezeigt wird, drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrieren", und drücken Sie dann **OK**. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 7 fort.
7. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie das Mobiltelefon bedienen.

Anmerkung

- Führen Sie die obigen Schritte aus, bevor Sie irgendeinen Vorgang am Mobiltelefon ausführen. Andernfalls wird das Mobiltelefon möglicherweise nicht registriert.
- Wenn Sie das Mobiltelefon bedienen, benötigen Sie die Bluetooth-PIN-Nummer des Mobilteils. Einzelheiten finden Sie unter "Einstellen und Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer (Seite 35)".

Abmeldung eines Mobiltelefons

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registrierung", und drücken Sie dann **OK**.
6. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Registr. Lösch.", und drücken Sie dann **OK**.

7. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Individuelle Anpassung des Telefons

Verwenden des Mobilteil-Telefonbuchs

Sie können im Mobilteil bis zu 500 Rufnummern speichern, zusammen mit Namen für den einfachen Zugriff. Des Weiteren können Sie für verschiedene Kategorien individuelle Rufsignalmuster und LED-Muster festlegen, um die Identifizierung ankommender Gespräche zu erleichtern. Alle Telefonbucheinträge werden in alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Sie können das Telefonbuch aus Sicherheitsgründen sperren. Einzelheiten zum Tätigen von Anrufen aus dem Telefonbuch finden Sie unter "Verwenden des Telefonbuchs (Seite 29)".

Anmerkung

- Ein einzelner Eintrag (z.B. Name) kann mehrere Rufnummern enthalten. Da die Telefonbuchkapazität durch die Anzahl gespeicherter Rufnummern begrenzt ist, wird durch das Speichern mehrerer Rufnummern zu einem Eintrag die maximale Anzahl an Einträgen reduziert.
- Wir empfehlen, dass Sie eine Sicherungskopie der Mobilteil-Telefonbuchdaten anfertigen, für den Fall, dass die Daten aufgrund eines Produktfehlers verloren gehen sollten. Einzelheiten erfahren Sie von Ihrem Administrator oder Fachhändler.

Privates Rufsignal

Sie können Einträge im Telefonbuch einer von 9 privaten Rufsignalkategorien zuweisen. Für jede Kategorie können Sie verschiedene Rufsignal- und LED-, Vibrations- und Farbmuster¹ einstellen. Wenn die angezeigte Anrufer-ID² mit einer Telefonnummer oder einem Namen im Telefonbuch übereinstimmt, gibt das Mobilteil das Rufsignal entsprechend den Einstellungen für die private Rufsignalkategorie aus.

¹ Einzelheiten zu Rufsignalmustern, LED-Mustern, Vibrationsmustern und Farbmustern finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)".

² Einzelheiten zu Anrufer-ID-Informationen finden Sie unter "Anrufer-ID (Seite 31)".

Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch

Speichern eines neuen Eintrags

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie " Neues Tel.buch", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Geben Sie einen Namen ein (max. 24 Buchstaben), und drücken Sie anschließend **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl des Rufnummerntyps (① bis ⑤), und drücken Sie anschließend **OK**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein (max. 32 Ziffern), und drücken Sie anschließend **OK**.
6. Um weitere Rufnummerntypen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Kategorie Aus", und drücken Sie dann **OK**.
8. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**.
9. Um eine Standardnummer für den Eintrag festzulegen, drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Voreinst. TEL-Nr", und drücken anschließend **OK**.
10. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der als Standardnummer zu verwendenden Nummer, und drücken Sie anschließend **OK**.
11. Drücken Sie **SICH**.

Anmerkung

- Wenn Sie keine Kategorie zuweisen möchten, können die Schritte 7 und 8 weggelassen werden.
- Wenn Sie keine Standardnummer zuweisen möchten, können die Schritte 9 und 10 weggelassen werden. (Die für einen Eintrag zuerst eingegebene Nummer wird automatisch zur Standardnummer.)
- Gültige Ziffern sind "0" bis "9", "×", "# und "+".
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".
- Wenn ein Eintrag mit demselben Namen und derselben Nummer existiert, werden die neuen Informationen und der vorhandene Eintrag automatisch zusammengefügt.

Bearbeiten eines gespeicherten Eintrags

Die im Telefonbuch gespeicherten Informationen können bearbeitet werden.

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird, oder drücken Sie  und suchen Sie nach dem gewünschten Eintrag.
3. Drücken Sie , um das Untermenü des Telefonbuchs zu öffnen.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bearbeiten", und drücken Sie dann **OK**.
5. Bearbeiten Sie Name, Rufnummer, Kategorie und Standardnummer wie erforderlich.
6. Drücken Sie **SICH**.

Anmerkung

- Zum Ändern eines Zeichens oder einer Ziffer drücken Sie [**◀**] oder [**▶**], um das Zeichen oder die Ziffer zu markieren. Drücken Sie anschließend , um es bzw. sie zu löschen, und geben Sie ein neues Zeichen oder eine neue Ziffer ein.
- Um die gesamte Zeile zu löschen, drücken und halten Sie  länger als 1 Sekunde.
- Um den Cursor nach links oder rechts zu verschieben, drücken Sie [**◀**] bzw. [**▶**].
- Einzelheiten zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".

Einen Eintrag über Rufnummerneingabe speichern

Sie können eine Rufnummer zunächst eingeben und dann als Telefonbucheintrag hinzufügen.

1. Wählen Sie im Standby-Modus eine Nummer.
2. Drücken Sie .
3. Geben Sie einen Namen ein (max. 24 Buchstaben), und drücken Sie anschließend **OK**.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des Rufnummerntyps (① bis ⑤), und drücken Sie anschließend **OK**.
5. Geben Sie die Rufnummer ein (max. 32 Ziffern), und drücken Sie anschließend **OK**.

6. Um weitere Rufnummerntypen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Kategorie Aus", und drücken Sie dann **OK**.
8. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**.
9. Um eine Standardnummer für den Eintrag festzulegen, drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Voreinst. TEL-Nr", und drücken anschließend **OK**.
10. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl der als Standardnummer zu verwendenden Nummer, und drücken Sie anschließend **OK**.
11. Drücken Sie **SICH**.

Anmerkung

- Wenn Sie keine Kategorie zuweisen möchten, können die Schritte 7 und 8 weggelassen werden.
- Wenn Sie keine Standardnummer zuweisen möchten, können die Schritte 9 und 10 weggelassen werden. (Die für einen Eintrag zuerst eingegebene Nummer wird automatisch zur Standardnummer.)
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".

Speichern eines Eintrags über die Anrufliste oder die erweiterte Wahlwiederholung

Sie können eine in der Anrufliste oder in der erweiterten Wahlwiederholung aufgeführte Nummer dem Telefonbuch hinzufügen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [**◀**], um die Anrufliste zu öffnen, oder drücken Sie [**▼**], um die erweiterte Wahlwiederholung zu öffnen.
2. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**], um einen Eintrag der Liste auszuwählen.
3. Drücken Sie , um das Untermenü des Telefonbuchs zu öffnen.
4. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Sichere Eintrag", und drücken Sie dann **OK**.
5. Bearbeiten Sie gegebenenfalls den Namen, und drücken Sie anschließend **OK**.
6. Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl des Rufnummerntyps (① bis ⑤), und drücken Sie anschließend **OK**.

7. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Rufnummer, und drücken Sie anschließend **OK**.
8. Um weitere Rufnummertypen hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 6 und 7.
9. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Kategorie Aus", und drücken Sie dann **OK**.
10. Wählen Sie eine Kategorie aus und drücken Sie auf **OK**.
11. Um eine Standardnummer für den Eintrag festzulegen, drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Voreinst. TEL-Nr", und drücken anschließend **OK**.
12. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der als Standardnummer zu verwendenden Nummer, und drücken Sie anschließend **OK**.
13. Drücken Sie **SICH**.

Anmerkung

- Wenn Sie keine Kategorie zuweisen möchten, können die Schritte 9 und 10 weggelassen werden.
- Wenn Sie keine Standardnummer zuweisen möchten, können die Schritte 11 und 12 weggelassen werden. (Die für einen Eintrag zuerst eingegebene Nummer wird automatisch zur Standardnummer.)
- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".

Bearbeiten von Kategorienamen

Sie können die Namen der Kategorien im Telefonbuch bearbeiten.

1. Drücken Sie **[Grid]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "🔧 MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Display Optionen", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Kategorie Name", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl der gewünschten Kateogrienummer (1-9), und drücken Sie anschließend **OK**.

6. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein (max. 13 Buchstaben), und drücken Sie anschließend **OK**.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jeden zu bearbeitenden Kategorienamen.

Anmerkung

- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".

Sperren des Mobilteil-Telefonbuchs

Wenn sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet, können Sie das Telefonbuch sperren/freigeben. Wenn kein Passwort festgelegt wurde, können Sie das Telefonbuch nicht sperren. Einzelheiten zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".

Sperren/Freigeben des Telefonbuchs**Sperren**

- Drücken und halten Sie **[Book]** länger als 2 Sekunden. **[Book]** wird angezeigt.

Freigeben

1. Drücken und halten Sie **[Book]** länger als 2 Sekunden.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.
3. Drücken Sie **[X]**, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Vorübergehendes Freigeben des Telefonbuchs

1. Drücken Sie **[Book]**.
2. Geben Sie Ihr Passwort ein.

Übertragung von Telefonbuch und vCard über Bluetooth

Übertragung der Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon über Bluetooth

Sie können die Telefonbuchdaten eines Mobiltelefons per Bluetooth kabellos an das Mobilteil übertragen. Einzelheiten über Bluetooth finden Sie unter "Bluetooth (Seite 35)".

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Mobiltelefon PBAP (Phone Book Access Profile, Zugriff auf Telefonbuch) unterstützen.

So übertragen Sie die Telefonbuchdaten eines registrierten Mobiltelefons an das Mobilteil

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
- Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Telefonbuch", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "1: (Name Ihres Mobiltelefons)", und drücken Sie anschließend **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Automatisch" oder "Manuell", und drücken Sie dann **OK**.
 - Wenn Sie "Automatisch" auswählen, wird das Herunterladen automatisch gestartet.
 - Wenn Sie "Manuell" wählen, müssen Sie die Übertragung am Mobiltelefon auslösen, um das Herunterladen zu starten.

So übertragen Sie die Telefonbuchdaten eines nicht registrierten Mobiltelefons an das Mobilteil

- Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].

- Wählen Sie " MT einstellen", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Bluetooth-Option", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Mobiltelefon", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "Telefonbuch", und drücken Sie dann **OK**.
- Drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie [**▲**] oder [**▼**] zur Auswahl von "2: And. Mobilteil", und drücken Sie anschließend **OK**.
- Wenn "Übertrage Telefonbuch vom Mobiltelefon" angezeigt wird, müssen Sie die Übertragung vom Mobiltelefon aus starten.

Anmerkung

- Einzelheiten zur Registrierung eines Mobiltelefons finden Sie unter "Registrierung und Abmeldung eines Mobiltelefons für die Telefonbuchübertragung (Seite 37)".
- Telefonbuchübertragung und die Bluetooth Headset-Funktionen können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Wenn während einer Übertragung ein Anruf ankommt, werden nur die vor dem Anruf übertragenen Telefonbuchdaten im Mobilteil-Telefonbuch gespeichert.
- Wenn die Übertragung nicht vollständig ausgeführt wurde, wird "Abgeschlossen" angezeigt sowie die Einzelheiten zu den nicht übertragenen Daten.
- Wenn das Telefonbuch gesperrt ist, wird der Bildschirm zum vorübergehenden Entsperren angezeigt, und Sie müssen das Telefonbuch vorübergehend entsperren, um den Vorgang fortsetzen zu können. Einzelheiten finden Sie unter "Vorübergehendes Freigeben des Telefonbuchs (Seite 41)".
- Während der Übertragung von Telefonbuchdaten vom Mobiltelefon über Bluetooth wird das Bluetooth Piktogramm auf dem Display des Mobilteils nicht angezeigt (siehe "Bildschirm (Seite 19)").

Übertragung von vCard-Daten über Bluetooth

vCard™ ist ein Standard-Dateiformat für eine elektronische Visitenkarte. Eine vCard kann einen

Namen und Rufnummern enthalten. Sie können diese vCard-Daten per Bluetooth kabellos an das Mobilteil übertragen.

Anmerkung

- Nur die Version 2.1 von vCard wird unterstützt.
- Wenn sowohl der Name als auch die Rufnummer eines Telefonbucheintrags, der übertragen wird, mit vorhandenen Daten im Mobilteil übereinstimmt, dann wird der Telefonbucheintrag nicht übertragen. Telefonbucheinträge ohne Rufnummern werden ebenfalls nicht an das Mobilteil übertragen.
- Wenn zu einem Namenseintrag mehrere Rufnummern vorhanden sind, werden nur die ersten 6 empfangenen Rufnummern gespeichert. Alle über die ersten 6 Nummern hinausgehenden Nummern werden nicht im Mobilteil gespeichert.
- Rufnummern, die mehr als 32 Ziffern umfassen, werden nicht im Mobilteil gespeichert.
- Namen im Telefonbuch können bis zu 24 Zeichen umfassen. Namen mit einer Länge von mehr als 24 Zeichen werden bei der Übertragung auf 24 Zeichen gekürzt. Beachten Sie Folgendes: Wenn erweiterte Zeichen enthalten sind, wird der übertragene Name ggf. noch weiter gekürzt.

Zuweisung der Kurzwahl

Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer einer Taste zuweisen, die als Kurzwahl verwendet wird.

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Wähltaste (0–9) länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Kopie v. TelBuch", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl eines Eintrags, oder drücken Sie , um nach einem Eintrag zu suchen, und drücken Sie anschließend **OK**.
5. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl einer Nummer, und drücken Sie anschließend **OK**.
6. Drücken Sie **OK**.

Anmerkung

- Einzelheiten zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".

Auswählen des Kurzwahltyps

Sie können 2 Typen für jede zugewiesene Kurzwahl auswählen.

1. Drücken und halten Sie im Standby-Modus eine Wähltaste (0–9) länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Automat. Ruf", und drücken Sie dann **OK**.
4. Wählen Sie "Manuell" oder "Automatisch", und drücken Sie anschließend **OK**.
 - **Manuell**: Wenn Sie eine belegte Kurzwahltaste für die festgelegte Anzahl von Sekunden gedrückt halten, werden die Informationen zu dieser Kurzwahltaste angezeigt. Drücken Sie dann , um die der Kurzwahltaste zugewiesene Nummer zu wählen. Alternativ können Sie auch, wenn die Informationen der Kurzwahltaste angezeigt werden, auf **FLEX** drücken und eine TT-Taste auswählen, um auf der Leitung, die der TT-Taste zugewiesen ist, eine Nummer zu wählen.
 - **Automatisch**: Wenn Sie eine belegte Kurzwahltaste für die festgelegte Anzahl von Sekunden gedrückt halten, wird sofort die der Kurzwahltaste zugewiesene Nummer gewählt.

Anmerkung

- Informationen zum Auswählen der Anzahl von Sekunden, bevor der Anruf automatisch getätigt wird, finden Sie unter "Tasten Optionen (Seite 54)".

Terminruf-Einstellung

Zur eingestellten Uhrzeit wird ein Alarm ausgegeben. Es kann auch ein Memo angezeigt werden. Der Terminruf ist nur verfügbar, wenn sich das Mobilteil innerhalb der Reichweite einer BS befindet.

Anmerkung

- Sie können das Rufsignal- und LED-Muster für jeden Terminruf auswählen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)".
- Wenn Sie gerade telefonieren, wenn der Alarm ausgegeben werden soll, wird der Alarm erst ausgegeben, wenn Sie den Anruf beendet haben.

Einstellung eines Terminrufs

1. Drücken Sie  oder die Navigationstaste [MITTE].
2. Wählen Sie  "Terminruf", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann .
3. Drücken Sie  oder  zur Auswahl einer Terminrufnummer (1–3), und drücken Sie anschließend .
4. Drücken Sie  oder  zur Auswahl von einem Terminruf-Modus, und drücken Sie anschließend .

Es gibt folgende Terminruf-Modi:

- **Aus:** Deaktiviert den ausgewählten Terminruf.
 - **Einmalig:** Der ausgewählte Terminruf wird nur einmal ausgeführt.
 - **Täglich:** Der ausgewählte Terminruf wird jeden Tag zur selben Zeit ausgeführt.
 - **Wöchentlich:** Der ausgewählte Terminruf wird jeden Tag zur selben Zeit an ausgewählten Wochentagen ausgeführt.
5. Legen Sie Uhrzeit und Datum für den Terminruf fest.
Welche Informationen eingegeben werden müssen, richtet sich nach dem Terminruf-Modus.
 - **Einmalig:** Geben Sie über die Navigationstasten und/oder Wähltasten Datum und Uhrzeit ein, und drücken Sie dann .
 - **Täglich:** Geben Sie über die Navigationstasten und/oder Wähltasten den täglichen Zeitpunkt ein, und drücken Sie dann .
 - **Wöchentlich:**

- a. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]**, um einen Wochentag auszuwählen, und drücken Sie anschließend **✓**. Neben jedem ausgewählten Wochentag wird ein ✓ angezeigt. Auf diese Weise können Sie mehrere Wochentage auswählen.
 - b. Nach Auswahl von 1 oder mehr Wochentagen drücken Sie **OK**.
 - c. Geben Sie über die Navigationstasten und/oder Wähltasten eine Uhrzeit ein, und drücken Sie anschließend **OK**.
6. Geben Sie den Text ein, der bei Ausführung des Terminrufs angezeigt werden soll, und drücken Sie anschließend **OK**.
 7. Drücken Sie **OK**.

Anmerkung

- Einzelheiten zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter "Zeicheneingabe (Seite 46)".
- Wenn Sie eine Uhrzeit eingeben, drücken Sie **AM/PM**, um zwischen AM oder PM umzuschalten. Wenn das 24-Stunden-Format eingestellt ist, wird **AM/PM** nicht angezeigt.

Löschen eines Terminrufs

1. Drücken Sie **[Grid]** oder die Navigationstaste **[MITTE]**.
2. Wählen Sie "**📅 Terminruf**", indem Sie die Pfeiltasten drücken, und drücken Sie dann **OK**.
3. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl einer Terminrufnummer (1–3), und drücken Sie anschließend **✕**.
4. Drücken Sie **[▲]** oder **[▼]** zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Stoppen eines Terminrufs


- Drücken Sie, während der Terminruf ausgeführt wird, auf **🔌**, **🔄**, **↶**, oder setzen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

Zeicheneingabe

Sie können Zeichen und Ziffern über die Wähltasten eingeben.

Sie können einen von 5 Zeichenmodi auswählen, indem Sie die **rechte Softtaste** während der Eingabe eines Namens drücken. Das Funktionssymbol über der Softtaste zeigt den aktuellen Zeichenmodus an.

Eine Liste aller verfügbaren Zeichen finden Sie unter "Tabelle der verfügbaren Zeichen (Seite 47)".

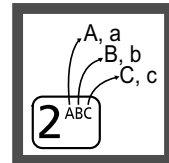

Um den Zeichenmodus während des Bearbeitens eines Namens im Telefonbuch zu ändern, drücken Sie die **rechte Softtaste**.



Beispiel: Eingeben von "Anne" im lateinischen Modus.



- Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, drücken Sie .
- Um ein Zeichen auf derselben Wähltaste wie das vorherige Zeichen einzugeben, verschieben Sie den Cursor durch Drücken der Navigationstaste  und geben anschließend das gewünschte Zeichen ein.
- Wenn Sie versehentlich ein falsches Zeichen eingeben, drücken Sie die Navigationstaste  oder , um das Zeichen zu markieren, und drücken Sie , um es zu löschen. Geben Sie anschließend das richtige Zeichen ein.
- Um die gesamte Zeile zu löschen, drücken Sie  länger als 1 Sekunde.
- Um den Cursor zu verschieben, drücken Sie die Navigationstaste , ,  oder .

Tabelle der verfügbaren Zeichen

Tasten	ABC (Lateinisch)	0-9 (Numerisch)	ABΓ (Griechisch)	AÄÅ (Erweitert 1)	SŠŠ (Erweitert 2)
1	Leerstelle # & ' () * , - . / 1	1	Leerstelle # & ' () * , - . / 1		
2^{ABC}	A B C 2	2	A B Γ 2	Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2	Ä Å Ä Å Ä B C Č Č 2
	a b c 2		α β γ 2	ä å ä å ä å æ b c ç 2	ä å ä å ä b c č č 2
3^{DEF}	D E F 3	3	Δ E Z 3	D ð E Ê Ë Ì Í Î Ï F 3	D Ď E Ě ě Ě F 3
	d e f 3		δ ε ζ 3	d ð e è é ê ë ì í î ï f 3	d ě e ě ě ě f 3
4^{GHI}	G H I 4	4	Η Θ Ι 4	G Ğ H I Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ 4	G H Í Í 4
	g h i 4		η θ ι 4	g ğ h i Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ 4	g h í í 4
5^{JKL}	J K L 5	5	Κ Λ Μ 5	J K L 5	J K L Ł Ł Ł 5
	j k l 5		κ λ μ 5	j k l 5	j k l ł ł ł 5
6^{MNO}	M N O 6	6	Ν Ξ Ο 6	M N Ñ Ō Ō Ō Ō Ō Ō 6	M N Ń Ň Ō Ō Ō Ō Ō Ō 6
	m n o 6		ν ξ ο 6	m n ñ ō ō ō ō ō ō 6	m n ń ŋ ō ō ō ō ō ō 6
7^{PQRS}	P Q R S 7	7	Π Ρ Σ 7	P Q R S Š Š 7	P Q R Ř Š Š Š Š 7
	p q r s 7		π ρ σ 7	p q r s š š 7	p q r ř š š š š 7
8^{TUV}	T U V 8	8	Τ Υ Φ 8	T U Û Ü Ü Ü Ü Ü V 8	T Ţ Ţ U Ů Ů Ů Ů Ů V 8
	t u v 8		τ υ φ 8	t u ù ú û ü ü ü v 8	t ț ț u ů ů ů ů ů v 8
9^{WXYZ}	W X Y Z 9	9	Χ Ψ Ω γ 9	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	W X Y Ý Ÿ Z Ž Ž Ž Ž 9
	w x y z 9		χ ψ ω γ 9	w ŵ x y ŷ z 9	w x y ý ŷ z ž ž ž ž 9
0	Leerstelle ! ? " : ; + = < > 0	0	Leerstelle ! ? " : ; + = < > 0		
#	\$ % & @ € £	#	\$ % & @ € £		

- Drücken Sie **X^{A-a}**, vor oder nach der Eingabe eines Zeichens, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
- Wenn Sie eine Taste mehrmals drücken, blättern Sie durch die Zeichen, die dieser Taste zugewiesen sind. Um z. B. den Buchstaben "C" im lateinischen Modus einzugeben, drücken Sie 3 Mal **2^{ABC}**.
- Zeichen, die mithilfe der #-Taste eingegeben werden (z.B. "\$"), können zum Durchsuchen des Telefonbuchs nicht eingegeben werden. Siehe "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".

- Die Abbildungen der Tasten in der Tabelle können vom tatsächlichen Aussehen der Tasten am Mobilteil abweichen.

Löschen gespeicherter Einträge

Telefonbuch

1. Drücken Sie [►] oder , um das Telefonbuch anzuzeigen.
2. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl eines Eintrags, oder drücken Sie , um nach einem Eintrag zu suchen.
3. Drücken Sie .
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Löschen", und drücken Sie dann **OK**.
5. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- In Schritt 4 können Sie zum Löschen aller Einträge auch "Alle Löschen" wählen.
- Einzelheiten zum Suchen nach einem Eintrag im Telefonbuch finden Sie unter "Suchen eines im Telefonbuch gespeicherten Eintrags (Seite 30)".

Kurzwahl

1. Drücken und halten Sie die Wähltaste, die als Kurzwahltaste zugewiesen ist, länger als 1 Sekunde.
2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Löschen", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- In Schritt 1 können Sie, während die Informationen zur Kurzwahl angezeigt werden, auf [▲] oder [▼], um eine andere Kurzwahlnummer auszuwählen.
- In Schritt 3 können Sie zum Löschen aller Einträge auch "Alle Löschen" wählen.

Löschen der Anrufliste/erweiterten Wahlwiederholung

1. Drücken Sie im Standby-Modus auf [◀], um die Anrufliste zu öffnen, oder drücken Sie [▼], um die erweiterte Wahlwiederholung zu öffnen.
2. Wählen Sie einen in der Liste gespeicherten Eintrag, und drücken Sie .
3. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Löschen", und drücken Sie dann **OK**.
4. Drücken Sie [▲] oder [▼] zur Auswahl von "Ja", und drücken Sie dann **OK**.

Anmerkung

- In Schritt 3 können Sie zum Löschen aller Einträge auch "Alle Löschen" wählen.

Ändern der Mobilteil-Einstellungen

Menülayout der Mobilteil-Einstellungen

	[Hauptmenü]	[Untermenü]
MT einstellen	Ankomm. Optionen	Ruflautstärke
		Ruftyp
		Vibration
		Ruf bei Ladung
		Terminruf
		Energiespar.
		Headset Ruf
	Gespräch Option.	Lautsprecher
		Hörer Lautstärke
		Headset Lautst.
		Headset Mic Vol
		Talk On Charger
	Antwort Optionen	Antw. jede Taste
		Schnellantwort
		AutoAntw. Verz.
	Tasten Optionen	Soft Key edit.
		Soft Key Name
		Typ Tastensperre
		Autosperre Zeit
		Hotkey Zeit
	Display Optionen	Sprache
		LCD Beleuchtg.
		LCD-Helligkeit
		Display Anzeige
		Kategorie Name
		Datumsformat
		Zeitformat
		Clipanzeige
		Farbschema

└ Ton Optionen	└ Tastenton
	└ Bereichsalarm
└ System Optionen	└ MT Einbuchen
	└ Lösche Basis
	└ Auswahl Basis
	└ System sperren
	└ PIN ändern
	└ MT Information
	└ BS Version
	└ Firmware Update ^{*1}
	└ BSWeb aktivieren ^{*1}
└ Bluetooth-Option	└ Ein/Aus
	└ Mobiltelefon
	└ BT-Headset
└ Andere Optionen	└ Passwort ändern
	└ MT zurücksetzen
	└ MasterBS Adresse

^{*1} Diese Einstellungen stehen per Programmierung über die Web-Benutzeroberfläche zur Verfügung. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Administrator oder bei Ihrem Fachhändler.

Ankomm. Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Ruflautstärke	Passt die Ruflautstärke an.	☐ Lauter ☐ Leiser ☐ Level 1–6 ☐ Aus	Level 3

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Ruftyp – Voreinstellung ⁴ – VIP Ruf (Kategorie 1–9) – Interner Ruf ⁵ – Externer Ruf ⁵ – Gruppenruf ⁵ – Türsprechanlage ⁵	Ruf Muster Wählt den Rufton für die einzelnen Anruftypen. ¹	☐ Rufton 1–19, 25–32	Rufton 1
	LED Muster Wählt das LED-Muster für jeden Anruftyp.	☐ Rot ☐ Grün ☐ Orange ☐ R→G→O	Voreinstellung: Rot VIP Ruf: Grün
	Vibr. Muster Wählt das Vibrationsmuster für jeden Anruftyp.	☐ Einfach ☐ Doppelt ☐ Dreifach ☐ Fortlaufend	Einfach
	Farbmuster ² Wählt das Farbmuster für die einzelnen Anruftypen.	☐ Normal ☐ Gelb ☐ Rot	Normal
Vibration	Wählt, ob das Mobilteil bei einem eingehenden Anruf vibriert.	☐ Vibrat. & Ruf ☐ Vibrat. → Ruf ☐ Aus	Aus
Ruf bei Ladung	Wählt den Rufsignalmodus (Ein oder Aus), während sich das Mobilteil auf der Ladestation befindet. ³	☐ Ein ☐ Aus	Ein
Terminruf	Ruf Muster Wählt den Rufton für die einzelnen Terminrufe.	☐ Rufton 1–19, 25–32	Rufton 1
	LED Muster Wählt das LED-Muster für jeden Terminruf.	☐ Rot ☐ Grün ☐ Orange ☐ R→G→O	Grün
	Vibr. Muster Wählt das Vibrationsmuster für jeden Terminruf.	☐ Einfach ☐ Doppelt ☐ Dreifach ☐ Fortlaufend	Einfach

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Energiespar.	Energiesp. Zeit Wählt die Anzahl Sekunden, bevor die folgenden Energiesparoptionen automatisch bei Eingang eines Anrufs deaktiviert werden.	0–60 s	30s
	Energie.Funkt. Wählt die zu deaktivierenden Optionen.	☐ Ruf&Vibration ☐ LCD Beleuchtg.	Nicht ausgewählt
Headset Ruf	Wählt, ob ein Ton über das angeschlossene Headset bei Eingang eines Anrufs ausgegeben wird.	☐ Ein ☐ Aus	Aus

*1 Die voreingestellten Rufmelodien dieses Produktes werden mit Genehmigung durch © 2010 Copyrights Vision Inc. genutzt.

*2 Wird nur angezeigt, wenn "VIP Ruf" ausgewählt ist.

*3 Wenn "Ruf bei Ladung" auf "Ein", "Ruflautstärke" jedoch auf "Aus" eingestellt ist, wird die Ruflautstärke 1 für das Mobilteil verwendet.

*4 Dieser Ruftyp ist verfügbar, wenn die BS an den SIP-Server angeschlossen ist.

*5 Dieser Ruftyp steht zur Verfügung, wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist.

Gespräch Option.

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Lautsprecher	Passt die Lautstärke des hinteren Lautsprechers an.	Level 1–6	Level 3
Hörer Lautstärke	Passt die Lautstärke des Mobilteils an.	Level 1–6	Level 2
Headset Lautst.	Passt die Lautstärke des Lautsprechers des Headsets an.	Level 1–6	Level 2
Headset Mic Vol	Passt die Lautstärke des Mikrofons des Headsets an.	Level 1–6	Level 6
Talk On Charger	Wählt, ob das Gespräch fortgesetzt wird, wenn das Mobilteil während eines Gesprächs auf die Ladestation gestellt wird.	☐ Ein ☐ Aus	Aus

Antwort Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Antw. jede Taste	Nimmt einen Anruf durch Drücken einer beliebigen Wähltaste entgegen.	☐ Ein ☐ Aus	Aus
Schnellantwort	Nimmt einen Anruf entgegen, während das Telefon aufgeladen wird, indem das Mobilteil von der Ladestation abgenommen wird.	☐ Ein ☐ Aus	Aus

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
AutoAntw. Verz.	Wählt die Anzahl Sekunden, bevor ein Anruf automatisch entgegengenommen wird, wenn automatische Anschaltung aktiviert ist.	0–20 s	6s

Tasten Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Soft Key edit. – Softkey A – Softkey B – Softkey C	Bearbeitet die Softtasten. – Standby – Sprechen	☐ Voreinstellung ☐ Funktionstaste ☐ Tastenfunktion ☐ Kurzwahl ^{*1}	Nicht gespeichert
Soft Key Name – Softkey A – Softkey B – Softkey C	Bearbeitet die Namen der Softtasten. – Standby – Sprechen	Max. 5 Zeichen	Nicht gespeichert
Typ Tastensperre	Wählt den Typ der Tastensperre.	☐ Manuell ☐ Manuell&Passw. ^{*2*3} ☐ Automatisch ☐ Auto&Passwort ^{*2*3}	Manuell
Autosperre Zeit	Stellt die Anzahl Sekunden ein, bevor die Tastensperre des Mobilteils aktiviert wird, wenn "Automatisch" als Tastensperrentyp ausgewählt ist.	0–60 s	10s
Hotkey Zeit	Wählt die Anzahl Sekunden, bevor ein Anruf automatisch getätigt wird, wenn eine Kurzwahl zugewiesen ist und "Automatisch" gedrückt und gehalten wird.	1–20 s	2s

^{*1} Wird nur angezeigt, wenn "Standby" ausgewählt ist.

^{*2} Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:

- Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
- Ändern Sie das Passwort regelmäßig.

^{*3} Wenn kein Passwort festgelegt wurde, dann können Sie nicht "Manuell&Passw." oder "Auto&Passwort" für "Typ Tastensperre" wählen. Einzelheiten zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".

Display Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Sprache	Wählt die Displaysprache aus.	☐ Deutsch ☐ English ☐ Español ☐ FRANÇAIS ☐ Italiano ☐ Dansk ☐ Nederlands ☐ Svenska ☐ EΛΛΗΝΙΚΑ ☐ Magyar ☐ Português ☐ Polski ☐ slovensky ☐ Čeština ☐ Hrvatski	English
LCD Beleuchtg.	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des LCDs und des Tastenfelds ein. Kann für folgende Funktionen eingestellt werden: – Empfangen – Sprechen	☐ Ein ☐ Aus	Empfangen: Aus Sprechen: Ein
LCD-Helligkeit	Passt die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung an.	Level 1–6	Level 3
Display Anzeige	Wählt die Anzeige auf dem Display im Standby-Modus. ¹	☐ Mobilteil Nr. ☐ Basis & MT Nr. ☐ Bearbeiten ☐ Aus	Mobilteil Nr.
	Bearbeitet den Namen, der auf dem LCD im Standby-Modus angezeigt wird.	Max. 16 Zeichen	Nicht gespeichert
Kategorie Name	Bearbeitet die Namen der Kategorien.	Max. 13 Zeichen pro Kategorie (1-9)	Nicht gespeichert
Datumsformat	Wählt das Format für das Datum, das im Display angezeigt wird.	☐ TT-MM-JJJJ ☐ MM-TT-JJJJ ☐ JJJJ-MM-TT	TT-MM-JJJJ

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Zeitformat	Wählt das Format für die Uhrzeit, die im Display angezeigt wird.	☐ 12h ☐ 24h	24h
Clipanzeige	Wählt, welche Anruferinformationen bei einem eingehenden Anruf angezeigt werden. Es können entweder die im Mobilteil-Telefonbuch oder die im Telefonsystem gespeicherten Informationen angezeigt werden.	☐ MT Telefonbuch ☐ TK-A. Einstell.	TK-A. Einstell.
Farbschema	Wählt das Farbschema des LCDs aus.	☐ Dunkel ☐ Hell	Dunkel

*1 Wenn ein Nebenstellennamen durch die Programmierung über Web-Benutzeroberfläche zugewiesen wurde, wird er angezeigt, wenn "Mobilteil Nr." oder "Basis & MT Nr." ausgewählt ist. Abhängig von der Anzahl Zeichen, die der gespeicherte Nebenstellennamen enthält, werden die letzten Zeichen des Nebenstellennamens möglicherweise nicht angezeigt.

Ton Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Tastenton	Schaltet den Tastenton ein oder aus.	☐ Ein ☐ Aus	Ein
Bereichs- alarm	Wählt, ob der Ton für Reichweitenalarm ausgegeben wird oder nicht.	☐ Ein ☐ Aus	Ein

System Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
MT Einbuchen	Registriert ein Mobilteil an einer Basisstation.	Basis 1–4	Nicht gespeichert
Lösche Basis^{*1}	Bricht die Registrierung eines Mobilteils ab.	Basis 1–4 ^{*2}	Nicht ausgewählt
Auswahl Basis^{*1}	Wählt eine Basisstation.	☐ Automatisch ☐ Basis 1–4	Automatisch
System sperren	Wählt, ob die Einstellung "System Optionen" gesperrt wird oder nicht.	☐ Ein ^{*3} ☐ Aus	Aus

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
PIN ändern	Bevor Sie das Mobilteil in einem Telefonsystem registrieren können, geben Sie die PIN des Telefonsystems hier ein. Nachdem Sie das Mobilteil bei einem Telefonsystem registriert haben, können Sie diese PIN ändern, um das Mobilteil bei einem weiteren Telefonsystem zu registrieren.	Geben Sie die PIN-Nummer (max. 8 Ziffern) ein.	1234
MT Information	Zeigt die Firmware-Version und die IPEI-Nummer (Seriennummer für DECT-Mobilteile) des Mobilteils an.	—	—
BS Version	Zeigt die Firmware-Version und die IPL (Initial Program Loader)-Nummer der BS an, für die das Mobilteil registriert ist.	—	—

^{*1} Es werden nur registrierte Basisstationen angezeigt.

^{*2} Sie können mehrere Basisstationen gleichzeitig wählen.

^{*3} Ein Passwort ist erforderlich (4 Ziffern). Einzelheiten zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".

Bluetooth-Option

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Ein/Aus	Schaltet die Bluetooth-Funktion ein oder aus.	☐ Ein ☐ Aus	Aus
Mobiltelefon	Telefonbuch Empfängt das Telefonbuch von einem Mobiltelefon über Bluetooth.	—	—
	Registrierung Dient zum Registrieren oder Abmelden eines Mobiltelefons.	☐ Registrieren ☐ Registr. Löschr.	Nicht festgelegt
	BT-PIN ändern Zum Festlegen oder Ändern der Bluetooth-PIN-Nummer.	Den PIN-Code (4 Ziffern) eingeben.	Nicht festgelegt
BT-Headset	Verbindung^{*1} Verbindet oder trennt ein Bluetooth Headset.	☐ Ein ☐ Aus	Ein
	Registrierung Dient zum Registrieren oder Abmelden eines Bluetooth Headset.	☐ Registrieren ☐ Registr. Löschr.	Nicht festgelegt
	Headset Mic Vol Passt die Mikrofon-Lautstärke eines Bluetooth Headset an.	Level 1–6	Level 3

^{*1} Wenn noch kein Bluetooth Headset registriert wurde, wird bei Auswahl dieser Option der Bildschirm "Registrierung" von "BT-Headset" angezeigt.

Andere Optionen

Untermenü	Beschreibung	Einstellung	Standardeinstellung
Passwort ändern ^{*1,2}	Ändert das Mobilteil-Passwort (4 Ziffern), das zum Freigeben des Telefonbuchs, zum Verwenden der Option "MT zurücksetzen" und zum Entsperren der Tastensperre erforderlich ist.	Geben Sie das alte Passwort ein. ^{*3} ↓ Geben Sie das neue Passwort ein. ↓ Bestätigen Sie das neue Passwort.	Nicht festgelegt
MT zurücksetzen	Setzt die Mobilteil-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.	Geben Sie das Passwort ein. ^{*4} (4 Ziffern) ↓ Wählen Sie die gewünschten Elemente. ↓ Drücken Sie OK .	Nicht ausgewählt
MasterBS Adresse	Zeigt die IP-Adresse der Master-BS an. Wenn Ihr Mobilteil noch nicht registriert ist, wird "xxx . xxx . xxx . xxx" angezeigt.	—	—

^{*1} Um unberechtigten Zugriff auf dieses Produkt zu vermeiden:

- Legen Sie ein zufällig gewähltes Passwort an, das nicht erraten werden kann.
- Ändern Sie das Passwort regelmäßig.

^{*2} Notieren Sie sich das Passwort, damit Sie es nicht vergessen.


^{*3} Sie können den ersten Schritt überspringen, wenn noch kein Passwort festgelegt wurde.

^{*4} Einzelheiten zum Festlegen des Passworts finden Sie unter "Einstellen des Passworts (Seite 17)".

Installation und Einrichtung


Installation des Akkus

Entfernen Sie die Akkuabdeckung, legen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt.

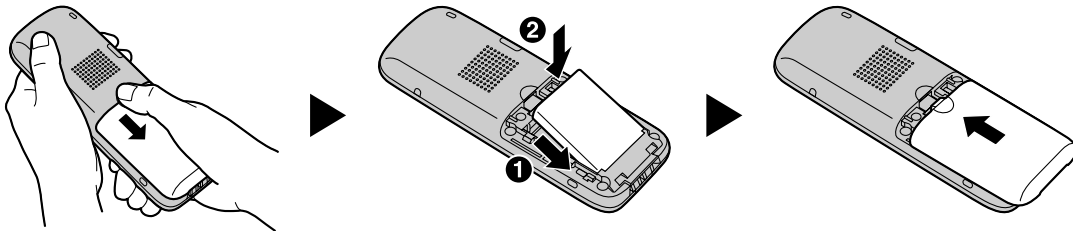

Anschließen der Ladestation

Schließen Sie das Steckernetzteil an die Ladestation an.

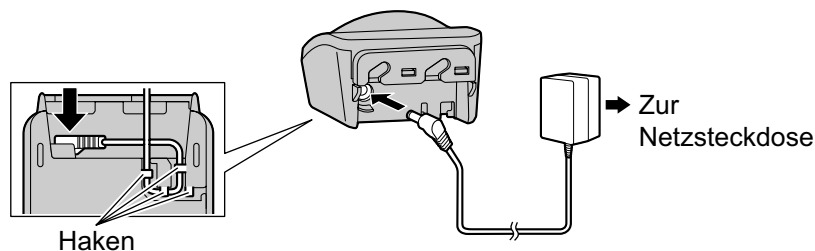


- Das Steckernetzteil muss in eine vertikal ausgerichtete oder im Boden montierte Netzsteckdose gesteckt werden. Stecken Sie das Steckernetzteil nicht in eine deckenmontierte Netzsteckdose, da das Gewicht des Steckernetzteils eine Trennung vom Netz verursachen könnte.
- Befestigen Sie das Kabel des Steckernetzteils an der Kabelhalterung.
- Benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Panasonic-Steckernetzteil. Einzelheiten finden Sie unter "Informationen zum Zubehör (Seite 14)".

WARNUNG

- Achten Sie darauf, Steckdosen und Verlängerungskabel nicht zu überlasten, um die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.
- Bündeln Sie das Steckernetzteilkabel der Ladestation nicht mit den Netzkabeln von in der Nähe stehenden Geräten.
- Stecken Sie das Steckernetzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag und/oder übermäßige Wärme verursacht werden, was zu einem Brand führen kann.
- Befreien Sie das Steckernetzteil/den Netzstecker regelmäßig von Staub usw., indem Sie es/ihn aus der Netzsteckdose ziehen und mit einem trockenen Tuch abwischen. Angesammelter Staub und Feuchtigkeit usw. kann Isolationsfehler mit Brandgefahr verursachen.


Aufladen des Akkus

Bei Lieferung ist der Akku nicht aufgeladen. **Laden Sie den Akku ca. 3 Stunden auf, bevor Sie das Mobilteil erstmals verwenden.**

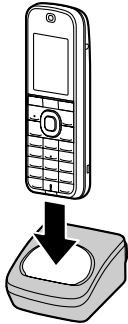


- Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Ladeanzeige aus. Weitere Informationen zum Aufladen des Akkus finden Sie unter "Informationen zum Akku (Seite 13)".
- Während der Akku aufgeladen wird, ist es normal, dass das Mobilteil und die Ladestation warm werden.
- Geräte, die empfindlich auf Magnetfelder reagieren, dürfen nicht in der Nähe der Ladestation positioniert werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladestation.

Wandmontage der Ladestation

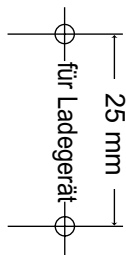


1. Drehen Sie die beiden Schrauben mit einem Abstand von 25 mm in die Wand ein.

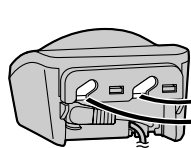

25 mm

Schrauben
(Nicht im Lieferumfang)

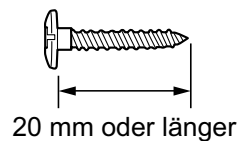

Abstand
(2 mm)

- Das empfohlene Schraubenmaß ist **M4 x 20**.

2. Montieren Sie die Ladestation fest an der Wand.


- Kopieren Sie diese Seite, um sie als Vorlage für die Wandmontage zu verwenden. Achten Sie darauf, die Druckgröße entsprechend der Größe dieser Seite einzustellen. Wenn die Abmessungen auf dem Ausdruck von den hier angegebenen Abmessungen abweichen, verwenden Sie die hier angegebenen Abmessungen.
- Vergewissern Sie sich bei der Wandmontage der Ladestation, dass Sie für die jeweilige Wand geeignete Schrauben verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand, an welche die Ladestation montiert wird, stark genug ist, um das Gesamtgewicht des Mobilteils und der Ladestation (ca. 135 g) zu tragen. Ist dies nicht der Fall, muss die Wand verstärkt werden.
- Nehmen Sie dieses Produkt von der Wand, wenn es nicht mehr verwendet wird.
- Achten Sie beim Eindrehen der Schrauben darauf, dass Sie keine in die Wand eingelassene Leitungen und elektrische Kabel usw. beschädigen.
- Die Schraubenköpfe sollten nicht bündig mit der Wand abschließen.
- Bei einigen Wänden müssen Sie zuerst Dübel einsetzen, bevor Sie die Schrauben eindrehen.

Befestigen des Gürtelclips

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Mobilteil am Gürtelclip zu befestigen.


[Befestigen]

1. Setzen Sie den Clip in die entsprechenden Kerben auf dem Mobilteil ein.
2. Schieben Sie den Clip in die Halterung, bis er einrastet.

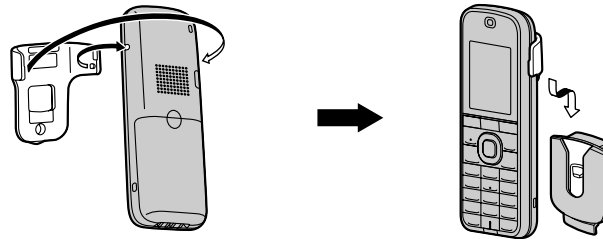


[Entfernen]

1. Drehen Sie das Mobilteil um 180°, wenn Sie ihn abnehmen.
2. Entfernen Sie den Gürtelclip.

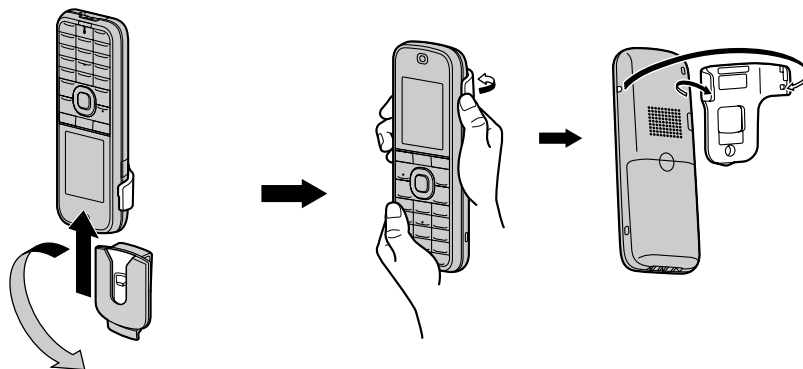

Befestigen des Telefonriemens

Öffnen Sie die Akkuabdeckung, führen Sie den Riemen durch die Riemenöffnung, und legen Sie den Riemen um den Haken.

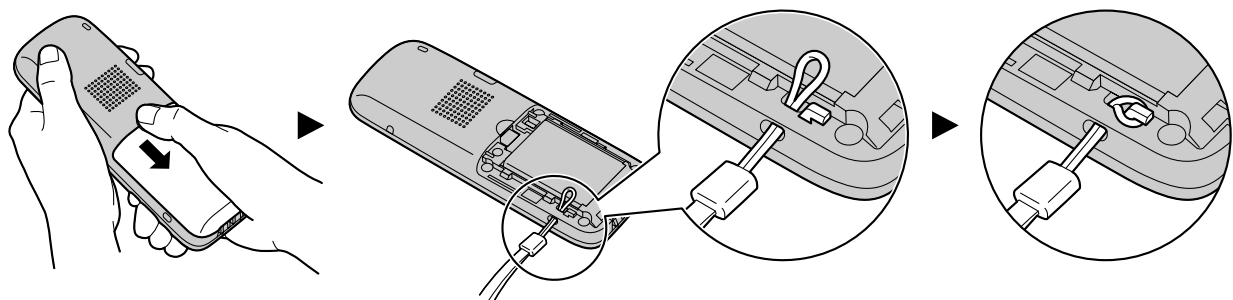

Anhang

Technische Daten

Position	Technische Daten
Bildschirm	1,8-Zoll TFT-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 65.000 Farben
Headset-Anschluss	1 (ø 2,5 mm)
Akku	Li-Ion 3,7 V (700 mAh)
Maximale Leistungsaufnahme (Ladestation)	Standby: 0,3 W Maximal: 4,0 W
Akkuleistung	Sprechen: bis zu 13 Stunden Standby: bis zu 200 Stunden
Ladezeit	3 Stunden
Abmessungen (Breite × Tiefe × Höhe)	Nur Mobilteil: 48,5 mm × 17,9 mm × 127,5 mm Mobilteil in Ladestation: 63,0 mm × 78,0 mm × 140,0 mm
Gewicht	Mobilteil (mit Akku): 88 g Mobilteil (mit Akku) und Ladestation: 135 g
Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C 5 °C bis 40 °C (Beim Laden)

HF-Daten (DECT)

Position	Technische Daten
Frequenzbereich	1880 MHz bis 1900 MHz
Anzahl der Trägerfrequenzen	10
Sendeleistung	Durchschnittlich 10 mW Maximal 250 mW

HF-Daten (Bluetooth)

Position	Technische Daten
Frequenzbereich	2,4000 GHz bis 2,4835 GHz
Klasse	Klasse 2

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Mobilteil funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des Akkus (Seite 60)".
	Das Gerät ist ausgeschaltet.	- Schalten Sie es ein. Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente (Seite 15)". - Legen Sie den Akku erneut ein, und stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale. Weitere Einzelheiten finden Sie unter "Installation des Akkus (Seite 59)" und "Aufladen des Akkus (Seite 60)".
Das Mobilteil klingelt nicht.	Die Ruflautstärke ist auf "Aus" eingestellt. (Die Ruflautstärke ist auf "Aus" eingestellt,  wird angezeigt.)	Passen Sie die Ruflautstärke an. Einzelheiten finden Sie unter "Anpassung der Ruflautstärke (Seite 27)".
	Lautlos-Modus ist eingeschaltet. (Wenn der Lautlos-Modus eingeschaltet ist, wird das Symbol  angezeigt.)	Lautlos-Modus ausschalten. Einzelheiten finden Sie unter "Lautlos-Modus (Seite 17)".
Bei im Freisprechmodus geführten Gesprächen treten Probleme auf.	Das Mikrofon ist falsch ausgerichtet oder während des Gesprächs durch einen Gegenstand verdeckt.	Die Vorderseite des Mobilteils muss in Ihre Richtung zeigen, und das Mikrofon darf nicht verdeckt sein. Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente (Seite 15)".
Es können keine Anrufe getätigt/empfangen werden.	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite, oder die BS ist besetzt.	Begeben Sie sich näher an die BS, oder versuchen Sie es später erneut.
	Der Funkkanal ist besetzt, oder es trat ein Fehler bei der Funkkommunikation auf.	Versuchen Sie es später erneut.
Sie können keine Nummer wählen.	Die gewählte Nummer ist durch Ihr Telefonsystem gesperrt.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
	Die Tastensperre ist aktiviert.	Um den Modus zu beenden, drücken und halten Sie  für 2 Sekunden. Einzelheiten finden Sie unter "Tastensperre (Seite 17)".
	Der Funkkanal ist besetzt, oder es trat ein Fehler bei der Funkkommunikation auf.	Versuchen Sie es später erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Während des Betriebs funktioniert das Mobilteil plötzlich nicht mehr.	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.	- Schalten Sie das Mobilteil aus und anschließend wieder ein. Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente (Seite 15)". - Legen Sie den Akku erneut ein, und versuchen Sie es erneut. Einzelheiten finden Sie unter "Installation des Akkus (Seite 59)".
Sie können das Mobilteil während eines Netzausfalls nicht verwenden.	Das Mobilteil funktioniert während eines Netzausfalls nicht, weil die BS keine Funkwellen mehr ausstrahlt.	—
Das Headset funktioniert nicht.	Es wird bei einem ankommenden Anruf kein Rufsignal über das Headset ausgegeben, obwohl das Headset angeschlossen ist.	- Die Einstellung für das Rufsignal des Headsets muss auf "Ein" gesetzt sein. Einzelheiten finden Sie unter "Ankomm. Optionen (Seite 51)". - Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist. Einzelheiten finden Sie unter "Anordnung der Bedienelemente (Seite 15)".
Der Ton des Bluetooth Headset kann nicht geändert werden.	Beim Ton des Bluetooth Headsets handelt es sich um einen speziellen Ton, der nicht mit den Einstellungen Ankomm. Optionen (Ruf-typ) zusammenhängt.	—
Es ist oft ein Rauschen zu hören.	Wenn Sie sich zu weit von der BS entfernen, verursachen die in Ihrer Nähe befindliche elektrische Geräte Störungen.	- Vergrößern Sie den Abstand des Mobilteils und der BS zu anderen elektrischen Geräten. - Begeben Sie sich näher an die BS.
Während eines Gesprächs werden zwei kurze Signaltöne ausgegeben.	Das Funksignal ist schwach.	Begeben Sie sich näher an die BS.
Sie haben den Akku 3 Stunden aufgeladen, aber der Signalton wird ausgegeben und "🔋" blinkt (muss aufgeladen werden) nach einigen Telefongesprächen.	Möglicherweise sind die Akkukontakte verschmutzt.	Reinigen Sie die Akkukontakte ohne sie zu beschädigen, und laden Sie den Akku erneut auf.
	Der Akku muss ausgewechselt werden.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Während der Aufladung des Akkus fühlt sich das Mobilteil und das Steckernetzteil warm an.	Dies ist normal.	—
"Keine Verbindung" wird angezeigt, und es werden Signaltöne ausgegeben.	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite.	Begeben Sie sich näher an die BS, oder versuchen Sie es später erneut.
	Die BS oder der Telefondienst ist außer Betrieb.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige schnell, aber das Mobilteil piept nicht.	Die Temperatur des Akkus, der aufgeladen wird, liegt außerhalb des normalen Bereichs.	Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur des Akkus zwischen 5 °C und 40 °C liegt, und warten Sie, bis die Temperatur des Akkus gefallen ist.
Während der Akku aufgeladen wird, blinkt die LED-Anzeige schnell und das Mobilteil piept schnell.	Der Akku wird aufgrund eines Elektrikfehlers nicht ordnungsgemäß geladen.	Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose, nehmen Sie den Akku aus dem Mobilteil, und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Ich kann die Telefonbucheinträge aus meinem Mobiltelefon nicht kopieren.	Das Mobiltelefon unterstützt die Bluetooth-Funktion nicht.	• Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon die Bluetooth Wireless-Technologie unterstützt. • Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon OPP (Object Push Profile, zum Senden von einzelnen Dateien) oder PBAP (Phone Book Access Profile, Zugriff auf Telefonbuch) unterstützt.
	Es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.	• Wenn das Mobiltelefon bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist, etwa mit einem Bluetooth Headset, dann müssen Sie dieses ausschalten oder vom Mobiltelefon trennen. • Schalten Sie das Mobiltelefon aus und dann wieder ein, und versuchen Sie es erneut.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Ich kann bei Verwendung eines Bluetooth Headsets nicht telefonieren.	Das Bluetooth Headset ist nicht am Mobilteil registriert.	Registrieren Sie das Bluetooth Headset am Mobilteil. Einzelheiten finden Sie unter "Registrieren eines Bluetooth Headset (Seite 35)".
	Es ist ein Verbindungsfehler aufgetreten.	Schalten Sie das Bluetooth Headset aus und dann wieder ein, und versuchen Sie es erneut.
	Es ist auch ein kabelgebundenes Headset an das Mobilteil angeschlossen.	Trennen Sie das kabelgebundene Headset vom Mobilteil, und versuchen Sie es erneut.
	Das Bluetooth Headset befindet sich außerhalb der Reichweite des Mobilteils.	Das Bluetooth Headset kann innerhalb einer bestimmten Reichweite des Mobilteils kommunizieren. Die Verbindung kann durch Wände, elektronische Geräte und andere Hindernisse gestört werden. Gehen Sie näher an das Mobilteil heran, und versuchen Sie es erneut.
Während eines Gesprächs, das über das Bluetooth Headset geführt wird, sind Störgeräusche zu hören.	Das Bluetooth Headset ist zu weit vom Mobilteil entfernt.	Das Bluetooth Headset kann innerhalb einer bestimmten Reichweite des Mobilteils kommunizieren. Die Verbindung kann durch Wände, elektronische Geräte und andere Hindernisse gestört werden. Gehen Sie näher an das Mobilteil heran.
Ich kann keine Verbindung zwischen Bluetooth Headset und Mobilteil herstellen.	Das Bluetooth Headset oder die Bluetooth-Funktion des Mobilteils ist ausgeschaltet.	- Vergewissern Sie sich, dass das Bluetooth Headset eingeschaltet ist. - Prüfen Sie, ob die Bluetooth-Funktion des Mobilteils eingeschaltet ist. Einzelheiten finden Sie unter "Bluetooth einschalten oder ausschalten (Seite 35)".
	Es ist ein Verbindungs- oder Registrierungsfehler aufgetreten.	- Wenn das Bluetooth Headset bereits bei einem anderen Bluetooth-Gerät registriert ist, etwa bei einem Mobiltelefon, trennen Sie das Bluetooth Headset vom Mobiltelefon, und führen Sie dann den Verbindungsvorgang am Mobilteil aus. - Das Bluetooth Headset ist nicht am Mobilteil registriert. Registrieren Sie das Bluetooth Headset. Einzelheiten finden Sie unter "Registrieren eines Bluetooth Headset (Seite 35)".

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Einige Headset-Funktionen funktionieren nicht.	Erweiterte Funktionen, etwa Wahlwiederholung oder Anrufabweisung werden vom Mobilteil nicht unterstützt.	—
Wenn ich versuche, ein Bluetooth-Gerät mit dem Mobilteil zu verbinden, höre ich einen Fehlerton.	Die Bluetooth-Funktion ist nicht bereit.	- Direkt nach dem Einschalten des Mobilteils kann die Bluetooth-Funktion nicht aufgerufen werden. Warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es dann erneut. - Es konnte keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und dem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Warten Sie einige Sekunden, und versuchen Sie es dann erneut.
Ich habe meine PIN-Nummer vergessen.	—	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
Der Vorgang "Alle Löschen" zum Löschen aller Telefonbucheinträge funktioniert nicht.	Der Akku ist entladen, so dass der Vorgang nicht abgeschlossen werden kann.	Laden Sie den Akku vollständig auf, und versuchen Sie es erneut. Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des Akkus (Seite 60)".
Der zentrale Telefonbuch-Download der KX-NS1000 TK-Anlage ist aktiviert, aber einige der herunterzuladenden Telefonnummern (Standard: 100) werden nicht auf das Mobilteil-Telefonbuch heruntergeladen. ^{*1}	Die Gesamtanzahl der im Mobilteil registrierten Telefonnummern und die von der TK-Station heruntergeladenen Telefonnummern übersteigt die Kapazität des Mobilteil-Telefonbuchs (500 Nummern).	Löschen Sie die Telefonnummern im Mobilteil-Telefonbuch, die manuell registriert wurden.

^{*1} Dieser Punkt kommt nur zur Anwendung, wenn die BS an eine KX-NS1000-TK-Anlage angeschlossen ist.

Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
MT Registrieren	Das Mobilteil wurde deaktiviert oder ist nicht registriert.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Keine Verbindung	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite.	Begeben Sie sich näher an die BS.
	Die BS ist ausgeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist.
Sender besetzt	Die BS ist besetzt.	Versuchen Sie es später erneut.
Lade Akku	Der Akku des Mobilteils ist fast leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Einzelheiten finden Sie unter "Aufladen des Akkus (Seite 60)".
Keine Einträge	Beim Anzeigen des Telefonbuchs: Es sind keine Einträge gespeichert. Einzelheiten finden Sie unter "Speichern eines Eintrags im Mobilteil-Telefonbuch (Seite 39)". Beim Anzeigen der Anrufliste oder der erweiterten Wahlwiederholung: Es wurden keine Einträge gespeichert.	—
Speicher Voll	Das Telefonbuch ist voll. Es kann kein neuer Eintrag gespeichert werden.	Löschen Sie unnötige Daten im Telefonbuch, und versuchen Sie es erneut.
Need Repair (Benöt. Reparatur)	Es liegt ein Fehler im festen internen Speicher vor.	Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
System gesperrt	Das Menü "System Optionen" wurde gesperrt und kann nicht aufgerufen werden.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
Passwort n.ge-speich	Wird angezeigt, wenn Sie eine Funktion aufrufen, für die ein Passwort benötigt wird, für die jedoch kein Passwort festgelegt wurde.	Legen Sie ein Passwort fest. Siehe "Einstellen des Passworts (Seite 17)".
Fehler Übertrag.	Die Verbindung zu einem Mobiltelefon wurde unterbrochen.	Führen Sie den Verbindungsvorgang mit dem Mobiltelefon erneut aus. Einzelheiten finden Sie unter "Übertragung der Telefonbuchdaten von einem Mobiltelefon über Bluetooth (Seite 42)".
Fehler Registr.	Die Registrierung am Mobilteil ist fehlgeschlagen, oder es ist zu einer Zeitüberschreitung gekommen.	Warten Sie, und versuchen Sie es erneut, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder Fachhändler.

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Fehler	Wenn Sie versuchen, den RWL/ARS-Status zu ändern, erhalten Sie eine Fehlermeldung von der BS.	Versuchen Sie es erneut, oder wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
Abgebrochen	Während des Herunterladens oder Heraufladens eines Telefonbuchs ist bei der drahtlosen Verbindung ein Übertragungsfehler aufgetreten.	Bringen Sie das MT näher an die BS heran.
Fehler Tel.buch	Während des Herunterladens eines Telefons ist ein Fehler bei der drahtlosen Verbindung aufgetreten, Daten sind beschädigt worden oder der Speicherplatz hat nicht ausgereicht.	- Entfernen Sie unnötige Daten aus dem Telefonbuch, oder wenden Sie sich bezüglich der Anzahl der Einträge, die heruntergeladen werden, an Ihren Administrator. - Bringen Sie das MT näher an die BS heran.
Laden fehlgesch.	Während einer Firmware-Aktualisierung am MT ist ein Fehler aufgetreten.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
<ERROR 1>/<ERROR 2>	Während einer Firmware-Aktualisierung am MT ist ein Hardware-Fehler aufgetreten.	Wenden Sie sich an Ihren Administrator oder den Fachhändler.
Fehler Verbind.	Beim Aufbau der Verbindung zu einem Bluetooth Headset ist ein Fehler aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass das Headset ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie dann noch einmal, eine Verbindung zum Mobilteil herzustellen.
Fehler Trennung	Beim Abmelden eines am Mobilteil registrierten Headset ist ein Fehler aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass Mobilteil und Headset sich innerhalb der Reichweite zueinander befinden, und führen Sie den Abmeldevorgang erneut aus.
Fehler Verbind.	Beim Herunterladen eines Telefonbuchs ist ein Fehler aufgetreten.	Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil und das andere Gerät sich innerhalb der Reichweite zueinander befinden, und wiederholen Sie das Herunterladen.
BT-Headset Fehler Verbind.	Das Bluetooth Headset befindet sich außerhalb der Reichweite des Mobilteils.	Wenn Sie ein Bluetooth Headset nutzen, müssen Sie sich damit immer innerhalb der Reichweite des Mobilteils aufhalten. Wir empfehlen einen Abstand zwischen Mobilteil und Headset von höchstens 1 m.

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Abgeschlossen (Information)	Beim Herunterladen eines Telefonbuchs wurden einige Daten nicht übertragen. • Wenn ein Eintrag mit demselben Namen im Telefonbuch des Mobilteils bereits vorhanden ist, können für diesen Eintrag höchstens 6 Nummern gespeichert werden. Wenn für einen Namen bereits 6 Nummern registriert wurden, werden weitere Nummern nicht heruntergeladen. • Rufnummern, die aus mehr als 32 Ziffern bestehen, können nicht in das Telefonbuch des Mobilteils heruntergeladen werden.	• Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen, dass die Quelldaten nicht mehr Rufnummern enthalten, als für einen Namen heruntergeladen werden können, und dass keine Rufnummern von mehr als 32 Ziffern Länge enthalten sind. • Prüfen Sie die, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wurde, die auf das Mobilteil heruntergeladenen Daten, und bearbeiten Sie den Telefonbuchinhalt entsprechend.

Stichwortverzeichnis

A

Akku 14
 Aufladen 60
 Installation 59
 Anklopfen 34
 Anrufe
 Anrufen 29
 Empfangen 31
 Anrufer-ID 31
 Anrufschutz (ARS) 34

B

Bedienelemente, Anordnung der 15
 Bedienungsübersicht 23
 Bluetooth 35

D

Displaysprache 27
 Dreierkonferenz 33

E

Einstellungen 50
 Andere Optionen 58
 Ankomm. Optionen 51
 Antwort Optionen 53
 Bluetooth-Option 57
 Display Optionen 55
 Gespräch Option. 53
 System Optionen 56
 Tasten Optionen 54
 Ton Optionen 56
 Energiesparmodus 18

F

Fehlermeldungen 68
 Funktionsmenüs 25
 Funktionstasten 25

G

Geräuschreduzierung 18
 Gespräch vermitteln 32
 Gespräche
 Halten 32
 Vermitteln 32
 Gürtelclip 14
 Befestigen 61
 Gürtelcliphalterung 14

H

Halten 32
 Headset-Lautstärke 28
 Hörerlautstärke 28

I

Informationen zum Akku 13

K

Kategorienamen, bearbeiten 41
 Konferenz 33
 Kurzwahl
 Löschen 49
 Wählen 29
 Zuweisung 43

L

Ladestation 14
 Anschließen 59
 Wandmontage 60
 Lautlos-Modus 17
 Lautsprecherlautstärke 28
 Lautstärke
 Hörer/Lautsprecher/Headset 28
 Rufton 27
 Logbuch
 Anrufen 29
 Löschen 49
 Speichern im Telefonbuch 40

P

Privates Rufsignal 39

R

Ruflautstärke 27
 Rufweiterleitung 34

S

Softtasten 20
 Sperre
 Taste 17
 Telefonbuch 41
 Standby-Anzeige Nummer 27
 Steckernetzteil 14

T

Tastensperre 17
 Technische Daten 62
 Telefonbuch 39
 Bearbeiten 40
 Kategorienamen, bearbeiten 41
 Löschen 49
 Neuen Eintrag speichern 39
 Speichern aus dem Logbuch (Anrufliste) 40
 Speichern aus der Rufnummerneingabe 40
 Sperren 41
 Suchen 30
 Telefonriemen, befestigen 61
 Terminruf 44
 Text, eingeben 46

U

Übertragung von Telefonbuch und vCard über
Bluetooth 42

V

Variable Funktionstasten 22
 Bearbeiten der Namen 27
Vibration 28
Voicemail 34

Z

Zeichen
 Eingabe 46
 Verfügbare Zeichen 47
Zielwahl 29
Zubehör 14

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

<http://panasonic.net/pcc/support/sipphone>

Hinweis zum Urheberrecht:

Dieses Produkt ist von Panasonic System Networks Co., Ltd. urheberrechtlich geschuetzt und darf nur zur internen Verwendung vervielfaeltigt werden. Alle anderen Vervielfaeltigungen, auch auszugsweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Panasonic System Networks Co., Ltd. nicht gestattet.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2012