


Ascotel Office 25

Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen ⚠



Bedienungs- und Anzeigeelemente

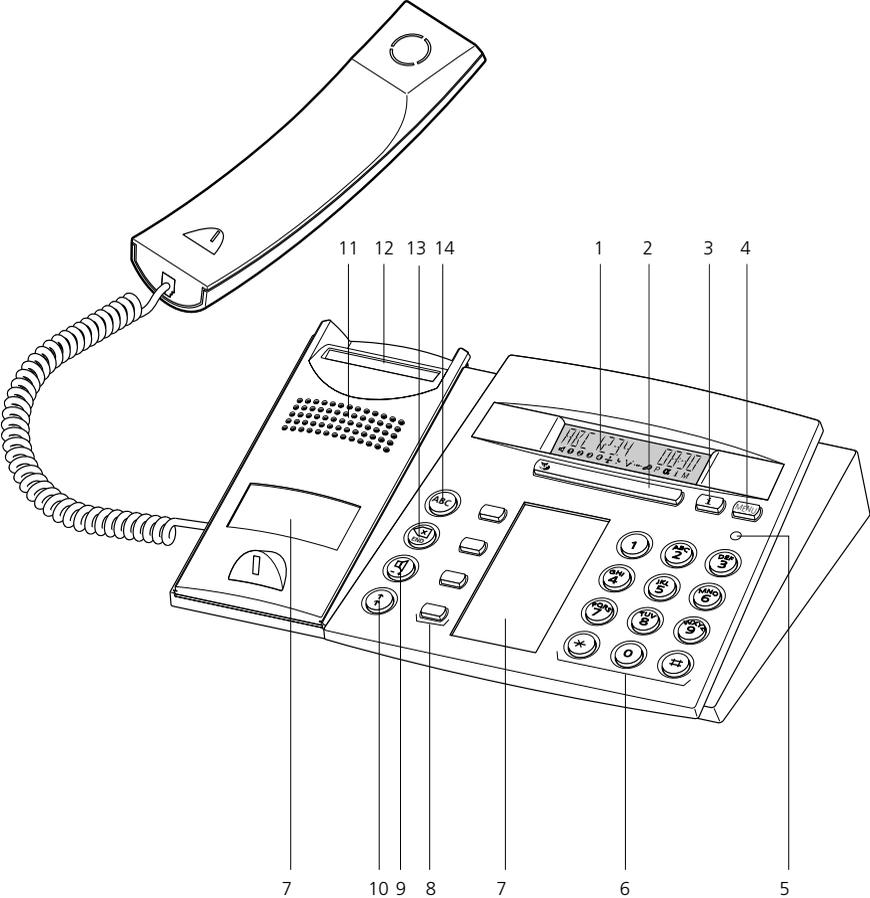

1 Anzeige

- oben: Informationen, Funktionen der Foxtaste
- unten: Symbole

2 Foxtaste

Taste für mehrere Funktionen:



- kurz: Zugeordnete Funktion aktivieren
- lang: Richtung beim Blättern umkehren

3 Infotaste

Weitere Informationen abrufen



4 Menütaste

Taste für den Einstieg in das Menü



- kurz: Funktionen der Foxtaste durchblättern
- lang: Konfiguriermodus

5 Aufmerksamkeits-LED

- blinkt: Anruf
- leuchtet: VoiceMail, Meldung oder Rückruf

6 Tastatur

Ziffern oder Buchstaben (mit Alphataste) eingeben



7 Beschriftungsschild

8 Konfigurierbare Tasten

Oberste konfigurierbare Taste ist ab Werk als Abwesendtaste konfiguriert.



Konfigurierbar als:

Nummerntaste:

- 1x kurz: 1. Rufnummer aufrufen
- 2x kurz: 2. Rufnummer aufrufen
- lang: Taste konfigurieren

Funktionstaste:

- kurz: Funktion einschalten/ausschalten
- lang: Taste konfigurieren

9 Lautsprechertaste/ Einstelltaste

- 1x kurz: Lautsprecher ein/aus
- 2x kurz: Hörlautstärke normal/laut



10 Wahlwiederholungstaste

- kurz: Zuletzt gewählte Rufnummern
- lang: Gesprächsliste



11 Lautsprecher

12 Gabelkontakt

13 END-/Korrektur-Taste

- Gespräch: Verbindung beenden und neue Wahl
- Menü/Konfigurierung: Zurück/Abbrechen ohne Speichern
- Eingabe: Letztes Zeichen löschen



14 Alphataste

Zwischen Zifferneingabe und Zeicheneingabe wechseln



Anzeige-Symbole



Lautsprecher eingeschaltet



Rückruf aktiv



1. (oberste) konfigurierbare Taste aktiv



Telefonsperrung aktiv



2. konfigurierbare Taste aktiv



Konfiguriermodus aktiv



3. konfigurierbare Taste aktiv



Textmodus aktiv



4. konfigurierbare Taste aktiv



Information liegt vor



Anrufumleitung aktiv



Weitere Menüpunkte liegen vor



Blättern vorwärts (Zahl zeigt Nummer des Eintrags)
Richtungsumkehr: Foxtaste lang drücken

Hinweis

Eine genaue Beschreibung der Bedienungs- und Anzeigeelemente finden Sie im Kapitel "Bedienführung".

| | |
|---|----|
| Bedienungs- und Anzeigeelemente | 2 |
| Lieferumfang | 6 |
| Sicherheit und Haftung | 7 |
| Wählen und telefonieren | 8 |
| Sie werden angerufen | 8 |
| Sie möchten telefonieren | 9 |
| Bedieneführung | 11 |
| Anzeige | 11 |
| Tasten | 12 |
| Eingaben | 13 |
| Menüführung | 15 |
| Signale | 15 |
| Mit Komfortfunktionen effizient telefonieren | 16 |
| Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten | 16 |
| Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen | 22 |
| Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz | 26 |
| Sie möchten auch spezielle Situationen meistern | 31 |
| Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen | 38 |
| Grundeinstellungen | 38 |
| Rufeigenschaften einstellen | 41 |
| Telefonbuch verwalten | 42 |
| Tasten konfigurieren | 43 |
| Funktionen formulieren | 46 |
| Installation und Inbetriebnahme | 47 |
| Störungsfall | 48 |
| Funktionscodes | 49 |
| Menü-Übersicht | 53 |
| Index | 55 |
| Konformitätserklärung | 59 |
| Hinweis auf andere Dokumente | 60 |

Lieferumfang

Telefon




Hörer



Telefonanschlusskabel



Höreranschlusskabel



Kurzbedienungsanleitung und Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Gefahren verursachen und gegen bestehende Gesetze verstossen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und bewahren Sie diese auf. Geben Sie Ihr Telefon nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Verbindungen

Stecken Sie die Verbindungsstecker des Telefonkabels nur in die dafür vorgesehenen Dosen. Nehmen Sie keine Änderungen an den Steckern vor.



Wartung

Verwenden Sie ausschliesslich Originalzubehör. Installationen und Reparaturen sind immer von einem dafür qualifizierten Fachmann auszuführen.

Reinigen Sie Ihr Telefon mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder andere chemische Substanzen.



Umgebungsbedingungen

Betreiben Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen von +5 °C bis circa +40 °C. Vermeiden Sie Sonnenbestrahlung und andere Wärmequellen.



Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Setzen Sie Ihr Telefon nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden. Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Computern, Radio-, TV-, Videogeräten und anderen Telefonapparaten, um Störungen zu vermeiden.



Entsorgung

Entsorgen Sie das Telefon und seine Verpackung umweltgerecht oder senden Sie es zu Ihrem Lieferanten oder Ihrer Servicestelle zurück.

Verwendungszweck

Dieses Telefon dient ausschliesslich zum Telefonieren am entsprechenden System.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wurde gemäss ISO 9001 Qualitätskriterien gefertigt.

Dieses Produkt und die mitgelieferten Benutzerinformationen sind mit grösster Sorgfalt erstellt worden. Die Funktionen des Produkts sind über umfangreiche Zulassungstests geprüft und freigegeben worden. Dennoch können Fehler nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf den Ersatz fehlerhafter Hardware.

Der Hersteller haftet nicht für allfällige direkte oder indirekte Schäden, die durch falsche Handhabung, unsachgemässen Gebrauch oder sonstiges fehlerhaftes Verhalten mit einem Produkt entstehen sollten. Auf mögliche Gefährdungen wird an entsprechender Stelle der Bedienungsanleitung hingewiesen. Die Haftung für entgangenen Gewinn ist in jedem Fall ausgeschlossen.

Sie werden angerufen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Anruf entgegennehmen.

Anruf entgegennehmen

Ihr Telefon ruft und die Aufmerksamkeits-LED blinkt. Sie möchten den Anruf entgegennehmen.



Hörer abheben.

Hinweis

Wenn die Rufnummer des Anrufers empfangen wird, erscheint sie in der Anzeige. Ist diese Rufnummer im Telefon oder im System gespeichert, erscheint in der Anzeige der zugehörige Name. Falls der Platz auf der Anzeige nicht ausreicht, wird "+" angezeigt und weitere Informationen können mit der Infotaste sichtbar gemacht werden.

Gespräch beenden

Sie möchten das Gespräch beenden.

Nach Gesprächsende wird die Gesprächsdauer angezeigt oder kann mit der Infotaste abgerufen werden. Sofern der Telefonnetz-Betreiber dies unterstützt, werden bei externen Gesprächen, die Sie eingeleitet haben, nach Gesprächsende die Gebühren angezeigt.



Hörer auflegen.

– oder –



END-Taste drücken.
Anzeige zeigt "NUMMER EINGEBEN"

Hinweis

Nach Drücken der END-Taste wartet Ihr Telefon auf die Eingabe einer Rufnummer.

Sie möchten telefonieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch aufzubauen.

Wählen mit Rufnummer

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen und dazu seine Rufnummer eingeben.



Rufnummer mit Zifferntasten eingeben.
Anzeige zeigt Rufnummer.

Hinweis

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit der Korrekturtaste löschen.



Hörer abheben.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

Anrufen



Foxtaste "Anrufen" drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen mit Wahlwiederholung

Sie möchten einen der Teilnehmer anrufen, die Sie zuletzt angerufen haben.

Ihr Telefon speichert automatisch in der Wahlwiederholungsliste die Rufnummern von Teilnehmern, die Sie angerufen haben – und, wenn bekannt, auch den Namen. Sie können die Teilnehmer mit der Wahlwiederholungsliste zurückrufen.



Wahlwiederholungstaste drücken.
Die erste Rufnummer der Wahlwiederholungsliste wird angezeigt.



Um durch die maximal 4 zuletzt gewählten Rufnummern zu blättern,
Wahlwiederholungstaste wiederholt drücken.



Hörer abheben.
Angezeigte Rufnummer wird gewählt.

Im Lauthören telefonieren

Sie möchten, dass andere Personen im Raum das Gespräch mithören können.

Mit der Funktion Lauthören schalten Sie zusätzlich zum Hörer den Lautsprecher ein.



Während Gespräch: Lautsprechertaste drücken.
Lauthören ist aktiviert.

Hinweis

Sie selbst können ganz normal mit dem Hörer telefonieren.



Lauthören ausschalten: Lautsprechertaste erneut drücken.
Lauthören ist deaktiviert.

Hinweis

Um ein Gespräch im Lauthören zu beenden, müssen Sie die Lautsprechertaste drücken und den Hörer auflegen. Wenn Sie nur den Hörer auflegen, bleibt der Lautsprecher aktiv.

Anzeige

Abkürzungen

Je nach verfügbarem Platz in der Anzeige werden manche Begriffe als Abkürzung angezeigt, zum Beispiel "Durchs." statt "Durchsage". Diese Abkürzungen sind jedoch so gewählt, dass Sie sie leicht verstehen können.

Foxtasten-Menü durchsehen

Die Foxtaste bietet Ihnen in jeder Bediensituation die Funktionen, die nützlich sind.

Die Anzeige zeigt standardmässig die Infozeile. Mit der Menütaste können Sie zum Foxtasten-Menü wechseln.

Wenn im Symbolbereich der Anzeige ein "M" erscheint, können Sie mit der Menütaste weitere Menüpunkte des Foxtasten-Menüs anzeigen.



Menütaste so oft drücken, bis gewünschter Menüpunkt erscheint.

Information abrufen oder durchsehen

Die Anzeige zeigt im Ruhezustand ein "i" oder beim Lesen von Anzeigetexten ein "+".

Wenn in der Anzeige ein "i" erscheint, liegen zum Beispiel eine Anrufliste, Meldungen und/oder aktive Funktionen in verschiedenen Infozeilen vor. Mit der Infotaste können Sie die verschiedenen Infozeilen abrufen.

Wenn der Platz in der Anzeige nicht ausreicht, um den gesamten Text anzuzeigen, erscheint das Zeichen "+". Mit der Infotaste können Sie die Fortsetzung des Texts durchsehen.



Infozeilen abrufen: Infotaste so oft drücken, bis die Information erscheint.

Hinweis

Nach der letzten Infozeile erscheint wieder der Ruhetext.



Textfortsetzung durchsehen: Infotaste drücken.
Anzeige zeigt Fortsetzung des Texts.

Hinweis

Vorgang wiederholen, bis ganzer Text gelesen ist.

Tasten

Taste drücken

Eine Taste können Sie auf verschiedene Arten drücken. Dies variiert je nach Tastentyp und Bediensituation. Nachfolgend sind Beispiele aufgeführt:



Taste drücken.

<lang>

Taste circa 2 Sekunden gedrückt halten.



<2x kurz>

Taste 2-mal schnell hintereinander drücken.



<2x, 3x, 4x usw.>

Im Textmodus Taste 2-mal, 3-mal, 4-mal usw. hintereinander drücken.



Foxtaste verwenden

Die Foxtaste ist variabel mit Funktionen belegt, die oberhalb der Taste angezeigt werden.

Unter der breiten Foxtaste befinden sich mehrere Kontakte, so dass die Taste genau unterhalb der entsprechenden Funktion gedrückt werden muss.

Wenn die Anzeige anstelle des Foxtasten-Menüs die Infozeile zeigt, sind die Funktionen der Foxtaste dennoch verfügbar und lassen sich blind bedienen. So ist die Foxtaste an der Stelle mit dem Foxsymbol beim Blättern in Listen meistens mit der Funktion "Anrufen" belegt und bei Einstellungen mit "OK". Die unsichtbaren Funktionen werden durch ein "M" in der Anzeige angezeigt und sollten durch Drücken der Menütaste sichtbar gemacht werden, um Fehler zu vermeiden.



Foxtaste dort drücken, wo Anzeige gewünschte Funktion zeigt.

Eingaben

Ziffern eingeben

Mit den Zifferntasten können Sie die Ziffern 0 bis 9 eingeben.

Buchstaben und Zeichen eingeben¹⁾

Mit den Zifferntasten können Sie auch Zeichen eingeben. Die Zifferntasten sind dabei mit mehreren Zeichen belegt.

Um mit den Zifferntasten Zeichen einzugeben, müssen Sie sich im Textmodus befinden. Die Anzeige zeigt dann das Symbol "α". Sie können während einer Eingabe zwischen Zifferneingabe und Zeicheneingabe wechseln.



Im Editiermodus zwischen Zifferneingabe und Buchstaben-/Zeicheneingabe wechseln: Alphataste drücken.

Hinweis

Wenn das Telefon die Eingabe von Text erwartet, ist automatisch der Textmodus für die Zeicheneingabe aktiviert.

Die Zifferntasten sind mit folgenden Zeichen belegt:



-.?1



A B C 2



D E F 3



G H I 4



J K L 5



M N O 6



P Q R S 7



T U V 8



W X Y Z 9



+ 0



*



Leerzeichen #

<1x, 2x, 3x usw.>



Zifferntaste so oft hintereinander drücken, bis gewünschtes Zeichen erscheint.

1) Abhängig vom System und Softwarestand.

Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben

Sie möchten eine Rufnummer in Ruhe eingeben und eventuell korrigieren können, ohne dass automatisch die Verbindung aufgebaut wird. Die Verbindung wird erst aufgebaut, wenn Sie zum Beispiel den Hörer abnehmen.



Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben.
Anzeige zeigt Rufnummer.

Eingabe korrigieren

Sie haben eine Ziffer oder ein Zeichen falsch eingegeben.

Sie können eine fehlerhafte Eingabe Zeichen für Zeichen oder komplett löschen.



Letztes Zeichen löschen: END/Korrektur-Taste drücken.

<lang>

Eingabe beenden, ohne zu speichern: END/Korrektur-Taste lang drücken.



Menüführung

In andere Richtung blättern

Die Foxtaste bietet Ihnen ein Pfeil-Symbol zum Blättern an. Sie möchten jedoch in die andere Richtung blättern.

Durch langes Drücken kehren Sie die Richtung des Pfeil-Symbols um.

Λ oder V



Foxtaste "Λ" oder "V" lang drücken.
Richtung des Pfeil-Symbols wechselt.

Bedienschritte rückgängig machen

Durch Drücken der END-/Korrektur-Taste machen Sie den letzten Bedienschritt rückgängig, ohne ihn zu speichern.



END-/Korrektur-Taste drücken.
Letzter Bedienschritt ist rückgängig gemacht.

Hinweis

Um das Telefon in Ruhestellung zu bringen, müssen Sie die END-/Korrektur-Taste eventuell nochmal drücken.

Signale

Bedeutung der Aufmerksamkeits-LED

Dies sind die Normal-Anzeigearten der LED. Abweichende Anzeigearten sind im Kapitel Störungsfälle beschrieben.

| LED blinkt | LED dunkel | LED leuchtet in Ruhestellung |
|--------------|-------------------------|---|
| Telefon ruft | Telefon in Ruhestellung | VoiceMail, Meldung oder Rückruf erhalten, aber noch nicht beantwortet |

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, welche Komfortfunktionen Ihnen Ihr Telefon bietet, um die verschiedensten Alltagssituationen elegant zu meistern.

Sie möchten ein Gespräch komfortabel einleiten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche weiteren Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, um ein Gespräch einzuleiten.

Wählen mit Namen – Quickdial¹⁾

Sie möchten einen Teilnehmer über seinen Namen anrufen.

Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntasten für jeden Buchstaben nur 1x drücken, obwohl eine Taste mit mehreren Buchstaben belegt ist. Ein effizienter Algorithmus garantiert schnelle Suchresultate.

Voraussetzung: Der Name mit zugehöriger Rufnummer ist im Telefon oder im System gespeichert.

Nachnamen und Vornamen müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" (6 6 # 7) für Nobel Stefan. Leerzeichen geben Sie mit der #-Taste ein. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nachnamens oder des Vornamens eingeben müssen.



Für jeden Buchstaben die zugehörige Zifferntaste 1x drücken.

Anzeige zeigt für jeden Buchstaben die zugehörige Ziffer, zum Beispiel eine "6" für den Buchstaben "n".



Alphataste drücken.

Telefon sucht nach passenden Teilnehmern.



Eventuell weiteren Buchstaben eingeben, bis ein Teilnehmer oder eine Liste gefundener Teilnehmer angezeigt wird.



Mit Foxtaste "A" durch Teilnehmer blättern, bis Anzeige gesuchten Teilnehmer zeigt.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Hörer abheben.

Teilnehmer wird gerufen.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Wählen mit Namen

Sie möchten einen Teilnehmer über seinen Namen anrufen.

Dazu steht Ihnen die Namenwahl zur Verfügung. Sie können den Namen im Telefonbuch des Telefons oder des Systems suchen.

Nachnamen und Vornamen müssen Sie durch ein Leerzeichen trennen, zum Beispiel "no s" für Nobel Stefan. Leerzeichen geben Sie mit der #-Taste ein. Fragen Sie Ihren Systembetreuer, ob Sie zuerst die Anfangsbuchstaben des Nachnamens oder des Vornamens eingeben müssen.



In allen Telefonbüchern suchen: Alphataste drücken.
Buchstaben-Eingabe aktiv. Anzeige zeigt "NAMENWAHL".



Anfangsbuchstaben eingeben.
Telefon sucht nach passenden Teilnehmern.

Hinweis

Wenn das Telefon keinen passenden Teilnehmer findet, zeigt die Anzeige "LEERE LISTE".



Eventuell weiteren Buchstaben eingeben, bis ein Teilnehmer oder eine Liste gefundener Teilnehmer angezeigt wird.



Mit Foxtaste "^" durch Teilnehmer blättern, bis Anzeige gesuchten Teilnehmer zeigt.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Hörer abheben.
Teilnehmer wird gerufen.

Wählen aus Anrufliste

Sie möchten einen Teilnehmer zurückrufen, der versucht hat, Sie anzurufen.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Teilnehmers in der Anrufliste. Sie können diesen Teilnehmer über die Anrufliste zurückrufen.

Die Anrufliste umfasst maximal 4 Einträge.



Infotaste so oft drücken, bis Anzeige "ANRUFLISTE" zeigt.

Hinweis

"ANRUFLISTE" ist verfügbar, wenn Einträge in Anrufliste vorliegen.

ANRUFLISTE

Foxtaste "ANRUFLISTE" drücken.



^

Durch Einträge blättern: Foxtaste "^" drücken.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Hörer abheben.

Der Teilnehmer wird aus der Anrufliste gelöscht, sobald die Verbindung zustande gekommen ist.

Wählen aus Gesprächsliste¹⁾

Sie möchten einen Teilnehmer zurückrufen, dessen Anruf Sie entgegengenommen hatten.

Ihr Telefon speichert automatisch die Rufnummer dieses Teilnehmers in der Gesprächsliste. Sie können diesen Teilnehmer über die Gesprächsliste zurückrufen.

Die Gesprächsliste umfasst maximal 4 Einträge.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "GESPRAECHSLISTE" zeigt.

GESPRAECHSLISTE

Foxtaste "GESPRAECHSLISTE" drücken.



^

Durch Gesprächsliste blättern: Foxtaste "^" drücken.



Hörer abheben.

Teilnehmer wird gerufen.

Hinweis

Sie können die Gesprächsliste auch aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste lang drücken.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Wählen mit konfigurierbarer Taste – Nummerntaste

Sie möchten einen Teilnehmer anrufen, dessen Rufnummer auf einer konfigurierbaren Taste gespeichert ist.

Sie können den Teilnehmer aufrufen, indem Sie die entsprechende Nummerntaste drücken.



Erste Belegung der Taste aktivieren: Taste 1x drücken.
Erste Funktion der Taste erscheint in Anzeige.

– oder –

<2x kurz>



Zweite Belegung der Taste aktivieren: Taste 2x kurz drücken.
Zweite Funktion der Taste erscheint in Anzeige.



Angezeigten Teilnehmer rufen: Hörer abheben.
Teilnehmer wird gerufen.

Rückruf anfordern

Sie möchten einen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht. Rückrufe sind möglich zu internen und externen Teilnehmern. Nicht alle Netzbetreiber unterstützen diese Funktion.

Wenn der Teilnehmer besetzt ist, können Sie einen automatischen Rückruf einrichten. In diesem Fall ruft Ihr Telefon, sobald der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat. Wenn Sie dann den Hörer abheben, ruft das Telefon des Teilnehmers.

Wenn der Teilnehmer sich nicht meldet, können Sie ebenfalls einen Rückruf anfordern. Der Teilnehmer erhält dann eine dauernde optische Meldung Ihres Rückrufwunsches.

Situation

Sie haben den Teilnehmer angerufen und hören den Besetztton oder den Wählton.



Rückruf aktivieren: Menütaste drücken.

RUECKRUF

Foxtaste "RUECKRUF" drücken.



Anzeige zeigt "AUSGEFÜHRT".



Hörer auflegen.

Anzeige zeigt "ANRUF ERWARTET".

Hinweis

Sie können 1 Rückruf aktiv haben. Ihr Rückruf wird vom System nach circa 1/2 Stunde automatisch gelöscht. Sie können den Rückruf auch vorher zurücknehmen.



Menütaste drücken.

Anzeige zeigt "ZURUECKSTELLEN".

ZURUECKSTELLEN

Rückruf zurücknehmen: Foxtaste "ZURUECKSTELLEN" drücken.



Anklopfen beantworten

Sie führen ein Gespräch und hören den Anklopfon. Jemand möchte Sie dringend sprechen.

Sie können den Anruf entgegennehmen oder abweisen.



Menütaste drücken.

ANTWORTEN



Anruf entgegennehmen: Foxtaste "ANTWORTEN" drücken.

1. Gesprächspartner ist in Haltestellung. Mit Anklopfendem verbunden.

– oder –

ABWEISEN



Anruf abweisen: Foxtaste "ABWEISEN" drücken.

Weiterhin mit Gesprächspartner verbunden. Anklopfender hört Besetztton.

– oder –



Anruf abweisen: END-/Korrektur-Taste drücken.

Weiterhin mit Gesprächspartner verbunden. Anklopfender hört Besetztton.

– oder –



BEENDEN



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "BEENDEN" zeigt.

Laufendes Gespräch beenden und anklopfenden Anruf entgegennehmen:

Foxtaste "BEENDEN" drücken.

1. Gespräch beendet. Mit Anklopfendem verbunden.

Anklopfen bei einem internen Teilnehmer

Sie möchten einen internen Teilnehmer sprechen. Dieser Teilnehmer ist besetzt.

Durch Ihr Anklopfen empfängt der Teilnehmer einen Anklopfton und Ihre Rufnummer oder Ihren Namen in seiner Anzeige. Der Teilnehmer kann Ihren Anruf entgegennehmen oder abweisen.



Menütaste drücken.

ANKLOPFEN



Foxtaste "ANKLOPFEN" drücken.
Wählton ertönt.

Hinweis

Wenn Teilnehmer Gesprächswunsch abweist oder Anklopfen nicht möglich ist, wird Verbindung getrennt (Besetztton).

Durchsage starten

Sie möchten interne Teilnehmer über deren Lautsprecher – sofern vorhanden – direkt ansprechen, ohne auf eine Antwort zu warten (ähnlich einer Gegensprechanlage).

Sie können an die betroffenen Teilnehmer eine Durchsage starten, wenn Ihr Systembetreuer Ihnen dazu die Freigabe erteilt hat.



Rufnummer des Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "DURCHSAGE" zeigt.

DURCHSAGE



Foxtaste "DURCHSAGE" drücken.



Hörer abheben.

Teilnehmer hört Bestätigungston. Anzeige zeigt "DURCHSAGE AN: ...".
Sie können sprechen.

Durchsage empfangen

Sie werden nach einem Aufmerksamkeitston über Ihren Lautsprecher angesprochen.

Sie können die Durchsage stoppen oder als Telefongespräch weiterführen.



Durchsage als Telefongespräch weiterführen: Hörer abheben.
Sie telefonieren mit demjenigen, der die Durchsage gestartet hat.

Hinweis

Alle anderen Empfänger der Durchsage sind ausgeschlossen.

– oder –



Durchsage stoppen: END-/Korrektur-Taste drücken.

Sie möchten Funktionen im Gespräch nutzen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie sich in einem Gespräch befinden.

Rückfrage im Gespräch

Sie möchten, ohne Ihren Gesprächspartner zu verlieren, kurz einen anderen Teilnehmer anrufen. Anschließend möchten Sie das Gespräch mit Ihrem Gesprächspartner fortsetzen.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anrufen und dabei Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten. Rückfragen sind möglich an interne und externe Teilnehmer.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "RUECKFRAGE" zeigt.

RUECKFRAGE



Foxtaste "RUECKFRAGE" drücken.
Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Rufnummer des Rückfragepartners eingeben.
Rückfragepartner wird gerufen. Sie hören Rufkontrollton.



Rückfrage beenden: END-/Korrektur-Taste drücken.
Sie sind wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden.

Hinweis

Wenn Ihr Rückfragepartner aufgelegt hat und Sie ebenfalls versehentlich auflegen, ertönt für 10 Sekunden ein Dauerruf, der Sie auf den wartenden Gesprächspartner aufmerksam macht. Wenn Sie während dieses Dauerrufs den Hörer abheben, sind Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.

Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner

Sie sprechen mit einem Rückfragepartner und halten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung. Sie möchten zwischen beiden beliebig wechseln.

Mit der Funktion Makeln¹⁾ können Sie in einer Rückfrage zwischen Rückfragepartner und gehaltenem Gesprächspartner wechseln. Makeln ist möglich mit internen und externen Teilnehmern. Makeln können Sie auch zwischen Konferenzteilnehmern als Gruppe und einem Rückfragepartner.



Makeln: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "MAKELN" zeigt.

MAKELN



Foxtaste "MAKELN" drücken.

Gesprächspartner wechselt. Anderer Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Aktuelle Verbindung beenden: END-/Korrektur-Taste drücken.

Gesprächspartner getrennt. Mit Gesprächspartner in Haltestellung verbunden.

Gesprächspartner weiterverbinden

Sie möchten Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.

Mit der Funktion Rückfrage können Sie Ihren Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden. Sie können interne und externe Teilnehmer miteinander verbinden.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "RUECKFRAGE" zeigt.

RUECKFRAGE



Foxtaste "RUECKFRAGE" drücken.

Gesprächspartner ist in Haltestellung.



Rufnummer des anderen Teilnehmers eingeben.

Anderer Teilnehmer wird gerufen.

Verbinden mit Ankündigung: Warten, bis Teilnehmer Gespräch entgegennimmt. Gesprächspartner ankündigen.



Hörer auflegen.

Gesprächspartner und anderer Teilnehmer sind verbunden.

– oder –



Verbinden ohne Ankündigung: Ersten Rufton abwarten, Hörer auflegen.

Anderer Teilnehmer wird direkt von Ihrem Gesprächspartner gerufen.

Hinweis

Wiederanruf: Wenn der andere Teilnehmer nicht abhebt, kommt der Anruf wieder zu Ihrem Telefon zurück.

1) Abhängig vom System und Softwarestand heisst es "Makeln" oder "2. Gespräch"

Parken eines Gesprächspartners

Sie möchten Ihren Gesprächspartner in Haltestellung halten, ohne dass dadurch ein Telefonkanal belegt wird.

Sie können Ihren Gesprächspartner lokal und zentral parken. Ein lokal geparkter Gesprächspartner kann ausschliesslich von dem Telefon zurückgeholt werden, das ihn geparkt hat. Lokales Parken ist nur über das Foxtasten-Menü möglich.

Beim zentralen Parken wird Ihr Gesprächspartner auf dem Systemparkplatz geparkt und kann von einem beliebigen Telefon zurückgeholt werden. Zentrales Parken ist nur über den Funktionscode *76 möglich.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "PARKEN" zeigt.

PARKEN



Foxtaste "PARKEN" drücken.

Gesprächspartner ist lokal geparkt. Anzeige zeigt "Ausgeführt".



Hörer auflegen.

Anzeige zeigt "ANRUF GEPARKT".



Geparkten Gesprächspartner zurückholen: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "ZURUECKNEHMEN" zeigt.

ZURUECKNEHMEN



Foxtaste "ZURUECKNEHMEN" drücken.



Hörer abheben.

Mit geparktem Gesprächspartner verbunden.

Konferenzgespräch führen

Sie führen ein Gespräch und halten gleichzeitig einen Gesprächspartner in Haltestellung. Den gehaltenen Gesprächspartner möchten Sie ins laufende Gespräch hinzuschalten und ein Konferenzgespräch führen.

Mit der Funktion Konferenz schalten Sie einen gehaltenen Gesprächspartner zum laufenden Gespräch hinzu. Aus einer Konferenz heraus können Sie eine Rückfrage zu einem weiteren Teilnehmer einleiten. Zwischen den Teilnehmern als Gruppe und dem Rückfragepartner können Sie makeln.

Abhängig vom System kann eine Konferenz aus bis zu 6 Konferenzteilnehmern bestehen. Eine Konferenz können Sie mit internen und externen Teilnehmern führen.



Gehaltenen Gesprächspartner zuschalten: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "KONFERENZ" zeigt.

KONFERENZ



Foxtaste "KONFERENZ" drücken.

Gehaltener Gesprächspartner ist hinzugeschaltet: Konferenzgespräch.

Hinweis

Eventuell ertönt ein Aufmerksamkeitston. Dies ist abhängig von der Konfiguration des Systems.



Konferenz verlassen: Hörer auflegen.

Übrige Konferenzteilnehmer bleiben im Gespräch.

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihr Telefon bietet, wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen möchten.

Abwesenheit organisieren mit Abwesendtaste

Sie entfernen sich von Ihrem Arbeitsplatz und möchten Ihre Abwesenheit organisieren.

Ihr Telefon ist mit einer Abwesendtaste ausgestattet. Diese ist ab Werk als Anrufumleitungstaste konfiguriert. Durch einfachen Tastendruck können Sie mit der Abwesendtaste eine Anrufumleitung aktivieren.

Hinweis

Die oberste konfigurierbare Taste ist ab Werk als Abwesendtaste konfiguriert.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben, zu dem umgeleitet werden soll.



Abwesendtaste drücken.

Anzeige zeigt **1** und "UMGELEITET ZU:". Anrufumleitung ist aktiviert.

– oder –



Letztes Umleitziel aktivieren: Nur Abwesendtaste drücken.

Anzeige zeigt "UMGELEITET ZU:". Anrufumleitung ist aktiviert.

Hinweis

Sie können die Abwesendtaste umkonfigurieren.



Wenn Sie wieder am Platz sind: Abwesendtaste drücken.

Anrufumleitung ist deaktiviert. Telefon geht in Ruhstellung.

Anruf umleiten

Sie möchten Ihren Arbeitsplatz verlassen. Die an Sie gerichteten Anrufe sollen auf ein anderes Ziel (Telefon, Personensuchanlage) umgeleitet werden.

Sie können ankommende Gespräche mit der Anrufumleitung auf ein anderes Ziel umleiten.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UMLEITEN" zeigt.

UMLEITEN

Foxtaste "UMLEITEN" drücken.



^

Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige "UMLEITEN ZU TEILNEHMER" zeigt.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Rufnummer des Teilnehmers eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



Anzeige zeigt "UMGELEITET: ...".

Hinweis

Soll der Anruf nur umgeleitet werden, wenn Sie bereits in Verbindung sind, wählen Sie "UMLEITEN: BESETZT" anstelle "UMLEITEN: TEILNEHMER"¹⁾. Sie können die Anrufumleitung auch per Fernbedienung aktivieren.



Anrufumleitung deaktivieren: Menütaste drücken.

Anzeige zeigt "ZURUECKSTELLEN".

ZURUECKSTELLEN

Foxtaste "ZURUECKSTELLEN" drücken.



Anrufumleitung ist deaktiviert.

1) Abhängig vom System und Softwarestand.

Anruf weiterschalten

Sie möchten, dass Anrufe, die bei Ihnen ankommen, zusätzlich an ein anderes Ziel weitergeschaltet werden.

Der Ruf ertönt bei Ihnen und dem anderen Ziel. Ob es am anderen Ziel mit Verzögerung ruft, ist in der Systemkonfiguration festgelegt. Wer zuerst abhebt, nimmt das Gespräch entgegen. Abhängig von der Systemkonfiguration kann die Rufweiterschaltung auch dann aktiv sein, wenn Ihr Telefon besetzt ist.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UMLEITEN" zeigt.

UMLEITEN



Foxtaste "UMLEITEN" drücken.

^



Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige "RUFWEITERSCHALTUNG TEILNEHMER" zeigt.

OK



Foxtaste "OK" drücken.



Rufnummer des Ziels eingeben, zu dem ihre Anrufe weitergeleitet werden sollen.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Rufweiterschaltung ist aktiv. Anzeige zeigt "i" bzw. "RUFWEITERSCHALTUNG: ...".



Rufweiterschaltung deaktivieren: Infotaste so oft drücken, bis Anzeige "RUFWEITERSCHALTUNG: ..." zeigt.



Menütaste drücken.

Anzeige zeigt "ZURUECKSTELLEN".

ZURUECKSTELLEN



Foxtaste "ZURUECKSTELLEN" drücken.

Rufweiterschaltung ist deaktiviert.

Nachricht hinterlassen

Sie sind nicht am Telefon erreichbar. Wenn ein interner Teilnehmer anruft, dann soll er eine Nachricht erhalten.

Voraussetzung: Der interne Teilnehmer besitzt ein Telefon, das Nachrichten empfangen kann.

Teilnehmer, deren Telefon keine Nachricht empfangen kann, werden zu Ihrem Telefon durchgestellt oder zu einem im System vordefinierten Ziel umgeleitet.

Den Inhalt einer Nachricht können Sie aus einer Liste von 16 vorgegebenen Texten wählen. Diese Texte können Sie bei Bedarf anpassen. Die vorgegebenen Texte sind in der Konfiguration des Systems festgelegt.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UMLEITEN" zeigt.

UMLEITEN

Foxtaste "UMLEITEN" drücken.



^

Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige "UMLEITUNG ZU NACHRICHT" zeigt.



OK

Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt eine vorgegebene Nachricht.



^

Durch vorgegebene Nachrichten blättern: Foxtaste "^" drücken.



Gewählte Nachricht ändern: Zifferntasten und Editierfunktionen verwenden.

OK

Nachricht aktivieren: Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "NACHRICHT AKTIV".



Nachricht deaktivieren: Menütaste drücken bis "ZURUECKSTELLEN" erscheint.

ZURUECKSTELLEN

Foxtaste "ZURUECKSTELLEN" drücken.



Hinweis

Wenn Sie eine Anrufumleitung aktivieren, dann wird Ihre hinterlassene Nachricht deaktiviert.

Sperrn Ihres Telefons

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz und möchten verhindern, dass jemand die Einstellungen Ihres Telefons verändert, Ihre privaten Daten einsieht oder von Ihrem Telefon externe Gespräche führt.

Sie können Ihr Telefon mit einem 2- bis 12-stelligen Code sperren, siehe "Code ändern". Ab Werk lautet dieser Code 0000.



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "SPERREN" zeigt.

SPERREN



Foxtaste "SPERREN" drücken.



Mit Zifferntasten Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede eingegebene Ziffer ein "*" .

OK



Foxtaste "OK" drücken.

^



Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige gewünschte Art der Sperre zeigt.

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "AUSGEFUEHRT".

Hinweis

Sie können entweder nur die Konfiguration ("KONF: GESPERRT") oder das ganze Telefon ("TELEFON: GESPERRT") sperren. Bei "TELEFON: GESPERRT" sind Ihre privaten Daten vor Einsicht geschützt und externe Anrufe sind von Ihrem Telefon aus nur gemäss Systemeinstellung freigegeben.

Entsperren Ihres Telefons

In der Anzeige erscheint "Telefon gesperrt". Sie möchten Ihr Telefon entsperren.

Mit dem Code können Sie Ihr Telefon entsperren. Falls Sie den Code nicht mehr wissen, hilft Ihnen Ihr Systembetreuer.



Menütaste drücken.

ZURUECKSTELLEN



Foxtaste "ZURUECKSTELLEN" drücken.
Sie werden aufgefordert, den Code einzugeben.



Mit Zifferntasten Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede eingegebene Ziffer ein "*" .

OK



Foxtaste "OK" drücken.



Foxtaste "Λ" so oft drücken, bis Anzeige "TEL.: FREI" zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "AUSGEFUEHRT". Telefon ist entsperrt.

Sie möchten auch spezielle Situationen meistern

In diesem Abschnitt erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr Telefon bietet, um auch die nicht alltäglichen Situationen zu meistern.

Meldung senden

Sie erreichen einen internen Teilnehmer nicht, möchten ihm aber etwas mitteilen.

Sie können eine Meldung an einen internen Teilnehmer senden. Die Meldung erscheint in der Anzeige des Teilnehmers.

Voraussetzung: Der interne Teilnehmer besitzt ein Telefon, das Meldungen empfangen kann.

Den Inhalt einer Meldung können Sie aus einer Liste von 16 vorgegebenen Texten wählen. Diese Texte können Sie bei Bedarf anpassen. Die vorgegebenen Texte sind in der Konfiguration des Systems festgelegt.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "MELDUNG" zeigt.

MELDUNG

Foxtaste "MELDUNG" drücken.



Foxtaste "Λ" so oft drücken, bis Anzeige gewünschte Meldung zeigt.



Meldungsinhalt ändern, wenn nötig.



Foxtaste "OK" drücken.



Mit Foxtaste "Λ" Ziel wählen: "TEILNEHMER", "GRUPPE" oder "ALLE".



Foxtaste "OK" drücken.



Für Teilnehmer und Gruppe: Rufnummer eingeben.



Foxtaste "OK" drücken.
Meldung wird gesendet.

Hinweis

Wenn die Anzeige "Nicht verfügbar" zeigt, dann konnte die Meldung nicht zugestellt werden.

Meldung lesen

Ihre Anzeige zeigt "Neue Meldung erhalten" oder "Weitere Meldung erhalten" und anschliessend "Meldung ...". Die Aufmerksamkeits-LED leuchtet.

Sie können eine erhaltene Meldung mit der Funktion Lesen aus dem Speicher aufrufen und lesen. Die zuerst erhaltene Meldung wird Ihnen zuerst angeboten.



Menütaste drücken.

LESEN



Foxtaste "LESEN" drücken.
Meldung wird für 8 Sekunden gezeigt. Bei mehrzeiligen Meldungen wird danach automatisch die nächste Zeile angezeigt.



Nächste Zeile vor Ablauf der 8 Sekunden lesen: Infotaste drücken.

LOESCHEN



Meldung löschen: Foxtaste "LOESCHEN" drücken.
Meldung gelöscht, nächste Meldung wird aus Speicher aufgerufen.
Nach Löschen der letzten Meldung geht Telefon in Ruhestellung.

– oder –



Lesevorgang beenden: END-/Korrektur-Taste drücken.
Telefon geht in Ruhestellung. Meldung bleibt gespeichert.

Hinweis

Erst wenn Sie eine Meldung löschen, wird die nächste Meldung aus dem Speicher aufgerufen.

Die LED leuchtet, solange sich noch Meldungen im Speicher befinden.

Rückrufmeldung beantworten oder abweisen

Ein Teilnehmer bittet Sie um einen Rückruf. Sie erkennen dies daran, dass die Aufmerksamkeits-LED in Ruhestellung leuchtet.¹⁾

Die Anzeige zeigt "Bitte Rückruf" und eine Rufnummer.

Sie können die Bitte um Rückruf beantworten oder abweisen.



Menütaste drücken.

ANRUFEN



Rückruf beantworten: Foxtaste "ANRUFEN" drücken.
Teilnehmer wird gerufen.

– oder –

LOESCHEN



Rückruf abweisen: Foxtaste "LOESCHEN" drücken.
Rückruf ist abgewiesen.

Anruf übernehmen

Sie hören, dass ein Telefon in Ihrer Nähe ruft und möchten den Anruf übernehmen.

Mit der Funktion Übernehmen können Sie den Anruf auf dem fremden Telefon an Ihrem Telefon entgegennehmen.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UEBERNEHMEN" zeigt.

UEBERNEHMEN



Foxtaste "UEBERNEHMEN" drücken.

^



Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige "TEILNEHMER" zeigt.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt Rufnummer des Telefons, von dem Sie zuletzt einen Anruf übernommen haben.



Rufnummer des Telefons eingeben, von dem Sie das Gespräch übernehmen möchten.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Mit Anrufer verbunden.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Wählart DTMF (Tonwahl) deaktivieren/aktivieren¹⁾

Sie möchten von Ihrem Telefon aus andere Geräte steuern oder Dienstleistungen abrufen, zum Beispiel die Fernabfrage des Anrufbeantworters oder Telebanking. Dazu benötigen Sie die Wählart DTMF (Tonwahl).

Bei aktivem DTMF wird jeder Tastendruck von einem Tonsignal begleitet. Wenn Sie ein Gespräch beginnen, ist DTMF automatisch aktiv: Wenn Sie im Gespräch eine Rufnummer eingeben, hört Ihr Gesprächspartner die Tonsignale ebenfalls.

Die Wählart DTMF können Sie im Konfiguriermodus mit "AUS" deaktivieren. DTMF ist dann standardmässig ausgeschaltet. Sie können dann aber mit der *-Taste die Wählart DTMF während eines Gesprächs aktivieren und deaktivieren. Wenn DTMF im Konfiguriermodus mit "EIN" aktiviert ist, können Sie sie mit der *-Taste während eines Gesprächs nicht deaktivieren.

Situation DTMF ist im Konfiguriermodus mit "AUS" deaktiviert.

<lang>



DTMF aktivieren/deaktivieren: *-Taste lang drücken.
Bestätigungston ertönt.

Hinweis

Während des Gesprächs können Sie durch wiederholtes langes Drücken der *-Taste die Wählart DTMF aktivieren beziehungsweise deaktivieren. Nach dem Auflegen ist DTMF automatisch wieder ausgeschaltet, wenn im Konfiguriermodus für DTMF "AUS" eingestellt ist.

Entsperren für 1 Anruf

Sie möchten an einem Telefon telefonieren, das für gebührenpflichtige Gespräche gesperrt oder eingeschränkt ist, zum Beispiel an einem Telefon im Gang oder in einem Besprechungszimmer.

Berechtigte Teilnehmer können solche Telefone für 1 gebührenpflichtiges Gespräch freischalten. Sie benötigen dazu Ihre eigene Rufnummer und eine PIN. Anfallende Gebühren werden Ihnen verursachergerecht verbucht.



Hörer abheben.



#36 eingeben.
Ihre interne Rufnummer eingeben.
Ihre PIN eingeben.
Telefon ist freigeschaltet. Wählton ertönt.

Hinweis

Die PIN "0000" wird nicht akzeptiert.

Wenn Sie auflegen, dann sind Namenwahl und Kurzwahl anschliessend für die Dauer von 60 Sekunden verfügbar.



Externe Rufnummer eingeben.
Externer Teilnehmer wird gerufen.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Suchen eines Teilnehmers über Personensuchanlage¹⁾

Sie können einen internen Teilnehmer nicht erreichen, möchten ihn aber sprechen.

Wenn das System mit einer Personensuchanlage (PSA) ausgerüstet ist, können Sie einen internen Teilnehmer über dessen Sucher (Pager) suchen. Der gesuchte interne Teilnehmer kann von jedem Telefon aus antworten.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "SUCHEN" zeigt.

SUCHEN

Foxtaste "SUCHEN" drücken.



Rufnummer des gesuchten internen Teilnehmers eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



Teilnehmer wird über Sucher gerufen und erhält Ihre Rufnummer.

Sucher beantworten¹⁾

Ihr Sucher (Pager) ruft und zeigt die Rufnummer des Teilnehmers, der Sie sucht.

Sie können von jedem internen Telefon antworten.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UEBERNEHMEN" zeigt.

UEBERNEHMEN

Foxtaste "UEBERNEHMEN" drücken.



Λ

Mit Foxtaste "Λ" "SUCHER" wählen.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Ihre eigene interne Rufnummer eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



Mit Teilnehmer verbunden, der Sie sucht.

1) Abhängig vom System und Softwarestand.

Zentralwecker beantworten

Über den Zentralwecker hören Sie entweder Ihr persönliches Rufmuster oder das allgemeine Ringsignal.

Sie können von jedem internen Telefon antworten.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "UEBERNEHMEN" zeigt.

UEBERNEHMEN

Foxtaste "UEBERNEHMEN" drücken.



^

Mit Foxtaste "^" "ZENTRALWECKER" wählen.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Mit Teilnehmer verbunden, der Sie sucht.

Belästigungsanruf verfolgen¹⁾

Sie werden durch einen Anruf bedroht oder belästigt. Sie möchten den Anrufer identifizieren.

Mit der Funktion Fangen (MCID: Malicious Call Identification) registriert der Netzbetreiber folgende Gesprächsdaten:

- Ihre Rufnummer
- Rufnummer des Anrufers
- Datum und Uhrzeit des Anrufs

Fangen (MCID) muss von Ihrem Netzbetreiber freigeschaltet sein. Er sagt Ihnen, wie Sie an die registrierten Gesprächsdaten gelangen.

Hinweis

Fangen (MCID) muss auf konfigurierbarer Taste gespeichert sein.



Im Gespräch: Funktionstaste für Fangen (MCID) drücken.

– oder –



Nach dem Gespräch nicht auflegen und während Besetztton Funktionstaste für Fangen (MCID) drücken.

1) Abhängig vom System und Softwarestand.

Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren¹⁾

Sie befinden sich nicht an Ihrem Arbeitsplatz und möchten von einem anderen Telefon aus Funktionen Ihres eigenen Telefons einstellen.

Viele Funktionen Ihres Telefons können Sie per Fernbedienung von einem anderen Telefon aus aktivieren/deaktivieren. Dazu muss die Fernbedienung für Ihr Telefon im System erlaubt sein.

Die Fernbedienung ist von intern und extern möglich. Für die Fernbedienung von extern muss der Systembetreuer Ihnen die Einwahlnummer bekannt geben.

Die Fernbedienung wird mit einem bestimmten Funktionscode eingeleitet. Anschliessend müssen Funktionsbefehle und Funktionscode wie gewohnt eingegeben werden.



Fernbedienung von fremdem Telefon aus durchführen: Hörer abheben.



Fernbedienung einleiten:
Funktionscode *06 eingeben.
Rufnummer Ihres Telefons eingeben.



Funktionscode eingeben, um gewünschte Funktion zu aktivieren/
deaktivieren.



Hörer auflegen.

1) Abhängig vom System und Softwarestand

Grundeinstellungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Grundeinstellungen des Telefons Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

Anzeige-Kontrast einstellen

Sie empfinden die Anzeige als zu hell oder zu dunkel.

Sie können den Anzeige-Kontrast einstellen.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "DISPLAY" zeigt.

DISPLAY



Foxtaste "DISPLAY" drücken.
Anzeige zeigt eingestellten Kontrast-Wert.

^



Mit Foxtasten "^" Kontrast einstellen.



Menütaste drücken.

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Kontrast-Einstellung gespeichert.

Tonwahl (DTMF) konfigurieren

Sie möchten entscheiden, ob die Tonwahl (DTMF) an Ihrem Telefon grundsätzlich ein- oder ausgeschaltet ist.

Diese Einstellung können Sie im Konfiguriermodus vornehmen.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "DTMF" zeigt.

DTMF

Foxtaste "DTMF" drücken.



^

Mit Foxtaste "^" Tonwahl (DTMF) ein- oder ausschalten.



OK

Foxtaste "OK" drücken.
Einstellung ist gespeichert.



Sprache wählen

Der Anzeige-Text erscheint nicht in der von Ihnen gewünschten Sprache.

Sie können im Konfiguriermodus eine andere Sprache wählen. Der Menüpunkt, unter dem Sie die Sprache wählen können, ist mit einem "*" vor dem landessprachlichen Wort für Sprache gekennzeichnet, zum Beispiel "*Language" für Englisch.

Situation

Ihr Telefon hat als Sprache Englisch eingestellt.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "*LANGUAGE" zeigt.

*LANGUAGE

Foxtaste "*LANGUAGE" drücken.
Anzeige zeigt eingestellte Sprache.



^

Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige gewünschte Sprache zeigt,
zum Beispiel "DEUTSCH".



Menütaste drücken.

OK

Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige-Text erscheint in gewählter Sprache.



Hörlautstärke im Gespräch einstellen

Sie möchten die Hörlautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen.

Sie stellen damit gleichzeitig die Lautstärke des Hörers und des Lautsprechers ein.

Die neue Hörlautstärke bleibt auch nach Gesprächsende erhalten.

<2x kurz>

Hörlautstärke verringern oder erhöhen: Lautsprechertaste 2x kurz drücken.



Code ändern

Sie möchten den Code ändern, mit dem Sie Ihr Telefon sperren/entsperren können (siehe "Sperren Ihres Telefons" und "Entsperren Ihres Telefons").

Ab Werk ist die Ziffernkombination "0000" eingestellt, Sie können für Ihren neuen Code jede beliebige 2- bis 12- stellige Ziffernkombination wählen.

Falls Sie den aktuellen Code nicht mehr wissen, kann der Systembetreuer helfen.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "CODE" zeigt.

CODE



Foxtaste "CODE" drücken.
Anzeige zeigt "ALTER CODE:".



Mit Zifferntasten aktuellen Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "*" .

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "NEUER CODE:" .



Mit Zifferntasten neuen Code eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "*" .

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "BESTAETIGUNG:" .



Mit Zifferntasten neuen Code nochmals eingeben.
Anzeige zeigt für jede Eingabe ein "*" .

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Bestätigungston ertönt. Neuer Code ist gespeichert.

Rufeigenschaften einstellen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Eigenschaften des Ruftons an Ihrem Telefon einstellen.

Ruflautstärke beim Telefon während des Rufs einstellen

Sie möchten die Lautstärke des Ruftons ändern.

Während der Ruf ton ertönt, können Sie die Ruflautstärke anpassen.

<2x kurz>



Lautstärke stufenweise ändern: Lautsprechertaste 2x kurz drücken.
Nach höchster Stufe folgt wieder niedrigste Stufe.

Rufeigenschaften beim Telefon einstellen

Sie möchten die Art und Weise, wie Ihr Telefon ruft, ändern.

Sie können die Ruflautstärke, die Rufgeschwindigkeit und die Rufmelodie einstellen.

<lang>



Menütaste lang drücken.
Konfiguriermodus ist aktiv.



Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "RUF" zeigt.

RUF



Foxtaste "RUF" drücken.
Testruf ertönt. Anzeige zeigt "RUFLAUTSTAERKE".

^



Ruflautstärke mit Foxtaste "^" einstellen.

RUFLAUTSTAERKE



Foxtaste "RUFLAUTSTAERKE" drücken.
Anzeige zeigt "RUFMELODIE".

^



Rufmelodie mit Foxtaste "^" wählen.

RUFMELODIE



Foxtaste "RUFMELODIE" drücken.
Anzeige zeigt "RUFTEMPO".

^



Ruftempo mit Foxtaste "^" einstellen.

RUFTEMPO



Foxtaste "RUFTEMPO" drücken.
Rufeigenschaften sind gespeichert.

Telefonbuch verwalten¹⁾

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Teilnehmer ins Telefonbuch eintragen und wie Sie einen Eintrag ändern oder löschen.

Neuen Telefonbucheintrag erstellen

Sie möchten eigene Rufnummern speichern.

Eigene Rufnummern können Sie in Ihrem Telefon speichern und ändern. Die Rufnummern, die im System gespeichert sind, können Sie nicht ändern.



Im Ruhezustand Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "TELEFONBUCH" zeigt.

TELEFONBUCH



Foxtaste "TELEFONBUCH" drücken.
Anzeige zeigt "BEARBEITEN".

BEARBEITEN



Foxtaste "BEARBEITEN" drücken.
Anzeige zeigt "NEU".

NEU



Foxtaste "NEU" drücken.
Anzeige zeigt "NUMMER EINGEBEN".



Mit Zifferntasten zu speichernde Rufnummer eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Anzeige zeigt "NAMEN EINGEBEN".

Hinweis

Textmodus für Buchstabeneingabe automatisch aktiv.



Mit Zifferntasten Namen des zu speichernden Teilnehmers eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.
Einstellung ist gespeichert.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Sie möchten eine Rufnummer bearbeiten, die Sie in Ihrem Telefon gespeichert haben.

Sie können nur Einträge für eigene Rufnummern bearbeiten, da diese in Ihrem Telefon gespeichert sind. Rufnummern, die im System gespeichert sind, können Sie nicht bearbeiten.



Im Ruhezustand Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "TELEFONBUCH" zeigt.

TELEFONBUCH



Foxtaste "TELEFONBUCH" drücken.
Anzeige zeigt "BEARBEITEN".

1) Abhängig vom System und Softwarestand

BEARBEITEN



Foxtaste "BEARBEITEN" drücken.

Anzeige zeigt "SEHEN".

SEHEN



Foxtaste "SEHEN" drücken.

Anzeige zeigt Name des ersten Eintrags.

^



Einträge durchsuchen: Foxtaste "^" drücken.

Anzeige zeigt Name des nächsten Eintrags.

Hinweis

Ab hier verschiedene Bedienmöglichkeiten:



Eintrag ändern: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "AENDERN" zeigt.

AENDERN



Foxtaste "AENDERN" drücken.

Anzeige zeigt alte Rufnummer.



Mit Zifferntasten neue Rufnummer eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt alten Namen.



Mit Zifferntasten neuen Namen eingeben.

OK



Foxtaste "OK" drücken.

Einstellung ist gespeichert.

– oder –



Eintrag löschen: Menütaste so oft drücken, bis Anzeige "LOESCHEN" zeigt.

LOESCHEN



Foxtaste "LOESCHEN" drücken.

Anzeige zeigt "GELOESCHT" und leeren Eintrag.

Tasten konfigurieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Rufnummern und Funktionen auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Rufnummer auf Taste speichern – Nummerntaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Rufnummer per Tastendruck aufrufen und nicht Ziffer für Ziffer eingeben müssen.

Eine Rufnummer inklusive Namen können Sie auf jeder Taste speichern, die konfigurierbar ist. Die Taste wird dadurch zur Nummerntaste.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen

Jeder konfigurierbaren Taste sind 2 Speicherplätze zugeordnet, so dass Sie auf 1 konfigurierbaren Taste 2 Rufnummern speichern können.

<lang> Rufnummer auf konfigurierbarer Taste speichern: Taste lang drücken.



Hinweis

Taste bereits konfiguriert: Siehe "Taste löschen".

^

Foxtaste "^" so oft drücken, bis Anzeige "NUMMERNTASTE" zeigt.



OK

Foxtaste "OK" drücken.



Anzeige zeigt "NUMMER EINGEBEN".



1. Rufnummer eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



Anzeige zeigt "NAME EINGEBEN".



Namen eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



1. Rufnummer gespeichert. Anzeige zeigt "NUMMER EINGEBEN".



2. Rufnummer eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



Anzeige zeigt "NAME EINGEBEN".



Namen eingeben.

OK

Foxtaste "OK" drücken.



2. Rufnummer gespeichert.

Funktion auf Taste speichern – Funktionstaste

Sie möchten eine häufig gebrauchte Funktion – zum Beispiel "Anruf weiterschalten" – per Tastendruck aufrufen und nicht von Hand eingeben müssen.

Eine Funktion können Sie auf einer konfigurierbaren Taste speichern.

Einer Funktionstaste sind 2 Speicher zugeordnet. Üblicherweise wird eine Funktion

- mit der Befehlsfolge von Speicher 1 aktiviert
- und mit der Befehlsfolge von Speicher 2 deaktiviert.

Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen

Die Anzeige-Symbole bis geben den Zustand der 4 konfigurierbaren Tasten an:

- Ziffer sichtbar: Funktion aktiviert.
- Ziffer nicht sichtbar: Funktion deaktiviert.

<lang>

Funktion auf konfigurierbarer Taste speichern: Taste lang drücken.
Taste nicht konfiguriert: Anzeige zeigt "NUMMERNTASTE".

Hinweis

Taste bereits konfiguriert: Siehe "Taste löschen".



Foxtaste "Λ" so oft drücken, bis Anzeige "FUNKTIONSTASTE" zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.



Foxtaste "Λ" so oft drücken, bis Anzeige gesuchte Funktion zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "SPEICHER1: ..." und Code für gewählte Funktion oder – wenn nötig – Menü, um Funktion zu konfigurieren.



Wenn nötig, Funktion konfigurieren.

Hinweis

Siehe auch "Funktionen formulieren".



Funktion und Einstellung bestätigen: Foxtaste "OK" drücken.

Anzeige zeigt "SPEICHER2: ..." und Code für Deaktivierung der Funktion.



Foxtaste "OK" drücken.

Funktion auf Taste gespeichert.

Taste löschen

Sie möchten die Belegung einer konfigurierbaren Taste löschen.

Im Konfiguriermodus steht Ihnen dazu die Funktion "Taste löschen" zur Verfügung.

<lang>

Konfigurierbare Taste lang drücken.
Anzeige zeigt Tastenart.



Foxtaste "Λ" so oft drücken, bis Anzeige "TASTE LOESCHEN" zeigt.



Foxtaste "OK" drücken.

Konfiguration der Taste gelöscht.

Funktionen formulieren

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der Funktionsbefehle eine individuelle Funktion, zum Beispiel Anrufumleitung, aktivieren oder auf einer Taste speichern.

Funktionsbefehle

Mit den Funktionsbefehlen formulieren Sie eine Funktion nach Ihrem persönlichen Bedürfnis. Eine Funktion kann aus einem oder mehreren Funktionsbefehlen und Funktionscodes sowie der Rufnummer bestehen. Sie können eine Funktion direkt ausführen oder auf einer Funktionstaste speichern.

Folgende Funktionsbefehle sind verfügbar (siehe "Zeichen eingeben"):

| | |
|------|---|
| "I" | Leitung belegen |
| "X" | Verbindung abbauen |
| "P" | 1 Sekunde Pause vor nächster Aktion |
| "N" | In Wahlvorbereitung eingegebene Rufnummer einsetzen |
| ". " | Steuertasten-Funktion |
| "Z" | DTMF-Modus (Tonwahl) aktivieren/deaktivieren |
| "R" | Zuletzt gewählte Rufnummer einsetzen |
| "Y" | Gespräch beenden und Leitung wieder belegen |


Beispiele, wie Sie eine Funktion formulieren können:

| | |
|------------|--|
| "IR" | Leitung belegen ("I"), zuletzt gewählte Rufnummer wählen ("R") |
| "I201" | Leitung belegen ("I") und Rufnummer 201 wählen |
| "I*21201X" | Leitung belegen ("I"), Anrufumleitung ("*21") auf Rufnummer 201 aktivieren, Verbindung abbauen ("X") |

Hinweis Um Funktionsbefehle einzugeben, muss der Textmodus aktiviert sein.

Funktionen werden zustandsabhängig ausgeführt. Es gibt zwei mögliche Zustände: "Im Gespräch" und "Nicht im Gespräch" (siehe Tabelle "Funktionscodes").

Telefon in Betrieb nehmen

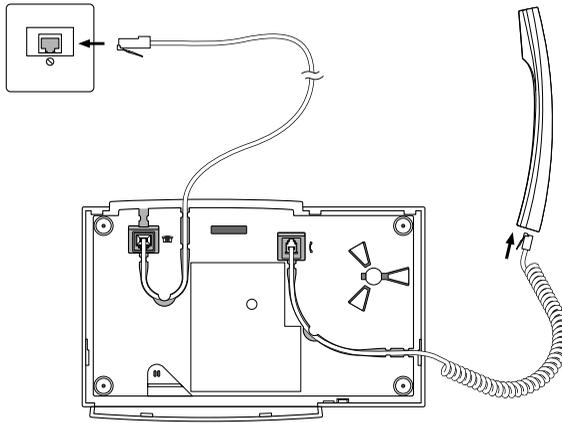

Hinweis: Steckerausführungen sind länderspezifisch.

Anmelden des Telefons

Bevor Sie Ihr Telefon am System anmelden können, muss Ihr Systembetreuer das System vorbereitet haben.

Telefon am System anschliessen

1. Stecker des Telefonanschlusskabels auf der Telefonunterseite in die Buchse mit dem Telefonsymbol stecken.
2. Kabel durch die dafür vorgesehene Zugentlastung führen.
3. Anderes Kabelende in die Telefonanschlusssdose stecken.
4. Kanalwahl-Schalter unter der Beschriftungsschildabdeckung vom Installateur einstellen lassen.

Konfigurierbare Tasten beschriften

Auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung finden Sie Beschriftungsschilder für die konfigurierbaren Tasten.

So gehen Sie vor:

1. Letzte Seite dieser Bedienungsanleitung kopieren und Beschriftungsschild ausschneiden.
2. Namen zu den gespeicherten Nummern oder die gespeicherten Funktionen auf dem Beschriftungsschild notieren.
3. Klarsichtabdeckung neben den konfigurierbaren Tasten vorsichtig abnehmen.
4. Beschriftungsschild in die Vertiefung neben den konfigurierbaren Tasten legen.
5. Klarsichtabdeckung vorsichtig wieder anbringen.

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht oder Sie hören Ihren Gesprächspartner nicht

Stellen Sie sicher, dass das Höreranschlusskabel am Hörer und am Telefon richtig eingesteckt ist (siehe "Installation").

Hörer abgehoben, kein Wählton, keine Anzeige

Stellen Sie sicher, dass die Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt sind (siehe "Installation").

Anzeige zeigt "Not configured", Aufmerksamkeits-LED leuchtet, Hörer abgehoben, kein Wählton

Ihrem Telefon wurde keine Rufnummer zugewiesen. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Anzeige zeigt "Falscher Telefon-Typ" – Aufmerksamkeits-LED leuchtet in Ruhstellung

Ursprünglich wurde ein anderes Telefon angemeldet. Nicht Ihre persönlichen Einstellungen (Telefonbuch des Telefons, konfigurierte Tasten) sind verfügbar, sondern die des ursprünglich angemeldeten Telefons.

Um Ihr Telefon anzumelden, gehen Sie ins Menü "Telefonbuch". Drücken Sie "Bearbeiten". Die Anzeige zeigt "Neuen Apparat anmelden". Drücken Sie "Ja". Die LED erlischt: Ihr Telefon ist angemeldet. Gehen Sie mit der END-Taste in Ruhstellung.

Die vom ursprünglichen Telefon übernommenen persönlichen Einstellungen werden durch die Anmeldung nicht geändert.

Anzeige funktioniert, aber keine Verbindung möglich

Möglicherweise ist Ihr Telefon gesperrt. Entsperren Sie Ihr Telefon (siehe "Sperrten/entsperren Ihres Telefons").

Konfigurierbare Tasten lassen sich nicht konfigurieren

Möglicherweise ist die Konfigurierung gesperrt. Entsperren Sie Ihr Telefon (siehe "Sperrten/entsperren Ihres Telefons").

Anzeige zeigt: "trying to register"

Das Telefon kann nicht angemeldet werden. Wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Anzeige zeigt: "Speisung kritisch"

Bedingt durch die Leitungslänge und die angeschlossenen Telefone und Erweiterungen kann die Speisung in einen kritischen Bereich kommen. Sollten Betriebsprobleme auftreten, wenden Sie sich an Ihrem Systembetreuer. Die ungefähre Leitungslänge wird im Display angezeigt.

Anzeige-Kontrast ungenügend

Der Anzeige-Kontrast ist unpassend eingestellt. Ändern Sie die Einstellung im Konfiguriermodus, siehe "Anzeige-Kontrast einstellen".

Hinweis

Bei anderen Meldungen, Störungen und für Fragen wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Sie können die Funktionen mit den Funktionscodes aktivieren. Die folgenden Tabellen zeigen, welche Funktionen Ihnen Ihr System zur Verfügung stellt.

Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.

Einige Funktionscodes sind abhängig vom Softwarestand und vom Systemtyp.

Im Gespräch

| | Funktionscode | Steuertaste |
|---|---------------|------------------|
| Rückruf anfordern | *38 | |
| Rückruf anfordern <ul style="list-style-type: none"> • Message aktivieren bei besetztem Teilnehmer • Message aktivieren bei freiem Teilnehmer | *37 *37 | 9 9 |
| Rückkehr zum gehaltenen Gesprächspartner | | 1 |
| Makeln zwischen Rückfragepartner und Gesprächspartner | | 2 |
| Gesprächspartner auf Systemparkplatz parken | *76 | |
| Konferenzgespräch führen 1) <ul style="list-style-type: none"> • aufbauen aus laufender Verbindung • alle internen Teilnehmer ausschliessen | *31 | 3 |
| Anklopfen beantworten <ul style="list-style-type: none"> • abweisen • beantworten, laufende Verbindung halten • beantworten, laufende Verbindung beenden • beantworten, mit Konferenz | | 0 2 1 3 |
| Aufschalten beantworten <ul style="list-style-type: none"> • abweisen • beantworten, laufende Verbindung halten • beantworten, laufende Verbindung beenden | | 0 2 1 |
| Aufschalten auf laufendes Gespräch | *44 | 7 |
| Kostenstelle wechseln | *78 <KST-Nr.> | 8 |

| | Funktionscode | Fernbedienung |
|--|---|------------------|
| Anklopfen <ul style="list-style-type: none"> • aktivieren • sich schützen vor • auf sich erlauben | *43 *04 #04 | X X |
| Durchsage <ul style="list-style-type: none"> • an einen Teilnehmer • an eine Gruppe • an Gruppe übernehmen | *7998 <TN-Nr.> *79 <GR-Nr.> *89 | |
| Meldung senden <ul style="list-style-type: none"> • an einen Teilnehmer • an eine Gruppe • an alle | *3598 <TN-Nr.> <Meld.-Nr.> # *35 <GR-Nr.> <Meld.-Nr.> # *3599 <Meld.-Nr.> # | X X X |
| Anruf übernehmen | *86 <TN-Nr.> | |
| Bei Sammelanschluss (SAS) an- oder abmelden¹⁾ <ul style="list-style-type: none"> • sich bei allen SAS anmelden • sich bei allen SAS abmelden • sich bei bestimmtem SAS anmelden • sich bei bestimmtem SAS abmelden | *4800 #4800 *48 <SAS-Nr.> #48 <SAS-Nr.> | X X X X |
| Sperren/Entsperren des Telefons <ul style="list-style-type: none"> • Sperren mit neuem Code • Sperren mit zuletzt verwendetem Code • Entsperren mit neuem Code | *33 <Code> *33# #33 <Code> | |
| Telefon für 1 Anruf entsperren¹⁾ (TN-Nr.: Eigene Rufnummer) | #36 <TN-Nr.> <PIN> | |
| Teilnehmer über Personensuchanlage suchen <ul style="list-style-type: none"> • suchen in Vorwahl • suchen in Nachwahl | *81 <TN-Nr.> *81 | |
| Sucher beantworten | *82 <TN-Nr.> | |
| Zentralwecker beantworten <ul style="list-style-type: none"> • Coderuf • Ringsignal | *82 *83 | |
| Terminruf aktivieren/deaktivieren <ul style="list-style-type: none"> • Dauerauftrag aktivieren • Dauerauftrag löschen • Einzelauftrag aktivieren • Einzelauftrag löschen | *56 <hh mm> #56 *55 <hh mm> #55 | X X X X |

| | Funktionscode | Fernbedienung |
|--|--|---------------|
| Alle aktiven Funktionen deaktivieren (ausser Sammelanschluss) | *00 | X |
| Aufschalten • sich schützen vor • auf sich erlauben | *04 #04 | X X |
| Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren | *32 <TN-Nr.> | |
| Telefonnetz manuell wechseln – LCR (Fallback) (nach Fallback wird die zuletzt gewählte externe Rufnummer automatisch gewählt) | *90 | |
| Ansagedienst • aktivieren Gruppe 1 oder 2 ¹⁾ • deaktivieren Gruppe 1 oder 2 ¹⁾ | *93 1 oder 2 #93 1 oder 2 | |
| Funktion über fremdes Telefon aktivieren/ deaktivieren (Fernbedienung) (Rufnummer des eigenen Telefons eingeben) | *06 <TN-Nr.> <Fkt.> | |
| Follow me • aktivieren • löschen | *23 <TN-Nr.> #23 | |
| Relais steuern • aktivieren • deaktivieren | *755...*757 ¹⁾ #755...#757 ¹⁾ | |
| Ruhe vor dem Telefon (Anrufschutz) • aktivieren • deaktivieren | *26 #26 | X X |
| Anrufe/Funktionen über Schaltgruppen lenken • Schaltgruppe x, Schaltposition 1 • Schaltgruppe x, Schaltposition 2 • Schaltgruppe x, Schaltposition 3 x: 2...9 ¹⁾ | *85 <x> 1 *85 <x> 2 *85 <x> 3 | |
| Tür öffnen x: 1 oder 2 ¹⁾ | *75 <x> | |
| Rückruf anfordern • Message aktivieren • Message von fremdem Telefon aus löschen | *38 <TN-Nr.> #38 <TN-Nr.> | X X |

1) Abhängig vom System und Softwarestand.

2) Bereich der Rufnummern ist vom System abhängig.

Hinweis

Der Menübaum kann je nach System und Softwarestand unterschiedlich sein.

Menütaste drücken

Telefonbuch

Suchen

Namenwahl

Bearbeiten (Privat)

Neu Eintrag

Nummer

Name

Durchsehen

0...9

Ändern

Nummer

Name

Löschen

Gesprächsliste

Gesprächsliste 1...4

Anrufen

Löschen

Umleiten

Umleitung zu Teiln.

Nummer

Umleitung zu Nachricht

1...16

Umleitung wenn besetzt

Nummer

Rufweiterschaltung: Teilnehmer

Nummer

Übernehmen

Teilnehmer

Nummer

Sucher

Nummer

Zentralwecker

Meldung senden an:

1...16

Teilnehmer

Nummer

Gruppe

Gruppe

Nummer

Durchsage an:

Teilnehmer

Nummer

Gruppe

Nummer

Konfiguration

Bestätigung: Menü lang drücken

Suchen

Nummer

Bestätigung: Menü lang drücken

Ruf

Ruflautstärke 1...4

Rufmelodie 1...4

Rufgeschwindigkeit 1...4

Tasten

Konf. Taste drücken

Nummerntaste

Speicher1: Nummer eingeben

Speicher2: Nummer eingeben

Funktionstaste

konfigurierbar

Parken

Anrufschutz

Diskretruf

Umleiten

Umleitung zu Teiln.

Nummer

Umleitung zu Sucher

Nummer

Umleitung zu Nachricht

1...16

Umleitung wenn besetzt

Nummer

Rufweiterschaltung: Teilnehmer

Nummer

Schaltgruppe

Gr1Pos2, Gr1Pos3, Gr2Pos2

Relais

Relais1

Relais2

Relais3

Ansage Gr.

Gruppe1

Sperren

Ankl. sperren

Durchsage sperren

MCID

Sammelanschluss

AlleSAS

SAS1...SAS29

Löschen

Sperren

Code

Telefon Frei

Telefon gesperrt

Konfiguration gesperrt

Code

Menü-Übersicht

Alter Code
Neuer Code
Bestätigung

DTMF
Ein
Aus

*Sprache
Sprache,Language,Langue,Lingua

Display
Kontrast: 1...5

| | |
|---|-----------|
| Abwesenheit organisieren | 26 |
| Alphataste..... | 3 |
| Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren | 52 |
| Anklopfen | 51 |
| Anklopfen beantworten | 20 |
| Anklopfen bei einem internen Teilnehmer | 21 |
| Anmelden des Telefons | 47 |
| Anruf entgegennehmen | 8 |
| Anruf übernehmen..... | 33, 51 |
| Anruf umleiten | 27 |
| Anruf weiterschalten | 28 |
| Anrufliste | 18 |
| Anrufschutz | 52 |
| Anrufumleitung..... | 4, 27, 50 |
| Ansagedienst | 52 |
| Anzeige..... | 3, 4 |
| Anzeige-Kontrast einstellen | 38 |
| Anzeigeelemente | 2 |
| Aufschalten auf laufendes Gespräch..... | 49 |
| Aufschalten auf sich erlauben/sich schützen vor | 52 |
| Aufschalten beantworten/abweisen..... | 49 |
| AUL..... | 50 |
| Bedienereführung | 11 |
| Bedienschritte rückgängig machen | 15 |
| Bedienungselemente | 2 |
| Belästigungsanruf verfolgen | 36 |
| Beschriftungsschild | 3 |
| Blättern | 4, 15 |
| Buchstaben eingeben | 13 |
| Code ändern | 40 |
| DTMF aktivieren/deaktivieren..... | 34 |
| DTMF konfigurieren | 39 |
| Durchsage..... | 51 |
| Durchsage empfangen | 22 |
| Durchsage starten | 21 |
| Eingabe korrigieren | 14 |
| Einstelltaste | 3 |
| Einstellungen am Telefon | 38 |
| END-/Korrektur-Taste | 3 |
| Entsperren..... | 30 |
| Entsperren für 1 Anruf | 34, 51 |
| Entsperren Ihres Telefons..... | 51 |
| Fallback..... | 52 |
| Falscher Telefon-Typ..... | 48 |
| Fangen (MCID: Malicious Call Identification) | 36 |
| Fernbedienung | 37, 52 |
| Follow me | 52 |
| Foxtaste | 3 |
| Foxtaste verwenden | 12 |
| Foxtasten-Menü durchsehen | 11 |
| Funktion auf Taste speichern | 44 |

| | |
|---|------------|
| Funktion über Fernbedienung aktivieren/deaktivieren | 37 |
| Funktion über fremdes Telefon aktivieren | 52 |
| Funktionen | 49 |
| Funktionen deaktivieren | 52 |
| Funktionen formulieren | 46 |
| Funktionsbefehle | 46 |
| Funktionscodes | 49 |
| Funktionstaste | 3, 44 |
| Gabelkontakt | 3 |
| Gebühren | 8 |
| Gespräch beenden | 8 |
| Gesprächsdauer | 8 |
| Gesprächsliste | 18 |
| Gesprächspartner weiterverbinden | 23 |
| Grundeinstellungen | 38 |
| Haftung | 7 |
| Hörlautstärke einstellen | 40 |
| In Betrieb nehmen | 47 |
| Inbetriebnahme | 47 |
| Information | 4 |
| Information abrufen oder durchsehen | 11 |
| Infotaste | 3 |
| Installation | 47 |
| Konferenzgespräch | 49, 50 |
| Konferenzgespräch führen | 25 |
| Konfigurierbare Tasten | 3 |
| Konfigurierbare Tasten | 4 |
| Konfiguriermodus | 4 |
| Konformitätserklärung | 59 |
| Kontrast einstellen | 38 |
| Kostenstelle wechseln | 49 |
| Lauthören | 10 |
| Lautsprecher | 3, 4 |
| Lautsprechertaste | 3 |
| LCR | 52 |
| LED | 3, 15 |
| Lieferumfang | 6 |
| Makeln | 23, 49 |
| MCID | 36 |
| Meldung lesen | 32 |
| Meldung senden | 31, 51 |
| Menü | 4 |
| Menü-Übersicht | 53 |
| Menütaste | 3 |
| Nachricht hinterlassen | 29 |
| Namenwahl | 17 |
| Nummerntaste | 3, 19, 43 |
| Pager (Sucher) beantworten | 35 |
| Parken | 24, 49, 50 |
| Personensuchanlage | 35, 51 |
| Quickdial | 16 |

| | |
|--|------------|
| Relais steuern | 52 |
| Richtungsumkehr | 4 |
| Rückfrage im Gespräch | 22 |
| Rückruf | 4 |
| Rückruf anfordern | 19, 49, 52 |
| Rückruf löschen | 50 |
| Rückrufmeldung beantworten/abweisen/löschen | 33 |
| Rufeigenschaften einstellen | 41 |
| Ruflautstärke einstellen | 41 |
| Rufnummer auf Taste speichern | 43 |
| Rufnummer in Wahlvorbereitung eingeben | 14 |
| Rufwefterschaltung | 28, 50 |
| Ruhe vor dem Telefon | 52 |
| RWS | 50 |
| Sammelanschluss | 51 |
| Schaltgruppen | 52 |
| Sicherheit | 7 |
| Signale | 15 |
| Speisung kritisch | 48 |
| Sperren | 30 |
| Sperren Ihres Telefons | 51 |
| Sprache wählen | 39 |
| Störungsfall | 48 |
| Suchen | 51 |
| Suchen über Personensuchanlage | 35 |
| Sucher | 35, 51 |
| Sucher beantworten | 35 |
| Suchrichtung wechseln | 15 |
| Symbole | 4 |
| Tastatur | 3 |
| Taste drücken | 12 |
| Taste löschen | 45 |
| Tasten konfigurieren | 43 |
| Telefon auf persönliche Bedürfnisse einstellen | 38 |
| Telefon entsperren | 30 |
| Telefon sperren | 30 |
| Telefonbuch verwalten | 42 |
| Telefonbucheintrag bearbeiten | 42 |
| Telefonbucheintrag erstellen | 42 |
| Telefonieren | 8 |
| Telefonieren mit Komfortfunktionen | 16 |
| Telefonnetz manuell wechseln | 52 |
| Telefonsperre | 4 |
| Terminruf | 51 |
| Textmodus | 4, 13 |
| Tonwahl (DTMF) konfigurieren | 39 |
| Tonwahl aktivieren/deaktivieren | 34 |
| Trying to register | 48 |
| Tür öffnen | 52 |
| Übernehmen | 33 |
| Umleitung | 4, 27 |

| | |
|---|--------|
| Verbinden | 23 |
| Wählart DTMF | 34 |
| Wählen aus Anrufliste | 18 |
| Wählen aus Gesprächsliste | 18 |
| Wählen mit konfigurierbarer Taste | 19 |
| Wählen mit Namen | 16, 17 |
| Wählen mit Rufnummer | 9 |
| Wählen mit Wahlwiederholung | 9 |
| Wählen und telefonieren | 8 |
| Wahlvorbereitung | 14 |
| Wahlwiederholung | 9 |
| Wahlwiederholungsliste | 9 |
| Wahlwiederholungstaste | 3 |
| Weiterschaltung | 28 |
| Weiterverbinden | 23 |
| Zeichen eingeben | 13 |
| Zentralwecker | 51 |
| Zentralwecker beantworten | 36 |
| Ziffern eingeben | 13 |

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Declaration of Conformity)

Wir Ascom Enterprise Communications AG
(We) Ziegelmattestrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

(declare under our sole responsibility that the product)

Modell-Bezeichnung: System Telephone ascom Office 25

(Model name)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt

(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)

EMV Immunität: EN 55024

(EMC Immunity)

EMV Emission: EN 55022 Klasse B

(EMC Emission)


Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG

(following the provisions of Directive 99/5/EC)

Solothurn, 12.02.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)



Karl Günther



Felix Jakob

(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)

(Name and signature or equivalent marking of authorised person)



We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as ECMA TR70 is ensured.

Find further information under: www.ascom.com/ec/documents

Hinweis auf andere Dokumente


Bedienungsanleitungen Office 10, 35, 45/45pro, 130/130pro, Office 155pro

Funktionenübersicht

Bedienungsanleitung Systemassistent für den Endbenutzer



Beschriftungsschilder

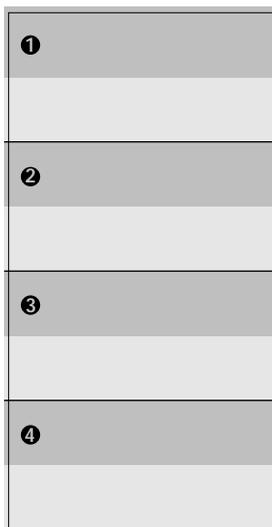

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Der Leistungsumfang ist vom System und vom Softwarestand abhängig.