



MOTOROLA

Digitales Schnurlostelefon mit
digitalem Anrufbeantworter

Motorola C5

Für C5011, C5012, C5013 und C5014



Achtung: Jedes Mobilteil vor der Benutzung für 24 Stunden aufladen.



Herzlichen Glückwunsch

zu Ihrem Kauf des digitalen Schnurlostelefons C5010 mit digitalem AB und willkommen bei Motorola!

- Digitaler Anrufbeantworter mit einer max. Aufnahmezeit von 18 Minuten mit hochwertiger Nachrichtenaufzeichnung.
- Telefonbuch mit Speicherplatz für 200 Einträge, inkl. Namen und Nummern.
- Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen Mobilteilen.
- Farbdisplay.
- Lautsprecher zum Freisprechen.
- Alle Mobilteile sind vollständig schnurlos und können überall innerhalb der Funktionsreichweite verwendet werden.
- Bildschirmschoner-Uhranzeige.
- Anruferkennung zeigt Ihnen, wer anruft, sowie die Details der letzten 30 Anrufer in einer Anrufliste.¹
- Wahlwiederholung der 20 zuletzt gewählten Nummern.
- Anmeldung von bis zu 5 Mobilteilen an einer Basisstation und Anmeldung eines jeden Mobilteils an bis zu vier Basisstationen gleichzeitig möglich.
- Interne Anruf-Funktion, Übertragen von externen Anrufen und Dreierkonferenz-Verbindungen zwischen einem externen und 2 internen Teilnehmern aufbauen.
- Auswahl aus 20 verschiedenen Klingeltönen für interne und externe Anrufe sowie im Telefonbuch gespeicherte Nummern.

Benötigen Sie Hilfe?

Sollten Sie Probleme beim Einrichten oder Verwenden Ihres C5010 haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0800 6686 3328.

Möglicherweise finden Sie die Antwort auch im Abschnitt „Hilfe“ am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Diese Geräteausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Mobiltelefon.

¹Sie müssen das Leistungsmerkmal Anruferkennung oder den Anrufwartedienst bei Ihrem Netzbetreiber beantragen, damit dieser Dienst funktioniert. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr Telefon optimal zu nutzen.

Befolgen Sie zum Einrichten des Telefons die einfache Anleitung unter „Inbetriebnahme“ auf den nächsten Seiten.

WICHTIG!

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

Verpackungsinhalt (bitte überprüfen):

- Schnurloses Mobilteil
- Schnurlose Basisstation
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für die Basisstation
- Telefonkabel

Bei Kauf einer C5010 Multi-Mobilteil-Packung haben Sie außerdem die folgenden Artikel erhalten:

- Schnurloses Mobilteil und Ladegerät
- 2 aufladbare Ni-MH-Akkus
- Netzteil für Ladegerät



ECOMOTO: gemeinsame Anstrengungen von Marketing, Design, Forschung, Technik und Lieferkettenverwaltung, die zu besseren Produkten für alle führen. Eine ganzheitliche Sicht, die sich sowohl auf die gesellschaftliche als auch auf die Umweltverantwortung konzentriert. Eine Leidenschaft und eine gemeinsame Betrachtungsweise.

Das richtige tun.

- Erfüllt bzw. übertrifft EMEA-Umweltvorschriften & -normen.
- Umweltfreundliche Verpackung mit mindestens 20% Recyclinganteil.
- Gehäuse des Telefons wurde mit mindestens 25% Recyclingkunststoff hergestellt.
- Energieeffizientes Ladegerät, das die Anforderungen des EU-Verhaltenskodex erfüllt.
- ECO-Modus-Funktion, die die Sendeleistung und den Energieverbrauch verringert (siehe S. 42).

1.	Inbetriebnahme	8
2.	Erste Schritte	12
3.	Telefonieren & mehr	19
3.1	Mobilteil ein-/ausschalten	19
3.2	Anrufe	19
3.2.1	Anrufen.....	19
3.2.2	Vorbereitete Wahl	19
3.2.3	Mit den Schnellwahltasten anrufen	19
3.2.4	Gespräch beenden.....	19
3.2.5	Gespräch annehmen	19
3.3	Hörerlautstärke anpassen	19
3.4	Mikrofon stumm schalten	20
3.5	Internruf (Interkom)	20
3.5.1	Internen Anruf durchführen	20
3.5.2	Internen Anruf annehmen.....	20
3.5.3	Anruf weiterverbinden	20
3.5.4	Dreierkonferenz	20
3.6	Freisprech-Modus	21
3.6.1	Im Freisprech-Modus anrufen	21
3.6.2	Anruf im Freisprech-Modus annehmen.....	21
3.6.3	Während eines Gesprächs in den Freisprech-Modus wechseln	21
3.6.4	Lautstärke im Freisprech-Modus.....	21
3.7	Wahlwiederholung.....	22
3.7.1	Eintrag anzeigen oder wählen.....	22
3.7.2	Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren	22
3.7.3	Einen Eintrag löschen.....	22
3.8	Tasten sperren/Sperre aufheben.....	22
3.9	Paging/Mobilteil finden	23
4.	Telefonbuch.....	24
4.1	Name und Nummer speichern	24
4.2	Details anzeigen oder einen Eintrag wählen	25
4.3	Eintrag suchen.....	26
4.4	Name und Nummer bearbeiten.....	26
4.5	Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren	26
4.6	Klingelton zuweisen.....	27
4.7	Eintrag löschen.....	27
4.8	Schnellwahlnummer speichern	27
4.9	Schnellwahlnummer löschen.....	27
4.10	Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden	28
4.11	Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren	28
4.12	Speicherstatus prüfen	28
4.13	Alle Einträge löschen	28

5.	Anrufliste & Wahlwiederholung	29
5.1	Anzeige neuer Anrufe	29
5.2	Nummer in der Anrufliste wählen	29
5.3	Details eines Eintrags anzeigen	30
5.4	Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren	30
5.5	Eintrag löschen	30
5.6	Komplette Anrufliste löschen	31
6.	Organizer	32
6.1	Neues Ereignis hinzufügen	32
6.2	Akustische Erinnerung ausschalten	32
6.3	Ereignisdetails anzeigen	33
6.4	Ereignis bearbeiten	33
6.5	Ereignis als Text senden	33
6.6	Ereignis löschen	34
6.7	Alle Ereignisse löschen	34
7.	Datum, Uhrzeit & Wecker	35
7.1	Datum und Uhrzeit einstellen	35
7.2	Wecker einstellen	35
7.3	Zeitformat	35
8.	Persönliche Einstellungen – Mobilteil	36
8.1	Klingelton	36
8.2	Ruftonlautstärke	36
8.3	Gesprächlautstärke	36
8.4	Name des Mobilteiles	37
8.5	Displaysprache	37
8.6	Hintergrundbild einstellen	37
8.7	Menüfarbe einstellen	38
8.8	Bildschirmschoner	38
8.9	Beleuchtung	38
8.10	Anzeigecontrast einstellen	38
8.11	Auto-Talk	39
8.12	Tastentöne	39
8.13	Nebenstellen-Vorwahl	39
9.	Persönliche Einstellungen – Basisstation	40
9.1	Klingelton der Basisstation	40
9.2	Ruftonlautstärke	40
9.3	Wählmodus	40
9.4	Klingelpriorität	40
9.5	R-Tasten-Modus	41
9.6	Ersten Rufton ein-/ausschalten	41
9.7	System-PIN ändern	41
9.8	Standardeinstellungen wiederherstellen	42

9.9	ECO-Modus	42
9.10	Standardeinstellungen	43
10.	Verwendung zusätzlicher Mobilteile	44
10.1	Anmelden eines zusätzlichen Mobilteils	44
10.2	Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer C5010-Basisstation anmelden	45
10.3	Basisstation auswählen	45
10.4	Mobilteil abmelden	45
11.	Raumüberwachung	46
11.1	Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren	46
11.2	Raumüberwachung einstellen	46
11.3	Anzurufende Nummer einstellen	46
12.	Anrufbeantworter	48
12.1	Bedientasten an der Basisstation	48
12.2	Anrufbeantworter ein-/ausschalten	48
12.3	Klingelzeichen	49
12.4	Nachrichthinweis	49
12.5	Nachrichtenalarm	49
12.6	Ansage	49
12.7	Eigene Ansage aufzeichnen	50
12.8	Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen	50
12.9	Eigene Ansage abspielen & löschen Nachricht	50
12.10	Antwortmodus & Ansage einstellen	51
12.11	Memo aufzeichnen	51
12.12	Mithören	52
12.13	Nachrichtenwiedergabe	52
12.14	Alle alten Nachrichten löschen	52
12.15	Fernzugriff	53
12.16	Fernabfrage aktivieren/deaktivieren	54
12.17	Fernzugriff-PIN ändern	54
13.	SMS	55
13.1	SMS-Dienst beantragen	55
13.2	Eine SMS Senden	55
13.3	Standardtexteingabe	56
13.4	Empfangen und Lesen von SMS	56
13.5	Neue Nachricht lesen	57
13.6	SMS im Eingang lesen, weiterleiten, löschen, anzeigen und sichern	57
13.7	Text im Entwurfsordner bearbeiten oder senden	58
13.8	Texte im Ausgang weiterleiten oder löschen	58
13.9	Vorlagen bearbeiten	58
13.10	Löschen von Texten	59
13.11	Servicezentrumnummern hinzufügen oder ändern	59

13.12	Sendezentrum einstellen.....	59
13.13	Nachrichthinweisen	60
13.14	Nachrichtengröße einstellen	60
13.15	Benutzer-Mailbox hinzufügen	60
13.16	Mailbox-Text öffnen und lesen	61
13.17	Benutzer-Mailbox bearbeiten	62
13.18	Benutzer-Mailbox löschen	62
13.19	Unteradresse für gemeinsame Mailbox einstellen	62

14. Fehlersuche & -beseitigung..... 63

15. Allgemeine Informationen..... 65

1. Inbetriebnahme

WICHTIG!

Das C5010 nicht im Badezimmer oder in feuchter Umgebung aufstellen.

Aufstellungsort der Basisstation



Stellen Sie die Basisstation des C5010 für Sie gut zugänglich und in unmittelbarer Nähe der Steckdose (max. 2 m) und des Telefonanschlusses (max. 1,8 m) auf. Der Anschluss sollte in der Nähe des Geräts installiert und problemlos zugänglich sein.

Stellen Sie die Basisstation mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt auf, um Interferenzen zu vermeiden. Das C5010 arbeitet mit Funksignalen zwischen Basis und Mobilteil. Eine optimale Funkverbindung ist vom Aufstellungsort der Basisstation abhängig. Eine möglichst hohe Aufstellung gewährleistet das beste Signal.

FUNKTIONSREICHWEITE DES MOBILTEILS

Im besten Fall beträgt die Funktionsreichweite des Geräts bis zu 300 m im Freien, eine uneingeschränkte Funkverbindung vorausgesetzt. Ist dies nicht der Fall, kann die Funktionsreichweite ggf. wesentlich geringer sein. Befindet sich die Basisstation im Gebäude und das Mobilteil ebenfalls bzw. im Freien, beträgt die Funktionsreichweite i. d. R. bis zu 50 m. In Gebäuden mit dicken Beton- und Ziegelwänden kann die Funktionsreichweite ebenfalls eingeschränkt sein.

FUNKVERBINDUNG & FUNKTIONSREICHWEITE

Das Symbol  auf Ihrem Mobilteil weist darauf hin, dass Sie sich innerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden. Wenn Sie sich außerhalb der Funktionsreichweite der Basisstation befinden, blinkt das Symbol . Während eines Anruf hören Sie in diesem Fall einen Warnton.


Die Leitung wird getrennt, wenn das Mobilteil die Funktionsreichweite der Basisstation verlässt. Gehen Sie näher zur Basisstation. Das Mobilteil verbindet sich automatisch wieder mit der Basisstation.



Einrichten

WICHTIG!

Das Netzkabel der Basisstation muss **IMMER** eingesteckt sein. Das Telefonkabel erst dann am Telefonanschluss einstecken, wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist. Nur das mit dem Produkt mitgelieferte Netzteil und das mitgelieferte Telefonkabel verwenden.


Basisstation anschließen

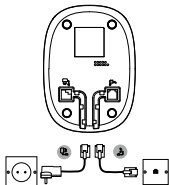


1. Das Telefonkabel an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite der Basisstation anschließen.
2. Dann das Netzteil an der anderen Buchse () an der Unterseite der Basisstation anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken. Basisstation einschalten.

Akkus einsetzen & Mobilteil aufladen


1. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!

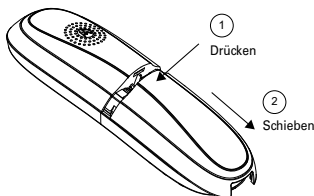



2. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
3. Mobilteil in die Basisstation legen und Akkus bei Inbetriebnahme für mind. 24 Stunden aufladen!
4. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Dann das andere Ende des Telefonkabels (das bereits an der Basisstation eingesteckt ist!) in die Telefonanschlussdose (TAE-Dose) stecken.

Ladeinheit anschließen & Mobilteil aufladen (nur für Multi-Mobilteil-Packungen)

Bei Kauf einer Multi-Mobilteil-Packung muss dieser Vorgang für alle Mobilteile und Ladegeräte durchgeführt werden.

1. Netzkabel mit dem roten Stecker an der entsprechend gekennzeichneten Buchse () an der Unterseite des Ladegeräts anschließen und das andere Ende des Kabels an einer Steckdose einstecken.

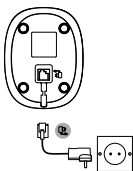



2. Dann die Akkufachabdeckung auf der Rückseite des bzw. der Mobilteile entfernen und die mitgelieferten NiMH-Akkus (AAA) einsetzen – jeweils zwei Akkus pro Mobilteil. Dabei auf die richtige Polarität (+/-) achten!
3. Akkufachabdeckung wieder anbringen.
4. Mobilteil(e) in die Ladeeinheit(en) stellen und Akkus bei Inbetriebnahme jeweils für mind. 24 Stunden aufladen!
5. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol im Display angezeigt: . Das Display zeigt MOBILTEIL und die Mobilteilnummer (z. B. 2) an, um anzugeben, dass es an der Basisstation angemeldet ist.

WICHTIG!

Achtung! Verwenden Sie nur die mit Ihrem C5010 mitgelieferten NiMH-Akkus (2 Stück der Größe AAA mit 750 mA).

WARNHINWEISE BEI GERINGER AKKUKAPAZITÄT

Wenn das Symbol  blinkt und Sie während eines Anrufs alle 30 Sekunden einen Warnton hören, müssen Sie das Mobilteil aufladen, bevor Sie es erneut verwenden können.

Während des Ladens wird das Symbol  auf dem Display angezeigt.

HINWEISE ZUR AKKUKAPAZITÄT

Ideale Umgebungsbedingungen vorausgesetzt, können Sie nach der Erstaufladung mit dem Telefon bis zu 10 Stunden telefonieren. Die Standby-Zeit beträgt ca. 150 Stunden.¹

Beachten Sie, dass nach dem Einlegen neuer Akkus diese erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs ihre volle Kapazität erreichen.

Für eine optimale Akkunutzung wird empfohlen, das Mobilteil gelegentlich für ein paar Stunden NICHT in die Basisstation zurückzustellen.

Zudem sollten die Akkus für eine möglichst lange Lebensdauer mind. einmal pro Woche vollkommen entladen werden.

Die Ladekapazität von Akkus nimmt zwangsläufig mit der Nutzung ab, sodass die verfügbare Gesprächs-/Standby-Zeit dementsprechend geringer ist. Akkus sind früher oder später zu ersetzen!





Nach dem erstmaligen Laden des Mobilteils beträgt die nachfolgende Ladezeit ca. 6 bis 8 Stunden pro Tag. Akkus sowie Mobilteil(e) können sich während des Ladevorgangs erwärmen. Das ist normal.

¹*Alle Gesprächs-/Standby-Zeiten sind ungefähr und hängen von den ausgewählten Funktionen und dem Nutzungsmuster ab.*

Datum & Uhrzeit einstellen

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, werden Datum und Uhrzeit auf allen Mobilteilen mit dem ersten ankommenden Anruf automatisch eingestellt.

Haben Sie das Leistungsmerkmal nicht, stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell ein.

1. Menü drücken, mit  zu Zeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Datum im Format TT/MM/JJ eingeben, zum Beispiel 04/08/12 für 4 August 2012.
4. Uhrzeit (HH:MM) eingeben und Speich. drücken.
Im 12-Stunden-Format mit  oder  am oder pm auswählen. Weitere Informationen zum Ändern des Zeitformats finden Sie auf Seite 35.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.


HINWEIS

Die Datums- und Uhrzeiteinstellungen bleiben auch bei einem Stromausfall oder im Fall von leeren Akkus gespeichert.

Ihr C5010 ist nun betriebsbereit!

2. Erste Schritte

Übersicht über das Mobilteil

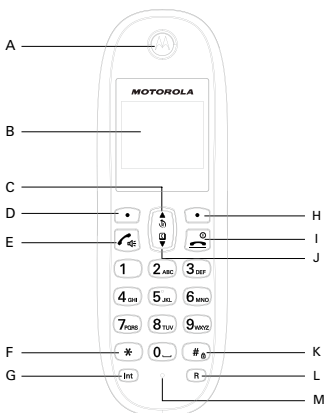

A Hörer

B Display

Eine Übersicht über die Displaysymbole finden Sie auf Seite 14.

C Wahlwiederholungsliste / Nach oben / Lautstärke erhöhen / Pause

Im Standby-Modus zum Öffnen der Wahlwiederholungsliste drücken.

Nach oben durch Listen und Menüs bewegen.

Hörer- und die Freisprech-Lautstärke erhöhen.

Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Ruftonlautstärke des Mobilteils zu erhöhen.

Taste bei der Wahlvorbereitung oder beim Speichern von Nummern gedrückt halten, um eine Wahlpause (P) einzufügen.

D Menü / OK / Stumm / Linke Softkey-Taste

Im Standby-Modus zum Öffnen des Menüs drücken.

Zur Auswahl der Menüoptionen und Bestätigen der angezeigten Option drücken.

Während eines Gesprächs drücken, um die Stummschaltung ein-/auszuschalten.

E Telefonieren / Freisprech-Modus

Anruf tätigen oder entgegennehmen.

Freisprechfunktion während eines Gesprächs aktivieren/deaktivieren.

WICHTIG!

Durch Aktivieren der Freisprechfunktion kann die Hörerlautstärke plötzlich sehr stark zunehmen. Halten Sie das Mobilteil also nicht zu nah an Ihr Ohr.

F Ton-/Impulswahl / *

Während eines Gesprächs gedrückt halten, um zwischen Ton- und Impulswahl umzuschalten.

* wählen.

G Internruf (Interkom)

Für einen internen Anruf drücken.

H Telefonbuch-Menü / Löschen / Zurück / Rechte Softkey-Taste

Im Standby-Modus zum Öffnen des Telefonbuch-Menüs drücken.

Zeichen/Ziffern während der Eingabe löschen.

Zurück zum vorherigen Menü.

I Auflegen / Beenden / Mobilteil ein-/ausschalten

Gespräch beenden.

In einem Menü Rückkehr zum Standby-Modus.

Gedrückt halten, um das Mobilteil aus- (im Standby) oder einzuschalten.

J Telefonbuch / Nach unten / Lautstärke verringern

Telefonbuch öffnen.

Nach unten durch Listen und Menüs bewegen.

Hörer- und die Freisprech-Lautstärke verringern.

Beim Klingeln des Telefons drücken, um die Ruftonlautstärke des Mobilteils zu verringern.

K Groß-/Kleinschreibung / Tasten sperren / #

Zum Ändern der Groß-/Kleinschreibung bei der Eingabe von Buchstaben/beim Bearbeiten.

Zum Sperren der Tastatur gedrückt halten.

wählen.












L Rückruf

Verwenden der Rückruffunktionen.




M Mikrofon

Im Display angezeigte Symbole




-  Mobilteil ist angemeldet und befindet sich in Funktionsreichweite der Basisstation. Das Symbol blinkt, wenn sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite befindet oder sucht nach station.
-  Aktivierter ECO-Modus.
-  Rufton ist stumm geschaltet.
-  Freisprechfunktion ist aktiviert.
-  Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
-  Weckfunktion ist aktiviert.
-  Tasten gesperrt.
-  Anzeige bei verpassten Anrufen bzw. neuen Einträgen in der Anrufliste.¹
-  Neue Textnachricht.
-  Es liegen neue Nachrichten auf dem AB vor.
-  Neue Mailbox-Nachrichten.

Die jeweils verfügbare Akkukapazität wird mit folgenden Symbolen angezeigt:

-  Volle Akkukapazität
-  Akkus sind teilweise entladen
-  Geringe Kapazität
Das Symbol blinkt, wenn die Akkus fast leer sind.

¹Für diese Funktion müssen Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen. Dafür ist ggf. eine Gebühr fällig.

Übersicht über die Basisstation

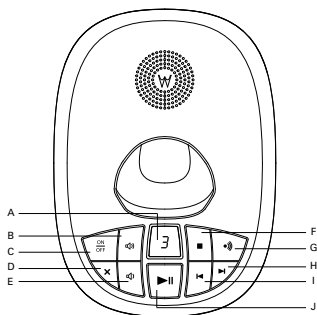

A LED

Gibt an, ob der Anrufbeantworter ein- oder ausgeschaltet ist, und ob Sie Nachrichten haben.

Status

0

-

Aktion

Anrufbeantworter ein

Anrufbeantworter aus

B Lautstärke erhöhen

Wiedergabelautstärke erhöhen.

C Anrufbeantworter ein/aus

Schaltet den Anrufbeantworter ein/aus.

D Löschen

Zum Löschen der aufgezeichneten Nachrichten während der Wiedergabe drücken.

E Lautstärke verringern

Wiedergabelautstärke verringern.

F Stopp

Stoppt die Nachrichtenwiedergabe.

G Paging-Taste

Im Standby zum Klingeln am/an den Mobilteil(en) drücken.

Taste zum Anmelden von Mobilteilen gedrückt halten.

H Vor

Jeweils nächste Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

I Zurück

Jeweils vorherige Nachricht auf dem Anrufbeantworter abspielen.

J Abspielen / Pause



Aufgezeichnete Nachrichten abspielen bzw. Wiedergabe anhalten.

Menünavigation

Ihr C5010 verfügt über ein einfach zu verwendendes Menüsystem auf dem Mobilteil.

Jedes Menü enthält eine Liste mit Optionen, die Sie in der Menüstruktur auf der folgenden Seite sehen können.

Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist und sich im Standby-Modus befindet:

1. Linke Softkey-Taste **Menü** drücken. das Hauptmenü aufrufen.
2. Dann die Tasten  oder  zum Blättern durch das Menü verwenden.
3. Bei Anzeige der Softkey-Optionen **Wählen** und **Zurück**:
Wählen zum Öffnen eines Untermenüs oder zum Bestätigen drücken.
Mit **Zurück** ins vorherige Menü zurückgehen, eine Eingabe löschen oder abbrechen.

HINWEIS

Falls 30 Sekunden lang keine Tasten gedrückt werden oder das Mobilteil in die Basisstation/das Ladegerät gelegt wird, geht das Mobilteil in den Standby-Modus.

Menüstruktur

SMS

SMS schreiben
 Eingang
 Entwürfe
 Ausgang
 Vorlagen
 Nachrichten lös.
 SMS-Einstell.
 Servicezentren
 Mailbox-Nummer
 Nachrichtengröße
 Nachrichthinweis
 Benutzer

Anrufbeantw.

Abhören
 Alle Abhören
 Ansage ein/aus
 Memo aufzeichnen
 Ansage
 Nachrichten lös.
 Ansageeinst.
 Sprache
 Antwortmodus
 Antwortverzöger.
 Nachrichthinweis
 Fernzugriff

Anruflisten

Entgang. Anrufe
 Angenomm. Anrufe
 Gewählte Nr.
 Anrufe löschen

Organizer

Bei Anzeige eines Eintrags Option wählen und folgende Funktionen sind verfügbar.

Ereignis hinzuf.
 Details anzeigen
 Ereignis ändern
 Als Text senden
 Ereign. löschen
 Alle Ereign. lö.

Bei keinen Einträgen:

Ereignis hinzuf.

Zeit & Alarm

Datum & Uhrzeit
Alarm
Zeitformat

Einstellungen

Mobilteil einst.	Basis einstellen
<i>Klingelton</i>	<i>Klingelton</i>
<i>Klingellautst.</i>	<i>Klingellautst.</i>
<i>Gesprächslautst.</i>	<i>Wählmodus</i>
<i>Mobilname</i>	<i>Klingelpriorität</i>
<i>Sprache</i>	<i>R-Tasten-Modus</i>
<i>Hintergrundbild</i>	<i>Erstes Klingeln</i>
<i>Menüfrabe</i>	<i>System-PIN</i>
<i>Bildsch.schoner</i>	<i>Alles rücksetzen</i>
<i>Lichtverzögerung</i>	<i>ECO Modus</i>
<i>Anzeigekontrast</i>	
<i>Auto-Talk</i>	
<i>Tastentöne</i>	
<i>Nebenst.-Vorw.</i>	

Registrierung

Mobilt. registr.
Basis auswählen
Deregistrieren

Extra


Raumüberwachung

Namen

Vom Menü in Standby:
Öffnen
Eintrag hinzuf.
Telefonbuch kop.
Speicherstatus
Telefonb. löschen

Namen während eines Gesprächs drücken

Die Telefonbuchliste wird angezeigt.
Option auswählen:
Eintrag hinzuf.
Details anzeigen
Eintrag ändern
Eintrag löschen

 *im Standby-Modus drücken und die die Telefonbuchliste wird angezeigt. Option wählen:*

Details anzeigen
Nachricht senden
Eintrag hinzuf.
Eintrag kopieren
Klingelton
Eintrag löschen
Schnellwahl

3. Telefonieren & mehr

HINWEIS

Das Mobilteil verfolgt automatisch die Dauer externer Gespräche. Die Gesprächszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nach Beendigung des Gesprächs wird die Gesprächszeit noch 5 Sekunden lang angezeigt.


3.1 Mobilteil ein-/ausschalten




gedrückt halten, um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.

3.2 Anrufe

3.2.1 Anrufen

1.  drücken.
2. Wenn das Freizeichen ertönt, Nummer wählen.

3.2.2 Vorbereitete Wahl

1. Zuerst Nummer wählen. Bei falscher Eingabe Löschen drücken, um die letzte Ziffer zu löschen.
2.  drücken, um die Nummer zu wählen.

HINWEIS

Informationen zur Eingabe einer Pause (P) bei der Wahlvorbereitung finden Sie auf Seite 24.

3.2.3 Mit den Schnellwahlrasten anrufen

1. Entsprechende Taste gedrückt halten, um die gespeicherte Nummer direkt zu wählen.

HINWEIS

Weitere Informationen zur Schnellwahl finden Sie auf Seite 27.


3.2.4 Gespräch beenden




drücken oder Mobilteil wieder in die Basisstation oder das Ladegerät legen.

3.2.5 Gespräch annehmen



Wenn Sie einen externen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und Externer Anruf wird auf dem Display angezeigt.

1. Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet,  drücken, um das Gespräch anzunehmen. Falls sich das Mobilteil in der Basisstation befindet, einfach Mobilteil nehmen.

HINWEIS

Wenn Sie lieber  drücken, wenn Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs nehmen, müssen Sie Auto-Talk ausschalten (siehe Seite 39).

3.3 Hörerlautstärke anpassen

Während eines Anrufs  oder  drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. (8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.)

3.4 Mikrophon stumm schalten

Sie können das Mikrophon stumm schalten, sodass Sie mit einer Person in der Nähe sprechen können, ohne dass der Anrufer mithört.


1. Hierfür während eines Gesprächs **Stumm** auswählen. **Stumm ein** wird eingeblendet, das Mikrophon ist stumm geschaltet.
2. **Aus** drücken, um das Gespräch fortzusetzen.

3.5 Internruf (Interkom)

3.5.1 Internen Anruf durchführen


Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist, können Sie interne Anrufe zwischen zwei Mobilteilen durchführen.

Interner Anruf und Mobilteil X werden bei einem internen Anruf angezeigt.

1.  gefolgt von der Nummer (1-5) des Mobilteils drücken, das Sie anrufen möchten.
2. Wählen drücken.

3.5.2 Internen Anruf annehmen



Wenn Sie einen internen Anruf erhalten, werden **Interner Anruf** und **Mobilteil X** angezeigt.

1.  drücken, um den Anruf anzunehmen.


3.5.3 Anruf weiterverbinden

Sie können einen externen Anruf an ein anderes Mobilteil weiterverbinden, das an der Basisstation angemeldet ist.

Während eines externen Gesprächs:

1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-5) drücken, an die Sie weiterverbinden möchten.
2. Wählen drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet,  drücken, um das Weiterverbinden abzuschließen.


HINWEIS



Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet und Sie zum externen Anrufer zurückkehren möchten,  drücken.

3.5.4 Dreierkonferenz

Sie können auch eine Dreierkonferenz-Verbindung (mit zwei internen und einem externen Teilnehmer) aufbauen.

Während eines Gesprächs mit einem externen Anrufer:





1.  gefolgt von der Mobilteilnummer (1-5) drücken, mit der Sie eine Telefonkonferenz aufbauen möchten.
2. Wählen drücken.
3. Wenn das andere Mobilteil antwortet **Verbind.** drücken, um alle drei Anrufer zu verbinden und die Telefonkonferenz zu beginnen.

4. Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet,  drücken, um zum externen Anrufer zurückzukehren.
5.  drücken, um das Gespräch zu beenden.



3.6 Freisprech-Modus

Im Freisprech-Modus können Sie mit dem Anrufer sprechen, ohne das Mobilteil in der Hand zu halten. Außerdem können andere Personen im Raum mithören.


3.6.1 Im Freisprech-Modus anrufen


1. Nummer wählen und  zwei Mal drücken.
Das Symbol  wird angezeigt und Sie hören das Gespräch über den Lautsprecher des Mobilteils.
2.  drücken, um zwischen dem Hörer und der Freisprech-Funktion umzuschalten.
3.  drücken, um das Gespräch zu beenden.

HINWEIS


Bei Verwendung der Freisprechfunktion kann die Lautstärke durch Drücken von  oder  angepasst werden.


3.6.2 Anruf im Freisprech-Modus annehmen

Wenn sich das Mobilteil in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, Mobilteil nehmen und  drücken.






Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basisstation befindet und die automatische Anrufannahme ausgeschaltet ist,  zwei Mal drücken, um den Anruf anzunehmen.

3.6.3 Während eines Gesprächs in den Freisprech-Modus wechseln

Während eines Gesprächs  drücken, um in den Freisprech-Modus zu wechseln.

Um den Freisprech-Modus zu beenden und wieder den Hörer zu verwenden,  erneut drücken.





3.6.4 Lautstärke im Freisprech-Modus

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Gesprächslautst. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  die Gesprächslautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

3.7 Wahlwiederholung

Die letzten 20 gewählten Einträge werden in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.








3.7.1 Eintrag anzeigen oder wählen

1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Daraufhin wird die jeweils zuletzt gewählte Rufnummer angezeigt.
3. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
4.  drücken, um den Eintrag zu wählen, oder Zurück, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

HINWEIS

Ist die Nummer eines Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert, wird der Name zum Eintrag angezeigt. Die linke Softkey-Taste zwei Mal drücken, um die Nummer des Anrufers anzuzeigen.






3.7.2 Nummer aus der Wahlwiederholungsliste in das Telefonbuch kopieren

1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
3. Nun Option auswählen. Details anzeigen ist hervorgehoben. Mit  zu Nr. Speichern gehen.
4. Wählen auswählen. Auf dem Display wird Name eingeben angezeigt.
5. Dann den Namen eingeben und mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die Nummer angezeigt.
6. Bei Bedarf können Sie diese nun ändern; anschließend Speich. drücken.
7.  oder  drücken, um die gewünschte Rufnummelodie auszuwählen, und Wählen drücken. Damit ist die Nummer gespeichert.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Weitere Informationen unter „NAMEN EINGEBEN“ und „SCHREIBTIPPS“ auf Seite 24.

3.7.3 Einen Eintrag löschen




1.  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.
2. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken. Auf dem Display wird Details anzeigen angezeigt.
3. Mit  zu Anruf löschen gehen.
4. Mit Wählen bestätigen oder mit  abbrechen.

3.8 Tasten sperren/Sperre aufheben

Sie können die Tasten sperren, damit sie nicht versehentlich betätigt werden.

HINWEIS



Wenn die Tasten gesperrt sind, können Sie trotzdem ankommende Anrufe annehmen und das Mobilteil normal bedienen. Am Ende des Gesprächs wird die Tastensperre wieder aktiviert.

1.  gedrückt halten.
Das Symbol  wird angezeigt.
2. Zum Deaktivieren der Tastensperre **Entsp.** auswählen. Daraufhin wird der Hinweis **Zum Entsperren Taste # drücken** angezeigt.
3. Innerhalb von 3 Sekunden  drücken.

3.9 Paging/Mobilteil finden

Sie können einen Mobilteilbenutzer informieren, dass er gesucht wird, oder Sie können ein verschwundenes Mobilteil suchen.


Dabei wird aber keine Rufverbindung hergestellt.

1. Mit  auf der Basisstation drücken. Daraufhin klingeln alle, an der Basisstation angemeldeten Mobilteile. Zudem wird **Paging Ruf** im Display angezeigt.
2. Zum Beenden der Funktion  auf der Basisstation erneut drücken, oder **Stop** oder eine beliebige Taste auf dem Mobilteil drücken.

4. Telefonbuch





Sie können bis zu 200 Namen und Nummern im Telefonbuch speichern. Namen können aus bis zu 12 Zeichen bestehen und Nummern aus bis zu 24 Ziffern. Sie können außerdem verschiedene Ruftonmelodie für Telefonbucheinträge auswählen.

4.1 Name und Nummer speichern

Ist das C5010 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer Wahlpause erforderlich. Dadurch kann die Amtsleitung belegt werden. Eine Wahlpause wird i. d. R. nach der Zugangskennung (z.B. 9) gespeichert. Beim Speichern einer Nummer  gedrückt halten, bis P auf dem Display angezeigt wird. Danach können Sie mit dem Speichern der Telefonnummer fortfahren.

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und möchten Sie den Namen des Anrufers statt der Nummer anzeigen, speichern Sie die vollständige Rufnummer einschließlich Vorwahl in Ihrem Telefonbuch.

Sie können mehrere Einträge mit demselben Namen speichern. Um jedoch unnötige doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie dieselbe Nummer nur ein Mal speichern.





1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben.
3. Mit  zu Eintrag hinzuf. gehen und Wählen drücken.
4. Namen eingeben und Wählen drücken.
5. Nummer eingeben und Speich. drücken.
6. Mit  oder  zur gewünschten Melodie gehen und Wählen drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Sie können das Speichern eines Eintrags jederzeit abbrechen, indem Sie  drücken.

NAMEN EINGEBEN


Verwenden Sie das alphanumerische Tastenfeld, um die Namen von Kontakten einzugeben. Gehen Sie z.B. wie folgt vor, wenn Sie den Vornamen „Paul“ eingeben möchten:

- P  ein Mal drücken
 A  ein Mal drücken
 U  zwei Mal drücken
 L  drei Mal drücken












Zum Einfügen eines Leerzeichens  drücken.

SCHREIBTIPPS

 oder  drücken, um zwischen Zeichen/Ziffern zu wechseln.

Mit  löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.









ZEICHENSATZBELEGUNG


Taste	Schreibung	Zeichen bzw. Symbole
	K/G	., - ? ! ; ' @ : ; / 1
	K	a b c 2 ä æ å à ç
	G	A B C 2 Ä Æ Å Ç
	K	d e f 3 è é
	G	D E F 3 É
	K	g h i 4 ì
	G	G H I 4
	K	j k l 5
	G	J K L 5
	K	m n o 6 ö ø ò ñ
	G	M N O 6 Ö Ø Ñ
	K	p q r s 7 ß
	G	P Q R S 7
	K	t u v 8 ù ü
	G	T U V 8 Ü
	K	w x y z 9
	G	W X Y Z 9
	K/G	Leerzeichen 0
	K/G	Zum Wechseln zw. Eingabemodus Abc, abc, ABC bzw. 123 Taste kurz drücken

K = Kleinbuchstabe





G = Großbuchstabe

4.2 Details anzeigen oder einen Eintrag wählen








- Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
- Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
Oder
Zum alphabetischen Durchsuchen Taste mit dem ersten Buchstaben des Namens drücken. Wenn der Name zum Beispiel mit N beginnt,  zwei Mal drücken.
Das Display zeigt den ersten Eintrag an, der mit N beginnt. Falls nötig, mit  oder  zum genauen Eintrag gehen.
-  drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen.
Oder
Zum Anzeigen der Details  drücken.

4. Details anzeigen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Daraufhin werden Name, Rufnummer und zugewiesener Klingelton angezeigt.
5. Wählen drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen, oder  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.








4.3 Eintrag suchen

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Öffnen ist hervorgehoben. Wählen drücken. Der erste Eintrag wird auf dem Display hervorgehoben.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen.
4.  drücken, um den angezeigten Eintrag zu wählen, oder  drücken, um zum Standby-Modus zurückzukehren.

4.4 Name und Nummer bearbeiten

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun Option auswählen.
3. Mit  zu Eintrag ändern gehen und Wählen drücken.
4. Ändern Sie nun ggf. den Namen; mit Wählen bestätigen. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
5. Daraufhin die Nummer ändern und mit Speich. bestätigen. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
6. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen, und Wählen drücken. Der Eintrag ist gespeichert.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.








4.5 Eintrag zu einem anderen Mobilteil kopieren

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun Option auswählen.
3. Mit  zu Eintrag kopieren gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird Zu Mobilteil angezeigt. Wählen drücken.
5. Mit  oder  zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie den Eintrag kopieren möchten. Wählen auswählen.
6. Wenn die Meldung Telefonbuch kopieren? auf dem Zielmobilteil angezeigt wird, auf diesem Mobilteil Ja drücken, um den Kopiervorgang zu starten.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






HINWEIS

Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.








4.6 Klingelton zuweisen

1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun *Option* auswählen.
3. Mit  zu Klingelton gehen und *Wählen* drücken.
4. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen, und *Wählen* drücken. Damit haben Sie einen Klingelton zugewiesen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.7 Eintrag löschen










1. Im Standby-Modus  drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
2. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Nun *Option* auswählen.
3. Mit  zu Eintrag löschen gehen und *Wählen* drücken.
4. Auf dem Display wird <Name> löschen? angezeigt. Mit *Ja* bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.8 Schnellwahlnummer speichern



1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. *Öffnen* ist hervorgehoben. *Wählen* drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.
3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Anschließend *Option* drücken.
4. Mit  oder  zu Schnellwahl gehen, mit *Wählen* bestätigen.
5. Mit  oder  zu Taste X gehen, auf der der Eintrag gespeichert werden soll, und *Wählen* drücken.
6. *Zuweisen* ist hervorgehoben. Mit *Wählen* bestätigen.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.9 Schnellwahlnummer löschen





1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. *Öffnen* ist hervorgehoben. *Wählen* drücken. Daraufhin wird der erste Eintrag im Telefonbuch angezeigt.

3. Für die alphabetische Suche ersten Buchstaben des Namens eingeben, dann mit  oder  zum genauen Eintrag gehen. Anschließend Option drücken.
4. Mit  oder  zu Schnellwahl gehen, mit Wählen bestätigen.
5. Mit  oder  zu Taste X gehen, auf der der Eintrag gespeichert ist, und Wählen drücken.
6. Mit  oder  zu Eingabe löschen gehen, mit Wählen bestätigen.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.10 Telefonbuch während eines Gesprächs verwenden

1. Hierfür während eines Gesprächs Namen auswählen.
2. Dann Option und zu  oder  gehen, um Eintrag hinzuf., Details anzeigen, Eintrag ändern oder Eintrag löschen auszuwählen.

4.11 Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren



1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Telefonbuch kop. gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Zu Mobilteil angezeigt. Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur Nummer des Mobilteils gehen, auf das Sie das Telefonbuch kopieren möchten. Wählen auswählen.
5. Wenn die Meldung Telefonbuch kopieren? auf dem Zielmobilteil angezeigt wird, auf diesem Mobilteil Ja drücken, um den Kopiervorgang zu starten.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS



Ist bereits ein Eintrag (mit der gleichen Rufnummer) auf dem Zielmobilteil vorhanden, wird dieser nicht überschrieben.

4.12 Speicherstatus prüfen

Um zu prüfen, wie viel Speicherplatz noch im Telefonbuch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Speicherstatus gehen und Wählen drücken. Daraufhin wird die Speicherkapazität (belegte und freie Speicherplätze) angezeigt.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

4.13 Alle Einträge löschen

1. Hierfür Namen auswählen, um das Telefonbuch-Menü zu öffnen.
2. Mit  zu Telefonb. lösch. gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Alle Einträge löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5. Anrufliste & Wahlwiederholung

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt und wird die Übermittlung der Informationen des Anrufers nicht unterdrückt, wird die Nummer des Anrufers zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit des Anrufs (falls verfügbar) angezeigt.

HINWEISE

Im Display wird auch der Name des Anrufers angezeigt, falls der Kontakt im Telefonbuch gespeichert ist.

Bei keinen Informationen zur Rufnummer wird Nicht verf. angezeigt.

Bei unterdrückter Rufnummer wird Geheim angezeigt.

Bei internationalen Rufnummern wird analog International angezeigt.

Bei einem Anruf vom Netzbetreiber wird Operator angezeigt.

Bei einem Anruf von einem öffentlichen Telefon wird Bezahlttelefon angezeigt.

Wenn um Rückruf gebeten wird, wird analog Rückruf angezeigt.

Die jeweils verfügbaren Informationen zu eingehenden Anrufen sind landesspezifisch und netzbetreiberabhängig. Für dieses Leistungsmerkmal ist u. U. auch eine Gebühr fällig.

In den Listen werden die verpassten sowie angenommenen Anrufe gespeichert, und zwar u. a. mit Datums- und Uhrzeitangabe sowie in chronologischer Reihenfolge, d. h. letztes Gespräch am Anfang der jeweiligen Liste.

Ist eine Liste voll, wird mit jedem neuen Anruf automatisch der jeweils letzte Eintrag gelöscht.

In einer Liste können bis zu 30 Einträge gespeichert werden.

5.1 Anzeige neuer Anrufe







Bei verpassten Anrufen (ankommende Anrufe, die Sie nicht angenommen haben) wird auf dem Display **Sie hab. X neue Anrufe** angezeigt.

Bei Auswahl von **Zurück** kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.







Das Symbol  wird angezeigt.

1. Anzeig. auswählen, um Details anzuzeigen.










5.2 Nummer in der Anrufliste wählen

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen.
5.  drücken, um die Nummer zu wählen.








5.3 Details eines Eintrags anzeigen

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Daraufhin wird Details anzeigen angezeigt. Wählen auswählen. Daraufhin werden Rufnummer (oder der Name von gespeicherten Kontakten) sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






5.4 Anruflistennummer in das Telefonbuch kopieren

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Daraufhin wird die jeweils letzte Rufnummer bzw. der Name (von gespeicherten Kontakten) angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Mit  zu Nr. Speichern gehen und Wählen drücken.
6. Geben Sie den Namen des Kontaktes ein; erneut Wählen auswählen.
7. Daraufhin wird die Rufnummer angezeigt. Nummer bei Bedarf ändern und Speich. drücken. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
8. Mit  oder  zur gewünschten Melodie gehen und Wählen drücken. Damit ist der Kontakt gespeichert.
9. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.5 Eintrag löschen

1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  gewünschte Anruflisten hervorheben (Entgang. Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr.).
3. Mit Wählen bestätigen. Die letzte Nummer (oder der Name, falls im Telefonbuch gespeichert) wird angezeigt.
4. Mit  oder  zum gewünschten Eintrag gehen und Option drücken.
5. Mit  zu Anruf löschen gehen und Wählen drücken. Damit ist der ausgewählte Eintrag gelöscht.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

5.6 Komplette Anrufliste löschen









1. Menü drücken, mit  zu Anruflisten gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Anrufe löschen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  gewünschte Anrufliste hervorheben (Entgang, Anrufe, Angenomm. Anrufe, Gewählte Nr. oder Alle Anrufe).
4. Auf dem Display wird Alle Anrufe löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

6. Organizer

6.1 Neues Ereignis hinzufügen

Sie können das C5010 auch als „Organizer“ verwenden und sich so ganz bequem an max. 5 Ereignisse (Geburtstage, Termine usw.) erinnern lassen.

Dabei können jeweils max. 24 Ziffern als Beschreibung eingegeben werden.


1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.
2. Ist kein Ereignis gespeichert, wird Ereignis hinzuf. hervorgehoben. Wählen auswählen.
Oder
Sind bereits Ereignisse gespeichert, werden diese aufgeführt. Nun Option auswählen. Ereignis hinzuf. ist markiert. Wählen auswählen.
3. Geben Sie dann eine Beschreibung ein; mit Speich. speichern.
4. Datum (TT/MM) eingeben und Speich. drücken. Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit Speich. bestätigen. Im 12-Stunden-Format am oder pm auswählen.
5. Mit  oder  zu Stumm oder Alarm gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Alarm:
Mit  oder  zu Einmal oder Jährlich gehen und Wählen drücken.
 - Bei Auswahl von Einmal mit  oder  gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung Beim Ereignis oder 30 min. vorher erhalten möchten. Mit Wählen bestätigen.
 - Haben Sie Jährlich eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Bei Auswahl von „Stumm“ wird nur die eingegebene Beschreibung im Display angezeigt. (Keine akustische Erinnerung!)

Ist kein Speicherplatz mehr verfügbar, wird analog Speicher voll angezeigt. In diesem Fall muss für einen neuen Eintrag ein gespeicherter gelöscht werden.

6.2 Akustische Erinnerung ausschalten





Beim Ereignis wird einstellungsabhängig die eingegebene Beschreibung angezeigt. Ist die Erinnerung nicht auf „Stumm“ eingestellt, ertönt ein Alarm und  wird angezeigt.

1. Dann Anzeig. drücken, um die akustische Erinnerung auszuschalten und Details anzuzeigen,
Oder
Zurück drücken, um die Erinnerung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren.











HINWEIS

Bei keiner Tastenbetätigung endet die akustische Erinnerung automatisch nach einer Minute.




6.3 Ereignisdetails anzeigen

1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.
3. Mit  zu Details anzeigen gehen und Wählen drücken. Daraufhin werden Beschreibung, Datum und Uhrzeit des Organizers angezeigt.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.



6.4 Ereignis bearbeiten

1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.
3. Mit  zu Ereignis ändern gehen und Wählen drücken.
4. Daraufhin die Beschreibung ändern und mit Speich. bestätigen. Mit Löschen eine Eingabe löschen; zum Löschen aller Eingaben Löschen auswählen und gedrückt halten.
5. Datum (TT/MM) ändern und Speich. drücken. Uhrzeit (HH:MM) ändern und Speich. drücken. Im 12-Stunden-Format am oder pm auswählen.
6. Mit  oder  zu Stumm oder Alarm gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Alarm:
Mit  oder  zu Einmal oder Jährlich gehen und Wählen drücken.
 - Bei Auswahl von Einmal mit  oder  gehen, um auszuwählen, ob Sie die Erinnerung Beim Ereignis oder 30 min. vorher erhalten möchten. Mit Wählen bestätigen.
 - Haben Sie Jährlich eingestellt, weist eine akustische Erinnerung dann beim Ereignis darauf hin.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.5 Ereignis als Text senden



1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.
2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.
3. Mit  zu Als Text senden gehen und Wählen drücken.
4. Die Ereignisdetails werden angezeigt.
5. Nun Option auswählen.

Senden ist hervorgehoben. Zum Senden der Nachricht Wählen drücken. Die Telefonnummer eingeben oder Öffnen drücken, um das Telefonbuch zu öffnen. Dann zur gewünschten Nummer gehen und Wählen drücken. Nun Senden drücken.



Oder zu  oder  gehen, um Folgendes zu tun:

Sichern Wählen drücken, um die Nachricht im Entwürfe-Ordner zu speichern.



Symbol einfügen Wählen drücken. Die Symboltabelle wird angezeigt.

 oder  drücken, um das gewünschte Symbol zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.

Smiley einfügen Wählen drücken. Die Smileytable wird angezeigt.

 oder  drücken, um den gewünschten Smiley zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.


Vorlage einfügen Wählen drücken. Die Liste der Vorlagen wird angezeigt.


 oder  drücken, um die gewünschten Vorlage zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.

6. Beim Senden einer Nachricht wird *Nachricht wird gesendet* und dann *Nachr. gesendet* angezeigt.

6.6 Ereignis löschen

1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.

2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Mit  zum gewünschten Ereignis gehen und Option drücken.

3. Mit  zu Ereign. löschen gehen und Wählen drücken.


4. Auf dem Display wird Ereignis löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.

5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

6.7 Alle Ereignisse löschen

1. Menü drücken, mit  zu Organizer gehen und Wählen drücken.

2. Daraufhin werden die gespeicherten Ereignisse angezeigt, dabei ist der erste Eintrag hervorgehoben. Nun Option auswählen.

3. Mit  zu Alle Ereign. lö. gehen und Wählen drücken.





4. Auf dem Display wird Alle Ereignisse löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.

5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.


7. Datum, Uhrzeit & Wecker










Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, stellt die Basisstation das Datum und die Uhrzeit aller Mobilteile automatisch ein, wenn Sie den ersten Anruf empfangen. Sie können die Uhrzeit für einzelne Mobilteile aber auch manuell einstellen.

7.1 Datum und Uhrzeit einstellen


1. Menü drücken, mit  zu Zeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Datum & Uhrzeit ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Datum im Format TT/MM/JJ eingeben, zum Beispiel 04/08/12 für 4 August 2012.
4. Uhrzeit (HH:MM) eingeben und Speich. drücken.
Im 12-Stunden-Format mit  oder  am oder pm auswählen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

7.2 Wecker einstellen

Bei gestelltem Wecker wird  auf dem Display angezeigt. Sie können auch verschiedene Weckeeinstellungen pro Mobilteil vornehmen.

1. Menü drücken, mit  zu Zeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Alarm gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl von Ein:
Mit  oder  zu Einmal, Mo bis Fr oder Täglich gehen und dann Wählen drücken.
Geben Sie dann die Weckzeit ein (Format: HH:MM). Mit Speich. bestätigen.
Im 12-Stunden-Format mit  oder  am oder pm auswählen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






HINWEISE

Wenn Einmal eingestellt ist, wird  nach einmalige Ertönen des Weckers nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Täglich oder Mo bis Fr eingestellt ist, wird  nach Ertönen des Weckers weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt.

Zum Ausschalten des Weckers einfach eine beliebige Taste drücken.

7.3 Zeitformat







1. Menü drücken, mit  zu Zeit & Alarm gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Zeitformat gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu 12 Stunden oder 24 Stunden gehen und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8. Persönliche Einstellungen – Mobilteil


8.1 Klingelton






Sie können verschiedene Ruftöne für externe und interne Anrufe einstellen. Insgesamt 20 Klingeltöne stehen zur Auswahl.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil. einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Klingelton ist hervorgehoben. Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Externer Anruf oder Interner Anruf gehen und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen und Wählen drücken.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.2 Ruftonlautstärke

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden. Wenn die Lautstärke ausgeschaltet ist, wird  angezeigt.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil. einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Klingellautst. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  Ruftonlautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Durch Auswahl von Stumm können Sie den Rufton bei einem ankommenden Anruf stumm schalten.

8.3 Gesprächslautstärke




Sie können die Standardlautstärke des Hörers wie folgt einstellen. 8 Einstellungen stehen hierfür zur Auswahl.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil. einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Gesprächslautst. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  die Gesprächslautstärke einstellen und Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.4 Name des Mobilteiles

Bei Verwendung mehrerer Mobilteile mit der C5010-Basisstation ist es u. U. ganz praktisch, diese entsprechend zu benennen.






Für den Namen können aber max. 10 Zeichen eingegeben werden.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Mobilname gehen und Wählen drücken.
4. Namen eingeben und Speich. drücken. Mit Löschen eine Eingabe löschen; Löschen wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.5 Displaysprache







Verfügbare Spracheinstellungen sind:

English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español, Türkçe, Ελληνικά und Português.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Sprache gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Sprache gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.6 Hintergrundbild einstellen






Es stehen insgesamt 5 Hintergrundbilder zur Verfügung.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Hintergrundbild gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zum gewünschten Hintergrundbild gehen und Anzeig. drücken. Daraufhin wird das Bild angezeigt.
5. Um das nächste Hintergrundbild anzuzeigen, zu  gehen.
6. Wählen drücken, um das ausgewählte Bild einzustellen; mit Zurück abbrechen und ins vorherige Menü zurückgehen.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.7 Menüfarbe einstellen

Zur Auswahl stehen insgesamt 3 Farben.






Für einen ersten Eindruck ändert sich die Menüfarbe bei Auswahl im Menü.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Menüfarbe gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Farbe gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.8 Bildschirmschoner






Bei Auswahl der jeweiligen Option wird eine Analoguhr als Bildschirmschoner angezeigt.

Der Bildschirmschoner setzt mit Erlöschen der Hintergrundbeleuchtung im Standby-Modus ein. Weitere Informationen zur Einstellung der Hintergrundbeleuchtung finden Sie unten.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Bildsch.schoner gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Uhr oder Aus gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.9 Beleuchtung






Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (nach Zurückgehen des Mobilteils in den Standby-Modus) lässt sich wie folgt einstellen.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Lichtverzögerung gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  gewünschte Beleuchtungszeit eingeben (Auswahl zwischen 15, 30 oder 45 Sekunden) und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.


8.10 Anzeigekontrast einstellen






Hierfür sind 3 Einstellungen verfügbar.

Für einen ersten Eindruck ändert sich die Display-Helligkeit bei Auswahl im Menü.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist markiert. Wählen auswählen.
3. Mit  zu Anzeigekontrast gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Niedrig, Mittel oder Hoch gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






8.11 Auto-Talk

Bei aktivierter automatischer Gesprächsannahme müssen Sie das Mobilteil nur aus der Basisstation oder Ladeeinheit nehmen, um „abzuheben“. Andernfalls müssen Sie zum Annehmen eines Anrufs  drücken.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Auto-Talk gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.12 Tastentöne

Jede Tastenbetätigung auf dem C5010-Mobilteil wird mit einem Tastenton bestätigt, den Sie ein- oder ausschalten können.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Tastentöne gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

8.13 Nebenstellen-Vorwahl

Ist das C5010 an eine Zentrale bzw. Nebenstellenanlage angeschlossen, ist ggf. die Eingabe einer einstelligen Zugangskennung erforderlich.

Dieser Code wird am Anfang jeder Rufnummer angezeigt und kann bis zu 4 Ziffern lang sein.

Die Zugangskennung ist allerdings nicht erforderlich, wenn Sie die gewünschte Rufnummer eingeben, also z.B. nicht aus dem Telefonbuch heraus anrufen. Dies ermöglicht die Verbindungsherstellung mit anderen Nebenstellengeräten.






1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil.einst. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  zu Nebest.-Vorw. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus, Ein oder Code einstellen gehen und Wählen drücken.
Wenn Code einstellen ausgewählt ist, die Zugangskennung (z.B. 9) eingeben und dann Speich. drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9. Persönliche Einstellungen – Basisstation

9.1 Klingelton der Basisstation







Sie können zwischen 5 Klingeltönen wählen.

Bei Auswahl im Menü werden die einzelnen Ruftöne kurz angespielt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Daraufhin ist Klingelton hervorgehoben. Wählen auswählen.
4. Mit  oder  zum gewünschten Klingelton gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.







9.2 Ruftonlautstärke

5 Einstellungen sind verfügbar; zudem kann der Rufton auch stumm geschaltet werden.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Klingellautst. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Lautstärke gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.3 Wählmodus




Werkseitig ist das C5010 auf Tonwahl eingestellt, was eigentlich nicht geändert werden muss.








1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Wählmodus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Impulswahl oder Tonwahl gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.4 Klingelpriorität

Bei Verwendung von mehreren, an der Basisstation angemeldeten Mobilteilen können Sie einstellen, welches Mobilteil zuerst klingeln soll, so dass alle ankommenden Anrufe dann zunächst z.B. beim Empfang, Assistenten usw. eingehen.

Bei Auswahl von Alle Mobilteile ist keine Priorität festgelegt; wenn Sie aber die Option Mobilteil auswä. einstellen, klingelt ein Mobilteil vor den anderen Mobilteilen.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Klingelpriorität gehen und Wählen drücken.

4. Mit  oder  zu Alle Mobilteile oder Mobilteil ausw. gehen und Wählen drücken.
Bei Auswahl der Option Mobilteil ausw. werden daraufhin die verfügbaren Mobilteile angezeigt.
 - Mit  oder  zum gewünschten Mobilteil gehen und Wählen drücken.
 - Mit  oder  die gewünschte Anzahl der Klingeltöne einstellen: 2, 4 oder 6 Klingeltöne und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.







9.5 R-Tasten-Modus

Die Rückruffunktion ist für gewisse Netzdienste und bei Verwendung des Telefons mit Zentralen/Nebenstellenanlagen sehr nützlich.

Die Standardeinstellung des C5010 ist landesspezifisch bereits an das Telefonnetz angepasst, muss also i. d. R. nicht geändert werden.

HINWEIS







Es kann nicht garantiert werden, dass das C5010 mit allen Nebenstellenanlagen verwendet werden kann.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu R-Tasten-Modus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu R-Taste 1 oder R-Taste 2 gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.6 Ersten Rufton ein-/ausschalten

Haben Sie das Leistungsmerkmal Anruferkennung beantragt, klingelt das C5010 erst dann, wenn verfügbare Informationen vorliegen.





Sie können aber auch einstellen, dass das Mobilteil schon vorher klingelt; hierfür für Erstes Klingeln die Option Ein auswählen. Der erste Klingelton ist in diesem Fall aber der standardmäßig eingestellte, und erst nach erfolgter Anruferkennung ertönt der ggf. zugewiesene Klingelton.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Erstes Klingeln gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Ein oder Aus gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

9.7 System-PIN ändern

Die System-PIN ist zum Ändern gewisser Einstellungen sowie zur Anmeldung/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich. Die Standardeinstellung ist 0000. Sie können diese PIN (bis zu 8 Stellen) jederzeit ändern.

Bei der Eingabe von PINs werden die Ziffern als Sternchen **** angezeigt.




1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu System-PIN gehen und Wählen drücken.
4. Geben Sie daraufhin die alte PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus.
5. Geben Sie danach die neue PIN ein; erneut OK auswählen.
6. Geben Sie nun nochmals die neue PIN ein und bestätigen Sie mit OK.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.







9.8 Standardeinstellungen wiederherstellen

Sie können Ihr C5010 jederzeit auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie Ihr C5010 zurücksetzen, bleiben die Einträge in Telefonbuch bzw. Anruflisten aber erhalten. Auch die Mobilteile sind noch immer an der Basis angemeldet. Nur die Einstellungen von Mobilteil und Basisstation werden zurückgesetzt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Alles rücksetzen gehen und Wählen drücken.
4. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
5. Geben Sie daraufhin die System-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein und wählen Sie OK aus. Auf dem Display wird Rücksetz fertig angezeigt und das Gerät startet automatisch neu.

9.9 ECO-Modus



Das C5010 hat einen ECO-Modus mit verringerter Sendeleistung und geringerem Energieverbrauch. Diese Funktion ist standardmäßig auf Aus eingestellt.

1. Menü drücken, mit  zu Einstellungen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis einstellen gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Eco-Modus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

Signalssymbol im ECO-Modus



HINWEIS

Wenn ECO Modus auf Ein eingestellt ist, wird  durch  ersetzt und die Funktionsreichweite des Mobilteils ist eingeschränkt.

9.10 Standardeinstellungen

Mobilname	HANDBSET
Tastenton	Ein
Automatisches Annehmen	Ein
Ruftonmelodie	(EXT) Melodie 3
Ruftonmelodie	(INT) Melodie 1
Ruftonlautstärke	3
Hörerlautstärke	4
Telefonbuch	Unverändert
Anrufliste	Unverändert
Wahlwiederholungsliste	Unverändert
Master-PIN	0000
Tastensperre	Aus
Uhr	12:00
Alarm	Aus
Wählmodus	Tonwahl
Anrufbeantworter	Ein
Antwortmodus	Ansage+Aufnahme
Ansage	Vordefiniert
Rufzeichenverzögerung	6
Fernabfrage	Ein

10. Verwendung zusätzlicher Mobilteile

An einer Basisstation können max. 5 Mobilteile angemeldet werden; Mobilteile müssen grundsätzlich immer erst angemeldet werden.


- Die nachstehende Anleitung bezieht sich speziell auf das Anmelden des C5010-Mobilteils. Wenn Sie ein Mobilteil anderer Marke anmelden möchten, ist der Anmeldevorgang ggf. unterschiedlich. In diesem Fall bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Mobilteils zu Rate ziehen.
- Die Eingabe der System-PIN ist zur An-/Abmeldung von Mobilteilen erforderlich (Standardeinstellung: 0000).

10.1 Anmelden eines zusätzlichen Mobilteils




HINWEIS

Vor Beginn der Anmeldung müssen die Akkus des Mobilteils vollständig aufgeladen sein. Halten Sie das Mobilteil während des gesamten Vorgangs in die Nähe der Basisstation. Mobilteile, die mit Ihrem C5010 mitgeliefert wurden, sind bereits angemeldet.

An der Basisstation:

1.  gedrückt halten, bis ein doppelter Piepton an der Basisstation ertönt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

1. Menü drücken, mit  zu Registrierung gehen und Wählen drücken.
2. Mobilteil. registr. ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Daraufhin werden die verfügbaren Basisstationen angezeigt; Eventuell mit  oder  zu einer neuen Basisstation gehen, an der Sie das C5010-Mobilteil anmelden möchten, und Wählen drücken.
4. System-PIN eingeben und OK drücken.
5. Auf dem Display wird Suche Basis X angezeigt.
6. Bei erfolgreicher Anmeldung wird Mobilteil registriert auf dem Display angezeigt und Sie hören einen Bestätigungston.

HINWEIS

War die Anmeldung nicht erfolgreich, gehen Sie nochmals wie hier beschrieben vor. Wenn die Basis nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. Versuchen Sie die Anmeldung erneut.


Es können max. 5 Mobilteile an einer Basisstation angemeldet sein; ist dies der Fall, müssen Sie erst ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können.

10.2 Mobilteil eines anderen Herstellers an Ihrer C5010-Basisstation anmelden

WICHTIG!

Das DECT GAP-Profil garantiert nur, dass grundlegende Anrufaktionen zwischen verschiedenen Herstellern/Typen von Mobilteilen und Basisstationen funktionieren. Möglicherweise funktionieren bestimmte Leistungsmerkmale wie Anruferkennung nicht richtig.

An der Basisstation:





1.  gedrückt halten, bis ein doppelter Piepton an der Basisstation ertönt. Der Anmeldevorgang muss nun innerhalb von 90 Sekunden abgeschlossen werden.

Auf dem Mobilteil:

Befolgen Sie die Anmeldeanleitung in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilteils.






10.3 Basisstation auswählen

Ein C5010-Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden; so können Sie auch zwischen verschiedenen Basisstationen manuell wechseln, z.B. Basisstationen zuhause und am Arbeitsplatz.

1. Menü drücken, mit  zu Registrierung gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Basis auswählen gehen und Wählen drücken.
3. Daraufhin werden die Nummern der jeweils verfügbaren Basisstationen angezeigt.
(n.verf) bezeichnet dabei die Basisstation, an der das Mobilteil schon angemeldet ist.
Mit  oder  zur gewünschten Basisstation gehen und Wählen drücken.
4. Auf dem Display wird Suche Basis X angezeigt . Nach Abschluss der Anmeldung kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück.

10.4 Mobilteil abmelden




Ein Mobilteil kann nur mittels eines anderen abgemeldet werden, d. h. wenn Sie nur ein Mobilteil verwenden, können Sie es auch nicht abmelden.

1. Menü drücken, mit  zu Registrierung gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Deregistrieren gehen und Wählen drücken.
3. System-PIN eingeben und Wählen drücken. (Standardeinstellung: 0000)
4. Mit  oder  zum Mobilteil gehen, das Sie abmelden möchten, und Wählen drücken.
5. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

11. Raumüberwachung

Sie können mit dem C5010-Mobilteil auch die Geräusche z.B. im Kinderzimmer überwachen. Bei Erreichen eines eingestellten Lautstärkepegels wählt das Mobilteil dann eine voreingestellte Rufnummer oder ruft ein anderes Mobilteil an. Bei Auswahl von Ein weist Raumüberw. Ein darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist; dabei dient zur Überwachung nur das Mikrofon des Mobilteils. Sowohl Lautsprecher als auch Hörer sind ausgeschaltet (Aus), und das Mobilteil klingelt bei eingehenden Anrufen auch nicht.






11.1 Raumüberwachung aktivieren/deaktivieren

1. Menü drücken, mit  zu Extra gehen und Wählen drücken. Raumüberwachung ist hervorgehoben. Wählen auswählen. Daraufhin ist Modus markiert.
2. Wählen drücken, mit  zu Ein gehen und „Wählen“ drücken. Daraufhin wird Einstellen auf EIN für 2 Sekunden angezeigt.
3. Danach geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Raumüberwachung Ein wird angezeigt.) Zum Ausschalten der Raumüberwachung einfach Aus auswählen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.





11.2 Raumüberwachung einstellen

Die Raumüberwachung kann auf hoch oder niedrig (= Standardeinstellung) eingestellt werden.

So ändern Sie die Einstellung:

1. Menü drücken, mit  zu Extra gehen und Wählen drücken. Raumüberwachung ist hervorgehoben. Wählen auswählen. Daraufhin ist Modus markiert.
2. Mit  zu Stufe gehen, Wählen und mit  oder  zur Auswahl der Einstellung Niedrig oder Hoch gehen.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.



11.3 Anzurufende Nummer einstellen

1. Menü drücken, mit  zu Extra gehen und Wählen drücken. Raumüberwachung ist hervorgehoben. Wählen auswählen. Daraufhin ist Modus markiert.
2. Mit  zu Anrufen gehen und Wählen drücken.
3. Mit der Taste  oder  Extern oder Intern auswählen.

Externe Rufnummer anrufen

1. Wählen und Nr. eingeben drücken: Eingabeaufforderung wird angezeigt.
2. Geben Sie nun die Nummer ein; mit Speich. bestätigen. Daraufhin wird Gespeichert angezeigt. Ist die Raumüberw. aktiviert und wird die eingestellte Lautstärke überschritten, wird dann automatisch die eingegebene Rufnummer gewählt.

Anderes Mobilteil anrufen (Internruf)

1. Wählen drücken. Das angemeldete Mobilteil wird angezeigt, zum Beispiel „Mobilteil 2.“
2. Mit  oder  Mobilteil auswählen, das die Raumüberwachung anruft, wenn der Geräuschpegel eine bestimmte Stufe erreicht.
3. Dann Wählen auswählen; daraufhin wird z.B. Einstellen auf Mobilteile 2 angezeigt.

HINWEIS

Bei nur einem angemeldeten Mobilteil wird „Nicht verfügbar“ und dann der vorherige Bildschirm angezeigt. Um diese Funktion (mittels Internruf) nutzen zu können, müssen mehrere Mobilteile angemeldet sein.

Haben Sie eingestellt, dass eine Rufnummer gewählt oder ein anderes Mobilteil angerufen werden soll, weisen 3 Warntöne darauf hin, wenn diese nicht verfügbar sind;

WICHTIG!

Diese Geräteausstattung ist KEIN Babyphone und vor allem kein Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.









12. Anrufbeantworter

Das C5010 verfügt auch über einen Anrufbeantworter, der bis zu 59 Nachrichten aufnehmen kann. Die max. Aufzeichnungskapazität beträgt 18 Minuten. Nachrichten sowie persönliche Ansagen können jeweils max. 3 Minuten lang sein.

Der AB kann bequem bedient werden...

- über die Basisstation
- mit dem Mobilteil
- per Fernabfrage von einem anderen Telefon aus (siehe Seite 53).






12.1 Bedientasten an der Basisstation

-  AB ein-/ausschalten.
Taste gedrückt halten, um das Ansagenmenü aufzurufen.
-  Alle Nachrichten auf dem AB abspielen.
Bei laufender Wiedergabe diese anhalten bzw. fortsetzen.
-  Wiedergabe abbrechen.
-  Bei laufender Wiedergabe die jeweils nächste Nachricht abspielen.
Nur Ansage im Ansagenmenü auswählen.
-  Aktuelle Nachricht nochmals abspielen.
Taste zweimal drücken, um die jeweils vorherige Nachricht abzuspielen.
Ansaye+Aufnahme im Ansagenmenü auswählen.
-  Die aktuelle Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen.
Die eigene Ansage während der Wiedergabe löschen. (Daraufhin wird wieder die Standardansage eingestellt und abgespielt.)
-  Die Lautstärke des Lautsprechers während der Wiedergabe erhöhen.
-  Die Lautstärke des Lautsprechers verringern.


Weitere Informationen zu Ansagen finden Sie auf Seite 49.

12.2 Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Im Standby-Modus weist das Symbol darauf hin, dass der AB eingeschaltet ist.

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansage ein/aus gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.








HINWEIS

Der Anrufbeantworter kann auch mit der Taste  an der Basisstation ein-/ausgeschaltet werden.

12.3 Klingelzeichen

Hiermit lässt sich die Anzahl der Rufzeichen einstellen, bis der Anrufbeantworter des C5010 den Anruf annimmt und die jeweils eingestellte Ansage abspielt.

Verfügbare Einstellungen sind 2 bis 9 Rufzeichen oder Zeitsparer (Standardeinstellung: 6 Rufzeichen).








1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansageeinstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Antwortverzöger. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur gewünschten Einstellung gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Ist Zeitsparer eingestellt und Sie überprüfen Ihren AB von unterwegs aus auf neue Nachrichten, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach zwei Rufzeichen entgegen – bei keinen neuen Nachrichten erst nach sechs Rufzeichen. Somit können Sie also nach 3 Rufzeichen auflegen und dank dieser Funktion Zeit und Kosten sparen.


12.4 Nachrichthinweis

Ist diese Funktion aktiviert und liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, weist ein einmaliges akustisches Signal (Mobilteil) darauf hin. (An der Basisstation wird alle 10 Sekunden ein Signal ausgegeben.) Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansageeinstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Nachrichthinweis gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.5 Nachrichtenalarm

Bei neuen Nachrichten wird Sie hab. X neue Nachr. im Display des Mobilteils angezeigt.

Bei Auswahl von Zurück kehrt das Mobilteil in den Standby-Modus zurück und das Symbol  wird angezeigt.

1. Abhören drücken und dann mit  oder  die gewünschte Nachricht auswählen.
Zum Abspielen der ausgewählten Nachricht dann nochmals Abhören auswählen.






12.6 Ansage

Wenn der AB ein Gespräch entgegennimmt, wird zunächst die Ansage abgespielt. Das C5010 bietet zwei Standardansagen. Alternativ können Sie aber auch eine eigene Ansage aufnehmen.

12.7 Eigene Ansage aufzeichnen






Eigene Ansagen können max. 3 Minuten lang sein. Die eigene Ansage wird nur abgespielt, wenn Sie im Antwortmodus-Menü des C5010 *Eigene Ansage* einstellen.

Im Modus „Ansage+Aufnahme“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. (Vor der Aufnahme einer eigenen Ansage ist der Modus auszuwählen.)

1. Menü drücken, mit  zu *Anrufbeantworter* gehen und *Wählen* drücken.
2. Mit  zu *Ansage* gehen und *Wählen* drücken.
3. *Aufzeichnen* ist ausgewählt; erneut mit *Wählen* bestätigen.
4. Mit  oder  zu *Ansage+Aufzeichn* oder *Nur Ansage* gehen und *Wählen* drücken.
5. Es erscheint der Hinweis *Bitte nach dem Ton sprechen*.
6. Nehmen Sie dann nach dem Signalton Ihre Ansage auf. Sprechen Sie hierfür deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit *Speich*.
7. Die aufgenommene Ansage wird daraufhin abgespielt. *Löschen* auswählen, um das Memo während der Wiedergabe zu löschen, oder *Speich.* auswählen. Das Memo wird zudem nach dem Abspielen automatisch gespeichert.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.8 Sprache von Hinweisen/Ansagen einstellen







Ansagen stehen nur für folgende Sprachen zur Verfügung: Nederlands, Ελληνικά, Português und Türkçe. Die Hinweise bzw. Benutzerführung ist also nur für die Sprachen Nederlands, Ελληνικά, Português oder Türkçe verfügbar.


1. Menü drücken, mit  zu *Anrufbeantworter* gehen und *Wählen* drücken.
2. Mit  zu *Ansageeinstell.* gehen und *Wählen* drücken.
3. *Sprache* ist hervorgehoben; erneut mit *Wählen* bestätigen.
4. Mit  oder  zur gewünschten Sprache gehen und mit *Wählen* bestätigen.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.9 Eigene Ansage abspielen & löschen Nachricht

Durch Löschen aufgezeichneter Ansagen wird jederzeit wieder die Standardansage eingestellt (falls Sie zuvor eine eigene Ansage eingestellt haben).








Standardansagen können NICHT gelöscht werden.

1. Menü drücken, mit  zu *Anrufbeantworter* gehen und *Wählen* drücken.
2. Mit  zu *Ansage* gehen und *Wählen* drücken.
3. Mit  zu *Abhören* gehen und *Wählen* drücken.
4. Mit  oder  zu *Ansage+Aufzeichn* oder *Nur Ansage* gehen und *Wählen* drücken.
5. Mit  zu *Eigene Ansage* gehen und *Wählen* drücken.

6. Daraufhin wird die Ansage abgespielt. Wählen auswählen, um die Wiedergabe abzubrechen, oder Löschen auswählen. (Damit wird die Ansage gelöscht.)
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.




12.10 Antwortmodus & Ansage einstellen

Im Modus „Ansage+Aufnahme“ können Anrufer nach der Ansage eine Nachricht auf dem AB hinterlassen, im Modus „Nur Ansage“ hingegen wird nur die Ansage abgespielt. Neben zwei Standardansagen können Sie auch eine eigene Ansage abspielen lassen.

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansageeinstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  zu Antwortmodus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Ansage+Aufzeichn oder Nur Ansage gehen und Wählen drücken.
5. Wenn eine eigene Ansage gespeichert ist, mit  oder  zu Standardansage oder Eigene Ansage gehen und dann mit Wählen bestätigen.
Oder
Wenn keine eigene Ansage gespeichert ist, wird die aufgezeichnete Ansage automatisch ausgewählt.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.



12.11 Memo aufzeichnen

Sie können mit dem Telefon auch Erinnerungsnachrichten aufzeichnen, die vom AB wie „normale“ Nachrichten abgespielt werden, wobei „Memo“ auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt wird.



1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Memo aufzeichnen gehen und Wählen drücken.
3. Es erscheint der Hinweis Bitte nach dem Ton sprechen.
4. Nehmen Sie nun Ihr Memo auf. Sprechen Sie deutlich und beenden Sie die Aufzeichnung mit Speich.
5. Daraufhin wird das Memo abgespielt. Löschen auswählen, um das Memo während der Wiedergabe zu löschen, oder Speich. auswählen. Das Memo wird zudem nach dem Abspielen automatisch gespeichert.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.12 Mithören

Ist der AB eingeschaltet und nimmt einen Anruf entgegen, können Sie über den Lautsprecher mithören, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt. So können Sie dann auch entscheiden, ob Sie mit dem Anrufer direkt sprechen wollen oder nicht.





1. Warten Sie hierfür, bis der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt.
Aufz. läuft wird dann eingeblendet, wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt.
Zum Mithören nun **Filter** auswählen.
2. Um mit dem Anrufer direkt zu sprechen,  drücken.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Während dem Mithören kann die Lautstärke durch Drücken von  oder  eingestellt werden.







12.13 Nachrichtenwiedergabe

Bei der Wiedergabe von Nachrichten werden Sie auch über Datum und Uhrzeit des jeweiligen Anrufs informiert. Die Nummer des Anrufers wird angezeigt (der Name wird angezeigt, falls er im Telefonbuch gespeichert ist).

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Abhören wird hervorgehoben. Wählen drücken, um die Nachricht abzuspielen, oder mit  zu Alle abhören gehen und Wählen drücken, um alle Nachrichten abzuspielen.
3. Während der Wiedergabe Option drücken. Die Optionen Pause, Nachr. wiederh., Nächste, Vorherige und Löschen werden angezeigt.
4. Mit  oder  die Option hervorheben und mit Wählen bestätigen.
5. Mit der Taste Zurück gelangen Sie ins vorherige Menü zurück.




HINWEIS

Auch über die Tasten des Mobilteils haben Sie während der Wiedergabe von Nachrichten Zugriff auf die einzelnen Funktionen:

-  Anhalten
-  Fortsetzen
-  Nachricht wiederholen
-  Vorherige Nachricht abspielen
-  Aktuelle Nachricht löschen
-  Nächste Nachricht abspielen

12.14 Alle alten Nachrichten löschen

Dabei werden die Nachrichten, die nicht gelöscht werden, automatisch gespeichert. Neue bzw. noch nicht abgehörte Nachrichten werden dabei NICHT gelöscht!

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Nachrichten lös. gehen und Wählen drücken.
3. Auf dem Display wird Alle alten Nachrichten löschen? angezeigt. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Beträgt die Aufnahmekapazität des ABs nur noch 10 Sekunden oder weniger, folgt folgende Ansage: „Sie haben für Ihre Nachricht leider nur noch 10 Sekunden Zeit.“ Ist keine Speicherkapazität mehr verfügbar, folgt dann die Ansage: „Vielen Dank für Ihren Anruf.“ Danach wird die Verbindung getrennt.

Bei keiner verfügbaren Speicherkapazität mehr wird automatisch der Modus Nur Ansage eingestellt. In diesem Fall müssen erst einige alten Nachrichten gelöscht werden, damit der AB des C5010 neue Nachrichten aufnehmen kann.

12.15 Fernzugriff

Mit dieser Funktion können Sie den Anrufbeantworter von unterwegs aus auf neue Nachrichten überprüfen, indem Sie Ihr C5010 anrufen.

Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

1. Rufen Sie das C5010 an. Drücken Sie dann bei Abspielen der Ansage die Sterntaste (*).
2. Geben Sie nun Ihre vierstellige Fernabfrage-PIN (Standardeinstellung: 0000) ein. Zur Bestätigung der PIN hören Sie einen Signalton.

HINWEIS

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese PIN ändern (siehe Seite 54).

3. Der Anrufbeantworter kann dann wie folgt bedient werden:

DTMF Code	Funktion	
	mit Benutzerführung	bei Ansage
*	Fernabfrage-Menü aufrufen	Fernabfrage-Menü aufrufen
1	Hauptmenü	–
2	Alle Nachrichten abspielen	Alle Nachrichten abspielen
3	Neue Nachrichten abspielen	Neue Nachrichten abspielen
4	Jeweils vorherige Nachricht abspielen	Jeweils vorherige Nachricht abspielen
5	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen	Nachricht bei laufender Wiedergabe löschen
6	Jeweils nächste Nachricht abspielen	Jeweils nächste Nachricht abspielen








DTMF-Code	mit Benutzerführung	bei Ansage
7	Einstellen von Antw. & Aufn.	Einstellen von Antw. & Aufn.
8	Neue Ansage aufnehmen	–
9	Anrufbeantworter ausschalten	Anrufbeantworter ausschalten
0	Anrufbeantworter einschalten	Anrufbeantworter einschalten

HINWEISE

Liegen neue Nachrichten auf dem AB vor, werden diese nach Eingabe der richtigen Fernzugriff-PIN abgespielt.








Bei Eingabe einer falschen PIN folgt die Ansage „Falsche PIN“ (bzw. zwei Signaltöne). Sie können den PIN-Code für die Fernabfrage jetzt nochmals eingeben. Wurde beide Male eine falsche Fernzugriff-PIN eingegeben, trennt das C5010 die Verbindung dann nach einem Hinweis bzw. zwei Signaltönen.

12.16 Fernabfrage aktivieren/deaktivieren

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansageeinstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Fernzugriff gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Aus oder Ein gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

12.17 Fernzugriff-PIN ändern

Es wird empfohlen die werkseitige Standard-PIN(= 0000) unbedingt zu ändern!

1. Menü drücken, mit  zu Anrufbeantworter gehen und Wählen drücken.
2. Mit  zu Ansageeinstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Fernzugriff gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Fernzugriff-PIN gehen und Wählen drücken.
5. Alte PIN eingeben und Speich. drücken. (Standardeinstellung: 0000) und wählen Sie Wählen aus.
6. Neue PIN eingeben und Speich. drücken.
7. Neue PIN nochmals eingeben und Speich. drücken.
8. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEISE

Die Fernzugriff-PIN entspricht nicht der System-PIN, die zum Zurücksetzen oder An-/Abmelden von Mobilteilen erforderlich ist.

Es wird empfohlen, die PIN zu ändern, und diese unbedingt gut aufzubewahren.

13. SMS

Das C5010 kann SMS von teilnehmenden Handynetzen und kompatiblen Festnetzen senden und empfangen.

WICHTIG!

Sie müssen das Leistungsmerkmal Anruferkennung bei Ihrem Netzbetreiber beantragen, damit Sie SMS nutzen können. Außerdem dürfen Sie Ihre Telefonnummer nicht unterdrücken.

Möglicherweise ist dafür eine vierteljährliche Gebühr fällig. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

13.1 SMS-Dienst beantragen

In einigen Ländern werden Sie automatisch für den Dienst angemeldet, wenn Sie Ihre erste SMS vom C5010 senden.



Sollten Sie Probleme beim Einrichten haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.







13.2 Eine SMS Senden

Wenn Sie beim Schreiben einer SMS einen Anruf erhalten, wird der Text erneut angezeigt, wenn Sie **SMS schreiben** auswählen.

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen drücken.
2. SMS schreiben ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Verwenden Sie die Tastatur zum Eingeben Ihrer Nachricht.
4. Nun Option auswählen.

Senden ist hervorgehoben. Zum Senden der Nachricht **Wählen** drücken. Die Telefonnummer eingeben oder **Öffnen** drücken, um das Telefonbuch zu öffnen. Dann zur gewünschten Nummer gehen und **Wählen** drücken. Nun **Senden** drücken.



Oder zu  oder  gehen, um Folgendes zu tun:

Sichern	Wählen drücken, um die Nachricht im Entwürfe-Ordner zu speichern.
Symbol einfügen	Wählen drücken. Die Symboltabelle wird angezeigt.  oder  drücken, um das gewünschte Symbol zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.
Smiley einfügen	Wählen drücken. Die Smileytable wird angezeigt.  oder  drücken, um den gewünschten Smiley zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.
Vorlage einfügen	Wählen drücken. Die Liste der Vorlagen wird angezeigt.  oder  drücken, um die gewünschten Vorlage zu markieren, und anschließend Einfügen drücken.


5. Beim Senden einer Nachricht wird **Nachricht wird gesendet** und dann **Nachr. gesendet** angezeigt.

Schreibtipps

Zum Löschen falscher Zeichen Löschen drücken.

 oder  verwenden, um mit dem Cursor durch den Text zu gehen und Text einzufügen/zu löschen.

Groß- und Kleinschreibung

 drücken, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

Eine SMS kann höchstens 160 Zeichen (Kurz) enthalten. Auf dem Display werden die Zeichen von 160 herunter gezählt (außer die Nachrichtengröße ist auf 612 Zeichen [Lang] eingestellt).


HINWEIS





Wenn Sie nach der Auswahl des Landes die Sprache zu Englisch ändern, ist die maximale Anzahl Zeichen in einer SMS 140 oder 536 im SMS-Einstellungsmenü.

Konnte der Text nicht gesendet werden wird Nachricht senden misslungen angezeigt.

Um SMS senden und empfangen zu können, dürfen Sie Ihre Nummer nicht unterdrücken.


13.3 Standardtexteingabe

Mit der Standardtexteingabe können Sie ein Wort eingeben, indem Sie die jeweilige Buchstabentaste mehrmals drücken, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird. Um zum Beispiel „Hello“ zu schreiben, drücken Sie  zwei Mal,

 zwei Mal,  drei Mal,  drei Mal und  drei Mal.

13.4 Empfangen und Lesen von SMS

Das C5010 kann insgesamt 50 SMS in Ausgängen, Entwurfsordnern und Eingängen speichern.

Beim Empfang einer neuen SMS wird Sie haben X neue Nachr. auf dem Display angezeigt. Bei Auswahl von Zurück geht das Mobilteil in den Standby-Modus zurück. (Das Symbol  bleibt eingeblendet.)

Haben Sie Texttelefon-Basisstationen, die an dieselbe Telefonleitung angeschlossen sind.

Wenn zwei Texttelefon-Basisstationen an eine Leitung angeschlossen sind, kommt es wahrscheinlich zu Problemen beim Empfang von SMS. Normalerweise kann nur eine SMS-fähige Basisstation (DECT oder kabellos) an eine Leitung angeschlossen sein.

Wenn Sie zwei Basisstationen verwenden und trotzdem SMS schreiben möchten, müssen Sie die Empfangsservicezentrumnummer von einer der Basisstationen löschen. Wie Sie dies auf Ihrem C5010 tun, erfahren Sie auf Seite 59.

Sie können dann SMS über eine der Basisstationen senden, die SMS werden dann aber nur auf dem Produkt mit der aktiven Empfangszentrumnummer empfangen.




Wenn die Basisstation mit der aktiven Empfangszentrumnummer ein DECT-Produkt ist, können alle angemeldeten Mobilteile SMS empfangen.

Warnmeldung bei vollem Speicher

Wenn die Text-Mailboxen beim Schreiben einer neuen Nachricht voll sind, wird Speicher voll, Nachr. löschen! auf dem Display angezeigt. Sie müssen Nachrichten löschen, bevor Sie neue schreiben und senden können.









13.5 Neue Nachricht lesen




Empfangene Nachrichten werden im Eingang gespeichert.

1. Der Eingang wird geöffnet und die Liste der Nachrichten wird angezeigt. Bei Drücken von Zurück wird die Nachricht im Eingang zum späteren Lesen gespeichert.
2. Gehen Sie im Eingang mit  (zur neuesten Nachricht) oder  (zur früheren Liste der Nachrichten) durch die Liste der Nachrichten.
3. Markieren Sie die Nachricht, die Sie lesen möchten, und drücken Sie Lesen oder Zurück, um zum SMS-Menü zurückzukehren.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.6 SMS im Eingang lesen, weiterleiten, löschen, anzeigen und sichern





Wenn Sie den Hinweis auf eine neue Nachricht sehen, können Sie Zurück drücken und die Nachricht wird in Ihrem Eingang zum späteren Lesen gespeichert.

1. Zum Öffnen des Eingangs Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen.
2. Wenn Sie neue Nachrichten haben (wird durch einen grünen Punkt angegeben) gehen Sie direkt zum Eingang. Andernfalls gehen Sie mit  oder  zum Eingang und drücken Wählen.
3. Mit  oder  zur gewünschten Nachricht gehen und Lesen drücken. Mit  oder  durch die Nachricht gehen.
4. Option drücken und  oder  verwenden. Sie gelangen dann zu:

Antworten	Wählen drücken. Schreiben Sie Ihre Antwort und drücken Sie dann Option und wählen Sie Senden.
Weiterleiten	Wählen drücken. Daraufhin wird die Nachricht angezeigt. drücken. Option. Senden wird auf dem Display hervorgehoben. Wählen drücken und eine Nummer eingeben oder nach der Nummer suchen und dann Senden drücken.
SMS-Details	Sie können anzeigen, wer die Nachricht gesendet hat, und diese Person dann anrufen. Wählen drücken. Die Nummer des Absenders wird angezeigt. Wählen drücken, wenn Sie die Nummer anrufen möchten.
Nr. verwenden	Zum Anrufen des Absenders Wählen drücken. Das Display zeigt Anrufen an. Wählen drücken, um den Absender anzurufen, ODER um die Nummer speichern, mit  zu Sichern gehen und Wählen drücken. Einen Namen eingeben und Wählen drücken, die Nummer bearbeiten, falls nötig, und dann Sichern drücken. Mit  oder  zum Klingelton gehen, und Wählen drücken. Die Nummer wird im Telefonbuch gespeichert.
Löschen	Wählen drücken. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.









13.7 Text im Entwurfsordner bearbeiten oder senden

Wenn Sie eine Nachricht zum späteren Abschließen oder Senden speichern, wird sie im Entwurfsordner abgelegt. Im Entwurfsordner jedes Benutzers kann nur eine Nachricht gespeichert werden.

1. Zum Öffnen des Entwurfsordners Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen.
2. Mit  oder  zu Entwürfe gehen und Wählen drücken.
3. Ändern drücken, um den Nachrichteninhalte zu bearbeiten.
4. Option drücken und mit  oder  zu Senden, Sichern, Symbol einfügen, Smiley einfügen und Vorlage einfügen gehen.
5. Beim Senden einer Nachricht wird Nachricht wird gesendet und dann Nachr. gesendet angezeigt.

13.8 Texte im Ausgang weiterleiten oder löschen

Der Ausgang Ihres C5010 ist wie eine Wahlwiederholungsliste. Er enthält eine Kopie von bis zu 5 gesendeten Nachrichten. Wenn der Ausgang voll ist, ersetzt die nächste neue Meldung die älteste.

1. Zum Öffnen des Ausgangs Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zu Ausgang gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zur gewünschten Nachricht gehen und Lesen drücken. Mit  oder  durch die Nachricht gehen.
3. Option drücken und  oder  verwenden. Sie gelangen dann zu:






Weiterleiten Wählen drücken. Daraufhin wird die Nachricht angezeigt. drücken. Option. Senden wird auf dem Display hervorgehoben. Wählen drücken und die Nummer eingeben oder Öffnen drücken, um das Telefonbuch zu durchsuchen. Nach Eingabe der Nummer Senden drücken.

Löschen Wählen und dann Ja zum Bestätigen oder Nein zum Abbrechen drücken.

4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






13.9 Vorlagen bearbeiten

Sie können Vorlagen für Ihre bevorzugten Nachrichten mit bis zu 32 Zeichen einstellen. Sie können bis zu 3 Vorlagen speichern.

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen drücken und mit  oder  zu Vorlagen gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zur gewünschten Vorlage gehen und Option drücken.
3. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

Wenn Sie eine Vorlage löschen, ohne den Text zu ersetzen, wird sie mit „Leer“ gekennzeichnet

13.10 Löschen von Texten

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen drücken und mit  oder  zu Nachrichten lös. gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zu Eingang, Entwürfe, Ausgang oder Alle Nachrichten gehen und Wählen drücken.
3. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.








Bei Auswahl von „Alle Nachrichten“ werden alle im Eingang, im Ausgang und im Entwurfsordner gespeicherten Nachrichten gelöscht.

Servicezentrumnummern






Um SMS senden und empfangen zu können, benötigen Sie die Telefonnummer des Textzentrums Ihres Netzes. Wenn Sie ausgehende oder eingehende Servicezentrumnummern versehentlich löschen, müssen Sie sie erneut eingeben, damit Ihr Textservice funktioniert. Sie können bis zu 4 Servicezentrumnummern eingeben - zwei eingehende und zwei ausgehende.

Wenn mehr als ein Servicezentrum auf Ihrem C5010 gespeichert ist, müssen Sie wählen, welches Sie für das Senden verwenden möchten (siehe nächster Abschnitt).

13.11 Servicezentrumnummern hinzufügen oder ändern








1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen drücken und mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
2. Servicezentren ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Empfangszentrum oder Sendezentrum gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zur Empfangszentrum 1 oder Empfangszentrum 2 oder Sendezentrum 1 oder Sendezentrum 2 gehen und Wählen drücken.
5. Nummer des Zentrums eingeben und Sichern drücken. Mit Löschen eine Eingabe löschen; Löschen wählen und gedrückt halten, um alle Zeichen zu löschen.
6. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.12 Sendezentrum einstellen

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
2. Servicezentren ist hervorgehoben. Wählen drücken.
3. Wählen erneut drücken, um Sendezentrum einst. auszuwählen.
4. Mit  oder  zu Sendezentrum 1 oder Sendezentrum 2 gehen und Wählen drücken.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.








13.13 Nachrichthinweisen

Wenn Sie eine SMS erhalten, hören Sie einen Nachrichthinweisen. Diese Töne können aus- oder eingeschaltet werden.

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zu Nachrichthinweis gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Ein oder Aus gehen und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.14 Nachrichtengröße einstellen

Eine Standard-SMS ist 160 Zeichen lang (kurz). Sie können eine Nachrichtengröße von bis zu 612 Zeichen (lang) einstellen. Die Nachricht wird dann als 4 verbundene Nachrichten mit einer Länge von jeweils 160 Zeichen gesendet.

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zu Nachrichtengröße gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  160 Zeichen oder 612 Zeichen markieren und Wählen drücken.
4. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

HINWEIS

Wenn die Sprache auf Griechisch oder Türkisch eingestellt ist, beträgt die Nachrichtengröße nur 140 Zeichen (kurz) oder 536 Zeichen (lang).

Benutzerbereiche

Das C5010 ist so voreingestellt, dass alle SMS für alle Benutzer verfügbar sind, wobei alle Nachrichten aus/in einem gemeinsamen Ordner gesendet/empfangen werden.








Wenn Ihre Nachrichten privat bleiben sollen, können Sie 4 PIN-geschützte Benutzerbereiche (Unteradressen) einrichten. Jeder persönliche Benutzerbereich hat seinen eigenen Eingang und Ausgang, auf die nur nach Eingabe der korrekten PIN zugegriffen werden kann.

Sie können außerdem eine gemeinsame Ordner-Unteradresse für eingehende Nachrichten behalten, die nicht privat sein sollen.

13.15 Benutzer-Mailbox hinzufügen





Wenn Sie persönliche Benutzerordner einrichten, müssen Sie anderen die Nummer Ihres Benutzerbereichs mitteilen. Sie müssen die jeweilige Benutzerbereichsnummer am Ende der Telefonnummer hinzufügen, wenn sie Ihnen eine SMS senden. Wenn sie die Benutzerbereichsnummer nicht hinzufügen, werden die Nachrichten im allgemeinen Ordner gespeichert und sind für alle Benutzer Ihres C5010 zugänglich.

Die Mailbox-Nummer kann nur eine Zahl von 0 bis 9 sein, darf aber nicht dieselbe wie die Mailbox-Nummer eines anderen Benutzers oder die Nummer des allgemeinen oder öffentlichen Ordners sein.









1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
2. Mit  oder  zu Benutzer gehen und Wählen drücken.
3. Benutzer 1 ist hervorgehoben. Mit  oder  zur Auswahl eines anderen Benutzer gehen.
4. Nun Option auswählen. Ändern ist hervorgehoben. Wählen auswählen.
5. Benutzernamen (bis zu 8 Zeichen) eingeben und Sichern drücken.
6. Angezeigt einstellige Mailbox-Nummer verwenden oder eigene einstellige Mailbox-Nummer eingeben und Sichern drücken.
7. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Sichern drücken.
8. PIN erneut eingeben und Sichern drücken.
9. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.16 Mailbox-Text öffnen und lesen










Sobald Mailboxen eingerichtet wurden, werden die verwendeten Mailboxen angezeigt, wenn Sie das SMS-Menü öffnen. Sie können die allgemeine Benutzer-Mailbox ohne PIN öffnen, müssen aber für jeden Benutzerbereich die 4-stellige PIN eingeben.

1. Auf dem Display wird Sie haben X neue Nachr. angezeigt.
2. Lesen drücken. Die Mailboxen werden angezeigt. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten gekennzeichnet.
3. Mit  oder  zur gewünschten Mailbox gehen, und Wählen drücken.
4. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zur gewünschten Nachricht gehen und Wählen drücken.












Oder

1. Wenn Sie vorher Zurück gedrückt haben, wird  auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Menü drücken. Das Textsymbol wird angezeigt. Wählen auswählen. Mailboxen mit neuen Nachrichten sind mit grünen Punkten gekennzeichnet.
3. Mit  oder  zur gewünschten Mailbox gehen, und Wählen drücken.
4. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zu Eingang gehen und Wählen drücken.
6. Mit  oder  zur gewünschten Nachricht gehen und Wählen drücken.
7. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.






13.17 Benutzer-Mailbox bearbeiten

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zur Mailbox gehen, die Sie bearbeiten möchten, und Wählen drücken.
2. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Benutzer gehen und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zur Benutzer-Mailbox gehen, die Sie bearbeiten möchten, und Option drücken.
6. Ändern ist hervorgehoben. Wählen drücken.
7. Aktuelle Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
8. Neuen Namen eingeben und Sichern drücken.
9. Neue einstellige Mailbox-Nummer eingeben und Sichern drücken.
10. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Sichern drücken.
11. 4-stellige Mailbox-PIN erneut eingeben und Sichern drücken.
12. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.18 Benutzer-Mailbox löschen

1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen. Mit  oder  zur Mailbox gehen, die Sie bearbeiten möchten, und Wählen drücken.
2. 4-stellige Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
4. Mit  oder  zu Benutzer gehen und Wählen drücken.
5. Mit  oder  zur Benutzer-Mailbox gehen, die Sie löschen möchten, und Option drücken.
6. Mit  oder  zu Löschen gehen und Wählen drücken.
7. Mit Ja bestätigen oder mit Nein abbrechen.
8. Aktuelle Mailbox-PIN eingeben und Wählen drücken.
9. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

13.19 Unteradresse für gemeinsame Mailbox einstellen


1. Menü drücken. SMS wird angezeigt. Wählen auswählen.
2. Mit  oder  zu SMS-Einstell. gehen und Wählen drücken.
3. Mit  oder  zu Mailbox-Nummer gehen und Wählen drücken.
4. Gewünschte einstellige Mailbox-Nummer eingeben und Sichern drücken. Wenn Sie eine bereits verwendete Nummer eingeben, ertönt ein Piepton. Geben Sie dann eine andere Nummer ein.
5. Mit  in den Standby-Modus zurückkehren.

14. Fehlersuche & -beseitigung

Kein Freizeichen bzw. Wählton?

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.
- Prüfen Sie, ob das Telefonanschlusskabel richtig angeschlossen ist.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Keine Anzeige?

- Prüfen Sie, ob die Akkus richtig eingelegt und vollständig geladen sind. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Prüfen Sie, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.  gedrückt halten.
- Setzen Sie die Basisstation zurück, indem Sie die Akkus herausnehmen und das Gerät vom Netzstrom trennen. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen. Lassen Sie Mobilteil und Basisstation eine Minute lang synchronisieren.


Symbol blinkt

- Mobilteil befindet sich außerhalb der Funktionsreichweite. Gehen Sie näher zur Basisstation.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil an der Basisstation angemeldet ist (siehe Seite 44).
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.

Tasten funktionieren nicht

- Prüfen Sie, ob die Tasten nicht gesperrt sind (siehe Seite 22).

Symbol bewegt wick während des Ladens nicht

- Ändern Sie die Position des Mobilteils in der Basisstation etwas.
- Reinigen Sie die Ladekontakte mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch.
- Prüfen Sie, ob der Anschluss an den Netzstrom richtig durchgeführt wurde und das Gerät eingeschaltet ist.
- Der Akku ist voll geladen. Ist ein Mobilteil voll aufgeladen, wird folgendes Symbol auf dem Display angezeigt: .

Keine Anruferkennung

- Prüfen Sie Ihre Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber (siehe Seite 29).
- Die Rufnummernübermittlung ist evtl. unterdrückt.
- Der Kontakt ist evtl. nicht im Telefonbuch gespeichert. Prüfen Sie, ob der richtige Name/die richtige Nummer im Telefonbuch gespeichert ist (mit vollständiger Vorwahl).

Ich habe meine PIN vergessen!

- Nehmen Sie einen Akku heraus, halten Sie die Sterntaste auf dem Mobilteil gedrückt und legen Sie den Akku wieder ein. Auf dem Display wird Alles rücksetzen angezeigt. Drücken Sie Wählen. Das Mobilteil wird automatisch zurückgesetzt und die PIN wird auf 0000 eingestellt.

Mobilteil kann nicht an der Basisstation angemeldet werden

- Sie können höchstens 5 Mobilteile an einer C5010 Basisstation anmelden. Sie müssen ein Mobilteil abmelden, um ein neues anmelden zu können (siehe Seite 45).
- Prüfen Sie, ob Sie den richtigen PIN-Code eingegeben haben (Voreinstellung = 0000).
- Mind. einen Meter von anderen Geräten entfernt? Auch Störverhalten könnte die Ursache hierfür sein.

Mobilteil klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke des Mobilteils ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 36).

Basisstation klingelt nicht

- Die Ruftonlautstärke der Basisstation ist möglicherweise ausgeschaltet (siehe Seite 40).

Interferenz bei meinem Telefon oder bei einem anderen Elektrogerät in der Nähe

- Stellen Sie Ihr C5010 mindestens einen Meter von Elektrogeräten oder Hindernissen aus Metall auf, um die Gefahr von Interferenzen zu vermeiden.

Der Anrufbeantworter zeichnet keine neuen Nachrichten auf?

- Evtl. ist der Speicher des ABs voll? Hören Sie einige Nachrichten ab und löschen Sie sie (siehe Seite 52).
- Modus „NUR ANSAGE“ eingestellt? Ändern Sie die Ansage zu „Ansage+Aufnahme“ (siehe Seite 51).

Es können keine SMS gesendet werden und auf dem Bildschirm wird Nachricht senden misslungen angezeigt.

- Das Netzteil der Basisstation oder das Telefonleitungskabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Prüfen Sie, ob das Netzteil der Basisstation richtig an die Netzsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist und ob das Telefon an die Telefonwandsteckdose angeschlossen ist.
- Möglicherweise ist die Leitung defekt. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig funktioniert.
- Möglicherweise haben Sie versehentlich die Servernummer gelöscht. Eine Anleitung zum Eingeben der Nummer finden Sie auf Seite 59.

Textempfang nicht möglich

- Bei einigen Netzbetreibern können Sie erst SMS empfangen, nachdem Sie selbst eine SMS gesendet haben. Mit der ersten gesendeten SMS werden Sie beim Service angemeldet.
- Es ist mehr als ein SMS-Produkt an dieselbe Leitung angeschlossen. Entfernen Sie andere Produkte.
- Prüfen Sie, ob die Servicezentrumnummer richtig ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich für das Leistungsmerkmal Anruferkennung angemeldet haben und dass es aktiv ist. Prüfen Sie dazu, ob die Nummer des Anrufers auf dem Telefondisplay angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf erhalten.
- Wenn Sie persönliche Benutzerbereiche verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie anderen Ihre Benutzerbereichsnummer gegeben haben und sie diese am Ende Ihrer Telefonnummer hinzufügen, wenn sie Ihnen eine SMS senden.

15. Allgemeine Informationen

WICHTIG

Das Gerät ist nicht konzipiert, um bei Stromausfall Notrufnummern anzuwählen. Bitte denken Sie an Alternativen, um bei Stromausfall den Notdienst zu erreichen.

Dieses Produkt ist zum Anschluss an analoge öffentliche Telefonnetze sowie an private Telefonzentralen in Europa ausgelegt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Folgen Sie diesen Sicherheitshinweisen bei der Benutzung Ihres Telefons, um Feuer, Stromschlag und Verletzungen sowie Sachschäden zu vermeiden:

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Telefons. Stellen Sie das Telefon nicht auf oder direkt über einem Heizkörper auf. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Telefon nicht mit nassen Händen oder im Wasser benutzen.
- Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser (Badewanne, Küchenspüle, Schwimmbad usw.) benutzen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Netzkabel ab. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht darauf getreten wird.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, das kann zu Feuer oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. Benutzen Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich mit Wartungsoder Reparaturarbeiten an den Kundendienst, wie in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
- Überlasten Sie Steckdosen und Verlängerungskabel nicht.
- Benutzen Sie das Telefon nicht während eines Gewitters. Schützen Sie das Gerät ggf. mit einem Überspannungsschutz.
- Benutzen Sie dieses Telefon nicht, um eine Gasundichtigkeit zu melden, insbesondere, wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe der Gasleitung aufhalten.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Trennen Sie das Telefon unverzüglich vom Stromnetz, wenn:

- Stromkabel oder Stecker beschädigt sind.
- Flüssigkeiten in das Gerät eingedrungen sind.
- Das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; berühren Sie Handapparat oder Basisstation erst, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.
- Das Gerät heruntergefallen oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wie gewöhnlich funktioniert.

Installationsanleitung

- Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.
- Folgen Sie allen Warnhinweisen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Badewanne, Küchenspüle oder Dusche.
- Achten Sie beim Anschluss darauf, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren Fachhändler oder an Ihr zuständiges Elektrizitätswerk.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einem unstabilen Wagen, Aufsteller oder Tisch auf. Es kann herunterfallen und dabei erheblich beschädigt werden.
- Nehmen Sie nur jene Einstellungen vor, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Falsche Einstellungen anderer Steuerelemente können zu Schäden führen und benötigen einen erheblichen Arbeitsaufwand, um das Gerät wieder in den Normalzustand zurückzusetzen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Spannungsversorgung. Die Benutzung anderer Netzteile kann zu Schäden am Gerät führen.
- Da dieses Telefon einen Netzanschluss zum Betrieb benötigt, sollten Sie wenigstens ein Telefon im Haus haben, das auch bei Netzausfall funktioniert.
- Zur Vermeidung von Störungen anderer Geräte stellen Sie die Basisstation nicht in unmittelbarer Nähe eines Fernsehers, einer Mikrowelle oder eines Videorekorders auf.

Hinweise zum sicheren Umgang mit Akkus

- Verbrennen, zerlegen, beschädigen und durchlöchern Sie Akkus nicht. Akkus enthalten Giftstoffe, die freigesetzt werden können und zu Verletzungen führen.

VORSICHT

Explosionsgefahr beim Austausch der Akkus gegen einen anderen Typ oder gegen Batterien (nicht aufladbar). Benutzen Sie nur die mitgelieferten Akkus oder ein vom Hersteller empfohlenes Ersatzteil.

- Bewahren Sie Akkus außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.
- Entnehmen Sie Akkus, wenn das Gerät länger als 30 Tage nicht benutzt wird.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen, Explosionsgefahr.
- Die Akkus in diesem Gerät müssen umweltgerecht entsorgt werden. Entnehmen Sie den Typ des Akkus dem Typenschild. Wenden Sie sich mit Fragen zur Entsorgung an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF

Reinigung

- Reinigen Sie Handapparat und Basisstation (oder Ladegerät) mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch oder benutzen Sie ein antistatisches Tuch.
- Benutzen Sie keine Möbelpolitur, das führt zu Schäden am Gehäuse. Benutzen Sie kein trockenes Tuch, das kann zu statischer Entladung führen.

Aufstellung

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Der Handapparat kann sich während des Ladens oder bei längerer Benutzung erwärmen. Das ist völlig normal. Stellen Sie das Gerät jedoch vorsichtshalber nicht auf Antiquitäten oder furnierten Flächen auf.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einem Teppich oder sonstigen Flächen auf, aus denen sich Fasern lösen können oder welche die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon nicht in Wasser und benutzen Sie es nicht in feuchter Umgebung, wie beispielsweise im Badezimmer.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, Explosivstoffen oder Gefahrensituationen aus.
- Es besteht eine geringe Chance, dass Ihr Telefon während eines Gewitters beschädigt wird. Wir empfehlen, Netz- und Telefonkabel während eines Gewitters abzuziehen.

Entsorgung

Entsorgung für Privathaushalte

Entnehmen Sie die Akkus und entsorgen Sie diese getrennt entsprechend der behördlichen Auflagen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an Ihren Fachhändler.

Entsorgung für gewerbliche Nutzer

Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten und sehen Sie sich die Lieferbedingungen an, um das Gerät nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen zu entsorgen.

Garantie für Gerät und Zubehör

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Motorola-Produkt entschieden haben, das unter Lizenz von Suncorp Technologies Limited, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong („SUNCORP“) hergestellt wird.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?

Entsprechend nachstehender Ausschlüsse, garantiert SUNCORP, dass dieses Motorola-Produkt („Produkt“) oder zur Benutzung mit diesem Produkt zertifiziertes Zubehör („Zubehör“) frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, sofern es normal benutzt wird. Diese eingeschränkte Garantie ist ausschließlich und nicht übertragbar.

Wer ist abgedeckt?

Diese Garantie betrifft nur den Erstbesitzer und ist nicht übertragbar.

Was unternimmt SUNCORP?

SUNCORP oder der autorisierte Fachhändler repariert oder ersetzt das Produkt oder Zubehörteil nach eigenem Ermessen innerhalb eines geschäftlich vernünftigen Zeitraums kostenfrei, sofern es nicht dem garantierten Zustand entspricht. Wir benutzen möglicherweise funktional gleichwertige generalüberholte oder neue Produkte, Zubehörteile oder Ersatzteile.

Welche anderen Einschränkungen gibt es?

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, FÜR MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT, ANDERENFALLS SIND REPARATUR ODER WARENUMTAUSCH GEMÄß DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERBRAUCHER UND SIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE. IN KEINEM FALL SIND MOTOROLA ODER SUNCORP HAFTBAR, SEI ES VERTRAGLICH ODER GEMÄß SCHADENERSATZRECHT (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT ODER ZUBEHÖRTEIL HINAUSGEHEN ODER FÜR DIREKTE, INDIRECTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN JEDLICHER ART ODER UMSATZ- ODER GEWINNVERLUST, GESCHÄFTSVERLUST, INFORMATIONEN- ODER SONSTIGER FINANZIELLER VERLUST AUFGRUND DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DER VOLLSTÄNDIGEN NUTZUNG DIESES PRODUKTS.

Einige Länder lassen Einschränkungen oder Ausschlüsse von Folgeschäden für den Garantiezeitraum nicht zu, daher treffen diese Einschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht zu. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische Rechte neben Ihren gesetzlichen Ansprüchen, die von Land zu Land abweichen.

Produkte	Garantiedauer
Konsumgüter	3 (drei) Jahre ab Kaufdatum durch den Ersterwerber.
Zubehör (Akkus, Netzteil(e) und Kabel)	90 (neunzig) Tages ab Kaufdatum durch den Ersterwerber des Produkts.
Konsumgüter und Zubehörteile, die ersetzt oder repariert wurden	Unterschiedszeitraum zur Originalgarantie oder 90 (neunzig) Tage ab Rückgabedatum an den Verbraucher; der längere Zeitraum gilt.

Garantieausschlüsse

Normaler Verschleiß. Regelmäßige Wartung, Reparatur und Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.

Akkus. Nur Akkus, deren voll geladene Kapazität unter 80% abfällt und auslaufende Akkus sind von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt.

Zweckentfremdung und falsche Anwendung. Schäden aufgrund von:

(a) unsachgemäßem Betrieb, Lagerung, Zweckentfremdung und falscher Anwendung, Unfall oder Fahrlässigkeit, wie Beschädigungen (Kratzer, Brüche usw.) am Gehäuse des Produkts aufgrund von Zweckentfremdung; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starker Schweißbildung, Sand, Schmutz und dergleichen, extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Nutzung von Produkt oder Zubehör für gewerbliche Zwecke oder Benutzung von Produkt oder Zubehör unter ungewöhnlichen Nutzungsbedingungen oder (d) sonstigen Handlungen, die nicht auf Fehler von Motorola oder SUNCORP zurückzuführen sind, sind nicht abgedeckt.

Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola). Schäden aufgrund der Benutzung von Produkten und Zubehör Dritter (nicht Motorola oder zertifiziert) oder sonstiger Peripheriegeräte sind nicht abgedeckt.

Unbefugter Eingriff oder Veränderung. Schäden aufgrund von Diensten, Tests, Einstellungen, Installation, Wartung, Veränderung oder Modifizierung durch Dritte (nicht Motorola, SUNCORP oder einem autorisierten Kundendienst) sind nicht abgedeckt.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) mit entfernter, veränderter oder unkenntlich gemachter Seriennummer oder Datumaufdruck; (b) gebrochenen Siegeln oder Zeichen von Eingriffen; (c) nicht übereinstimmenden Seriennummern der Platine oder (d) nicht passenden oder nicht von Motorola stammenden Gehäusen oder Teilen sind nicht abgedeckt.

Kommunikationsdienste. Schäden oder Ausfall von Produkten oder Zubehör aufgrund von Kommunikationsdiensten oder Signalen, die Sie mit dem Produkt oder Zubehör abonnieren oder benutzen, sind nicht abgedeckt.

Garantieansprüche anmelden und sonstige Informationen erhalten?

Zum Erhalt von Diensten oder Informationen wählen Sie bitte: 0800 6686 3328.

Hinweise und Informationen zur Einsendung von Produkten bzw. uehörteilen an ein Servicecenter erhalten Sie von SUNCORP oder einem autorisierten Händler. Es obliegt Ihnen als Käufer, sich an das nächstgelegene, für Sie zuständige autorisierte Servicecenter bzw. an einen autorisierten Händler zu wenden, und für die Übermittlung des jeweiligen Produkts an dieses autorisierte Servicecenter auf eigenes Risiko Sorge zu tragen.

Zur Anmeldung von Garantieansprüchen fügen Sie bitte bei: (a) das Produkt oder Zubehörteil; (b) den Original-Kaufbeleg mit Datum, Ort und Verkäufer des Produkts; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts, sofern sich diese im Verkaufskarton befand; (d) eine Beschreibung des Problems und (am allerwichtigsten); (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Technische Informationen

Wie viele Telefone kann ich haben?

Alle Telefongeräte haben eine Ringer Equivalence Number (REN), womit die Anzahl von Geräten berechnet wird, die an einer Telefonleitung angeschlossen werden können. Ihr C5010 hat die REN 1. Eine Gesamtzahl von REN 4 ist erlaubt. Wird die Gesamtzahl von REN 4 überschritten, so klingeln die Telefone möglicherweise nicht. Bei unterschiedlichen Telefentypen haben Sie keine Gewähr des Klingelns, selbst wenn die REN niedriger als 4 ist.

Zusätzliche Handapparate und Ladegeräte, die Sie anmelden, haben die REN 0.

Anschluss an einer Telefonzentrale

Dieses Produkt ist für die Benutzung innerhalb Europas zum Anschluss am öffentlichen Telefonnetz bestimmt.

Recall

Sie müssen möglicherweise die Recallfunktion benutzen, wenn Sie den Anschluss an einer Telefonzentrale vornehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren PABX-Lieferanten.

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: C5011, C5012, C5013 and C5014
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (C501x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11 :2009
EMC: EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Norman Tse 2011.05.20
22:02:14 +08'00'

Printed name & Position: Norman Tse – Head of Engineering
Date: 20th May 2011
Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wan Chai, Hong Kong

Hergestellt und vertrieben von Suncorp Technologies Ltd., offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt. MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
© 2012 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Version 1 (DE.2)

