

MPMAN PH350
ANDROID SMARTPHONE

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das PH350, Dual SIM Android Smartphone entschieden haben. Dieses Smartphone läuft unter Android OS, v2.3.6 (Gingerbread). Lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für den zukünftigen Gebrauch auf.

Die als Funktionsdemonstration verwendeten Fotos können von der Wirklichkeit abweichen.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheit	4
1.1	Sicherheitsvorkehrungen	4
1.2	Sicherer Gebrauch des Telefons.....	5
2	Lernen Sie Ihr Telefon kennen	9
2.1	Ihr Telefon	9
2.2	Beschreibung der Ikonen	10
2.3	Einsetzen & Entfernen der Batterie	11
2.4	Laden der Batterie	12
2.5	Strom EIN/AUS	13
2.6	Zugriff auf das Hauptmenü	13
2.7	Zugriff auf die Untermenüs.....	14
2.8	Gebrauch des Benachrichtigungspanels.....	14
2.9	Erweitern vom Hauptinterface.....	14
2.10	Zugabe von Ikonen im Hauptinterface.....	14
2.11	Bewegen von Ikonen im Hauptinterface.....	15
2.12	Löschen von Ikonen im Hauptinterface.....	15
2.13	Wechseln von Tischhintergründen	15
2.14	Installieren von APK über den Dateimanager.....	16
3	Gebrauch des Telefons	17
3.1	Hauptmenü & Funktionen	17
4	Wartung	20
5	Pflege des Gerätes	20

Sicherheit

■ 1.1 Sicherheitsvorkehrungen



Lesen Sie bitte folgende Anweisungen sorgfältig und folgen Sie diesen Regeln, damit Sie keine Gefahr hervorrufen und gegen kein Gesetz verstoßen.

- Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 1,6 W/kg, mit einer durchschnittlichen Zeitdauer von 6 Minuten und abgenommen von 1 g menschlichen Gewebes.
- Der höchste SAR Wert für dieses Mobilgerät beträgt 0,663W/kg, mit einer durchschnittlichen Zeitdauer von 6 Minuten und abgenommen von 1 g menschlichen Gewebes.
- Gebrauchen Sie das Mobilgerät, wenn die Signalstärke gut ist. Halten Sie Ihre Gespräche kurz, gebrauchen Sie einen Kopfhörersatz oder senden Sie eine Textnachricht. Das gilt insbesondere für Kinder, Halbwüchsige und schwangere Frauen.

- Wenn Sie einen Bluetooth Kopfhörersatz verwenden, sollte er einen Niedrigstromsender haben.

■ 1.2 Sicherer Gebrauch des Telefons



Auf der Straße

Der Gebrauch eines Telefons während des Fahrens ist in vielen Ländern illegal. Folgen Sie bitte den örtlichen Gesetzen und fahren Sie stets vorsichtig.



In der Nähe von empfindlicher Elektronik

Gebrauchen Sie Ihr Telefon nicht in der Nähe von empfindlichen elektronischen Einrichtungen – insbesondere von medizinischen Einrichtungen, wie z.B. Schrittmacher – da es zu Fehlfunktionen kommen kann. Es kann auch den Betrieb von Feuerdetektoren und anderen automatischen Meldeeinrichtungen beeinflussen. Für mehr Informationen, wie das Telefon Schrittmacher oder andere elektronische Einrichtungen beeinflussen kann, wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihren lokalen Händler.

Ihr Telefon kann Interferenz verursachen, wenn es in der Nähe von Fernseher, Radios oder automatischen Büroeinrichtungen gebraucht wird.



Im Flugzeug

Ihr Telefon kann mit Flugzeuginstrumenten interferieren. Deshalb folgen Sie in jedem Fall den Fluganordnungen. Wenn Sie vom Flugpersonal aufgefordert werden, Ihr Telefon auszuschalten, oder die drahtlosen Funktionen zu inaktivieren, handeln Sie bitte nach ihren Anweisungen.



Im Krankenhaus

Ihr Telefon kann den Normalbetrieb von medizinischen Einrichtungen beeinträchtigen. Folgen Sie allen Krankenhausregeln und schalten Sie es aus, wenn Sie dazu durch Warnschilder oder von Krankenhausmitarbeitern aufgefordert werden.



An der Tankstelle

Gebrauchen Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen. Es ist am besten, wenn Sie es ausschalten, wann immer Sie sich in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder Explosionsstoffen befinden.



Am Wasser

Halten Sie Ihr Telefon fern vom Wasser (oder anderen Flüssigkeiten). Es ist kein wasserfestes Modell.



Reparaturen

Zerlegen Sie nie Ihr Telefon. Überlassen Sie das bitte den Profis. Unbefugte Reparaturen können Ihre Garantieansprüche nichtig machen.



Beschädigte Antenne

Gebrauchen Sie Ihr Telefon nicht, wenn die Antenne beschädigt ist. Dies kann zu Verletzungen führen.



Mit Kindern

Halten Sie Ihr Handy außerhalb der Reichweite von Kindern. Es darf nie als Spielzeug gebraucht werden und es mag ihre Gesundheit beeinträchtigen.



Originalzubehör

Verwenden Sie nur mitgeliefertes oder vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Der Gebrauch von nicht zugelassenem Zubehör kann die Leistung beeinflussen, die Garantie ungültig machen, gegen die Landesvorschriften für den Gebrauch von Mobiltelefonen verstoßen oder sogar zu Verletzungen führen.



In der Nähe von Explosionsstoffen

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie in oder in der Nähe von Bereichen sind, wo Explosionsstoffe verwendet werden. Folgen Sie stets den örtlichen Regelungen und schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Notrufe

Um einen Notruf anzusetzen, muss Ihr Telefon eingeschaltet sein und es muss eine Netzwerkverbindung bestehen. Wählen Sie die örtliche Notrufnummer und drücken Sie auf „Senden“. Geben Sie genau an, wo Sie sich befinden und legen Sie bis zur Ankunft der Hilfe nicht auf.



Betriebstemperatur

Die Betriebstemperatur des Telefons liegt zwischen 0 und 40 Grad Celsius. Gebrauchen Sie bitte das Telefon nicht außerhalb dieses Bereiches. Der Gebrauch des Telefons unter zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen mag zu Problemen führen.



Andauernde, hohe Lautstärken können Ihr Gehör beschädigen.

■ 2 Lernen Sie Ihr Telefon kennen.

■ 2.1 Ihr Telefon





■ 2.2 Beschreibung der Ikonen

Ikone	Beschreibung	Ikone	Beschreibung
	Zeigt die Netzwerksignalstärke an.		Zeigt den Ladezustand der Batterie an.
	Lautsprecher ist aktiviert.		Sie haben ungelesene SMS.
	Anruf weiterleiten.		Sie haben ungehörte Sprachnachrichten.
	Anruf auf Warteschleife.		USB Speicher eingeschaltet.
	Klingelmodus auf Vibration gestellt.		Edge Netzwerk aktiv.
	Sie haben verpasste Anrufe.		Alarm aktiviert.
	Sie haben verpasste Anrufe.		Bluetooth ON


Ikone	Beschreibung	Ikone	Beschreibung
	Offline Modus		

■ 2.3 Einsetzen & Entfernen der Batterie

Einsetzen der Batterie

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel an der Hinterseite.
2. Passen Sie die Kontakte der Batterie mit denen des Telefons zusammen und drücken Sie die Batterie leicht nach unten an ihren Platz.
3. Setzen Sie den Batteriedeckel zurück, indem Sie ihn an seinen Platz einrasten.

Einsetzen der Batterie

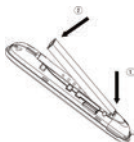

Schließen des Rückdeckels



Entfernen der Batterie

1. Schalten Sie Ihr Telefon aus.
2. Öffnen Sie den Batteriedeckel.
3. Heben Sie die Batterie aus Ihrem Telefon heraus.

Öffnen Sie den Rückdeckel.



Entfernen der Batterie



■ 2.4 Laden der Batterie

Die mitgelieferte, wiederaufladbare Li-Ion Batterie ist gebrauchsfertig, jedoch nicht geladen. Das ist leicht auszuführen und kann in 3 einfachen Schritten gemacht werden:

1. Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an und stecken Sie es in einen Netzstecker.
2. Der Batterieanzeiger in der Ecke des Bildschirms scrollt, um den Ladevorgang anzuzeigen.
3. Wenn vollgeladen, hört der Batterieanzeiger auf zu scrollen.
4. Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon ab und ziehen Sie es aus dem Netzstecker.

■ 2.5 Strom EIN/AUS

Drücken Sie lang auf den Stromschalter, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Wenn Sie das Telefon einschalten, wird es automatisch die SIM-Karte kontrollieren und zeigt folgende Informationen im Bildschirm an:

- **Eingabe der Telefonsperckode:** Wenn Sie eine Sperrkode gesetzt haben.
- **Eingabe der SIM1 PIN:** Wenn Sie eine PIN für Ihr SIM1 gesetzt haben.
- **Eingabe der SIM2 PIN:** Wenn Sie eine PIN für Ihr SIM2 gesetzt haben.

Hinweis:

Sie bekommen eine PIN mit Ihrem SIM mitgeliefert. Ersetzen Sie die bitte durch Ihre eigene PIN-Kode, sobald möglich. Wenn Sie eine falsche PIN dreimal nacheinander angeben, wird Ihr SIM blockiert. Dann werden Sie Ihren Netzwerkanbieter kontaktieren müssen, damit Sie eine PUK-Kode zur Entriegelung erhalten. Die kann für beide SIMs verwendet werden, falls Sie 2 SIM-Karten gebrauchen.

■ 2.6 Zugriff auf das Hauptmenü

Im inaktiven Modus drücken Sie auf die Menü Taste um zum Hauptmenü am Desktop zu gelangen, und drücken Sie auf die Home Taste um zurückzukehren.

■ 2.7 Zugriff auf Untermenüs

Aus dem Hauptmenü klicken Sie auf eine Ikone, um ein Untermenü auszuwählen, drücken Sie auf die Zurück-Taste, um ins vorherige Menü zurückzugelangen und drücken Sie auf den Home Bildschirm, um zur Startseite zurückzukommen.

■ 2.8 Gebrauch des Benachrichtigungspanels

Wenn in dem Benachrichtigungsbereich eine neue Benachrichtigung erscheint, gleiten Sie zu diesem Bereich hinunter, um den Inhalt der Benachrichtigung anzusehen.

■ 2.9 Erweitern vom Hauptinterface

Das Hauptinterface kann die Bildschirmbreite überschreiten, damit Sie mehr Platz für neue Verknüpfungen und Extras haben.

Schieben Sie Ihren Finger horizontal auf dem Hauptinterface, um die linke oder die rechte Seite des Hauptinterface zu erweitern.

■ 2.10 Zugabe von Ikonen im Hauptinterface

Drücken Sie lange auf eine Leerstelle am Hauptinterface, um „Zugabe zur Startseite“ zu öffnen. Wählen Sie „Verknüpfungen“, „Widgets“, „Ordner“, usw. zur Zugabe aus. Sie können auch auf die Ikone im Hauptmenü lange drücken, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert, und die Ikone im Hauptmenü auf die Startseite kopiert wird.

■ 2.11 Bewegen von Ikonen im Hauptinterface

1. Drücken Sie lange auf die Ikone im Hauptinterface, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie die Ikone in die gewünschte Position und lassen Sie sie los.

■ 2.12 Löschen von Ikonen im Hauptinterface

1. Drücken Sie lange auf die Ikone im Hauptinterface, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert.
2. Ziehen Sie die Ikone hierher , um sie zu löschen.

■ 2.13 Wechseln von Tischhintergründen

1. Drücken Sie lange auf die „Touchscreen“, um das Menü zu öffnen.

2. Drücken Sie auf „Tischhintergründe“ „Galerie“ /live Tischhintergründe/ „Tischhintergründe“ und wählen Sie den Tischhintergrund aus und drücken Sie zum Schluss auf „Tischhintergrund einstellen“.

■ 2.14 Installieren von APK über den Dateimanager

APK ist ein Einpackformat für das Android Mobil Operationssystem.

1. Kopieren Sie bitte die heruntergeladene APK Datei auf die SD Karte, und stecken Sie die SD Karte ins Terminal.
2. Im inaktiven Modus klicken Sie auf Hauptmenü, um ins Hauptmenü zu gelangen.
3. Klicken Sie auf „Dateimanager“ um in den Ordner der SD Karte zu kommen
4. Klicken Sie auf die APK Datei, die Sie zu installieren wünschen, und folgen Sie dem Installationsassistenten.

■ 3 Gebrauch des Telefons

■ 3.1 Hauptmenü & Funktionen

Wählen Sie , um das Hauptmenü zu betreten. Das ermöglicht Ihnen, eine Liste der in Ihrem Telefon vorhandenen Anwendungen zu besichtigen.

1. Alarm

Hier kann man die Alarmzeit einstellen.

2. Browser

Browsen der Suchmaschine-Grundeinstellung ist Google.

3. Rechner

Ermöglicht Ihnen mühsame Kalkulationen rasch auszuführen.

4. Kalender

Ansicht des Kalenders.

5. Kamera

Man kann Fotos machen, wann immer Sie wollen. Ihr A5 hat eine 3.0 Mega Pixel Kamera, mit der man Fotos von guter Qualität aufnehmen und unter dem Galerie Ordner speichern kann. In Kamera Stellung schieben Sie leicht zum Camcorder, um Video Dateien aufzunehmen.

Hinweis: Man braucht eine SD Karte, um Fotos & Videos zu speichern.

6. Kontakte

Kontakte können von Ihrer SIM Karte in Ihr Telefon über Import / Export heruntergeladen werden.

Gehen Sie zu: Menü > Kontakte > Menü Anzeige drücken > Import/Export.

7. Email

Einstellen Ihrer POP/IMAP Emailkonten.

8. Galerie

Speichern & Ansehen von Fotos & Videos.

9.Nachrichten

Man kann gesendete & eingegangene Nachrichten der Reihe nach ansehen.

10. Musik

Schauen Sie sich die Liste der in Ihrem Telefon zur Verfügung stehenden Songs an. Ansicht von Künstlern, Albums, Spiellisten & noch mehr.

11. Dateimanager

Man kann die Dateien in APK Format installieren.

12. Einstellungen

Einstellungen verändern unter folgenden:

- Dual SIM Einstellungen
- Drahtlos & Netzwerke
- Anrufeinstellungen
- Ton & Anzeige
- Standort & Sicherheit
- Anwendungen
- Konten & Sync
- Datenschutz
- SD Karte & Speicher
- Eingabehilfe
- Datum & Uhrzeit
- Telefoninfo

13. SIM Toolsatz

Diese Dienstleistung wird vom Operator gewährleistet. Sie bietet viele Typen von personalisierten Nachrichtenleistungen an.

14. Tonaufnahme

Nimmt Töne auf.

■ 4 Nettoyage

Utilisez un tissu doux et sec pour essuyer la saleté normale. N'utiliser pas de tissu dur, de benzène ou de diluant pour nettoyer le téléphone, sinon, la surface du téléphone sera rayé ou pourrait même entraîner la décoloration de la couleur.

■ 5 Entretien de votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de protéger votre téléphone:

- Gardez toujours les petites pièces du téléphone loin de la portée des enfants.
- Gardez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et tous types de liquides contenant des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez-le sécher complètement avant de remplacer la batterie.

- Gebrauchen oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen. Die beweglichen Teile und die elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Lagern Sie das Gerät nicht unter heißen oder kalten Temperaturen. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verringern und die Batterie beschädigen.
- Versuchen Sie nie das Gerät in einer anderen Weise zu öffnen, wie es in dieser Anleitung angegeben ist.
- Das Fallenlassen, Anschlagen oder Schütteln des Gerätes ist zu vermeiden. Derbe Behandlung kann innere Kreisplatten und feine Mechanik brechen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsverdünner oder starken Reinigungsmittel zur Reinigung des Gerätes. Gebrauchen Sie lediglich ein weiches, reines, trockenes Tuch, um die Oberfläche des Gerätes zu reinigen.
- Streichen Sie das Gerät nicht an. Farbe kann bewegliche Teile einklemmen und den richtigen Betrieb verunmöglichen.
- Ladegeräte sind im Innenbereich zu benutzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.mpmaneurope.com