

8.5. Tonwahl- / Pulswahl-Verfahren

Heute benutzen die meisten Vermittlungssysteme das Tonwahlverfahren. Sie können jedoch Pulswahl verwenden, wenn Sie es auswählen. Um ein Wahlverfahren auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
2. Drücken Sie nacheinander **[MENÜ]**, **[1]**, **[3x]** und **OK**.



3. Wählen Sie mit der Tastatur ein Wahlverfahren aus:
 - Drücken Sie **[0x]**, um Tonwahl auszuwählen.
 - Drücken Sie **[1]**, für die Pulswahl im 66/33 Impulsverhältnis.
 - Drücken Sie **[2x]**, für die Pulswahl im 60/40 Impulsverhältnis.
4. Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

8.6. Verbindung von Mobilteil und Basisstation

Mit dieser Funktion können Sie ein neues Mobilteil an Ihrer Basis registrieren.

1. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
2. Halten Sie die Taste **[S]** an der Basis 5 Sekunden lang gedrückt (Wenn der Verbindungsaufbau an dem Mobilteil nicht vonstatten geht, dann geht die Basis nach einer Minute in den Standby-Betrieb zurück.)
3. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
4. Drücken Sie nacheinander **[MENÜ]**, **[1]**, **[4x]** und **OK**.



5. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code für die Basis ein (Voreinstellung: 0000). Die eingegebenen Ziffern erscheinen als Sternchen.
6. Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen. Die Nachricht "-- -- --" ist zu sehen, womit gezeigt wird, dass das Gerät wartet.
7. Die Nummer des Mobilteils (1, 2, 3 oder 4) wird automatisch zugewiesen. Es ertönt ein Hörzeichen und das Hauptmenü wird dargestellt.

9.4. Abhören Ihrer Nachrichten

Drücken Sie auf die Taste **[S]**, um Ihre Nachrichten abzuhearn:

- Wenn Sie neue Nachrichten haben, werden nur diese wiedergegeben, von der ältesten bis zur neuesten.
- Wenn Sie keine neuen Nachrichten haben, werden alle alten Nachrichten wiedergegeben, von der ältesten bis zur neuesten.

Während der Wiedergabe blinkt die Nummer der Nachricht auf der Anzeige. Nach der Wiedergabe jeder Nachricht hören Sie einen Signalton, und die nächste Nachricht wird automatisch wiedergegeben.

Anmerkung: Damit die Taste **[S]** richtig funktionieren kann, dürfen Sie sie erst 2 Sekunden nach dem Anfang der Wiedergabe der Nachricht drücken.

9.4.1. Erneute Wiedergabe der aktuellen Nachricht

Drücken Sie auf die Taste **[S]** während der Wiedergabe der Nachricht.

9.4.2. Erneute Wiedergabe der vorherigen Nachricht

Drücken Sie zwei Mal auf die Taste **[S]**, um die vorherige Nachricht erneut abzuhearn.

9.4.3. Zur nächsten Nachricht gehen

Drücken Sie auf die Taste **[S]**, um zur nächsten Nachricht zu gehen.

9.4.4. Pause während der Wiedergabe

Drücken Sie auf die Taste **[S]**, um während der Wiedergabe eine Pause zu machen. Um die Wiedergabe wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut auf die Taste **[S]**.

9.4.5. Abbrechen der Wiedergabe der Nachrichten

Drücken Sie lange auf die Taste **[S]**, um die Wiedergabe der Nachrichten zu beenden.

9.5. Löschen der Nachrichten

9.5.1. Löschen der aktuellen Nachricht

Während der Wiedergabe der Nachricht, drücken Sie auf die Taste **[X]**. Die wiedergegebene Nachricht wird gelöscht:

- Wenn Sie noch andere Nachrichten haben, wird die nächste Nachricht wiedergegeben, und die entsprechende Nummer blinkt auf der Anzeige.
- Sonst kehrt der Anruferbeantworter in den Ruhezustand zurück, und **[0]** erscheint auf der Anzeige.

8.7. Ein Mobilteil trennen

Mit dieser Funktion können Sie ein Mobilteil von Ihrer Basis trennen.

1. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
2. Drücken Sie nacheinander **[MENÜ]**, **[1]**, **[5x]** und **OK**.



3. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie trennen wollen (im Standby-Betrieb, auf der Anzeige ist die Nummer des Mobilteils). Sie hören einen Bestätigungston.

8.8. PIN-Code der Basis

Mit dieser Funktion können Sie Ihren PIN-Code ändern.

1. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
2. Drücken Sie nacheinander **[MENÜ]**, **[1]**, **[6x]** und **OK**.



Wenn die Voreinstellung 0000 ist:

3. Geben Sie den 4-stelligen PIN-Code für die Basis ein (Voreinstellung, 0000). Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen "*" durch "" ersetzt.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den neuen PIN-Code zu bestätigen.

In allen anderen Fällen:

3. Geben Sie zuerst den aktuellen PIN-Code ein. Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen "*" durch "" ersetzt. Drücken Sie **[OK]** zur Bestätigung.
4. Geben Sie den neuen PIN-Code ein. Für jede eingegebene Ziffer wird das Zeichen "" durch "" ersetzt. Drücken Sie **[OK]**, um den neuen PIN-Code zu bestätigen.
5. Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

9.5.2. Löschen der abgehörten Nachrichten

Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[X]** und halten Sie sie gedrückt, bis **[0]** auf der Anzeige erscheint und blinkt. Ein Signalton informiert Sie, dass alle bereits abgehörten Nachrichten gelöscht wurden.

9.6. Aufnahme einer Mitteilung

Diese Funktion erlaubt Ihnen, eine Mitteilung auf Ihren Anruferbeantworter zu sprechen. Diese Mitteilung wird wie eine Nachricht behandelt.

Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[MENÜ]** und halten Sie sie gedrückt: **[S]** blinkt auf der Anzeige.

Während Sie die Taste **[MENÜ]** gedrückt halten, sprechen Sie deutlich Ihren Text in die Basis. Am Ende der Mitteilung, lassen Sie die Taste **[MENÜ]** los. Ein Signalton bestätigt Ihnen, dass die Mitteilung aufgenommen wurde.

Anmerkung: Die Länge der Mitteilung darf 180 Sekunden nicht überschreiten.

10. Einstellungen des Anruferbeantworters

10.1. Anzahl der Klingeltöne

Mit diesem Parameter können Sie die Anzahl der Klingeltöne des Telefons einstellen, bevor der Anruferbeantworter den Anruf beantwortet. Die Standard-einstellung entspricht 5 Klingeltönen.

Innen stehen zwei Modi zur Verfügung:

- Der Anruferbeantworter wird nach 5 Klingeltönen ausgelöst:
 - Um diesen Modus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
 - Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[7]** und halten Sie sie gedrückt (etwa 3 Sekunden lang).
 - Sie hören einen Signalton, und **[RS]** erscheint auf der Anzeige.
 - Der Anruferbeantworter wird nach 3 Klingeltönen ausgelöst:
 - Um diesen Modus zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
 - Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[7]** und halten Sie sie gedrückt (etwa 3 Sekunden lang).
 - Sie hören einen Signalton, und **[R3]** erscheint auf der Anzeige.

10.2. Zustand des Speichers

Ihr Anruferbeantworter hat eine mittlere Aufnahmekapazität von 14 Minuten (2 Minuten für die Ansage und 12 Minuten für die Nachrichten) oder 59 Nachrichten.

Wenn der Anruferbeantworter seine maximale Aufnahmekapazität erreicht hat, blinkt das Symbol **[F]** auf der Anzeige, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der Speicher voll ist (auch wenn Sie den Anruferbeantworter deaktivieren).

8.9. Zurück zu den Voreinstellungen für Mobilteil/Basisstation

Hiermit nehmen Sie die Voreinstellungen für Mobilteil und Basis wieder auf.

1. Achten Sie darauf, dass das Mobilteil im Standby-Betrieb ist.
2. Drücken Sie nacheinander **[MENÜ]**, **[1]**, **[7x]** und **OK**.



3. Auf der Tastatur:
 - Drücken Sie **[D>]**, um die Voreinstellungen des Mobilteils wieder zurückzuholen.
 - Drücken Sie **[1]**, um die Voreinstellungen der Basis wieder zurückzuholen.
4. Drücken Sie **[OK]**, um Ihre Einstellungen zu bestätigen.

Bei der Wiedergabe der Nachricht:

Taste	Funktionen
[S]	Start der Wiedergabe der Nachrichten. Pause während der Wiedergabe der Nachrichten.
[S]	Nächste Nachricht.
[S]	1 Mal: Rückkehr zum Anfang der Nachricht. 2 Mal: Vorherige Nachricht.
[X]	Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht (während der Wiedergabe kurz drücken). Löschen aller abgehörten Nachrichten (während der Wiedergabe lange drücken).
[+]	Erhöhen der Lautstärke.
[+]	Mindern der Lautstärke.

11. Akku wechseln

Achten Sie darauf, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku wechseln.

1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
2. Trennen Sie die Anschlusskabel ab und nehmen Sie den Akku heraus.
3. Setzen Sie den neuen Akku ein und verbinden Sie wieder die Anschlusskabel.
4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein.
5. Setzen Sie das Mobilteil wieder auf die Basis, um den Akku zu laden. Bevor er das erste Mal benutzt werden kann, muss ein neuer Akku 15 Stunden lang geladen werden. Dies garantiert die optimale Nutzung des Akkus.

Um die Gefahr einer Explosion zu verhindern, achten Sie darauf, dass der Akku ordnungsgemäß installiert ist. Ersetzen Sie ihn nur mit einem äquivalenten Akkutyp für 3,6 V und 2000 mA. Akkus dürfen auf keinen Fall verbrannt werden. Dabei können die Zellen explodieren. Entsorgen Sie die Akkus unter Einhaltung der geltenden Vorschriften.

11.1. Kurzzeitweise zur Akku-Sicherheit

Nicht den Akku verbrennen, demontieren, beschädigen oder einstechen. Wie bei anderen Akkus dieses Typs können giftige Stoffe austreten, die Verletzungen verursachen können. Um die Gefahr von Feuer oder Verletzung von Personen zu vermeiden, verwenden Sie nur den Akkutyp, der den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch entspricht. Halten Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenn Sie beabsichtigen, das Telefon über eine längere Zeit (mehr als 30 Tage) nicht zu benutzen, entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil.

12. Allgemeine Pflege des Produktes

Damit Ihr Telefon gut arbeitet und aussieht, befolgen Sie die folgenden Anweisungen: Legen Sie das Telefon nicht in der Nähe von Heizgeräten und Geräten, die elektrische Strahlung verursachen (z.B. Motoren und Leuchtstofflampen), ab. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Lassen Sie es nicht fallen; gehen Sie vorsichtig damit um. Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel für die Reinigung. Dies würde die Oberfläche beschädigen. Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie könnte eventuell für den Versand des Telefons zu einem späteren Datum benötigt werden.

13. Mögliche Probleme

13.1. Mögliche Ursachen für schlechten Empfang

- Aluminium in Bauwerkstrukturen.
- Folienabdeckung auf Dämmung.
- Heizkanäle und andere Metallteile in der Baustruktur.
- Nähe zu elektrischen Geräten (z.B. Mikrowelle, Heizkörper, Computer).
- Schlechte atmosphärische Bedingungen (z.B. starke Stürme).
- Die Basisstation ist im Keller oder im unteren Teil des Hauses installiert.
- Die Basisstation ist zusammen mit anderen elektronischen Geräten an einer Steckdose angeschlossen.
- Ein Babyüberwachungsgerät verwendet die gleiche Frequenz.
- Der Akku des Mobilteils ist leer.
- Das Mobilteil ist zu weit entfernt von der Basis.

9. Anruferbeantworter


Ihr Gerät D15V ist mit einem Anruferbeantworter ausgestattet. Die Anrufer können Ihnen nach einer Ansage eine Nachricht hinterlassen. Ein Signalton gibt an, wann sie die Nachricht sprechen können.

Anzeige

Auf der Anzeige erscheint der Modus, in dem sich der Anruferbeantworter befindet:

- **[0]** erscheint auf der Anzeige, wenn der Anruferbeantworter aktiviert ist:
 - Wenn Sie während Ihrer Abwesenheit neue Nachrichten erhalten haben, blinkt die Anzeige, und die Anzahl der neuen Nachrichten wird angezeigt.
 - Wenn keine neue Nachricht während Ihrer Abwesenheit hinterlassen wurde, zeigt die Anzeige die Anzahl der bereits abgehörten Nachrichten an.
- Wenn der Anruferbeantworter deaktiviert ist, dann ist die Anzeige gelöscht.

Bedienfeld

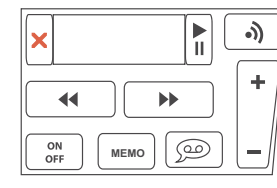

Bei der Wiedergabe der Nachricht:

Taste	Funktionen
[S]	Start der Wiedergabe der Nachrichten. Pause während der Wiedergabe der Nachrichten.
[S]	Nächste Nachricht.
[S]	1 Mal: Rückkehr zum Anfang der Nachricht. 2 Mal: Vorherige Nachricht.
[X]	Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht (während der Wiedergabe kurz drücken). Löschen aller abgehörten Nachrichten (während der Wiedergabe lange drücken).
[+]	Erhöhen der Lautstärke.
[+]	Mindern der Lautstärke.

13.2. Fehlersuche

13.2.1. Anrufererkennung

Problem	Lösung
Keine Anzeige	• Ist der Akku vollständig aufgeladen? Ersetzen Sie den Akku. Überprüfen Sie, ob der Akku richtig installiert und angeschlossen ist. • Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass es nicht mit einer Steckdose verbunden ist, die mit einem Trennschalter verbunden ist. Trennen Sie das Netzteil und schließen sie es wieder an. • Haben Sie bei Ihrem Netzanbieter den CLIP-Service abbestellt?

13.2.2. Telefon

Problem	Lösung
Kein Amtszeichen	• Prüfen Sie die Installation: - Ist die Basisstation an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen? - Ist das Telefonkabel richtig mit der Basisstation und der Telefonanschlusdose verbunden? • Trennen Sie die Basisstation von der Telefonanschlusdose und verbinden Sie ein anderes Telefon mit diesem Anschluss. Wenn in dem zweiten Telefon kein Amtszeichen zu hören ist, könnte es an Ihrem Anschluss oder Ihrem Netzanbieter liegen. • Ist das Mobilteil außerhalb des Bereiches der Basisstation? Ist der Akku richtig geladen (15 Stunden)? • Ist der Akkusatz korrekt installiert? • Sind die Worte "IN BETRIEB" auf der Anzeige zu sehen? Möglicherweise muss der Akku geladen werden.
Amtszeichen ist o.k., aber kann nicht nach drauhen wählen.	• Achten Sie darauf, dass die Tonwahl/Pulswahl-Einstellung korrekt ist.
Das Mobilteil klingelt nicht.	• Achten Sie darauf, dass die RufEinstellung an dem Mobilteil auf Ein eingestellt ist. • Vielleicht haben Sie zu viele Nebenstellen an Ihrer Leitung. Versuchen Sie, einige Telefone zu trennen. • Siehe Lösungen bei "Kein Amtszeichen".
Die Klangqualität ist nicht gut.	• Wechseln Sie die Kanäle. • Ist das Mobilteil außerhalb des Bereiches der Basisstation? Ist das Mobilteil außerhalb der Reichweite? Gehen Sie näher an die Basisstation heran. • Muss die Basisstation versetzt werden? • Laden Sie den Akku. • Achten Sie darauf, dass die Basisstation nicht in einer Steckdose steckt, die auch von anderen Haushaltsgeräten genutzt wird.

Weitere Funktionen:

Taste	Funktionen
[MENÜ]	Start der Aufnahme einer Mitteilung.
[ON OFF]	Aktivierung / Deaktivierung des Anruferbeantworters.
[S]	Starten der Aufnahme einer neuen Ansage (lange drücken). Abhören der aktuellen Ansage (kurz drücken).
[+]	Suche der Handgeräte (Paging). Anmeldung der Handgeräte an die Basis (lange drücken).

9.1. Ein- und Ausschalten des Anruferbeantworters

Jedes Mal wenn Sie die Basis einschalten, geht der Anruferbeantworter in seinen vorherigen Zustand über. Wenn er vorher aktiviert war, wird er aktiviert, sonst ist er deaktiviert.

Um Ihren Anruferbeantworter zu deaktivieren, drücken Sie auf die Taste **[S]** der Basis. Die Anzeige ist leer.

Um Ihren Anruferbeantworter zu aktivieren, drücken Sie wieder auf die Taste **[S]** der Basis. **[S]** erscheint auf der Anzeige, und die Ansage, die bei Anrufen benutzt wird, wird abgespielt. Am Ende des Abspielens der Ansage:

- Wenn Sie noch nicht abgehörte Nachrichten haben, blinkt die Anzeige, und die Anzahl der neuen Nachrichten wird angezeigt.
- Wenn Sie keine neue Nachricht haben, erscheint auf der Anzeige die Anzahl der abgehörten Nachrichten.

9.2. Ändern der Ansage

9.2.1. Erstellen Ihrer persönlichen Ansage

Anmerkung: Es gibt keine Standard-Ansage auf Ihrem Anruferbeantworter.

Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[S]** der Basis und halten Sie sie gedrückt. Sie hören einen Signalton, und **[S]** blinkt auf der Anzeige. Während Sie die Taste **[S]** gedrückt halten, sprechen Sie deutlich Ihre Ansage in die Basis.

Am Ende der Ansage, lassen Sie die Taste **[S]** los. Ein Signalton bestätigt die Aufnahme der Ansage, und die Ansage wird automatisch wiedergegeben. Wenn ein Fehler unterläuft, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis Sie mit Ihrer Ansage zufrieden sind.

Anmerkung: Die Länge der Ansage darf 120 Sekunden nicht überschreiten. Die Signaltöne, die Sie am Anfang und am Ende der Aufnahme hören, gehören nicht zur Ansage.

Anmerkung: Wenn Sie eine neue Ansage aufnehmen, wird die vorherige Ansage automatisch ersetzt.

13.2.3. Warnsignale

- Setzen Sie das Mobilteil für 20 Sekunden in die Basisstation, um den Sicherheitscode neu einzustellen. Wenn das Problem weiter bestehen bleibt, laden Sie den Akku wieder 15 Stunden lang.
- Reinigen Sie die Ladekontakte in der Basisstation und an dem Mobilteil mit einem weichen Tuch oder einem Radiergummi.
- Siehe Lösungen bei "Kein Amtszeichen".
- Ersetzen Sie den Akku.

13.2.4. Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- Haben Sie die Kurzwahlzeiten richtig programmiert?
- Haben Sie die richtige Reihenfolge eingegeben?
- Achten Sie darauf, dass die Tonwahl/Pulswahl-Einstellung korrekt ist.
- Haben Sie die Nummern nach einem Netzausfall, oder dem Ersetzen des Akkusatzes wieder in den Speicher programmiert?

13.2.3. Warnsignale

Das Team der Service – Hotline hilft Ihnen bei Fragen zum Gerät weiter : Montag – Freitag 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Herstellergarantie:

Die Firma SAGEM gewährt auf dieses Gerät eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Alle Fehler in dieser Zeit, die auf Produktion oder das verwendete Material zurückzuführen sind, werden nach Maßgaben des Herstellers kostenlos nachgebessert. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens nicht autorisierter Personen. Falls Sie unsere Herstellergarantie in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte unser technisches Call Center unter der angegebenen Rufnummer. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von unserer Herstellergarantie unberührt. Ihr Netzanbieter beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen zum Telefonanschluss und den verfügbaren Diensten.

ACHTUNG! Dieses Gerät sollte zusätzlich zu einem Telefon verwendet werden, dass nicht auf Netzstrom zurückgreift, damit jederzeit der Notruf gewählt werden kann.

9.2.2. Abhören der Ansage

Um Ihre Ansage abzuhearn, drücken Sie auf die Taste **[S]** der Basis.

Auf der Anzeige erscheint **[S]** und die Ansage, die bei Anrufen benutzt wird, wird abgespielt. Am Ende der Wiedergabe der Ansage kehrt Ihr Anruferbeantworter zum Ruhezustand zurück.

Anmerkung: Wenn keine Ansage aufgenommen ist, hören Sie einen Signalton.

9.2.3. Löschen der Ansage

Wenn Sie die persönliche Ansage löschen, wird der Anruferbeantworter keine Ansage mehr haben. Wenn ein Anruferbeantworter wird, erklingt sofort der Signalton, nach dem der Anrufer die Nachricht sprechen kann.

Anmerkung: Um Ihre Ansage zu löschen: Im Standby Betrieb, drücken Sie auf die Taste **[S]** der Basis und halten Sie sie gedrückt. Unmittelbar nach dem Signalton, lassen Sie die Taste **[S]** los. Ein doppelter Signalton bestätigt Ihnen, dass die Ansage gelöscht wurde.

9.3. Lautstärkeregelung des Lautsprechers der Basis

Es gibt acht Lautstärkelevels, die nacheinander auf der Anzeige erscheinen: **[L1]**, **[L2]**, **[L3]**, **[L8]**.

- Das Level **[L1]** ist die niedrigste Lautstärke.
- Das Level **[L8]** ist die höchste Lautstärke.

Um das Lautstärkelevel einzustellen, drücken Sie auf die Taste **[+]** oder **[+]** der Basis. Die neue Lautstärke erscheint direkt auf der Anzeige.

Drücken Sie mehrmals auf die Taste **[+]** oder **[+]** der Basis, bis Sie mit der Lautstärke zufrieden sind.

Anmerkung: Sie haben 3 Sekunden Zeit, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Sonst kehrt die Anzeige in den vorherigen Zustand zurück, und die neue Lautstärke entspricht dem letzten angezeigten Level.

Anmerkung: Während der Aufnahme einer Nachricht können Sie jederzeit den Anruf übernehmen (indem Sie auf die Taste **[S]** drücken).

14. Garantiebedingungen

SAGEM Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so gelten hier die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum. Die Ansprüche entsprechend dieser Zusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Der Gewährleistungsanspruch wird aufgrund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung gewährt, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat. Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis.

Service

SAGEM - HOTLINE : 0180 5308930 (0,12 €/min, Die Preise sind ab 27.06.2005 gültig)

Das Team der Service – Hotline hilft Ihnen bei Fragen zum Gerät weiter : Montag – Freitag 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

Herstellergarantie:

Die Firma SAGEM gewährt auf dieses Gerät eine Herstellergarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum. Alle Fehler in dieser Zeit, die auf Produktion oder das verwendete Material zurückzuführen sind, werden nach Maßgaben des Herstellers kostenlos nachgebessert. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens nicht autorisierter Personen. Falls Sie unsere Herstellergarantie in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte unser technisches Call Center unter der angegebenen Rufnummer. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von unserer Herstellergarantie unberührt. Ihr Netzanbieter beantwortet Ihnen gerne Ihre Fragen zum Telefonanschluss und den verfügbaren Diensten.

ACHTUNG! Dieses Gerät sollte zusätzlich zu einem Telefon verwendet werden, dass nicht auf Netzstrom zurückgreift, damit jederzeit der Notruf gewählt werden kann.

SAGEM D15V

Bedienungsanleitung



15. Umwelt

Der Schutz der Umwelt ist eines der Hauptanliegen von Sagem Communication. Der Wunsch von Sagem Communication ist es, Installationen zu verwenden, die den Umweltanforderungen gerecht werden; deshalb beziehen sich die Einhaltung von Anforderungen an die Umweltbedingungen in den Lebenszyklus all ihrer Produkte mit ein, von der Herstellung bis zum Kauf, der Benutzung und der Entsorgung des Produktes beim Kunden.

15.1. Verpackung

Das Vorhandensein dieses Logos (Grüner Punkt) zeigt an, dass ein Beitrag an eine nationale zertifizierte Organisation gezahlt wird, um die Infrastrukturen für die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung von Verpackungsmaterial zu verbessern. Um diesen Wiederaufbereitungsprozess zu ermöglichen, halten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Sortierung dieser Art von Abfällen ein.

15.2. Akkus

Wenn Ihr Produkt Akkus enthält, dann müssen diese an den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

15.3. Das Produkt

Wenn der durchgestrichene Müllbehälter an dem Produkt oder seinem Zubehör zu sehen ist, dann zeigt das an, dass diese zu der Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehören. Zu diesem Zweck fordern die europäischen Vorschriften, dass Sie die zuständigen Sammelvorschriften einhalten.

- An den Verteilungstellen, im Falle des Einkaufs, sowie bei Ersatzgeräten.
- An den Sammelpunkten, die örtlich bereitgestellt sind (Abfallentsorgung, getrennte Müllsammlung, usw.).

Auf diese Weise nehmen Sie teil an der Wiederaufbereitung von elektrischem und elektronischem Müll, der negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit hat.