



SAGEM

D55T

Bedienungsanleitung



VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres SAGEM DECT Telefons und danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Dieses Gerät wurde mit der größtmöglichen Sorgfältigkeit hergestellt. Falls Sie Schwierigkeiten mit dem Betrieb desselben haben sollten, empfehlen wir dieses Benutzerhandbuch zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website:

<http://www.sagem.com/faq>*

Um Sicherheit und Komfort bei der Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, bitten wir Sie, folgenden Abschnitt aufmerksam zu lesen:

** Die Informationen im Internet stehen zur Zeit nur in französischer bzw. englischer Sprache zur Verfügung. Eine deutschsprachige Version ist in Vorbereitung.*

Sicherheitshinweise



Installieren Sie Ihr DECT-Telefon nicht in feuchter Umgebung (Badezimmer, Waschraum, Küche etc.), nicht weniger als 1,50 m von einer Wasserquelle entfernt oder im Außenbereich. Das Gerät ist für den Betrieb bei Temperaturen von 5 bis 45 °C ausgelegt.



Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlussgerät und schließen Sie dieses gemäß den Installationsanweisungen dieses Benutzerhandbuches und den Angaben auf der Geräteplakette (Spannung, Stromart, Frequenz) an das Stromnetz an. Als Vorsichtsmaßnahme dienen die Spannungsadapter im Notfall als Trennungsvorrichtung für die 230 V Zufuhr. Sie müssen sich in der Nähe des Gerätes befinden und einfachen Zugang zur Steckdose haben.

VORWORT



Dieses Gerät ist für den Anschluss an das öffentliche Fernsprechnetzt ausgelegt. Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Telefonkabel.



Setzen Sie aus Sicherheitsgründen das Mobilteil nie ohne eingelegte Akkus oder ohne die Klappe des Akkufachs auf das Basisteil auf, weil ansonsten die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkus NiMH 1.2 V 600 mAh des Typs AAA, keinesfalls Einwegbatterien. Legen Sie die Akkus unter Berücksichtigung der Polarität in das Akkufach ein.



Verbrauchte Batterien müssen gemäß den Anweisungen im Kapitel "Umwelt" dieser Broschüre entsorgt werden.



Ihr DECT-Telefon verfügt über eine Reichweite von etwa 50 m im Innenbereich und bis zu 300 m im freien Gelände. Die unmittelbare Nähe von metallischen Körpern (z. B. Fernseher) und elektrischen Geräten kann die Reichweite verringern.



Die Funktion bestimmter medizinischer und empfindlicher Geräte oder Sicherheitsanlagen kann durch die Sendeleistung des Telefons gestört werden. In jedem Fall wird empfohlen, sich an die Sicherheitshinweise zu halten.

VORWORT

 In Gebieten, die häufig von Gewittern betroffen sind, empfehlen wir, Ihre Fernsprechleitung mit einer speziellen Vorrichtung gegen elektrische Überspannung zu schützen.

Bei einem Stromausfall kann nicht mit dem Gerät telefoniert werden. Für Notrufe verwenden Sie einen automatisch über die Leitung versorgten Posten.

 Das Ce-Zeichen bestätigt die grundsätzliche Übereinstimmung des Produktes mit der Vorschrift 1999/5/EC des Parlaments der Europäischen Gemeinschaft betreffend Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen, zum Schutze des Benutzers und zur Vermeidung elektromagnetischer Störungen. In Übereinstimmung wird das zugewiesene Funkspektrum effektiv genutzt und Funkstörungen vermieden.

Die Konformitätserklärung kann auf der Seite **www.sagem.com** unter der Rubrik "Support" abgerufen oder an folgender Adresse angefordert werden:

SAGEM SA - Customer relations department
4 rue du Petit Albi
95800 Cergy Saint-Christophe - France

INHALTSVERZEICHNIS

Ihr Telefon	7		
Die Basis	8	Lupe aktivieren oder	
Das Mobilteil	9	deaktivieren	56
Basisstation anschließen	12	Nachrichtenverwaltung nach	
Inbetriebnahme des Mobilteils	13	dem Lesen	56
Akkus wechseln	14	Speicherzustand anzeigen	57
		SMS Ordner entleeren	58
Erste Benutzung	16	SMS Einstellungen	60
Einrichten	16	Nummer der SMS - Zentrale	
Anrufen	16	ändern	60
Gespräch annehmen	17	Die Sende- SMS-Zentrale	
Während eines Anrufes	18	wählen	61
Freisprechen	18	Persönliche Box einrichten	62
Weiterleitung	19	Lesen einer Nachricht, welche für	
Während des Gesprächs	20	eine persönliche Box bestimmt	
Zugriff auf das Telefonbuch oder		ist	64
auf die Anruferliste	24	Persönliche Box ändern oder	
Vertraulicher Modus (Mikrofon		löschen	65
stumm)	24	Anrufliste	66
Anruf beenden	26	Rufliste für eingegangene oder	
Eintrag von Rufnummern in das		abgegangene Anrufe abrufen	67
Telefonbuch	26	Anrufen der zuletzt gewählten	
SMS senden	28	Nummer (Taste Wahlwied.)	68
Rufton wählen	31	Eine in der Rufliste erscheinende	
		Nummer anrufen	69
Menüübersicht	32	Die Liste der Ereignisse	
Telefonbuch	34	einsehen	70
Im Telefonbuch nachschlagen	34	Zubehör	71
Einen Eintrag hinzufügen	36	Wecker	71
Anrufen mit Hilfe des		Einstellung des Weckers	72
Telefonbuches	39	Wecker aktivieren oder	
Eintrag suchen	39	deaktivieren	73
Schnellsuche durchführen	40	Weckzeit ändern	73
Verfeinerte Suche durchführen	40	Weckmelodie ändern	74
Eintrag ändern	41	Timer	75
Eintrag löschen	43	Timerzeit ändern	76
		Timermelodie ändern	77
SMS Service -		Countdown-Anzeige einblenden	
Kurznachrichten	44	oder ausblenden	77
Nachricht versenden	44	Alarm für Geburtstage und	
Nachricht eingeben	45	Kalender	78
Versenden	50		
Nachricht lesen	53		

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen</i>	78	Kontrast einstellen	115
<i>Geburtstags- oder Organiseralarm abfragen</i>	80	Automatisch abheben und auflegen	116
Interner Anruf	81	Installationshilfe	117
Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen	81	Erweiterte Einstellungen / Mobilteilverwaltung	118
Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen	82	Neues Mobilteil an der Basis anmelden	118
Raumüberwachung	85	Bevorzugte Basis ändern	120
Sicherheit	88	Mobilteil zurücksetzen	121
Tastatur sperren / entsperren	88	Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation	123
Notrufnummer programmieren	89	Mobilteil umbenennen	126
Basiscode ändern	91	Erweiterte Einstellungen / Basisverwaltung	127
Zeitguthaben definieren	92	Basis vom Mobilteil in den Anmeldemodus bringen	127
Einstellen der Nummernsperre	94	Basis zurücksetzen	129
<i>Anlegen, Ändern oder Löschen einer gesperrten Vorwahl</i>	96	Mobilteil von der Basis löschen	130
Gespräche mit mehreren Mobilteilen	97	Basis umbenennen	131
Ruftöne	99	Erweiterte Einstellungen / Leitungsverwaltung	132
Ruhemodus aktivieren / deaktivieren	99	Netzwerktyp ändern	132
Ruftöne ändern	100	Wahlverfahren einstellen	134
Pieptöne aktivieren oder deaktivieren	101	Flashdauer (R-Taste) ändern	135
Individuelle Ruftöne	103	Kennziffer definieren	137
<i>Heruntergeladene Melodien am Mobilteil abfragen</i>	103	Annexe	139
<i>Eine Melodie von einer SMS Melodie herunterladen</i>	104	Pflege	139
<i>Eine individuelle Melodie löschen</i>	106	Fehler	139
<i>SMS Melodie löschen</i>	107	Eigenschaften	141
Einstellungen	109	Umwelt	143
Menü Einstellungen abrufen	109	Gewährleistung	145
Sprache ändern	111		
Tasten programmieren	112		
Datum und Uhrzeit ändern	114		

IHR TELEFON

Auspacken

Stellen Sie die Schachtel vor sich, entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sie das Folgende enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil,
- eine Akkufachabdeckung,
- ein Netzgerät,
- ein Kabel zum Anschluss an das Telefonnetz,
- drei Akkus (AAA),
- diese Bedienungsanleitung.

Wenn Sie ein Duo- oder ein Triplepack gekauft haben, finden Sie beiliegend für jedes zusätzliche Mobilteil:


- ein Ladegerät für den Hörer,
- eine Akkufachabdeckung,
- drei zusätzliche wiederaufladbare Akkus.

IHR TELEFON

Die Basis

In Form eines Prismas fügt sie sich perfekt in Ihre Wohnumgebung ein.

Platz für das Mobilteil

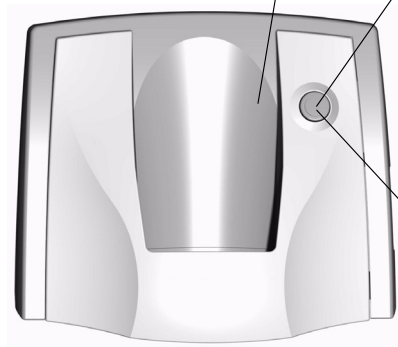

LED-Anzeige

Konstant grün:

- Stromversorgungsanzeige
(in Betrieb)

Blinkend grün:

- Mobilteil belegt,
- Mobilteil suche,
- Mobilteile anmelden.

Druckknopf der

Basisstation

Kurzer Druck:

- Sucht Mobilteile
(Paging).

Langer Druck:

- Meldet Mobilteile an.

IHR TELEFON


Das Mobilteil

Ist für maximalen Gesprächskomfort nach ergonomischen Prinzipien geformt.






IHR TELEFON

Navigationstaste zur schnellen Auswahl



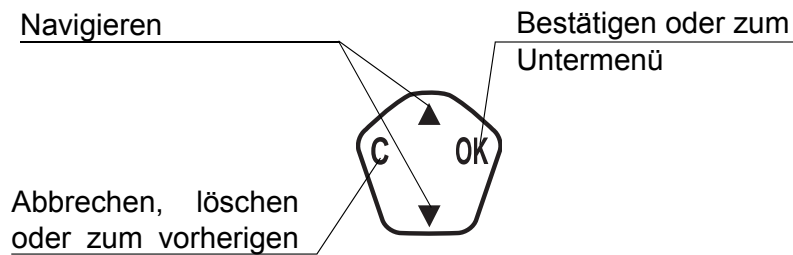


Die Displayanzeige ist die visuelle Schnittstelle Ihres Mobilteiles

Symbole auf dem Display

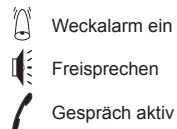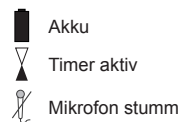

Symbole, welche den Status des Mobilteils anzeigen



Name der Basis oder des Mobilteils

IHR TELEFON

Andere Symbole

	Kalender		Zubehör
	Geburtstag		Fax
	Uhr		Interner Anruf
	Anruferliste		Wohnung
	Memo		GSM
	Ziffer 1		Ziffer 2
	Ziffer 3		Einstellungen
	Telefonbuch		Sicherheit
	SMS		Ruftöne
	Büro		Timer



Sobald Ihre Akku-Ladeanzeige auf Minimalposition steht, wird die Beleuchtung Ihres Bildschirms abgestellt und die Lautstärke der Freisprechfunktion ist bis zum nächsten Ladezyklus reduziert.

IHR TELEFON

Basisstation anschließen




Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise zu Beginn dieses Benutzerhandbuches genau durch.

Klinken Sie das Kabel in die Buchse auf der Unterseite der Basisstation ein (siehe Abbildung), und schliessen Sie das andere Ende des Kabels an der Telefonbuchse an der Wand an.

Verbinden Sie das eine Ende des Netzgerätekabels mit der Unterseite der Basisstation und das Netzgerät mit der Steckdose. Die Kontrollleuchte des Netzanschlusses auf der Basisstation leuchtet grün auf.

Legen Sie die Kabel in die Kabelführung ein und stellen Sie die Basisstation an ihren endgültigen Platz.

Buchse für das Netzgerät

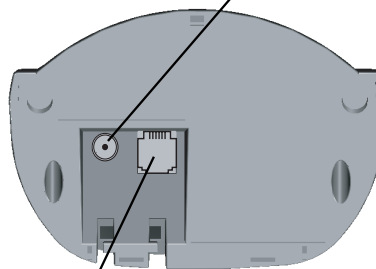

Buchse für Telefonleitung

IHR TELEFON

Inbetriebnahme des Mobilteils

Legen Sie die Batterien in das Mobilteil ein. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung der Plus/Minus-Pole mit der vorgegebenen Ausrichtung auf dem Etikett im Mobilteil übereinstimmt.

Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis sie einrastet nach oben schieben.



Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display und stellen Sie das Mobilteil in die Basis, um die Akkus vollständig aufzuladen.

Das Ladesymbol am Display ist aktiv und zeigt Ihnen den Ladezustand an. Wenn das Akkusymbol auf Maximum steht, sind die Akkus aufgeladen.




Verwenden Sie nur geprüfte, wiederaufladbare Akkus. Um beim erstmaligen Laden eine optimale Ladung zu gewährleisten, lassen Sie das Mobilteil mindestens 12 Stunden in der Basis. Während des Ladevorganges kann es zu einer Erwärmung der Akkus kommen. Das ist normal und nicht gefährlich.

IHR TELEFON

Akkus wechseln

Halten Sie die rote Taste  anhaltend gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten. Drehen Sie das Mobilteil um, um Zugang zur Akkufachabdeckung zu haben.

Setzen Sie einen spitzen Gegenstand (Kugelschreiber, Büroklammer...) im rechten Winkel an der mit der Ziffer 1 markierten Öffnung des Mobilteils an (siehe nebenstehende Abbildung), und drücken Sie leicht nach oben. Die Klappe des Batteriegehäuses öffnet sich. Ziehen Sie diese nach unten (Markierung 2).

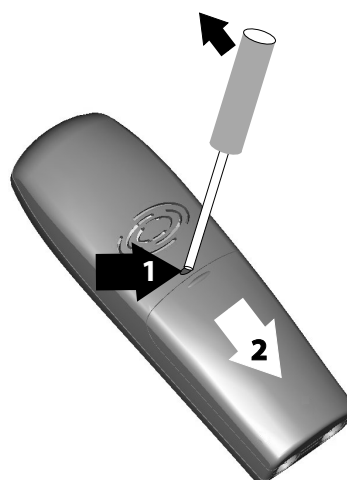

Entfernen Sie die alten Batterien, legen Sie nacheinander die neuen Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung der Plus-/ Minus-Pole mit der vorgegebenen Ausrichtung auf dem Etikett im Mobilteil übereinstimmt.

Schließen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese bis das Mobilteil sich abgeschaltet hat nach oben schieben.




Die verwendeten Akkus sind gemäß den Recycling-Bestimmungen dieses Benutzerhandbuches zu entsorgen.



IHR TELEFON



Um eine Beschädigung des Mobilteils zu vermeiden, verwenden Sie bitte ausschließlich geprüfte wiederaufladbare Akkus NiMH 1.2 V 600 mAh des Typs AAA, keinesfalls Einwegbatterien. Legen Sie die Akkus unter Berücksichtigung der Polarität in das Akkufach ein.



ERSTE BENUTZUNG

ERSTE BENUTZUNG

Einrichten

Nachdem Sie die Akkus installiert haben wird eine automatische Hilfe aktiviert. Diese unterstützt Sie bei der Einstellung bestimmter Parameter Ihres Telefons.

Es handelt sich um die folgenden Einstellungen:

- *Datum und Uhrzeit,*
- *Name des Mobilteils,*
- *Ruftöne für externe Anrufe.*

Kontaktieren Sie ihre Telefongesellschaft um



Einzelheiten über die verfügbaren Dienste

(Anruferkennung, SMS, etc.) und die

jeweiligen Tarife zu erhalten.

Anrufen

Wählen Sie die Rufnummer ihres Gesprächspartners mit Hilfe der Tastatur.



Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die

Taste **C** der Navigationstasten , um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie die grüne

Taste  des Mobilteils um die Nummer zu wählen.

ERSTE BENUTZUNG

Sie können eine Verbindung auch folgendermaßen herstellen:

-  - Drücken Sie die grüne Taste , um eine Amtsleitung zu erhalten.
- Geben Sie die Refnummer des gewünschten Teilnehmers ein.

Während des Gesprächs können Sie die Lautstärke des Mobilteils erhöhen oder verringern, in dem Sie die Tasten ▲ oder ▼ drücken.

Gespräch annehmen



Wenn Sie einen Anruf erhalten flackert die Rote Leuchtdiode am Telefon. Hat Ihr Anrufer CLIP Aktiviert wird seine Rufnummer auf dem Display des Telefons angezeigt.

Ansonsten erscheint <<Geheimnummer>> auf dem Display.

Nehmen Sie den Anruf an indem Sie die grüne Taste  oder  drücken. Um den Rufton zu beenden bzw. den Anruf abzuweisen, drücken Sie die rote Taste  oder .

Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

ERSTE BENUTZUNG

Während eines Anrufes

Während eines Anrufes haben Sie verschiedene Optionen, wenn Sie **Optionen**  drücken.



Wählen Sie aus der nachstehenden Liste die gewünschte Option.

- **Freisprechen:** Aktivierung des Lautsprechers am Mobilteil.
- **Interner Ruf:** Weiterleitung eines Anrufs an anderes Mobilteil.
- **2.Gespräch:** Herstellung eines zweiten Anrufes.
- **Vertraul.Modus:** Abschalten des Mikrofons des Mobilteils.
- **Telefonbuch:** Zugang zum Telefonbuch.
- **Anrufliste:** Zugang zur Anruferliste.

Freisprechen

Im Laufe eines Gespräches mit einem anderen Teilnehmer können Sie den Lautsprecher des Mobilteils aktivieren. Drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Freisprechen** und drücken Sie **Aktivieren** .

ERSTE BENUTZUNG



Wenn Sie während eines Gespräches die grüne Taste  drücken, aktivieren Sie direkt die Freisprechfunktion des Mobilteils, und durch wiederholtes Drücken derselben Taste deaktivieren Sie die Freisprechfunktion.

Freisprechen ein

Vol 

Die Nachricht **Freisprechen ein** erscheint am Display. Regulieren Sie die Lautstärke mit den Pfeilen ▲ oder ▼.

Weiterleitung


Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie über 2 oder mehr an derselben Basis angemeldete Mobilteile verfügen. Sie können damit während eines Gesprächs einen Anruf auf ein anderes Mobilteil weiterleiten.

Drücken Sie während des Gesprächs **Optionen** .

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeile ▲ oder ▼ **Interner Ruf**. Drücken Sie **Bestätig.** .



ERSTE BENUTZUNG

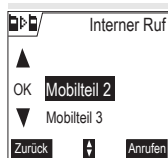

Eine Liste der, an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet und sobald der Anruf angenommen wurde, können Sie ihn durch drücken der roten Taste weiterleiten.

Um einen Anruf wieder auf das ursprungs Mobilteil zurückzuholen, drücken Sie die Taste **Optionen** .

Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Aktivieren** .

Während des Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können dann zwischen den beiden Gesprächen hin und herschalten oder eine Konferenzschaltung mit 3 Teilnehmern aktivieren (abhängig vom Betreiber und Ihren gewählten Diensten).


ERSTE BENUTZUNG

Annehmen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs



Während eines Gesprächs hören Sie einen Signalton vom Betreiber, der Sie über einen wartenden Anruf informiert. Am Display werden die Daten des wartenden Anrufers angezeigt.


Drücken Sie **Annehmen** , um den neuen Anruf anzunehmen.

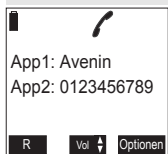

Ihr erster Anrufer wird "gehalten" und Sie können mit dem zweiten Anrufer sprechen.


Tätigen eines Anrufs während eines anderen Gesprächs

Um während eines Gesprächs einen anderen Teilnehmer anzurufen, und den ersten Anruf zu "halten", drücken Sie **Optionen** .

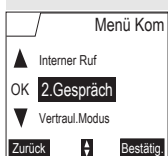

Wählen Sie **2. Gespräch** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

ERSTE BENUTZUNG

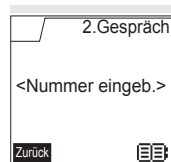

Wählen Sie die Nummer des gewünschten Teilnehmers aus dem Telefonbuch, indem Sie  drücken, oder geben Sie die Nummer mit Hilfe der Tastatur ein.

Wenn Sie die Nummer eingegeben haben, drücken Sie **Bestätig.** .



Der zweite Anruf wird nun durchgeführt und der erste Anruf wird noch immer "gehalten".

Zwischen den Gesprächen wechseln

Drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Makeln** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Aktivieren** . Der Anruf wird nun "gehalten" und Sie sprechen wieder mit dem anderen Anrufer.

Einen Anruf beenden und den andern fortsetzen

Drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Wird aufgelegt** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Aktivieren** .

ERSTE BENUTZUNG

Der Anruf wird damit beendet und Sie sprechen wieder mit dem zweiten Anrufer.


Dreierkonferenz (Sie und 2 Anrufer)

Drücken Sie **Optionen** .

Wählen Sie **Dreierkonferenz** mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Aktivieren** .



Sie können nun mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

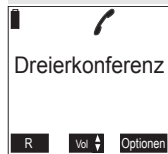

Um die Konferenzschaltung zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Das Management von zwei gleichzeitigen Anrufen kann auch mit der Taste R  durchgeführt werden.

- Zweiten Anruf annehmen:  + .

- Zweiten Anruf während eines Gespräches durchführen:  + Refnummer ihres Gesprächspartners.

- Zwischen den Gesprächen makeln:  + .

- Ein Gespräch beenden und das andere fortsetzen:

 + .

- Konferenzschaltung:  + .


ERSTE BENUTZUNG

Zugriff auf das Telefonbuch oder auf die Anruferliste

Während eines Gespräches können Sie Telefonnummern oder Namen im Telefonbuch oder Informationen über in der Anruferliste gespeicherten Gespräche einsehen.

Drücken Sie während des Gespräches **Optionen** .

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeile  oder  **Telefonbuch** oder **Anrufliste** und drücken Sie **Bestätig.** .

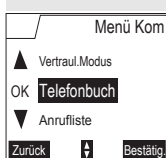

Mit der Taste  gelangen Sie zurück zum Kommunikationsmenü.


Vertraulicher Modus (Mikrofon stumm)

Während des Gesprächs können Sie in den vertraulichen Modus übergehen, das Mikrofon Ihres Mobilteils wird abgestellt, Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht mehr.

ERSTE BENUTZUNG

Aktivierung des Vertraulichen Modus:

Drücken Sie auf **Optionen**  während des Gesprächs.

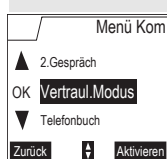


Wählen Sie **Vertraul. Modus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Aktivieren** .

Die Nachricht **Mikrofon aus** erscheint auf dem Bildschirm, und das blinkende Symbol  ist auf dem Kommunikationsbildschirm sichtbar.

Desaktivierung des vertraulichen Modus:

Drücken Sie auf **Optionen** .

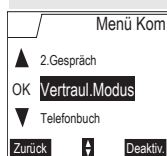

Wählen Sie **Vertraul. Modus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie auf **Deaktiv.** .

Die Nachricht **Mikrofon ein** erscheint auf dem Bildschirm, und das blinkende Symbol  wird nicht mehr angezeigt.

Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

*Sie können ebenfalls den vertraulichen Modus aktivieren und deaktivieren, indem Sie lange auf die Taste **C** des Navigators drücken.*



ERSTE BENUTZUNG

Anruf beenden


Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Eintrag von Rufnummern in das Telefonbuch

Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers, den Sie in das Telefonbuch aufnehmen möchten, ein.



Im Falle einer fehlerhaften Eingabe drücken Sie die Taste **C**, um die fehlerhafte Ziffer zu löschen. Drücken Sie **Speichern** .

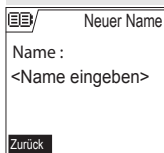

Sie werden aufgefordert, den Namen einzugeben.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken.

Beispiel „Dupont“ :         .

Der Name ist eingegeben. Drücken Sie **Bestätig.** .



Die Nummer wird angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

ERSTE BENUTZUNG



Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Rufnummer mit den Pfeilen ▲ oder ▼ :

- Für eine private Telefonnummer ,
- Für eine geschäftliche Telefonnummer ,
- Für eine Mobiltelefonnummer ,
- Für eine Faxnummer .

Sie können auch ein Ziffersymbol (1,2,3) zur Spezifizierung des Eintrages verwenden.

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .



Eine Auflistung der eingegebenen Daten wird in Form eines Eintrages am Display angezeigt.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Sie können nun den Namen, die Nummer oder das Symbol ändern.
- Wenn die Daten korrekt sind, drücken Sie **Bestätig.** .

Der Eintrag ist nun gespeichert und erscheint in der Telefonbuchliste. Sie können den Anfang des Namens des Teilnehmers und das Symbol für die Nummer sehen.

ERSTE BENUTZUNG




Die verschiedenen Funktionen des Telefonbuches sind im Kapitel **Telefonbuch**, Seite **34** beschrieben.

SMS senden

Sie müssen dafür zuerst bei einem SMS - Dienstanbieter registrieren.



Drücken Sie die Taste **SMS** , **SMS verfassen** erscheint hervorgehoben. Drücken Sie **Bestätig.** .

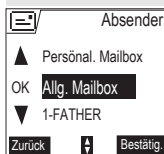

Wählen Sie eine Senderbox und drücken Sie auf **Bestätig.** .

Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.

Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf




Bestätig. . Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt **Persönliche Box einrichten**, Seite **62**.

ERSTE BENUTZUNG


Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, nachdem Sie eine persönliche Box gewählt haben.

Drücken Sie dann auf **Bestätig.** .

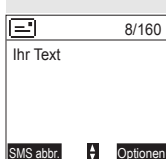


Geben Sie den Text ihrer SMS mit der Tastatur ein. Drücken Sie die Tasten mehrmals, um die verschiedenen Buchstaben anzuzeigen.

Wenn Sie den Text eingegeben haben, drücken Sie **Optionen** .

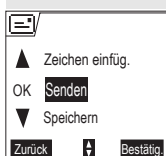

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Senden** erscheint. Drücken Sie **Bestätig.** .

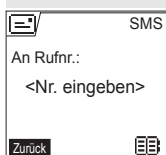

Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.

- Wenn diese sich im Telefonbuch befindet, können Sie dieses durch drücken der Taste  aufrufen. Wählen Sie die Nummer des Empfängers mit den Tasten  oder  und drücken Sie **Bestätig.** .
- Wenn nicht, geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein. Drücken Sie dann **Bestätig.** .



ERSTE BENUTZUNG




Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu bestätigen. Sie sehen die Art der Nachricht und die Rufnummer, an die die Nachricht gesendet wird.

- Wenn die Daten korrekt sind. Drücken Sie

Bestätig. . Eine Meldung bestätigt, dass die Versendung der SMS im Gange ist.

- Um die Rufnummer an die die Nachricht versendet wird zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Sie haben nun die Möglichkeit individuelle Änderungen vorzunehmen. Nach Beendigung der Korrektur, drücken Sie **Bestätig.** .

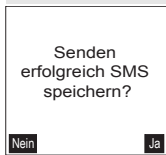

Nach Versendung Ihrer Nachricht haben Sie die Möglichkeit, eine Kopie der Nachricht zu speichern. Diese wird in **Gesandte SMS** abgelegt.


Wählen Sie **Ja** , um eine Kopie der Nachricht zu speichern.

ERSTE BENUTZUNG


Rufton wählen



Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

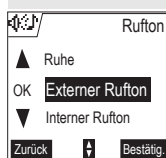

Drücken Sie ▲ oder ▼ bis **Externer Rufton** erscheint. Drücken Sie **Bestätig**. .

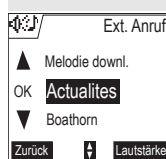


Die aktivierte Melodie wird gespielt, um eine andere Melodie zu wählen selektieren Sie diese in der Liste.

Drücken Sie **Lautstärke** .




Regeln Sie die Lautstärke des Ruftons mit den Tasten ▲ oder ▼ für lauter oder leiser. Drücken Sie **Bestätig**. .

MENÜÜBERSICHT

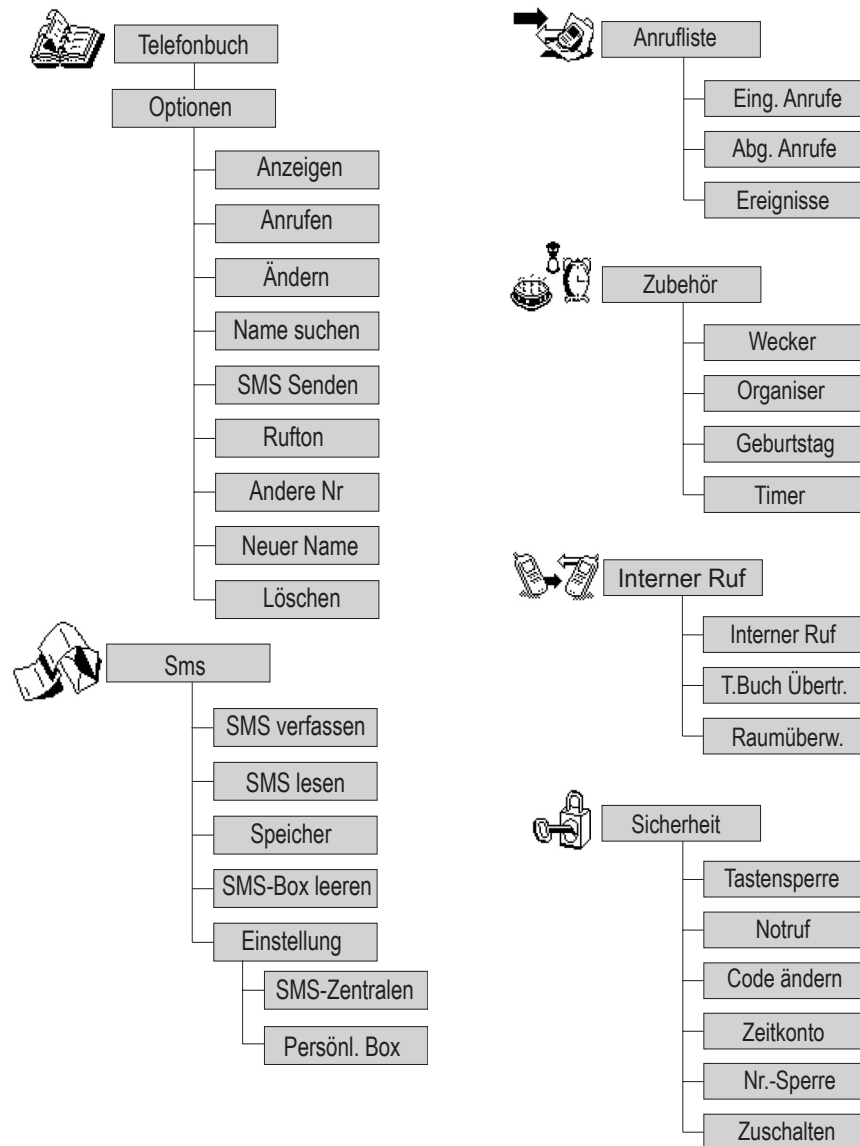

MENÜÜBERSICHT

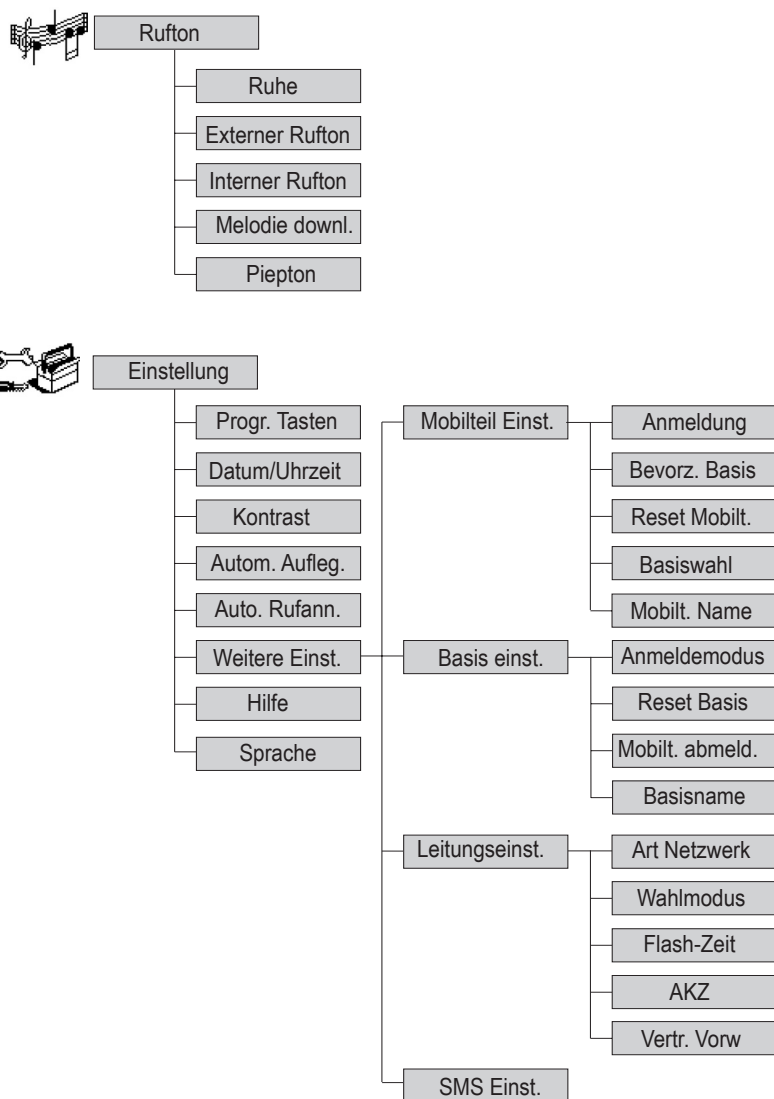

TELEFONBUCH

TELEFONBUCH




Sie können 150 Einträge im Telefonbuch speichern. Jeder Eintrag kann den Namen (16 Zeichen inkl. Leerzeichen), die Telefonnummer (24 Zeichen inkl. Leerzeichen) und ein Symbol für die Kategorie der Telefonnummer (Wohnung, GSM, Büro,...) enthalten.

Sie können den verschiedenen Einträgen verschiedene Ruftöne zuordnen und damit Ihre eigenen Rufnummerngruppen bilden. Sie benötigen dafür den Dienst Anruferkennung (CLIP). Setzen Sie sich diesbezüglich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung, um die Servicebedingungen zu erfahren.

Im Telefonbuch nachschlagen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Telefonbuch** erscheint und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mit Hilfe der Taste  direkt auf das Telefonbuch zugreifen).

Ihr Telefonbuch ist alphabetisch geordnet.

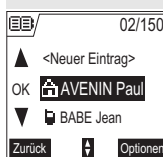

Bei der ersten Verwendung Ihres Telefonbuches erscheint nur **Neuer Eintrag** in der Liste.

TELEFONBUCH

Wählen Sie den Eintrag, den Sie einsehen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Bestätigen Sie die Wahl mit **OK**.

 *Sie können die dem Eintrag entsprechende Nummer direkt wählen, indem Sie die grüne Taste  drücken.*



Wenn der Eintrag am Display erscheint, drücken Sie **Optionen** , um eine Liste der Aktionen, die Sie mit dem Eintrag durchführen können zu erhalten:

- **Anzeigen:** Daten des Eintrages anzeigen.
- **Anrufen:** Um die dem Eintrag zugeordnete Rufnummer anzurufen.
- **Ändern:** Zum Ändern eines Eintrages (Name, Nummer, Symbol).
- **Name suchen:** Zum Suchen eines anderen Eintrages.
- **SMS senden:** Um eine SMS an die dem Eintrag zugeordnete Rufnummer zu senden.
- **Rufton:** Zur Definition eines speziellen Ruftones, wenn Sie einen Anruf von dieser Nummer erhalten (Anruferkennung notwendig).
- **Andere Nr:** Zum Eingeben einer neuen Nummer für ausgewählten Namen.
- **Neuer Name:** Um einen neuen Eintrag in das Telefonbuch hinzuzufügen.
- **Löschen:** Zum Löschen des Eintrages aus dem Telefonbuch.

TELEFONBUCH

Wählen Sie die Aktion, die Sie ausführen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Telefonbuch zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Einen Eintrag hinzufügen

Tastenbelegung der alphanumerischen Tastatur.

	1
	A, B, C, a, b, c, 2
	D, E, F, d, e, f, 3
	G, H, I, g, h, i, 4
	J, K, L, j, k, l, 5
	M, N, O, m, n, o, 6
	P, Q, R, S, p, q, r, s, 7
	T, U, V, t, u, v, 8
	W, X, Y, Z, w, x, y, z, 9
	Sonderzeichen
	Leerz., 0, /, +, @, -, \$, &, %
	#, ,, ", ., :, ;, !, ?, ', (,), _


Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste solange bis der Buchstabe am Display erscheint.

TELEFONBUCH

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Neuer Eintrag**. Drücken Sie **Bestätig.** .

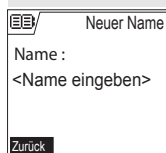

Sie werden aufgefordert, den Namen einzugeben.

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur den Namen des Teilnehmers ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.


Nach Beendigung der Eingabe, drücken Sie **Bestätig.** .

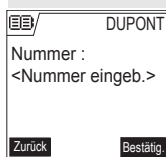

Sie werden aufgefordert die Nummer einzugeben. Geben Sie die gewünschte Nummer mit Hilfe der Tastatur ein. Im Falle eines Fehlers drücken Sie **C**, um Ziffer für Ziffer zu löschen.

Nach Beendigung der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** .

TELEFONBUCH

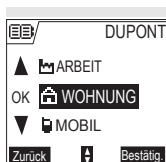

Wählen Sie eines der folgenden Symbole für diese Nummer mit Hilfe der Pfeile ▲ oder ▼ :

- Für eine private Telefonnummer .
- Für eine geschäftliche Telefonnummer .
- Für eine Mobiltelefonnummer .
- Für eine Faxnummer .
- Für andere Nummern s , oder .

Wenn Sie das Symbol gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .



Die eingegebenen Daten erscheinen am Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Ein neuer Eintrag wurde angelegt. Er erscheint jetzt in der Telefonbuchliste.

TELEFONBUCH

Anrufen mit Hilfe des Telefonbuches

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Telefonbuch** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Ihr Telefonbuch erscheint alphabetisch geordnet.



Wählen Sie den gewünschten Namen unter Verwendung der Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie die grüne Taste  um anzurufen.

Ihr Telefon zeigt die gewählte Rufnummer und stellt automatisch die Verbindung her.


Eintrag suchen

Wenn Sie das Telefonbuch verwenden, können Sie folgendermassen nach Einträgen suchen:

- durch navigieren durch die Liste mit den Tasten ▲, ▼,
- Verwendung der Schnellsuche,
- Verwendung der verfeinerten Suche.

TELEFONBUCH

Schnellsuche durchführen

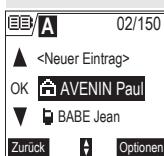

Innerhalb des Telefonbuchs drücken Sie die Taste die dem ersten Buchstaben des Namen des gesuchten Eintrages entspricht, wodurch dieser am oberen Rand des Displays erscheint.

Wenn der erste Buchstabe des Namens erscheint warten Sie eine Sekunde.

Das Telefonbuch zeigt den ersten Namen, der mit diesem Buchstaben beginnt, an.


Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Verfeinerte Suche durchführen

Im Menü Telefonbuch drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Name suchen**. Drücken Sie **Bestätigen** .

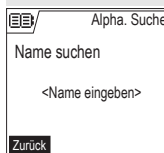

Mit Hilfe der Tastatur geben Sie die ersten zwei Buchstaben des Namens des gesuchten Eintrages ein.

Der Eintrag der Ihrer Suche am ehesten entspricht wird angezeigt.

TELEFONBUCH

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den gewünschten Eintrag zu erreichen, und bestätigen Sie mit **OK**.

Eintrag ändern

Um einen Eintrag zu ändern (den Namen, die Nummer oder das die Nummer charakterisierende Symbol), gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den zu ändernden Eintrag und bestätigen Sie mit **OK**, um ihn am Display zu zeigen.

Wenn der Eintrag erscheint, drücken Sie **Optionen** .

Wählen Sie **Ändern** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .



Sie befinden sich in der Namenseingabe. Der Cursor befindet sich am Ende des Namens.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Namen zu korrigieren drücken Sie die

Taste **C** des Navigators  um die Buchstaben zu löschen. Geben Sie die Änderungen mit Hilfe der Tastatur ein, indem Sie wiederholt auf die entsprechenden Tasten drücken und nach Beendigung der Korrektur drücken Sie

Bestätig. .

TELEFONBUCH



Sie befinden sich in der Nummereingabe. Der Cursor befindet sich am Ende der Nummer.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig** .
- Um die Nummer zu korrigieren drücken Sie die Taste **C** des Navigators  um die Ziffern zu löschen. Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätig** .



Sie befinden sich nun in der Symbolselektion.

Wählen Sie ein Symbol für die Art der eingegebenen Nummer mit den Pfeilen  oder . Drücken Sie **Bestätig** .



Der geänderte Eintrag erscheint auf dem Display.

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


TELEFONBUCH

Eintrag löschen

Um einen Eintrag zu löschen, gehen Sie in das Telefonbuch, wählen Sie den Eintrag und bestätigen Sie ihn mit **OK**, um ihn am Display zu zeigen. Drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Name löschen** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig** .

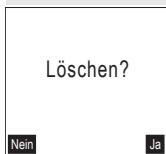

Sie werden aufgefordert das Löschen des Eintrages zu bestätigen.

- Um den Eintrag nicht zu löschen drücken Sie **Nein** .
- Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie **Ja** . Der Eintrag ist aus dem Telefonbuch gelöscht.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS-SERVICE

SMS SERVICE - KURZNACHRICHTEN



Ihr DECT-Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu empfangen und zu versenden.

Entsprechend dem von Ihrem Netzanbieter angebotenen Dienst, haben

Sie die Möglichkeit, SMS-Nachrichten zu versenden, die entweder an ein anderes Festnetztelefon mit einer SMS-Funktion oder an ein Mobiltelefon gesendet werden.

Die von Ihrem Telefon unterstützten Funktionen SMS senden und SMS empfangen sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Dienste bei einem Dienstanbieter (Service Provider) Ihrer Wahl freigeschaltet haben.

Die Verwendung von SMS Ruftönen ist im Menü Ruftöne beschrieben.

Nachricht versenden


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK** (Sie können auch mit Hilfe der Taste  direkt auf das Menue **Sms** zugreifen).

SMS-SERVICE

Nachricht eingeben

Wenn Sie im Menü **Sms** sind, drücken Sie **▲** oder **▼** bis **SMS verfassen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie eine Senderbox und drücken Sie auf **Bestätig.** .

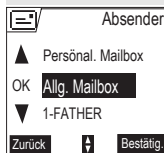

Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.




*Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf*

Bestätig. . *Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt **Persönliche Box einrichten, Seite 62.***

Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, wenn Sie eine persönliche Box gewählt haben.

Drücken Sie dann auf **Bestätig.** .

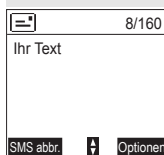

Sie befinden sich nun in der Texteingabe.

SMS-SERVICE

Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die Nachricht ein, indem Sie nacheinander auf die entsprechenden Tasten drücken. Die Großbuchstaben sind nach langem Drücken der  Taste zugänglich.

-  , 1, #, ,, ., :, ?, _ , *
-  a, b, c, 2
-  d, e, f, 3
-  g, h, i, 4
-  j, k, l, 5
-  m, n, o, 6
-  p, q, r, s, 7
-  t, u, v, 8
-  w, x, y, z, 9
-  Sonderzeichen
-  Leerz, 0, /, +, @, -, \$, &, %
-  #

Zur Texteingabe drücken Sie die gewählte Taste so häufig, bis der gewünschte Buchstabe am Display erscheint. Wenn Sie Eatoni verwenden, kann die Reihenfolge der Buchstaben anders sein.


SMS-SERVICE

Änderungen durchführen

Im Falle eines Fehlers drücken Sie die Taste **C** des Navigators , um Buchstabe für Buchstabe zu löschen.

Sie können auch in den Text zurückkehren, um Buchstaben zu löschen oder neue einzufügen.

Gehen Sie dafür mit den Tasten **▲** oder **▼** in den eingegebenen Text zurück. Bis Sie an der Stelle sind, wo Sie Buchstaben einfügen oder löschen möchten angelangt sind. Drücken Sie **Optionen** .

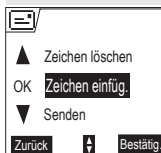

Wählen Sie **Zeichen einfüg.** oder **Zeichen löschen** mit den Tasten **▲** oder **▼**, je nach gewünschter Aktion. Drücken Sie **Bestätig.** .

Großbuchstaben / Kleinbuchstaben

Sie können, während Sie die Nachricht schreiben, zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen.

Während Sie eine SMS schreiben, drücken Sie **Optionen** . Wählen Sie **Grossbuchstabe** oder **Kleinbuchstabe**. Drücken Sie **Bestätig.** .

SMS-SERVICE

Sonderzeichen

Während der Eingabe können Sie auch auf Sonderzeichen zurückgreifen.

Drücken Sie , wählen Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ und den Nummertasten das gewünschte Zeichen, und bestätigen Sie mit .

(Nummertasten: «<» = 3 mal ▼ und die Taste «▼» der Tastatur.


Liste der Sonderzeichen:

1	2	3	4	5	6	7	8
	.	@	↵	,	'	"	#
-	(	)	:	;	¿	?	¡
!	+	-	*	/	<	=	>
€	\$	£	¥	&	%	§	à
ä	å	æ	Ä	Á	Æ	é	è
É	ì	ñ	Ñ	ò	ö	Ø	ö
Ø	ù	ü	Ü	Ç	β	Γ	Δ
Θ	Λ	Ξ	Π	Σ	Φ	Ψ	Ω

SMS-SERVICE


Eingabehilfe EATONI

Um die Texteingabe zu erleichtern, können Sie die EATONI Texteingabehilfe aktivieren. Diese basiert auf einem Wahrscheinlichkeitsprinzip für die Eingabe. Wenn Sie einen Buchstaben eingeben, stellt Ihnen das EATONI-System eine Auswahl an Buchstaben bereit, welche statistisch am häufigsten nach diesem Buchstaben erscheinen (abhängig von den vorhergegangenen Buchstaben).

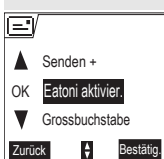

Um EATONI zu aktivieren oder deaktivieren, drücken Sie **Optionen**  und wenn Sie sich in der Texteingabe befinden, wählen Sie **Eatoni aktivier.** oder **Eatoni deaktiv.** mit Hilfe der Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Eingabe von SMS mit EATONI:

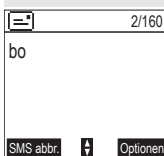

Drücken Sie die Taste der Tastatur, die dem gewünschten Buchstaben entspricht. Ein blinkender Buchstabe erscheint.

Wenn der Buchstabe dem gewünschten Buchstaben entspricht, fahren Sie mit der Eingabe der SMS fort, indem Sie die dem nächsten Buchstaben entsprechende Taste drücken (oder die Taste  für ein Leerzeichen oder die Option , um die SMS zu senden).

SMS-SERVICE

Wenn der Buchstabe nicht dem gewünschten Buchstaben entspricht, drücken Sie die Taste  bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

 *Die der Taste entsprechenden Buchstaben werden am linken oberen Rand des Displays angezeigt (in der Reihenfolge entsprechend dem Drücken der Taste ).*

Versenden


Nach Eingabe des Textes drücken Sie **Optionen** , um die Art der Versendung zu wählen.

Sie haben die Möglichkeit unter den folgenden Operationen zu wählen:

- **Senden:** Für einen einfachen Versand.
- **Speichern:** Um den Text als Konzept zu speichern. Diese kann später gesendet werden. Sie ist in der Box „Entwurf“ gespeichert.
- **Abbruch SMS:** Um den eingegebenen Text entgültig zu löschen.
- **Senden +:** Um einen Versand mit besonderen Optionen durchzuführen.


SMS-SERVICE

Einfach versenden

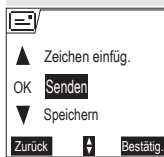

Wählen Sie **Senden** mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig.** .

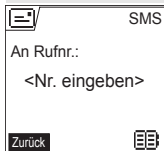

Wählen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch oder geben Sie die Nummer des Empfängers ein.

- Wenn der Empfänger in Ihrem Telefonbuch eingetragen ist, drücken Sie   (siehe Abschnitt **Eintrag suchen**, Seite 39). Bestätigen Sie mit **Bestätig.** .

Die Nummer des Teilnehmers erscheint. Bestätigen Sie mit

Bestätig. .

oder

- Geben Sie die Nummer mit der Tastatur ein.


Drücken Sie **Bestätig.** .



Sie werden aufgefordert die Sendung zu bestätigen. Sie sehen die Art der Nachricht und die Nummer an welche die Nachricht gesendet wird.

- Die Daten sind korrekt. Drücken Sie **Bestätig.** .
- Eine Meldung bestätigt, dass die Versendung der SMS im Gange ist.
- Um die Nummer, an die die Nachricht versendet wird oder den Text zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

SMS-SERVICE

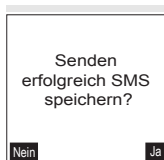

Nach dem Senden können Sie, eine Kopie der Nachricht aufbewahren. Dies wird in **Gesandte SMS** abgelegt.

- Um die Nachricht zu speichern, drücken Sie **Ja** .
- Um die Nachricht nicht zu speichern, drücken Sie **Nein** .

Im Falle eines gescheiterten Versandes



Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass Ihre Nachricht vom Betreiber nicht versendet werden konnte.

Drücken Sie **Forts.** .



Sie haben nun die Wahl zwischen den folgenden Optionen:

- **Speichern:** Um den Text als Vorlage zu speichern. Wenn die Nachricht gespeichert ist, können Sie das Problem beheben und danach die Nachricht versenden, ohne sie nochmals eingeben zu müssen.
- **Erneut senden:** Um die Nachricht nochmals zu versenden.
- **SMS löschen:** Zum definitiven Löschen der Nachricht.
- **Siehe Empfänger:** Zum Überprüfen der Nummer für die SMS.
- **SMS ändern:** Um die Art der Versendung, die Nummer des Empfängers oder den Text zu ändern.

SMS-SERVICE

Wählen Sie eine Aktion mit den Tasten ▲ oder ▼ .
Drücken Sie **Bestätig.** .

Nachricht lesen

Ihr Telefon verfügt über fünf verschiedene Ordner, in denen die SMS Nachrichten aufbewahrt werden können.


- **Neue:** Enthält die Nachrichten, die Sie noch nicht gelesen haben.
- **Archiv:** Enthält die gelesen Nachrichten die Sie gespeichert haben.
- **Gesendet:** Enthält die Nachrichten, die Sie gesendet und gespeichert haben.
- **Entwurf:** Enthält die Nachrichten, welche Sie geschrieben, aber noch noch nicht gespeichert haben.
- **Melodien:** Enthält die Melodien die Sie via SMS erhalten haben. Deren Verwendung ist im Menü **Ruftöne** (siehe Abschnitt **Individuelle Ruftöne**, Seite **103**) beschrieben.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ ,
bis das Menü **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

SMS-SERVICE



Wählen Sie **SMS lesen** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig.** .

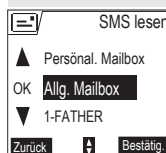

Wählen Sie einen Ordner aus und drücken Sie auf **Bestätig.** .

Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.


*Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf*



Bestätig. . Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten siehe Abschnitt **Persönliche Box einrichten, Seite 62.**

Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, wenn Sie eine persönliche Box ausgewählt haben.

Drücken Sie dann auf **Bestätig.** .

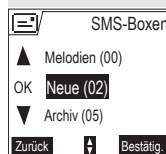

Eine Liste der verschiedenen Ordner erscheint. In Klammern die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner.

SMS-SERVICE

Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ oder ▼ den Ordner in dem sich die Nachricht befindet, die Sie lesen möchten. Drücken Sie **Bestätig.** .




Die Liste der in dem Ordner befindlichen Nachrichten wird in absteigender Reihenfolge angezeigt.

Die ersten vier Ziffern zeigen:

- die Uhrzeit des Erhaltes der im Laufe des Tages eingegangenen Nachrichten (im Format 12:00),
- das Datum des Erhaltes der früher oder später eingegangenen Nachrichten (im Format 30/01).

Die folgenden Buchstaben zeigen den Sender der Nachricht, wenn dieser bekannt ist.

Wählen Sie die Nachricht die Sie lesen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼ und bestätigen Sie mit **OK**.

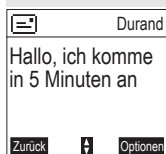

Der Text der Nachricht wird am Display angezeigt. Um zum Anfang der Nachricht zurückzukehren drücken Sie die Taste .

Um zur Liste der Nachrichten zurückzukehren, gehen Sie zum Anfang der Nachricht und drücken Sie die Taste .

SMS-SERVICE

Lupe aktivieren oder deaktivieren

Mit der Funktion **Lupe** können Sie Ihre Nachrichten auf dem gesamten Display lesen. In diesem Fall wird die Nachricht in einem kleineren Schriftzug und auf 6 Zeilen angezeigt.

Um die Funktion **Lupe** zu aktivieren, drücken Sie **Optionen** .



Wählen Sie **Lupe ein** oder **Lupe aus** mit den Tasten $\blacktriangle$ oder $\blacktriangledown$. Drücken Sie **Bestätig.** .

Bewegen Sie die Anzeige des Textes mit Hilfe der Tasten $\blacktriangle$ oder $\blacktriangledown$.

Sie können die **Lupe** auch durch langes



Drücken der Taste  aktivieren oder deaktivieren.

Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen

Wenn Sie eine Nachricht gelesen haben, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie:

- **Antworten:** Zum Senden einer Antwort SMS (die Nummer des Empfängers wird automatisch eingesetzt).

- **Archivieren:** Zum Sichern der Nachricht. Diese wird dann im Ordner „Archiv“ abgelegt.



SMS-SERVICE

- **Verbunden:** Zum Weiterleiten der Nachricht an einen anderen Empfänger. Sie haben die Möglichkeit, die ursprüngliche Nachricht zu verändern.
- **Anrufen:** Zum Anrufen der Nummer des Senders der SMS.

- **Nr.> TBuch:** Zum Speichern der Nummer des Senders der SMS im Telefonbuch.
- **Löschen:** Zum endgültigem Löschen der Nachricht.

Wählen Sie die Option, die Sie ausführen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Speicherzustand anzeigen

Sie können 30 verschiedene SMS Nachrichten speichern. Diese können frei über die verschiedenen Ordner verteilt werden.

Ist die Anzahl der gespeicherten SMS 30 erreicht, teilt ihnen Ihr Telefon mit, dass keine weiteren SMS gespeichert werden können.


 *Im Fall, dass die maximale Speicherkapazität erreicht ist, können Sie keine weiteren SMS erhalten. Um neue Nachrichten zu empfangen, müssen Sie gespeicherte Nachrichten löschen.*

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


SMS-SERVICE



Wählen Sie **Speicher** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig.** .

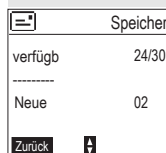

Sie sehen die Anzahl der Nachrichten in jedem Ordner (Neu, Archiv, Gesendet, Konzept, SMS Melodien). Sie sehen auch die Gesamtzahl der gespeicherten Nachrichten und die Anzahl der freien Speicherplätze.

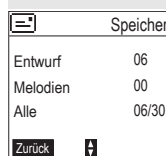

Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um alle Informationen zu sehen.

Um die Speicherplatzinformation zu verlassen, drücken Sie **Zurück** .

SMS Ordner entleeren


Diese Funktion gestattet, alle in einem Ordner befindlichen Nachrichten zu löschen. Um die Nachrichten einzeln zu löschen, siehe Abschnitt Nachrichtenverwaltung nach dem Lesen, Seite 56.




Wenn Sie einen SMS-Ordner entleeren, sind alle darin befindlichen Nachrichten gelöscht.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


SMS-SERVICE

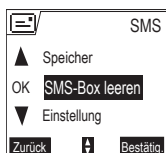

Wählen Sie **SMS-Box leeren** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

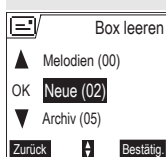

Wählen Sie den Ordner, den Sie entleeren möchten mit den Tasten ▲ oder ▼ (Neu am nebenstehenden Display). Drücken Sie **Bestätig.** , um alle im gewählten Ordner enthaltenen Nachrichten zu löschen.

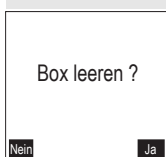

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert:

Drücken Sie **Nein** , um den Ordner nicht zu entleeren.

Drücken Sie **Ja** , um den Ordner zu entleeren.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS EINSTELLUNGEN

SMS EINSTELLUNGEN

Sie gelangen zum Menü **Einstell. SMS** vom Menü **Sms** oder dem Untermenü **Weitere Einst.** des Menüs **Einstellung**.



Nummer der SMS - Zentrale ändern

Mit Hilfe dieser Funktion lassen sich die Nummern der SMS-Zentralen (je nach Anbieter) verändern. Sie können für den Empfang bis zu 4 und zum senden ein SMS-Zentrum bestimmen. Die voreingestellte Sendenummer ist unter SMS-Zentrum 2 und die entsprechende Empfangsnummer unter SMS-Zentrum 1 gespeichert.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **SMS-Zentralen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



SMS EINSTELLUNGEN



Wählen Sie über die Tasten ▲ und ▼, für welche SMS - Zentrale Sie eine Nummer eingeben bzw. die Nummer ändern möchten. Drücken Sie auf **Bestätig.** .

- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** . Geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Nummer zu speichern drücken Sie **Bestätig.** .

Führen Sie diesen Vorgang erneut für die anderen SMS - Zentralen durch.

Geben Sie nun an, welche SMS - Zentrale zum Senden von Nachrichten verwendet werden soll.

Die Sende- SMS-Zentrale wählen



Wählen Sie Sendezentrale mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



- Um die Sendezentrale zu ändern, drücken Sie auf **Ändern**. Suchen Sie die gewünschte SMS-Zentrale mit Hilfe der Taste ▲ oder ▼, und drücken Sie auf **Bestätig.** .

SMS EINSTELLUNGEN

- Um die aktuelle SMS-Zentrale beizubehalten, drücken Sie auf **Bestätig.** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Persönliche Box einrichten


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .


Wählen Sie **Persönl.Box** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

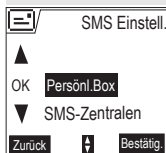

Wählen Sie **Neu** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

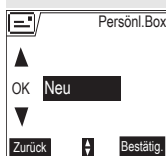

Geben Sie den Namen der Box ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

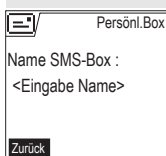

SMS EINSTELLUNGEN



Wenn Sie einen Namen eingeben der schon existiert, erscheint eine Nachricht am Display. Der Name ist auf 10 Buchstaben beschränkt.

Geben Sie Ihren persönlichen Box-Code ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Das Passwort muss aus 4 Ziffern bestehen.

Geben Sie nochmals den Code ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Telefon schlägt Ihnen eine Nummer für die Box vor. Drücken Sie **Bestätig.**  um die Terminalnummer zu speichern.

Drücken Sie **Ändern** , um die Boxnummer zu ändern. Wählen Sie sie aus der Liste der verfügbaren Boxnummern aus. Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Name ist nun in der Liste der persönlichen Boxen eingetragen.

SMS EINSTELLUNGEN

Lesen einer Nachricht, welche für eine persönliche Box bestimmt ist

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **SMS lesen**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die entsprechende persönliche Box.
Drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie den Namen der Box ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Neue** oder **Archiv** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die Nachricht mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Optionen** .

Für weitere Einzelheiten beachten siehe Abschnitt **Nachricht lesen**, Seite 53.

SMS EINSTELLUNGEN

Persönliche Box ändern oder löschen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sms** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Einstellung**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Persönl.Box** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Ändern** oder **Entfernen** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die zu ändernde oder zu löschende persönliche Box mit den Tasten  oder . Drücken Sie entsprechend der eben vorgenommenen Einstellung auf **Ändern**  oder auf **Entfernen** .



Um eine persönliche Box zu löschen, müssen Sie das Entfernen durch die Eingabe des Codes der Basisstation bestätigen. Alle diese Box betreffenden Nachrichten werden gelöscht.

ANRUFLISTE



ANRUFLISTE

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die Liste der Anrufe oder anderer Ereignisse wie den Eingang einer SMS einzusehen.

Die Rufliste der abgegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie getätigt haben.

Die Rufliste der eingegangenen Anrufe zeigt die Anrufe, die Sie empfangen haben.

Die Rufliste der Ereignisse beinhaltet alle Ereignisse, die während Ihrer Abwesenheit stattgefunden haben:

- *Empfang einer SMS,*
- *Anrufe während Ihrer Abwesenheit,*
- *Nachrichten des Betreibers.*

Wenn Sie eine SMS oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben blinkt die Rote Leuchtdiode an Ihrem Telefon.



Die Leuchtdiode blinkt ebenfalls wenn Sie eine neue Nachricht auf Ihrer T-Net Box (wenden Sie sich hierzu an Ihren Netzbetreiber) haben.

Nachdem Sie die neuen Ereignisse bestätigt haben erlischt die Leuchtdiode.

ANRUFLISTE

Rufliste für eingegangene oder abgegangene Anrufe abrufen

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Eing. Anrufe** oder **Abg. Anrufe** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Informationen zum letzten eingegangenen oder abgegangenen Anruf erscheinen.

Die folgenden Informationen werden angezeigt (abhängig vom Betreiber):

- der Name des Gesprächspartners,
- die Telefonnummer, das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Gespräches.

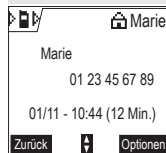

Um vorhergegangene Anrufe einzusehen, drücken Sie die Tasten  oder . Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Neuesten zu den Ältesten.

Durch Drücken von **Optionen**  erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Aktionen, die Sie ausführen können:

- **Anrufen**: Anrufen der Nummer.
- **Nr. > TBuch**: Name und Nummer ins Telefonbuch

ANRUFLISTE

eintragen.

- **SMS Senden:** SMS an den Gesprächspartner senden.
- **Alles löschen:** Alle Anrufe löschen.
- **Löschen:** Den angezeigten Anruf löschen.
- **Anzeigen:** Den gewählten Anruf einsehen.

Um zur Anzeige des Anrufes zurückzukehren, drücken Sie **Zurück** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer (Taste Wahlwied.)

Ihr Telefon verfügt über einen direkten Zugang zur Wiederholungswahl der letzten Nummer.

Vom Ausgangsdisplay drücken und halten Sie die grüne Taste  bis die Anzeige Rufliste erscheint.

Lassen Sie die Taste  los, und die zuletzt gewählte Nummer erscheint. Drücken Sie nochmals die grüne Taste . Die Nummer wird automatisch gewählt.

ANRUFLISTE

Sie können andere Anrufe einsehen, indem Sie



auf der Navigationstaste  ▲ oder ▼ drücken.

Eine in der Rufliste erscheinende Nummer anrufen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Anrufliste** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Abg. Anrufe** oder **Eing. Anrufe** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Informationen zum letzten abgegangenen oder eingegangenen Anruf erscheinen.




Wählen Sie den Gesprächspartner, den Sie anrufen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼. Die Anrufe sind in chronologischer Reihenfolge geordnet, von den Neuesten zu den Ältesten.

Wenn der Anruf auf dem Display erscheint, drücken Sie die grüne Taste .

Die Nummer wird automatisch gewählt.

ANRUFLISTE

Die Liste der Ereignisse einsehen

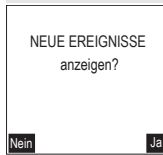

Wenn während Ihrer Abwesenheit ein oder mehrere Ereignisse stattgefunden haben, erscheint die Nachricht „NEUE EREIGNISSE anzeigen?“ auf dem Display und die rote Leuchtdiode am Mobilteil blinkt.

- Um nicht sofort in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Nein** .
- Um in die Rufliste Einsicht zu nehmen, drücken Sie **Ja** .

 *Wenn Sie in die Rufliste Einsicht genommen haben, verschwindet die Nachricht. Sie können später die Rufliste erneut im Menü „Anrufliste“ einsehen.*

Eine Übersicht über die in Ihrer Abwesenheit eingetretenen Ereignisse erscheint.

- Neu eingegangene SMS,
- Anrufe während Ihrer Abwesenheit,
- Nachrichten des Netzbetreibers.



Wählen Sie das Ereignis mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Ereignis erscheint dem Display.

ZUBEHÖR



ZUBEHÖR

Sie haben eine eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen in diesem Menü verfügbar:

- **Wecker:** zur Verwendung ihres Mobilteils als Wecker.
- **Organiser:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), um Sie an eine Verabredung zu erinnern.
- **Geburtstag:** das Mobilteil läutet zum vorprogrammierten Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) und erinnert Sie an den Namen der Person, der Sie zum Geburtstag gratulieren möchten.
- **Timer:** um Sie an Ereignisse zu erinnern (in einigen Minuten oder Stunden).

Wecker

Die Funktion Wecker gestattet es, das Mobilteil jeden Tag zu einer vorprogrammierten Zeit läuten zu lassen.

Bei Ertönen des Weckers läutet der gewählte Rufton für 60 sec. aus dem Lautsprecher des Mobilteils und eine Nachricht erscheint auf dem Display. Stoppen Sie den Alarm durch Drücken einer Taste des Mobilteils.

ZUBEHÖR

Einstellung des Weckers

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Wecker** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig.** .



Der Zustand des Weckers wird angezeigt.

- die Zeit, wann das Mobilteil läutet,
- ob er aktiviert oder deaktiviert ist.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Weckzeit oder den Zustand (aktiv oder inaktiv) zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.


ZUBEHÖR

Wecker aktivieren oder deaktivieren



Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Weckers, ohne die Zeit zu ändern.

Wählen Sie **Aktivieren** oder **Deaktiv.** in der Liste mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

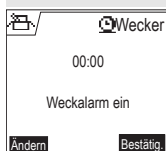

Die Einstellungen des Weckers werden mit den neuen Einstellungen angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

Weckzeit ändern



Wählen Sie **Uhrzeit einst.** in der Liste mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Geben Sie die gewünschte Weckzeit ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Die neuen Einstellungen werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR



Nach Einstellen der Weckzeit ist der Wecker automatisch aktiviert.

Weckmelodie ändern



Um die Melodie des Weckers zu ändern, wählen Sie **Rufton** im Menü Wecker mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint.



Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Lautstärke** , um zur Lautstärkenregelung zu gelangen.



Drücken Sie ▲ oder ▼ für lauter oder leiser.

Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die neuen Einstellungen des Weckers werden angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Timer

Die Funktion Timer ermöglicht es Ihnen, einen Alarm nach Ablauf einer programmierten Zeit am Mobilteil einzustellen.

*Nach Ablauf des Countdowns läutet das Mobilteil 60 sec. lang und ein Alarm erscheint auf dem Display. Stoppen Sie den Alarm, indem Sie **Anhalten**  drücken. Das Mobilteil hört auf zu läuten.*

 *Eingehende Anrufe werden ohne Unterbrechung des Timers angenommen. Falls der Timer während des Gespräches abläuft, läutet das Mobilteil nach Beendigung des Gesprächs.*


 *Um zu den Einstellungen des Timers Zugang zu haben, müssen Sie diesen ausstellen, wenn er startet.*

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

ZUBEHÖR



Wählen Sie **Timer** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig**.

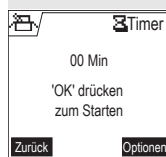

- Um den Timer zu starten ohne die Zeit zu ändern, drücken Sie **OK**.
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Optionen**.

Eine Liste zeigt Ihnen die verschiedenen Einstellungen.

Timerzeit ändern



Wählen Sie **Zeit einst.** in der Liste. Drücken Sie **Bestätig**.



Geben Sie die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie **Bestätig**.

Die Timerstartanzeige erscheint mit den geänderten Einstellungen. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

ZUBEHÖR

Timermelodie ändern



Um die Melodie des Timers zu ändern, wählen Sie **Rufton** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die Liste der Ruftöne erscheint und der Rufton ertönt.

Wählen Sie den Rufton mit den Tasten ▲ oder ▼.



Drücken Sie **Lautstärke** , um zur Lautstärkeregelung zu gelangen.

Drücken Sie ▲ oder ▼ für lauter oder leiser.



Wenn Sie die Lautstärke gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die Timerstartanzeige erscheint.

Starten Sie den Timer durch Drücken der Taste **OK**.

Countdown-Anzeige einblenden oder ausblenden



Um die Countdown-Anzeige ein -oder auszublenden, wählen Sie während des Countdowns **Anzeige** im Menü Timer mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR



Eine Nachricht erscheint mit der Mitteilung, ob der Countdown sichtbar sein soll oder nicht.

Wählen Sie **Ändern** , um die Einstellung zu ändern.
Drücken Sie **Bestätig.** .

Der Timer wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Timer zu starten.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Alarm für Geburtstage und Kalender

Sie können Ihr DECT Telefon mit Alarmen für Geburtstage und Termine programmieren (20 Alarme). Die Geburtstage und Termine werden zum gewählten Zeitpunkt (Zeit und Datum) mit einem Ruffton von 15 sec. angezeigt. Die Anzeige auf dem Display ist bis zum Drücken einer Taste sichtbar.


Neuen Geburtstag (oder Termin) hinzufügen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Zubehör** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Geburtstag** (oder **Organiser**) mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR

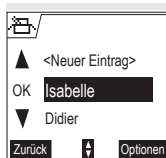

In der Liste Geburtstage (oder Organisier) wählen Sie **Neuer Eintrag** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

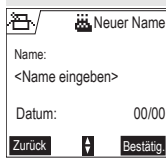

Geben Sie den Namen der Person (oder des Termins) mit der Tastatur ein. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie **C**. Drücken Sie **Bestätig.** .



Geben Sie das Geburtsdatum (oder den Termin) mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Geben Sie die Uhrzeit für die Aktivierung des Alarms ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



Sie werden aufgefordert, die Eingabe zu bestätigen.


- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Informationen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

ZUBEHÖR

Geburtstags- oder Organiseralarm abfragen



In der Liste der Geburtstage (oder der Termine) wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** denjenigen den Sie abfragen möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

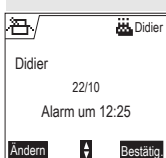

Der Geburtstagseintrag (oder Termineintrag) erscheint am Display. Dieser Eintrag beinhaltet:

- *den Namen der Person (oder des Termins),*
- *das Datum des Geburtstages (oder des Termins),*
- *die Uhrzeit, wann Sie durch einen Rufton erinnert werden möchten.*

INTERNER ANRUF

INTERNER ANRUF

Dieses Menü ist für die Benutzung mehrerer Mobilteile mit derselben Basis und ist nur sichtbar, wenn mindestens zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind. Sie können:

- *gratis mit einem anderen Mobilteil kommunizieren,*
- *einen Teil oder das gesamte Telefonbuch von einem Mobilteil zum anderen übertragen,*
- *ein Mobilteil zur Raumüberwachung verwenden.*

Kommunikation zwischen 2 Mobilteilen

 *Um eine Kommunikation zwischen den Mobilteilen zu ermöglichen, müssen beide an derselben Basis angemeldet sein und sich im Empfangsbereich der Basis befinden.*

Um ein anderes Mobilteil anzurufen,


drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Interner Ruf** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Interner Ruf** mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig.** .



INTERNER ANRUF

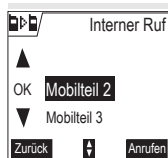

Eine Liste der an der Basis angemeldeten Mobilteile erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet. Beantworten Sie den Anruf am zweiten Mobilteil mit der grünen Taste . Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die rote Taste .

Sie können ein anderes Mobilteil auch direkt anrufen, wenn Sie seine Nummer wissen.

 *Vom Ausgangsdisplay wählen Sie die Nummer des Mobilteils. Drücken Sie nun die grüne Taste .*

Telefonbuch teilweise oder ganz an ein anderes Mobilteil übertragen

Jedes Ihrer Mobilteile hat sein eigenes Telefonbuch. Wenn Sie nicht mehrmals dieselbe Liste eingeben wollen, ermöglicht Ihnen die Funktion Übertrag, ein einfaches Übertragen des Telefonbuches von einem zum anderen Mobilteil.

INTERNER ANRUF

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Interner Ruf** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **T.Buch Übertr.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie:

- gesamtes Telefonbuch,
- eine Nummer des Telefonbuches,
- mehrere Nummern,


mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

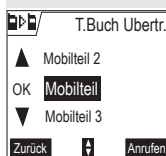

Drücken Sie  oder , um das Mobilteil zu wählen, an das Sie die Nummern übertragen wollen. Drücken Sie **Anrufen** .

Das gewählte Mobilteil läutet. Heben Sie ab, indem Sie die grüne Taste  drücken.


Sie werden aufgefordert, die Übertragung zu akzeptieren. Drücken Sie **Ja** .

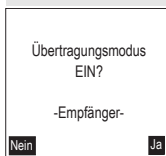

INTERNER ANRUF

Abhängig von der gewählten Art der Übertragung, folgen Sie einer der nachstehenden Prozeduren:

- Um das gesamte Telefonbuch zu übertragen, warten Sie einige Sekunden. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um eine einzelne Nummer zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie die zu übertragende Nummer mit den Tasten ▲ oder ▼.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden. Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Wenn die Übertragung abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigung.
- Um mehrere Nummern zu übertragen, nehmen Sie das sendende Mobilteil und führen Sie folgende Schritte aus:
 - Wählen Sie im Telefonbuch eine der zu übertragenden Nummern mit den Tasten ▲ oder ▼.
 - Drücken Sie **Verbinden** , um diese an das gewählte Mobilteil zu senden. Warten Sie bis die Übertragung beendet ist. Nach Beendigung kehren Sie zur Liste der Nummern im Telefonbuch zurück.

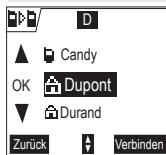

INTERNER ANRUF

- Wählen Sie eine neue Nummer mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie auf **Verbinden** . Wiederholen Sie den Vorgang bis Sie alle gewünschten Nummern übertragen haben. Drücken Sie **Zurück**  zum Beenden.

Raumüberwachung

Sie können Ihr Mobilteil zur Überwachung eines Raumes verwenden. Dies ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel, ein Kinderzimmer zu überwachen. Dafür platzieren Sie eines der Mobilteile in dem zu überwachenden Raum. Das Mobilteil muss sich im Modus "Sender" befinden.


Am Empfangsgerät:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Interner Ruf** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Raumüberw.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie das sendende Mobilteil mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Anrufen** .

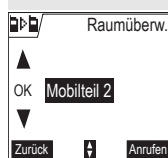

INTERNER ANRUF

Das sendende Mobilteil läutet, heben Sie durch Drücken der grünen Taste .

Am sendenden Mobilteil:

Sie werden aufgefordert, das Babyphone (Sendemodus) zu aktivieren. Drücken Sie **Ja** .

Raumüberwachung
ein ?
-Sender-

Nein Ja

Die zwei Nebenstellen sind nun im Überwachungsmodus.

- Platzieren Sie das sendende Mobilteil in dem zu überwachenden Raum.

Raumüberwach.
- Sender1 -

Anhalten



Das sendende Mobilteil läutet im Falle eines Anrufes nicht. Sie können es daher in einem Raum platzieren, in dem man ungestört sein möchte.

- Behalten Sie das empfangende Mobilteil bei sich.

Raumüberwachung
-Empfänger-

Anhalten Anrufen

INTERNER ANRUF

Während des Überwachungsmodus ist es möglich, das empfangende Mobilteil zum Telefonieren zu verwenden.

Um einen Anruf zu machen: drücken Sie



Anrufen  und wählen Sie die Nummer.

Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die grüne Taste .

Nach Beendigung des Gesprächs kehrt das Mobilteil automatisch in den Empfangsmodus zurück.

Um die Überwachung zu beenden

- Auf dem sendendem Mobilteil, drücken Sie auf **Anhalten** , der Bildschirm des Empfänger-Mobilteils geht automatisch in den Standby-Modus über.

- Auf dem Mobilteil des Empfängers, drücken Sie auf **Anhalten**  und bestätigen mit **Ja** .

SICHERHEIT

SICHERHEIT



Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die Sicherheitseinstellungen Ihres Telefons zu verändern. Sie können:

- die Tastatur sperren,
- eine Notrufnummer programmieren,
- den Code der Basis ändern,
- das Zeitguthaben definieren,
- die Nummernsperre definieren,
- Gespräche mit mehreren Mobilteilen autorisieren oder verbieten.

Tastatur sperren / entsperren

Um die Tastatur zu sperren/entsperren, drücken Sie lange die Taste  der Tastatur.

Sie können die Tastatursperre auch im Menü **Sicherheit** aktivieren.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Tastensperre** mit den Tasten  oder .



Drücken Sie **Bestätig.** , um die Tastatur zu sperren.

SICHERHEIT

Tastatur gesperrt
Entsperren:
* lange drücken

Eine Bestätigung der Tastatursperre erscheint am Display.

Notrufnummer programmieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, eine Notrufnummer zu programmieren und diese zu aktivieren.

Wenn die Notrufnummer aktiviert ist wird sie automatisch gewählt sobald die grüne Taste  im Ausgangsdisplay gedrückt wird.

- *Wenn die Notrufnummer aktiviert ist können Sie dennoch andere Nummern wählen indem Sie zuerst die Nummer eingeben und dann die  drücken.*

 *Es wird empfohlen, die folgenden Nummern NICHT als Notrufnummer zu programmieren: Polizei, Feuerwehr, Rettung,...*

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **Notruf** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

SICHERHEIT



Die gespeicherte Notrufnummer und der Zustand (aktiv oder inaktiv) wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie

Ändern .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie

Bestätig. .

Eine Liste gibt ihnen die Möglichkeit entweder den Zustand (aktiv/inaktiv) oder die Notrufnummer zu ändern.



Um die Notrufnummer zu ändern, wählen Sie **Eingabe Nr.** Drücken Sie **Bestätig.** .



Geben Sie die neue Nummer mit Hilfe der Tastatur ein. Sie können eine Nummer vom Telefonbuch wählen. Drücken Sie  - , wählen Sie die gewünschte Nummer und **Bestätig.** .

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Notrufnummer wählen Sie die entsprechende Option. Drücken Sie **Bestätig.**  um den Modus zu ändern.

Die Notrufnummer wird neuerlich angezeigt.

SICHERHEIT

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Basiscode ändern

Der Basiscode (0000 vorprogrammiert) ist notwendig, um Zugang zu bestimmten Sicherheitsfunktionen zu erhalten. Er muss aus 4 Ziffern bestehen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Code ändern** mit den Tasten  oder .

Drücken Sie **Bestätig.** .

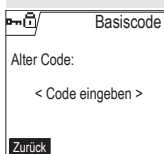


Geben Sie den alten Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

SICHERHEIT

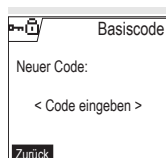

Geben Sie den neuen Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

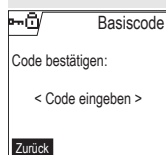

Geben Sie nochmals den neuen Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



Bewahren Sie den Basiscode gut auf. Sie benötigen ihn, um bestimmte Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.

Zeitguthaben definieren

Sie können die maximale Gesprächszeit Ihres Telefons begrenzen. Sobald diese Zeit abgelaufen ist, ist es unmöglich weitere Anrufe zu tätigen. Um wieder Anrufe tätigen zu können, müssen Sie entweder die Funktion Zeitguthaben deaktivieren oder ein neues Guthaben definieren.

SICHERHEIT



Wenn das Zeitguthaben im Laufe eines Gespräches aufgebraucht wird, wird dieses dadurch nicht unterbrochen. Nachdem Sie aufgelegt haben, kann kein neues Gespräch geführt werden. Die Kommunikation zwischen Mobilteilen ist vom Zeitguthaben nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Zeitkonto** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .




Das verbleibende Zeitguthaben und dessen Einstellung wird angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .



Geben Sie den Basiscode (vorprogrammiert 0000) ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

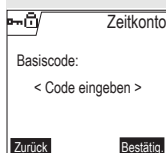


SICHERHEIT



Sie können die Einstellung (aktiv/inaktiv) oder das Zeitguthaben ändern.

Wählen Sie **Zeit ändern** mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig.** .

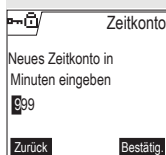

Geben Sie die neue Zeit mit Hilfe der Tastatur ein.

Drücken Sie **Bestätig.** , der Modus wird automatisch aktiviert.

Wenn die Änderungen durchgeführt sind, wird das neue Zeitguthaben angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Einstellen der Nummernsperre

Sie können bestimmte Vorwahlen an Ihrem Telefon sperren. Wenn eine Vorwahl gesperrt ist, ist es unmöglich Nummern, die mit dieser Vorwahl beginnen, zu wählen.

SICHERHEIT



Wenn die Vorwahlfunktion aktiviert ist, sind bestimmte Nummern nicht mehr zugänglich. Wenn Sie zum Beispiel 06 als verbotene Vorwahl eingeben, ist es unmöglich eine mit 06 beginnende Nummer anzurufen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Nr.-Sperre** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .




Die gesperrte Vorwahl und die Einstellung werden angezeigt.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellungen zu speichern oder die Vorwahlen zu sehen, drücken Sie **Bestätig.** .



Sie werden zur Eingabe des Basiscodes aufgefordert. Geben Sie den Basiscode ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

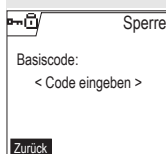

SICHERHEIT



Eine Liste erscheint:

- **Ändern Vorwahl:** Zum Ändern oder Neueingeben einer Vorwahl (siehe unten)
- **Aktivieren:** Zum Aktivieren der Nummernsperre Vorwahlen.
- **Deaktivieren:** Zum Deaktivieren der Nummernsperre Vorwahlen.

Wählen Sie die gewünschte Option mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Anlegen, Ändern oder Löschen einer gesperrten Vorwahl

Gehen Sie zur Menüauswahl der Option **Ändern Vorwahl** (siehe unten).

Wählen Sie **Ändern Vorwahl** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Die gesperrten Vorwahlen werden angezeigt.




Sie können 5 verschiedene Vorwahlnummern definieren.



Wählen Sie einen freien Platz (Bindestrich) oder eine zu ändernde Vorwahl mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

SICHERHEIT

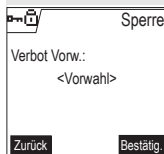

Sie werden aufgefordert, die Vorwahl einzugeben.

Geben Sie die neue Vorwahl mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .



*Wenn es sich um eine Änderung handelt, erscheint die Vorwahl. Löschen Sie die Vorwahl mit der Taste **C** und geben Sie die Neue ein.*

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Gespräche mit mehreren Mobilteilen

Die Zuschalte-Funktion gewährt oder verbietet die Zuschaltung eines zweiten Mobilteils, das auf derselben Basisstation gemeldet ist, sich im Laufe eines Gesprächs zuzuschalten. Wenn der Modus Zuschalten aktiviert ist, ist es möglich in ein Gespräch eines anderen Mobilteils einzutreten.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Sicherheit** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.

SICHERHEIT



Wählen Sie **Zuschalten** mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig**.



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig**. .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

RUFTÖNE

RUFTÖNE



Dieses Menü gestattet Ihnen die Ruftöne des Mobilteils zu verändern und heruntergeladene Ruftöne zu verwalten.

- Aktivieren oder deaktivieren des Ruhemodus,
- Zuordnung verschiedener Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder Anrufe zwischen den Mobilteilen,
- Aktivierung oder Deaktivierung der Tastaturtöne oder der Töne zur Bestätigung der Einstellungen Ihres Mobilteils.

Ruhemodus aktivieren / deaktivieren

Im Ruhemodus sind die Ruftöne und die Tastaturtöne abgeschaltet.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.




Wählen Sie **Ruhe** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig**. .



Wenn Sie Ruhemodus gewählt haben, sind alle Alarmtöne Ihres Mobilteils (Timer, Organizer,...) stummgeschaltet.

RUFTÖNE

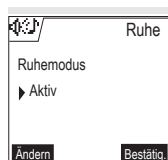

Der Zustand wird am Display angezeigt.

Drücken Sie **Ändern** , um den Ruhemodus zu aktivieren oder deaktivieren.


Der Modus ist sofort geändert, drücken sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Ruftöne ändern


Dieses Menü gestattet es Ihnen, Ruftöne für den Empfang von Anrufen oder für Anrufe von anderen Mobilteilen (Int. Anruf) zu definieren.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

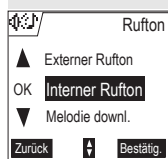

Wählen Sie **Externer Rufton** oder **Interner Rufton** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

RUFTÖNE

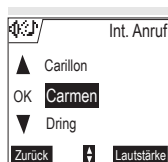

Wählen Sie den gewünschten Rufton mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Lautstärke** .



Wählen Sie die Lautstärke des Ruftones mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **Bestätig** .


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .



*Sie können eine heruntergeladene Melodie verwenden, diese muss jedoch schon auf dem Mobilteil gespeichert sein. Siehe Abschnitt **Individuelle Ruftöne**, Seite 103.*

Pieptöne aktivieren oder deaktivieren

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

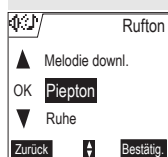

Wählen Sie **Piepton** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig** .

RUFTÖNE



Wählen Sie die Art des Pieptones mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Tastatur: Jedes Drücken einer Taste löst einen Piep aus.

Akkus: Abgabe von Pieptönen, wenn die Akkus zu schwach sind.

Ladegerät: Abgabe eines Pieptones, wenn das Mobilteil in die Basis gestellt wird.



Die Einstellungen für den gewählten Piepton werden angezeigt (Aktiv oder Inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie

Ändern .

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie

Bestätigen . Die geänderten Einstellungen werden am Display angezeigt.

Drücken Sie **Bestätigen** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

RUFTÖNE

Individuelle Ruftöne¹

Um neue Melodien zu erhalten, müssen Sie einen Ruftonserver kontaktieren. Von dort senden Sie eine SMS Melodie, welche im Ordner SMS Melodien gespeichert wird.

Um eine Melodie, die sich in SMS Melodien befindet zu benutzen, müssen Sie die Melodie erst in Ihr Mobilteil herunterladen.




Sie können maximal 5 heruntergeladene Ruftöne in Ihrem Telefon speichern.

Heruntergeladene Melodien am Mobilteil abfragen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Melodie downl.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

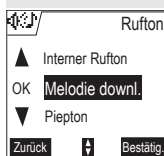


1. Die Funktion "Individuelle Ruftöne" ist dienstabhängig und befindet sich zur Zeit in noch in der Vorbereitung

RUFTÖNE



Wählen Sie **Liste anzeigen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

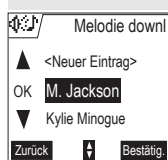

Wählen Sie die Melodie, die Sie anhören möchten mit den Tasten ▲ oder ▼.




*Die Option <Neuer Eintrag> gestattet Ihnen eine Melodie hinzuzufügen.
(siehe folgendes Kapitel)*

Wenn Sie eine Melodie gewählt haben können Sie durch Drücken der Taste **Bestätig.**  eine der nachstehenden Operationen durchführen.

- **Umnennen:** Den Namen der Melodie ändern.
- **Volumen:** Die Lautstärke ändern.
- **Löschen:** Die Melodie löschen.

Eine Melodie von einer SMS Melodie herunterladen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

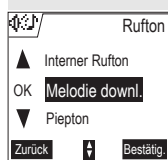


Wählen Sie **Melodie downl.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

RUFTÖNE




Wählen Sie **Hinzufügen** mit den Tasten ▲ oder ▼ .
Drücken Sie **Bestätig.**

Eine Liste der Melodien, die sich im SMS-Ordner Melodien befindet, wird, nach Eingangsdatum chronologisch geordnet, angezeigt.

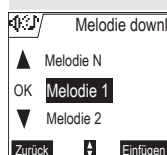

Wählen Sie die Melodie, die Sie hinzufügen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼ und drücken Sie **Bestätig.**

Die Melodie ist denen Ihres Mobilteils hinzugefügt.

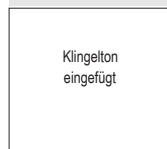

Eine Bestätigung, dass die Melodie den Melodien des Gerätes hinzugefügt ist, erscheint.


Wenn der Speicherplatz schon die maximale ist, erscheint eine Meldung, die Ihnen mitteilt, dass der für Ruftöne verfügbare Speicher voll ist. Sie müssen eine oder mehrere individuelle Ruftöne löschen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste

RUFTÖNE

Eine individuelle Melodie löschen


Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Rufton** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

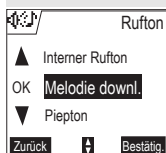

Wählen Sie **Melodie downl.** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie **Löschen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

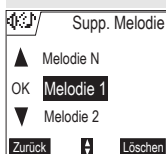

Wählen Sie die Melodie, die Sie löschen möchten mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Löschen** , um die Melodie zu löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** .

 *Wenn Sie durch Löschen eines Ruftones Speicherplatz frei gemacht haben, können Sie neue Melodien in Ihr Mobilteil hinzufügen.*

RUFTÖNE


Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

SMS Melodie löschen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis das Menü **Sms** erscheint und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie **SMS lesen** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig**. .

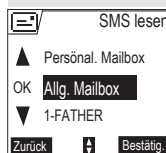

Wählen Sie eine Kasten der Aufnahme und drücken Sie auf **Bestätig**. .

Wenn keine persönliche Box eingerichtet wurde, erscheint nur die gemeinsame Box auf dem Display.

*Um eine persönliche Box zu erstellen, wählen Sie **Persönl. Mailbox** und drücken Sie auf*




Bestätig. . Folgen Sie nun den Anweisungen, die auf dem Display erscheinen. Für weitere Einzelheiten Siehe Abschnitt **Persönliche Box einrichten, Seite 62**.

RUFTÖNE

Geben Sie den entsprechenden Code der Box ein, wenn Sie eine persönliche Box gewählt haben.

Drücken Sie dann auf **Bestätig.** .

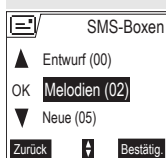

Wählen Sie **Melodien.** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie die zu löschende Melodie. Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie Löschen. Drücken Sie **Bestätig.** .

Betätigen Sie mit **Ja** .



Sie könne auch alle Melodien löschen, indem Sie den Ordner SMS Melodien entleeren.

EINSTELLUNGEN



EINSTELLUNGEN

Dieses Menü gestattet die Anpassung der Einstellungen Ihres Mobilteils und Ihrer Basis.



Menü Einstellungen abrufen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Mit Hilfe des nachstehenden Organigramms wählen Sie die Einstellung, die sie abfragen oder ändern möchten.

Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die gewünschte Option zu wählen und die Taste **Bestätig.** , um zum nächsten Menü oder zur nächsten Funktion zu gelangen.

EINSTELLUNGEN

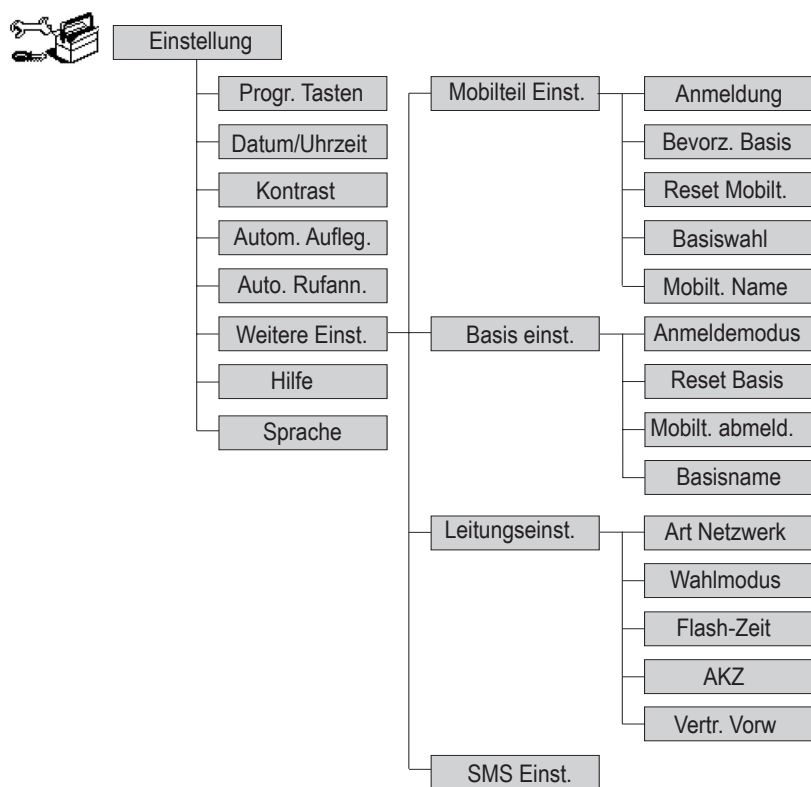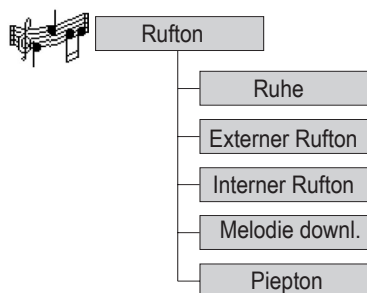

EINSTELLUNGEN

Sprache ändern

Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Sprache auf Ihrem Displays zu verändern.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Sprache** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Die derzeit verwendete Sprache erscheint am Display.



- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um den Eintrag zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Die gewählte Sprache wird am Display angezeigt. Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Tasten programmieren

Die Funktion gestattet es Ihnen die Tasten  und  Ihres Mobilteils zu programmieren, um bestimmte Funktionen direkt vom Ausgangsdisplay zu erreichen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Progr. Tasten** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Die derzeit der Taste zugeordnete Funktion wird angezeigt .

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



EINSTELLUNGEN



Wählen Sie die Funktion, die Sie der Taste zuordnen möchten, von der Liste. Drücken Sie oder , um eine der nachstehenden Funktionen zu wählen:

- Nummer
- Organisier
- Ruhe
- Tastensperre
- Timer
- Wahlwiederh
- Wecker

Drücken Sie **Bestätig.** .

Mit der Funktion **Nummer** können Sie der programmierbaren Taste eine Telefonnummer zuordnen. Dadurch können Sie Ihren Gesprächspartner schnell anrufen.



Sobald die Taste programmiert ist, können Sie die Taste ebenfalls programmieren.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Wenn die Taste programmiert ist, kehren Sie zum Menü **Einstellung** zurück.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Sie können von der Programmierung der

 Taste  zur Programmierung der Taste  vorrücken, indem Sie auf  oder  drücken.


Datum und Uhrzeit ändern

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Datum/Uhrzeit** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Das eingestellte Datum und die Uhrzeit erscheint.

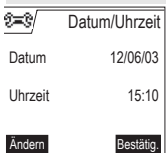

- Um das Datum und die Uhrzeit zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um das Datum und/oder die Uhrzeit zu ändern drücken Sie **Ändern** .

Sie können das Datum im Format TT/MM/JJ eingeben. Nach der Eingabe drücken Sie **Bestätig.** .

Geben Sie die Uhrzeit im Format SS:MM ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Kontrast einstellen

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Kontrast** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .



Eine Liste mit fünf Kontrastniveaus erscheint.

Wählen Sie das gewünschte Niveau mit den Tasten ▲ oder ▼. Der Kontrast ist sofort am Display sichtbar.



Drücken Sie **Bestätig.** , wenn Sie die gewünschte Einstellung gefunden haben.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Automatisch abheben und auflegen

Das automatische Auflegen gestattet automatisch aufzulegen, wenn Sie das Mobilteil in die Basis stellen.

 Wenn automatisches Auflegen aktiv ist, können Sie keine Gespräche führen, während sich das Mobilteil in der Basis befindet.

Das automatische Abheben ermöglicht, wenn es aktiviert ist, ein automatisches Abheben, wenn Sie das Mobilteil aus der Basis nehmen.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Autom. Aufleg.** (oder **Auto. Rufann.**) mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (aktiv oder inaktiv).

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .
- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Installationshilfe

Sie können die Hilfe für die Installation wieder aufrufen, mit der Sie erneut die Einstellungen vornehmen können:

- *Datum und Uhrzeit,*
- *Name des Mobilteils,*
- *Ruftöne für externe Anrufe.*

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Hilfe** der Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Antworten Sie auf die gestellten Fragen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, und bestätigen Sie ihre Antworten mit der Taste .

Am Ende der Einstellung kehren Sie auf die Empfangsseite zurück.

EINSTELLUNGEN

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / MOBILTEILVERWALTUNG

Neues Mobilteil an der Basis anmelden

Um ein neues Mobilteil an der Basis anzumelden, muss man:

- *das Mobilteil in den Einschreibemodus bringen,*
- *die Basis auf Speichern einstellen.*

Die Registrierung (gegenseitige Erkennung der Basis und des neuen Mobilteils) erfolgt nun automatisch (der Vorgang kann einige Sekunden dauern).

Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:


Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼ .
Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼ . Drücken Sie **Bestätig.** .



EINSTELLUNGEN

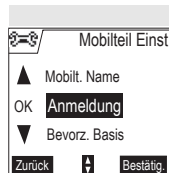


Wählen Sie **Anmeldung**. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldungsmodus über.

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus. Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste



Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.



Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen, bereits angemeldeten Mobilteil, in den Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion Anmeldemodus des Menüs Einstellung / Weitere Einst. / Basiseinst wählen.

EINSTELLUNGEN

Bevorzugte Basis ändern


Diese Funktion gestattet es Ihnen die bevorzugte Basis zur Durchführung von Telefonaten zu wählen (wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet ist).

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .


Wählen Sie **Bevorz. Basis** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

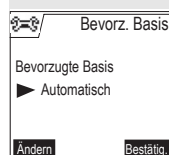

Die derzeit bevorzugte Basis erscheint auf dem Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

EINSTELLUNGEN

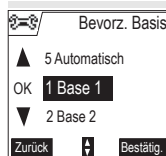

Die angezeigte Liste ermöglicht Ihnen, die bevorzugte Basis unter allen Basen an denen das Mobilteil angemeldet ist, zu wählen. Wählen Sie "Automatisch" wenn Sie keine Priorität spezifizieren möchten.

Wenn Sie die bevorzugte Basis gewählt haben, drücken Sie **Bestätig.** .

Die neue Prioritätsliste erscheint am Display.

- Um die Einstellungen zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Einstellungen zu ihren ursprünglichen Werten zurückgestellt (Werksseinstellungen), mit Ausnahme des Telefonbuches, der Alarme (Geburtstage und Termine) und der SMS.




Beim Zurücksetzen des Mobilteils werden die Sicherheitsfunktionen (gesperzte Vorwahl und Zeitguthaben) nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt.

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst** . Drücken Sie **Bestätig.** .

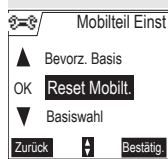

Wählen Sie **Reset Mobil.** mit den Tasten ▲ oder ▼ . Drücken Sie **Bestätig.** .



Sie werden aufgefordert, das Zurücksetzen zu bestätigen.

- Um das Mobilteil Zurückzusetzen, drücken Sie **Ja** .
- Um das Mobilteil nicht Zurückzusetzen, drücken Sie **Nein** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation

Zum Anmelden eines Mobilteils, wenn:

- *der Code der Basis nicht mehr 0000 ist (Sie haben diesen Code geändert),*
- *mehrere Basisstationen vorhanden sind,*
- *Sie der Basisstation eine andere Bezeichnung geben möchten,*
- *Sie die Nummer des Mobilteils beim Anmelden selbst bestimmen möchten.*


Nehmen Sie das zu registrierende Mobilteil:

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .


Wählen Sie **BasisWahl.** Drücken Sie **Bestätig.** .

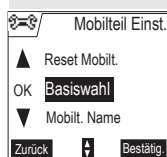

EINSTELLUNGEN

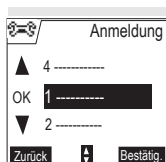


Wählen Sie die Nummer der Basisstation. Drücken Sie **Bestätig.** .

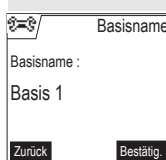

Löschen Sie den derzeitigen Namen der Basisstation mit der Taste **C** des Navigators (bei Bedarf).

Geben Sie den neuen Namen der Basisstation ein und drücken **Bestätig.** .

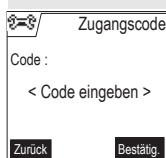

Geben Sie den Code der Basisstation ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Das Mobilteil geht in den Anmeldemodus über. Die Nachricht "**Mobilteil im Anmeldemodus ...**" erscheint auf dem Bildschirm.

Stellen Sie die Basisstation in den Speichermodus ein, indem Sie dem Vorgang folgen, **An der Basis:**, Seite **125** beschrieben ist.



Sobald das Mobilteil angemeldet ist, wählen Sie die Nummer des Mobilteils aus. Drücken Sie **OK** .

EINSTELLUNGEN

An der Basis:

Bringen Sie die Basis an der Sie das Mobilteil anmelden möchten in Registrierungsmodus. Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste

 der Basis.

Wenn die LED schnell grün blinkt ist die Basis in Speichermodus.

Das neue Mobilteil und die Basis suchen einander. Die Anmeldung kann mehrere Sekunden dauern.

Sobald die Anmeldung beendet ist, verlässt das Mobilteil den Anmeldemodus und signalisiert das Ende der Anmeldung.

 *Sie können Ihre Basis ebenfalls von einem anderen bereits angemeldeten Mobilteil in Speichermodus bringen, indem Sie die Funktion Anmeldemodus des Menüs Einstellung / Weitere Einst. / Basis einst wählen.*

EINSTELLUNGEN

Mobilteil umbenennen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, den Namen des Mobilteils zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilteil Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Mobilt. Name** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Der derzeitige Name des Mobilteils wird angezeigt.


- Um den Namen zu speichern, drücken Sie

Bestätig. .

- Um den Namen zu ändern, drücken Sie

Ändern .

Geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

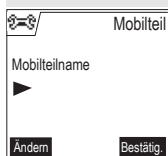

Der neue Name des Mobilteils erscheint am Display.

EINSTELLUNGEN

- Um den Namen zu speichern drücken Sie

Bestätig. .

- Um den Namen zu ändern, drücken Sie

Ändern .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / BASISVERWALTUNG

Basis vom Mobilteil in den Anmeldemodus bringen

Diese Funktion gestattet es Ihnen, die Basis in Speichermodus zu bringen, um ein neues Mobilteil anzumelden. Dafür muss das anzumeldende Mobilteil im Anmeldemodus sein (Siehe Abschnitt Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation, Seite 123).

Auf einem an der betroffenen Basis bereits angemeldeten Mobilteil drücken Sie ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼.

Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN



Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼.
Drücken Sie **Bestätig.** .

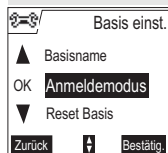

Wählen Sie **Anmeldemodus** mit den Tasten ▲ oder ▼. Drücken Sie **Bestätig.** .

Sie werden zur Bestätigung des Anmeldemodus aufgefordert. Drücken Sie **Ja** , um den Anmeldemodus zu starten. Die LED-Anzeige der Basis beginnt schnell grün zu blinken.

Die Basis verbleibt 1 Minute im Speichermodus.

 *Sie können die Basis auch mit Hilfe der Basistasten in Anmeldemodus bringen: Drücken Sie mehrere Sekunden lang auf die Taste  der Basis.*

EINSTELLUNGEN

Basis zurücksetzen


Wenn Sie die Basis zurückstellen, werden alle Einstellungen zu Ihrem Ausgangswert zurückgesetzt (Werkseinstellungen). Ihre SMS sind nicht betroffen.

Drücken Sie die Navigationstasten , **▲** oder **▼** bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .


Wählen Sie **Basis einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Reset Basis** mit den Tasten **▲** oder **▼**. Drücken Sie **Bestätig.** .

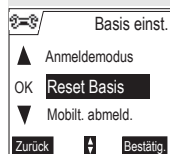


Sie werden aufgefordert, die Rückstellung zu bestätigen.

- Um die Basis rückzustellen, drücken Sie **Ja** .
- Um die Basis nicht rückzustellen, drücken Sie **Nein** .

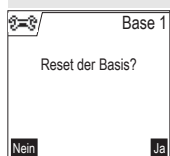

Geben Sie den Basiscode mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

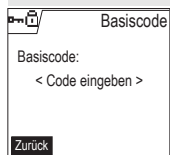

EINSTELLUNGEN

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .


Mobilteil von der Basis löschen

Die Funktion gestattet es Ihnen, ein Mobilteil von der Basis zu löschen. Dies kann notwendig sein, wenn Sie ein Mobilteil verloren haben oder wenn bereits 6 Mobilteile eingetragen sind.


Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Basis einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

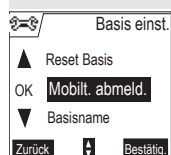


Wählen Sie **Mobilt. abmeld.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

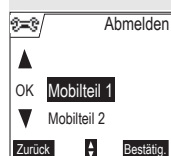

Wählen Sie mit den Tasten  oder  das Mobilteil, das Sie löschen möchten aus der Liste. Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

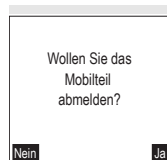

Sie werden zur Bestätigung des Löschvorganges aufgefordert. Drücken Sie auf **Ja** , um das Mobilteil zu löschen.

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Basis umbenennen




Nach Zurücksetzen der Basis ist der Basiscode wieder 0000.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie **Basis einst.** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

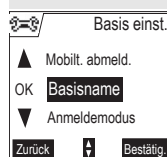

Wählen Sie **Basisname** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN



Wählen Sie die Basis für die Sie den Namen ändern wollen. Drücken Sie **Bestätig.** .



Löschen Sie mit der Taste **C** und geben Sie den neuen Namen mit Hilfe der Tastatur ein. Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN / LEITUNGSVERWALTUNG

Netzwerktyp ändern

Sie können Ihr DECT-Telefon an das öffentliche Telefonnetz oder ein privates Netz (wenn Sie eine Telefonanlage verwenden) anschließen.

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für den Netzwerktyp zu ändern.

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Weitere Einst.** mit den Tasten ▲ oder ▼ .

Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst.** mit den Tasten ▲ oder ▼ . Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie **Art Netzwerk** mit den Tasten ▲ oder ▼ .

Drücken Sie **Bestätig.** .



Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (Öffentlich oder Privat).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Die Einstellungen werden am Display geändert.

Drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Wahlverfahren einstellen

Je nach Art des Telefonnetzes, an das Ihr Telefon angeschlossen ist, hat die Wahl entweder mit Pulswahl oder Tonwahl zu erfolgen.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einstellungen für das Wahlverfahren in Übereinstimmung mit dem Netzwerk zu ändern.

 *Das Wahlverfahren ist standardmäßig auf Tonwahl eingestellt.*

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.


Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst..** Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie **Wahlmodus** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

EINSTELLUNGEN

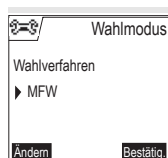

Die aktuelle Einstellung wird angezeigt (MFW oder IWV).

- Um die Einstellung zu belassen, drücken Sie

Bestätig.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie

Ändern

Die Einstellungen werden am Display geändert, drücken Sie **Bestätig.** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

Flashdauer (R-Taste) ändern

Wenn Sie Ihr Telefon an eine private Telefonanlage oder im Ausland anschließen, können Sie die Dauer der Flash-Zeit einstellen, um Ihr Telefon mit den folgenden Diensten funktionieren zu lassen: doppelter Anruf, zweiter Anruf, Konferenzschaltung. Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung, um die notwendige Flashdauer zu erfahren, und stellen Sie diese ein.

Drücken Sie die Navigationstasten , ▲ oder ▼ bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

EINSTELLUNGEN

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst..** Drücken Sie **Bestätig.** .



Wählen Sie **Flash-Zeit** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



Die eingestellte Flash-Dauer erscheint auf dem Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .



Eine Liste stellt Ihnen verschiedene Werte für die Flash-Dauer zur Auswahl. Wählen Sie die neue Zeit mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .

Am Display erscheint die neue Flash-Dauer.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **Bestätig.** .
- Um die Zeit zu ändern, drücken Sie **Ändern** .

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote Taste .

EINSTELLUNGEN

Kennziffer definieren

Wenn Sie eine automatische Vermittlungsstelle in einer privaten Telefonanlage benutzen, können Sie die Kennziffer für eine Amtsleitung programmieren. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, folgende Einstellungen zu definieren:

- die Kennziffer,
- Die Länge der Nummer, ab der die Kennziffer automatisch gewählt wird (diese wird "Länge vor AKZ" genannt)
- die Einstellung der Kennzahl (aktiv oder inaktiv).

Drücken Sie die Navigationstasten ,  oder  bis **Einstellung** erscheint, und bestätigen Sie mit **OK**.

Wählen Sie **Weitere Einst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **Leitungseinst..** Drücken Sie **Bestätig.** .

Wählen Sie **AKZ** mit den Tasten  oder . Drücken Sie **Bestätig.** .



EINSTELLUNGEN



Die AKZ-Einstellungen erscheinen am Display.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie

Bestätig.

- Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie

Ändern



Wählen Sie die Option Ihrer Wahl:

- **Vorwahl:** Geben Sie die Nummer ein, die Sie zum Erhalt einer Amtsleitung wählen.

- **Länge Vorwahl:** Zur Eingabe der „Länge vor der Kennziffer“.

- **Aktivieren** oder **Deaktivieren:** Zum Wählen eines Zustandes.

Wählen Sie die Einstellungen und drücken Sie

Bestätig.



Das Display zeigt die neuen AKZ-Einstellungen an.

- Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie

Bestätig.

- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie

Ändern

Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die rote

Taste

ANHANG

Pflege

Verwenden Sie ein feuchtes Tuch zum Reinigen der Basis und des Mobilteils, verwenden Sie keinesfalls ein trockenes Tuch, um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Fehler

In Falle von Störungen ziehen Sie die nachstehende Tabelle zu Rate :

Fehler	Abhilfe
Die LED-Anzeige der Basis leuchtet nicht	Überprüfen Sie: • dass das Netzgerät ordnungsgemäß an eine Steckdose angeschlossen ist. • dass das Kabel des Netzgerätes ordnungsgemäß an der Basis angesteckt ist. • dass die Sicherungen und Trennschalter in Funktion sind und die Steckdose unter Spannung steht.
Das Display Ihres Mobilteils hat keine Anzeige	Überprüfen Sie ob die Akkus ordnungsgemäß eingesetzt sind. Stellen Sie das Mobilteil in die Basis und laden Sie die Akkus komplett auf. Um die Lebensdauer der Akkus zu verlängern, sollten Sie dies alle zwei Monate tun. Wenn trotz aller Vorkehrungen das Problem anhält, können Sie neue Akkus von Ihrem Fachhändler beziehen. Im Laufe der Zeit kann die Ladekapazität der Akkus etwas nachlassen. Lassen Sie die Akkus Ihres Mobilteils vollständig entladen und laden Sie diese danach mindestens 6 Stunden.

ANHANG

Das Mobilteil läutet bei Empfang eines Anrufes nicht	Überprüfen Sie, ob Ihr Telefon korrekt angeschlossen ist, und Sie einen Wählton haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Ruhemodus sind (siehe Kapitel Ruftöne). Überprüfen Sie, ob Sie nicht im Modus „Privilegierter Zugriff“ sind.
Sie können keine neuen Ruftöne speichern	Sie können fünf Ruftöne speichern, überprüfen Sie, ob mindestens ein Platz frei ist (siehe Kapitel Ruftöne).
Keine Verbindung zwischen dem Mobilteil und der Basis Das Netzwerk-Symbol blinkt	Überprüfen Sie, ob das Mobilteil ordnungsgemäß an der Basis angemeldet ist, indem Sie sich annähern. Wenn die Anmeldung ok ist, sollte das Mobilteil seine Nummer am Display anzeigen. Wenn nicht, führen Sie die Anmeldung des Mobilteils an der Basis durch. „Personalisierte Anmeldung Ihres neuen Mobilteils an der Basisstation“, Seite 123.
Sie erhalten ein Besetztzeichen bei jedem Wählvorgang	Überprüfen Sie, ob niemand anderer mit einem anderen Mobilteil bereits im Gespräch ist (wenn der Modus Fremdzugriff deaktiviert ist). Überprüfen Sie, ob der Wahlmodus (Ton- oder Pulswahl) mit Ihrer Telefonleitung oder Ihrer Telefonzentrale kompatibel ist. Überprüfen Sie, ob Ihr Zeitguthaben nicht aufgebraucht ist (falls aktiv). Überprüfen Sie, ob Sie keine Anrufsperrung haben (falls aktiv).
Sie können keine SMS senden oder empfangen	Stellen Sie sicher, dass Sie zum Dienst „Anruferkennung 2“ angemeldet sind. Stellen Sie sicher, dass SMS-Service für Ihren Anschluss aktiviert ist. Verschaffen Sie sich die Nummern der Server Ihres Betreibers, und überprüfen Sie, ob diese mit den Nummern in Ihrem Mobilteil übereinstimmen.

EIGENSCHAFTEN

Funktionen	Vorgegebene	Funktionen	Vorgegebene
SMS		Ruhe	Nicht aktiv
SMS-Sendezentrum	090032669000	Piepton	Alle aktiv
SMS-Empfangszentru	01930100	Einstellungen	
Zubehör		Programmtasten	Ruhe / Wahlwiederh.
Wecker	Nicht aktiv	Datum / Zeit	01/01/05//00:00
Timer	Nicht aktiv	Autom. Aufleg.	aktiv
Raumüberwachung		Auto. Rufann.	Nicht aktiv
Babyphone	Nicht aktiv	Sprache	Deutsch
Sicherheit		Erweiterte Einstellung	
Tastatursperre	Nicht aktiv	•LEITUNGSEINST	
Notruf	Nicht aktiv	Netzwerk Typ	Öffentlich
Basiscode	0000	Rufnum. Wahl	Tonwahl
Zeitguthaben	Nicht aktiv	Flashing	250 ms
Sperre	Nicht aktiv	Kennziffer	Nicht aktiv
Fremdzugriff	Nicht aktiv	•BASIS EINST	
Rufton		Basisname	Basis 1
Ruftöne (Ext / Int)	Actualités / Carmen		

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften des Telefons			
Anzahl der Kanäle	120	Autonomie	
Verwendete Radiofrequenzen	1,88-1,90 GHz	Betriebsbereit	240 Stunden
Duplex	TDMA	Gespräch	15 Stunden
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	Operationsradius des Mobilteil	
Bitfrequenz	1152 kbit/s	im Freien	bis 300 m
Modulation	GFSK	in Gebäuden	bis 50 m
Sprachkodierung	ADPCM	Abmessungen der Basis (mm)	167 x 113 x 65
Emission	250 mW	Gewicht der Basis	193 g
Stromverbrauch der Basis	230 V, 50/60 Hz	Abmessungen des Mobilteils (mm)	140 x 51 x 30
Ladezeit	6 Stunden	Gewicht des Mobilteils	152 g

Alle obenstehenden Angaben sind als Richtlinien gedacht. Sagem SA behält sich vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

UMWELT

Der Umweltschutz im Sinne von nachhaltiger Entwicklung ist eine der wesentlichen Zielsetzungen von SAGEM SA. Die Unternehmensgruppe SAGEM SA hat den Entschluss gefasst, umweltfreundliche Anlagen zu nutzen und den Umweltschutz zum festen Bestandteil des Lebenszyklus seiner Produkte zu machen - von der Herstellung, über die Inbetriebnahme, bis hin zu Gebrauch und Entsorgung.

Die verpackung



Das Logo auf der Verpackung (grüner Punkt) bedeutet, dass eine Abgabe an eine zugelassene nationale Organisation überwiesen wird, um die Wiedergewinnungs- und Recycling-Infrastrukturen der Verpackungen zu verbessern.

Halten Sie zum Verbessern des Recycling bitte die örtlichen Sortierungsregeln für diesen Abfalltyp ein.

Batterien und akkumulatoren

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

UMWELT

Das produkt



Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass es zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört.

In diesem Zusammenhang fragt die europäische Regelung Sie, ihre selektive Sammlung durchzuführen :

- Den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- Den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.)

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.

GEWÄHRLEISTUNG

SAGEM Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so gelten hier die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Die Ansprüche entsprechend dieser Zusage setzen voraus, dass das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Der Gewährleistungsanspruch wird aufgrund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung gewährt, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat.

Von der Gewährleistung ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen

Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis.

Service

SAGEM - HOTLINE : 069 / 920 320 36

Das Team der Service – Hotline hilft Ihnen bei Fragen zum Gerät weiter :

Montag – Freitag 08.00 Uhr – 18.00 Uhr

GEWÄHRLEISTUNG

SAGEM gewährt auf dieses Gerät eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Alle Fehler in dieser Zeit, die auf die Produktion oder das verwendete Material zurückzuführen sind, werden nach Maßgaben des Herstellers nachgebessert. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, Verschleißes oder Eingriffs seitens nicht autorisierter Personen.

Ihr Netzanbieter beantwortet Ihnen Ihre Fragen zum Telefonanschluß und den verfügbaren Diensten.

ACHTUNG ! Dieses Gerät sollte zusätzlich zu einem Telefon verwendet werden, dass nicht auf Netzstrom zurückgreift, damit jederzeit der Notruf gewählt werden kann.



DECLARATION OF CONFORMITY

Déclaration de conformité *Konformitätserklärung*

We,

The Manufacturer

SAGEM SA

Le Constructeur / Der Hersteller

Address

27, rue Leblanc – F-75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE

Adresse / Adresse

declare under our sole responsibility that the product

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
erklärt in eigener Verantwortung, daß das Produkt

Product designation

DECT

Model & Variant

D55T_Germany

Product Type Designation

D55

To which this declaration relates is in conformity with the harmonized standards

Auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes harmonisées
auf welches sich diese Erklärung bezieht, die vereinheitlichten Normen

EN 60950 - 1	: 2001	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (a) - R&TTE Directive
EN 50360	: 2001		73/23/EEC	Artical No 2 - Low Voltage Directive
			1999/519/EC	Health EU-Council recommendation
EN 301 489 - 1	: 2002	According to	1999/5/EC	Artical No 3(1) (b) - R&TTE Directive
EN 301 489 - 6	: 2002		89/336/EEC	Artical No 4 - EMC Directive
EN 301 406	: 2003	According to	1999/5/EC	Artical No 3(2) - R&TTE Directive
			97/523/EC	Radio EU-Council Recommendation

Meets the essential requirements according to article 3 of the following EC-Directive :

Est conformes aux exigences essentielles suivant l'article 3 de la Directive CE :

Die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt :

Directive, 1999/5/EC of the European parliament and of the council of 09 March 1999 relating to radio and telecommunication terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity.

Directive, 1999/5/EC du Parlement européen et du conseil du 09 mars 1999 concernant les équipements radio et terminaux de télécommunication, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Council Decision 1998/482/EC, Council Decision 1999/303/EC

Terminal equipment (TE) capable of 2-wire access to the analogue Public Switch Telephone Networks, and is capable of originating a circuit call using Dual Tone Multi Frequency (DTMF) Signalling and / or receiving an incoming circuit-switched call.

Osny, 12 May 2005

on behalf of **SAGEM SA**

Name and Signature

Nom et signature



Name und Unterschrift

Romain WALLER

Managing Director Residential Terminals BusinessUnit
Terminals and Internet Division

Document SAGEM N° 20 876 735 - 2 / reproduction et divulgation interdites

SAGEM SA - Siège social : Le ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 35.500.000 € - 562 082 909 R.C.S. PARIS*



Bedienungsanleitung
DOKUMENT OHNE VERTRAGSCHARAKTER



* 2 5 2 0 5 0 2 6 1 A *

SAGEM COMMUNICATION

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Capital 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com

