

HTC Mini+

BL R120


Kurzanleitung

Laden Sie bitte die komplette
Benutzeranleitung von folgender
Seite aus herunter:
<http://www.htc.com/support>

htc

Informationen zum HTC Mini+

Mit dem HTC Mini+ können Sie auf bequeme Weise aus der Ferne Ihr Telefon steuern, während Sie es neu laden. Sie können so eingehende Anrufe annehmen, Anrufe absetzen, SMS lesen und mehr.

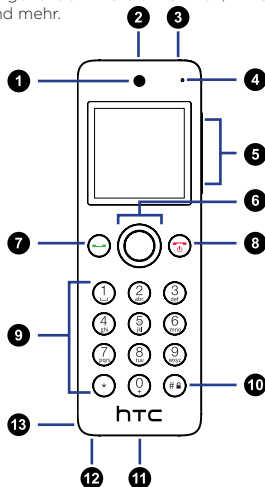

1	Hörmuschel	8	Beenden/Zurück
2	IR	9	Tastatur
3	Laserzeiger	10	Tastensperre
4	LED	11	USB-Anschluss
5	Lautstärke	12	Mikrofon
6	Steuerung/Eingabe	13	Befestigung für Schlaufe
7	Anrufen		

Ein- und Ausschalten des HTC Mini+

Drücken Sie kurz auf , um das HTC Mini+ einzuschalten.

Halten Sie  gedrückt, um das HTC Mini+ auszuschalten.

Ein Pairing des HTC Mini+ über Bluetooth durchführen

1. Schalten Sie das HTC Mini+ ein. Halten Sie anschließend  gedrückt, um das HTC Mini+ erkennbar zu machen.
2. Schalten Sie *Bluetooth** auf dem Telefon ein und tippen Sie auf **Bluetooth**, um eine Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte zu sehen.
3. Tippen Sie auf **HTC Mini+**, um das Pairing durchzuführen.

Wenn das Pairing erfolgreich war, werden  in der Statusleiste und App-Symbole auf dem HTC Mini+ angezeigt.

Was Sie mit dem HTC Mini+ tun können

	Ihre Anrufliste und häufige Anrufer anzeigen. Sie können die Listen auch verwenden, um Anrufe zu tätigen.
	Textnachrichten anzeigen und eine auf dem Telefon gespeicherte Schnellantwort senden.
	Laufende und anstehende Kalendertermine anzeigen.
	Anzahl der neu empfangenen E-Mails anzeigen und benachrichtigt werden, wenn der Akkustand des Telefons ein kritisches Niveau erreicht.
	Den Auslöser der Kamera auf dem Telefon, die Musik-App, Präsentationsdateien, die Fernsehfunktion und mehr aus der Ferne steuern.
	Ihr gekoppeltes Telefon finden oder auf die Einstellungen des HTC Mini+ zugreifen.

Einige Symbole zeigen die Anzahl neuer Benachrichtigungen an (z. B. die Anzahl entgangener Anrufe des Telefon-Symbols).

Verwenden Sie die Steuerung, um ein Symbol auszuwählen. Die Steuerung besteht aus einer Eingabetaste und einem äußeren Ring. Die Eingabetaste wird zur Auswahl von Optionen verwendet. Der äußere Ring wird nach Steuerung nach oben, unten, links und rechts verwendet.



91H0xxxx-xxM Rev.A