

BOSCH

SMS 8752

FD 7411

ARCHIEF-EXEMPLAAR consumentenvoorlichting

SMS 87

SMU 87

SMI 87

Gebruiksaanweisung

Operating instruction

Mode d'emploi


Istruzioni d'uso

Gebruiksaanwijzing

Οδηγίες Χρήσεως

Instrucciones de uso

Instruções de serviço

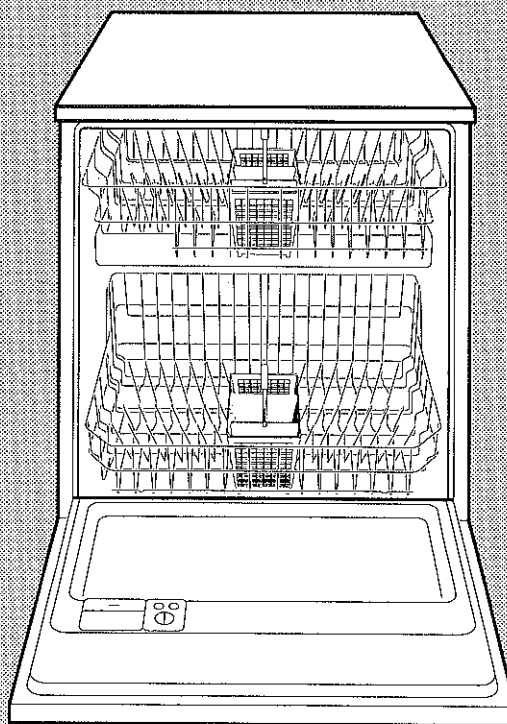

1739986985 (7407)



BOSCH

Aanwijzingen voor veiligheid en waarschuwingen

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt nauwkeurig de informatie door die in de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift staat. Deze informatie geeft belangrijke aanwijzingen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.

Bewaar gebruiksaanwijzing en montagevoorschriften zorgvuldig voor een eventuele latere bezitter van het apparaat.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als de volgende aanwijzingen niet in acht genomen worden:

1. Verpakkingsmateriaal zoals voorgeschreven verwijderen en volgens de eventueel bestaande milieuvoorschriften afvoeren.
2. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen. In twijfelgevallen eerst contact opnemen met de leverancier.
3. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor de aangegeven doeleinden.
4. Het apparaat uitsluitend volgens het montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. De uitvoering van de elektrische aansluiting moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje.
5. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gewaarborgd als het aardingssysteem van de huisinstallatie volgens de geldende elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
6. Geen verlengkabel gebruiken.
7. Reparaties in en aan het apparaat mogen alleen door een vakkundig, monteur worden uitgevoerd.
8. In geval van een defect en bij onderhoud de netspanning van het apparaat afhalen. Stekker uit het stopcontact trekken of de zekering in de meterkast uitschakelen. Alleen aan de stekker trekken, niet aan de aansluitkabel. Kraan dichtdraaien.
9. Afgedankte apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken, d.w.z. stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en deursluiting onklaar maken. Het apparaat daarna volgens de eventueel bestaande (milieu-) voorschriften laten afvoeren.

**Onze bijdrage aan het beschermen van het milieu:
wij maken gebruik van kringlooppapier.**

Aanwijzingen voor veiligheid en waarschuwingen

10. De afwasautomaat mag alleen voor het afwassen van daarvoor geschikt huishoudelijk serviesgoed gebruikt worden.
11. Kinderen uit de buurt van afwasmiddelen en ook van de geopende afwasautomaat houden. Er kunnen nog resten afwasmiddel in het apparaat zijn achtergebleven.
12. Het water in de spoelruimte is geen drinkwater.
13. Geen oplosmiddel in de spoelruimte gebruiken. Er bestaat kans op een explosie.
14. In de toeverslang met kunststof huis aan de wateraansluiting bevindt zich een elektrisch ventiel. De slang niet doorsnijden. Het huis aan de wateraansluiting niet onder water houden.
15. Voor een goede stabiliteit van het apparaat, mogen onderbouw- en integreerbare afwasautomaten alleen geplaatst worden onder een doorlopend werkblad dat met schroeven aan de daarnaast staande kasten is bevestigd.
16. Niet op de geopende deur gaan zitten of staan. De afwasautomaat kan naar voren kantelen.
17. Laat kinderen nooit met de afwasautomaat spelen, het apparaat aanzetten of bedienen.

Aansluiting van het apparaat

Het apparaat moet met behulp van de stelv oetjes waterpas en stabiel worden geplaatst.

A. u. b. montagevoorschrift in acht nemen.

Waterafvoer

De afvoerslang op de sifon van de afvoerleiding aansluiten.

Gebruik hiervoor de meegeleverde onderdelen.

Watertoevoer

Aansluiting volgens montagevoorschrift. Waterdruk minimaal 0,3 bar, maximaal 10 bar.

Bij hogere druk een reduceer-ventiel aanbrengen dat de druk van het water vermindert.

Per minuut moet ten minste 10 liter water uit de leiding stromen.

Aan te bevelen is koudwateraansluiting, voor een beter droogresultaat.

Warm water mag max. 60° C zijn.

Elektrische aansluiting

Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften aangebracht, randgeaard stopcontact met een zekering van 16 ampère op 230 volt wisselstroom aansluiten.

Het stopcontact moet zich in de buurt van de afwasmachine bevinden.

Kennismaking met het apparaat

S. v. p. vóór het lezen de laatste bladzijden met afbeeldingen openvouwen.

Speciale kenmerken

Bij deze afwasautomaat zijn de bovenste en de onderste servieskorf op dezelfde wijze ingedeeld.

Indien nodig kan ook alleen de bovenste servieskorf gebruikt worden (mono-afwassysteem).

Bedieningspaneel

Afb. ①

1. Hoofdschakelaar duo-afwassysteem (2 servieskorven)
2. Hoofdschakelaar mono-afwassysteem (alleen de bovenste servieskorf)
3. Programmaverloop-indicatie
4. Handgreep voor het openen van de deur
5. Controlelampje mono-afwassysteem
6. Programmatoetsen en programma-overzicht
7. Controlelampje duo-afwassysteem
8. Indicatie zout bijvullen
9. Indicatie glansspoelmiddel bijvullen

Interieur

Afb. ②

12. Reservoir voor glansspoelmiddel
13. Afwasmiddelbakje
14. Zoutreservoir
15. Onderste sproei-arm
16. Houder voor sproei-arm
17. Korfrolletjes
18. Draaiknop voor instelling hardheid van het water
19. Bovenste sproei-arm
20. Bovenste servieskorf
21. Grove/fijne zeef

Waterontharder

Voor een blinkend schone vaat heeft uw afwasmachine zacht water nodig. Daarom is er een waterontharder in de machine ingebouwd die - bij de juiste instelling - hard water zacht maakt.

Instellen waterontharder

Stel, voordat u de machine voor het eerst in gebruik neemt, met behulp van de meegeleverde teststrip de juiste stand van de waterontharder in.

De teststrip bevindt zich in de meegeleverde brochure over Aqua-Test.

U kunt de hardheidsgraad van het water ook bij de Servicedienst of bij het waterleidingbedrijf opvragen. Zie voor het instellen van de wateronthardingsinstallatie afb. 18.

Attentie!

Let erop dat het deksel van het reservoir na het vullen met regenerierzout goed afgesloten is.

In het zoutreservoir mag geen afwassop komen.

Doe nooit afwasmiddel in het zoutreservoir. Hierdoor raakt de waterontharder onklaar. (geen garantie).

Toevoegen van regenerierzout

Afb. 3

Gebruik uitsluitend zout dat bestemd is voor huishoudelijke afwasmachines!

Vul het zoutreservoir met 1 liter water voordat u de machine voor de eerste keer in gebruik neemt.

Om regenerierzout toe te voegen trekt u de onderste servieskorf eruit.

Schroef de dop van het zoutreservoir (afb. 2/14) en vul het met zout.

Het is het handigste om een trechter te gebruiken.

Draai daarna de dop weer stevig vast.

Wij raden u aan grof- of fijngemalen regenerierzout te gebruiken. Bij gebruik van zouttabletten het reservoir niet helemaal vullen. In geen geval keukenzout, tafelsout, veezout of pekelsout gebruiken. Deze bevatten vaak bestanddelen die niet oplosbaar zijn waardoor de waterontharder na enige tijd niet meer goed functioneert.

Het zoutreservoir kan ongeveer 2 kg regenerierzout bevatten.

Na de eerste afwasbeurt is het zoutreservoir gevuld met water. Als er zout bijgevoerd moet worden, moet u dit dus altijd vóór het inschakelen van de machine doen. U bereikt hiermee dat de zoutoplossing van het overlopende reservoir meteen wordt verdund en weggespoeld.

Indicatie zout bijvullen

afb. 1/8

In gebieden met hard water moet zout worden bijgevoerd zodra de zoutvoorraad-indicatie dit aangeeft.

Vullen met glansspoelmiddel

Het gebruik van glansspoelmiddel is noodzakelijk om bestek en serviesgoed zonder vlekken en strepen glanzend te laten opdrogen.

Gebruik alleen glansspoelmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke afwasmachines.

Draai het deksel van het reservoir voor glansspoelmiddel (afb. ④/24).

Het reservoir vullen tot het ronde venstertje (afb. ④/25)* helemaal donker is. De gradatie van licht naar donker geeft aan tot hoever het reservoir gevuld is.

Daarna het deksel weer stevig vastdraaien.

Tijdens de afwas wordt automatisch de benodigde hoeveelheid glansspoelmiddel aan het water toegevoegd.

Indicatie glansspoelmiddel bijvullen

afb. ①/9

Is de indicator licht van kleur, dan moet u glansspoelmiddel bijvullen. Is deze donker van kleur, dan is er nog voldoende glansspoelmiddel in het reservoir.

Instelknop voor juiste dosering

afb. ⑤/26

Deze knop kan traploos van 1 tot 6 worden ingesteld.

Hij is door de fabriek op «3» ingesteld.

Verander de instelling alleen als er vlekken of strepen op servies en bestek achterblijven.

- Bij strepen op een lagere stand instellen.
- Bij watervlekken op een hogere stand instellen.

*) Bij sommige modellen.

Serviesgoed inruimen

De bovenste en de onderste servieskorf zijn zó ingedeeld dat alle soorten vaatwerk (borden, pannen, schalen, kopjes, glazen en bestek) zowel in de bovenste als in de onderste servieskorf kunnen worden ingeruimd. Hierdoor wordt het inruimen van allerlei soorten vaatwerk een stuk eenvoudiger.

U kunt bijv. eerst de bovenste servieskorf en daarna de onderste vullen. Hierdoor hoeven de servieskorven niet meer zo vaak in-en uitgeschoven te worden.

Afb. ⑦ - ⑫

- **Grove etensresten eerst verwijderen.**
- **Kopjes, glazen, pannen etc. met de opening naar beneden in de korf plaatsen.**
- **Servies met rondingen of holten schuin in het rek plaatsen, zodat het water er vanaf kan druipen.**
- **Hoog, smal serviesgoed achter in de servieskorven zetten.**
- **Glazen op een hoge voet niet tegen het servies maar tegen de rand van de etagère laten leunen (afb. ⑦).**
- **Bestek ongesorteerd in de vakjes van het bestekmandje plaatsen.**
- **Pollepels, lange messen etc. horizontaal op de volle bestekmand leggen (afb. ⑧).**

Mono-afwassysteem

(alleen de bovenste servieskorf)

Bij een kleine afwas vult u alleen de bovenste servieskorf en schakelt u het mono-afwassysteem in. Hiermee bespaart u op stroom en water.

Bij het mono-afwassysteem moet de onderste servieskorf leeg zijn. Iets minder afwasmiddel gebruiken dan staat aangegeven op de verpakking.

Ongeschikt servies

Niet geschikt voor een afwasautomaat: bestek met houten of hoornen greep, gelijmde voorwerpen (zoals kunststof plankjes), kunststof voorwerpen die gevoelig zijn voor heet water, koperen en tinnen voorwerpen. Net als bij het afwassen met de hand kunnen geglazuurde, zilveren en aluminium voorwerpen in de afwasautomaat verkleuren of verbleken. Sommige soorten glas worden dof nadat ze vele malen zijn afgewassen.

Tip:

koop voortaan alleen servies dat geschikt is voor een afwasmachine.

Wat niet in de machine mag worden afgewassen:

Servies dat bevuild is met as, kaarsvet, smeerolie, verf, etc.

Vullen met afwasmiddel

Het afwasmiddelbakje (afb. ⑥) moet voor elk programma - behalve bij voorspoelen - met afwasmiddel gevuld worden.

Het deksel gaat open door een druk op de toets (afb. ⑥/27) bij het afwasmiddelbakje. Na elke afwas staat het deksel open.

Gebruik alleen afwaspoeder of vloeibaar afwasmiddel dat geschikt is voor huishoudelijke afwasautomaten.

De juiste dosering staat aangegeven op de verpakking.

Het afwasmiddelbakje heeft 2 aparte vakjes voor 15 resp. 25 ml afwasmiddel. Het afwasmiddelbakje kan in totaal 55 ml bevatten. Met dit ingebouwde hulpmiddel kunt u de juiste hoeveelheid afwasmiddel doseren.

Bij minder vuil vaatwerk en/of een kleine afwas, of als u alleen de bovenste servieskorf gebruikt, kunt u volstaan met iets minder afwasmiddel.

Nadat u het bakje met afwasmiddel hebt gevuld drukt u het deksel dicht tot u een klik hoort.

Tijdens de afwas wordt het afwasmiddel automatisch in het water gespoeld.

Besparen op stroom en water

U kunt besparen op stroom en water als u

- het servies niet afspoelt onder de kraan;
- de machine pas aanzet als ze helemaal vol is
- af en toe een snelprogramma kiest wanneer de etensresten nog niet zijn aangekoekt en de vaat iets minder gedroogd mag zijn.
- het normaal-eco-programma kiest. Dit programma heeft dezelfde reinigingswerking als het normale programma. Het duurt alleen langer en wordt af en toe onderbroken. Doe wat afwasmiddel op de binnendeur. Doe een beetje afwasmiddel op de binnenkant van de deur.

Programma-overzicht - programmakeuze

Voor de normale, dagelijkse afwas adviseren wij een 65°C of "normaal eco" programma.

Programma's					
Temperatuur bij het reinigen	70°	65°	55°	55°	40°
Programma-benaming	Sterk	Normaal	Normaal eco	Snel	Fijn
Serviessoort	Gemengd	Gemengd	Gemengd	Teer servies	Party servies
Soort etensresten	Soepen Sausen Meel- produkten Rijst Eieren Soufflé Aardappelen Gebraden gerechten	Soepen Sausen Meel- produkten Rijst Eieren Soufflé Aardappelen Gebraden gerechten	Soepen Sausen Meel- produkten Rijst Eieren Soufflé Aardappelen Gebraden gerechten	Koffie Melk Thee Worst Groente	Dranken Gebak Worst Kaas Sla
Hoeveelheid etensresten	zeer veel	veel	veel	weinig	weinig

Gemiddelde programmagegevens

In deze programmagegevens kunnen afwijkingen voorkomen. Deze worden bijv. veroorzaakt door verschillen in de hoeveelheid serviesgoed, de temperatuur van het toegevoerde water en de tolerantie van de machines.

Afwastijd in minuten bij duo-afwassen	82	73	98	39	52
mono-afwassen	71	64	90	34	48
Stroomverbruik in kWh bij duo-afwassen	1,8	1,3	1,1	1,1	0,7
mono-afwassen.	1,2	0,9	0,8	0,9	0,5
Waternverbruik in liters bij duo-afwassen	24	19	19	15	15
mono-afwassen	20	16	16	13	13

¹⁾ Alleen om af te spoelen, als het serviesgoed vóór het afwassen een aantal dagen in de machine blijft staan.

Inschakelen

- Controleer of de sproei-armen (afb. 2/15 en 2/19) kunnen ronddraaien. Als ze ergens tegenaan stoten: serviesgoed anders verdelen.
- Deur sluiten.
- Kraan helemaal opendraaien.
- Toets van het gewenste programma (afb. 1/6) indrukken.
- Hoofdschakelaar duo-afwassysteem indrukken (afb. 1/1) als beide servieskorven gevuld zijn of
- hoofdschakelaar mono-afwassysteem indrukken (afb. 1/2) als alleen de bovenste servieskorf gevuld is.

Het controlelampje (afb. 1/7 of 1/5) gaat branden.

Het programma start.

Uitschakelen

- Hoofdschakelaar indrukken (afb. 1/1 of 1/2).
- Het controlelampje (afb. 1/7 of 1/5) gaat uit.
- De programmatoets (afb. 1/6) kan ingedrukt blijven.
- Kraan dichtdraaien.¹⁾

Speciale functies

Programmaverloop-indicatie

De symbolen van de programmaverloop-indicatie betekenen:

 Reinigen

 Tussentijds spoelen en naspoelen

 Drogen

Tijdens het afwassen wordt het verdere verloop van het programma op de programmaverloop-indicatie aangegeven.

Tijdens het verwarmen verandert de programmaverloop-indicatie niet.

Wijzigen van het programma

U kunt het door u gekozen programma te allen tijde veranderen door een andere programmatoets (afb. 1/6) in te drukken. Vanaf dat moment begint het nieuwe programma te lopen.

Onderbreking van het programma

Als u het programma wilt onderbreken, dan drukt u op de toets hoofdschakelaar (aan/uit) (afb. 1/1 of 1/2).

Het programma gaat weer door als u deze toets opnieuw indrukt.

Bij warmwataansluiting of als de machine al warm is: de deur een paar minuten op een kier laten staan en daarna pas sluiten.

Versneld beëindigen van een programma

Indien u het lopende programma versneld wilt beëindigen, moeten de programma-toetsen

 en  snel tegelijk worden ingedrukt.

¹⁾ N.v.t. bij apparaten met Aqua-Stop.

Serviesgoed uitruimen

Als beide servieskorven gevuld zijn: eerst de onderste servieskorf uitruimen, daarna de bovenste. Hiermee voorkomt u dat er druppels van de bovenste korf op het serviesgoed in de onderste korf vallen. Als u het serviesgoed na afloop van het programma ongeveer 15 minuten laat afkoelen, kan het gemakkelijker worden aangepakt er eruit genomen.

Apparaat controleren



- De twee zeven (afb. 19) controleren. Als er voedselresten zijn achtergebleven: zeven eruit nemen, grove etensresten verwijderen en onder de kraan schoonspoelen. Bij het inzetten erop letten dat de grove/fijne zeef goed in de uitsparing ligt (de kunststof zeef erin drukken tot u een klik hoort).
- De bovenste en onderste sproei-arm (afb. 2/15 en 2/19) op verstopte gaten controleren en, indien nodig, schoonmaken. De onderste sproeiarm is alleen vastgeklit. Hij kan er naar boven uitgetrokken worden. Na het schoonmaken de sproei-arm er weer in drukken tot u een klik hoort (afb. 2/16). De bovenste sproei-arm kan er worden afgeschroefd.

Servicedienst

Ga - alvorens de Servicedienst in te schakelen - aan de hand van de volgende punten eerst even na of u de storing zelf kunt verhelpen. Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies hoeft te geven (bijv. over de bediening of het onderhoud van het apparaat) om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen.

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. Reparaties mogen alleen door deskundigen worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties kunnen gevaar voor de gebruiker opleveren.

Als er een ernstige storing optreedt, schakel dan de Servicedienst in en geeft het E-nummer 1 en het FD-nummer 2 op:

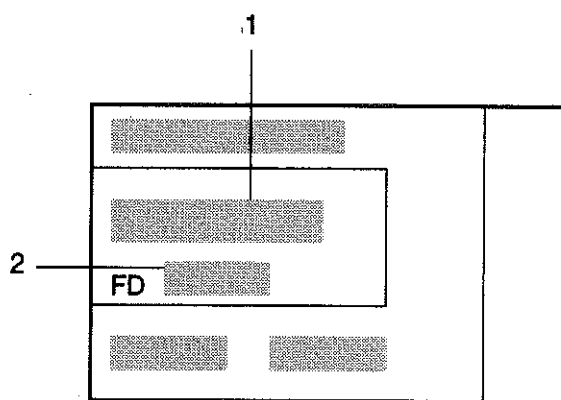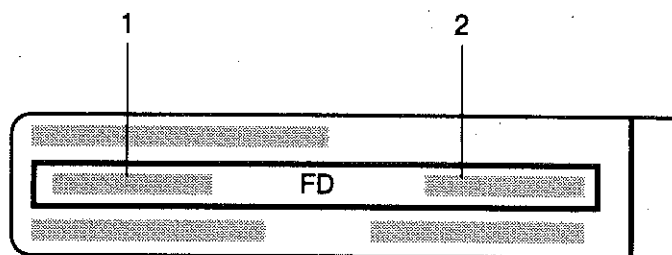

U vindt deze gegevens op het typeplaatje bij geopende deur.

Kleine storingen zelf verhelpen

Storingen

Controlelampje brandt niet

Machine start niet

Er blijft water in de machine staan

Deksel afwasmiddelbakje gaat niet dicht

Onderste sproei-arm draait moeilijk

Witte aanslag op het serviesgoed

Strepen op de glazen

Na het drogen nog druppels op het serviesgoed

Kletterend geluid


Onbevredigend afwasresultaat

Eventuele oorzaken


- Hoofdschakelaar werd niet ingeschakeld.
- Stekker niet in stopcontact.
- Zekering doorgeslagen.
- Deur niet goed gesloten.
- Kraan is niet open.
- Zeef in watertoevoerslang is verstopt.
- Afvoerslang is geknikt.
- Zeven verstopt (grote en fijne zeef controleren (afb. 19)).
- Programma is nog niet afgelopen.
- Sproei-arm eruit halen en schoonmaken. Ook de houder schoonmaken.
- Afwasmiddel en/of glans-spoelmiddel niet goed gedoseerd.
- Geen regenererzout in de waterontharder.
- Deksel zoutreservoir niet goed dicht.
- Niet het juiste afwasmiddel gebruikt.
- Te veel glansspoelmiddel.
- Te weinig glansspoelmiddel.
- Servies niet goed ingeruimd.
- Afwasmiddel en/of glans-spoelmiddel niet goed gedoseerd.
- Na het vullen met afwasmiddel hebt u het programma in versneld tempo laten aflopen. Hierdoor werd het afwasmiddel te vroeg in het water opgenomen.
- Servies verkeerd ingeruimd of servieskorf te vol.
- Het draaien van de sproei-arm wordt belemmerd door serviesdelen.
- Grote/fijne zeef verstopt (afb. 19).
- Microzeefje verstopt (afb. 19).
(Indien nodig eruit halen en schoonmaken, daarna weer inzetten tot u een klik hoort).
- Zeefrand ligt niet recht in de uitsparing.
- Sproeiers van sproei-arm verstopt.
- Een niet krachtig genoeg programma gekozen.
- Hoofdschakelaar mono-afwassysteem ingedrukt, hoewel beide servieskorven gevuld waren.

Opmerkingen

1. Deze afwasmachine is in de fabriek zorgvuldig getest waardoor kleine water-vlekken zijn achtergebleven. Deze zijn na de eerste afwasbeurt verdwenen.
2. Als een onderbouwmodel als vrijstaand apparaat wordt gebruikt (eerst een bovenblad monteren!), moet het beveiligd worden tegen kantelen. Het kan aan de wand of aan naastliggende keukenmeubelen bevestigd worden.
3. Uitbouwen van een apparaat.
 - Stekker uit stopcontact trekken.
 - Kraan dichtdraaien.
 - Watertoevoerslang van de kraan schroeven, afvoerslang uit de sifon nemen.
 - Bevestigingsschroeven aan de onderkant van het werkblad eruit schroeven.
 - Plint (indien aanwezig) eraf halen.
 - Apparaat uit de nis nemen en de slangen naar voren trekken.
4. Apparaat alleen rechtop of op de achterkant liggend transporteren. In een andere positie kan er resterend water in een van de besturingsmechanismen terechtkomen. Dit kan leiden tot een verkeerd verloop van de programma's.
5. Alleen voor vergelijkende tests: ingeruimd volgens IEC 436; DIN 44990; capaciteit: 12 standardcouverts. Voorbeeld van inruimen: afb. 16 en 17. Vergelijkingsprogramma: normaal 65°C. Test-afwasmiddel: 25 g met en zonder fosfaat.
6. Ontstoring:
Ontstoring volgens 87/308/EEG.

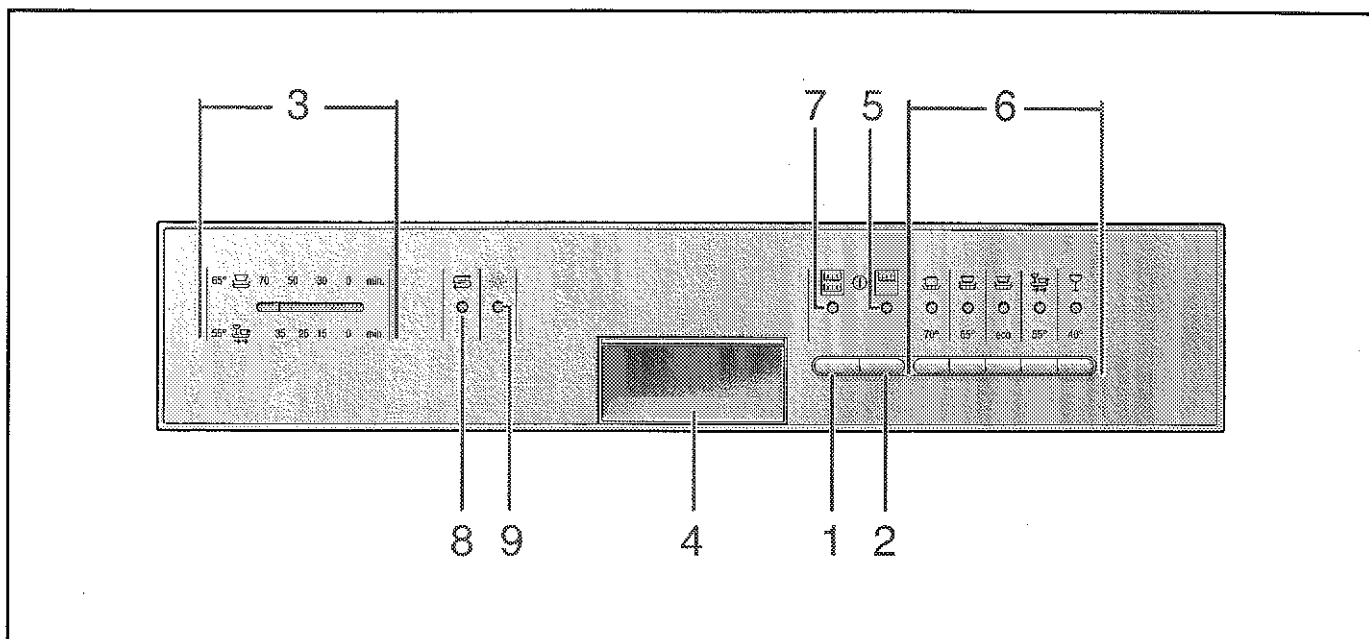


1

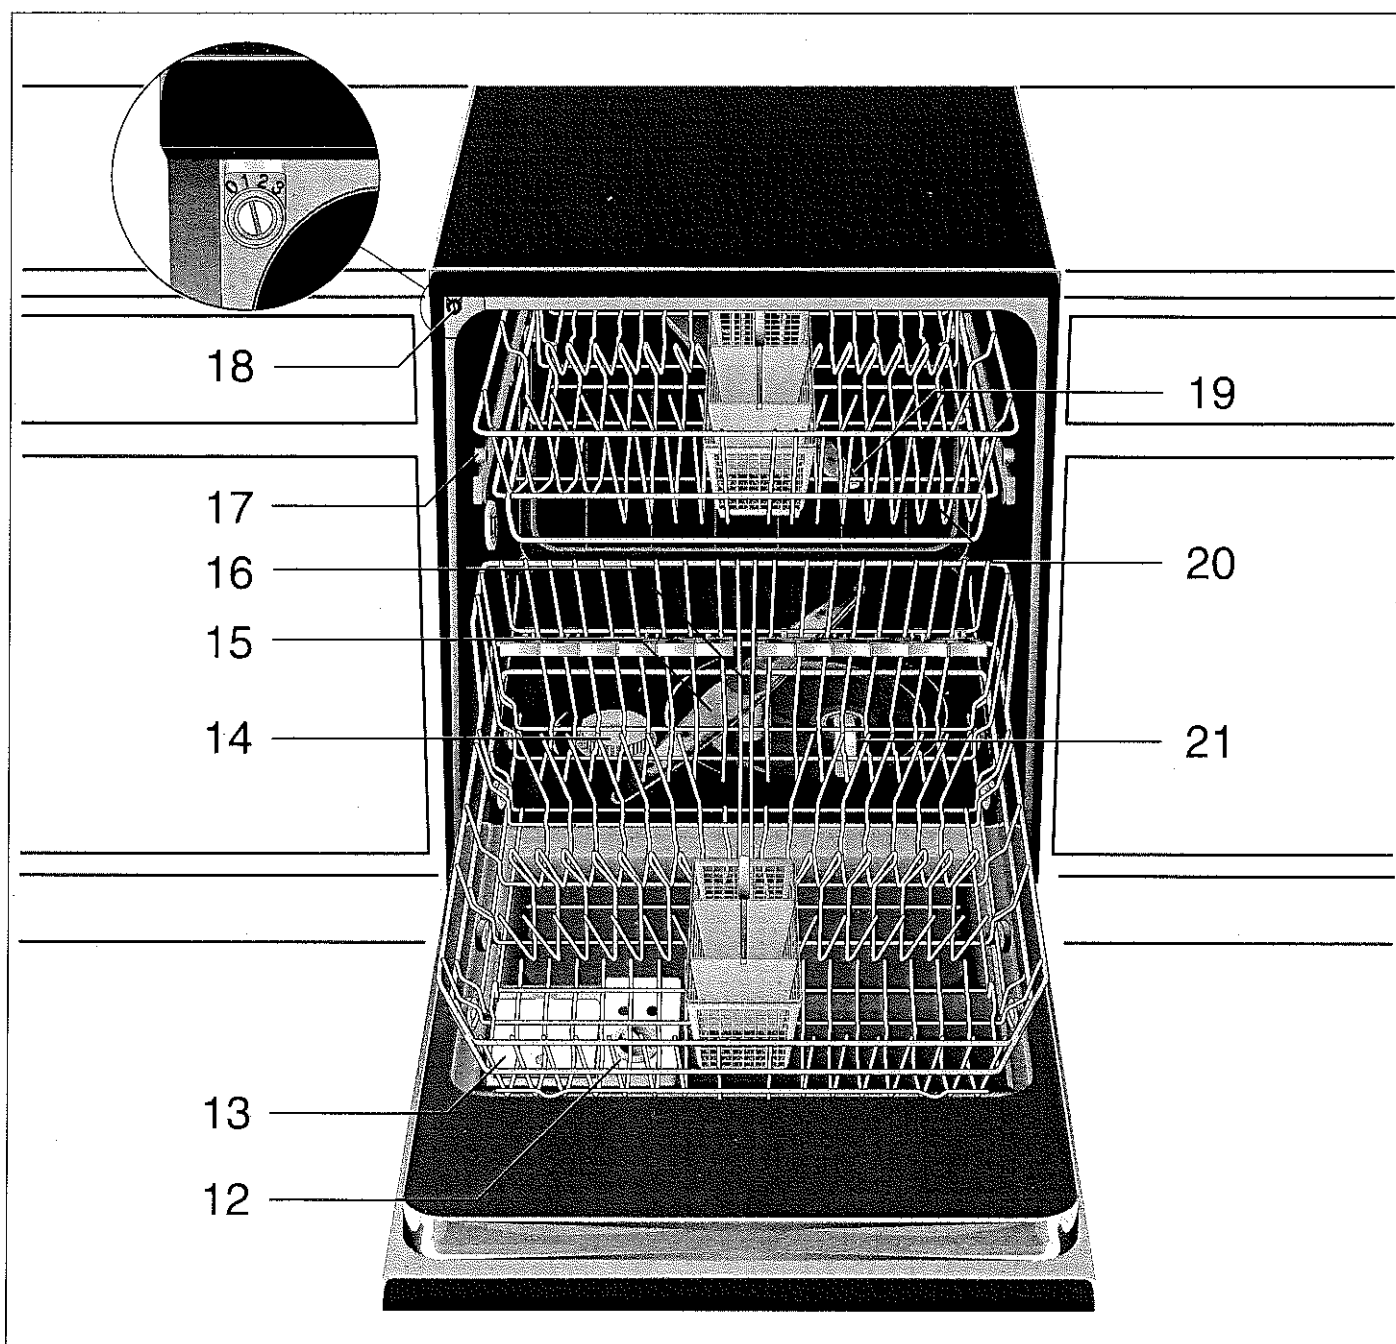


2




3

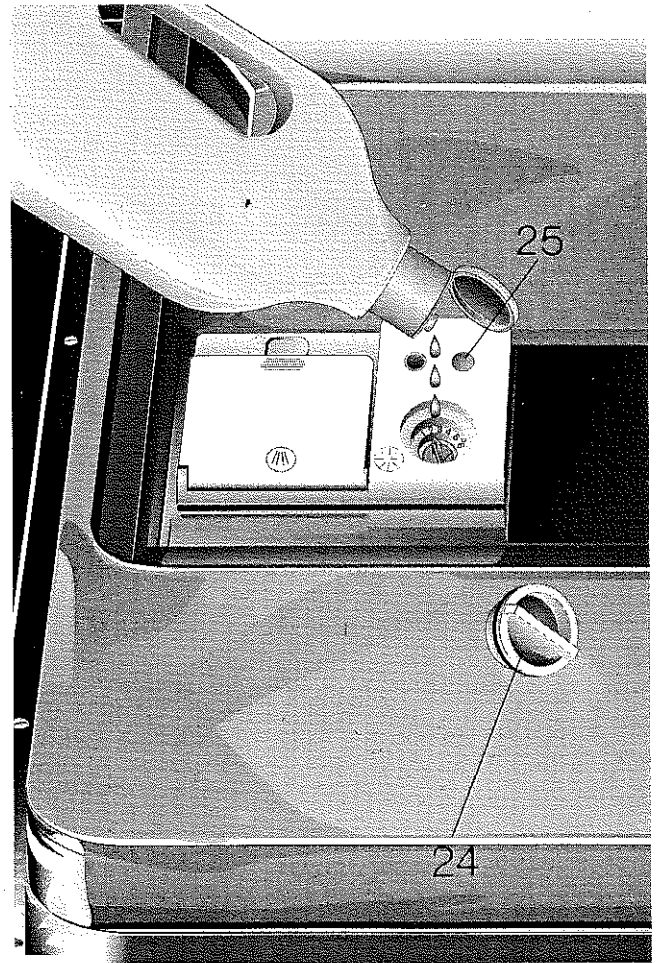


4

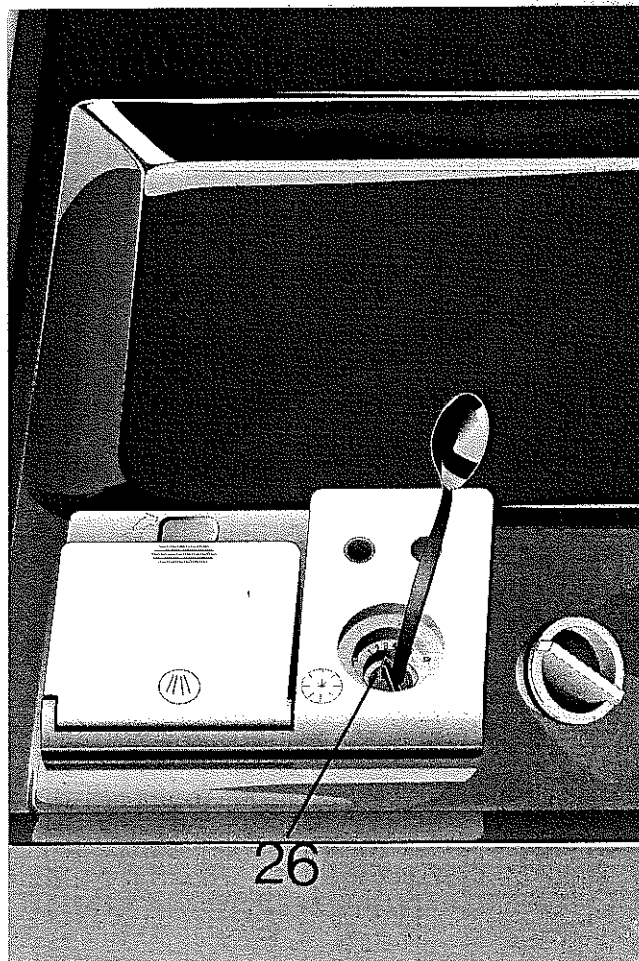


5

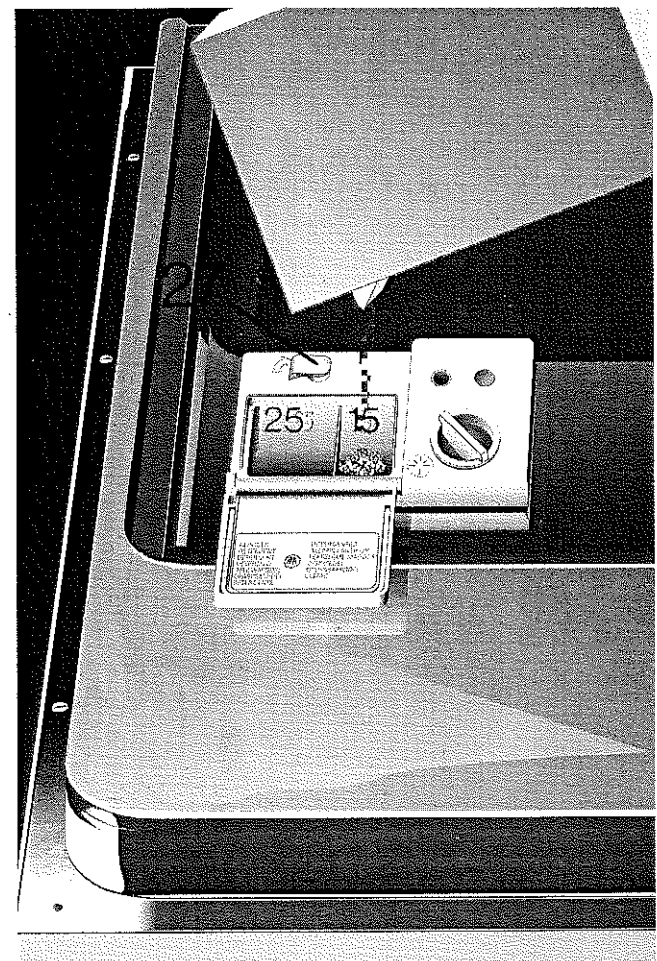


6

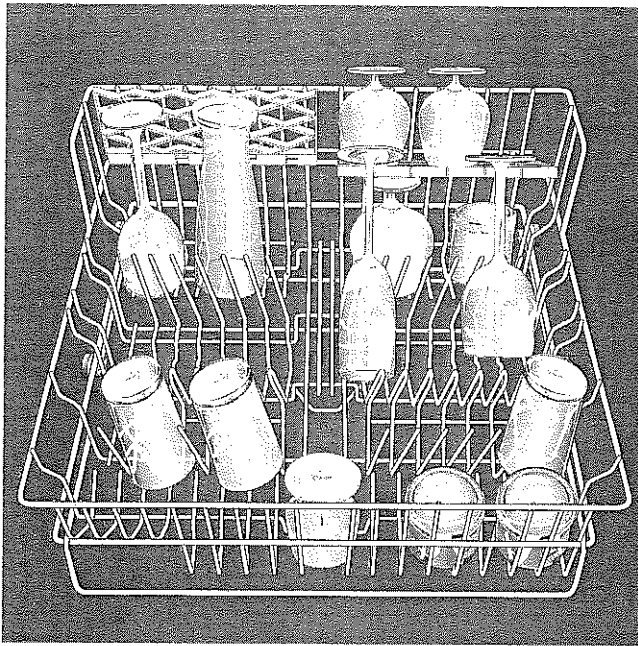


7

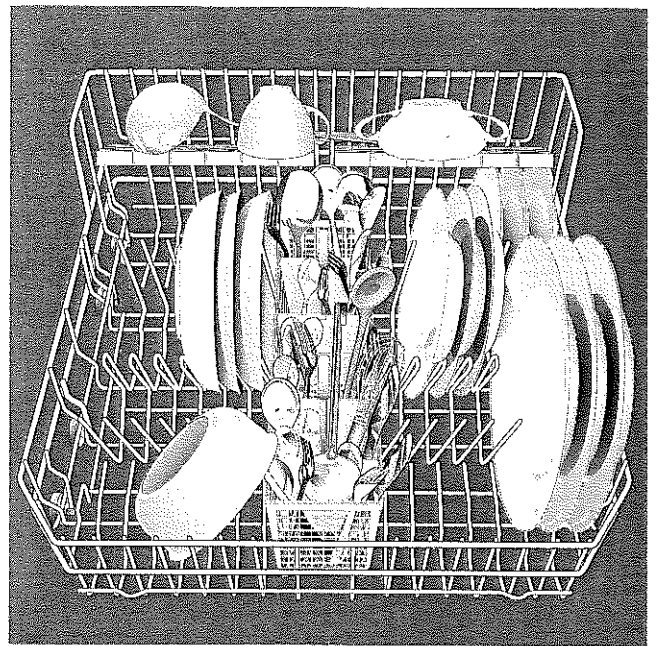

8

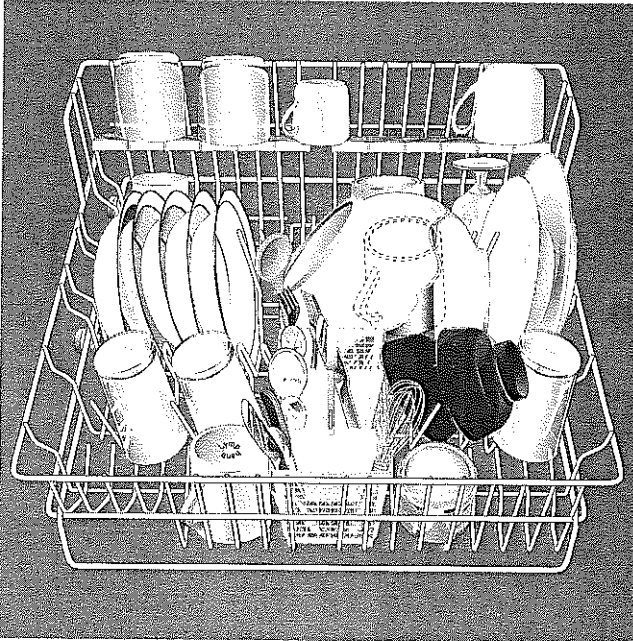


9

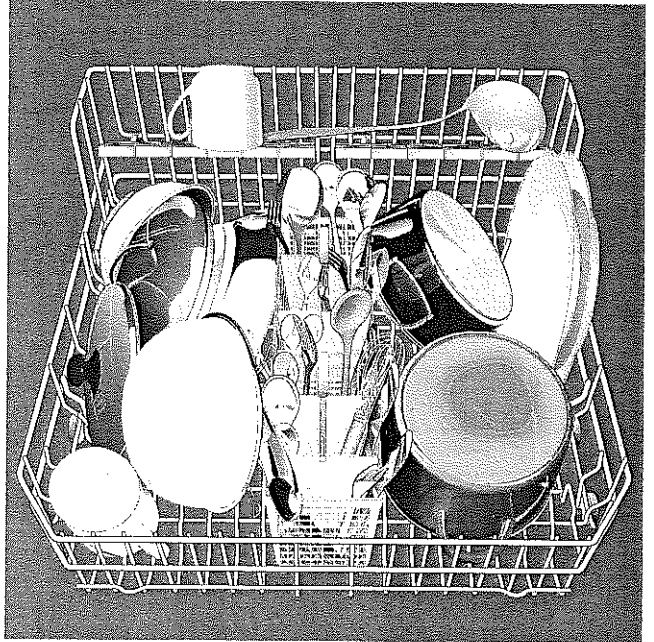

10




11

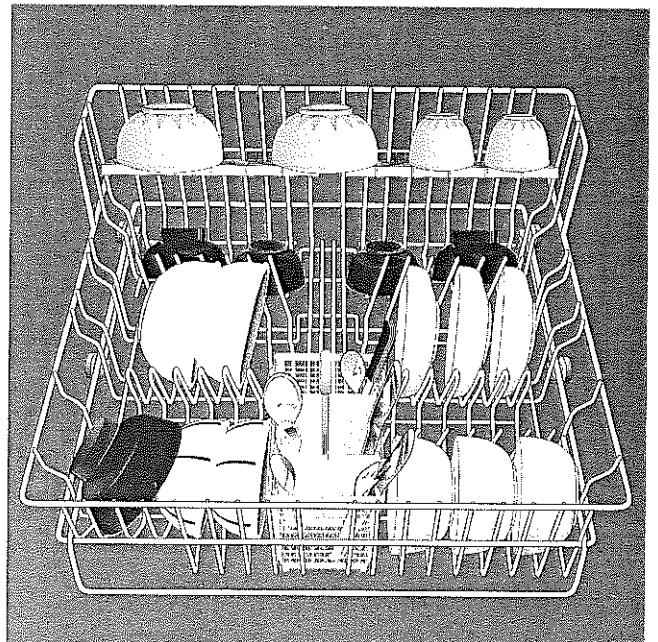


12


Härtebereich	I	II+III	IV	>IV
mmol/l	< 1,3	1,3-3,8	3,8-5,0	5,0 - 9,0
°dH	< 7	7-21	21-28	28 - 50
°fH	< 13	13-38	38-50	50 - 90
°Clarke	< 8,8	8,8-26	26-35	35 - 63
①	0	1	2	3

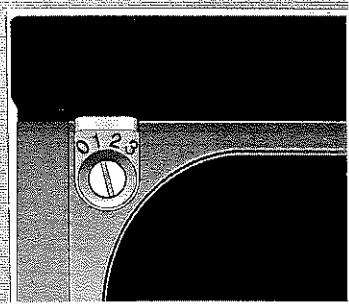


18

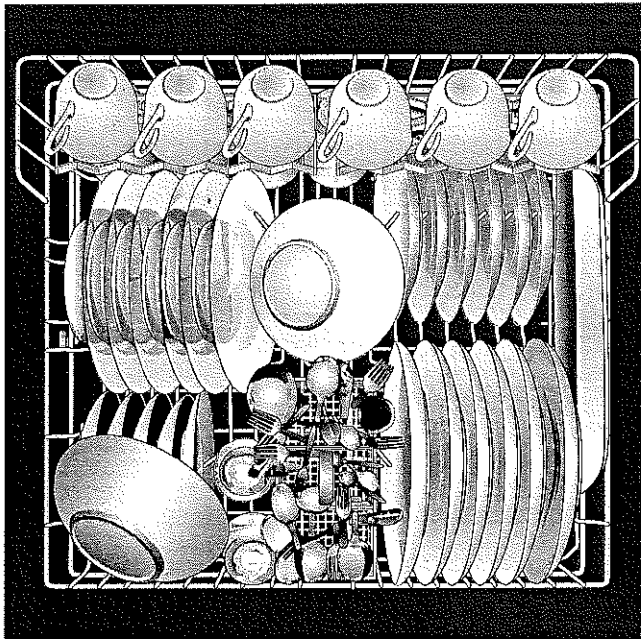


15

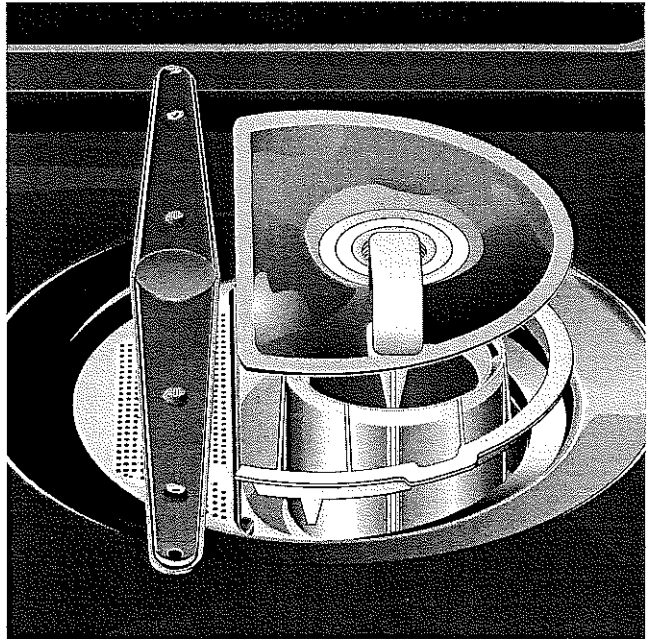



19

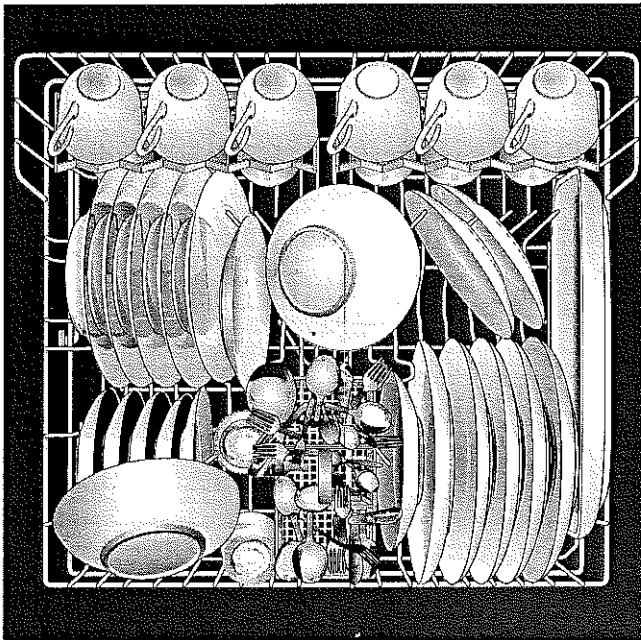

16

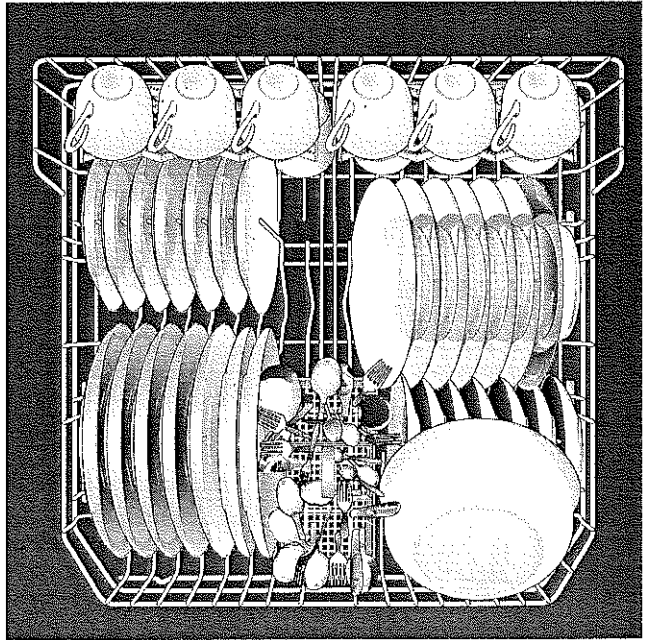

17

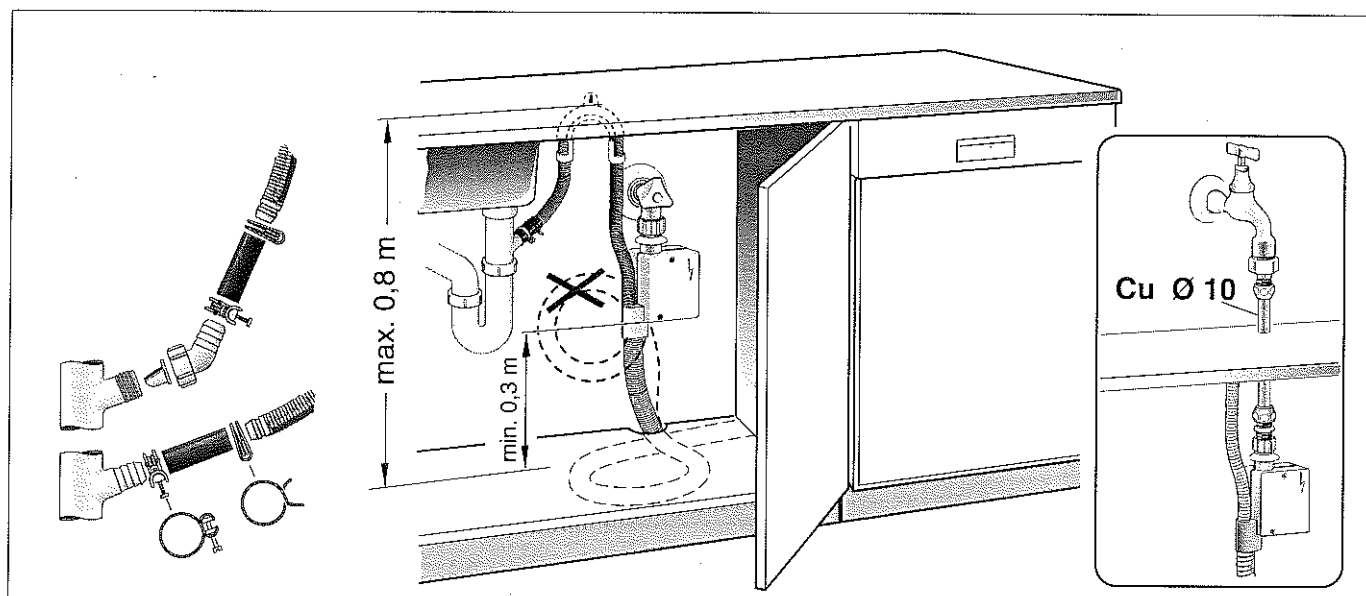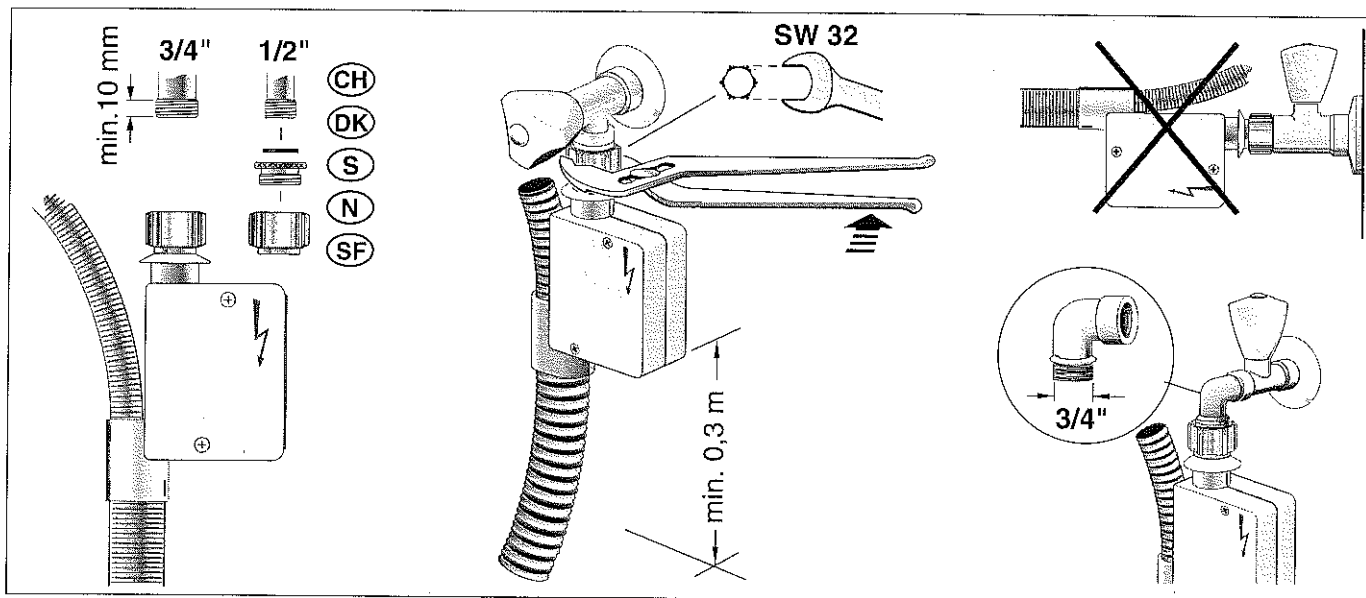



AQUA-STOP-Garantie.

(entfällt bei Geräten ohne Aqua-Stop)

Zusätzlich zu Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer aus dem Kaufvertrag und zusätzlich zu unserer Gerätegarantie leisten wir Ersatz zu folgenden Bedingungen:

1. Sollte durch einen Fehler unseres Aqua-Stop-Systems ein Wasserschaden verursacht werden, so ersetzen wir Schäden privater Gebraucher.
2. Diese Haftungsgarantie gilt für die Lebensdauer des Geräts.
3. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist, daß das Gerät mit Aqua Stop fachgerecht entsprechend unserer Anleitung aufgestellt und angeschlossen ist. Unsere Garantie erstreckt sich nicht auf defekte Zuleitungen oder Armaturen bis zum Aqua-Stop-Anschluß am Wasserhahn.
4. Geräte mit Aqua Stop brauchen Sie grundsätzlich während des Betriebs nicht zu beaufsichtigen bzw. danach durch Schließen des Wasserhahns zu sichern. Lediglich für den Fall einer längeren Abwesenheit von Ihrer Wohnung, z. B. bei mehrwöchigem Urlaub, ist der Wasserhahn zu schließen.