I Istruzioni per l'uso
F Mode d'emploi
D Bedienungsanleitung
NL Gebruiksaanwijzing

CDW 365 S



Van harte gefeliciteerd,

U heeft een uitstekende keuze gemaakt! Want Candy's huishoudelijke apparaten behoren tot de absolute top van de Europese huishoudelijke apparaten. Onze produkten zijn van hoogwaardige kwaliteit en bestemd voor afnemers die alleen met het beste tevreden zijn.
Het doet ons daarom veel plezier dat wij u deze compleet nieuwe generatie afwasautomaten kunnen aanbieden. Het resultaat van jarenlang onderzoek in onze testlaboratoria, maar dat niet alleen: wij hebben hierin ook onze gedegen kennis, en niet in de laatste plaats, de ervaringen van onze intensieve klantenzorg kunnen verwerken.
U zult zien dat u een apparaat van uitstekende kwaliteit met een lange levensduur heeft aangeschaft, waarvan de wasresultaten u zeker zullen overtuigen van uw keuze.
Het Candy-assortiment omvat het hele scala van grote huishoudelijke apparaten en dit alles van hoogwaardige Candy-kwaliteit: wasmachines, afwasautomaten, wasdrogers, gas- en elektrofornuizen in alle soorten en maten, koelkasten en diepvriezers.
Een verzoek: wilt u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorlezen, want het bevat niet alleen aanwijzingen m.b.t. veiligheid bij installatie, gebruik en onderhoud, maar ook een aantal belangrijke tips voor het dagelijks gebruik van de machine.
Bewaar daarom dit boekje zorgvuldig!


Garantie

Bijgesloten vindt u in een enveloppe een garantiekaart.
De oranje omlijnde delen van het garantiebewijs (deel A en B) dienen door u in blokletters ingevuld te worden.
Deel A kunt u zelf houden en is alleen geldig op vertoon van aankoopnota. Deel B dient u binnen 10 dagen na aankoop te zenden naar het servicekantoor. Voor het juiste adres verwijzen wij naar bijgaand service boekje.

Inhoud

Bedieningspaneel	pag. 25
Technische gegevens	pag. 25
Programmakeuze en bijzondere functies	pag. 26
Lijst van de programma's	pag. 28
Waterblock	pag. 30

Bedieningspaneel

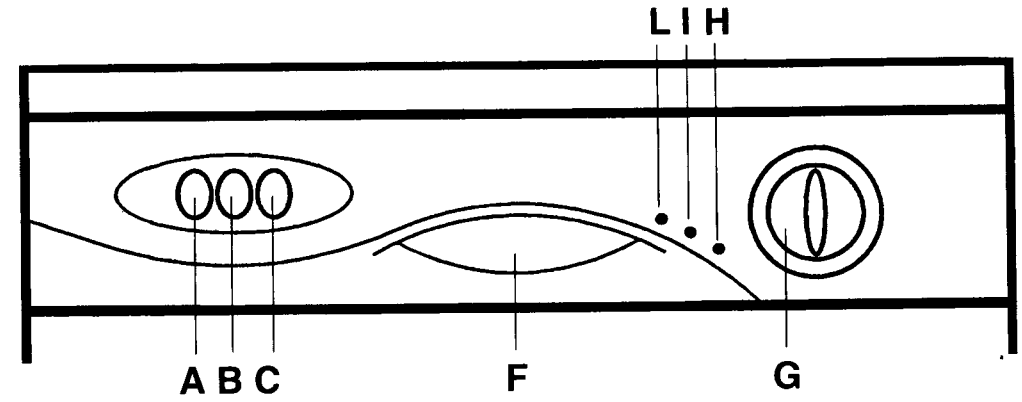

A Aan-en uitknop
B Toets halve lading
C Toets voor fijn glaswerk
F Handgreep voor deuropening
G Knop voor programmakeuze
H Controlelampje
I Controlelampje stand-by voor snelle cyclus
L Controlelampje zout

Afmetingen:

		met werkblad	zonder werkblad
Hoogte	cm.	85	82
Diepte	cm.	60	56
Breedte	cm.	60	59,6
Diepte met geopende deur	cm.	120	117

Technische gegevens:

Aantal standaard couverts	12
Inhoud incl. pannen en schalen	8 persons
Toegestane druk in waterleidingen	Min. 8 - Max 80 N/cm.^{2}
Max. stroomsterkte zekering	(Zie type plaatje)
Max. geabsorbeerd vermogen	(Zie type plaatje)
Netspanning	(Zie type plaatje)



Attentie
Deze vaatwasser is uitgevoerd met een "waterblock", dit is een beveiliging tegen overstroming.
Deze beveiliging werkt zelfs wanneer de machine is uitgeschakeld, en stopt de watertoevoer als het nivo te hoog wordt door een eventuele storing.
Belangrijk
Om te voorkomen dat deze beveiliging onbedoeld in werking treedt is het aan te bevelen de machine niet te verplaatsen of op te tillen terwijl deze in werking is.
Als het nodig is de machine te verplaatsen of op te tillen wacht dan tot het wasprogramma is afgelopen en het water uit de kuip is weggepompt.

Programmakeuze en bijzondere funkties

Om een programma in te stellen draait u de knop tot de wijzer van het gevraagde programma ( ) aangeeft, vervolgens drukt u op de O/I (Aan-Uit) knop. Controleer of de waterkraan open staat en de deur goed dicht zit.



Toets halve lading
Door deze toets in te drukken, is het mogelijk een kleine hoeveelheid servies af te wassen in alleen de bovenste korf. Het water-, energie- en wasmiddelverbruik is door het gebruik van deze toets aanzienlijk lager.



Toets voor fijn glaswerk
Door deze knop in te drukken en het programma in te stellen, draait de vaatwasser het programma voor kwetsbaar serviesgoed op 45° C. Deze cyclus is aan te bevelen voor kwetsbaar of gedecoreerd serviesgoed en fijn glaswerk.



Voorverwarming water voor snelle cyclus
Om de snelle cyclus uit te voeren is het noodzakelijk het water voor te verwarmen.
U stelt de knop in op het symbool en drukt op de Aan-Uit toets. U dient deze eenvoudige handeling zo n 15 minuten voor beëindiging van de maaltijd uit te voeren.
Terwijl u eet neemt uw Candy water en verwarmt dit voor. Wanneer de wijzer van de programmaknop op stop komt te staan, gaat het lampje "R" branden: de machine is nu klaar om af te wassen. U schakelt de stroom weer uit door op de toets Aan-Uit te drukken. Open dan de deur, doe afwasmiddel in het bakje en laadt de machine met vuile vaat (plaats de vervuilde dingen niet te dicht op elkaar).



Snelle cyclus: 18 minuten
U zet de programmaknop op het betreffende symbool. Druk op de O/I toets. Na ongeveer 18 minuten zal de cyclus beëindigd zijn. Druk weer op de O/I toets en zet de deur op een kier om natuurlijke droging van de afwas te bevorderen.

AFWAS PROGRAMMA-TABEL

Programma	Beschrijving		Te verrichten handelingen					Programma verloop					Tijd in minuten		Keuze funkties	
			Voorspoelmiddel	Afwasmiddel	Reiniging filterplaat	Voorraad controle spoelglansmiddel	Controle zoutvoorraad	Warm voorspoelen	Koud voorspoelen	Afwassen	Tussenspoelgang	Warm spoelen en spoelglansmiddel	Met koud-water-aansluiting (15°C)	Met warm-water-aansluiting (60°C)	Toets halve lading	Toets voor fijn glaswerk
programma's met versch. energieverbruik																
	Intensief	Geschikt voor het wassen van zeer verontreinigde pannen en ander soort vaatwerk. Voor dagelijks gebruik.	●	●	●	●	●	O		65°C	O	O	85	65	JA	
	Universeel	Voor het wassen van zeer verontreinigde pannen en serviesgoed. Voor dagelijks gebruik. Programma volgens norm IEC 436 - NFC 73176.	●	●	●	●	●		O	65°C	O	O	75	60	JA	
	Dagelijks	Voor het wassen van serviesgoed en pannen direct na de maaltijd. Voor dagelijks gebruik. Programma volgens norm DIN 44990.		●	●	●	●			65°C	O	O	70	55	JA	
snelle programma's																
	Voorverwarmen	Fase van voorverwarmen met water alvorens de afwas in de machine te doen..											15		JA	
R	**Snelwas 18 minuten**	Supersnelle cyclus die na de maaltijd moet worden uitgevoerd na afloop van het voorverwarmingsprogramma, aanbevolen voor een vaat van max. 4 à 6 personen.		●	●					60°C	O		18	18	JA	
gevoelige programma's																
	Koud voorspoelen	Kort voorspoel-programma voor serviesgoed dat u 'sochtends of 's middags gebruikt, als u de afwas wilt uitstellen tot na het avondeten.			●				O				3	3	JA	
	Kwetsbaar	Voor het snel afspoelen van vaatwerk dat lang niet gebruikt werd, en voor het voorverwarmen van borden.		●	●	●	●			55°C	O	O	50	35	JA	JA

Waterblock

Doel van het waterblock is uw machine nog veiliger te maken, vooral wanneer er niemand thuis is. Het waterblock voorkomt waterverlies en/of overstromingen in geval van storingen of barsten en scheuren in met name de aanvoerslang.

Hoe werkt het?

De bodem onder het toestel houdt het eventueel verloren water vast en sluit d.m.v. een sensor via een pneumatische sluiting het veiligheidsventiel onder de kraan. Op deze wijze wordt voorkomen dat het water naar buiten stroomt, ook al staat de kraan open en is de elektriciteit niet aangesloten. De werking van het veiligheidsventiel wordt aangegeven door een rode knop die naar buiten springt; deze bevindt zich onder een doorzichtig koepeltje vlakbij de kraanaansluiting. Wanneer de knop aangeeft dat het veiligheidssysteem in werking is getreden, kunt u het beste de waterkraan sluiten, de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met de Technische Dienst.

R-signalering
blokkade in laatventiel

