

Produktangaben




FOR THE WAY IT'S MADE.®

Kurzanleitung

Anschluss des Geräts an die Wasserleitung und an das Stromnetz (s. Installationsanleitung).

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch Ihres Gerätes auch die mitgelieferte Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

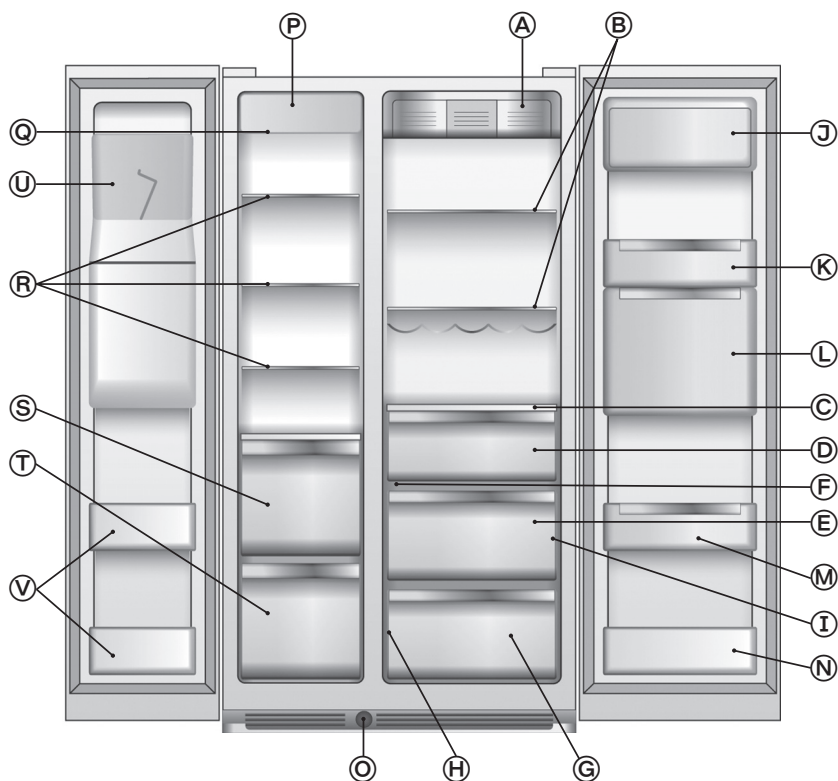


GEFRIERRAUM

- P.** Eisautomat
- Q.** Innenbeleuchtung
- R.** Ablagen aus Glas
- S.** Oberes Fach
- T.** Raum- Unterer Fach
- U.** Eisbehälter
- V.** Innentürfächer

KÜHLRAUM

- A.** Innenbeleuchtung
- B.** Abstellflächen
- C.** Ablage - Glasabdeckung
- D.** Snackfach (je nach Modell)
- E.** Obst- und Gemüsefach
- F.** Feuchtigkeitsregelung für Obst- und Gemüsefach (falls vorhanden)
- G.** Fleischschale / Obst- und Gemüsefach
- H.** Temperaturregelung für Fleischschale / Obst- und Gemüsefach (falls vorhanden)
- I.** Typenschild
- J.** Fach für Milchprodukte
- K.** Innentürfächer
- L.** Frischhaltefach und Nature Fresh (falls vorhanden)
- M.** Flaschenablage für 2-Liter-Flaschen mit Flaschensicherung
- N.** Flaschenablage für 0,75-Liter-Flaschen.
- O.** Wasserfilter

Produkteigenschaften, technische Daten und Abbildungen können je nach Modell verschieden sein.

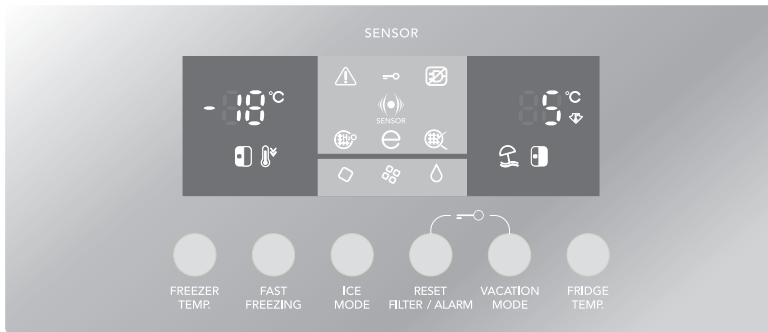

SENSOR - Sensor (Sensor -Funktion)

Sie schaltet sich automatisch ein und meldet, dass die Phase zum Erreichen der optimalen Aufbewahrungstemperatur läuft.



- Wasserfilter

Die Farbe des Symbols zeigt die Sättigung des Filters an.

Grün: Neuer Filter

Blau: Filter in gutem Zustand

Rot (leuchtet ohne Unterbrechung): Filter gesättigt.

Rot (blinkt): Filter wechseln

Nach dem Austausch die Taste **"Reset filter/alarm"** drücken, bis das Symbol grün wird.



- Temperatur im Gefrierraum

Die Taste **"Freezer temp"** drücken, um die eingestellte Temperatur zu ändern.



- Temperatur im Kühlraum

Die Taste **"Fridge temp"** drücken, um die eingestellte Temperatur zu ändern.



- Gefrierraumtür geöffnet



- Kühlraumtür offen



- Schnellgefrieren (Schnellgefrieren)

Diese Funktion muss 24 Stunden vor dem Einlagern größerer Mengen einzufrierender Lebensmittel in den Gefrierraum eingeschaltet werden.

Zum Aktivieren der Funktion Schnellgefrieren die Taste **"Fast freezing"** drücken. Auf dem Display erscheint das Symbol .

Die Funktion schaltet sich nach 24 Stunden automatisch ab, oder manuell durch erneutes Drücken der Taste.

- Ice mode (Eistyp)

Die Taste **"Ice mode"** drücken, um den gewünschten Eistyp zu wählen und den Eisautomaten ein-/auszuschalten.

- = Eiswürfel

- = zerstoßenes Eis

- kein Symbol wird angezeigt = Eisautomat ausgeschaltet

Wichtig: Wenn das Gerät nicht an die Wasserleitung angeschlossen ist, muss der Eisautomat abgeschaltet werden.

- Child Lock (Kindersicherung)

Zur Aktivierung/Aufhebung der Tastensperre des Bedienfelds und des Wasser-/Eisautomaten gleichzeitig die Tasten **"Reset filter/alarm"** und **"Vacation mode"** drücken, bis das Symbol erscheint und das akustische Alarmsignal ertönt.

- Reset Filter Alarm (Alarm-Rückstelltaste)

Die Taste **"Filteralarm-Rückstellung"** drücken, um den akustischen Alarm abzuschalten.



- Alarm Betriebsstörung

Siehe Abschnitt **"Was tun wenn..."**.



- Alarm Stromausfall

Siehe Abschnitt **"Was tun wenn..."**.



- Ökomodus

Dieser Modus hilft Energie sparen. Zum Einschalten der Funktion gleichzeitig 5 Sekunden lang die Tasten **"Reset filter/alarm"** und **"Ice mode"** drücken, bis ein akustisches Signal ertönt. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das Display nur bei einer Bedienung des Geräts oder des Bedienfelds auf; ansonsten wird nur das Symbol  angezeigt.

Bitte beachten, dass das Gerät im Standby-Betrieb weiterhin mit Strom versorgt wird.



- Antibakterieller Filter

Wenn das Symbol blinkt, den Filter austauschen.

Nach dem Austausch die Taste **"Filteralarm-Rückstellung"** drücken, bis das Symbol fix leuchtet.



- Vacation Mode (Funktion Urlaub)

Diese Funktion kann bei längerer Abwesenheit des Benutzers gewählt werden. Die Taste **"Vacation mode"** drücken, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren. Das leuchtende Symbol zeigt an, dass die Temperatur im Kühlraum erhöht wird. Nach Aktivieren dieser Funktion alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlraum herausnehmen und die Tür schließen: Der Kühlschrank regelt sich auf die ideale Temperatur, um die Bildung unangenehmer Gerüche zu vermeiden.

Der Gefrierraum bleibt eingeschaltet und kann normal weiter genutzt werden.



- Wasser

Die Wasserausgabe ist immer verfügbar und das Symbol leuchtet immer.

- Herausziehen des Wasserspenders

Um das Befüllen einer Flasche, Karaffe oder anderer großer Behälter zu erleichtern, kann der Wasserspender herausgezogen werden, indem man auf den in Abb. **A** bezeichneten Punkt drückt und wieder loslässt. Den Spender von Hand im Uhrzeigersinn schwenken, um ihn in seine ursprüngliche Position zu bringen wie in Abb. **B** gezeigt.

Abb. A


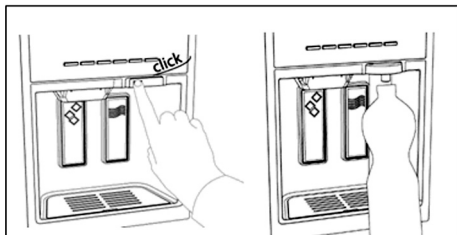


Abb. B

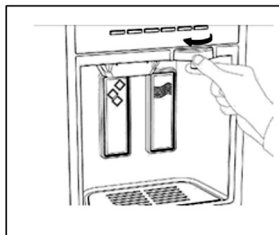

Störung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Bevor Sie den Kundendienst rufen, sollten Sie versuchen das Problem anhand der folgenden Anweisungen selbst zu beheben:		
Das Gerät läuft zu laut	Die meisten Geräusche sind bei Kühlgeräten, die mit Gebläsen und Kompressoren ausgestattet sind, normal, da sie sich zum Regeln der Betriebstemperaturen selbsttätig ein- und ausschalten. Hierzu gehören: • Zischen bei der Ersteinsschaltung oder Neueinschaltung nach längerem Ruhezustand. • Gurgeln, wenn das Kältemittel in die Leitungen läuft. • Summen, wenn das Wasserventil oder das Gebläse sich einschaltet. • Knistern, wenn der Kompressor anspringt oder Eis in den Behälter fällt. • Plötzliches Knacken beim Anspringen und Abschalten des Kompressors.	Bestimmte Betriebsgeräusche können dennoch reduziert werden: • Das Gerät nivellieren und auf einem ebenen Untergrund aufstellen, • Vermeiden, dass das Gerät andere Möbel berührt, • Die korrekte Installation der internen Komponenten überprüfen. • Dafür sorgen, dass Flaschen und Behälter sich nicht berühren.
Das Bedienfeld ist erloschen und/oder das Gerät funktioniert nicht	Problem mit der elektrischen Stromversorgung des Gerätes	Prüfen, ob: • ein Stromausfall vorliegt. • der Netzstecker richtig in die Steckdose eingeführt ist, und der eventuell vorhandene zweipolige Netzschalter in der richtigen Position ist (und die Stromversorgung des Gerätes ermöglicht). • die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage der Wohnung funktionieren. • das Netzkabel beschädigt ist. • die Spannung korrekt ist.
	Wurde die Standby-Funktion (modellabhängig) oder der "Ökomodus" eingeschaltet?	• Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).
Der Kompressor läuft zu häufig	Bei warmem Wetter oder in beheizten Räumen ist es normal, dass der Kompressor länger läuft. Wenn die Tür länger offen bleibt oder größere Mengen Lebensmittel eingelagert wurden, ist es normal, dass der Kompressor länger arbeiten muss, um die Temperatur im Innenraum entsprechend abzukühlen.	Vermeiden Sie die Geräteaufstellung in Räumlichkeiten mit direkter Sonneneinstrahlung oder neben Wärmequellen.
	Ist der Kondensator frei von Staub und Fusseln?	Den Kondensator mit einem Staubsauger reinigen, nachdem die Frontsockelverkleidung abgenommen wurde (siehe Installationsanleitung).
	Sind die Türen fest verschlossen und dichten die Türdichtungen einwandfrei ab?	Sicherstellen, dass die Türen fest verschlossen und die Türdichtungen dicht sind.
Zu hohe Feuchtigkeit in den Geräteräumen.	Bei sehr feuchten Räumen ist Feuchtigkeitsbildung im Gerät normal.	Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf.
	Sind die Belüftungsöffnungen verdeckt?	Sicherstellen, dass die Belüftungsöffnungen in den Geräteräumen nicht verdeckt sind, sonst kann die kalte Luft nicht zirkulieren.

Störung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum ist nicht tief genug	Es können verschiedene Gründe vorliegen	Prüfen, ob: • die Türen richtig schließen. • das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt ist. • die Belüftungsöffnungen in den Geräteräumen nicht verdeckt sind und die kalte Luft nicht zirkulieren kann. • die Funktion "Vacation mode" (Urlaubsmodus) eingeschaltet ist (siehe Kurzanleitung) Die eingestellte Temperatur ggf. reduzieren.
Die Kanten des Gerätes, die mit der Türdichtung in Berührung kommen, fühlen sich warm an.	Dies ist bei warmem Wetter und laufendem Kompressor normal.	Es ist keine Abhilfemaßnahme notwendig.
Die Türen lassen sich nicht korrekt öffnen oder schließen.	Sicherstellen, dass die Türdichtungen nicht verschmutzt oder klebrig sind.	Die Dichtungen säubern.
	Das Gerät muss ebenerdig stehen.	Das Gerät ggf. nivellieren (siehe Installationsanweisungen).
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Wurde die Standby-Funktion (modellabhängig) eingeschaltet?	Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).
	Ist die Glühlampe durchgebrannt?	Die Glühlampe ersetzen (siehe Bedienungsanleitung, Kapitel "Reinigung und Pflege")
Das Bedienfeld ist unbenutzbar: Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton.	Ist die "Kindersicherung", "Tastensperre" oder "Sperrung des Eis- und Wasserspenders" eingeschaltet?	Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).
Das Symbol "Tür des Abteils offen" blinkt und ein Signalton ertönt (falls vorhanden)	Alarme porte ouverte. Bleiben die Türen länger als 2 Minuten geöffnet, wird der Türalarm ausgelöst.	Zum Abschalten des Signaltons die Türen schließen und die Alarm-Ausschalttaste drücken.
Auf den Displays werden Buchstaben angezeigt und ein Signalton ertönt (falls er nicht zuvor deaktiviert wurde).	Alarm Betriebsstörung Der Alarm weist auf die Betriebsstörung eines technischen Bauteils hin.	Fordern Sie den autorisierten technischen Kundendienst an. Zum Abschalten des akustischen Signals die Alarm-Ausschalttaste drücken.
	Wurde der "Ökomodus" eingeschaltet?	Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).

Störung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Ein Signalton ertönt, die Temperaturanzeige des Gefrierraums und die rote Kontrollleuchte "Alarm Stromausfall" (falls vorhanden) blinken.	Alarm Stromausfall. Er löst bei einem längeren Stromausfall aus, der einen Temperaturanstieg im Gefrierraum verursacht hat. Das Display des Gefrierraums zeigt blinkend die höchste während des Stromausfalls erreichte Temperatur an.	Zum Abschalten des akustischen Signals die Alarm-Ausschalttaste drücken. Vor dem Verzehr der Lebensmittel deren Zustand überprüfen.
	Dieser Alarm könnte nach dem Erstanschluss des Geräts ausgelöst werden.	Zum Abschalten des Signaltons die Alarm-Ausschalttaste drücken. Nach dem Einschalten des Geräts dauert es bei einem normal gefüllten Kühlschrank ca. 2/3 Stunden, bis die erforderliche Aufbewahrungstemperatur erreicht ist.
Das Symbol "Bakterienfilter" wird rot und/oder blinkt.	Bakterienfilter gesättigt (falls vorhanden).	Der Filter muss ersetzt werden (siehe Kurzanleitung).
Das Symbol "Wasserfilter" hat seine Farbe gewechselt.	Wasserfilter fast gesättigt/gesättigt (falls vorhanden).	Der Filter muss ersetzt werden (siehe Kurzanleitung). Zum Ersetzen des Filters die Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen.
Geräte mit Eis- und Wasserspender:		
Der Eisautomat funktioniert nicht.	Bei einem neuen Gerät kann eine Nacht erforderlich sein, bis der Gefrierraum die erforderliche Temperatur zur Eisproduktion erreicht.	Warten Sie in jedem Fall, bis der Gefrierraum ausreichend heruntergekühlt hat.
	Ist der Eisautomat eingeschaltet (nur bei einigen Modellen kann dieser abgeschaltet werden):	Lesen Sie in der Kurzanleitung, wie der Eisautomat wieder eingeschaltet wird (nur bei bestimmten Modellen).
	Gelangt Wasser zum Eisautomaten?	Sicherstellen, dass das Gerät an die Wasserleitung angeschlossen und der Wasserhahn auf ist.
	Der Wasserfilter könnte verstopft oder falsch eingebaut sein.	Lesen Sie zuerst die Filter-Einbauanleitung durch, um sicherzustellen, dass der Filter korrekt eingebaut und nicht verstopft ist. Falls das Problem nicht mit dem Filtereinbau oder einem verstopften Filter zusammenhängt, muss qualifiziertes Fachpersonal zu Rate gezogen werden.

Störung...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Der Spender gibt kein Eis aus, wenn der Hebel gedrückt wird:	Der Spender funktioniert nicht bei geöffneter Gefrierraumtür oder falsch eingesetztem Eisbehälter.	Die Gefrierraumtür schließen und/oder prüfen, dass der Eisbehälter korrekt eingesetzt ist.
	Ist die "Kindersicherung" oder "Sperrung des Eis- und Wasserspenders" eingeschaltet?	Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).
	Es haben sich möglicherweise Eisstaus gebildet. Falls der Eisspender länger nicht benutzt wurde, können die Eiswürfel miteinander verklumpen.	Schalten Sie von Eiswürfelausgabe auf Ausgabe von zerstoßenem Eis um oder umgekehrt (modellabhängig). Hierdurch werden eventuelle Eisstaus beseitigt. Gibt der Spender immer noch kein Eis aus, zwei Minuten warten und den Vorgang wiederholen. Schütteln Sie den Behälter gelegentlich, um einzelne Eiswürfel zu trennen und das Fassungsvermögen zu vergrößern. Werfen Sie das alte Eis weg und produzieren Sie neues Eis.
	Eisspenderhebel wurde zu lange gedrückt.	Warten Sie circa 3 Minuten, damit der Motor des Bereiters umschalten kann.
Der Spender gibt kein Wasser aus, wenn der Hebel gedrückt wird	Bei der ersten Ausgabe sind 15-20 Sekunden erforderlich, bis der Kreis sich gefüllt hat.	Warten Sie in jedem Fall, bis der Kreis sich völlig gefüllt hat.
	Ist die "Kindersicherung" oder "Sperrung des Eis- und Wasserspenders" eingeschaltet?	Die Funktion abschalten (siehe Kurzanleitung).
	Der Wasserfilter könnte verstopft oder falsch eingebaut sein	Lesen Sie zuerst die Filter-Einbauanleitung durch, um sicherzustellen, dass der Filter korrekt eingebaut und nicht verstopft ist. Falls das Problem nicht mit dem Filtereinbau oder einem verstopften Filter zusammenhängt, muss qualifiziertes Fachpersonal zu Rate gezogen werden.
Im Bereich des Eis-/Wasserspender tritt Kondensat auf.	Ist der Kondensatschutz des Spenders aktiviert (modellabhängig)?	Die Funktion durch Drücken des Schalters der Kondensatschutzvorrichtung im Bereich des Eis- und Wasserspenders wieder aktivieren (dies wird bei bestimmten Modellen durch einen Pfeil wie in nebenstehender Abb. bestätigt).
Kondensat an der Tür.	Ist der Kondensatschutz der Tür aktiviert (modellabhängig)?	Die Funktion durch Drücken des Schalters der Kondensatschutzvorrichtung im Bereich des Eis- und Wasserspenders wieder aktivieren (dies wird bei bestimmten Modellen durch einen Pfeil wie in nebenstehender Abb. bestätigt). 
Der Eisautomat arbeitet geräuschvoll.	Da das Gerät mit einem Eisautomaten ausgestattet ist, sind Summen (vom Wasserventil), Tropfgeräusche und Klirren beim Herunterfallen der Eiswürfel zu vernehmen.	Schalten Sie den Eisautomaten ab, wenn Sie ihn nicht benötigen (siehe Kurzanleitung, modellabhängig).

