


Gebrauchsanweisung

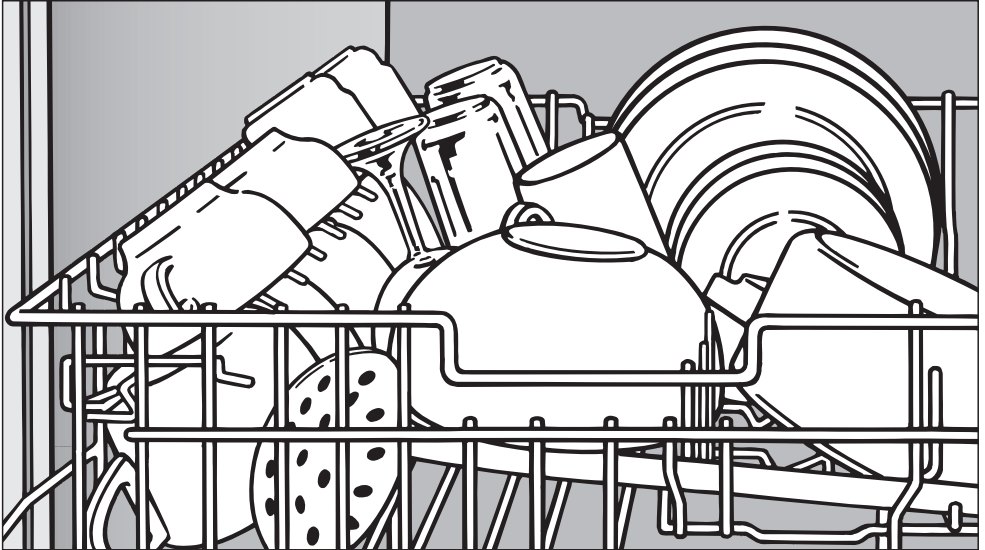

Geschirrspüler

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchsanweisung und den Montageplan vor der Aufstellung - Installation - Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.



Inhalt


Gerätebeschreibung	5
Geräteübersicht	5
Bedienungsblende	6
Funktionsweise des Displays	7
Sicherheitshinweise und Warnungen	8
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	12
Entsorgung des Verpackungsmaterials	12
Entsorgung des Altgerätes	12
Sparsam spülen	12
Erste Inbetriebnahme	13
Tür öffnen	13
Tür schließen	13
Kindersicherung	13
Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie:	15
Externe Enthärtungsanlage	15
Regeneriersalz einfüllen	15
Salzmangelanzeige	17
Klarspüler	18
Klarspüler einfüllen	18
Klarspülmangelanzeige	19
Geschirr und Besteck einordnen	20
Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut:	21
Oberkorb	22
Herausnehmbarer Spikeseinsatz	22
Tassenauflage	23
Anlagebügel (je nach Modell)	23
Gläserbügel (je nach Modell)	24
Oberkorb-Verstellung	25
Unterkorb	26
Variable Einsätze	27
Comfoteinsätze	27
Flaschenhalter	28
Besteck	29
Besteckschublade (je nach Modell)	29
Besteckkorb (je nach Modell)	30

Betrieb	31
Reiniger	31
Reiniger einfüllen	32
Einschalten	33
Programm wählen	33
Extras wählen	34
Programm starten	35
Zeitanzeige	35
Programmende	36
Ausschalten	36
Geschirr ausräumen	36
Programm unterbrechen	37
Programm wechseln	37
Zusatzfunktionen	38
Startvorwahl	38
Reinigung und Pflege	40
Spülraum reinigen	40
Türdichtung und Tür reinigen	40
Front des Geschirrspülers reinigen	40
Bedienungsblende reinigen	41
Siebe im Spülraum kontrollieren	42
Siebe reinigen	42
Sprüharme reinigen	44
Störungshilfen	45
Technische Störungen	45
Fehler im Wasserzulauf/Wasserablauf	47
Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler	49
Geräusche	51
Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis	52
Störungen beseitigen	55
Sieb im Wasserzulauf reinigen	55
Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen	56
Kundendienst	57
Reparaturen	57
Programmaktualisierung (Update)	57
Für Prüfinstitute	57

Inhalt

Programmübersicht	58
Nachkaufbares Zubehör	62
Elektroanschluss	63
Wasseranschluss	64
Wasserzulauf	64
Wasserablauf	66
Technische Daten	67
Menü Einstellungen	68
Menü "Einstellungen" öffnen	68
Sprache	68
Tageszeit	69
Reinigertyp	69
Wasserhärte	70
Externe Enthärtungsanlage	70
Klarspüler	71
Siebkontrolle	71
Automatic anpassen	71
Hauptmenü ändern	72
Extras speichern	72
Inbetriebnahmesperre	73
Im Betrieb verriegeln	74
Temperatur	75
Summer	75
Quittierungston	76
Helligkeit	76
Kontrast	76
Standby	76
Memory	76
Miele@home	77
Fernbedienung	78
Händler	79
Werkeinstellung	79
Menü Einstellungen beenden	79

Geräteübersicht

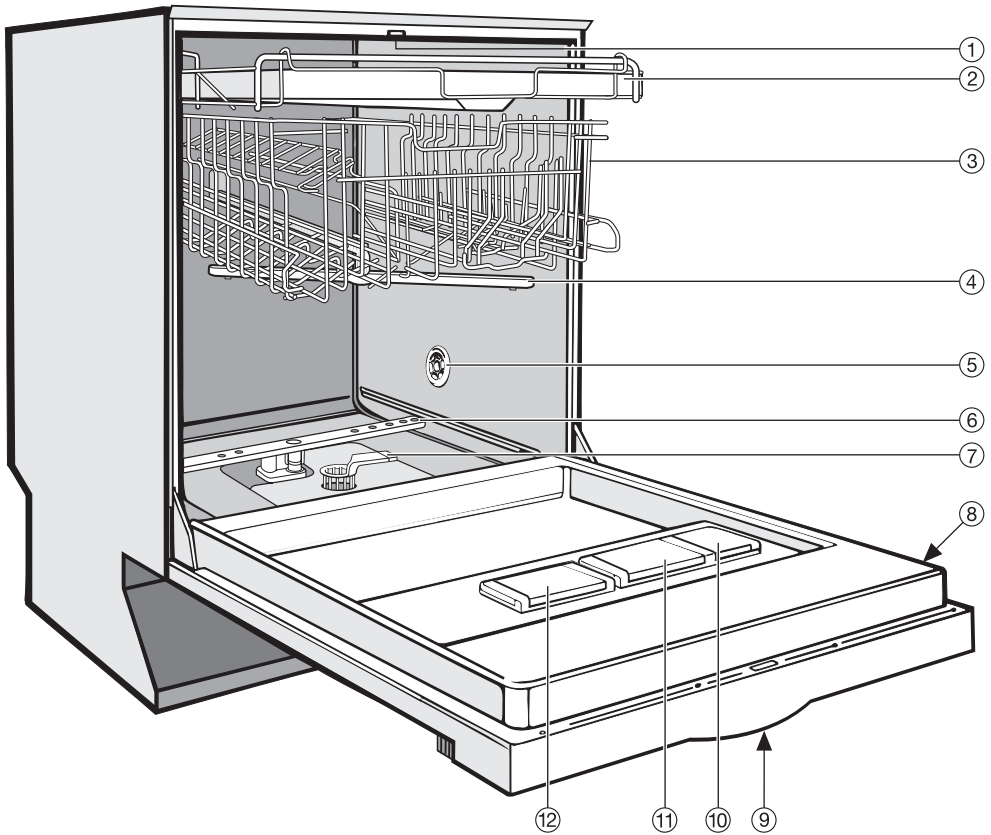


- ① Oberer Sprüharm (nicht sichtbar)
- ② Besteckschublade (je nach Modell)
- ③ Oberkorb
- ④ Mittlerer Sprüharm
- ⑤ Lufteintrittsöffnung für Trocknung (je nach Modell)
- ⑥ Unterer Sprüharm

- ⑦ Siebkombination
- ⑧ Typenschild
- ⑨ Kindersicherung im Türgriff (nicht sichtbar)
- ⑩ Vorratsbehälter für Klarspüler
- ⑪ Zweikammer-Behälter für Reiniger
- ⑫ Vorratsbehälter für Regeneriersalz

Gerätebeschreibung

Bedienungsblende

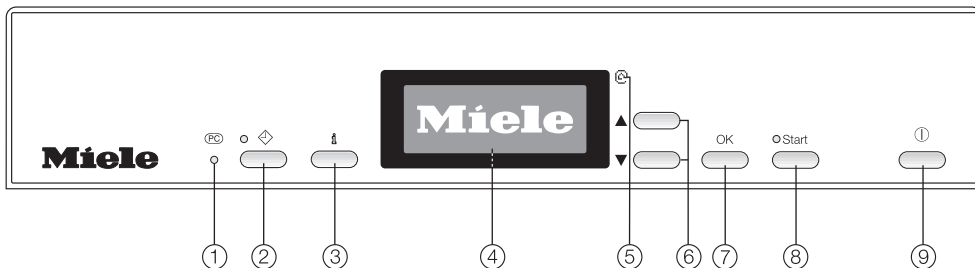

① Kundendienstschnittstelle PC

Prüfungs- und Übertragungspunkt für den Kundendienst (unter anderem für das Update)

② Taste ◀ mit Kontrollanzeige (Startvorwahl-Taste)

Zur Wahl der Funktion "Startvorwahl".

③ Taste i (Informationstaste)

Zur Anzeige von weiterführenden Informationen zu dem jeweils gewählten Menüpunkt.

④ Display

Nähere Erläuterungen finden Sie auf der folgenden Seite.

⑤ Miele@home

Kennzeichnung für Miele@home-fähiges Gerät.

⑥ Auswahltasten ▲▼

Zur Verschiebung der Position der Markierung im Display.
Zur Änderung des im Display markierten Wertes.
Zum Blättern auf andere Menüseiten.

⑦ OK-Taste

Zur Bestätigung des markierten Menüpunktes oder des gewählten Wertes.

⑧ Start-Taste mit Kontrollanzeige

Zum Start des gewählten Spülprogramms.

⑨ Taste ① (Ein/Aus)

Zum Ein- und Ausschalten des Geschirrspülers.

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt mehrere Geschirrspülermodelle. Die verschiedenen Geschirrspülermodelle werden folgendermaßen genannt:
G 1730 etc. = G 1XXX
G 2730 etc. = G 2XXX

Die Bezeichnungen G 1XXX und G 2XXX beziehen sich immer auf das Typenschild, unabhängig davon, wie die Bezeichnung auf der Bedienungsblende ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite der Tür.

Funktionsweise des Displays



Über das Display kann Folgendes ausgewählt werden:

- das Programm
- die Extras
- die Startvorwahlzeit
- das Menü "Einstellungen" 

Während eines Programmablaufes wird im Display Folgendes angezeigt:

- der Programmname
- der Programmabschnitt
- die voraussichtliche Restlaufzeit
- evtl. auftretende Fehlermeldungen und Hinweise

Die Markierung im Display lässt sich mit den Auswahltasten ▲▼ verschieben.

Mit der OK-Taste bestätigen Sie Meldungen oder Einstellungen und schalten in das nächste Menü oder eine andere Menüebene.

Zur Auswahl eines Menüpunktes markieren Sie ihn mit den Auswahltasten und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Symbole in der linken Spalte des Menüs "Einstellungen"  zeigen an, welches Untermenü angezeigt wird.

Die Pfeile rechts im Display zeigen an, dass weitere Auswahlmöglichkeiten bzw. weiterer Text folgen und mit den Auswahltasten ▲▼ angezeigt werden können.

Im Menü "Einstellungen"  können Sie die Elektronik des Geschirrspülers wechselnden Anforderungen anpassen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem gleichnamigen Kapitel.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Geschirrspüler entspricht den bestehenden Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie diesen Geschirrspüler in Betrieb nehmen. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Geschirrspüler. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Geschirrspüler **ausschließlich im Haushalt** und nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Jegliche andere Verwendung, Umbauten und Veränderungen des Geschirrspülers sind unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrige Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

Transport

Wenn Sie den Geschirrspüler transportieren, z. B. beim Wohnungswechsel, beachten Sie folgendes:

- Geschirrspüler ausräumen,
- alle losen Teile befestigen, z. B. Schläuche, Kabel, Besteckkorb, Unterkorb
- Geschirrspüler nur aufrecht transportieren.

Bei der Lieferung

Kontrollieren Sie den Geschirrspüler vor der Aufstellung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie einen beschädigten Geschirrspüler auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden!

Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.

Bei Aufstellung und Installation

Nehmen Sie die Aufstellung und den Anschluss des Geschirrspülers nach dem Montageplan vor.

Der Geschirrspüler darf nur über einen 3-poligen Stecker mit Schutzkontakt (kein Festanschluss) an das elektrische Netz angeschlossen werden. Nach dem Aufstellen muss die Steckdose frei zugänglich sein, damit der Geschirrspüler jederzeit vom elektrischen Netz getrennt werden kann.

Durch den Geschirrspüler darf kein Stecker eines elektrischen Gerätes verdeckt werden, da die Tiefe der Einbaunische zu gering sein kann und durch Druck auf den Stecker die Gefahr einer Überhitzung besteht (Brandgefahr).

Um die Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen Unterbau- und integrierbare Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, die mit den Nachbarschränken verschraubt ist.

Sicherheitshinweise und Warnungen

■ Der Geschirrspüler darf nicht unter ein Kochfeld gebaut werden. Die teilweise hohen Abstrahlungstemperaturen könnten den Geschirrspüler beschädigen. Aus gleichem Grund ist auch die Aufstellung direkt neben "nicht-küchenüblichen" wärmeabstrahlenden Geräten (z. B. zu Heizzwecken dienende offene Feuerstellen o.ä.) nicht erlaubt.

■ Wenn Sie einen Stand-Geschirrspüler in einen Unterbau-Geschirrspüler umbauen möchten und dazu den Standsockel entfernen, müssen Sie eine Unterbau-Sockelblende montieren. Verwenden Sie hierfür den entsprechenden Umbausatz. Es besteht sonst Verletzungsgefahr an hervorstehenden Metallteilen!

■ Der Geschirrspüler darf erst nach Abschluss aller Installations- und Montagearbeiten an das elektrische Netz angeschlossen werden.

■ Vergewissern Sie sich, dass die in Ihrem Haus vorliegende Spannung, Frequenz und Absicherung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

■ Die elektrische Sicherheit dieses Geschirrspülers ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung muss vorhanden sein. Im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft prüfen lassen.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

■ Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffe) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden. Die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes müssen sichergestellt sein.

■ Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden! Setzen Sie einen beschädigten Geschirrspüler sofort außer Betrieb und informieren Sie Ihren Lieferanten oder den Kundendienst zur Instandsetzung.

■ Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten!

■ Im Zulaufschlauch befinden sich spannungsführende Leitungen. Der Schlauch darf deshalb nicht gekürzt werden.

■ Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel (Brandgefahr durch Überhitzung).

Im täglichen Gebrauch

■ Geben Sie keine Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosionsgefahr!

Sicherheitshinweise und Warnungen

■ Atmen Sie pulverförmige Reiniger nicht ein! Verschlucken Sie Reiniger nicht! Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.

■ Lassen Sie die Geschirrspülertür nicht unnötig offen stehen. Sie könnten sich an der geöffneten Tür stoßen.

■ Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Der Geschirrspüler könnte kippen. Dabei könnten Sie sich verletzen oder der Geschirrspüler könnte beschädigt werden.

■ Verwenden Sie nur handelsübliche Reiniger und Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler. Keine Handspülmitte!

■ Bei Geschirrspülern mit Besteckkorb (modellabhängig) ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten in den Besteckkorb ein. Nach oben stehende Messerklingen und Gabelspitzen stellen eine Verletzungsgefahr dar.

Das Besteck wird jedoch leichter sauber und trocken, wenn Sie es mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen.

■ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

■ Spülen Sie keine heißwasserempfindlichen Kunststoffteile, z. B. Einwegbehälter oder Bestecke. Diese Teile können sich durch Temperatureinwirkung verformen.

■ Wenn Sie die Zusatzfunktion Startvorwahl verwenden (modellabhängig), muss der Reinigerbehälter trocken sein, gegebenenfalls trockenwischen. In einem feuchten Reinigerbehälter verklumpt der Reiniger und wird eventuell nicht vollständig ausgespült.

Bei Kindern im Haushalt

■ Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, mit dem Geschirrspüler zu spielen bzw. ihn zu bedienen. Es besteht u. a. die Gefahr, dass sich Kinder in dem Geschirrspüler einschließen!

■ Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen! Reiniger können Verätzungen in Mund und Rachen verursachen oder zum Erstickten führen. Halten Sie deshalb Kinder auch vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein.

Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Ihr Kind Reiniger in den Mund genommen hat.

Zum Schutz vor Schäden an Geschirrspüler und Sachen

■ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Klarspülerbehälter. Reiniger zerstört den Behälter!

■ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

■ Setzen Sie keine Gewerbe- oder Industriereiniger ein, es können Materialschäden auftreten und es besteht die Gefahr heftiger chemischer Reaktionen (z. B. Knallgasreaktion).

■ Das eingebaute Waterproof-System schützt unter folgenden Voraussetzungen zuverlässig vor Wasserschäden:

- ordnungsgemäße Installation,
- Instandsetzung des Geschirrspülers bzw. Austausch der Teile bei erkennbaren Schäden,
- Schließen des Wasserhahns bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub).

Das Waterproof-System funktioniert auch, wenn der Geschirrspüler ausgeschaltet ist. Er darf jedoch nicht vom elektrischen Netz getrennt sein.

Bei Reparatur und Wartung

■ Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

■ Trennen Sie den Geschirrspüler vom elektrischen Netz, wenn er gewartet wird (Geschirrspüler ausschalten, dann Netzstecker ziehen).

■ Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur durch eine spezielle Anschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

Bei der Entsorgung des Geschirrspülers

■ Machen Sie den ausgedienten Geschirrspüler unbrauchbar. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und durchtrennen oder zerstören Sie die Anschlussleitung.

Entfernen Sie den Verschlusskloben des Türverschlusses (1 Torxschraube), damit sich Kinder nicht einschließen können. Entsorgen Sie den Geschirrspüler ordnungsgemäß.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.


Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die Verpackung schützt den Geschirrspüler vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

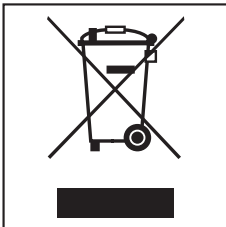

Nutzen Sie stattdessen die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.


Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Hierüber informiert Sie diese Gebrauchsanweisung im Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".

Sparsam spülen

Dieser Geschirrspüler spült äußerst wasser- und energiesparend. Sie können die Sparsamkeit unterstützen, wenn Sie folgende Tipps beachten:

- Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll aus, ohne den Geschirrspüler zu überladen. Dann spülen Sie am wirtschaftlichsten.
- Wählen Sie ein Programm, das der Geschirrrart und dem Verschmutzungsgrad entspricht.
- Wählen Sie das Programm "Energiespar" für energiesparendes Spülen.
- Wählen Sie bei einem Warmwasseranschluss das Programm "Ohne Heizung" zur Reinigung von leicht bis normal verschmutztem Geschirr. Bei diesem Programm wird das Spülwasser nicht aufgeheizt. Daher kann das Geschirr nach dem Programmende feuchter sein als bei anderen Programmen.
- Beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerherstellers.
- Bei Verwendung von pulverförmigem oder flüssigem Reiniger können Sie die Reinigermenge um $\frac{1}{3}$ reduzieren, wenn die Geschirrkörbe nur halb voll sind.

Tür öffnen

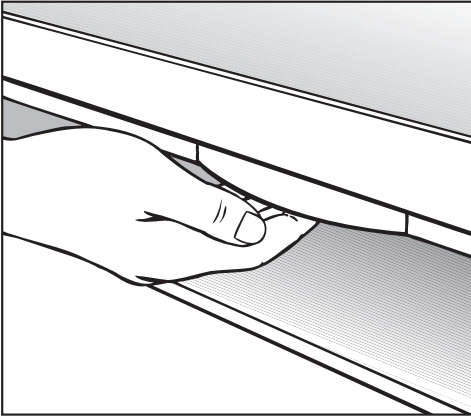


- Fassen Sie in die Griffmulde und drücken Sie den Türverschluss nach oben, um die Tür zu öffnen.

Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, werden die Spülfunktionen automatisch unterbrochen.

Tür schließen

- Schieben Sie die Geschirrkörbe ein.
- Drücken Sie die Tür bis zum Einrasten an.

Kindersicherung

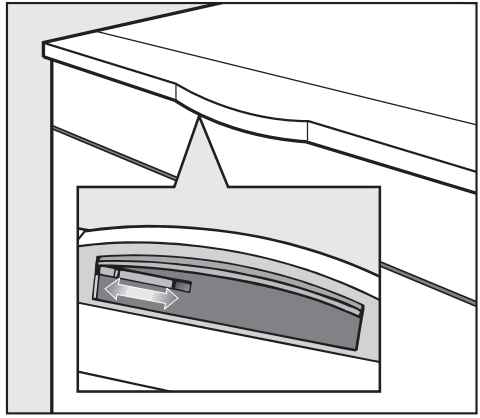

Wenn Kinder den Geschirrspüler nicht öffnen sollen, verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung.


- Um die Tür zu verriegeln, schieben Sie den Schieber unterhalb der Griffmulde nach rechts,
- Um die Tür zu entriegeln, schieben Sie den Schieber nach links.

Erste Inbetriebnahme

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① ein.

Wird der Geschirrspüler das erste Mal eingeschaltet, wird der Willkommensbildschirm angezeigt.


Das Display wechselt automatisch zur Einstellung der Sprache.

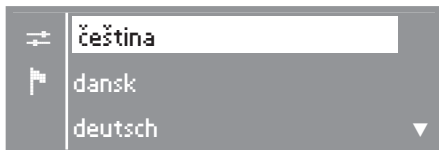

- Wählen Sie mit den Auswahltasten ▲▼ die gewünschte Sprache und bestätigen Sie diese mit der OK-Taste.

Die eingestellte Sprache ist durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.


Das Display wechselt zur Einstellung der Tageszeit.

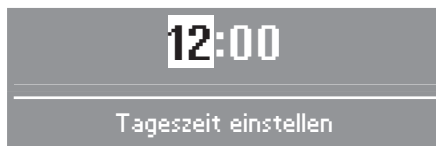

- Stellen Sie mit den Auswahltasten ▲▼ die Stunde ein.
Anschließend stellen Sie die Minuten ein und bestätigen Sie diese mit der OK-Taste.

Diese Einstellungen werden nach dem ersten vollständigen Ablauf eines Programmes gespeichert.

Nach Bestätigung der Minuteneingabe werden gegebenenfalls die Salzman-
gelanzeige und die Klarspülermangel-
anzeige angezeigt. Nach Bestätigung
dieser Anzeigen wechselt das Display
in die Programmauswahl.

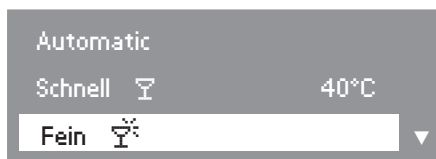

Sie können jetzt ein Programm wählen und starten oder das Gerät ausschalten.

Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie:

- ca. 1 kg Regeneriersalz,
- Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler,
- Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

Jeder Geschirrspüler wird im Werk auf seine Funktionsfähigkeit geprüft. Wasserrückstände sind eine Folge dieser Prüfung und kein Hinweis auf eine vorangegangene Benutzung des Geschirrspülers.

Dieser Geschirrspüler ist mit einem Sensorenthärter ausgestattet. Die Einstellung der Enthärtungsanlage auf die örtliche Wasserhärte geschieht automatisch.

Externe Enthärtungsanlage

Wenn der Geschirrspüler an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen ist, die mit Salz regeneriert wird, müssen Sie für ein optimales Spülergebnis trotzdem die Wasserhärte einstellen.

- Stellen Sie die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers auf die Wasserhärte ein, die Ihre externe Enthärtungsanlage liefert.
Kennen Sie diesen Wert nicht, dann stellen Sie am Geschirrspüler 8 °d (1,4 mmol/l) ein (siehe Kapitel "Menü-Einstellungen", Externe Enthärtungsanlage).

Regeneriersalz einfüllen

Um gute Spülergebnisse zu erreichen, benötigt der Geschirrspüler weiches (kalkarmes) Wasser. Bei hartem Wasser legen sich weiße Beläge auf Geschirr und Spülraumwänden ab.

Wasser ab einer Wasserhärte von 4 °d (0,7 mmol/l) muss deshalb enthärtet werden. Das geschieht in der eingebauten Enthärtungsanlage automatisch.

Die Enthärtungsanlage ist geeignet für eine Wasserhärte bis zu 70 °d (12,6 mmol/l).

Die Enthärtungsanlage benötigt dafür Regeneriersalz.

Füllen Sie auch bei der Verwendung von "3 in 1"-Reiniger-Produkten Salz ein, um ein bestmögliches Spülergebnis zu erreichen. Bei Wahl der "3 in 1"-Funktion wird der Salzverbrauch auf eine Menge von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ reduziert.

Erste Inbetriebnahme


Sie können sich die Wasserhärte anzeigen lassen, die der Sensorenthärter Ihres Geschirrspülers gemessen hat (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", "Wasserhärte").

Wenn die Härte Ihres Wassers ständig **unter 4 °d (= 0,7 mmol/l)** liegt, brauchen Sie **kein Salz** einzufüllen, auch wenn Salzangel angezeigt wird. Die Salzangelanzeige schaltet sich gegebenenfalls automatisch ab.


⚠ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

⚠ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder andere reine Siedesalze. Andere Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

- Öffnen Sie die Tür beim Salzeinfüllen **nur halb**, damit das Salz vollständig in den Vorratsbehälter gelangt.

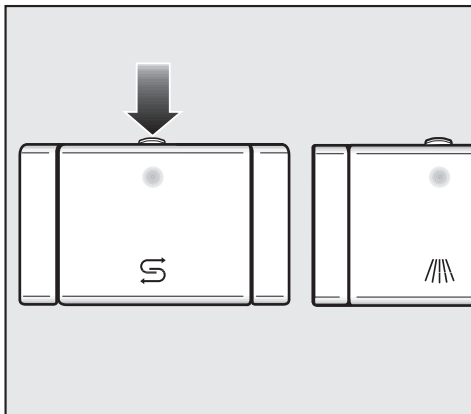


- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Salzbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.

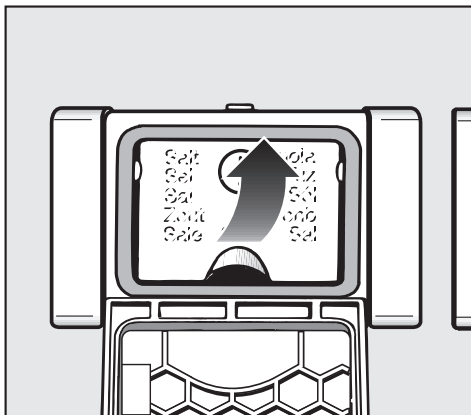

- Klappen Sie den Einfülltrichter auf.

Füllen Sie **kein** Wasser in den Vorratsbehälter!

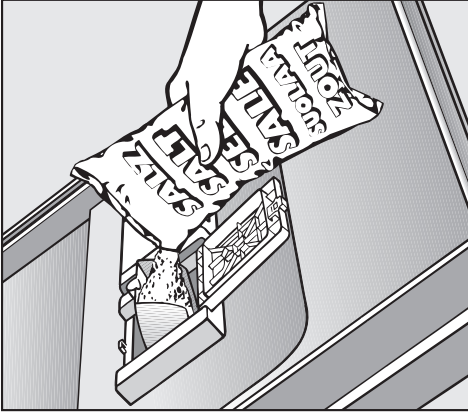

- Füllen Sie maximal so viel Salz in den Vorratsbehälter, bis er voll ist bzw. bis Wasser aus der Öffnung austritt. Der Vorratsbehälter fasst je nach Salzart bis ca. 1 kg.

Füllen Sie nicht mehr als 1 kg Salz ein.

Beim Salzeinfüllen wird Wasser aus dem Vorratsbehälter verdrängt und läuft gegebenenfalls über.

- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten, und schließen Sie anschließend die Klappe des Vorratsbehälters.
- Starten Sie sofort danach das Programm "Schnell" ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Salzmangelanzeige

- Füllen Sie nach einem Programmende Salz nach, sobald die Anzeige **Salz nachfüllen** angezeigt wird.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Salzmangelanzeige erlischt.

Wenn sich noch keine genügend hohe Salzkonzentration gebildet hat, kann die Salzmangelanzeige nach dem Salzeinfüllen weiterhin angezeigt werden. In diesem Fall bestätigen Sie noch einmal mit der OK-Taste.

⚠ Starten Sie nach jedem Salzeinfüllen sofort das Programm "Schnell" ohne Spülgut, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Erste Inbetriebnahme

Klarspüler

Klarspüler ist erforderlich, damit das Wasser beim Trocknen als Film vom Geschirr abläuft und das Geschirr nach dem Spülen leichter trocknet. Der Klarspüler wird in den Vorratsbehälter gefüllt und in der eingestellten Menge automatisch dosiert.

 Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein, auf keinen Fall Handspülmittel oder Reiniger. Sie zerstören damit den Klarspülerbehälter.

Alternativ können Sie

- Haushaltssessig mit höchstens 5% Säureanteil

oder


- 50%ige flüssige Zitronensäure

verwenden. Das Geschirr wird dann feuchter und fleckiger sein, als wenn Sie Klarspüler verwenden.


 Verwenden Sie auf keinen Fall Essig mit höherem Säureanteil (z. B. Essigessenz 25%ig). Der Geschirrspüler könnte dadurch beschädigt werden.

Sollten Sie ausschließlich mit "2 in 1"- oder "3 in 1"-Reiniger-Produkten spülen wollen, brauchen Sie keinen Klarspüler einzufüllen.

Klarspüler einfüllen

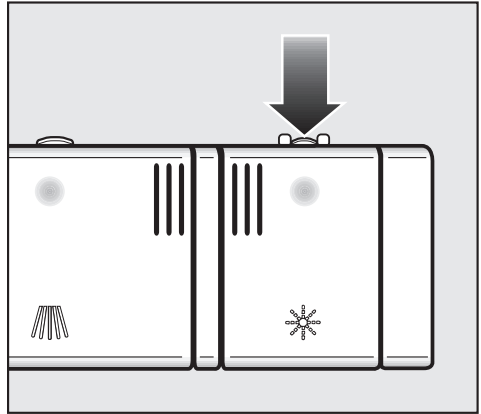

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Klarspülerbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.

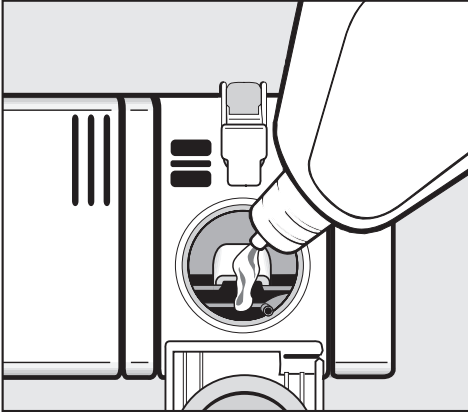

Klarspülermangelanzeige

Wenn die Anzeige * **Klarspüler nachfüllen** angezeigt wird, ist nur noch eine Klarspülerreserve für 2 - 3 Spülvorgänge vorhanden.

- Füllen Sie rechtzeitig Klarspüler ein.

Ist die Funktion "2 in 1" oder "3 in 1" angewählt, so leuchtet die Klarspülermangelanzeige nicht (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Reiniger-sorte").

- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Klarspülermangelanzeige erlischt.

- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis dieser in der Einfüllöffnung sichtbar wird.

Der Vorratsbehälter fasst ca. 110 ml.

- Schließen Sie die Klappe bis zum deutlichen Einrasten, da sonst Wasser während des Spülens in den Klarspülerbehälter eindringen kann.
- Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Klarspüler").

Geschirr und Besteck einordnen

Was Sie beachten sollten

Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr.

Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich!

 Spülen Sie Geschirrtteile mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe nicht im Geschirrspüler. Asche löst sich nicht auf und verteilt sich im Spülraum und Sand schmirgelt. Wachs, Schmierfett und Farbe beschädigen den Geschirrspüler.

Sie können jedes Geschirrtteil an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise:

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann es sauber werden!
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektklößen, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.

- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden.
Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen.
Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb (je nach Modell).

Speisen, z. B. Karotten, Tomaten oder Ketchup, können Naturfarbstoffe enthalten. Diese Farbstoffe können Kunststoffgeschirr und Kunststoffteile verfärben, wenn sie in größeren Mengen mit dem Geschirr in den Geschirrspüler gelangen. Die Stabilität der Kunststoffteile wird durch diese Verfärbung nicht beeinflusst.

Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut:

- Bestecke und Geschirrtteile aus Holz bzw. mit Holzteilen: sie werden ausgelaugt und unansehnlich. Außerdem sind die verwendeten Kleber nicht für den Geschirrspüler geeignet. Die Folge: Holzgriffe können sich lösen.
- Kunstgewerbliche Teile sowie antike, wertvolle Vasen oder Gläser mit Dekor: diese Teile sind nicht spülmaschinenfest.
- Kunststoffteile aus nicht hitzebeständigem Material: diese Teile können sich verformen.
- Kupfer-, Messing-, Zinn- und Aluminiumgegenstände: diese können verfärben oder matt werden.
- Aufglasurdekore: diese können nach vielen Spülgängen verblassen.
- Empfindliche Gläser und Kristallgegenstände: sie können nach längerem Gebrauch trüb werden.

Wir empfehlen:

- Kaufen Sie Geschirr, das für Geschirrspülmaschinen geeignet ist und Besteck mit der Bezeichnung "spülmaschinenfest".
- Spülen Sie empfindliche Gläser, wenn überhaupt, nur bei niedrigen Temperaturen (siehe Kapitel "Programmübersicht") bzw. in Programmen mit GlasPflege (modellabhängig). Die Gefahr einer Trübung ist dann geringer.
- Spülen Sie besonders wertvolle Gläser weiterhin mit der Hand.

Bitte beachten Sie!

Silber, welches mit einer **Silberpolitur** poliert wurde, kann nach beendetem Spülvorgang noch feucht oder fleckig sein, da das Wasser nicht filmartig abläuft. Es muss dann mit einem Tuch abgetrocknet werden.


Silber kann sich bei Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln verfärben. Dazu gehören z. B. Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Hülsenfrüchte, Fisch, Fischlake und Marinaden.

 Aluminiumteile (z. B. Fettfilter) dürfen nicht mit stark ätzalkalischem Reiniger aus dem Gewerbe- oder Industriebereich im Geschirrspüler gespült werden. Es können Materialschäden auftreten. Im Extremfall besteht die Gefahr einer explosionsartigen chemischen Reaktion (z. B. Knallgasreaktion).

Geschirr und Besteck einordnen

Oberkorb


⚠ Spülen Sie aus Sicherheitsgründen nur mit eingesetztem Ober- und Unterkorb (außer in den Programmen "Ohne Oberkorb 45 °C" und "Ohne Oberkorb 65 °C").

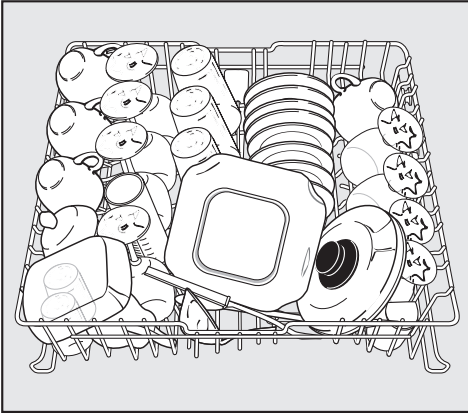

- Ordnen Sie in den Oberkorb kleine, leichte und empfindliche Teile, wie Untertassen, Tassen, Gläser, Dessertschalen usw. ein.
Sie können auch einen flachen Topf in den Oberkorb stellen.
- Legen Sie einzelne lange Teile, wie Suppenschöpfer, Rührlöffel und lange Messer, vorn quer in den Oberkorb.

Herausnehmbarer Spikeseinsatz

Sie können den Spikeseinsatz herausnehmen, um mehr Platz für größere Geschirrtteile z. B. einen flachen Topf zu bekommen.

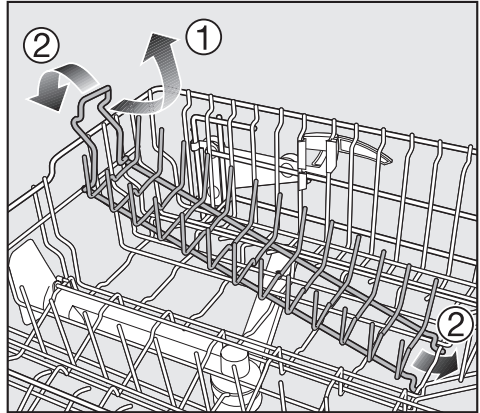

Herausnehmen ①:

- Um den Einsatz herauszunehmen, ziehen Sie ihn an dem Griff nach oben

Einsetzen ②:

- Setzen Sie den Einsatz mit den Haken unter den Längsdraht des Oberkorbes.
- Drücken Sie den Einsatz an dem Griff nach unten bis zum Einrasten.


Geschirr und Besteck einordnen

Tassenauflage

- Klappen Sie die Tassenauflage hoch, um hohe Teile einordnen zu können.

Modell G 2XXX:


Sie können die Höhe der Tassenauflage in zwei Stufen einstellen.

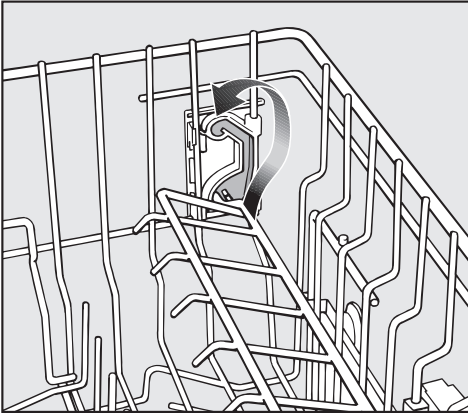

- Ziehen Sie die Tassenauflage nach oben und lassen Sie sie in der gewünschten Höhe wieder einrasten.

Anlagebügel (je nach Modell)

Sie können Gläser an den Anlagebügel lehnen, damit sie einen festen Stand bekommen.

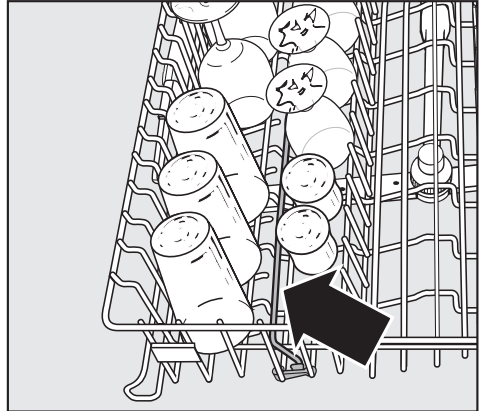


- Klappen Sie den Anlagebügel hoch und lehnen Sie die Gläser daran an.

Den Anlagebügel können Sie zur Korbmitte hin umklappen. Dann lassen sich Geschirrtteile leichter einordnen bzw. entnehmen.

Geschirr und Besteck einordnen

Gläserbügel (je nach Modell)

Durch den Gläserbügel bekommen hohe Gläser und Stielgläser einen festen Stand.

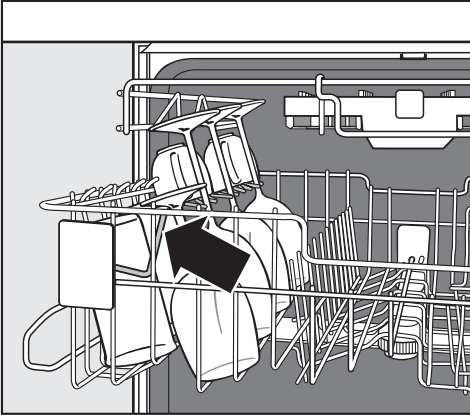

- Klappen Sie den Gläserbügel herunter und lehnen Sie hohe Gläser daran an.
- Nehmen Sie gegebenenfalls einen Teil der Besteckschublade heraus, um Platz für höhere Gläser zu bekommen.


Geschirr und Besteck einordnen

Oberkorb-Verstellung

Um im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirrtteile zu bekommen, können Sie den Oberkorb in drei Positionen von je ca. 2 cm Unterschied in der Höhe verstellen.

Sie können den Oberkorb auch schräg einstellen, eine Seite hoch, die andere Seite tief. Achten Sie jedoch darauf, dass sich der Korb einwandfrei in den Spülraum schieben lässt.

- Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

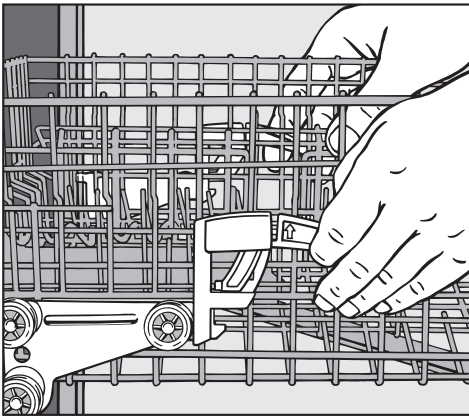

- Ziehen Sie die Hebel an den Seiten des Oberkorbes nach oben.
- Stellen Sie die gewünschte Position ein.
- Lassen Sie die Hebel wieder fest einrasten.

Je nach Einstellung des Oberkorbes können Sie z. B. Teller mit folgenden Durchmessern in die Körbe einordnen.

Geschirrspüler mit Besteckschublade

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm		
	Oberkorb		Unterkorb
	G1XXX	G2XXX	
Oben	15	19	31
Mitte	17	21	29
Unten	19	23	27


Geschirrspüler mit Besteckkorb

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm		
	Oberkorb		Unterkorb
	G1XXX	G2XXX	
Oben	20	24	31
Mitte	22	26	29
Unten	24	28	27

Geschirr und Besteck einordnen

Unterkorb

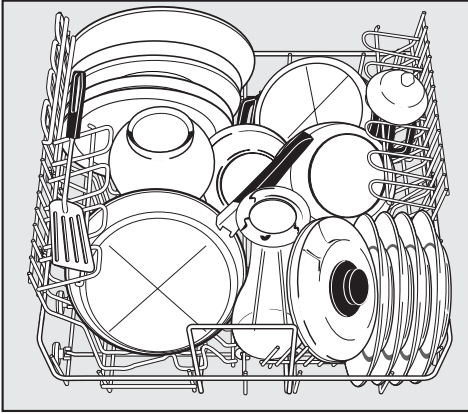


- Ordnen Sie große und schwere Teile, wie Teller, Platten, Töpfe, Schalen usw. in den Unterkorb. Sie können auch kleine Teller, wie z. B. Untertassen, in den Unterkorb einordnen.

Variable Einsätze

Sie können verschiedene Einsätze in den Unterkorb einsetzen, je nachdem welche Geschirrtteile Sie spülen möchten.


Comforteinsätze

Die Comforteinsätze dienen zum Spülen von Tassen, Gläsern, Tellern, Schalen und Töpfen.

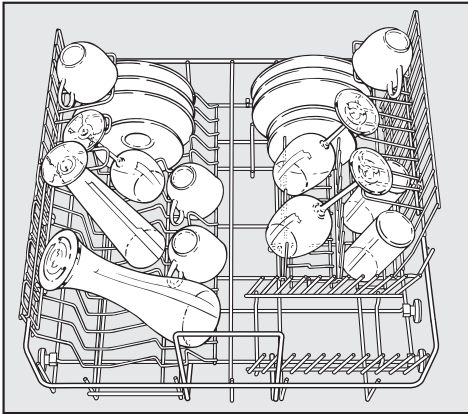

- Zum Einordnen hoher Geschirrtteile klappen Sie die Tassenauflage hoch.
- Stielgläser, z. B. Wein-, Sekt- oder Cognacgläser, lehnen oder hängen Sie in die Ausschnitte der Tassenauflage.

langer Comforteinsatz

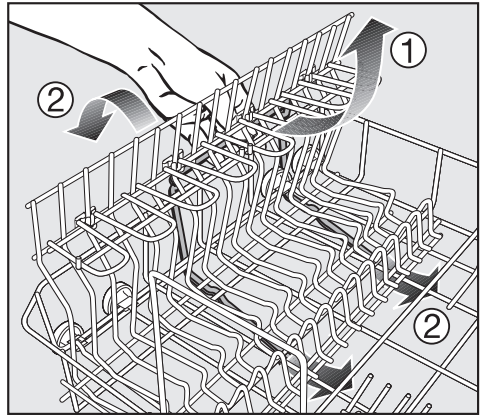

Herausnehmen ①:

- Ziehen Sie den Einsatz an dem Griff nach oben.


Einsetzen ②:

- Setzen Sie den langen Comforteinsatz links und den kurzen Comforteinsatz hinten rechts in den Unterkorb ein.
- Setzen Sie den Einsatz mit den Haken unter den Längsdraht des Unterkorbes.
- Drücken Sie den Einsatz nach unten bis zum Einrasten.

Geschirr und Besteck einordnen

kurzer Comforteinsatz


Herausnehmen:

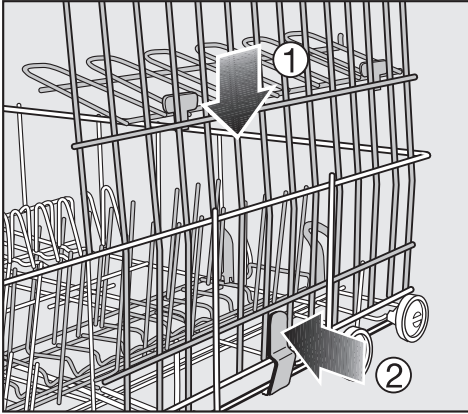

- Drücken Sie den Einsatz nach unten ① und drücken Sie gleichzeitig die Verriegelung nach innen ②.

Flaschenhalter


Der Flaschenhalter dient zum Spülen schlanker Teile, wie z. B. Milch- oder Babyflaschen.

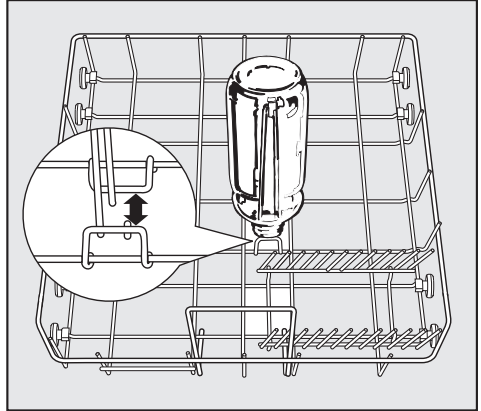

- Setzen Sie den Flaschenhalter an der abgebildeten Stelle in den Unterkorb ein. An anderen Stellen wird das Flascheninnere nicht von den Sprühstrahlen erreicht. Die Flaschen werden nicht richtig sauber.

Besteck

Besteckschublade (je nach Modell)

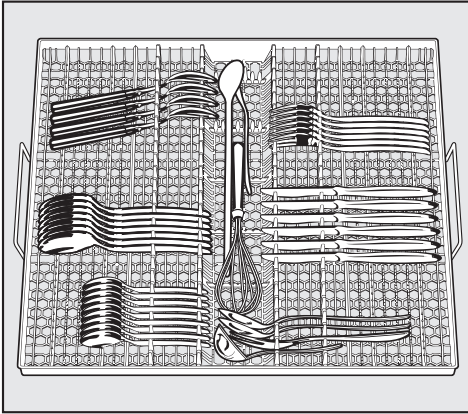

- Ordnen Sie das Besteck wie abgebildet in die Besteckschublade ein.


Wenn Sie Messer, Gabeln und Löffel in getrennte Bereiche einordnen, können Sie das Besteck später leichter entnehmen.

Damit das Wasser von den Löffeln restlos ablaufen kann, müssen die Löffel auf den Zahnstegen aufliegen.

Der obere Sprüharm darf nicht durch zu hohe Teile (z. B. Tortenheber o. ä.) blockiert werden!

Die Einsätze der Besteckschublade sind herausnehmbar.


Sie können auch nur einen Einsatz herausnehmen, um höhere Geschirrtile in den Oberkorb einordnen zu können.

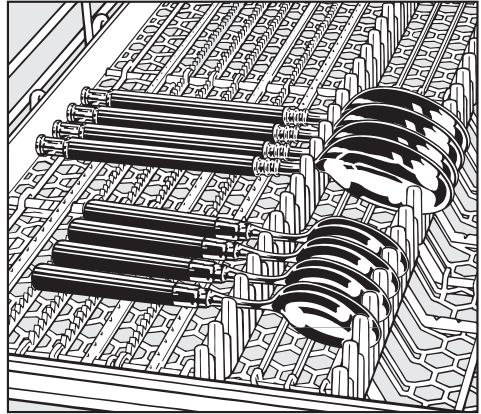

Wenn die Löffel nicht mit den Griffen zwischen die Haltestege passen, legen Sie sie mit den Griffen auf die Zahnstegge.

Geschirr und Besteck einordnen


Besteckkorb (je nach Modell)

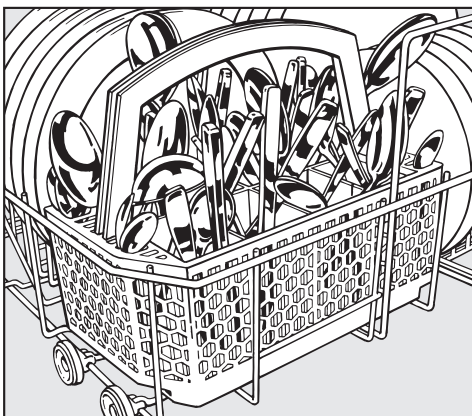


- Ordnen Sie aus Sicherheitsgründen das Besteck mit den Klingen und Gabelspitzen nach unten unsortiert in die Fächer des Besteckkorbes ein. Das Besteck wird jedoch leichter sauber und trocken, wenn Sie es mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen.
- Stecken Sie kleine Löffel in die Löffelsegmente an beiden Seiten des Besteckkorbes.

Besteckaufsatz für den Besteckkorb

Der beiliegende Aufsatz dient zum Spülen stark verschmutzter Löffel. Da die Besteckteile in diesem Aufsatz einzeln aufgehängt werden, können Sie nicht ineinander liegen und die Flächen werden von den Sprühstrahlen besser erreicht.

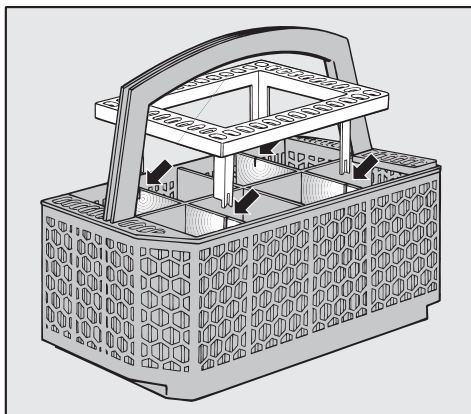

- Stecken Sie bei Bedarf den Aufsatz auf den Besteckkorb.

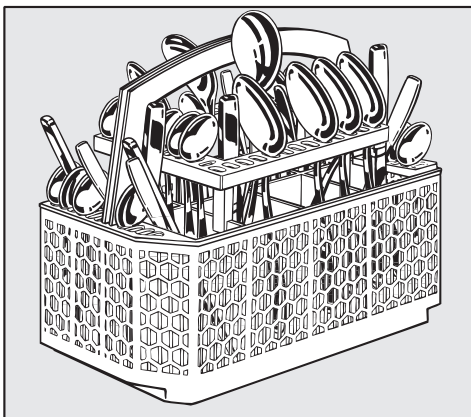

- Stecken Sie die Besteckteile mit den Griffen nach unten in den Aufsatz. Verteilen Sie die Besteckteile gleichmäßig.

Reiniger


 Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

- Sie können handelsübliche Tabs, pulverförmige oder flüssige Reiniger verwenden.
Beachten Sie bei der Reinigerdosierung die Hinweise auf der Reinigerpackung.
- Füllen Sie den Reiniger in die Kammern des Reinigerbehälters.
- Verwenden Sie bei dem Programm "Schnell" keine Reinigertabs. Die Tabs lösen sich nicht vollständig auf.
- Legen Sie bei dem Programm "Intensiv" zusätzlich einen Reinigertab auf die Innenseite der Tür.

Wenn Sie weniger als die empfohlene Reinigermenge verwenden, könnte das Geschirr nicht richtig sauber werden.


 Atmen Sie pulverförmigen Reiniger nicht ein. Verschlucken Sie Reiniger nicht. Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.
Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen. Halten Sie Kinder deshalb vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein. Füllen Sie Reiniger erst vor dem Programmstart ein, und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung (modellabhängig).

Reiniger einfüllen

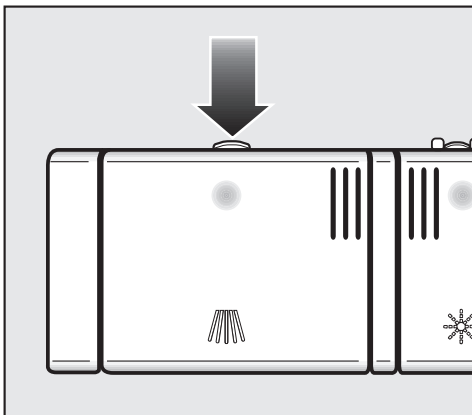

- Drücken Sie den Verschlussknopf.
Die Behälterklappe springt auf.

Nach einem Programm ist die Behälterklappe geöffnet.

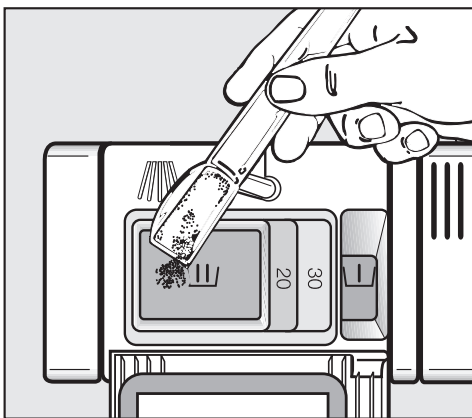

- Füllen Sie den Reiniger in die Kammern und schließen Sie die Behälterklappe.
- Schließen Sie auch die Reinigerpackung. Das Mittel könnte sonst verklumpen.

Dosierhilfe

In Kammer I passen maximal 10 ml, in Kammer II maximal 50 ml Reiniger.

In Kammer II sind als Dosierhilfe Markierungen angebracht: 20, 30. Sie zeigen bei waagrecht geöffneter Tür die ungefähre Füllmenge in ml an.

Einschalten

- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- Schließen Sie die Tür.
- Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① ein.

Die Kontrollanzeige "Start" blinkt.

Im Display wird die Programmauswahl angezeigt.

Wenn die Memory-Funktion eingeschaltet ist, wird stattdessen das Programm-menü des zuletzt gewählten Programms angezeigt (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Memory").



Programm wählen

Machen Sie die Wahl des Programms stets von der Geschirrrart und dem Verschmutzungsgrad abhängig.

Im Kapitel "**Programmübersicht**" sind die Programme und deren Anwendungsbereiche beschrieben.

Durch Drücken der Taste **i** können Sie sich eine kurze Information zu dem jeweils angewählten Programm anzeigen lassen.

- Wählen Sie das gewünschte Programm und bestätigen Sie es mit der OK-Taste.

Das Display wechselt in das Programm-menü.



Extras wählen

Sie können zu dem gewählten Programm jetzt Extras wählen.

- Bestätigen Sie dazu den markierten Menüpunkt **Extras** mit der OK-Taste.

Im Display werden die jeweils möglichen Extras zu dem gewählten Programm angezeigt.

Es gibt insgesamt folgende Extras:

Vorspülen:


- Zum Entfernen von leicht lösbaren Verschmutzungen.

Einweichen:

- Zum Einweichen von angetrockneten Verschmutzungen.
Wenn Sie Pulverreiniger verwenden, füllen Sie ca. 5 g Reiniger in die Reinigerkammer I.

Längere Trocknung:

- Zur besseren Trocknung ungünstig geformter Geschirrtteile sowie von Kunststoffteilen.

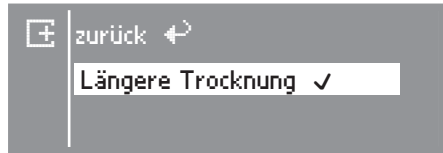

- Wählen Sie das gewünschte Extra und bestätigen Sie es mit der OK-Taste.

Die gewählten Extras sind durch einen Haken ✓ gekennzeichnet.

Das Display wechselt zurück in das Programmmenü.

- Möchten Sie für ein Programm falls vorhanden mehrere Extras auswählen, dann wiederholen Sie den Vorgang.
- Möchten Sie ein gewähltes Extra wieder abwählen, so bestätigen Sie es wiederum mit der OK-Taste.

Sie können jetzt die verwendete Reinigerart einstellen. Dabei können Sie zwischen normalem Reiniger, 2 in 1-Tabs und 3 in 1-Tabs wählen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen  , Reinigersorte").

Programm starten

- Drücken Sie die Start-Taste.

Das Programm startet.
Die Kontrollanzeige "Start" leuchtet.

Brechen Sie ein Programm, wenn überhaupt, nur in den ersten Minuten des Programmablaufs ab. Wichtige Programmabschnitte (z. B. Enthärteraufbereitung) könnten sonst ausfallen.

Wenn Sie die Funktion "Im Betrieb verriegelt nutzen möchten, dann können Sie den Geschirrspüler jetzt verriegeln (siehe Kapitel "Menü Einstellungen  ").

Zeitanzeige

Vor einem Programmstart erscheint im Display die Dauer des angewählten Programms in Stunden und Minuten. Während des Programmablaufs erscheint die verbleibende Restzeit bis zum Programmende.

Die Angabe für die Programmdauer kann sich für das gleiche Programm ändern. Das ist u. a. von der Temperatur des einlaufenden Wassers, der Geschirrmenge und der Verschmutzung des Geschirrs abhängig.

Wenn Sie ein Programm zum ersten Mal anwählen, wird ein Zeitwert angezeigt, der einer durchschnittlichen Programmdauer für Kaltwasser entspricht.

Die Zeitwerte in der Programmübersicht entsprechen der Programmdauer bei Normbeladung und Normtemperaturen.

Bei jedem Programmablauf korrigiert die Elektronik die Programmdauer entsprechend der Temperatur des einlaufenden Wassers und der Geschirrmenge.

Während eines Programmablaufes können Sie sich die aktuelle Uhrzeit, die Restzeit und die Endezeit des Programms anzeigen lassen:

- Drücken Sie die Taste .
- Um wieder das Programmmenü zu wechseln, drücken sie die Taste  erneut.

Programmende

Wenn im Display die Meldung **Ende** angezeigt wird, ist das Programm beendet.

Sie können jetzt den Geschirrspüler öffnen und das Geschirr ausräumen.

 Um Beschädigungen empfindlicher Arbeitsplattenkanten durch Wasserdampf zu vermeiden, öffnen Sie die Tür nach Programmende entweder ganz (auf keinen Fall nur anlehnen) oder lassen Sie sie bis zum endgültigen Ausräumen des Geschirrs geschlossen.

Ausschalten

Nach dem Programmablauf:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus.

Der Geschirrspüler verbraucht Energie, solange Sie ihn nicht mit der Taste ① ausgeschaltet haben.

Schließen Sie sicherheitshalber den Wasserhahn, wenn der Geschirrspüler für längere Zeit unbeaufsichtigt ist, z. B. während der Urlaubszeit.

Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich! Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.

Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.

- Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss die Besteckschublade (falls vorhanden) aus.
So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der Besteckschublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

Programm unterbrechen

Das Programm wird unterbrochen, sobald Sie die Tür öffnen.

Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft das Programm nach einigen Sekunden an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.


 Wenn das Wasser im Geschirrspüler heiß ist, besteht Verbrühungsgefahr!

Öffnen Sie die Tür deshalb, wenn überhaupt, sehr vorsichtig. Bevor Sie die Tür wieder schließen, lehnen Sie sie ca. 20 Sek. nur an, damit ein Temperatúrausgleich im Spülraum stattfinden kann. Danach drücken Sie die Tür bitte fest zu, bis sie einrastet.

Programm wechseln

Ist die Klappe des Reinigerbehälters bereits geöffnet, wechseln Sie das Programm nicht mehr.

Wenn ein Programm bereits gestartet ist, können Sie das Programm folgendermaßen wechseln:

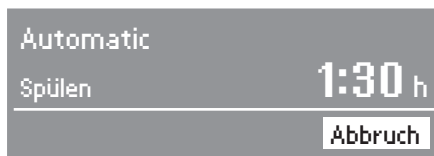

- Wählen Sie den Menüpunkt **Abbruch** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Programm wird abgebrochen.



- Wählen Sie den Menüpunkt **zurück** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display wechselt zurück in die Programmauswahl.

- Wählen Sie das gewünschte Programm und starten Sie es.

Zusatzfunktionen

Startvorwahl

Sie können die Startzeit eines Programms einstellen, z. B. um Nachtstrom zu nutzen. Dafür können Sie die Startzeit zwischen 15 Minuten und 24 Stunden verzögern. Die Einstellung der Startverzögerung erfolgt in 15-Minutenschritten.

Achten Sie bei Verwendung der Startvorwahl darauf, dass beim Einfüllen des Reinigers der Reinigerbehälter trocken ist; gegebenenfalls vorher trockenwischen. Der Reiniger könnte sonst verklumpen und dann nicht vollständig ausgespült werden. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger. Der Reiniger kann auslaufen.

- Schalten Sie mit der Taste ① den Geschirrspüler ein.

Die Kontrollanzeige **Start** blinkt.

- Wählen Sie in der Programmauswahl das gewünschte Programm.

- Drücken Sie die Taste .

Im Display wird die aktuelle Tageszeit angezeigt sowie die Zeit, die zuletzt als Startzeit eingestellt wurde. Die Endezeit des Programms wird ebenfalls angezeigt.

Die Kontrollanzeige  leuchtet.

12:00	
Startzeit:	20:00
Ende:	21:32

- Stellen Sie die gewünschte Startzeit ein. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird automatisch herunter- oder hochgezählt. Die Endezeit wird automatisch angepasst.
- Bestätigen Sie die Startzeit mit der OK-Taste.

Das Display wechselt in das Programmmenü.

- Drücken Sie die Start-Taste.



Der Programmname und die Startzeit werden im Display angezeigt. Die Kontrollanzeigen "Start" und  leuchten.

Zur eingestellten Zeit startet das gewählte Programm automatisch. Die Kontrollanzeige  erlischt.



Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen: Füllen Sie Reiniger **erst direkt vor** dem Programmstart ein, d.h. bevor Sie die Start-Taste drücken, und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung.

Programm starten, bevor die Startzeit erreicht ist:

Sie können das Programm starten, auch wenn die eingestellte Startzeit noch nicht erreicht ist. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Wählen Sie den Menüpunkt **Abbruch** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Kontrollanzeige  erlischt. Im Display wird die Programmauswahl angezeigt und die Kontrollanzeige "Start" blinkt.

- Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Start-Taste.

Das Programm startet.

Die Kontrollanzeige "Start" leuchtet.

Reinigung und Pflege

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.

Spülraum reinigen

Der Spülraum ist weitestgehend selbstreinigend, wenn Sie immer die richtige Reinigermenge verwenden.

Sollte sich trotzdem z. B. Kalk oder Fett abgelagert haben, können Sie diese Ablagerungen mit Spezialreiniger wieder entfernen (erhältlich über den Miele Kundendienst).

Türdichtung und Tür reinigen

- Wischen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab, um Speisereste zu entfernen.
- Wischen Sie verschüttete Speise- und Getränke-reste von den Seiten der Geschirrspülertür ab. Diese Flächen gehören nicht zum Spülraum und werden deshalb nicht von den Sprühstrahlen erreicht.

Front des Geschirrspülers reinigen

 Verwenden Sie keine salmiakhaltigen Reiniger sowie Nitro- und Kunstharzverdünnung! Diese Mittel können die Oberfläche beschädigen.

- Reinigen Sie die Front mit einem für Küchenfronten geeigneten Pflegemittel. Beachten Sie dabei die Pflegeanleitung Ihres Küchenmöbelherstellers.
- Reiben Sie eine Holzfront nur mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie sie anschließend trocken.
- Reinigen Sie eine Edelstahl-Front mit einem feuchten Tuch und Handspülmittel oder mit einem nicht scheuernden Edelstahl-Reinigungsmittel.
- Um eine schnelle Wiederanschmutzung (Fingerabdrücke usw.) zu verhindern, können Sie anschließend ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden (z. B. Neoblank, erhältlich über den Miele Kundendienst).

Bedienungsblende reinigen

 Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine Glas- oder Allzweckreiniger! Diese können aufgrund ihrer Zusammensetzung die Oberflächen beschädigen.

Kunststoff-Blende:

- Reinigen Sie eine Kunststoff-Blende nur mit einem feuchten Tuch oder einem handelsüblichen Kunststoffreiniger.

Edelstahl-Blende:

- Reinigen Sie eine Edelstahl-Blende mit einem feuchten Tuch und Handspülmittel oder mit einem nicht scheuernden Edelstahl-Reinigungsmittel.
- Um eine schnelle Wiederanschmutzung (Fingerabdrücke usw.) zu verhindern, können Sie anschließend ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden (z. B. Neoblank, erhältlich über den Miele Kundendienst).

Aluminium-Blende:

- Reinigen Sie eine Aluminium-Blende mit einem feuchten Tuch und Handspülmittel.

Aluminium ist ein lebendiges Material. Blickwinkel, Lichteinfall und Umfeld bestimmen die reflektierende Wirkung und damit die Optik des Gerätes.

 Die Edelstahl- und Aluminiumoberflächen und Bedienelemente können sich verfärben oder verändern, wenn Verschmutzungen länger einwirken. Entfernen Sie Verschmutzungen daher sofort. Gerätefront und Bedienelemente sind empfindlich gegen Kratzer und Schnitte.

Siebe im Spülraum kontrollieren

Die Siebkombination am Boden des Spülraumes hält grobe Schmutzteile aus dem Spülwasser zurück. Die Schmutzteile können so nicht in das Umwälzsystem gelangen, das sie über die Sprüharme wieder im Spülraum verteilen würde.

 Ohne Siebe darf nicht gespült werden!

Die Siebe können durch die Schmutzteile im Laufe der Zeit verstopfen. Der Zeitraum hängt von den Gegebenheiten in Ihrem Haushalt ab.

Im Display wird nach jeweils 40 Programmläufen (Werkeinstellung) die Meldung  **Sieb kontrollieren** angezeigt.


Sie können das Intervall der Siebkontrolle zwischen 30 und 60 Programmläufen einstellen (siehe Kapitel "Menü Einstellungen , Siebkontrolle").

- Kontrollieren Sie die Siebkombination.
- Reinigen Sie die Siebkombination, falls erforderlich.
- Drücken Sie anschließend die OK-Taste.



Das Display wechselt in die Programmauswahl.

Siebe reinigen

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.

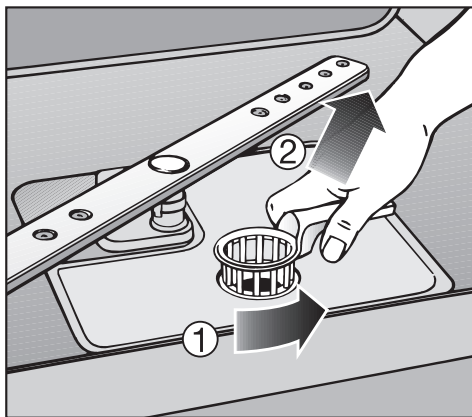

- Drehen Sie den Griff nach hinten und entriegeln Sie die Siebkombination ①.
- Nehmen Sie die Siebkombination heraus ②, entfernen Sie grobe Schmutzteile und spülen Sie das Sieb unter fließendem Wasser gut ab. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.

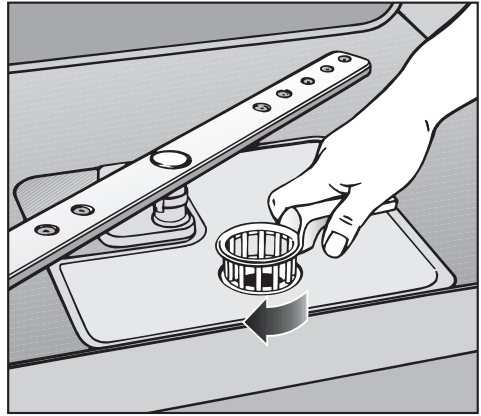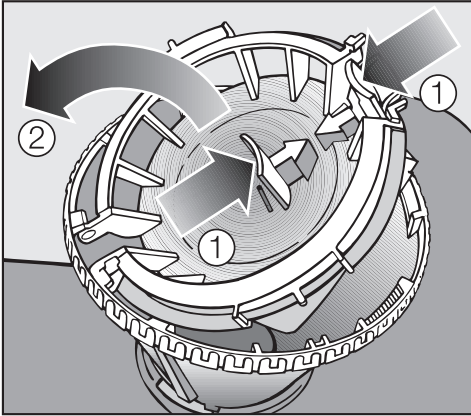

Zum Säubern der Siebinnenseite müssen Sie den Verschluss öffnen:

- Drücken Sie dazu die Griffmulden in Pfeilrichtung zusammen ① und öffnen Sie den Verschluss des Siebes ②.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.
- Schließen Sie danach den Verschluss, so dass die Verriegelung einrastet.

- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Drehen Sie dann den Griff von hinten nach vorn, um die Siebkombination zu verriegeln.

 Die Siebkombination muss sorgfältig eingesetzt und verriegelt sein. Sonst können grobe Schmutzteile in das Umwälzsystem gelangen und dieses verstopfen.

Reinigung und Pflege


Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) kontrollieren.

- Schalten Sie den Geschirrspüler aus.


Nehmen Sie die Sprüharme folgendermaßen ab:

- Ziehen Sie die Besteckschublade (falls vorhanden) heraus.
- Drücken Sie den **oberen** Sprüharm hoch, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab.

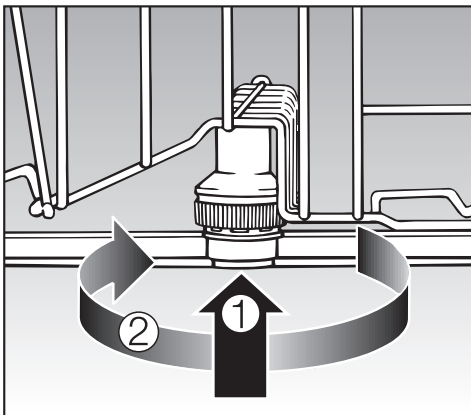


- Drücken Sie den **mittleren** Sprüharm an ①, damit die Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab ②.

- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

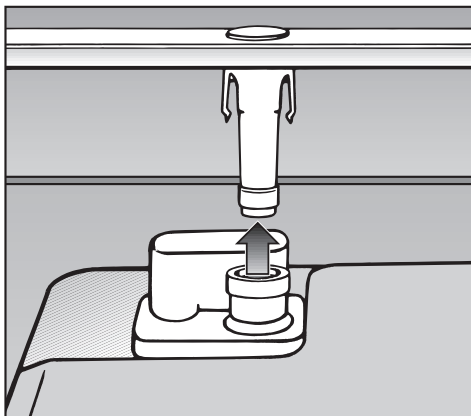

- Ziehen Sie den **unteren** Sprüharm kräftig nach oben ab.

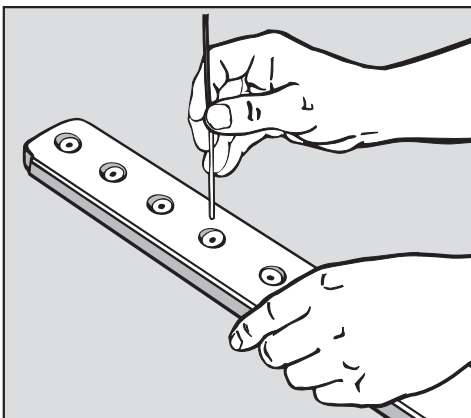

- Drücken Sie Speisereste in den Düsen mit einem spitzen Gegenstand in den Sprüharm.
- Spülen Sie die Sprüharme unter fließendem Wasser gut aus.
- Setzen Sie die Sprüharme wieder ein, und prüfen Sie, ob sie sich frei drehen lassen.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, die im täglichen Betrieb auftreten können, selbst beheben. Da Sie den Kundendienst nicht rufen müssen, sparen Sie Zeit und Kosten.

Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung zu finden und zu beseitigen. Beachten Sie jedoch:

 Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für Sie entstehen.

Technische Störungen

Problem	Ursache	Behebung
Das Display bleibt dunkel und die Kontrollanzeige "Start" blinkt nicht, nachdem der Geschirrspüler mit der Taste ① eingeschaltet wurde.	Der Stecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Stecker ein.
	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).
Der Geschirrspüler spült nicht weiter.	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Aktivieren Sie die Sicherung (Mindestabsicherung siehe Typenschild).

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Der Summer ertönt. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Technischer Fehler FXX Kundendienst rufen	Es ist unter Umständen eine technische Störung aufgetreten.	Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus. Nach einigen Sekunden: – Schalten Sie den Geschirrspüler ein. – Wählen Sie mit der Programm-Taste das gewünschte Programm. – Drücken Sie die Start-Taste. Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, liegt eine technische Störung vor. – Rufen Sie den Miele Kundendienst.
Der Summer ertönt. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Fehler Waterproof F70 Wasserhahn schließen	Das Waterproof-System hat angesprochen.	– Schließen Sie den Wasserhahn. – Rufen Sie den Miele Kundendienst.

Fehler im Wasserzulauf/Wasserablauf

Problem	Ursache	Behebung
Der Summer ertönt. Im Display wird einer der folgenden Fehler angezeigt:		
Wasserzulauf Wasserhahn öffnen	Der Wasserhahn ist geschlossen.	Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
Fehler Wasserzulauf FXX		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus.
	Fehler F12/F13: Fehler beim Wasserzulauf.	– Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig und starten Sie das Programm neu. – Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf (siehe Kapitel "Störungen beseitigen"). – Der Fließdruck am Wasseranschluss ist niedriger als 30 kPa (0,3 bar). Fragen Sie einen Installateur nach möglicher Abhilfe.

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Der Summer ertönt. Im Programm "Ohne Heizung" wird im Display folgender Fehler angezeigt: Zulauftemperatur zu niedrig	Das einlaufende Wasser hat die erforderliche Temperatur von 45 °C nicht erreicht (siehe Kapitel "Wasserzulauf").	– Starten Sie das Programm neu. – Wenn die Fehlermeldung erneut angezeigt wird, verwenden Sie ein anderes Programm.
Der Summer ertönt. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Fehler Wasserablauf FXX		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus.
	Fehler F11: Fehler beim Wasserablauf. Im Spülraum befindet sich eventuell Wasser.	– Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege"). – Reinigen Sie die Ablaufpumpe (siehe Kapitel "Störungen beseitigen"). – Reinigen Sie das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen"). – Entfernen Sie ggf. einen Knick oder eine hochstehende Schlaufe aus dem Ablaufschlauch.

Allgemeine Probleme mit dem Geschirrspüler

Problem	Ursache	Behebung
Das Display ist dunkel.	Das Display schaltet automatisch aus, um Energie zu sparen (Standby).	Drücken Sie eine Taste. Das Stand-by wird beendet (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Standby).
Der Summer ertönt während eines Programmablaufs. Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Salzgefäßdeckel schließen	Der Deckel des Salzgefäßes ist nicht fest geschlossen.	– Schließen Sie den Salzgefäßdeckel. - Wenn der Salzgefäßdeckel während eines Programmablaufs aufgesprungen ist, müssen Sie zusätzlich: – Den Geschirrspüler mit der Taste ① aus- und wieder einschalten. – Das Programm neu starten.
Im Display wird folgender Fehler angezeigt: Mittlerer Sprüharm blockiert oder Unterer Sprüharm blockiert	Der mittlere oder untere Sprüharm ist durch Geschirrtteile blockiert.	Öffnen Sie die Geschirrspülertür und ordnen Sie Geschirrtteile, die den Sprüharm blockieren, anders ein.
	Die Sprühdüsen des mittleren oder unteren Sprüharms sind verstopft.	– Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus. Dann: – Reinigen Sie den Sprüharm (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Im Reinigerbehälter kleben nach dem Spülen Reinigerreste.	Der Reinigerbehälter war beim Einfüllen noch feucht.	Füllen Sie den Reiniger nur in einen trockenen Behälter.
Die Klappe des Reinigerbehälters lässt sich nicht schließen.	Verklebte Reinigerreste blockieren den Verschluss.	Entfernen Sie die Reinigerreste.
Nach beendetem Programm befindet sich ein Feuchtigkeitsfilm auf der Innentür und evtl. auf den Innenwänden.	Kein Fehler! Normale Funktionsweise des Trocknungssystems.	Keine! Die Feuchtigkeit verdunstet nach kurzer Zeit.
Nach beendetem Programm befindet sich Wasser im Spülraum.		Bevor Sie die Störung beheben: – Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① aus.
	Die Siebkombination im Spülraum ist verstopft.	Reinigen Sie die Siebkombination (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil sind blockiert.	Reinigen Sie die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen").
	Der Ablaufschlauch ist abgeknickt.	Entfernen Sie den Knick aus dem Ablaufschlauch.

Geräusche		
Problem	Ursache	Behebung
Schlagendes Geräusch im Spülraum	Ein Sprüharm schlägt an ein Geschirrtteil.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie Geschirrtteile, die die Sprüharme behindern, anders ein.
Klapperndes Geräusch im Spülraum	Geschirrtteile bewegen sich im Spülraum.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Geschirrtteile feststehend ein.
Schlagendes Geräusch in der Wasserleitung	Wird eventuell durch bauseitige Verlegung bzw. den zu geringen Querschnitt der Wasserleitung verursacht.	Hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geschirrspülers. Fragen Sie eventuell einen Installateur.

Störungshilfen

Nicht zufriedenstellendes Spülergebnis		
Problem	Ursache	Behebung
Das Geschirr ist nicht sauber.	Das Geschirr wurde nicht richtig eingeordnet.	Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Geschirr und Besteck einordnen".
	Das Programm war zu schwach.	Wählen Sie ein stärkeres Programm (siehe Kapitel "Programmübersicht").
	Es handelt sich um hartnäckige Verschmutzungen bei geringer Gesamtschmutzmenge (z. B. Teerückstände).	Verwenden Sie die Funktion "Automatic anpassen" (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Automatic anpassen).
	Es wurde zu wenig Reiniger dosiert.	Verwenden Sie mehr Reiniger oder wechseln Sie evtl. das Reinigerprodukt.
	Die Sprüharme sind durch Geschirrtteile blockiert.	Führen Sie eine Drehkontrolle durch und ordnen Sie ggf. Geschirrtteile anders ein.
	Die Siebkombination im Spülraum ist nicht sauber oder nicht richtig eingesetzt. Als Folge davon können auch die Sprüharmdüsen verstopft sein.	Reinigen Sie die Siebkombination oder setzen Sie sie richtig ein. Reinigen Sie ggf. die Sprüharmdüsen (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege").
	Das Rückschlagventil ist in geöffnetem Zustand blockiert. Schmutzwasser läuft in den Spülraum zurück.	Reinigen Sie die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil (siehe Kapitel "Störungen beseitigen").
Auf Gläsern und Besteck verbleiben Schlieren, die Gläser bekommen einen bläulichen Schimmer; die Beläge lassen sich abwischen.	Die Klarspülermenge ist zu hoch eingestellt.	Verringern Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Klarspüler).

Problem	Ursache	Behebung
Das Geschirr wird nicht trocken oder Gläser und Besteck sind fleckig.	Die Klarspülermenge ist zu gering oder der Klarspülerbehälter ist leer.	Füllen Sie Klarspüler ein, erhöhen Sie die Dosiermenge oder wechseln Sie beim nächsten Nachfüllen das Klarspülerprodukt (siehe Kapitel "Die erste Inbetriebnahme").
	Das Geschirr wurde zu früh ausgeräumt.	Räumen Sie das Geschirr später aus (siehe Kapitel "Betrieb").
	Sie verwenden "2 in 1"- oder "3 in 1"-Reiniger-Produkte, deren Trocknungsleistung zu schwach ist.	Stellen Sie die Funktion "Reinigersorte" auf "Normal" und füllen Sie Klarspüler ein (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Reinigersorte").
	Es ist die Funktion "2 in 1/-3 in 1" eingeschaltet, obwohl nicht das entsprechende Reinigerprodukt verwendet wurde.	Stellen Sie mit der Funktion "Reinigersorte" die verwendete Reinigerart ein (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Reinigersorte").
Weißer Belag befindet sich auf dem Geschirr. Die Gläser und das Besteck sind milchig geworden; die Beläge lassen sich abwischen.	Die Klarspülermenge ist zu gering.	Erhöhen Sie die Dosiermenge (siehe Kapitel "Menü Einstellungen", Klarspüler").
	Im Salzbehälter ist kein Salz eingefüllt.	Füllen Sie Regeneriersalz ein (siehe Kapitel "Die erste Inbetriebnahme").
	Nicht geeignete "2 in 1"- oder "3 in 1"-Reiniger-Produkte wurden verwendet.	Wechseln Sie das Reinigerprodukt. Verwenden Sie evtl. normale Tabs oder normalen pulverförmigen Reiniger.
	Die automatische Enthärtungsanlage (Sensor-Enthärter) ist gestört.	Rufen Sie den Miele Kundendienst.

Störungshilfen

Problem	Ursache	Behebung
Gläser verfärben sich bräunlich-bläulich; die Beläge lassen sich nicht abwischen	Es haben sich Inhaltsstoffe aus dem Reiniger abgelagert.	Wechseln Sie sofort das Reinigerprodukt.
Gläser werden blind und verfärben sich; die Beläge lassen sich nicht abwischen.	Die Gläser sind nicht spülmaschinenbeständig. Es findet eine Oberflächenveränderung statt.	Keine! Kaufen Sie für Geschirrspüler geeignete Gläser.
Tee oder Lippenstift sind nicht vollständig entfernt.	Das gewählte Programm hatte eine zu niedrige Reinigungstemperatur.	Wählen Sie ein Programm mit einer höheren Reinigungstemperatur.
	Der Reiniger hat eine zu geringe Bleichwirkung.	Wechseln Sie das Reinigerprodukt.
Kunststoffteile sind verfärbt.	Naturfarbstoffe z. B. aus Karotten, Tomaten oder Ketchup können die Ursache dafür sein. Reinigermenge oder Bleichwirkung des Reinigers waren für Naturfarbstoffe zu gering.	Verwenden Sie mehr Reiniger (siehe Kapitel "Betrieb"). Bereits verfärbte Teile werden nicht die ursprüngliche Farbe zurückerhalten.
Besteckteile weisen Rostspuren auf.	Die betreffenden Besteckteile sind nicht ausreichend rostbeständig.	Keine! Kaufen Sie spülmaschinenfestes Besteck.
	Nach dem Auffüllen von Regeneriersalz wurde kein Programm gestartet. Salzreste gelangten in den normalen Spülablauf.	Starten Sie grundsätzlich nach dem Salzeinfüllen das Programm "Schnell" ohne Spülgut.

Sieb im Wasserzulauf reinigen

Zum Schutz des Wassereinflussventils ist in der Verschraubung ein Sieb eingebaut. Ist das Sieb verschmutzt, so läuft zu wenig Wasser in den Spülraum.

 Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten.

Empfehlung

Enthält das Wasser erfahrungsgemäß viele wasserunlösliche Bestandteile, empfehlen wir Ihnen, einen großflächigen Wasserfilter zwischen dem Wasserhahn und der Verschraubung des Sicherheitsventils einzusetzen. Diesen Wasserfilter erhalten Sie bei einem Miele Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst.

Zum Reinigen des Siebes:

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil ab.




- Nehmen Sie die Dichtungsscheibe aus der Verschraubung.
- Ziehen Sie das Sieb mit einer Kombi- oder Spitzzange heraus, und reinigen Sie es.
- Setzen Sie Sieb und Dichtung wieder ein. Achten Sie dabei auf einwandfreien Sitz.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil an den Wasserhahn. Dabei dürfen Sie die Verschraubung nicht verkanten.
- Öffnen Sie den Wasserhahn. Sollte Wasser austreten, haben Sie die Verschraubung eventuell nicht fest genug angezogen oder verkantet angeschraubt. Setzen Sie das Wassereinflussventil gerade auf, und schrauben Sie es fest.

Störungen beseitigen

Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen

Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ablaufpumpe und Rückschlagventil können durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.


- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz. Schalten Sie dazu den Geschirrspüler aus und ziehen Sie dann den Netzstecker.
- Nehmen Sie die Siebkombination aus dem Spülraum (siehe Kapitel "Reinigung und Pflege", "Siebe im Spülraum reinigen").
- Schöpfen Sie das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Spülraum.

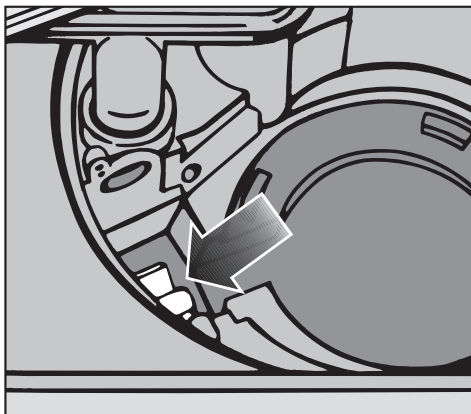

Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).

- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe (Glassplitter sind besonders schlecht zu sehen). Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand. Das Laufrad lässt sich dabei nur ruckartig drehen.
- Setzen Sie das Rückschlagventil sorgfältig wieder ein.

 Die Verriegelung muss unbedingt einrasten!

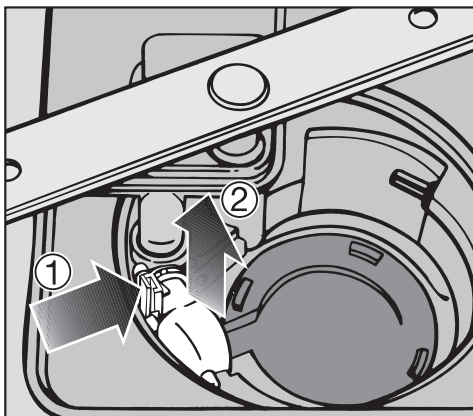

- Drücken Sie die Verriegelung des Rückschlagventils nach innen ①.
- Heben Sie das Rückschlagventil nach oben ab ② und spülen Sie es unter fließendem Wasser gut aus.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Rückschlagventil.

Reparaturen

Können Sie trotz der Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung eine Störung nicht beheben, benachrichtigen Sie bitte:

- Ihren Miele Fachhändler oder
- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

- Nennen Sie dem Kundendienst Modell und Nummer des Geschirrspülers.

Beide Angaben finden Sie nach dem Öffnen der Tür auf dem Typenschild an der rechten Seite der Tür.

Programmaktualisierung (Update)

Durch eine Programmaktualisierung (PC = Program Correction) können in Zukunft die aktuellen Erkenntnisse der Spültechnik in die Elektronik Ihres Geschirrspülers eingespeichert werden.

Die Kontrollleuchte "PC" dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt für die Programmaktualisierung.

Die Programmaktualisierung kann erfolgen, sobald zukünftige Entwicklungen veränderte Programme verlangen. Miele wird die Möglichkeit zur Programmaktualisierung rechtzeitig bekannt geben.

Für Prüfinstitute

In der Broschüre "**Vergleichsprüfung**" sind alle erforderlichen Informationen zu Normbeladung und Programmwahl bei Vergleichsprüfungen aufgeführt. Bitte fordern Sie unbedingt die aktuelle Broschüre per E-Mail an unter:

- testinfo@miele.de

- Nennen Sie bei der Bestellung Ihre Postadresse sowie Modell und Nummer des Geschirrspülers (siehe Typenschild).

Programmübersicht

Programm	Anwendung
Automatic	Sensorgesteuertes Programm für normal verschmutztes Geschirr des täglichen Gebrauchs
Schnell  40 °C	"Schnellprogramm" für leicht verschmutztes Geschirr, z. B. Partygeschirr; zum Entfernen von Salzresten nach dem Salzeinfüllen; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege; für Reinigertabs nicht geeignet
Fein 	Sensorgesteuertes "GlasPflege"-Programm für temperaturempfindliche Gläser und Geschirr mit leichter Verschmutzung; 50% Reinigermenge verwenden
EnergieSpar  1)	Für normal verschmutztes Geschirr, besonders energiesparendes Programm durch lange Einwirkzeit bei niedriger Temperatur; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Normal 55 °C 	Für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Stark 65 °C	Für stark verschmutztes Geschirr mit angetrockneten stärkehaltigen Speiseresten
Intensiv 75 °C	Für normal verschmutzte Töpfe, Pfannen und Zubereitungsgeschirr mit angetrockneten Speiseresten, auch für sehr stark verschmutztes Geschirr; 120% Reiniger bzw. zweiter Reinigertab auf der Tür empfohlen
Ohne Heizung 	Verwendbar nur bei Warmwasseranschluss mit mindestens 45 °C; für leicht bis normal verschmutztes Geschirr; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Vorspülen	Zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt
AquaSpar 	Für leicht bis normal verschmutztes Geschirr mit nicht angetrockneten Speiseresten; besonders wassersparendes Programm; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege

1) Standardprogramm für Energieetikett

2) siehe Kapitel "Betrieb, Zeitanzeige"

Programmübersicht

Programmablauf					Verbrauch			Dauer	
					Energie kWh		Wasser	h:min ²⁾	
Vor- spülen 1 2	Reinigen	Zwischen- spülen 1 2	Klar- spülen	Trock- nen	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)	Liter	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)
nach Bedarf	X 45 °-65 °	nach Bedarf	X 65 °	X	0,95-1,35	0,6-0,8	10-17	1:36-2:38	1:34-2:23
	X 40 °	X	X 50 °		0,6	0,3	10	0:30	0:22
nach Bedarf	X 37 °-48 °	nach Bedarf	X 55 °	X	0,7-0,95	0,4-0,5	10-17	1:26-2:02	1:17-1:43
	X 45 °	X	X 60 °	X	1,05	0,7	10	2:54	2:37
X	X 55 °	X	X 65 °	X	1,2	0,8	13	2:17	2:02
X	X 65 °	X	X 65 °	X	1,35	0,9	13	2:20	2:08
X	X 75 °	X	X 65 °	X	1,6	1,1	13	2:44	2:31
X X	X min 45 °	X	X min 45 °	X	-	0,01	20	-	1:25
X					0,01	0,01	4	0:13	0:13
	X 55 °	X	X 65 °	X	1,15	0,8	10	1:37	1:29

In G 2XXX-Geräten (Modell siehe Typenschild) sind der Energieverbrauch maximal 0,1 kWh und der Wasserverbrauch bis zu 1 l höher, außer in den Programmen "Vorspülen" und "Ohne Heizung".
Die angezeigte Dauer stellt sich auf Ihre Haushaltsbedingungen ein.

Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen oder des Einflusses von Verschmutzungssensoren deutliche Unterschiede auftreten.

Programmübersicht

Programm	Anwendung
Pasta/Paella	Zur Beseitigung von angetrockneten Pasta-/Paella-Rückständen ; 120% Reiniger empfohlen
Raclette	Zur Beseitigung von angetrockneten Raclette- und Fondue-Rückständen ; 120% Reiniger empfohlen
Hygiene	Zur hygienischen Reinigung des Geschirrs mit spezieller Programmgestaltung zur Beseitigung von Bakterien, z. B. von Babyflaschen, Schneidbrettern, Zubereitungsgeschirr
Kunststoffe ☹	Zur schonenden Reinigung von spülmaschinengeeigneten Kunststoffteilen und Kunststoffspielzeug; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Ohne Oberkorb 65 °C	Für besonders großes nicht temperaturempfindliches Spülgut (z. B. Bodenvasen)
Ohne Oberkorb ☹ 45 °C	Für besonders großes temperaturempfindliches Spülgut (z. B. große Kunststoffteile); inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Biergläser warm ☹	Zum Reinigen von Biergläsern ohne Klarspülerdosierung; keine Reinigerzugabe; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Biergläser kalt ☹	Zum schnellen Reinigen von Biergläsern für den direkten Wiedergebrauch, ohne Klarspülerdosierung; keine Reinigerzugabe; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege
Vorspülen ☹ 30 °C	Zum warmen Abspülen des Geschirrs, ohne Reiniger- und Klarspülerzugabe; inklusive sensorgesteuerter GlasPflege

1) siehe Kapitel "Betrieb, Zeitanzeige"

Programmübersicht

Programmablauf					Verbrauch			Dauer	
					Energie kWh	Wasser		h:min ¹⁾	
Vor- spülen 1 2	Reinigen	Zwischen- spülen 1 2	Klar- spülen	Trock- nen	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)	Liter	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)
X	X 75 °	X	X 65 °	X	1,55	1,05	13	2:26	2:11
X	X 75 °	X	X 65 °	X	1,55	1,05	13	2:23	2:12
	X 70 °	X X	X 70 °	X	1,5	1,15	13	2:18	2:07
X	X 48 °	X	X 65 °	X	0,85	0,6	13	2:05	1:55
X	X 65 °	X	X 65 °	X	1,0	0,65	13	1:53	1:40
X	X 45 °	X	X 55 °	X	0,75	0,3	13	1:38	1:29
	X 35 °	X	X 55 °		0,5	0,3	10	0:50	0:42
	X 25 °	X	X 20 °		0,2		10	0:17	
X					0,2	0,01	4	0:15	0:09

In G 2XXX-Geräten (Modell siehe Typenschild) sind der Energieverbrauch maximal 0,1 kWh und der Wasserverbrauch bis zu 1 l höher, außer in den Programmen "Vorspülen" und "Ohne Heizung". Die angezeigte Dauer stellt sich auf Ihre Haushaltsbedingungen ein.

Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen oder des Einflusses von Verschmutzungssensoren deutliche Unterschiede auftreten.

Nachkaufbares Zubehör

Geschirrspüler besser nutzen

Zur individuellen Nutzung des Geschirrspülers und für spezielle Einbausituationen erhalten Sie nachkaufbares Zubehör bei Ihrem Miele Fachhändler oder dem Miele Kundendienst.

Je nach Modell können einzelne Zubehöerteile zur Serienausstattung gehören.

Sie möchten...	Sie brauchen dazu...
...langstielige Gläser spülen, z. B. Riedelgläser	...einen Gläserereinsatz für den Ober- korb
...die Einzelteile des Miele Cappucci- natore spülen	...einen Cappuccinatore-Einsatz für den Oberkorb
...kleine Teller, Babyflaschen und Kleinteile im Oberkorb spülen	...einen Multifunktionskorb für den Oberkorb
...verschiedene Teller, Tassen und Gläser im Oberkorb spülen	...einen Vario-Einsatz für den Ober- korb
...einzelne Flaschen spülen, z. B. Milch- oder Babyflaschen	...einen Flaschenhalter
...zusätzliche Besteckteile spülen, z. B. Soßenkelle, Kleinteile	...einen kleinen Besteckkorb für den Unterkorb
...viele Gläser spülen	...einen Gläserereinsatz für den Unter- korb
...große Teller spülen	...einen Tellereinsatz für Teller bis: - 33 cm Durchmesser - 35 cm Durchmesser
...ständig über Ihren Geschirrspüler informiert sein	...das Miele@home Kommunikations- modul und das Miele@home InfoCon- trol

Der Geschirrspüler ist serienmäßig "steckerfertig" für den Anschluss an eine Schutzkontakt-Steckdose ausgerüstet.

 Nach dem Aufstellen des Geschirrspülers muss die Steckdose frei zugänglich sein. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen auch keine Verlängerungskabel (z. B. Brandgefahr durch Überhitzung).

Eine beschädigte Anschlussleitung darf nur durch eine spezielle Anschlussleitung vom gleichen Typ ersetzt werden (erhältlich beim Miele Kundendienst). Aus Sicherheitsgründen darf der Austausch nur von einer qualifizierten Fachkraft oder vom Miele Kundendienst vorgenommen werden.

 Vergewissern Sie sich, dass die in Ihrem Haus vorliegende Spannung, Frequenz und Absicherung mit den Angaben auf dem Typenschild und das installierte Steckdosensystem mit dem Steckersystem des Geschirrspülers übereinstimmen.

Technische Daten siehe Typenschild an der rechten Seite der Tür.

 Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein! Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Zusätzlich für Österreich


Bei Anwendung der Schutzmaßnahme "Fehlerstromschutzschaltung" darf in Verbindung mit diesem Gerät nur ein pulsstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet werden.

Wasseranschluss

Wasserzulauf

 Das Wasser im Geschirrspüler ist kein Trinkwasser!

- Der Geschirrspüler darf an Kalt- oder Warmwasser bis max. 60 °C angeschlossen werden.
Bei energetisch günstiger Warmwasserbereitung, z. B. Solarenergie mit Zirkulationsleitung, empfehlen wir den Warmwasseranschluss. Dadurch werden Energiekosten und Zeit gespart. Dabei wird in allen Programmen mit warmem Wasser gespült.
- Für die Verwendung des Programms "Ohne Heizung" (falls vorhanden) ist ein Warmwasseranschluss mit mindestens 45 °C und höchstens 60 °C (Temperatur des einlaufenden Wassers) erforderlich.
Je höher die Temperatur des einlaufenden Wassers ist, desto besser sind Reinigungs- und Trocknungsergebnis.
- Der Zulaufschlauch ist ca. 1,5 m lang. Ein 1,5 m langer, flexibler Metallschlauch (Prüfdruck 14000 kPa/140 bar) ist lieferbar.
- Zum Anschluss ist ein Absperrventil mit einem $\frac{3}{4}$ Zoll Anschlussgewinde erforderlich.
- Ein Rückflussverhinderer ist nicht erforderlich; das Gerät entspricht den Anforderungen der Wassersicherheitsnorm IEC/EN/DIN 61770 // VDE 0700 Teil 600.
- Der Wasserdruck (Fließdruck am Wasseranschluss) muss zwischen 30 und 1000 kPa (0,3 und 10 bar) liegen.
Ist der Wasserdruck niedriger, wird im Display die Fehlermeldung **Fehler Wasserzulauf** angezeigt (siehe Kapitel "Störungshilfen").
Bei höherem Wasserdruck muss ein Druckminderventil eingebaut werden.

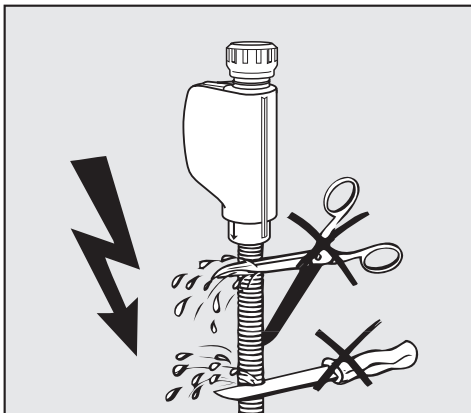

 Der Zulaufschlauch darf **nicht** gekürzt oder beschädigt werden, weil sich darin spannungsführende Teile befinden (siehe Abb.).

Sondervorschriften für Wien

- In die Kaltwasserleitung ist gemäß § 18 und § 22 der "Verordnung zur Durchführung des Wasserversorgungsgesetzes 1960" unmittelbar vor der Anschlussstelle des Gerätes ein Handabsperrventil einzubauen.
- Für die Verbindungsleitung von der Anschlussstelle am Gerät zu der Innenanlage sind nur die im § 12 Abs. 1 der "Verordnung zur Durchführung des Wasserversorgungsgesetzes 1960" aufgezählten Rohre zu verwenden.
- Die Verwendung von Gummi- oder Kunststoffschläuchen als Druckverbindungsleitung zwischen Innenanlage und Gerät ist nur dann gestattet, wenn sie:
 - samt den eingebundenen Anschlussarmaturen einem Mindestdruck von 1500 kPa (15 bar) standhalten,
 - während der Inbetriebnahme des Gerätes hinreichend beaufsichtigt sind und
 - nach der jeweiligen Verwendung des Gerätes durch Sperrung des Wasserzuflusses vor dem Gummi- oder Kunststoffschlauch zuverlässig außer Betrieb gesetzt oder überhaupt von der Innenanlage getrennt werden.

Wasseranschluss

Wasserablauf

- In den Ablauf der Maschine ist ein Rückschlagventil eingebaut, so dass kein Schmutzwasser über den Ablaufschlauch in den Geschirrspüler fließen kann.
- Das Gerät ist mit einem ca. 1,5 m langen, flexiblen Ablaufschlauch ausgerüstet (lichte Weite: 22 mm).
- Der Ablaufschlauch kann mit einem Verbindungsstück und einem weiteren Schlauch verlängert werden. Die Ablaufleitung darf höchstens 4 m lang sein und die Pumphöhe 1 m nicht überschreiten!
- Für den Anschluss des Schlauches an das bauseitige Ablaufsystem liegt eine Schlauchschelle im Beipack.
- Der Schlauch kann nach rechts oder links verlegt werden.
- Der bauseitige Anschlussstutzen für den Ablaufschlauch kann für verschiedene Schlauchdurchmesser ausgelegt sein. Ragt der Anschlussstutzen zu weit in den Ablaufschlauch hinein, muss der Anschlussstutzen gekürzt werden. Sonst kann der Ablaufschlauch verstopfen.
- Der Ablaufschlauch darf nicht gekürzt werden!

⚠ Auf knickfreie und druck- und zugfreie Verlegung des Ablaufschlauches achten!

Sondervorschriften für Österreich!


Der Anschluss an die nach der Bestimmung der Ö-Norm B 2501 - Hauskanal-Anlagen - hergestellte Abflussleitung kann direkt erfolgen.

Belüftung des Wasserablaufs

Liegt der bauseitige Anschluss für den Wasserablauf tiefer als die Führung für die Rollen des Unterkorbes in der Tür, muss der Wasserablauf belüftet werden. Sonst kann während eines Programms das Wasser durch Saugheberwirkung aus dem Spülraum fließen.

Zum Belüften:

- Öffnen Sie die Geschirrspülertür vollständig.
- Ziehen Sie den unteren Sprüharm nach oben ab.

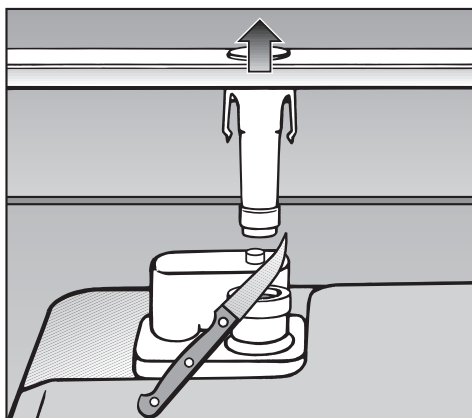

- Schneiden Sie die Verschlusskappe des Belüftungsventils im Spülraum ab.

Technische Daten

Geschirrspülermodell	G 1XXX	G 2XXX
Höhe Standgerät	84,5 cm (verstellbar + 3,5 cm)	-
Höhe Einbaugerät	80,5 cm (verstellbar + 6,5 cm)	84,5 cm (verstellbar + 6,5 cm)
Höhe der Einbaunische	ab 80,5 cm (+ 6,5 cm)	ab 84,5 cm (+ 6,5 cm)
Breite	59,8 cm	59,8 cm
Breite der Einbaunische	60 cm	60 cm
Tiefe		
Standgerät	60 cm	-
Einbaugerät	57 cm	57 cm
Gewicht:		
Standgerät	ca. 64,0 kg	-
Unterbaugerät	ca. 58,0 kg	ca. 60,0 kg
integrierbares Gerät	ca. 56,0 kg	ca. 58,0 kg
Spannung	siehe Typenschild an der rechten Seite der Tür	
Anschlusswert		
Absicherung		
Erteilte Prüfzeichen	KEMA, VDE Funkschutz	KEMA, VDE Funkschutz
Wasserdruck (Fließdruck)	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)	30 - 1000 kPa (0,3 - 10 bar)
Warmwasseranschluss	bis max. 60 °C	bis max. 60 °C
Abpumphöhe	max. 1 m	max. 1 m
Abpumplänge	max. 4 m	max. 4 m
Anschlusskabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Fassungsvermögen	12 Maßgedecke	14 Maßgedecke

Menü Einstellungen 🚩


Menü "Einstellungen 🚩" zur Änderung von Standardwerten

Menü "Einstellungen 🚩" öffnen

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Taste ① ein, falls er noch ausgeschaltet ist.

Im Display wird die Programmauswahl angezeigt.

Wenn die Memory-Funktion eingeschaltet ist, wird stattdessen das Programm-
menü des zuletzt gewählten Pro-
gramms angezeigt (siehe Abschnitt
"Memory"). In diesem Fall schalten Sie
mit der Funktion **zurück** in die Pro-
grammauswahl.

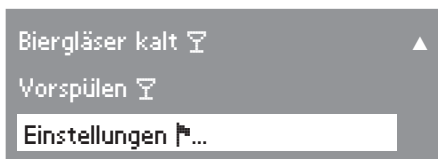

- Blättern Sie in der Liste nach unten auf den Menüpunkt **Einstellungen 🚩** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display wechselt in das Menü "Ein-
stellungen 🚩".

- Wählen Sie den Menüpunkt aus, den Sie ändern möchten und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die eingestellten Optionen in den Un-
termenüs werden durch einen Haken
✓ markiert.

Sprache 🚩

Das Display kann verschiedene Spra-
chen anzeigen.

Über das Untermenü **Sprache 🚩** kön-
nen Sie die angezeigte Sprache än-
dern.

- Wählen Sie die gewünschte Sprache
und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Fahne hinter dem Wort "Spra-
che 🚩" dient Ihnen als Leitfaden, falls
eine Sprache eingestellt ist, die Sie
nicht verstehen.

In diesem Fall wählen Sie so lange
den jeweiligen Menüpunkt aus, hinter
dem eine Fahne angezeigt wird, bis
die Fahne in der linken Spalte des
Displays angezeigt wird. Dann wird
das Untermenü "Sprache 🚩" ange-
zeigt.

Tageszeit

Sie können entscheiden, ob die angezeigte Tageszeit im 24- oder im 12-Stundenformat dargestellt wird und die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Stundenformat einstellen

- Wählen Sie das gewünschte Stundenformat und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display wechselt zur Uhrzeiteinstellung.

Uhrzeit einstellen

- Stellen Sie die Stunde ein und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Anschließend stellen sie die Minuten ein.

Nach der Bestätigung der Minuteneingabe mit der OK-Taste wechselt das Display zurück in das vorherige Menü und Sie können mit der Funktion **zurück**  wieder in das Menü "Einstellungen  wechseln.

Reinigersorte

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie am Gerät die verwendete Reinigersorte einstellen. Sie können zwischen normalem Reiniger, Gel, 2 in 1- und 3 in 1-Reiniger wählen.

Der Programmablauf wird für die gewählte Reinigersorte angepasst. Je nach Programm kann sich dabei die Laufzeit deutlich verlängern.

normal:

Bei der Verwendung von "normalem" Reiniger müssen Sie Salz und Klarspüler einfüllen (siehe Kapitel "Regeneriersalz einfüllen", "Klarspüler einfüllen"). Die Klarspülermangelanzeige ist aktiviert.

2 in 1:

Bei der Funktion "2 in 1" wird der Programmablauf auf die Verwendung von "2 in 1"-Reiniger-Produkten (Reiniger mit Klarspüler) abgestimmt. Die Klarspülerdosierung und die Klarspülermangelanzeige werden deaktiviert.

Menü Einstellungen

3 in 1:

Bei der Funktion "3 in 1" wird der Programmablauf auf die Verwendung von "3 in 1"-Reiniger-Produkten (Reiniger mit Klarspüler und Salzersatz) abgestimmt. Die Klarspülerdosierung und die Klarspülermangelanzeige werden deaktiviert.

Der Salzverbrauch für die Enthärterregenerierung wird auf die Menge von $\frac{1}{3}$ bis $\frac{1}{4}$ reduziert.

Wählen Sie diese Zusatzfunktion nicht:

- bei Verwendung von "2 in 1"-Reiniger-Produkten (Reiniger mit Klarspüler)
- bei einer Wasserhärte über 21 °d. Beachten Sie dazu die Hinweise des Reinigerherstellers.

Die Reinigungs- und Trocknungsleistung dieser Reinigerprodukte ist sehr unterschiedlich.

Gel:

Bei der Verwendung von gelförmigem Reiniger müssen Sie Salz und Klarspüler einfüllen (siehe Kapitel "Regeneriersalz einfüllen", "Klarspüler einfüllen"). Die Klarspülermangelanzeige ist aktiviert.

Werkseitig ist das Gerät auf die Verwendung von normalem Reiniger eingestellt.

- Wählen Sie die verwendete Reinigerart und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wasserhärte

Ihr Geschirrspüler ist mit einem Sensorenthärter ausgestattet, der automatisch den Härtegrad Ihres Wassers ermittelt. Nachdem Ihr Geschirrspüler an Ihrem Wassernetz mindestens einen Programmablauf (z. B. Programm "Vorspülen") durchlaufen hat, können Sie sich unter diesem Menüpunkt die gemessene Wasserhärte anzeigen lassen.

- Mit der OK-Taste wechseln Sie zurück in das Menü "Einstellungen 

Externe Enthärtungsanlage

Wenn der Geschirrspüler an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen ist, die mit Salz regeneriert wird, müssen Sie für ein optimales Spülergebnis die Wasserhärte einstellen, die Ihre externe Enthärtungsanlage liefert. Kennen Sie diesen Wert nicht, dann stellen Sie am Geschirrspüler 8 °d (1,4 mmol/l) ein.

- Wählen Sie die vorliegende Wasserhärte und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Ist der Geschirrspüler nicht mehr an eine externe Enthärtungsanlage angeschlossen, wählen Sie wieder die Option **auto**.

Klarspüler

Um ein optimales Spülergebnis zu erzielen, können Sie die Dosiermenge des Klarspülers anpassen.

Die Dosiermenge ist in Stufen von ca. 0-6 ml einstellbar.

Werkseitig ist eine Dosiermenge von 3 ml Klarspüler eingestellt.

Bleiben Flecken auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine größere Klarspülermenge ein.

Bleiben Wolken oder Schlieren auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie eine geringere Klarspülermenge ein.

- Wählen Sie die gewünschte Klarspülermenge und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Siebkontrolle

Sie können die Länge des Intervalls einstellen, in dem Sie an die Kontrolle der Siebe erinnert werden.

Sie können ein Intervall zwischen 30 und 60 Spülabläufen einstellen.

Werkseitig ist ein Siebkontrollintervall von 40 Spülabläufen eingestellt.

- Wählen Sie das gewünschte Intervall und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Automatic anpassen


Sie können das Automatic-Programm anpassen, um hartnäckige Verschmutzungen bei gleichzeitig geringer Gesamtschmutzmenge zu beseitigen.

- Wählen Sie die Funktion **ja** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.


Menü Einstellungen

Hauptmenü ändern

Sie können die Reihenfolge der Programme in der Programmauswahl ändern und ihre bevorzugten Programme auf die ersten drei Programmplätze legen.

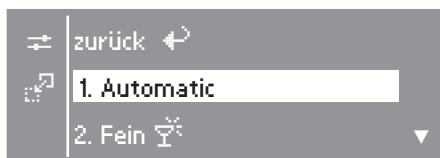


- Wählen Sie aus den ersten drei Programmen das Programm aus, das Sie gegen ein anderes Programm austauschen möchten.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

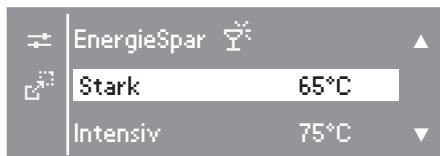

- Wählen Sie aus der Programmauswahl das Programm aus, das Sie auf die Position des zuvor ausgewählten Programms legen möchten.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Die Umsortierung wird bestätigt und die neue Reihenfolge der Programme wird angezeigt.

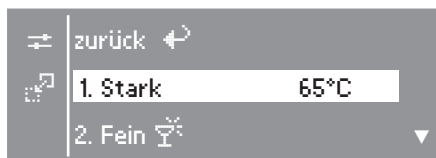

Sie können ein weiteres Programm umsortieren oder mit der Funktion **zurück** in das Menü "Einstellungen  wechseln.

Extras speichern

Sie können zu einigen Programmen zusätzliche Funktionen wie z. B. längere Trocknungszeit einstellen (siehe Kapitel "Betrieb, Extras wählen").

Unter dem Menüpunkt **Extras speichern** können Sie festlegen, ob die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen für die folgenden Programmläufe gespeichert werden sollen.

Werkseitig ist die Funktion ausgeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Inbetriebnahmesperre

Die Inbetriebnahmesperre schützt Ihren Geschirrspüler vor Fremdbenutzung.

Wenn Sie den Geschirrspüler bei eingeschalteter Inbetriebnahmesperre einschalten, wird im Display die Meldung  **Gerät verriegelt** angezeigt.

Die Verriegelung muss erst aufgehoben werden, bevor Sie mit dem Geschirrspüler spülen können.

Solange die Inbetriebnahmesperre eingeschaltet ist, ist das Gerät nach jedem Einschalten wieder verriegelt.

Werkseitig ist die Inbetriebnahmesperre ausgeschaltet.

- Wählen Sie die Option **ein** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.


Inbetriebnahmesperre aufheben

Um den Geschirrspüler zu entriegeln, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Schalten Sie den Geschirrspüler ein.

Die Meldung  **Gerät verriegelt** wird angezeigt.

- Drücken Sie die OK-Taste.

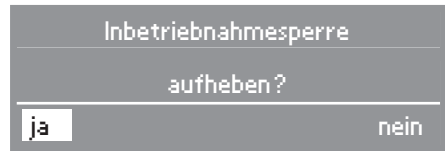

- Wählen Sie die Option **ja** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.


Der Geschirrspüler ist entriegelt und betriebsbereit.

Menü Einstellungen

Im Betrieb verriegeln

Sie können Ihren Geschirrspüler im Betrieb verriegeln. Dadurch können Sie verhindern, dass während eines Programmlaufes unbeabsichtigt Tasten betätigt werden.

Sie können zunächst einstellen, ob der Geschirrspüler im Betrieb verriegelt werden kann oder nicht. Die eigentliche Verriegelung des Geschirrspülers können Sie erst vornehmen, nachdem Sie ein Programm gestartet haben.

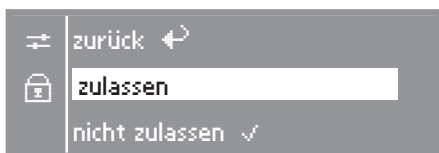

- Wählen Sie die Option **zulassen** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen möchten, verlassen Sie das Menü "Einstellungen  mit der Funktion **zurück**.

Gerät verriegeln

Um das Gerät zu verriegeln, starten Sie zunächst ein Programm.

- Wählen Sie ein Programm und starten Sie es mit der Start-Taste.



- Wählen Sie die Funktion  und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- Wählen Sie die Option **ein** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Display wird die Meldung  **Gerät verriegelt** angezeigt.

Das Gerät bleibt verriegelt, bis Sie die Verriegelung aufheben.

Wenn Sie ein laufendes Programm abbrechen möchten, müssen Sie zuvor die Verriegelung aufheben.

Wenn das Programm beendet ist, können Sie erst ein Programm starten oder Einstellungen vornehmen, nachdem Sie die Verriegelung aufgehoben haben oder den Geschirrspüler aus- und wieder eingeschaltet haben.

Verriegelung aufheben



- Wählen Sie die Funktion  und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

- Wählen Sie die Option **aus** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Im Display erscheint die Meldung  **Gerät entriegelt**.

Das Gerät ist entriegelt.

Sie können jetzt die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Temperatur

Sie können einstellen, ob die Temperaturangaben in °C/Celsius oder in °F/Fahrenheit angezeigt werden.

Werkseitig werden die Temperaturen in °C/Celsius angezeigt.

- Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Summer

Bei aktiviertem Summer ertönt ein Summton am Programmende und bei Auftreten eines Fehlers.

Werkseitig ist der Summer am Programmende eingeschaltet.

Summer am Programmende

Der Summton am Programmende ertönt fünfmal in Intervallen mit einer kurzen Pause. Der Summer ertönt bis zu einer Stunde, wenn Sie den Geschirrspüler nicht vorher ausschalten.

Summer im Fehlerfall

Der Summton bei Auftreten eines Fehlers ertönt in einem Intervall ohne Pause. Der Summer ertönt bis zu zwei Minuten, wenn Sie den Geschirrspüler nicht vorher ausschalten oder den Fehler beheben.

Den Warnton im Fehlerfall können Sie nicht ausschalten.

Lautstärke des Summers einstellen

Sie können zwischen zwei Lautstärken für den Summer wählen oder den Summer ausschalten.

aus:

Der Hinweiston am Programmende ist ausgeschaltet.

normal:

Der Hinweiston ertönt in der Lautstärke "normal".

laut:

Der Hinweiston ertönt in der Lautstärke "laut".

- Wählen Sie die gewünschte Lautstärke oder deaktivieren Sie den Summer.
- Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Menü Einstellungen

Quittierungston

Jede Betätigung einer Taste wird mit einem akustischen Signal bestätigt.

Werkseitig ist der Quittierungston eingeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Helligkeit

Die Helligkeit der Display-Darstellung kann in siebzehn Stufen eingestellt werden.

Werkseitig ist die Stufe 8 eingestellt.

- Wählen Sie die gewünschte Helligkeit und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Kontrast

Der Kontrast der Display-Darstellung kann in siebzehn Stufen eingestellt werden.

Werkseitig ist die Stufe 8 eingestellt.

- Wählen Sie den gewünschten Kontrast und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Standby

Um Energie zu sparen wird das Display nach 10 Minuten ausgeschaltet, wenn Sie während dieser Zeit keine Taste betätigen.

Die Kontrollanzeige "Start" blinkt.

Um das Display wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Werkseitig ist die Funktion **im laufenden Programm** ausgeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Memory

Mit der Memory-Funktion können Sie das zuletzt gewählte Programm speichern.

Wenn Sie nach einem Programmende den Geschirrspüler aus- und wieder einschalten bzw. die Tür öffnen und wieder schließen, wird nicht die Programmauswahl, sondern direkt das zuletzt gewählte Programm angezeigt.

Werkseitig ist die Memory-Funktion eingeschaltet.

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Miele@home

(nur nach Bestückung mit dem Miele@home-Kommunikationsmodul)

Dieser kommunikationsfähige Geschirrspüler sendet Programmdaten über das Stromnetz zum Miele@home Systemgerät. Hierfür ist es notwendig, dass sich der Geschirrspüler beim Miele@home Systemgerät anmeldet.


Lesen Sie die Gebrauchsanweisung Ihres Miele@home Systemgerätes, bevor Sie den Geschirrspüler anmelden.

Anmelden



- Bestätigen Sie mit der OK-Taste, dass der Geschirrspüler bei Miele@home angemeldet werden soll.

Der Anmeldevorgang beginnt.

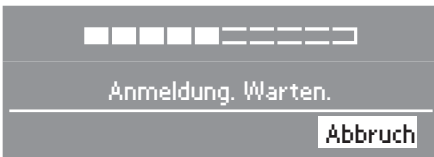

Sie können die Anmeldung gegebenenfalls mit **Abbruch** abbrechen.

- Bestätigen Sie die angezeigten Meldungen mit der OK-Taste.

Die Anmeldung ist abgeschlossen.

Fehlgeschlagener Anmeldevorgang

- Prüfen Sie, ob das Miele@home Systemgerät aktiv ist.
- Aktivieren Sie am Miele@home Systemgerät die Anmeldung eines neuen Gerätes.
- Führen Sie am Geschirrspüler erneut den Anmeldevorgang durch.

Abmelden

Den Geschirrspüler können Sie wieder abmelden, wenn die Programmdaten nicht mehr übertragen werden sollen.

- Wählen Sie die Option **Miele @home abmelden?** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Menü Einstellungen


Tageszeit synchronisieren

(nur nach Anmeldung an Miele@home)

Wenn Ihr Geschirrspüler über ein Miele@home-Kommunikationsmodul verfügt und Sie ihn an Miele@home angemeldet haben, wird die Tageszeit mit der Miele@home-Systemzeit abgeglichen.

Sie können die Synchronisation ausschalten, um eine von der Systemzeit abweichende Zeit an Ihrem Geschirrspüler einzugeben.

- Wählen Sie den Menüpunkt **Tageszeit** und bestätigen Sie mit der OK-Taste..

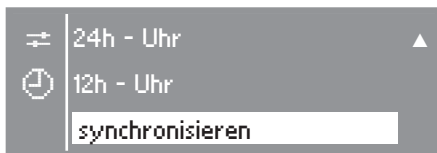

- Wählen Sie den Menüpunkt **synchronisieren** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Wenn Sie die Funktion einschalten, wird die Tageszeit vom Miele@home Systemgerät übernommen.


Sie können die Tageszeit wieder verändern, wenn Sie die Option ausgeschaltet oder den Geschirrspüler bei Miele@home abgemeldet haben.

Fernbedienung

(nur nach Anmeldung an Miele@home)

Wenn Sie Ihren Geschirrspüler bei Miele@home angemeldet haben, können Sie an Ihrem Geschirrspüler mit der Fernbedienung Einstellungen vornehmen oder ein Programm starten.

Werkseitig ist die Funktion ausgeschaltet.

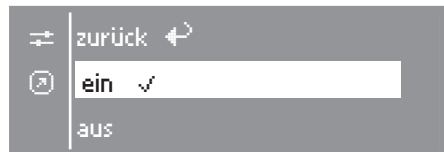

- Wählen Sie die gewünschte Option und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Bei eingeschalteter Fernbedienung leuchtet die Kontrollanzeige "PC".

Wenn ein Programm beendet ist, das Sie mit der Fernbedienung gestartet haben, müssen Sie erst eine Bedienung am Gerät durchführen, bevor Sie die Fernbedienung erneut benutzen können.

Händler

Nur für Fachhändler!

Der Geschirrspüler ist mit drei Demoprogrammen für den Fachhandel ausgestattet.

Die Programme "Demomodus" und "Demomodus endlos" zeigen exemplarisch die Bedienung und den Funktionsumfang des Geschirrspülers:

- **Demomodus:**
Das Programm muss durch die Betätigung einer Taste gestartet werden. Es läuft einmal durch und muss dann erneut gestartet werden.
- **Demomodus endlos:**
Das Programm startet direkt nachdem Sie es eingeschaltet haben und läuft in einer Schleife, bis Sie es wieder ausschalten.
- **Demo Spülgeräusch:**
Das Programm aktiviert die Pumpen, um das Spülgeräusch zu demonstrieren.

Demomodus einschalten

- Wählen Sie die gewünschte Option.
- Bestätigen Sie die Abfrage **Demomodus einschalten?** mit der OK-Taste.
- Betätigen Sie gegebenenfalls eine beliebige Taste, um den gewählten Demomodus zu starten.
- Um den Demomodus abubrechen, betätigen Sie erneut eine beliebige Taste und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Demomodus ausschalten

- Um den Demomodus auszuschalten wählen Sie die Option **aus** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display wechselt in das Menü "Einstellungen ".

Werkeinstellung

Sie können alle Einstellungen auf die Werkeinstellung zurücksetzen.

- Wählen Sie die Option **zurücksetzen** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Menü Einstellungen beenden

- Wählen Sie die Option **zurück** und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Das Display wechselt in die Programmauswahl.



Werkkundendienst

(D) Deutschland

0800-22 44 666*

Mo-Fr 7 - 20 Uhr *kostenfrei
Sa 9 - 13 Uhr

(A) Österreich

050 800 300**

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr **österreichweit
zum Ortstarif

(L) Luxemburg

00352-4 97 11-20/22

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr

Deutschland:

Miele & Cie. KG
D-33325 Gütersloh
Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: www.miele.de
e-mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
A-5071 Wals bei Salzburg
Telefon 050 800 0
Telefax 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
e-mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele s.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich
Telefon 49711-29
Telefax 49711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
e-mail: infolux@miele.lu



Produktinformationen

(D) Deutschland

0180-52 52 100*

Mo-Fr 8 - 20 Uhr *€ 0,14 pro Minute
Sa 9 - 13 Uhr

(A) Österreich

050 800 800**

Mo-Fr 7.30 - 18 Uhr **österreichweit
zum Ortstarif

(L) Luxemburg

00352-4 97 11-28/29

Mo-Do 8.30 - 12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30 - 12.30, 13-16 Uhr