


Gebrauchsanweisung

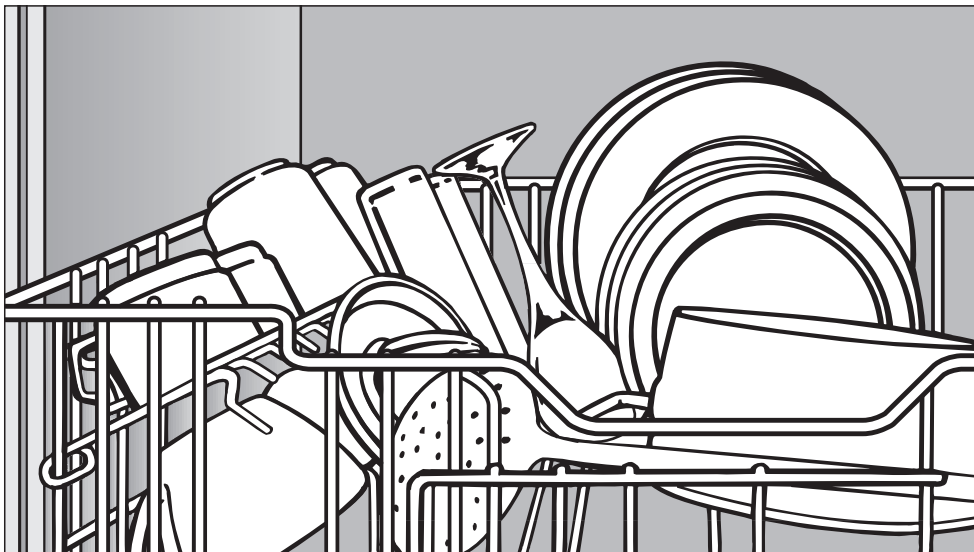

Geschirrspüler

Lesen Sie **unbedingt** die Gebrauchs- und die Montageanweisung vor der Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.




Inhalt

Gerätebeschreibung	4
Geräteübersicht	4
Bedienfeld	5
Sicherheitshinweise und Warnungen	6
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	10
Entsorgung des Verpackungsmaterials	10
Entsorgung des Altgerätes	10
Sparsam spülen	10
Die erste Inbetriebnahme	11
Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie	11
Tür öffnen	12
Tür schließen	12
Enthärtungsanlage	13
Einstellung der Erhärtungsanlage kontrollieren und ändern	13
Leitungswasserhärte programmieren	13
Spülwasserhärtewähler einstellen	18
Regeneriersalz einfüllen	19
Salznachfüllanzeige	20
Klarspüler	21
Klarspüler einfüllen	21
Klarspülnachfüllanzeige	22
Dosiermenge für Klarspüler einstellen	23
Geschirr und Besteck einordnen	24
Einordnungsbeispiele	25
Oberkorb	25
Tassenauflage	26
Anlagestrebe	26
Oberkorb-Verstellung	27
Unterkorb	28
Flaschenhalter	29
Besteck	29
Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut	32

Betrieb	33
Reiniger	33
Reiniger einfüllen	34
Programmauswahl	36
Einschalten	37
Programm starten	37
Programmende	37
Ausschalten	37
Programmwechsel	38
Programm unterbrechen	38
Zusatzfunktionen	39
„Oben Spülen“ ()	39
Startvorwahl ()	40
Trocknungsheizung	42
Summton am Programmende	44
Geschirr ausräumen	46
Reinigung und Pflege	47
Siebe im Spülraum reinigen	47
Sprüharme reinigen	49
Spülraum reinigen	50
Türdichtung und Tür reinigen	50
Bedienfeld reinigen	50
Front des Geschirrspülers reinigen	50
Fehlersuche	51
Störungen beseitigen	58
Sieb im Wasserzulauf reinigen	58
Wasserstand prüfen	59
Wassereinflaufzeit verlängern	60
Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen	62
Kundendienst	64
Sonderzubehör	65
Hinweise für Vergleichsprüfungen	66
Transport	72
Technische Daten	73
Programmübersicht	74
Geschirrspülermodelle G 6XX	74
Geschirrspülermodelle G 8XX	76

Gerätebeschreibung

Geräteübersicht

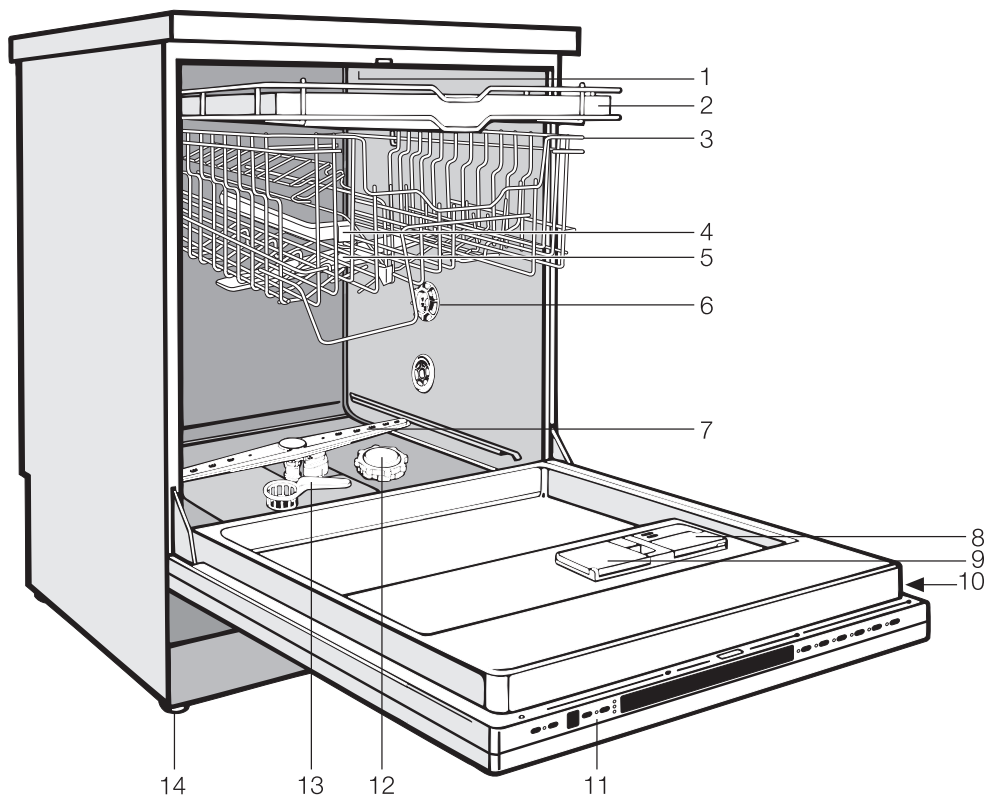


- 1 Oberer Sprüharm (nicht sichtbar)
- 2 Besteckschublade (je nach Modell)

- 3 Oberkorb
- 4 Wasserzuführung für mittleren Sprüharm
- 5 Mittlerer Sprüharm
- 6 Spülwasserhärtewähler
- 7 Unterer Sprüharm

- 8 Vorratsbehälter für Klarspüler (mit Dosierwähler)
- 9 Zweikammer-Behälter für Reiniger
- 10 Typenschild
- 11 Bedienfeld
- 12 Vorratsbehälter für Regeneriersalz
- 13 Siebkombination
- 14 vier höhenverstellbare Schraubfüße

Bedienfeld (11)

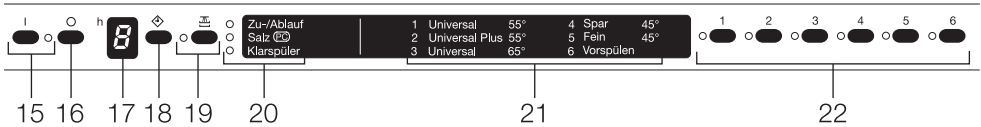

- 15 Ein-Taste/-Kontrollleuchte
- 16 Aus-Taste
- 17 Zeitanzeige für Startvorwahl
- 18 Startvorwahl-Taste
- 19 Oben Spülen-Taste/-Kontrollleuchte
- 20 Kontrollleuchten/Nachfüllanzeigen
- 21 Programmliste
- 22 Programmtasten/-leuchten

Bitte beachten:

Die Programmliste wird bei der Auslieferung durch eine Folie geschützt.

- Ziehen Sie diese Schutzfolie von der Programmliste ab.

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt mehrere Geschirrspülermodelle.
Die verschiedenen Geschirrspülermodelle werden folgendermaßen genannt:
G 658(SC)-Vi = G 6XX
G 858SC-Vi = G 8XX

Die Bezeichnungen G 6XX und G 8XX beziehen sich immer auf das Typenschild. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite der Tür.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Dieser Geschirrspüler entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie diesen Geschirrspüler in Betrieb nehmen. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an dem Geschirrspüler.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Geschirrspüler ausschließlich im Haushalt und nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder falsche Bedienung verursacht werden.

Bei der Lieferung

Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden! Prüfen Sie deshalb sofort die Verpackung und den Geschirrspüler auf Transportschäden. Nehmen Sie einen beschädigten Geschirrspüler auf keinen Fall in Betrieb.

Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.

Bei Aufstellung und Installation

Nehmen Sie die Aufstellung und den Anschluss des Geschirrspülers nach der Montageanweisung vor.

Um die Standfestigkeit zu gewährleisten, dürfen Unterbau- und integrierbare Geschirrspüler nur unter einer durchgehenden Arbeitsplatte aufgestellt werden, die mit den Nachbarschränken verschraubt ist.

Der Geschirrspüler darf nicht unter ein Kochfeld gebaut werden. Die teilweise hohen Abstrahlungstemperaturen könnten den Geschirrspüler beschädigen.

Bei der Installation darf der Geschirrspüler nicht am Netz angeschlossen sein.

Vergewissern Sie sich, dass die in Ihrem Haus vorliegende Spannung, Frequenz und Absicherung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

Die elektrische Sicherheit dieses Geschirrspülers ist nur dann gewährleistet, wenn er an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Diese grundlegende Sicherheitseinrichtung muss vorhanden sein. Im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Fachkraft prüfen lassen.

Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

Sicherheitshinweise und Warnungen

■ Ein beschädigter Geschirrspüler kann Ihre Sicherheit gefährden! Setzen Sie einen beschädigten Geschirrspüler sofort außer Betrieb und fragen Sie Ihren Lieferanten oder den Kundendienst.

■ Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten!

■ Im Zulaufschlauch befinden sich spannungsführende Leitungen. Schneiden Sie den Schlauch deshalb nicht durch, auch wenn er zu lang ist!

■ Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine Verlängerungskabel (z. B. Überhitzungsgefahr).

Im täglichen Betrieb

■ Geben Sie keine Lösungsmittel in den Spülraum. Es besteht Explosionsgefahr!

■ Trinken Sie das Wasser aus dem Spülraum nicht. Dieses Wasser ist kein Trinkwasser!

■ Atmen Sie pulverförmige Reiniger nicht ein! Verschlucken Sie Reiniger nicht! Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.

■ Stellen oder setzen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Der Geschirrspüler könnte kippen. Dabei könnten Sie sich verletzen oder der Geschirrspüler könnte beschädigt werden.

■ Bei Geschirrspülern mit Besteckkorb (modellabhängig) wird das Besteck leichter sauber und trocken, wenn Sie es mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen. Ist jedoch zu befürchten, dass Sie sich an den Messer- oder Gabelspitzen verletzen könnten, ordnen Sie die Bestecke mit den Griffen nach oben ein.

■ Verwenden Sie nur handelsübliche Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler. Keine Handspülmittel!

■ Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler!

■ Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder reine Siedesalze. Verwenden Sie keinesfalls andere Salze, z. B. Speisesalz, Viehsalz oder Tausalz. Diese Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

■ Spülen Sie keine heißwasserempfindlichen Kunststoffteile, z. B. Einwegbehälter oder Bestecke. Diese Teile können sich durch Temperatureinwirkung verformen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Vorsicht bei Geschirrspülern mit freiliegendem Heizkörper

■ Fassen Sie bei Geräten mit freiliegendem Heizkörper während einer Programmunterbrechung oder unmittelbar nach Ende des Programms nicht an den Heizkörper. Es besteht Verbrennungsgefahr!

■ Verschiedene Kunststoffteile können verschmoren oder entflammen, wenn sie mit dem Heizkörper in Berührung kommen. Ordnen Sie deshalb Kunststoffteile stets in den Oberkorb ein, wenn Sie sich nicht sicher sind, dass es sich um ein absolut hitzebeständiges Kunststoffteil handelt. Sichern Sie kleine Teile (beschweren oder einklemmen), damit sie nicht auf den Heizkörper fallen können.

Bei Kindern im Haushalt

■ Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, mit dem Geschirrspüler zu spielen bzw. ihn zu bedienen. Es besteht u. a. die Gefahr, dass sich Kinder in dem Geschirrspüler einschließen!

■ Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen! Reiniger können Verätzungen in Mund und Rachen verursachen oder zum Erstickten führen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Ihr Kind Reiniger in den Mund genommen hat.

■ Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen:

Füllen Sie Reiniger erst direkt vor dem Programm-Start ein und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung (modellabhängig).

Halten Sie deshalb Kinder auch vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein.

■ Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen:

Wenn Sie die Zusatzfunktion Startvorbereitung verwenden (modellabhängig), muss der Reinigerbehälter trocken sein, ggf. trockenwischen. In einem feuchten Reinigerbehälter verklumpt der Reiniger und wird eventuell nicht vollständig ausgespült. Nach Beendigung eines Programms könnten Kinder bei geöffneter Geschirrspülertür mit diesen Reinigerresten in Berührung kommen.

Zum Schutz vor Schäden an Geschirrspüler und Sachen

■ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Klarspülerbehälter. Reiniger zerstört den Behälter!

■ Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

■ Setzen Sie keine Gewerbe- oder Industriereiniger ein, es können Materialschäden auftreten und es besteht die Gefahr heftiger chemischer Reaktionen (z. B. Knallgasreaktion).

■ Das eingebaute Waterproof-System schützt unter folgenden Voraussetzungen zuverlässig vor Wasserschäden:

- ordnungsgemäße Installation,
- Instandsetzung des Geschirrspülers bzw. Austausch der Teile bei erkennbaren Schäden,
- Schließen des Wasserhahns bei längerer Abwesenheit (z. B. Urlaub).

Bei Reparatur und Wartung

■ Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

■ Trennen Sie den Geschirrspüler vom elektrischen Netz, wenn er gewartet wird (Geschirrspüler ausschalten, dann Netzstecker ziehen oder die Sicherung herausdrehen bzw. ausschalten).

Bei der Entsorgung des Geschirrspülers

■ Machen Sie den ausgedienten Geschirrspüler unbrauchbar. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und durchtrennen oder zerstören Sie die Anschlussleitung. Entfernen Sie den Verschlusskloben des Türverschlusses (2 Kreuzschlitzschrauben), damit sich Kinder nicht einschließen können. Entsorgen Sie den Geschirrspüler ordnungsgemäß.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die Verpackung schützt den Geschirrspüler vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Entsorgung des Altgerätes

Altgeräte enthalten noch wertvolle Materialien. Geben Sie deshalb Ihr Altgerät entweder über Ihren Händler oder über das öffentliche Sammelsystem in den Materialkreislauf zurück.

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird. Hierüber informiert Sie die Gebrauchsanweisung im Kapitel „Sicherheitshinweise und Warnungen“ unter „Bei der Entsorgung des Geschirrspülers“.

Sparsam spülen

Dieser Geschirrspüler spült äußerst wasser- und energiesparend.

Sie können die Sparsamkeit unterstützen, wenn Sie folgende Tips beachten:

- Schließen Sie den Geschirrspüler an Warmwasser an, wenn Sie eine moderne Warmwasseranlage haben. Obwohl alle Spülgänge mit Warmwasser betrieben werden, verringern Sie:
 - den Verbrauch von Primärenergie,
 - den CO₂-Ausstoß bei der Energieerzeugung,
 - Ihre Kosten und
 - die Spülzeit.

Bei elektrisch beheizten Anlagen empfehlen wir den Anschluss an die Kaltwasserleitung.

- Nutzen Sie das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe voll aus, ohne den Geschirrspüler zu überladen; dann spülen Sie am wirtschaftlichsten.
- Wählen Sie ein Programm, das der Geschirrrart und dem Verschmutzungsgrad entspricht.
- Wählen Sie die Zusatzfunktion „Oben Spülen“, wenn nur wenig Geschirr anfällt (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“).
- Wählen Sie das Spar-Programm für energiesparendes Spülen.
- Beachten Sie die Dosierangaben des Reinigerherstellers.
- Verwenden Sie 2/3 der angegebenen Reinigermenge, wenn die Geschirrkörbe nur halb voll sind.
- Schalten Sie die Trocknungsheizung ab. Sie sparen Energie, da das Geschirr dann durch seine Eigenwärme trocknet (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“).


Für die erste Inbetriebnahme benötigen Sie:

- ca. 2 l Wasser,
- ca. 2 kg Regeneriersalz,
- Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler,
- Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler.

Jeder Geschirrspüler wird im Werk auf seine Funktionsfähigkeit geprüft. Wasserrückstände sind eine Folge dieser Prüfung und kein Hinweis auf eine vorangegangene Benutzung des Geschirrspülers.

Die erste Inbetriebnahme

Tür öffnen

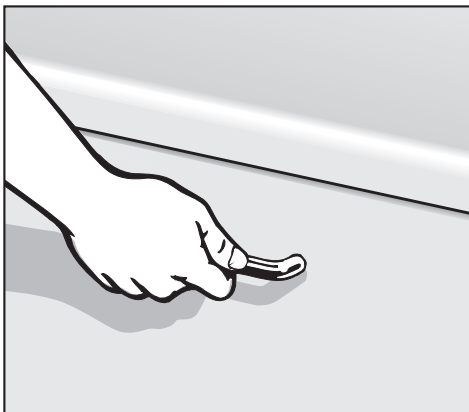

- Ziehen Sie am Griff.

Wenn Sie die Tür während des Betriebs öffnen, werden alle Funktionen automatisch unterbrochen.

Hinweis:

Wie Sie die Geschirrspülertür öffnen können, wenn die Frontplatte noch nicht angebracht ist, ist in der Aufstell- und Installationsanweisung im Abschnitt „3. Frontplatte anbringen“ beschrieben.

Tür schließen

- Schieben Sie die Geschirrkörbe ein.
- Klappen Sie die Tür hoch, und drücken Sie sie bis zum Einrasten an.

Enthärtungsanlage

Um gute Spülergebnisse zu erreichen, benötigt der Geschirrspüler weiches (kalkarmes) Wasser. Bei hartem Wasser legen sich weiße Beläge auf Geschirr und Spülraumwänden ab. Leitungswasser ab einer Wasserhärte von 4° d (0,7 mmol/l) muss deshalb enthartet werden. Das geschieht in der eingebauten Enthärtungsanlage automatisch.

- Die Enthärtungsanlage benötigt Regeneriersalz.
- Der Geschirrspüler muss auf die Härte Ihres Leitungswassers genau programmiert werden.
- Erfragen Sie den genauen Härtegrad Ihres Leitungswassers beim zuständigen Wasserwerk.

Wenn die Härte Ihres Leitungswassers ständig unter 4 °d (= 0,7 mmol/l) liegt, brauchen Sie kein Salz einzufüllen. Sie müssen aber trotzdem den Geschirrspüler auf die Härte Ihres Leitungswassers programmieren.

Programmieren Sie bei schwankender Leitungswasserhärte (z. B. 8 - 17 °d) immer den höchsten Wert (in diesem Beispiel 17 °d)!

In einem eventuellen späteren Kundendienstfall erleichtern Sie dem Techniker die Arbeit, wenn Sie die Leitungswasserhärte kennen.

- Tragen Sie deshalb bitte Ihre Leitungswasserhärte ein:

_____ °d

Einstellung der Erhärtungsanlage kontrollieren und ändern

Sie müssen am Bedienfeld die Leitungswasserhärte programmieren. Danach sollte der Spülwasserhärtewähler im Spülraum zusätzlich entsprechend der Leitungswasserhärte eingestellt werden.


Leitungswasserhärte programmieren

Sie können die programmierte Leitungswasserhärte über die Tastatur des Bedienfeldes gleichzeitig kontrollieren und ändern. Dabei blinken und leuchten nach jedem Tastendruck andere Kontrollleuchten (☼) im Bedienfeld.

Sie können die Programmierung jederzeit problemlos abbrechen und von vorn beginnen, wenn Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste ausschalten.

Werkseitig ist eine Leitungswasserhärte von 22 - 35 °d (4,0 - 6,3 mmol/l) programmiert.

Die erste Inbetriebnahme



Was Sie tun müssen...

leuchtet **blinkt**

■ Öffnen Sie die Tür.

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

■ Halten Sie die Tasten ① und ③ gedrückt und schalten Sie <u>gleichzeitig</u> den Geschirrspüler mit der Ein-Taste (I) ein.	Ein	Salz
---	-----	------

■ Lassen Sie die Tasten ① und ③ wieder los.	Ein	Salz + ②
---	-----	----------

Achtung: Wenn eine andere Kontrollleuchte **blinkt**, beginnen Sie noch einmal von vorn.

Folgende Kontrollleuchten können zusätzlich **leuchten**, wenn:

- | | |
|--|------------|
| – Klarspüler noch nicht eingefüllt ist oder nachgefüllt werden muss, | Klarspüler |
| – die Trocknungsheizung abgeschaltet ist (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“), | ① |
| – die Wassereinlaufzeit verlängert ist (siehe Kapitel „Wassereinlaufzeit verlängern“), | ③ |
| – der Summton am Programmende abgeschaltet ist (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“). | ④ |

■ Drücken Sie die Taste ②.	Ein	Salz
----------------------------	-----	------

Ist eine Leitungswasserhärte zwischen 1 °d und 12 °d programmiert, leuchtet zusätzlich eine weitere Kontrollleuchte:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 - 4 °d (0,2 - 0,7 mmol/l): | ① |
| 5 - 6 °d (0,9 - 1,1 mmol/l): | ② |
| 7 °d (1,3 mmol/l): | ③ |
| 8 - 10 °d (1,4 - 1,8 mmol/l): | ④ |
| 11 - 12 °d (2,0 - 2,2 mmol/l): | ⑤ |

Leuchtet zusätzlich keine weitere Kontrollleuchte, ist eine Leitungswasserhärte zwischen 13 °d und 70 °d (2,3 - 12,6 mmol/l) programmiert.

Was Sie tun müssen...



leuchtet



blinkt

Die richtige Leitungswasserhärte ist bereits programmiert:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Sie müssen eine andere Leitungswasserhärte programmieren:

- Drücken Sie die Taste, die Ihrer Leitungswasserhärte entspricht. Solange Sie die Taste gedrückt halten, leuchtet die zugehörige Kontrollleuchte.

1 - 4 °d (0,2 - 0,7 mmol/l): Taste ①

Ein + ①

Salz

5 - 6 °d (0,9 - 1,1 mmol/l): Taste ②

Ein + ②

Salz

7 °d (1,3 mmol/l): Taste ③

Ein + ③

Salz

8 - 10 °d (1,4 - 1,8 mmol/l): Taste ④

Ein + ④

Salz

11 - 12 °d (2,0 - 2,2 mmol/l): Taste ⑤

Ein + ⑤

Salz

13 - 70 °d (2,3 - 12,6 mmol/l): fahren Sie auf der nächsten Seite fort

- Lassen Sie die Taste wieder los.

Ein

Salz + ②

Je nach Programmierung leuchten zusätzlich wieder die folgenden Kontrollleuchten:

①, ③, ④

- Drücken Sie die Taste ⑥.

Ein + ⑥

Salz

- Drücken Sie die Taste ⑥ noch einmal.

Ein


Salz + ⑥

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Die programmierte Leitungswasserhärte ist jetzt gespeichert.

- Überprüfen Sie die Stellung des Spülwasserhärtewählers im Spülraum, und ändern Sie die Einstellung falls erforderlich (siehe „Spülwasserhärtewähler einstellen“).

Die erste Inbetriebnahme



Was Sie tun müssen...

leuchtet blinkt

Wasserhärte 13 - 70 °d:

■ Drücken Sie die Taste ⑥. Ein+⑥ Salz

Ist eine Leitungswasserhärte zwischen 13 °d und 70 °d programmiert, leuchtet zusätzlich eine weitere Kontrollleuchte:

13 - 14°d (2,3 - 2,5 mmol/l):	①
15 - 17 °d (2,7 - 3,1 mmol/l):	②
18 - 21 °d (3,2 - 3,8 mmol/l):	③
22 - 35 °d (4,0 - 6,3 mmol/l):	④
36 - 70 °d (6,5 -12,6 mmol/l):	⑤

Die richtige Leitungswasserhärte ist bereits programmiert:

■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Sie müssen eine andere Leitungswasserhärte programmieren:

■ Drücken Sie die Taste, die Ihrer Leitungswasserhärte entspricht. Solange Sie die Taste gedrückt halten, leuchtet die zugehörige Kontrollleuchte.

13 - 14 °d (2,3 - 2,5 mmol/l): Taste ①	Ein+⑥ + ①	Salz
15 - 17 °d (2,7 - 3,1 mmol/l): Taste ②	Ein+⑥ + ②	Salz
18 - 21 °d (3,2 - 3,8 mmol/l): Taste ③	Ein+⑥ + ③	Salz
22 - 35 °d (4,0 - 6,3 mmol/l): Taste ④	Ein+⑥ + ④	Salz
36 - 70 °d (6,5 -12,6 mmol/l): Taste ⑤	Ein+⑥ + ⑤	Salz

■ Lassen Sie die Taste wieder los. Ein Salz + ②

Je nach Programmierung leuchten zusätzlich wieder die folgenden Kontrollleuchten: ①, ③, ④

Die erste Inbetriebnahme

Was Sie tun müssen...

 **leuchtet**

 **blinkt**

■ Drücken Sie die Taste ⑥.	Ein + ⑥	Salz
■ Drücken Sie die Taste ⑥ noch einmal.	Ein	Salz + ⑥
■ Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.		

Die programmierte Leitungswasserhärte ist jetzt gespeichert.

- Überprüfen Sie die Stellung des Spülwasserhärtewählers im Spülraum, und ändern Sie die Einstellung falls erforderlich (siehe „Spülwasserhärtewähler einstellen“).


Die erste Inbetriebnahme

Spülwasserhärtewähler einstellen

Stellen Sie den Spülwasserhärtewähler im Spülraum genau entsprechend der folgenden Tabelle ein.

Sie minimieren damit die negativen Auswirkungen des Spülprozesses einer Spülmaschine auf Glasoberflächen, indem Sie je nach Leitungswasserhärte die Spülwasserhärte feinabstimmen. Es können – vor allem bei zu hoher Einstellung – geringe Einbußen bei der Reinigungswirkung und verstärkte Fleckenbildung auf dem Spülgut auftreten.

- Entfernen Sie mit einem Schraubendreher den Deckel vom Spülwasserhärtewähler im Spülraum.

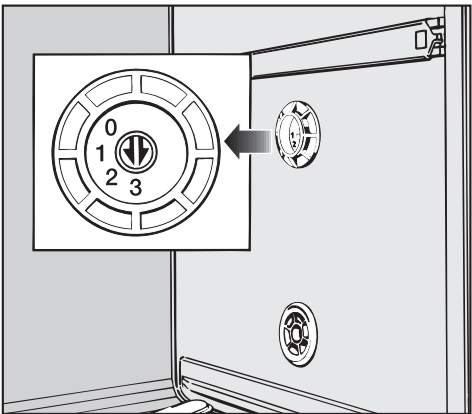

- Stellen Sie den Spülwasserhärtewähler im Spülraum mit einem Schraubendreher oder einer Münze bis zum spürbaren Einrasten auf die Ihrer Leitungswasserhärte entsprechende Stufe.

°d	mmol/l	°f	Spülwasserhärte-wähler (Stufe)
1- 7	0,2- 1,3	2- 13	3
8-10	1,4- 1,8	14- 18	2
11-14	2,0- 2,5	20- 25	1
15-70	2,7-12,6	27-126	0

Werkseitig steht der Spülwasserhärte-wähler auf Stufe 1.

Beispiel:
Leitungswasserhärte beträgt 6 °d.
Spülwasserhärtewähler auf Stellung 3 (1 - 7 °d).

- Bringen Sie den Deckel des Spülwasserhärtewählers wieder an.


Regeneriersalz einfüllen

Wichtig! Vor der ersten Salzfüllung müssen Sie den Vorratsbehälter mit ca. 2 l Wasser auffüllen, damit das Salz sich auflösen kann. Nach der Inbetriebnahme befindet sich immer genügend Wasser im Vorratsbehälter.

Füllen Sie Reiniger (auch flüssigen Reiniger) nicht in den Vorratsbehälter für Regeneriersalz. Reiniger zerstört die Enthärtungsanlage.

Verwenden Sie nur spezielle, möglichst grobkörnige Regeneriersalze oder reine Siedesalze. Verwenden Sie keinesfalls andere Salze, z. B. Speisesalz, Viehsalz oder Tausalz. Diese Salzarten können wasserunlösliche Bestandteile enthalten, welche eine Funktionsstörung des Enthärters verursachen.

- Nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum, und öffnen Sie die Verschlusskappe des Vorratsbehälters.
- Füllen Sie den Vorratsbehälter zunächst mit ca. 2 l Wasser.

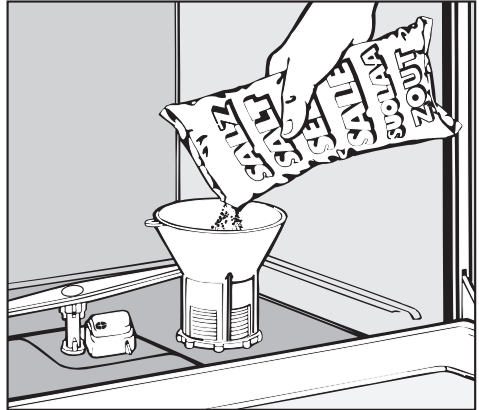

- Setzen Sie den Einfülltrichter auf, und füllen Sie dann so viel Salz in den Vorratsbehälter, bis er voll ist. Der Vorratsbehälter fasst je nach Salzart bis zu 2 kg.

Beim Salzeinfüllen wird Wasser aus dem Vorratsbehälter verdrängt und läuft über.

- Säubern Sie den Einfüllbereich von Salzresten, und schrauben Sie anschließend die Verschlusskappe auf den Vorratsbehälter.
- Starten Sie sofort danach das Programm „Vorspülen“, damit eventuell übergelaufene Salzsole verdünnt und anschließend abgepumpt wird.

Die erste Inbetriebnahme

Salznachfüllanzeige

Solange die Salznachfüllanzeige im Bedienfeld nicht leuchtet, ist genügend Salz vorhanden.



- Füllen Sie Salz nach, sobald die Salznachfüllanzeige aufleuchtet.
(Siehe unter: Regeneriersalz einfüllen)

Wenn Sie Salz nachgefüllt haben, kann die Salznachfüllanzeige noch kurze Zeit leuchten. Sie erlischt, sobald sich eine genügend hohe Salzkonzentration gebildet hat.

Hinweis!

Die Salznachfüllanzeige wird auch aufleuchten, wenn aufgrund sehr niedriger Leitungswasserhärte (unter 4 °d) kein Regeneriersalz in den Vorratsbehälter eingefüllt wurde.

In diesem Fall ist das Leuchten der Salznachfüllanzeige bedeutungslos!

Über die Salznachfüllanzeige kann der Kundendienst in Zukunft Programme aktualisieren (siehe Kapitel „Kundendienst“). Deshalb steht hinter der Salznachfüllanzeige „PC“ (Programm Correction).

Klarspüler

Klarspüler ist erforderlich, damit das Wasser beim Trocknen als Film vom Geschirr abläuft und das Geschirr nach dem Spülen leichter trocknet. Der Klarspüler wird in den Vorratsbehälter gefüllt und in der eingestellten Menge automatisch dosiert.

Füllen Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler ein, auf keinen Fall Handspülmittel oder Reiniger. Sie zerstören damit den Klarspülerbehälter!

Alternativ können Sie


- Haushaltssessig mit höchstens 5% Säureanteil

oder

- 50%ige flüssige Zitronensäure verwenden. Das Geschirr wird dann feuchter und fleckiger sein, als wenn Sie Klarspüler verwenden.


Verwenden Sie auf keinen Fall Essig mit höherem Säureanteil (z. B. Essig-essenz 25%ig). Der Geschirrspüler könnte dann beschädigt werden.

Klarspüler einfüllen

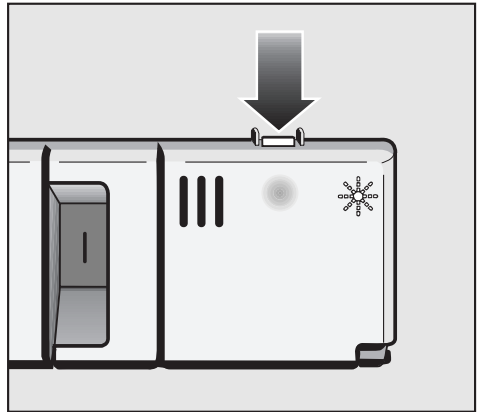

- Drücken Sie die Öffnungstaste am Deckel des Klarspülerbehälters in Pfeilrichtung. Die Klappe springt auf.

Die erste Inbetriebnahme

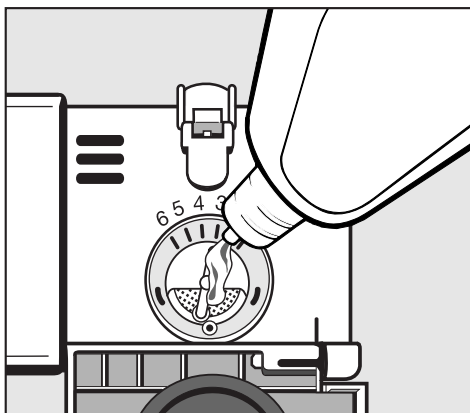

- Füllen Sie nur so viel Klarspüler ein, bis dieser an der Siebfläche der Einfüllöffnung sichtbar wird.

Der Vorratsbehälter fasst ca. 130 ml.

- Schließen Sie die Klappe bis zum deutlichen Einrasten, da sonst Wasser während des Spülens in den Klarspülerbehälter eindringen kann.
- Wischen Sie eventuell verschütteten Klarspüler gut ab, um eine starke Schaumbildung im folgenden Programm zu vermeiden.

Klarspülernachfüllanzeige


Solange die Klarspülernachfüllanzeige im Bedienfeld nicht leuchtet, ist genügend Klarspüler vorhanden.



Wenn die Klarspülernachfüllanzeige aufleuchtet, ist noch eine Reserve für 2 - 3 Spülvorgänge vorhanden.

- Füllen Sie rechtzeitig Klarspüler ein.

Dosiermenge für Klarspüler einstellen

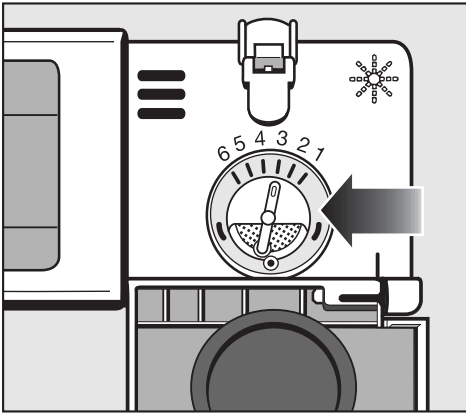

Die Dosiermenge ist in 6 Stufen einstellbar. Werkseitig ist der Dosierwähler (Pfeil) auf Stufe 3 eingestellt. Es werden dann pro Programm ca. 3 ml Klarspüler verbraucht. Diese Einstellung ist eine Empfehlung.

Bleiben Flecken auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie den Dosierwähler höher ein.

Bleiben Wolken oder Schlieren auf dem Geschirr zurück:

- Stellen Sie den Dosierwähler niedriger ein.

Geschirr und Besteck einordnen

Was Sie beachten sollten

- Entfernen Sie grobe Speisereste vom Geschirr.

Vorspülen unter fließendem Wasser ist nicht erforderlich!

Spülen Sie Geschirrtteile mit Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe nicht im Geschirrspüler. Asche löst sich nicht auf und verteilt sich im Spülraum und Sand schmirgelt. Wachs, Schmierfett und Farbe beschädigen den Geschirrspüler.

Sie können jedes Geschirrtteil an jeder Stelle der Geschirrkörbe einräumen. Berücksichtigen Sie dabei aber bitte die nachfolgenden Hinweise.

- Geschirr- und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen und sich gegenseitig abdecken.
- Ordnen Sie das Geschirr so ein, dass alle Flächen vom Wasser umspült werden können. Nur dann kann es sauber werden!
- Achten Sie darauf, dass alle Teile einen festen Stand haben.
- Stellen Sie alle Hohlgefäße, wie Tassen, Gläser, Töpfe usw., mit den Öffnungen nach unten in die Körbe.
- Stellen Sie hohe, schlanke Hohlgefäße, wie z. B. Sektflöten, nicht in die Ecken der Körbe, sondern in den mittleren Bereich. Dort werden sie von den Sprühstrahlen besser erreicht.


- Stellen Sie Teile mit tiefem Boden möglichst schräg, damit das Wasser ablaufen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Sprüharme nicht durch zu hohe oder durch die Körbe ragende Teile blockiert werden. Führen Sie eventuell eine Drehkontrolle von Hand durch.
- Achten Sie darauf, dass kleine Teile nicht durch die Streben der Körbe fallen. Legen Sie kleine Teile, z. B. Deckel, deshalb in die Besteckschublade oder den Besteckkorb.

Speisen, z. B. Karotten, Tomaten oder Ketchup, können Naturfarbstoffe enthalten. Diese Farbstoffe können Kunststoffgeschirr und Kunststoffteile verfärben, wenn sie in größeren Mengen mit dem Geschirr in die Maschine gelangen. Die Stabilität der Kunststoffteile wird durch diese Verfärbung nicht beeinflusst.

Wenn Sie Geschirr einordnen, können Speise- und Getränke Reste auf die Seiten der Geschirrspülertür tropfen. Diese Flächen gehören nicht zum Spülraum und werden deshalb nicht von den Sprühstrahlen erreicht. Wischen Sie deshalb verschüttete Speisereste ab, bevor Sie die Geschirrspülertür schließen.


Einordnungsbeispiele

Oberkorb

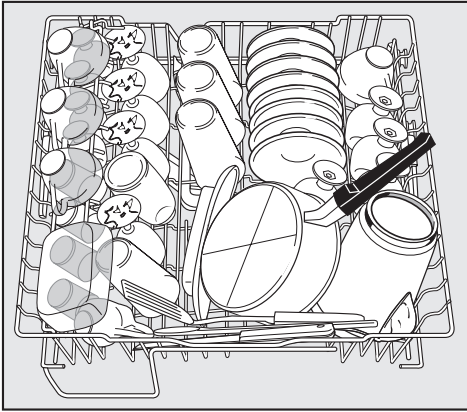

Ordnen Sie in den Oberkorb kleine, leichte und empfindliche Teile, wie Untertassen, Tassen, Gläser, Dessertschalen usw. und temperaturbeständige Kunststoffteile ein.

Sie können auch einen flachen Stieltopf (Kasserolle) in den Oberkorb stellen.

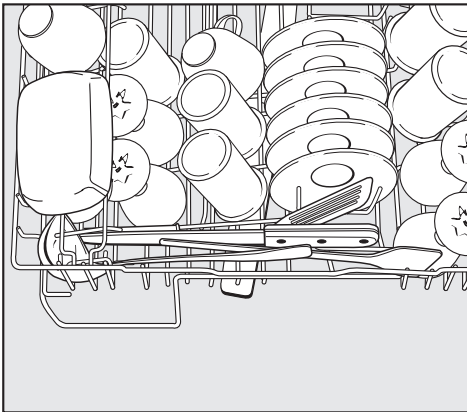

Legen Sie einzelne lange Teile, wie Suppenschöpfer, Rührlöffel und lange Messer, vorn quer in den Oberkorb.

Bitte bei „Oben Spülen“ beachten


Wenn Sie ein Programm mit der Zusatzfunktion „Oben Spülen“ wählen, sollten Sie das gesamte Geschirr in den Oberkorb und die Besteckschublade einordnen.

Bei einem Geschirrspüler mit Besteckkorb verteilen Sie das Besteck in größeren Abständen im Besteckkorb.

Da der mittlere Sprüharm auch nach unten sprüht, können Sie Teller (mit größerem Durchmesser) und Platten in größeren Abständen in den Oberkorb einordnen, auf keinen Fall jedoch Töpfe, Schüsseln oder andere Hohlgefäße!


Geschirr und Besteck einordnen

Tassenauflage

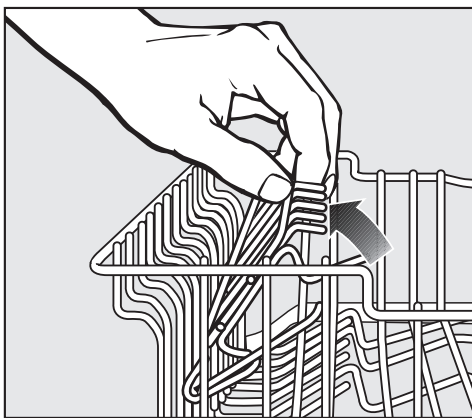

Klappen Sie die Tassenauflage hoch, um hohe Teile einordnen zu können.

Anlagestrebe (je nach Modell)

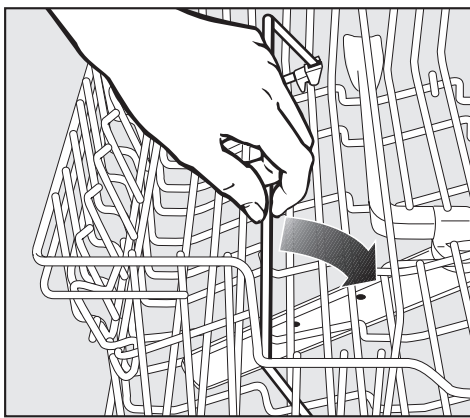


Die Anlagestrebe können Sie zur Korbmitte hin umklappen. Dann lassen sich Geschirrtteile leichter einordnen bzw. entnehmen.

Oberkorb-Verstellung

Um im Ober- oder Unterkorb mehr Platz für höhere Geschirrtteile zu bekommen, können Sie den Oberkorb in drei Positionen von je ca. 2 cm Unterschied in der Höhe verstellen.

Sie können den Oberkorb auch schräg einstellen, eine Seite hoch, die andere Seite tief. Achten Sie jedoch darauf, dass sich der Korb einwandfrei in den Spülraum schieben lässt.

- Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

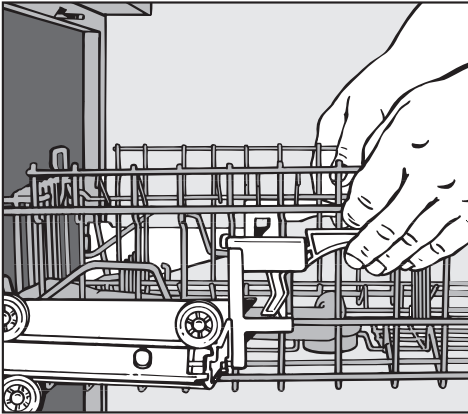

- Ziehen Sie die Hebel an den Seiten des Oberkorbes nach oben.
- Stellen Sie die gewünschte Position ein.
- Lassen Sie die Hebel wieder fest einrasten.

Je nach Einstellung des Oberkorbes können Sie z. B. Teller mit folgenden Durchmessern in die Körbe einordnen.

Geschirrspüler mit Besteckschublade

Modell G 6XX

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm	
	Oberkorb	Unterkorb
Oben	15	30
Mitte	17	28
Unten	19	26

Modell G 8XX

(Modell siehe Typenschild)

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm	
	Oberkorb	Unterkorb
Oben	20	30
Mitte	22	28
Unten	24	26

Geschirrspüler mit Besteckkorb

Einstellung des Oberkorbes	Teller-Ø in cm	
	Oberkorb	Unterkorb
Oben	21	30
Mitte	23	28
Unten	25	26


Geschirr und Besteck einordnen

Unterkorb


Ordnen Sie große und schwere Teile, wie Teller, Platten, Töpfe, Schalen usw. in den Unterkorb.

Sie können auch kleine Teller, wie z. B. Untertassen, in den Unterkorb einordnen.

Stellen Sie keine dünnwandigen, leichten Gläser in den Unterkorb, dafür ist ein besonderer Unterkorb mit Einsatz erforderlich!

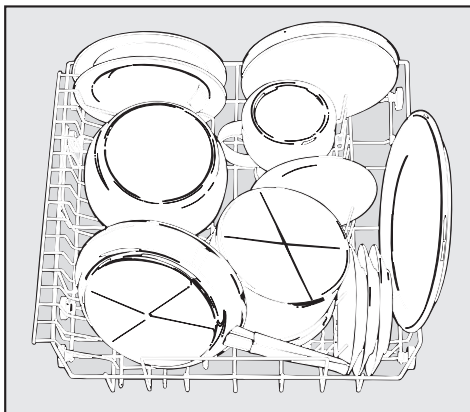


Höhenbegrenzung

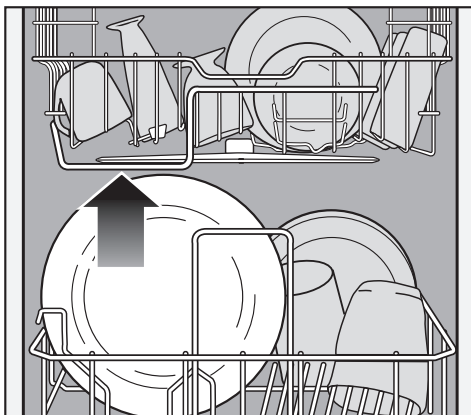

Die Strebe am Oberkorb gibt vor, wie hoch die Geschirrtteile im Unterkorb sein dürfen, ohne dass der mittlere Sprüharm daran schlägt.

Geschirrspüler mit Besteckschublade

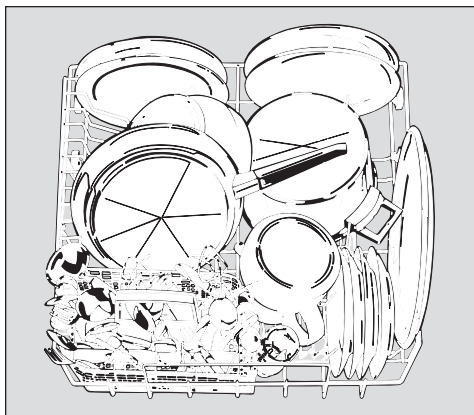


Geschirrspüler mit Besteckkorb

Flaschenhalter

(je nach Modell serienmäßig)


Der Flaschenhalter dient zum Spülen schlanker Teile, wie z. B. Milch- oder Babyflaschen.

Sie können den Flaschenhalter an verschiedenen Stellen im Unterkorb einsetzen, siehe weiße Flächen in der Abbildung. Setzen Sie den Flaschenhalter nicht in die Mitte oder die Ecken. Das Flascheninnere wird dort nicht von den Sprühstrahlen erreicht. Die Flaschen werden nicht richtig sauber.

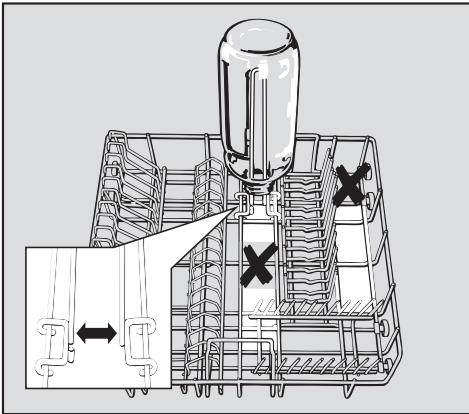

Besteck

Geschirrspüler mit Besteckkorb

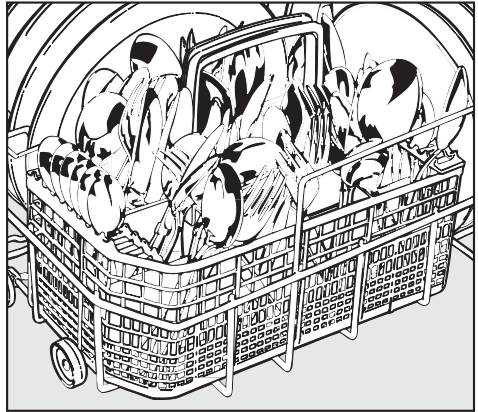

- Ordnen Sie Besteck mit den Griffen nach unten unsortiert in die Fächer des Besteckkorbes ein. Die Sprühstrahlen können die einzelnen Teile dann gut erreichen.

Ist jedoch zu befürchten, dass Sie sich an den Messer- oder Gabelspitzen verletzen könnten, so ordnen Sie die Bestecke bitte mit den Griffen nach oben ein.


Stecken Sie kleine Löffel in die Löffel-segmente an beiden Seiten des Besteckkorbes.

Geschirr und Besteck einordnen

Löffelaufsätze für den Besteckkorb

Die beiliegenden Aufsätze dienen zum Spülen stark verschmutzter Löffel, z. B. Esslöffel und Gemüselöffel.


Da die Löffel in diesen Aufsätzen einzeln aufgehängt werden, können sie nicht ineinander liegen und die Flächen werden von den Sprühstrahlen besser erreicht.

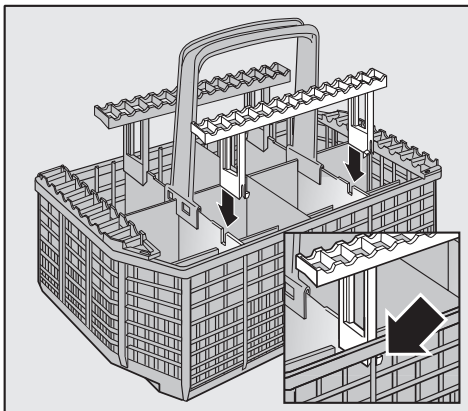

- Stecken Sie bei Bedarf je einen Aufsatz vorn und hinten auf den Besteckkorb.


Aufsätze wieder abnehmen:

- Drücken Sie die eingerasteten Haken nach innen (eventuell mit einem Löffelgriff) und ziehen Sie die Aufsätze nach oben ab.

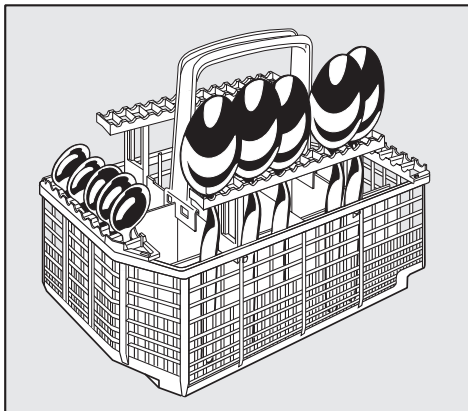

- Stecken Sie die Löffel mit den Griffen nach unten in die Aufsätze. Verwenden Sie nur jede zweite Einsteckmöglichkeit.

Geschirrspüler mit Besteckschublade (SC)

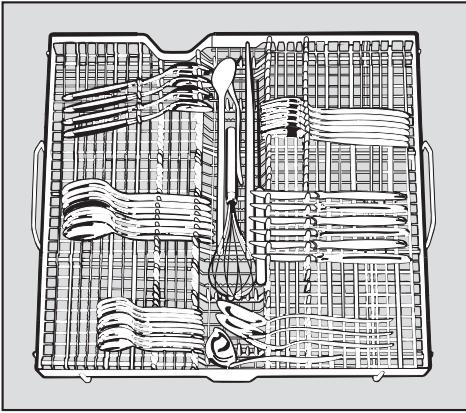


Wenn Sie Messer, Gabeln und Löffel in getrennte Bereiche einordnen, können Sie das Besteck später leichter entnehmen.

Legen Sie Messer mit den Schneiden und Gabeln mit den Zinken zwischen die Haltestege. Löffel dagegen legen Sie mit den Griffen zwischen die Haltestege.


Lange Teile, wie Soßenkellen, Tortenheber, Rührlöffel und lange Messer, können Sie längs in die Vertiefung in der Mitte der Besteckschublade legen.

Der obere Sprüharm darf nicht durch zu hohe Teile (z. B. Tortenheber o. ä.) blockiert werden!

Der Einsatz der Besteckschublade ist herausnehmbar.

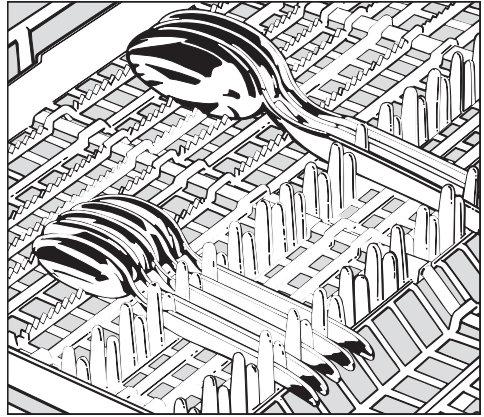

Damit das Wasser von den Löffeln restlos ablaufen kann, müssen die Laffen auf den Zahnstegen aufliegen.

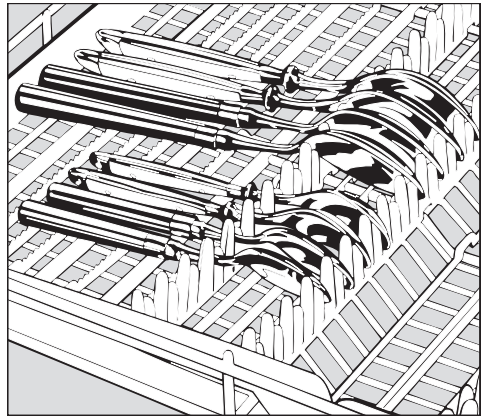

Wenn die Löffel nicht mit den Griffen zwischen die Haltestege passen, legen Sie sie mit den Griffen auf die Zahnstege.

Achten Sie bei dieser Einordnung darauf, dass die Laffen der Löffel mindestens eine Strebe des Bodens der Besteckschublade berühren.

Geschirr und Besteck einordnen

Für den Geschirrspüler nicht geeignetes Spülgut:

- Bestecke und Geschirrtteile aus Holz bzw. mit Holzteilen: sie werden ausgelaugt und unansehnlich. Außerdem sind die verwendeten Kleber nicht für den Geschirrspüler geeignet. Die Folge: Holzgriffe können sich lösen.
- Kunstgewerbliche Teile sowie antike, wertvolle Vasen oder Gläser mit Dekor: diese Teile sind nicht spülmaschinenfest.
- Kunststoffteile aus nicht hitzebeständigem Material: diese Teile können sich verformen.
- Kupfer-, Messing-, Zinn- und Aluminiumgegenstände: diese können verfärben oder matt werden.
- Aufglasurdekore: diese können nach vielen Spülgängen verblassen.
- Empfindliche Gläser und Kristallgegenstände: sie können nach längerem Gebrauch trüb werden.

Wir empfehlen:

- Kaufen Sie Geschirr und Besteck, das für Spülmaschinen geeignet ist.
- Spülen Sie empfindliche Gläser, wenn überhaupt, nur bei niedrigen Temperaturen (siehe Programmübersicht). Die Gefahr einer Trübung ist dann geringer.
- Spülen Sie besonders wertvolle Gläser weiterhin mit der Hand.

Bitte beachten Sie!

Silber, welches mit einer Silberpolitur poliert wurde, kann nach beendetem Spülvorgang noch feucht oder fleckig sein, da das Wasser nicht filmartig abläuft. Es muss dann mit einem Tuch abgetrocknet werden. Dagegen ist Silber, welches in einem Tauchbad behandelt wurde, in der Regel trocken. Das Silber kann aber anlaufen.

Silber kann sich bei Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln verfärben. Dazu gehören z. B. Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Hülsenfrüchte, Fisch, Fischlake und Marinaden.

Aluminiumteile (z. B. Fettfilter) dürfen nicht mit stark ätzalkalischem Reiniger aus dem Gewerbe- oder Industriebereich im Geschirrspüler gespült werden. Es können Materialschäden auftreten. Im Extremfall besteht die Gefahr einer explosionsartigen chemischen Reaktion (z. B. Knallgasreaktion).

Reiniger

Verwenden Sie nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspüler.

- Sie können handelsübliche pulverförmige Markenreiniger, Tabs oder flüssige Reiniger verwenden.
- Geben Sie pulverförmige oder flüssige Reiniger in die Kammern des Reinigerbehälters.
- Legen Sie Tabs nur in den Reinigerbehälter (Kammer II), wenn deren Hersteller dieses empfiehlt. Empfiehlt der Hersteller Tabs in den Besteckkorb zu legen, legen Sie diese statt dessen auf die Innenfläche der Tür oder direkt in den Spülraum. Die Tabs werden dann vollständig aufgelöst.

Die Hersteller von Reinigern geben auf ihren Verpackungen die für ein Programm benötigte Gesamtmenge des Reinigers an.

- Verwenden Sie für folgende Programme bei voller Beladung mindestens 30 ml Reiniger:
 - die Universal-Programme,
 - das Universal Plus-Programm,
 - das Spar-Programm.Wird vom Hersteller eine größere Reinigermenge angegeben, verwenden Sie die größere Menge.

Bitte beachten!

Wenn Sie weniger als die empfohlene Reinigermenge verwenden, könnte das Geschirr nicht richtig sauber werden.

Es gibt im Handel zur Zeit drei Reinigertypen.

1. Phosphathaltig und chlorhaltig.
2. Phosphathaltig und chlorfrei.
3. Phosphatfrei und chlorfrei.

Zum Schutz unserer Umwelt empfehlen wir Reiniger des Typs 3 zu verwenden.

Phosphatfreie Reiniger reagieren empfindlicher auf die Wasserhärte als phosphathaltige Reiniger. Das kann Einfluss auf das Reinigungsergebnis haben.

Bei wiederholtem Spülen kann folgendes auftreten:

- Glas bekommt irisierende bläuliche Oberflächen oder wird trüb,
- Silber verfärbt sich,
- Aufglasurdekore verblassen.

Diese Erscheinungen sind im wesentlichen spülmittelbedingt und werden nicht durch die Funktion des Geschirrspülers hervorgerufen!

Mögliche Maßnahmen:

- Verwenden Sie versuchsweise phosphatfreien Reiniger eines anderen Herstellers.
- Wechseln Sie auf einen phosphathaltigen (Typ 2) bzw. wenn erhältlich, einen phosphat- und chlorhaltigen Reiniger (Typ 1).
- Programmieren Sie die Enthärtungsanlage eine Stufe höher, als für die Härte Ihres Leitungswassers erforderlich (siehe Tabelle im Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“). Der Enthärter liefert dann weiches Wasser.

Chlorfreie Reiniger haben eine geringere Bleichwirkung auf Naturfarbstoffe als chlorhaltige, was z. B. zu verstärkten Teerückständen oder Verfärbungen an Kunststoffteilen führen kann. Diese Erscheinungen sind im wesentlichen spülmittelbedingt und werden nicht durch die Funktion des Geschirrspülers hervorgerufen!

Mögliche Maßnahmen:

- Erhöhen Sie zur Verstärkung der Bleichwirkung die Reinigermenge.
- wechseln Sie, wenn erhältlich, auf einen chlorhaltigen Reiniger (Typ 1).

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die Beratungsstelle des Reinigerherstellers.


Reiniger einfüllen

Atmen Sie pulverförmigen Reiniger nicht ein. Verschlucken Sie Reiniger nicht. Reiniger können Verätzungen in Nase, Mund und Rachen verursachen. Gehen Sie sofort zum Arzt, wenn Sie Reiniger eingeatmet oder verschluckt haben.

Verhindern Sie, dass Kinder mit Reiniger in Berührung kommen. Halten Sie Kinder deshalb vom geöffneten Geschirrspüler fern. Es könnten noch Reinigerreste im Geschirrspüler sein. Füllen Sie Reiniger erst vor dem Programmstart ein, und verriegeln Sie die Tür mit der Kindersicherung.


Teilen Sie die erforderliche Reinigermenge, je nach Reinigersorte und Auswahl des Programms, prozentual auf Kammer I und II des Reinigerbehälters auf. So erreichen Sie das beste Spülergebnis.

Beachten Sie dazu unbedingt die Angaben zur Reinigerdosierung in der Programmübersicht am Ende der Gebrauchsanweisung.

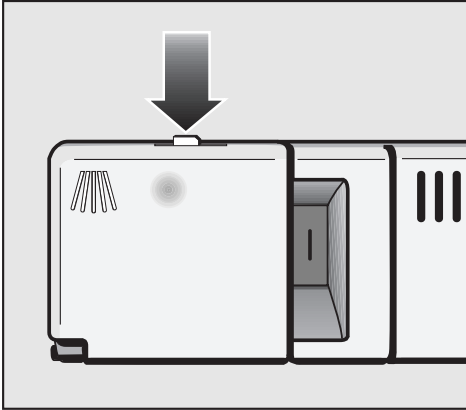

- Drücken Sie den Verschlussknopf. Die Behälterklappe springt auf.

Nach einem Programm ist die Behälterklappe geöffnet.

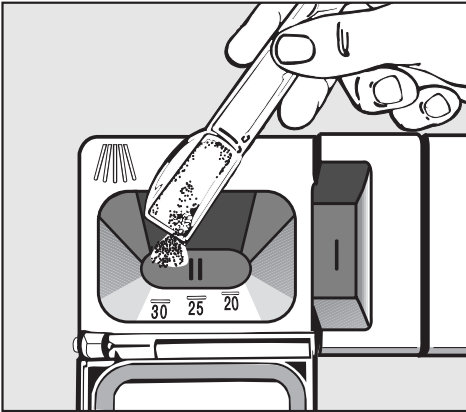

- Füllen Sie den Reiniger in die Kammer, und schließen Sie die Behälterklappe.
- Schließen Sie auch die Reinigerpackung, das Mittel verliert sonst an Reinigungskraft!

Dosierhilfe

In Kammer I passen maximal 20 ml, in Kammer II maximal 70 ml Reiniger.

In Kammer II sind als Dosierhilfe Markierungen angebracht: 20, 25, 30. Sie zeigen bei waagrecht geöffneter Tür die ungefähre Füllmenge in ml an.

Programmauswahl

Machen Sie die Wahl des Programms stets von der Geschirrrart und dessen Verschmutzungsgrad abhängig.


In den meisten Fällen werden Sie ein Universal-Programm oder das Universal Plus-Programm wählen.

Diese Programme sind für den täglichen Abwasch optimal ausgelegt.

Für besondere Aufgaben sind die Spezial-Programme gedacht.

In der Programmübersicht am Ende der Gebrauchsanweisung sind die Programme und deren Anwendungsbereiche beschrieben.

Zu jedem Programm können Sie die Zusatzfunktion „Oben Spülen“ wählen. Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel „Zusatzfunktionen/Oben Spülen“.

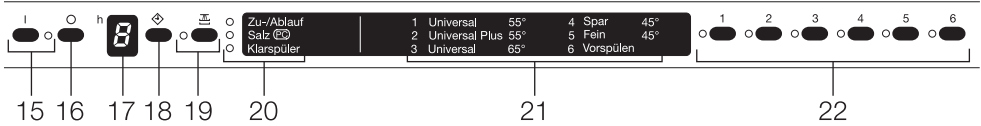

Einschalten

- Öffnen Sie den Wasserhahn, falls er geschlossen ist.
- Öffnen Sie die Tür.
- Prüfen Sie, ob sich die Sprüharme frei drehen lassen.
- Drücken Sie die Ein-Taste (15).

Die Kontrollleuchte „Ein“ (15) leuchtet.

Programm starten

- Beachten Sie für die Programmauswahl die Programmübersicht am Ende der Gebrauchsanweisung.
- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.

Die Kontrollleuchte der gedrückten Programmtaste leuchtet.

Info:

Sie können jetzt die Zusatzfunktionen „Oben Spülen“ und „Startvorwahl“ wählen (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“).

- Schließen Sie die Tür.

Das Programm startet.

Brechen Sie ein Programm nicht vorzeitig ab!
Wichtige Programmschritte (z. B. Enthärteraufbereitung) könnten dadurch ausfallen.

Programmende

Das Ende eines Programms wird durch einen Summton angezeigt.

Dieser Summton wird eine Stunde lang alle 10 Minuten wiederholt.

Wenn Sie die Tür öffnen, wird der Summton ausgeschaltet.

Sie können den Summton ganz ausschalten, so dass er das Programmende nicht mehr anzeigt (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“).

Ausschalten

Nach dem Programmablauf:

- Öffnen Sie die Tür einen Spalt.

Die Kontrollleuchte der Programmtaste ist erloschen.

Solange die Kontrollleuchte einer Programmtaste noch leuchtet, ist das betreffende Programm noch nicht beendet. Schließen Sie die Tür wieder, damit das Programm zu Ende abläuft.

- Drücken Sie die Aus-Taste (16).

Die Kontrollleuchte „Ein“ (15) erlischt.

Der Geschirrspüler verbraucht Energie, solange Sie ihn nicht mit der Aus-Taste ausgeschaltet haben.

Sie können jetzt das Geschirr ausräumen (siehe Kapitel „Geschirr ausräumen“).

Fassen Sie unmittelbar nach Ende eines Programms nicht an den Heizkörper.
Sie könnten sich daran verbrennen.

Schließen Sie sicherheitshalber den Wasserhahn, wenn der Geschirrspüler für längere Zeit unbeaufsichtigt ist, z. B. während der Urlaubszeit.

Programmwechsel

Wenn Sie die Tür nach einer Programmwahl noch nicht geschlossen haben, wechseln Sie das Programm folgendermaßen:

- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.
- Schließen Sie die Tür.

Das Programm startet.

Wenn ein Programm bereits gestartet ist, wechseln Sie das Programm folgendermaßen:

- Öffnen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Aus-Taste (16).
- Drücken Sie die Ein-Taste (15).
- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.
- Schließen Sie die Tür.

Das Programm startet.

Programm unterbrechen

Das Programm wird unterbrochen, sobald Sie die Tür öffnen.


Wenn Sie die Tür wieder schließen, läuft das Programm an der Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.

Vorsicht!

Wenn das Wasser im Geschirrspüler heiß ist, besteht Verbrühungsgefahr! Öffnen Sie die Tür deshalb, wenn überhaupt, sehr vorsichtig. Bevor Sie die Tür schließen, lehnen Sie sie ca. 20 Sek. nur an, damit ein Temperatenausgleich im Spülraum stattfinden kann. Danach drücken Sie die Tür bitte fest zu, bis sie einrastet.

Fassen Sie während einer Programmunterbrechung nicht an den Heizkörper.
Sie könnten sich daran verbrennen.

Zusatzfunktionen

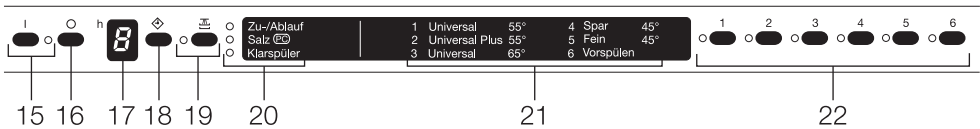

„Oben Spülen“ (Ein) (15)

Die Zusatzfunktion „Oben Spülen“ empfehlen wir, wenn Sie nur wenig Geschirr spülen wollen. Bei „Oben Spülen“ wird der größte Teil des Wassers in den oberen und mittleren Sprüharm geleitet. Daher wird hauptsächlich im Oberkorb und, falls vorhanden, in der Besteckschublade gespült.

Da der mittlere Sprüharm auch nach unten sprüht, können Sie auch in Unterkorb und Besteckkorb Geschirr einordnen.

In den Unterkorb dürfen Sie nur große Teller und Platten in größeren Abständen einordnen, keine Töpfe, Schüsseln oder andere Hohlgefäße!

Verteilen Sie das Besteck in großen Abständen im Besteckkorb.

Aufgrund der geringeren Geschirrmenge können Sie die vom Reinigerhersteller angegebene Gesamtmenge des Reinigers reduzieren (ca. 2/3 der Gesamtmenge für volle Beladung).

Dabei müssen Sie allerdings auch den Verschmutzungsgrad des Geschirrs berücksichtigen.

Durch „Oben Spülen“ wird auch der Wasser- und Energieverbrauch reduziert.

Somit beträgt z. B. im Programm „Spar 45°“ der Wasserverbrauch nur 12 l und der Energieverbrauch nur ca. 0,9 kWh.

Sie können die Zusatzfunktion „Oben Spülen“ für alle Programme wählen.

- Drücken Sie die Ein-Taste (15).

Die Kontrollleuchte „Ein“ (15) leuchtet.

- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.

Die Kontrollleuchte der gedrückten Programmtaste leuchtet.

- Drücken Sie die Taste (19).

Die Kontrollleuchte (19) leuchtet.


Info:

Sie können jetzt auch die Zusatzfunktion „Startvorwahl“ wählen (siehe folgende Seite).

- Schließen Sie die Tür.

Das Programm startet.

Nach Ablauf des Programms wird die Zusatzfunktion automatisch gelöscht.

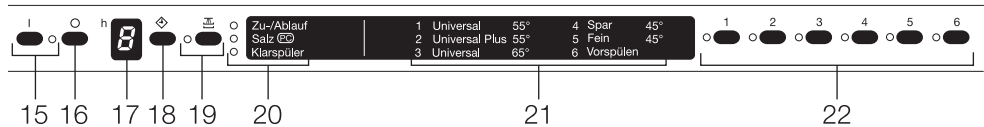

Startvorwahl (◊)

Sie können den Start eines Programms verzögern, z. B. um Nachtstrom auszunutzen. Dabei können Sie eine Startvorwahlzeit zwischen einer Stunde und neun Stunden wählen.

Die Startvorwahlzeit wird in Stunden-Schritten eingestellt.

- Drücken Sie die Ein-Taste (15).

Die Kontrollleuchte „Ein“ (15) leuchtet.

- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.

Die Kontrollleuchte der gedrückten Programmtaste leuchtet.

- Drücken Sie die Taste ◊ (18).

In der Startvorwahlzeit-Anzeige (17) erscheint eine „1“. Es ist eine Startvorwahlzeit von einer Stunde eingestellt.

- Drücken Sie die Taste ◊ (18) so oft bis in der Anzeige (17) die gewünschte Startvorwahlzeit erscheint. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird automatisch hochgezählt.

Die Startvorwahlzeit wird in Stunden-Schritten bis neun nach oben gezählt und beginnt dann wieder bei einer Stunde.

Info:

Sie können jetzt auch die Zusatzfunktion „Oben Spülen“ wählen (siehe vorherige Seite).

- Schließen Sie die Tür.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit startet das gewählte Programm automatisch.

Damit Kinder nicht mit dem Reiniger in Berührung kommen:
Achten Sie bei Verwendung der Startvorwahl darauf, dass beim Einfüllen des Reinigers der Reinigerbehälter trocken ist; ggf. vorher trockenwischen.

Programm starten, bevor die Startvorwahlzeit abgelaufen ist:


Sie können das Programm starten, auch wenn die Startvorwahlzeit noch nicht abgelaufen ist. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie die Tür.
- Drücken Sie die Aus-Taste (16).
- Drücken Sie die Ein-Taste (15).
- Drücken Sie die Programmtaste des gewünschten Programms.

Wenn Sie die Zusatzfunktion „Oben Spülen“ gewählt hatten, müssen Sie diese neu anwählen.

- Schließen Sie die Tür.

Das Programm startet.



Trocknungsheizung

In allen Programmen kann die Trocknung des Geschirrs durch den Heizkörper unterstützt werden. Die Trocknungsheizung ist werkseitig angeschaltet. Wenn Sie die Trocknungsheizung abschalten, wird ca. 0,1 kWh Energie eingespart. Das Geschirr trocknet dann nur durch seine Eigenwärme. Öffnen Sie nach dem Programmende die Tür des Geschirrspülers, damit das Geschirr besser trocknet.

Trocknungsheizung ab- und anschalten

Was Sie tun müssen...

leuchtet blinkt

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.
- Halten Sie die Tasten ① und ③ gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Geschirrspüler mit der Ein-Taste (I) ein. Ein Salz
- Lassen Sie die Tasten ① und ③ wieder los. Ein Salz + ②

Achtung: Wenn eine andere Kontrollleuchte **blinkt**, beginnen Sie noch einmal von vorn. Folgende Kontrollleuchten können zusätzlich **leuchten**, wenn:

- Klarspüler noch nicht eingefüllt ist oder nachgefüllt werden muss, Klarspüler
- die Trocknungsheizung abgeschaltet ist, ①
- die Wassereinlaufzeit verlängert ist (siehe Kapitel „Wassereinlaufzeit verlängern“), ③
- der Summton am Programmende ausgeschaltet ist. ④

Was Sie tun müssen...



leuchtet



blinkt

– die Trocknungsheizung ist angeschaltet, wenn:

Ein
(+③,④)

Salz + ②

– die Trocknungsheizung ist abgeschaltet, wenn:

Ein + ①
(+③,④)

Salz + ②

Wenn die Einstellung der Trocknungsheizung (an- bzw. abgeschaltet) Ihren Wünschen entspricht:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Wenn Sie die Einstellung der Trocknungsheizung ändern wollen:

- Drücken Sie die Taste ①.

- Drücken Sie die Taste ⑥.

Ein + ⑥

Salz


- Drücken Sie die Taste ⑥ noch einmal.

Ein

Salz + ⑥

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Die veränderte Einstellung der Trocknungsheizung ist jetzt abgespeichert.



Summton am Programmende

Das Ende eines Spülprogramms kann durch einen Summton angezeigt werden. Dieser Summton ist werkseitig eingeschaltet. Sie können den Summton ausschalten, so dass er das Programmende nicht mehr angezeigt.

Summton ab- und anschalten

Was Sie tun müssen...

leuchtet blinkt

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.
- Halten Sie die Tasten ① und ③ gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Geschirrspüler mit der Ein-Taste (I) ein.

Ein	Salz
-----	------
- Lassen Sie die Tasten ① und ③ wieder los.

Ein	Salz + ②
-----	----------

Achtung: Wenn eine andere Kontrollleuchte **blinkt**, beginnen Sie noch einmal von vorn.
Folgende Kontrollleuchten können zusätzlich **leuchten**, wenn:

- Klarspüler noch nicht eingefüllt ist oder nachgefüllt werden muss,

Klarspüler

- die Trocknungsheizung abgeschaltet ist,

①

- die Wassereinflaufzeit verlängert ist (siehe Kapitel „Wassereinflaufzeit verlängern“),

③

- der Summton am Programmende ausgeschaltet ist.

④

Was Sie tun müssen...	 leuchtet	 blinkt
– der Summton ist eingeschaltet, wenn:	Ein (+①,③)	Salz + ②
– der Summton ist ausgeschaltet, wenn:	Ein + ④ (+①,③)	Salz + ②

Wenn die Einstellung des Summtons (ein- bzw. ausgeschaltet) Ihren Wünschen entspricht:

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Wenn Sie die Einstellung des Summtons ändern wollen:

- Drücken Sie die Taste ④.

■ Drücken Sie die Taste ⑥.	Ein + ⑥	Salz
■ Drücken Sie die Taste ⑥ noch einmal.	Ein	Salz + ⑥

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Die veränderte Einstellung des Summtons ist jetzt abgespeichert.

Geschirr ausräumen

- Heißes Geschirr ist stoßempfindlich!
Lassen Sie es deshalb nach dem Ausschalten so lange im Geschirrspüler abkühlen, bis Sie es gut anfassen können.
- Wenn Sie die Tür nach dem Ausschalten ganz öffnen, kühlt das Geschirr schneller ab.
- Räumen Sie zuerst den Unterkorb, dann den Oberkorb und zum Schluss – falls vorhanden – die Besteckschublade aus.
So vermeiden Sie, dass Wassertropfen vom Oberkorb oder von der Besteckschublade auf das Geschirr im Unterkorb fallen.

Kontrollieren Sie regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) den Gesamtzustand Ihres Geschirrspülers. Das hilft, Fehler oder Störungen zu vermeiden, bevor sie auftreten.


Ohne Siebe darf nicht gespült werden!

Siebe im Spülraum reinigen


Die Siebkombination am Boden des Spülraumes hält grobe Schmutzteile aus dem Spülwasser zurück. Die Schmutzteile können so nicht in das Umwälzsystem gelangen, das sie über die Sprüharme wieder im Spülraum verteilen würde.

Die Siebe können durch die Schmutzteile im Laufe der Zeit verstopfen. Kontrollieren Sie die Siebkombination deshalb regelmäßig (alle 4 - 6 Monate), und reinigen Sie sie, falls erforderlich.

- Schalten Sie vorher den Geschirrspüler aus.

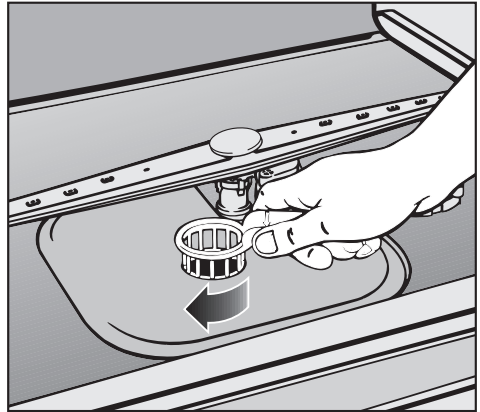


- Schwenken Sie den Griff nach rechts, und entriegeln Sie die Siebkombination.

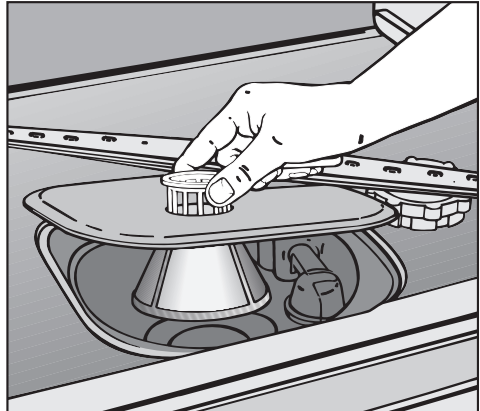


- Nehmen Sie die Siebkombination heraus, entfernen Sie grobe Schmutzteile, und spülen Sie das Sieb unter fließendem Wasser gut ab. Benutzen Sie zum Säubern eventuell eine Spülbürste.

Reinigung und Pflege

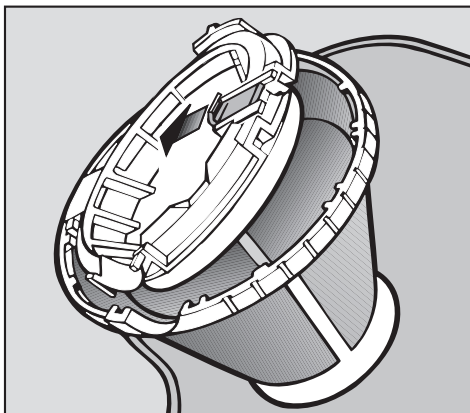

Zum Säubern der Siebbinnenseite müssen Sie den Verschluss öffnen:

- Ziehen Sie dazu die gelbe Verriegelung zurück, und öffnen Sie den Verschluss des Siebes.
- Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser mit einer Spülbürste.
- Schließen Sie danach den Verschluss, so dass die Verriegelung einrastet.

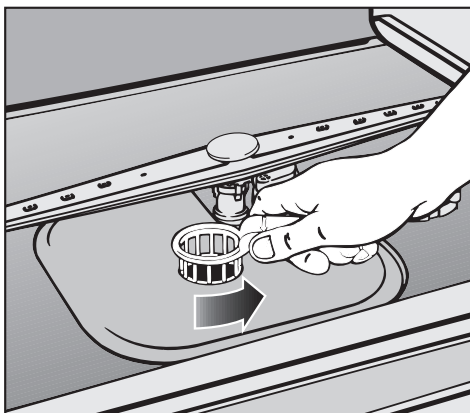

- Legen Sie die Siebkombination so ein, dass sie glatt am Spülraumboden anliegt.
- Schwenken Sie dann den Griff von rechts nach links, um die Siebkombination zu verriegeln.


Sprüharme reinigen

Speisereste können sich in den Düsen und der Lagerung der Sprüharme festsetzen. Sie sollten die Sprüharme deshalb regelmäßig (etwa alle 4 - 6 Monate) kontrollieren.

- Schalten Sie den Geschirrspüler vorher aus.


Nehmen Sie die Sprüharme folgendermaßen ab:

- Ziehen Sie die Besteckschublade (falls vorhanden) heraus.
- Drücken Sie den oberen Sprüharm hoch, damit die innere Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab.

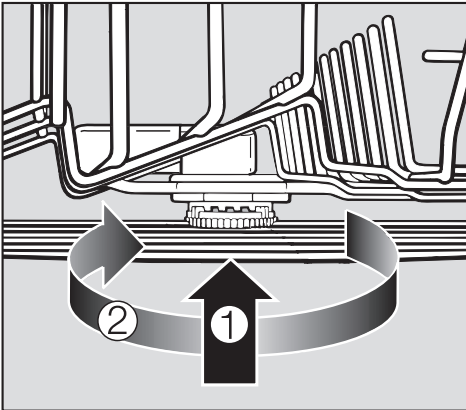


- Drücken Sie den mittleren Sprüharm an ①, damit die Verzahnung einrastet, und schrauben Sie ihn ab ②.

- Ziehen Sie den Unterkorb heraus.

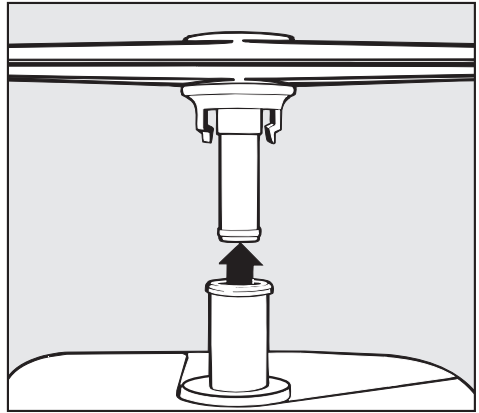

- Ziehen Sie den unteren Sprüharm kräftig nach oben ab.

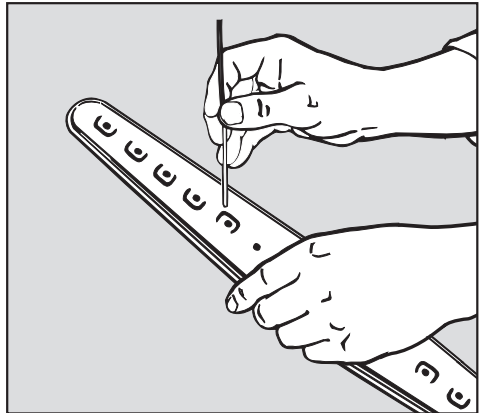

- Drücken Sie Speisereste mit einem spitzen Gegenstand in den Sprühdüsen nach innen.
- Spülen Sie die Sprüharme unter fließendem Wasser gut aus.
- Setzen Sie die Sprüharme wieder ein, und prüfen Sie, ob sie sich frei drehen lassen.

Reinigung und Pflege

Spülraum reinigen

Der Spülraum ist weitestgehend selbstreinigend, wenn Sie immer die richtige Reinigermenge verwenden.

Sollte sich trotzdem z. B. Kalk oder Fett abgelagert haben, können Sie diese Ablagerungen mit Spezialreiniger wieder entfernen. Spezialreiniger für Geschirrspüler ist im Handel erhältlich.

Türdichtung und Tür reinigen

- Wischen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab, um Speisereste zu entfernen.
- Wischen Sie verschüttete Speise- und Getränkereste von den Seiten der Geschirrspülertür ab. Diese Flächen gehören nicht zum Spülraum und werden deshalb nicht von den Sprühstrahlen erreicht.

Bedienfeld reinigen

- Reinigen Sie das Bedienfeld nur mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie keine Scheuermittel und keine Glas- oder Allzweckreiniger! Diese können aufgrund ihrer Zusammensetzung die Oberfläche stark beschädigen.

Front des Geschirrspülers reinigen

- Reinigen Sie die Front mit einem für Ihre Küchenfront geeigneten Pflegemittel.

Verwenden Sie keine salmiakhaltigen Reiniger sowie Nitro- und Kunstharzverdünnung! Diese Mittel können die Oberfläche beschädigen.

Sie können die meisten Störungen und Fehler, die im täglichen Betrieb auftreten, selbst beheben. Da Sie den Kundendienst nicht rufen müssen, sparen Sie Zeit und Kosten!

Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen, die Ursachen einer Störung zu finden und zu beseitigen. Denken Sie jedoch daran:

Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für Sie entstehen.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Geschirrspüler läuft nicht an	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Tür fest zudrücken.
	Der Stecker ist nicht eingesteckt.	Stecker einstecken.
	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Sicherung aktivieren (Mindestabsicherung 16 A).
	Der Geschirrspüler ist nicht eingeschaltet.	Ein-Taste drücken, Programm wählen.
	Es ist kein Programm gewählt.	Programmtaste des gewünschten Programms drücken.
Kurz nach dem Programmstart spült der Geschirrspüler nicht weiter	Der Wasserhahn ist geschlossen. In der geöffneten Tür blinkt die Kontrollleuchte „Zu-/Ablauf“.	Geschirrspüler ausschalten, Wasserhahn aufdrehen, Programm neu starten.
Geschirrspüler spült nicht weiter	Die Sicherung ist herausgesprungen.	Sicherung aktivieren (Mindestabsicherung 16 A).

Fehlersuche

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Geschirrspüler spült nicht weiter	Fehler beim Wasserzulauf. In der geöffneten Tür blinkt die Kontrollleuchte „Zu-/Ablauf“.	Bevor Sie die folgenden Störungen beheben: Geschirrspüler ausschalten. – Wasserhahn voll öffnen. – Sieb im Wasserzulauf prüfen und ggf. reinigen, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“. – Wasserstand prüfen und evtl. die Wassereinlaufzeit verlängern, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“.
	Fehler beim Wasserablauf, im Spülraum befindet sich eventuell Wasser. In der geöffneten Tür blinkt die Kontrollleuchte „Zu-/Ablauf“.	Bevor Sie die folgenden Störungen beheben: Geschirrspüler ausschalten. – Siebkombination reinigen, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“. – Ablaufpumpe reinigen, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“. – Rückschlagventil reinigen, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“. – Knick aus dem Ablaufschlauch entfernen.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Kontrollleuchten neben den Programmtasten 1 bis 5 blinken nach beendetem Spülprogramm in der geöffneten Tür	Es liegt unter Umständen eine technische Störung vor.	– Geschirrspüler ausschalten. Sie können trotzdem spülen. Wenn nach dem nächsten Programmablauf, die Kontrollleuchten wieder blinken, liegt eine technische Störung vor. – Miele Kundendienst rufen. Trotz der Störung kann mit allen Programmen gespült werden. Das Wasser wird dann aber nicht aufgeheizt.
schlagendes Geräusch im Spülraum	Der Sprüharm schlägt an ein Geschirrtteil.	Programm unterbrechen, Geschirrtteile, die die Sprüharme behindern, anders einordnen.
klapperndes Geräusch	Geschirrtteile bewegen sich im Spülraum.	Programm unterbrechen, Geschirrtteile feststehend einordnen.
pfeifendes Geräusch tritt während des Spülens auf	Die Gleitringdichtung der Umwälzpumpe pfeift zeitweise. Das kann vom Reiniger ausgelöst werden.	Ist unbedenklich. Anderen Reiniger ausprobieren. Bei Dauergeräuschen den Kundendienst fragen.
schlagendes Geräusch in der Wasserleitung	Wird eventuell durch bauseitige Verlegung bzw. den Querschnitt der Wasserleitung verursacht.	Hat keinen Einfluss auf die Funktion des Geschirrspülers. Eventuell den Installateur fragen.

Fehlersuche

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Geschirr wird nicht trocken oder Gläser und Besteck sind fleckig	Die Klarspülermenge ist zu gering oder der Klarspülerbehälter ist leer.	Dosiermenge erhöhen oder Klarspüler auffüllen, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“.
	Der Spülwasserhärte- wähler ist zu hoch ein- gestellt.	Spülwasserhärte wähler niedriger einstellen, siehe „Spülwasserhärte wähler einstellen“.
	Das Geschirr wurde zu früh ausgeräumt.	Geschirr später ausräu- men, siehe Kapitel „Be- trieb“.
	Die Trocknungsheizung ist abgeschaltet.	Trocknungsheizung anschalten, siehe Kapitel „Betrieb“.
Geschirr ist nicht sauber	Das Geschirr wurde nicht richtig eingeordnet. Ge- schirrtteile lagen ineinan- der, die Wasserstrahlen konnten nicht alle Flä- chen erreichen.	Hinweise im Kapitel „Ge- schirr und Besteck einordnen“ beachten.
	Die Öffnung des Wasser- zulaufrohres für den mittleren Sprüharm war verdeckt. In den mittleren Sprüharm ist zu wenig Wasser geflossen.	Geschirrtteile im hinteren Bereich des Oberkorbes so einordnen, dass sie die Öffnung nicht verdecken.
	Das Programm war zu schwach.	Stärkeres Programm wäh- len, siehe „Programm- übersicht“ am Ende der Gebrauchsanweisung
	Es wurde zu wenig Reiniger dosiert.	Mehr Reiniger verwen- den, siehe Kapitel „Be- trieb“.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Geschirr ist nicht sauber	Die Sprüharme sind durch zu hohe Geschirrtteile blockiert.	Drehkontrolle durchführen. Geschirrtteile anders einordnen.
	Die Sprüharmdüsen sind verstopft.	Sprüharmdüsen reinigen, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Die Siebkombination im Spülraum ist nicht sauber oder nicht richtig eingesetzt. Als Folge davon können die Sprüharmdüsen verstopft sein.	Siebkombination reinigen oder richtig einsetzen, Sprüharmdüsen reinigen, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil sind blockiert.	Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“.
	Es ist zu wenig Wasser in den Spülraum gelaufen.	Wasserstand prüfen und evtl. die Wassereinlaufzeit verlängern, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“.
Tee oder Lippenstift sind nicht vollständig entfernt	Das gewählte Programm hatte eine zu niedrige Reinigungstemperatur.	Programm mit einer höheren Reinigungstemperatur wählen.
	Der Reiniger hat eine zu geringe Bleichwirkung.	Chlorhaltigen Reiniger verwenden.
weißer Belag auf Geschirr und Besteck, Gläser sind milchig geworden; Beläge lassen sich abwischen	Die Klarspülermenge ist zu gering.	Dosiermenge erhöhen, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“.
	Im Salzbehälter ist kein Salz eingefüllt.	Regeneriersalz einfüllen, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“.

Fehlersuche

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
weißer Belag auf Geschirr und Besteck, Gläser sind milchig geworden; Beläge lassen sich abwischen	Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht fest geschlossen oder verkantet aufgesetzt.	Verschlusskappe gerade aufsetzen und fest zudrehen.
	Die Enthärtungsanlage ist auf eine zu niedrige Stellung programmiert.	Enthärtungsanlage höher programmieren, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“.
	Phosphatfreier Reiniger wurde verwendet.	Phosphathaltigen Reiniger ausprobieren.
auf Gläsern und Besteck verbleiben Schlieren, Gläser bekommen einen bläulichen Schimmer; Beläge lassen sich abwischen	Die Klarspülmenge ist zu hoch eingestellt.	Dosiermenge verringern, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“.
Gläser werden blind und verfärben sich; Beläge lassen sich nicht abwischen	Der Spülwasserhärtewähler im Spülraum ist nicht richtig eingestellt.	Spülwasserhärtewähler richtig einstellen, siehe Kapitel „Die erste Inbetriebnahme“. Die Schäden an den Gläsern lassen sich nicht rückgängig machen.
	Die Gläser sind nicht spülmaschinenbeständig. Es findet eine Oberflächenveränderung statt.	Keine! Für Geschirrspüler geeignete Gläser kaufen.
Kunststoffteile sind verfärbt	Naturfarbstoffe z. B. aus Karotten, Tomaten oder Ketchup können die Ursache dafür sein. Reinigungsmenge oder Bleichwirkung waren für Naturfarbstoffe zu gering.	Chlorhaltigen Reiniger verwenden. Mehr Reiniger verwenden, siehe Kapitel „Betrieb“. Bereits verfärbte Teile werden nicht die ursprüngliche Farbe zurückerhalten.

Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Rostspuren an Besteckteilen	Die Verschlusskappe des Salzbehälters ist nicht fest geschlossen oder verkantet aufgesetzt.	Verschlusskappe gerade aufsetzen und fest zudrehen.
	Die betreffenden Besteckteile sind nicht ausreichend rostbeständig.	Keine! Für Geschirrspüler geeignetes Besteck kaufen.
Klappe des Reinigerbehälters lässt sich nicht schließen	Verklebte Reinigerreste blockieren den Verschluss.	Reinigerreste entfernen.
im Reinigerbehälter kleben nach dem Spülen Reinigerreste	Der Reinigerbehälter war beim Einfüllen noch feucht.	Reiniger nur in einen trockenen Behälter füllen.
nach beendetem Programm befindet sich Wasser im Spülraum		Bevor Sie die Störung beheben: Geschirrspüler ausschalten
	Die Siebkombination im Spülraum ist verstopft.	Siebkombination reinigen, siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“.
	Die Ablaufpumpe oder das Rückschlagventil sind blockiert.	Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen, siehe Kapitel „Störungen beseitigen“.
	Der Ablaufschlauch ist abgeknickt.	Knick aus dem Ablaufschlauch entfernen.

Störungen beseitigen

Sieb im Wassereinfluss reinigen

Zum Schutz des Wassereinflussventils ist in der Verschraubung ein Sieb eingebaut. Ist das Sieb verschmutzt, so läuft zu wenig Wasser in den Spülraum (siehe „Wasserstand prüfen“).

Das Kunststoffgehäuse des Wassereinflusses enthält ein elektrisches Ventil. Tauchen Sie das Gehäuse nicht in Flüssigkeiten.


Empfehlung

Enthält das Leitungswasser erfahrungsgemäß viele wasserunlösliche Bestandteile, empfehlen wir Ihnen, einen großflächigen Wasserfilter zwischen dem Wasserhahn und der Verschraubung des Sicherheitsventils einzusetzen.

Diesen Wasserfilter erhalten Sie bei einem Miele Fachhändler oder dem Miele Werkkundendienst.

Zum Reinigen des Siebes:

- Trennen Sie den Geschirrspüler vom Netz (Gerät ausschalten, dann den Netzstecker ziehen oder Sicherung herausdrehen bzw. ausschalten).
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil ab.

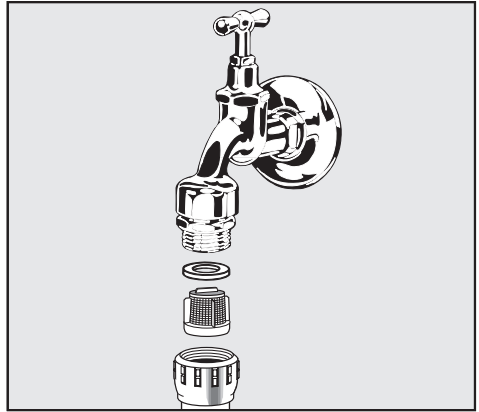


- Nehmen Sie die Dichtungsscheibe aus der Verschraubung.
- Ziehen Sie das Sieb mit einer Kombi- oder Spitzzange heraus, und reinigen Sie es.
- Setzen Sie Sieb und Dichtung wieder ein, achten Sie dabei auf einwandfreien Sitz!
- Schrauben Sie das Wassereinflussventil an den Wasserhahn. Dabei dürfen Sie die Verschraubung nicht verkanten.
- Öffnen Sie den Wasserhahn. Sollte Wasser austreten, haben Sie die Verschraubung eventuell nicht fest genug angezogen oder verkantet angeschraubt. Setzen Sie das Wassereinflussventil gerade auf, und schrauben Sie es fest an.

Wasserstand prüfen

Wenn der Wasserdruck (Fließdruck an der Zapfstelle) niedriger als 1,0 bar ist, fließt zu wenig Wasser in den Spülraum, und das Geschirr wird nicht sauber. Prüfen Sie, ob genügend Wasser in den Spülraum fließt.

- Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.
- Lassen Sie das Programm „Vorspülen“ (ohne Geschirr) einmal ablaufen, damit sich die Wasserwege füllen.
- Starten Sie das Programm „Vorspülen“ erneut.
- Öffnen Sie nach ca. drei Minuten die Tür, und nehmen Sie den Unterkorb aus dem Spülraum.

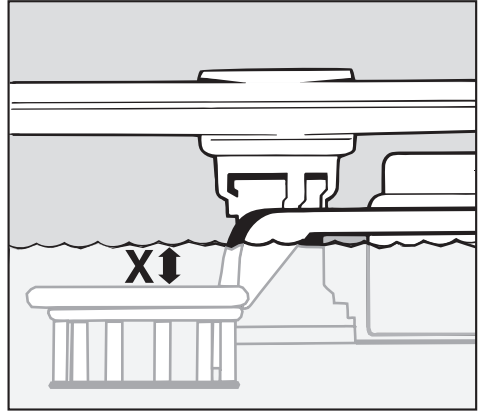


Steht das Wasser mindestens 4 mm über dem Grobfilter in der Mitte der Siebkombination (Höhe „X“), ist genügend Wasser eingelaufen.

Wenn weniger Wasser eingelaufen ist, müssen Sie entweder das Sieb im Wassertank reinigen (siehe vorherige Seite) oder die Wassereinflusszeit verlängern (siehe folgende Seite).

Störungen beseitigen

Wassereinflaufzeit verlängern



Werkseitig ist die Wassereinflaufzeit auf „normal“ eingestellt. Wenn der Wasserdruck niedriger als 1,0 bar ist, fließt zu wenig Wasser in den Spülraum (siehe Kapitel „Wasserstand prüfen“). In diesem Fall müssen Sie die Wassereinflaufzeit verlängern.

Was Sie tun müssen...

leuchtet **blinkt**

- Öffnen Sie die Tür.
- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.
- Halten Sie die Tasten ① und ③ gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Geschirrspüler mit der Ein-Taste (I) ein. Ein Salz
- Lassen Sie die Tasten ① und ③ wieder los. Ein Salz + ②

Achtung: Wenn eine andere Kontrollleuchte **blinkt**, beginnen Sie noch einmal von vorn.
Folgende Kontrollleuchten können zusätzlich **leuchten**, wenn:

- Klarspüler noch nicht eingefüllt ist oder nachgefüllt werden muss, Klarspüler
- die Trocknungsheizung abgeschaltet ist (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“), ①
- die Wassereinflaufzeit verlängert ist, ③
- der Summton am Programmende ausgeschaltet ist (siehe Kapitel „Zusatzfunktionen“). ④

Was Sie tun müssen...



leuchtet



blinkt

Wenn die Wassereinlaufzeit bereits auf „verlängert“ eingestellt ist:

Ein + ③
(+①,④)

Salz + ②

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.

Wenn die Wassereinlaufzeit auf „normal“ eingestellt ist:

Ein
(+①,④)

Salz + ②

- Drücken Sie die Taste ③.

Ein + ③
(+①,④)

Salz + ②

- Drücken Sie die Taste ⑥.

Ein + ⑥

Salz

- Drücken Sie die Taste ⑥ noch einmal.

Ein

Salz + ⑥

- Schalten Sie den Geschirrspüler mit der Aus-Taste (○) aus.


Die Wassereinlaufzeit ist jetzt verlängert.

Störungen beseitigen


Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen

Steht Wasser im Spülraum, nachdem ein Programm beendet ist, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Ablaufpumpe und Rückschlagventil können durch Fremdkörper blockiert sein. Sie können die Fremdkörper leicht entfernen.


- Nehmen Sie die Siebkombination aus dem Spülraum (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“, „Siebe im Spülraum reinigen“).
- Schöpfen Sie das Wasser mit einem kleinen Gefäß aus dem Spülraum.

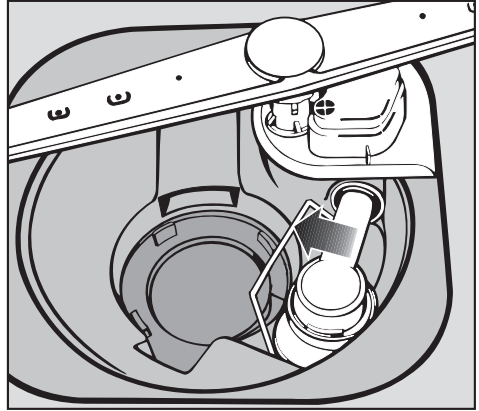

- Öffnen Sie den Verschlussbügel für das Rückschlagventil.

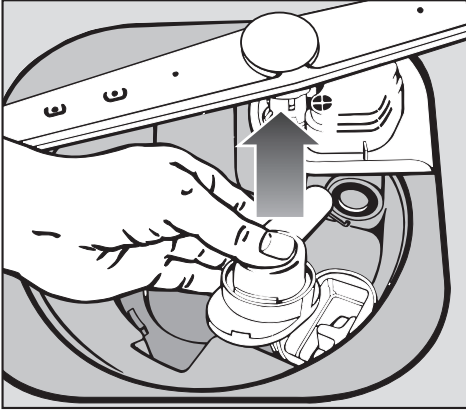

- Heben Sie das Rückschlagventil nach oben ab, und spülen Sie es unter fließendem Wasser gut aus.
- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus dem Rückschlagventil.

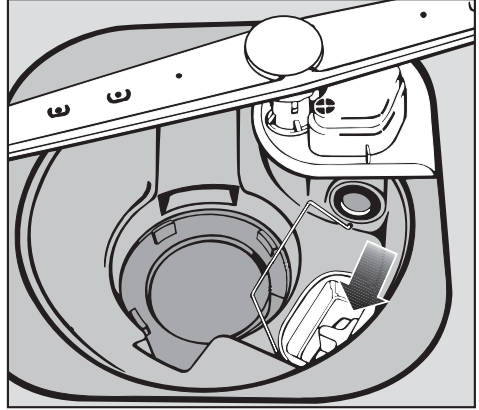

Unter dem Rückschlagventil befindet sich die Ablaufpumpe (Pfeil).

- Entfernen Sie alle Fremdkörper aus der Ablaufpumpe (Glassplitter sind besonders schlecht zu sehen). Drehen Sie zur Kontrolle das Laufrad der Ablaufpumpe von Hand.
- Setzen Sie das Rückschlagventil sorgfältig wieder ein, und schließen Sie den Verschlussbügel.

Kundendienst

Konnten Sie trotz dieser Hinweise die Störung nicht beheben, benachrichtigen Sie bitte:

– Ihren Miele Fachhändler

oder

– den Miele Werkkundendienst unter der Telefonnummer:

Ⓓ	0800 22 44 666
Ⓐ	Salzburg (06 62) 85 84-321
	(06 62) 85 84-322
	Wien (01) 6 80 95-300
Ⓕ	4 97 11-20
	4 97 11-22

■ Nennen Sie dem Kundendienst Modell und Nummer des Geschirrspülers.

Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild an der Seite der Tür.

Programmaktualisierung

Durch eine Programmaktualisierung (PC = Programm Correction) können in Zukunft die aktuellen Erkenntnisse der Programntechnik in die Elektronik Ihres Gerätes eingespeichert werden.



Die gekennzeichnete Kontrolllampe dient dem Kundendienst als Übertragungspunkt für die Programmaktualisierung.

Die Programmaktualisierung kann erfolgen, sobald zukünftige Entwicklungen veränderte Programme verlangen. Miele wird die Möglichkeit zur Programmaktualisierung rechtzeitig bekanntgeben.

Geschirrspüler besser nutzen

Sie möchten...	Sie brauchen dazu...
...Flaschen spülen, z. B. Milch- oder Babyflaschen	...einen Flaschenhalter
...langstielige Gläser spülen, z. B. Riedelgläser	...einen Gläserereinsatz für den Oberkorb

Hinweise für Vergleichsprüfungen

Geschirrspülermodelle G 6XX (Modell siehe Typenschild)

Prüfnorm: EN 50242

**Standardprogramm
für Vergleichsprüfungen
(Energieetikett):** Spar 45 °

Hinweis: Das Programm **Universal Plus 55 °** für normale Anschmutzung hat eine gesteigerte Reinigungs- und Trocknungsleistung bei kürzerer Laufzeit und erhöhtem Energiebedarf.

Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke


Reinigermenge: Bei Verwendung von chlorhaltigen Reinigern:
5 g in Kammer I und 25 g in Kammer II.
Bei Verwendung von chlorfreien Reinigern:
30 g nur in Kammer II.

Klarspüler-Dosierung: Stufe 3 (ca. 3 ml)


Spülwasserhärtewähler: Stufe 0

Geschirrspüler mit Besteckkorb

Aufsätze für Esslöffel: Die zwei beiliegenden Aufsätze auf den Besteckkorb stecken (siehe Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“). In jeden Aufsatz sechs Esslöffel einordnen.

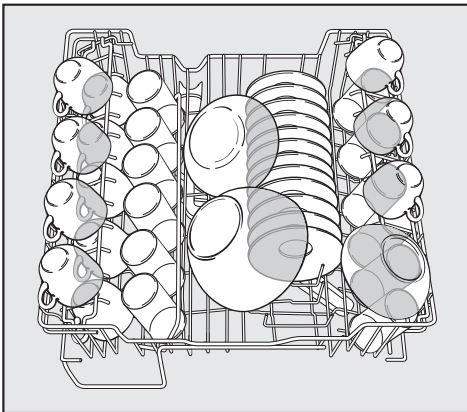


Oberkorb

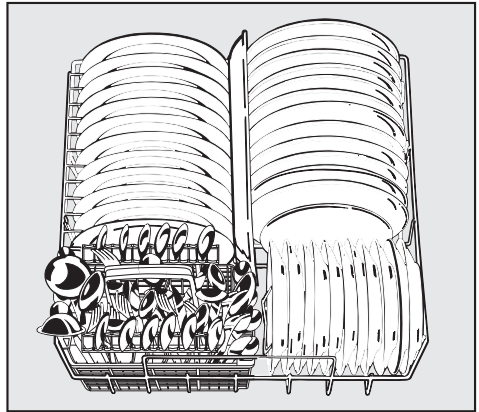


Unterkorb


Geschirrspüler mit Besteckschublade

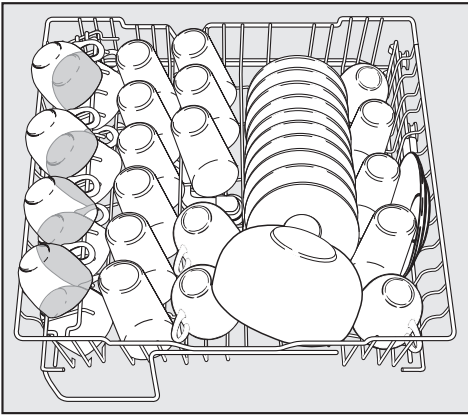

Oberkorb

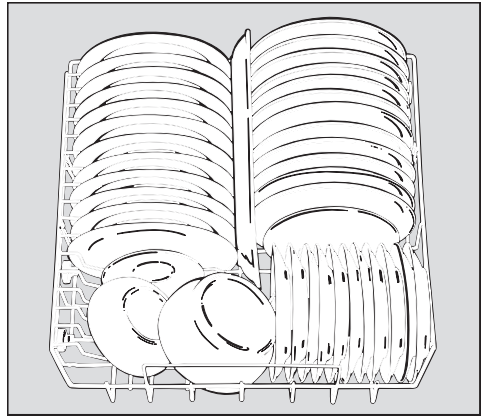

Unterkorb

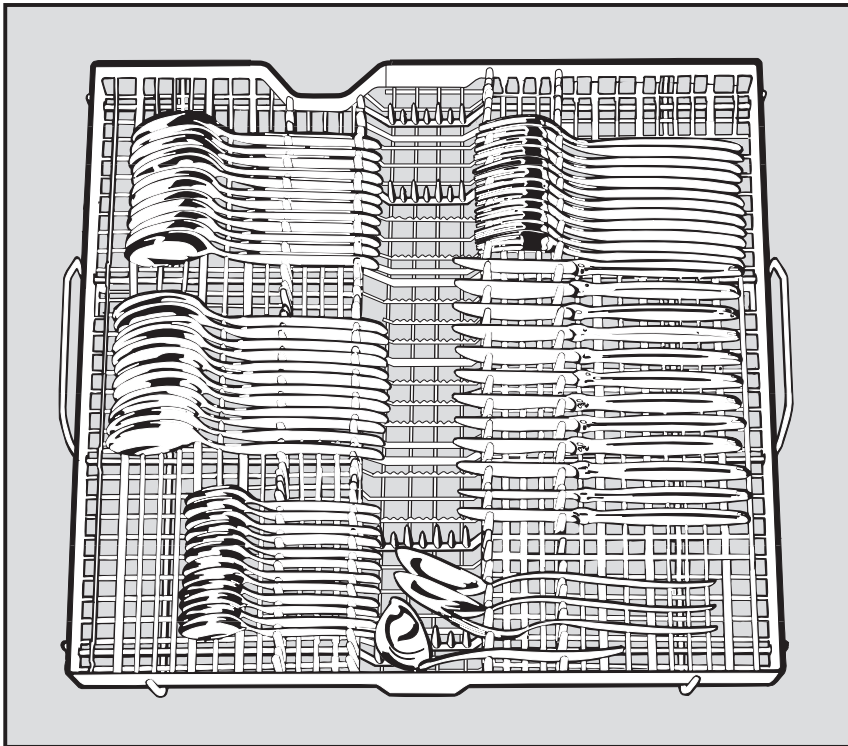

Besteckschublade

Hinweise für Vergleichsprüfungen

Geschirrspülermodelle G 8XX (Modell siehe Typenschild)

Prüfnorm: EN 50242

**Standardprogramm
für Vergleichsprüfungen
(Energieetikett):** Spar 45 °


Hinweis: Das Programm **Universal Plus 55 °** für normale Anschmutzung hat eine gesteigerte Reinigungs- und Trocknungsleistung bei kürzerer Laufzeit und erhöhtem Energiebedarf.

Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke


Reinigermenge: Bei Verwendung von chlorhaltigen Reinigern:
5 g in Kammer I und 25 g in Kammer II.
Bei Verwendung von chlorfreien Reinigern:
30 g nur in Kammer II.

Klarspüler-Dosierung: Stufe 3 (ca. 3 ml)


Spülwasserhärtewähler: Stufe 0

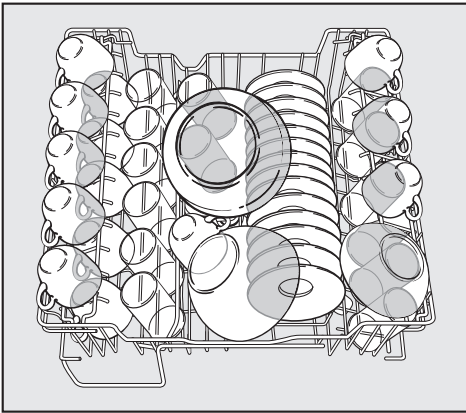

Oberkorb

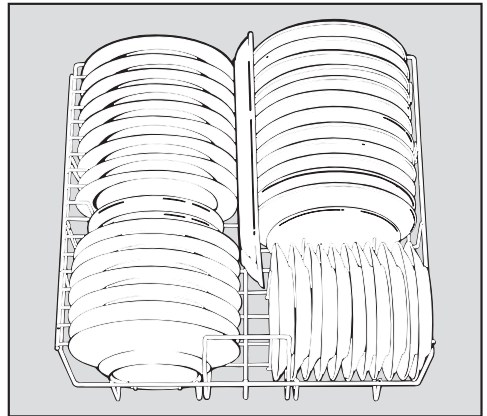

Unterkorb

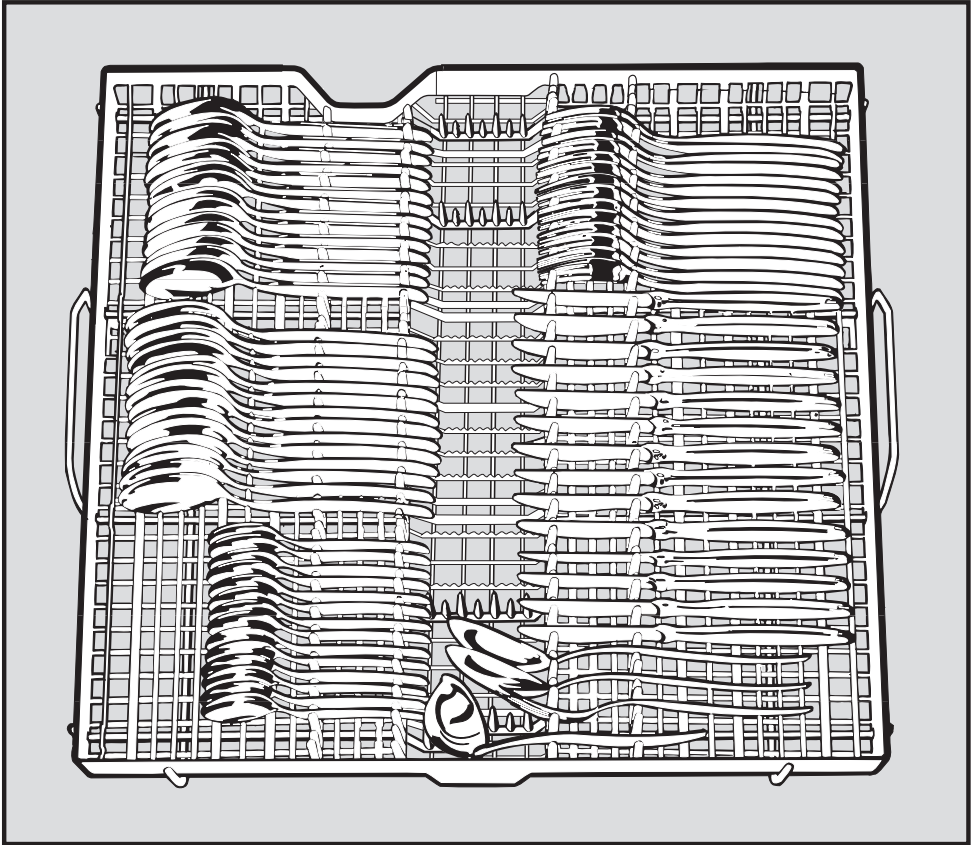

Besteckschublade

Hinweise für Vergleichsprüfungen

Geschirrspülermodelle G 6XX (Modell siehe Typenschild)

Prüfnorm: EN 50242

Standardprogramm für Vergleichsprüfungen (Energieetikett): Spar 45 ° mit Zusatzfunktion „Oben Spülen“

Hinweis: Das Programm **Universal Plus 55 ° mit Zusatzfunktion „Oben Spülen“** für normale Anschmutzung hat eine gesteigerte Reinigungs- und Trocknungsleistung bei kürzerer Laufzeit und erhöhtem Energiebedarf.

Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke


Reinigermenge: 20 g nur in Kammer II.

Klarspüler-Dosierung: Stufe 3 (ca. 3 ml)


Spülwasserhärte wähler: Stufe 0

Geschirrspüler mit Besteckkorb

Aufsätze für Esslöffel: Die zwei beiliegenden Aufsätze für den Besteckkorb stecken (siehe Kapitel „Geschirr und Besteck einordnen“). In jeden Aufsatz drei Esslöffel einordnen.

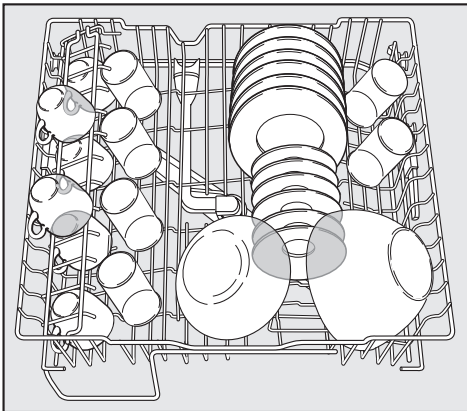


Oberkorb

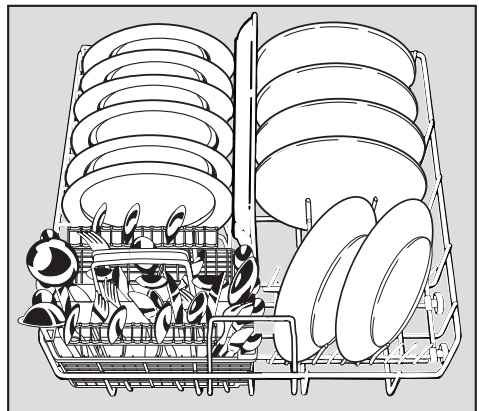


Unterkorb

Geschirrspüler mit Besteckschublade

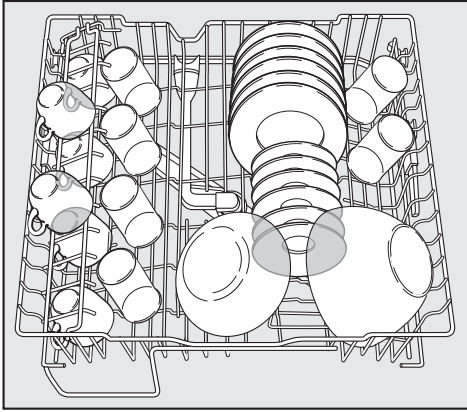

Oberkorb

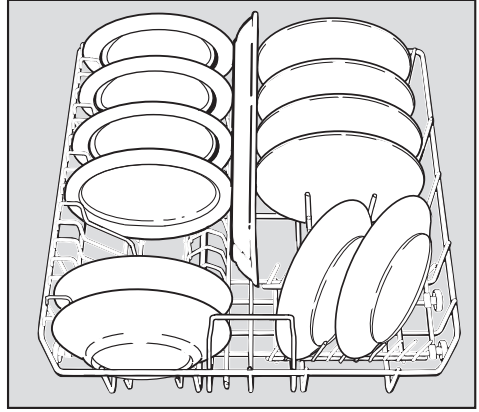

Unterkorb

Besteckschublade

Abstände zwischen den Besteckteilen
in der Besteckschublade verdoppeln.

Geschirrspülermodelle G 8XX

(Modell siehe Typenschild)

Beladung: vergleichbar G 6XX

Fassungsvermögen: 7 Maßgedecke

Transport

Wenn Sie den Geschirrspüler transportieren, z. B. beim Wohnungswechsel, beachten Sie folgendes:

- Geschirrspüler ausräumen,
- alle losen Teile befestigen, z. B. Schläuche, Kabel, Besteckkorb,
- Geschirrspüler aufrecht transportieren. Nur in Ausnahmefällen darf er auf dem Rücken liegend transportiert werden.

Der Geschirrspüler darf nicht auf der Seite oder auf der Tür liegend transportiert werden, da sonst Restwasser auslaufen kann.

Das Restwasser könnte in die elektrische Steuerung fließen und so Störungen verursachen.

Geschirrspülermodell*	G 6XX	G 8XX
Höhe	82 cm (verstellbar + 5,0 cm)	84 cm (verstellbar + 5,0 cm)
Breite	59,8 cm	59,8 cm
Breite der Einbaunische	60 cm	60 cm
Tiefe	57 cm	57 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	115,5 cm	120,5 cm
Gewicht:		
vollintegriertes Gerät	ca. 51 kg	
vollintegriertes Gerät SC	ca. 53 kg	ca. 55 kg
Spannung	} siehe Typenschild auf der rechten Seite der Tür	
Anschlusswert		
Absicherung		
Erteilte Prüfzeichen	VDE, Funkschutz	VDE, Funkschutz
Wasserdruck (Fließdruck)	1,0 - 10 bar Überdruck	1,0 - 10 bar Überdruck
Warmwasseranschluss	bis max. 60 °C	bis max. 60 °C
Abpumphöhe	max. 1 m	max. 1 m
Abpumplänge	max. 4 m	max. 4 m
Anschlusskabel	ca. 1,7 m	ca. 1,7 m
Fassungsvermögen	12 Maßgedecke	14 Maßgedecke

* siehe Typenschild

SC = Geschirrspüler mit Besteckschublade

Programmübersicht

Geschirrspülermodelle G 6XX (Modell siehe Typenschild)

Programm	Taste	Anwendung	Reiniger		
			chlorfrei ¹⁾	chlorhaltig ²⁾	
			Kammer II (Reinigen)	Kammer I (Vorspülen)	Kammer II (Reinigen)
Universal 55 °	①	für normal verschmutztes Geschirr	100 %	20%	80 %
Universal Plus 55 °	②	wie Universal 55 °, jedoch mit längerer Reinigungszeit für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten, für chlorfreie Reiniger besonders geeignet	100 %	20 %	80 %
Universal 65 °	③	wie Universal 55 °, jedoch mit erhöhter Reinigungstemperatur für angetrocknete stärkehaltige Speisereste	100 %	20 %	80 %
Spar 45 ° ³⁾⁴⁾	④	für normal verschmutztes Geschirr, besonders energiesparendes Programm	100 %		100 %
Spezial-Programme					
Fein 45 °	⑤	„Schonprogramm“ für wenig verschmutztes Geschirr, z. B. Partygeschirr	50 %		50 %
Vorspülen	⑥	zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt			

Abhängig von der Reinigersorte müssen Sie den Reiniger unterschiedlich dosieren:

- 1) Diese Reinigerdosierung wählen Sie für:
- chlorfreie und phosphatfreie Reiniger
 - chlorfreie und phosphathaltige Reiniger
 - flüssige Reiniger

Die Gesamtmenge müssen Sie in diesem Fall komplett in Kammer II füllen.

- 2) Diese Reinigerdosierung wählen Sie für:
- phosphat- und chlorhaltige Reiniger (außer flüssige Reiniger)

Die Gesamtmenge müssen Sie in diesem Fall prozentual auf Kammer I und Kammer II aufteilen.

Bei voller Beladung müssen Sie für das Normal-, das Universal Plus- und das Spar-Programm sowie die Universal-Programme mindestens 30 ml Reiniger verwenden. Gibt der Reinigerhersteller eine größere Menge an, müssen Sie die größere Menge verwenden.

Dosieren Sie bei der Wahl der Zusatzfunktion „**Oben Spülen**“ die Reinigermenge entsprechend des Geschirr-Verschmutzungsgrades **nur in Kammer II** (ca. 2/3 der Gesamtmenge für volle Beladung).

3) Programm für Vergleichsprüfungen (siehe Kapitel „Hinweise für Vergleichsprüfungen“)

4) Programm mit stark verlängerter, geräuschloser Trocknungsphase

Programmablauf					Verbrauch		Dauer		
					Energie kWh	Wasser	Minuten (ca.)		
Vor-spülen	Reinigen	Zwischen-spülen	Klar-spülen	Trocknen	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)	Liter	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)
X	X 55 °	X	X 65 °	X	1,30	0,7	18	85	72
X	X 55 °	X	X 65 °	X	1,35	0,8	18	108	95
X	X 65 °	X	X 65 °	X	1,40	0,8	18	88	74
	X 45 °	X	X 50 °	X	1,05	0,6	14	168	153
X	X 45 °	X	X 55 °	X	1,20	0,6	18	68	55
X					0,06	0,06	5	11	11

Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen deutliche Unterschiede auftreten.

Programmübersicht

Geschirrspülermodelle G 8XX (Modell siehe Typenschild)

Programm	Taste	Anwendung	Reiniger		
			chlorfrei ¹⁾	chlorhaltig ²⁾	
			Kammer II (Reinigen)	Kammer I (Vorspülen)	Kammer II (Reinigen)
Universal 55 °	①	für normal verschmutztes Geschirr	100 %	20 %	80 %
Universal Plus 55 °	②	wie Universal 55 °, jedoch mit längerer Reinigungszeit für normal verschmutztes Geschirr mit angetrockneten Speiseresten, für chlorfreie Reiniger besonders geeignet	100 %	20 %	80 %
Universal 65 °	③	wie Universal 55 °, jedoch mit erhöhter Reinigungstemperatur für angetrocknete stärkehaltige Speisereste	100 %	20 %	80 %
Spar 45 ° ³⁾⁴⁾	④	für normal verschmutztes Geschirr, besonders energiesparendes Programm	100 %		100 %
Spezial-Programme					
Fein 45 °	⑤	„Schonprogramm“ für wenig verschmutztes Geschirr, z. B. Partygeschirr	50 %		50 %
Vorspülen	⑥	zum Abspülen von riechendem Geschirr, wenn sich ein komplettes Programm noch nicht lohnt			

Abhängig von der Reinigersorte müssen Sie den Reiniger unterschiedlich dosieren:

- 1) Diese Reinigerdosierung wählen Sie für:
- chlorfreie und phosphatfreie Reiniger
 - chlorfreie und phosphathaltige Reiniger
 - flüssige Reiniger

Die Gesamtmenge müssen Sie in diesem Fall komplett in Kammer II füllen.

- 2) Diese Reinigerdosierung wählen Sie für:
- phosphat- und chlorhaltige Reiniger (außer flüssige Reiniger)

Die Gesamtmenge müssen Sie in diesem Fall prozentual auf Kammer I und Kammer II aufteilen.

Bei voller Beladung müssen Sie für das Normal-, das Universal Plus- und das Spar-Programm sowie die Universal-Programme mindestens 30 ml Reiniger verwenden. Gibt der Reinigerhersteller eine größere Menge an, müssen Sie die größere Menge verwenden.

Dosieren Sie bei der Wahl der Zusatzfunktion „**Oben Spülen**“ die Reinigermenge entsprechend des Geschirr-Verschmutzungsgrades **nur in Kammer II** (ca. 2/3 der Gesamtmenge für volle Beladung).

3) Programm für Vergleichsprüfungen (siehe Kapitel „Hinweise für Vergleichsprüfungen“)

4) Programm mit stark verlängerter, geräuschloser Trocknungsphase

Programmablauf					Verbrauch		Dauer		
					Energie kWh	Wasser	Minuten (ca.)		
Vor-spülen	Reinigen	Zwischen-spülen	Klar-spülen	Trocknen	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)	Liter	Wasser kalt (15 °C)	Wasser warm (55 °C)
X	X 55 °	X	X 65 °	X	1,40	0,8	18	85	72
X	X 55 °	X	X 65 °	X	1,45	0,9	18	108	95
X	X 65 °	X	X 65 °	X	1,50	0,9	18	88	74
	X 45 °	X	X 50 °	X	1,08	0,7	14	168	153
X	X 45 °	X	X 55 °	X	1,30	0,7	18	68	55
X					0,06	0,06	5	11	11

Die genannten Werte wurden nach EN 50242 ermittelt. In der Praxis können aufgrund abweichender Bedingungen deutliche Unterschiede auftreten.



Miele & Cie. GmbH & Co.
D-33325 Gütersloh
Telefon (0 52 41) 89-0
Telefax (0 52 41) 89-20 90
Miele im Internet: <http://www.miele.de>
T-Online *6 38 00#