



# Doro 6530

Deutsch

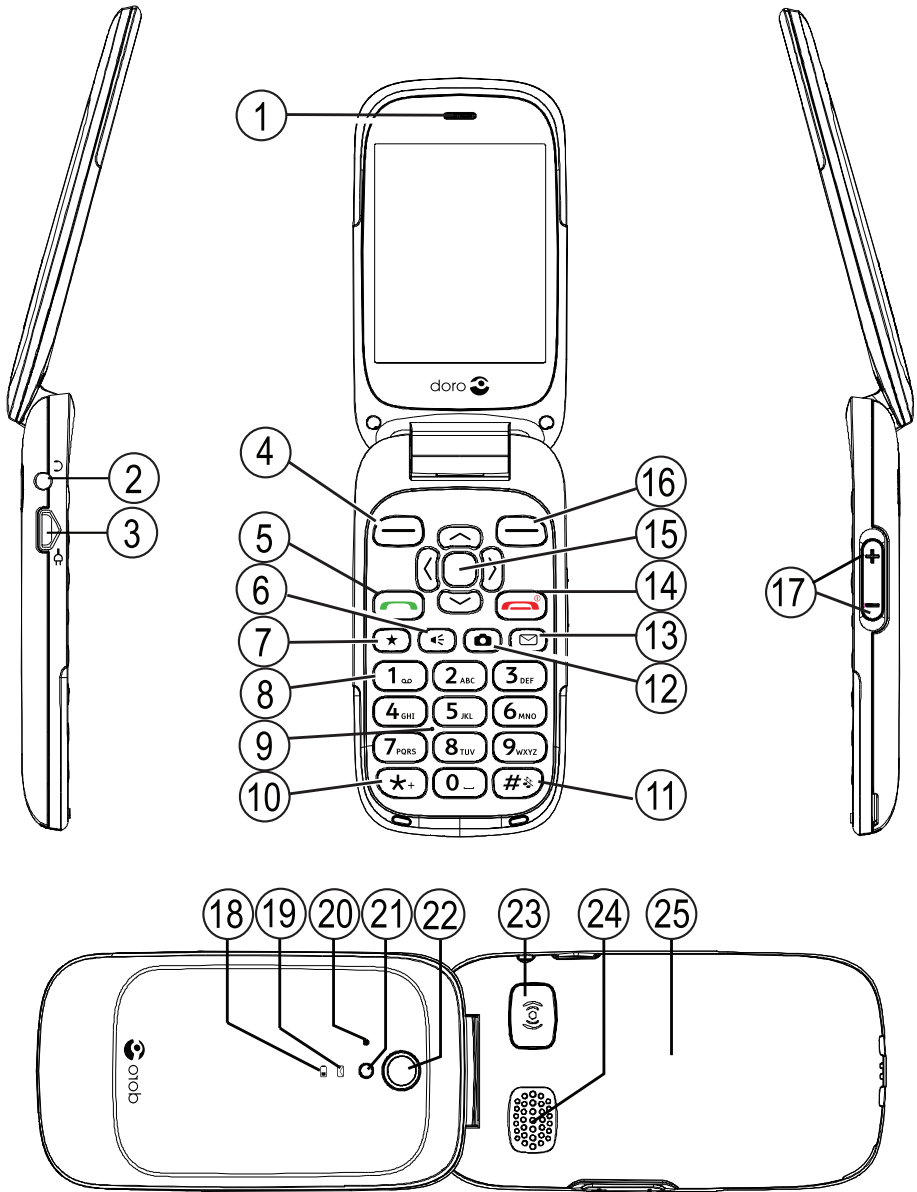




Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

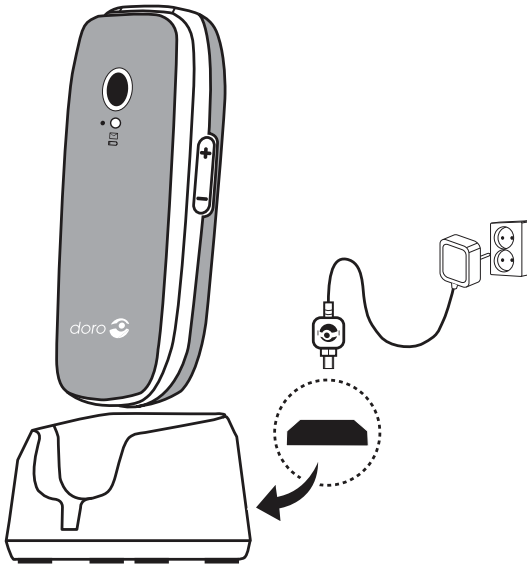



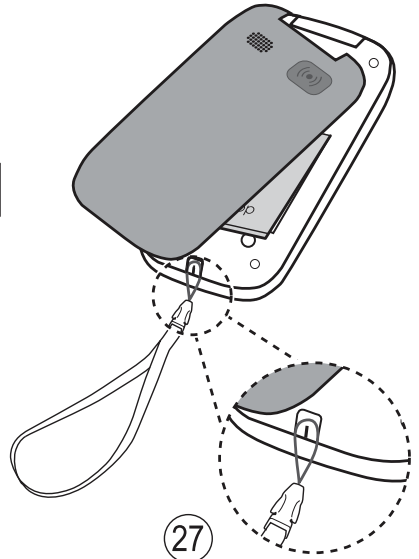


26








27

1. Hörer
2. Headset-Buchse
3. Ladegerätbuchse
4. Linke Auswahltaste
5. Anruftaste
6. Taschenlampe-Taste
7. Top 10
8. Sprachmitteilung
9. Mikrofon
10. Internationale Vorwahl/Symbole
11. Eingabemodus/Stumm-Modus
12. Kamera-Direktzugriff
13. Nachrichten-Schnelltaste
14. Telefonat beenden/**Ein/Aus**
15. Pfeil-/Navigationstasten
16. Rechte Auswahltaste
17. Lautstärkeregelung
18. Rotes Licht = Akku schwach/wird geladen
19. Grünes Licht = Neue Nachricht/Anruf in Abwesenheit
20. Zweites Mikrofon
21. Blitzlicht/Taschenlampe
22. Kameralinse
23. Notruftaste
24. Lautsprecher
25. Externe Anzeige
26. Aufladestation
27. Befestigungsöse für Handschlaufe (Handschlaufe nicht im Lieferumfang)

# Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf .....	1
Erste Schritte .....	1
SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen .....	1
Laden des Mobiltelefons .....	2
Wie ihr Telefon funktioniert .....	3
Hilfsfunktionen .....	3
Ein- und Ausschalten des Telefons .....	3
Einrichtungsassistent.....	4
Externe Anzeige .....	4
Telefonanzeigen .....	4
Bedienung des Telefons  .....	4
Text eingeben  .....	6
Lautstärkeregelung .....	7
Hörgerätekompatibilität .....	8
Telefoneinstellungen .....	9
Anrufe .....	11
Anrufe tätigen .....	11
Anruf vom Telefonbuch .....	11
Anrufe entgegennehmen .....	12
Anrufinformationen .....	12
Anrufoptionen .....	12
Direktwahl  .....	13
Notrufe .....	13
Anrufliste .....	13
Anrufeinstellungen .....	14
Telefonbuch .....	17
Kontakt hinzufügen .....	17
Verwalten von Telefonbuchkontakten .....	18
Telefonbuch-Einstellungen.....	19
ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)  .....	21
Notruftaste  .....	22
Einen Notruf tätigen .....	23
Aktivierung .....	24
Nummernliste .....	24
Textnachrichten (SMS) aktivieren .....	25
Notruf-Einstellungen .....	25

---

Mitteilungen.....	26
Verfassen und Versenden von Textnachrichten .....	26
Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden .....	27
Eine Sprachmitteilung erstellen und senden .....	28
Eine E-Mail verfassen und senden .....	28
Posteingang, Postausgang und Gesendet.....	29
Mitteilungseinstellungen .....	31
Kamera .....	37
Kamera .....	37
Videokamera.....	38
Bildgalerie und Videogalerie.....	38
Kameraeinstellungen.....	39
Konnektivität .....	40
Bluetooth® .....	40
Internet-Profil.....	42
Mobile Daten, Datenzähler und Daten-Roaming .....	43
Netzeinstellungen .....	44
Das Telefon an einen Computer anschließen .....	45
Sound & Anzeige .....	46
Audioeinrichtung  .....	46
Töne (Klingelton) .....	46
Klingeltonlautstärke  .....	47
Lautlos .....	47
Anrufsignal.....	47
Zusätzlicher Ton .....	47
Hauptmenü .....	47
Hintergrund.....	48
Schriftgröße  .....	48
Standby-Display .....	48
Themen  .....	48
Beleuchtung.....	48
Helligkeit  .....	49
Doro Connect & Care® .....	49
Einführung .....	49
Verwendung des Connect & Care®-Dienstes auf Ihrem Doro- Telefon.....	50
Einstellen der Notruf-Taste für Connect & Care® .....	51
My Doro Manager® .....	51
Konto erstellen .....	52

---

Anmelden/Abmelden .....	52
Option.....	52
Synchronisationsintervalle .....	53
Kontodaten .....	53
Dateimanager .....	53
Internet.....	55
Nutzung des Internet-Browsers .....	55
Verwendung der Facebook-Anwendung (Facebook-App) .....	56
Mehr .....	57
UKW-Radio .....	57
Taschenlampe .....	59
Rechner .....	59
Spiele .....	60
Status .....	60
Organisator .....	60
Alarm .....	61
Kalender .....	61
Tägliche Erinnerung .....	62
Notizen .....	63
Wetter.....	63
Weitere Funktionen .....	64
Statussymbole auf der Anzeige .....	64
Hauptsymbole auf der Anzeige .....	64
Einst. zurücksetzen .....	65
Sicherheitshinweise .....	66
Netzdienste und Netzkosten .....	66
Betriebsumgebung.....	66
Medizinische Geräte .....	66
Explosionsgefährdete Bereiche.....	67
Lithium-Ionen-Akku .....	67
Gehörschutz.....	67
Notruf .....	68
GPS-/Standortbasierte Funktionen .....	68
Fahrzeuge .....	68
Schutz persönlicher Daten .....	69
Malware und Viren .....	69

---

Pflege und Wartung.....	70
Garantie .....	71
Technische Daten.....	71
Urheberrecht und andere Informationen.....	71
Kompatibilität mit Hörgeräten .....	73
Spezifische Absorptionsrate (SAR).....	73
Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts.....	74
Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt .....	75
Konformitätserklärung.....	75

## Vielen Dank für Ihren Kauf


Freuen Sie sich auf ein Kamera-Handy, das wirklich einfach zu bedienen ist. Es ermöglicht eine bequeme Kommunikation sowie Zugang zu E-Mails und Internet, damit Sie überall in Verbindung bleiben. Teilen Sie Fotos und hören Sie Ihre Lieblings-MP3s oder UKW-Radio. Weitere praktische Funktionen sind Wetter, Erinnerungen, Wecker, Vibrationsalarm und mehr. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro Produkten finden Sie unter [www.doro.com](http://www.doro.com).

## Erste Schritte

### SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen

#### WICHTIG

Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

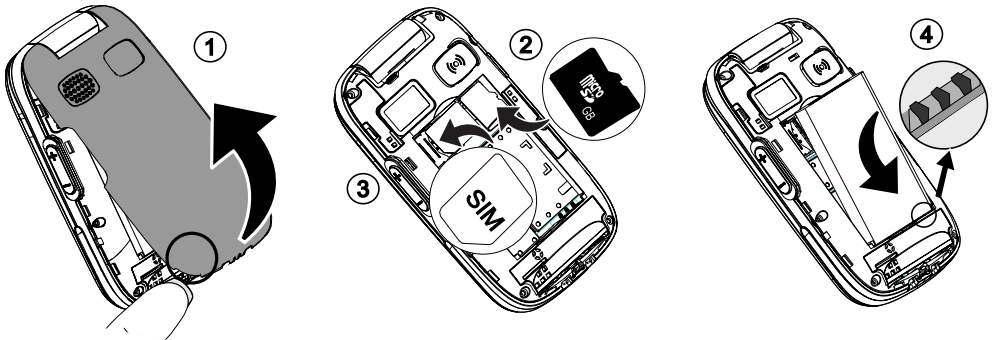

1. Entfernen der Abdeckung des Akkufachs. Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkuabdeckung nicht übermäßig, das sie sonst beschädigt werden kann. Ist der Akku bereits eingelegt, so ist dieser zu entfernen.
2. Optional: Suchen Sie die SD-Karten-Halterung und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung. Das Gerät kann mit oder ohne installierter SD-Karte verwendet werden. Kompatible Kartentypen: microSD, microSDHC.
3. Suchen Sie die SIM-Karten-Halterung und schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in die Halterung. Für eine Anleitung zum richtigen Einsetzen der SIM-Karte siehe die Anleitung rechts von der Halterung.

Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Wenn Sie Probleme beim Entfernen/Einlegen der SIM-Karte haben, kleben Sie ein Stück Klebeband auf den freiliegenden Teil der Karte und ziehen Sie sie damit heraus.

4. Legen Sie den Akku ein, indem Sie ihn in das Akkufach hineinschieben, wobei die Kontakte nach unten rechts zeigen. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

### WICHTIG

Das Gerät akzeptiert Micro-SIM- oder 3FF-SIM-Karten. Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.


### WICHTIG





Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen: **microSD, microSDHC**. Inkompatible Karten können die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen. Je nach Absatzmarkt verfügen einige Telefone über eine vorinstallierte Speicherkarte.

## Laden des Mobiltelefons

### VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und es ertönt ein Warnsignal.

1. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer Netzsteckdose und der Ladegerätbuchse . Die Akkustandsanzeige bewegt sich während der Aufladung des Akkus. Ein vollständiger Aufladevorgang des Akkus dauert etwa 3 Stunden. Wenn das Ladegerät an das Telefon angeschlossen wurde, wird kurzzeitig  angezeigt und  wird angezeigt, wenn es vom Telefon getrennt wird.
2. Ist der Aufladevorgang abgeschlossen, erscheint  auf dem Bildschirm.  
Bei ausgeschaltetem Telefon wird bei angeschlossenem Ladegerät nur die Akkustandsanzeige angezeigt.

**Hinweis!** Um Energie zu sparen, geht die Beleuchtung nach einer Weile aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Anzeigenbeleuchtung zu aktivieren. Die volle Akkuleistung wird erst erreicht, nachdem der Akku 3 bis 4 Mal aufgeladen wurde. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

## Strom sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie das Ladegerät vom Telefon getrennt haben, ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

## Wie ihr Telefon funktioniert

### Hilfsfunktionen

Folgende Symbole leiten Sie durch die entsprechenden Abschnitte im Handbuch.



Sichtbarkeit



Handhabung






Hören



Sicherheit

### Ein- und Ausschalten des Telefons

- Halten Sie auf dem Telefon die Taste  gedrückt, um es ein- oder auszuschalten. Bestätigen Sie das Abschalten mit **Ja**.
- Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK** ( oben links auf der Tastatur). Löschen können Sie mit **Löschen** ( oben rechts auf der Tastatur).

**Hinweis!** Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

**Versuche: #** zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.

- Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
- Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.

## Einrichtungsassistent

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, können Sie mit Einrichtungsassistent einige Grundeinstellungen vornehmen.

- Drücken Sie **Ja** zum Ändern oder **Nein**, wenn Sie keine Änderungen vornehmen möchten.

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Siehe *Telefoneinstellungen*, S.9 zur Änderung von Sprache, Uhrzeit und Datum.

**Tipp:** Wenn Sie möchten, können Sie den Inbetriebnahme-Assistenten auch später ausführen. Drücken Sie im Standby-Modus **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Einrichtungsassistent**.

## Externe Anzeige

Auf dem externen Display sehen Sie die Uhrzeit, verschiedene Statusanzeigen sowie Meldungen zu eingehenden Anrufen. Das externe Anzeige kann Zeichen nur in Schwarz-Weiß darstellen. Wenn sich das externe Anzeige abschaltet, drücken Sie eine der beiden Seitentasten **+/-** und halten Sie diese gedrückt, bis das Display wieder aufleuchtet.

## Telefonanzeigen


Die Leuchten des Telefons werden:

- grün blinken, wenn Sie entweder eine neue Nachricht oder einen Anruf in Abwesenheit erhalten haben. Wenn Sie die Nachricht oder die Anrufliste ansehen, hört das Umschlag-Symbol auf zu blinken.
- rot blinken, wenn der Akku fast leer ist und während des Aufladevorgangs.









## Bedienung des Telefons


### Standby (Ruhemodus)

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.



**Tipp:** Sie können stets  drücken, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## Navigationstasten

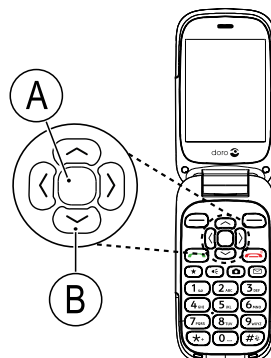- Drücken Sie zur Bestätigung (A) .
- Alternativ können Sie auch die Auswahltaste **OK** drücken.
- Drücken Sie im Standby-Modus (A) , um das Telefonmenü zu öffnen.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste  **Menü**, um auf das Telefonmenü, oder die rechte Auswahltaste  **Name**, um auf Ihre gespeicherten Kontakte im Telefonbuch zuzugreifen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten (B) ,  und , , um zu scrollen und auszuwählen.



## Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Der Pfeil (➔) gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an. Drücken Sie **OK**, um eine Aktion zu bestätigen. Scrollen Sie zu einem Element oder heben Sie es mit / hervor und drücken Sie dann **OK**.

Beispiel:




- Drücken Sie **Menü** ➔ **Telefonbuch** ➔ **-Neuer Eintrag-** ➔ **Hinzuf..**

Um das Beispiel auf Ihrem Doro 6530 durchzuführen, müssen Sie Folgendes tun:

### Beispiel 1 (Auswahltasten verwenden)

1. Drücken Sie **Menü**, gehen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **-Neuer Eintrag-** und drücken Sie **Hinzuf..**

### Beispiel 2 (Navigationstasten verwenden)

1. Drücken Sie , scrollen Sie zu **Telefonbuch** und drücken Sie .
2. Wählen Sie **-Neuer Eintrag-** und drücken Sie zur Bestätigung .


## Text eingeben

### Text manuell eingeben



#### Zeichen auswählen

- Drücken Sie wiederholt eine numerische Taste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das nächste Zeichen eingeben.


#### Sonderzeichen

1. Mit  wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt.
2. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Pfeiltasten und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.




#### Den Cursor innerhalb des Textes verschieben

- Mit  oder  können Sie den Cursor innerhalb des Textes verschieben.

#### Groß- und Kleinschreibung und Ziffern

- Drücken Sie , um zwischen Groß- und Kleinschreibung und Ziffern zu wählen. Siehe *Eingabemodus*, S.7.

#### Eingabesprache ändern

1. Halten Sie  gedrückt, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
2. Wählen Sie die Sprache mit / und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.




#### Text über Texterkennung eingeben

In manchen Sprachen können Sie Smart ABC (eZiType™) als Eingabemethode wählen, bei der die jeweiligen Wörter von einem Wörterbuch vorgeschlagen werden.

- Drücken Sie jede Taste nur **einmal**, auch wenn das angezeigte Zeichen nicht das Gewünschte ist. Auf der Grundlage der Tastenfolge, die gedrückt wurde, schlägt Ihnen das Wörterbuch Wörter vor.

#### Beispiel

1. Drücken Sie die Tasten , ,  und , um das Wort „Fred“ zu schreiben. Schließen Sie die Eingabe des Wortes ab, bevor Sie sich die Vorschläge anschauen.

2. Verwenden Sie ,  und , um die Wortvorschläge abzurufen.
3. Drücken Sie **Wählen** und fahren Sie mit dem nächsten Wort fort. Sie können alternativ auch **0** drücken, um mit dem nächsten Wort fortzufahren.
4. Ist Ihr gewünschtes Wort nicht dabei, so verwenden Sie den manuellen Eingabemodus.

**Hinweis!** Nähere Informationen dazu finden Sie unter *Texterkennung*, S.31.



## Eingabemodus


Drücken Sie **#**, um den Eingabemodus zu ändern. Das Symbol oben links auf der Anzeige zeigt den Eingabemodus an.

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Abc</b>	Groß- und Kleinschreibung mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ABC</b>	GROSSSCHREIBUNG mit Texterkennung
<input checked="" type="checkbox"/> <b>abc</b>	Kleinschreibung mit Texterkennung
<b>Abc</b>	Großschreibung des ersten Buchstabens im Satz
<b>ABC</b>	GROSSSCHREIBUNG
<b>abc</b>	Kleinschreibung
<b>123</b>	Ziffern

## Lautstärkeregelung

### Während eines Anrufs

- Mit den Seitentasten **+/-** oder / kann die Lautstärke eingestellt werden. Die Lautstärke wird in der Anzeige angezeigt.

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Telefonieren in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen des Telefons anpassen, siehe *Audioeinrichtung* , S.46.

### Lautlos

Lautlos ist ein fest eingestelltes Profil, bei dem Tastenton, Nachrichtenton und Klingelton deaktiviert sind und die Einstellungen für Vibration, Aufgaben, Tägliche Erinnerung und Wecker unverändert bleiben.

- Halten Sie die Schnell Taste **#** gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

## Headset

Ist ein Headset angeschlossen, wird das ins Telefon integrierte Mikrofon automatisch abgeschaltet. Wenn verfügbar, können Sie mit der Hörer-Taste am Headset Anrufe annehmen und beenden.



### VORSICHT

Die Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie ein Headset verwenden.

## Hörgerätekompatibilität


Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel

---

bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Siehe auch *Audioeinrichtung* , S.46 zu den Anpassungsmöglichkeiten der Telefon-Audioeinstellungen.

## Telefoneinstellungen

### Uhrzeit und Datum

#### Uhrzeit und Datum einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit & Datum**:
  - **Zeit**, um die Zeit einzugeben (**HH:MM**).
  - **Datum**, um das Datum einzugeben (**TT.MM.JJJJ**).
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Sie können auch die Funktion einstellen, dass auf dem Telefon das Datum und die Uhrzeit gemäß der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Wählen Sie in **Zeit & Datum Autom. Zeit** → **Ein**. Durch die automatische Aktualisierung des Datums und der Uhrzeit werden nicht die Uhrzeiten geändert, die Sie für den Wecker oder im Kalender festgelegt haben. Diese Angaben entsprechen der Ortszeit. Durch die Aktualisierung können einige Wecker, die Sie eingerichtet haben, u. U. verfallen. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.



#### Uhrzeit- und Datumsformat einstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Zeit & Datum** → **Format**:
  - **Zeitformat** → **12 Stunden** oder **24 Stunden**.
  - **Datumsformat** und wählen Sie das gewünschte Datumsformat aus.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Sprache

Die standardmäßig für Telefonmenüs, Nachrichten usw. eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt. Sie können jederzeit zwischen den vom Telefon unterstützten Sprachen wechseln.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Sprache**.

2. Wählen Sie /, um eine Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Funktion sperren

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Funktion sperren**.
2. Wählen Sie jede Funktion, die Sie abschalten möchten, und drücken Sie **Aus**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### PIN-Code-Optionen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **SIM-PIN**:
  - **Ein**, um den PIN-Code zu aktivieren. Sie müssen bei jedem Einschalten des Telefons den PIN-Code eingeben.
  - **Aus**, um den PIN-Code zu deaktivieren.

#### WICHTIG

Wenn der Aus-Modus aktiviert ist und die SIM-Karte verloren oder gestohlen wird, ist sie nicht geschützt.

- **Automatisch**, um das Telefon ohne PIN-Code einzuschalten. Das Telefon speichert den PIN-Code automatisch. Wird die SIM-Karte in ein anderes Telefon eingesetzt (z. B. nach Verlust oder Diebstahl), muss beim Einschalten dieses Telefons der PIN-Code eingegeben werden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### PIN-Code ändern

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Kennwort** → **PIN**.
2. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie den Vorgang zur Bestätigung.

### Telefoncode

Das Telefonschloss schützt Ihr Telefon vor unbeabsichtigtem Gebrauch. Ist es aktiviert, wird das Telefon nach dem Neustart gesperrt. Zum Entsperren muss der Telefoncode eingegeben werden.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Telefoncode**.

2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Sie müssen den aktuellen Telefoncode eingeben. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.



## Weißer Liste


Eine Whitelist funktioniert etwa wie ein Spam-Filter. Wenn sie aktiviert ist, können Sie nur noch eingehende Anrufe von Kontakten erhalten, die im Telefonbuch gespeichert sind. Anrufer, deren Informationen nicht im Telefonbuch gespeichert sind, hören ein Besetztzeichen, wenn sie Sie anrufen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Weißer Liste**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.




## Anrufe


### Anrufe tätigen

1. Geben Sie die Telefonnummer mit der Vorwahlnummer ein. Löschen können Sie mit **Löschen**.
2. Drücken Sie , um einen Anruf zu tätigen. Drücken Sie **Ende**, um den Anruf abzubrechen.
3. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.

**Tip:** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer **+** ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl **+** einzugeben.




### Anruf vom Telefonbuch

1. Drücken Sie **Name**, um das Telefonbuch zu öffnen.
2. Verwenden Sie / um durch das Telefonbuch zu blättern oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken, siehe *Text eingeben* , S.6.
3. Drücken Sie **Option** → **Wählen** zur Anwahl des gewünschten Eintrags. Falls erforderlich, wählen Sie die Nummer.

Drücken Sie alternativ , um zu wählen.

4. Drücken Sie **Ende** oder , um den Anruf abzubrechen.

## Anrufe entgegennehmen

1. Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie  zum Beantworten. Alternativ können Sie **Lautlos** drücken, um den Rufton auszuschalten. Drücken Sie /klappen Sie das Telefon zu, um den Anruf direkt abzuweisen (Besetztzeichen).
2. Drücken Sie  zum Beenden des Anrufs.


Zum Annehmen eines eingehenden Anrufs durch Öffnen des Telefons, siehe *Rufannahme*, S.14.

**Tip:** Halten Sie **+/-** gedrückt, um den Rufton vorübergehend auszuschalten ohne das Telefon aufzuklappen.


## Anrufinformationen

Während eines Gesprächs werden die gewählte Telefonnummer oder die Telefonnummer des Anrufers sowie die Gesprächsdauer angezeigt. Bei unterdrückter Anruferidentität wird die Nachricht **Unbekannt** angezeigt.

## Anrufoptionen

Während eines Gesprächs können Sie mit den Auswahl Tasten<sup>1</sup> () auf weitere Funktionen zugreifen.

### Option (linke Auswahl Taste)



- **Halten/Zurückholen**, um den aktuellen Anruf zu halten/ weiterzuführen.
- **Beenden**, um den aktuellen Anruf zu beenden (wie mit .
- **Anruf**, um eine weitere Nummer anzurufen (Konferenz).
- **Telefonbuch**, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
- **Mitteilungen**, um Textnachrichten zu lesen oder zu schreiben.
- **Stumm**, um das Mikrofon auszuschalten.

### Freispr (rechte Auswahl Taste)

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten.

---

1. Die Auswahl Tasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Funktion wird über der Auswahl Taste angezeigt.

1. Drücken Sie **Freispr** zur Aktivierung. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons. Mit / können Sie die Lautstärke des Lautsprechers einstellen.
2. Drücken Sie **Hörer**, um in den Normalmodus zurückzugelangen.

**Hinweis!** Laute Hintergrundgeräusche (Musik usw.) können die Klangqualität beeinträchtigen.

## Direktwahl

Um vom Standby-Modus aus einen Eintrag über Direktwahl anzuwählen, verwenden Sie die Tasten **0** und **2-9**.


- Halten Sie die zugewiesene Direktwahl Taste gedrückt.

## Direktwahlnummern hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Direktwahl**.
2. Wählen Sie **0** → **Hinzuf.** und wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Eingabe von Direktwahleinträgen für die Tasten **2-9**.


**Tipp:** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.








## Notrufe

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  drücken.

In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen  Anrufliste gespeichert. 20 Anrufe jeder Art können in der Liste gespeichert werden. Bei mehrfachen Anrufen zur und von derselben Telefonnummer wird lediglich der aktuellste Anruf gespeichert.

1. Drücken Sie .  
Alternativ können Sie **Menü** → **Anrufliste** drücken.
2. Mit / wählen Sie:
  -  Ankommend
  -  Ausgehend
  -  Entg. Anrufe
3. Drücken Sie zum Anrufen  oder **Option**:
  - **Anzeigen**, um sich Details des ausgewählten Anrufs anzeigen zu lassen.
  - **SMS senden**, um eine Textnachricht zu versenden.
  - **MMS senden**, um eine Bildnachricht zu versenden.
  - **Löschen**, um den Anruf zu löschen.
  - **Alles löschen**, um alle Anrufe aus der Anrufliste zu löschen.
  - **Speichern**, um die Nummer im Telefonbuch → **Neu erstellen** zu speichern, einen neuen Kontakt zu erstellen oder **Update** einen bestehenden Kontakt zu aktualisieren.

## Anrufereinstellungen


### Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die Anrufdauer angezeigt. Sie können die Dauer Ihrer Anrufe aufrufen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anrufdauer**:
  - **Letzter Anruf**, um die Dauer des letzten Anrufs anzuzeigen.
  - **Ausgehend**, um die Dauer aller ausgehenden Anrufe anzuzeigen.
  - **Ankommend**, um die Dauer aller empfangenen Anrufe anzuzeigen.
  - **Alles zurücksetzen** → **Ja**, um alles zurückzusetzen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Rufannahme

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Rufannahme**:
  - **Zum Antworten öffnen** → **Ein**, um einen eingehenden Anruf durch Aufklappen des Telefons zu beantworten.

- **Jede Taste → Ein**, um eingehende Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der ).

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Teilnehmer-ID

Sie können wählen, ob dem Empfänger beim Anrufen Ihre Telefonnummer angezeigt werden soll oder nicht.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen → Teilnehmer-ID**:
  - **Durch Netz festgelegt**, um die Netz-StandardEinstellung zu verwenden.
  - **ID nicht zeigen**, um Ihre eigene Nummer nie anzuzeigen.
  - **ID senden**, um Ihre eigene Nummer immer anzuzeigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

- Drücken Sie während eines Anrufs **Option → Antwort**.

## Anklopfen aktivieren

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Anrufe → Anrufeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Anklopfen → Aktivieren**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Wiederholen Sie den Vorgang und wählen Sie **Deaktivieren**, um Anklopfen zu deaktivieren, oder **Statusabfrage**, um anzuzeigen, ob Anklopfen aktiviert ist.

## Anrufe umleiten

Sie können Anrufe an Auftragsdienste bzw. Beantwortungsdienste oder an eine andere Telefonnummer umleiten. Legen Sie fest, welche Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie eine Bedingung aus und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **Aktivieren**, **Deaktivieren** oder **Statusabfrage** für jede Option.

- 
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anrufeinstellungen** → **Anrufe umleiten**:
    - **Anrufe umleiten**, um alle Anrufe umzuleiten.
    - **Nicht erreichbar**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb des Netzempfangs ist.
    - **Nicht angenommen**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn sie nicht angenommen werden.
    - **Besetzt**, um eingehende Anrufe umzuleiten, wenn die Leitung besetzt ist.
    - **Alle aufheben**, um alle Anrufumleitung zu löschen.
  2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Anrufsperr

Zur Einschränkung der Verwendung Ihres Telefons können bestimmte Arten von Anrufen gesperrt werden.

**Hinweis!** Ein Kennwort ist erforderlich, um eine Anrufsperr anzuwenden. Dieses Kennwort erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.


1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anrufe** → **Anrufeinstellungen** → **Anrufsperr**.
2. Wählen Sie **Ausgehend**:
  - **Alle Anrufe**, um eingehende Anrufe anzunehmen, aber nicht selbst anzurufen.
  - **Intern. Anrufe**, um keine internationalen Nummern anzurufen.
  - **Intern. außer Heimatland**, um keine internationalen Nummern mit Ausnahme von Telefonnummern in dem der SIM-Karte zugewiesenen Land anzurufen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wählen Sie **Ankommend**:
  - **Alle Anrufe**, um anzurufen, aber keine eingehenden Anrufe anzunehmen.
  - **Bei Roaming**, um keine eingehenden Anrufe bei Roaming (Betrieb in anderen Netzen) annehmen zu können.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
6. Wählen Sie **Keine**, um alle Anrufsperr zu löschen (Kennwort erforderlich). Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Feste Nummernwahl (FDN)

Sie können die Anzahl der Anrufe auf bestimmte, auf der SIM-Karte gespeicherte Nummern begrenzen. Die Liste der zulässigen Nummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.



**Hinweis!** Um die feste Nummernwahl anwenden zu können, ist der PIN2-Code erforderlich. Den PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.



- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Feste Nummernwahl**:
  - Zum Aktivieren **Modus** → **Ein** oder zum Deaktivieren **Aus**.
  - Feste Rufnummern** → **Hinzuf.** und geben Sie die ersten zulässige Nummer ein.  
Wählen Sie alternativ einen Eintrag aus und drücken Sie **Option** → **Hinzuf., Ändern** oder **Löschen**.
- Geben Sie bei Bedarf PIN2 ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


**Hinweis!** Sie können einen Teil der Telefonnummern speichern. Wenn Sie beispielsweise 01234 speichern, können alle Nummern, die mit 01234 beginnen, angerufen werden. Es ist selbst bei aktivierter fester Nummernwahl möglich, einen Notruf zu tätigen, indem Sie die allgemeine Notrufnummer eingeben und dann  drücken. Wenn die feste Nummernwahl aktiviert ist, können Sie die Telefonnummern, die auf der SIM-Karte gespeichert wurden, nicht aufrufen oder bearbeiten. Sie können auch keine Textnachrichten senden.

## Telefonbuch





### Kontakt hinzufügen

- Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **-Neuer Eintrag-** → **Hinzuf.**
- Geben Sie einen  **Name** für den Kontakt ein, siehe *Text eingeben* , S.6. Löschen können Sie mit **Löschen**.
- Verwenden Sie /, um die  **Handy**,  **Festnetz** oder  **Büro** auszuwählen, und geben Sie die Telefonnummer(n) einschließlich der Vorwahlnummer ein.
- Wählen Sie **@ E-Mail**, um dem Kontakt eine E-Mail-Adresse zuzuordnen. Siehe dazu *E-Mail Einstellungen*, S.34.

5. Wählen Sie  **Bild** → **Ändern**, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen. Siehe dazu *Telefonbuchbild*, S.20.
  - **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu machen.
  - **Meine Bilder**, um ein bestehendes Bild auszuwählen.
6. Wählen Sie  **Klingelton** → **Ändern**, um dem Kontakt einen Klingelton zuzuordnen. Siehe dazu *Töne (Klingelton)*, S.46.
  - **System**, um aus vorinstallierten Dateien zu wählen.
  - **Benutzerdefiniert**, um aus Ihren Downloads zu wählen.
7. Drücken Sie **Speich..**

**Tipp:** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

## Verwalten von Telefonbuchkontakten

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie **Option**:
  - **Anzeigen**, um Details zum ausgewählten Kontakt anzuzeigen.  Phone = Speicher ist auf Telefon eingestellt und  SIM = Speicherung ist auf SIM eingestellt, siehe *Im Telefonbuch speichern*, S.20.
  - **Ändern**, um den Kontakt zu bearbeiten. Benutzen Sie /  
 zum Scrollen. Löschen können Sie mit **Löschen**. Drücken Sie **Speich..**, wenn Sie damit fertig sind.
  - **Top 10**, um anzugeben, dass der Eintrag unter den ersten 10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll. Siehe *Top 10*, S.21.
  - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
  - **Hinzuf.**, um einen Kontakt hinzuzufügen. Siehe *Kontakt hinzufügen*, S.17.
  - **SMS senden**, um eine Textnachricht zu verfassen; siehe *Verfassen und Versenden von Textnachrichten*, S.26.
  - **MMS senden**, um eine Bildnachricht (MMS) zu erzeugen; siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden*, S.27.

- **E-Mail senden**, um eine E-Mail-Nachricht zu verfassen; siehe *Eine E-Mail verfassen und senden*, S.28.
- **Löschen**, um den ausgewählten Kontakt zu löschen. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
- **Alles löschen** → **Von SIM/Von Telefon**, um sämtliche Einträge im Telefonbuch von der SIM-Karte oder aus dem Telefonspeicher zu löschen. Geben Sie den Telefoncode ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.
- **Alles kopieren** → **Von SIM**, um alle Telefonbuchkontakte auf der SIM-Karte in den Telefonspeicher zu kopieren, oder **Von Telefon**, um alle Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte zu kopieren. Drücken Sie **Ja** zur Bestätigung oder **Nein** zum Abbruch.
- **vCard senden**:
  - **Per SMS**, siehe *Verfassen und Versenden von Textnachrichten*, S.26.
  - **Per MMS**, siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden*, S.27.
  - **Per Bluetooth**, siehe *Bluetooth®*, S.40.
  - **Per E-Mail**, siehe *Eine E-Mail verfassen und senden*, S.28.


3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Telefonbuch-Einstellungen

### Eigene Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Eigene Nummer** abgespeichert, wenn die Karte dies zulässt. Sie können auch die Option wählen, weitere Nummern hinzuzufügen.

### Nummern hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **Eigene Nummer** → **Leer** → **Hinzuf..**
2. Geben Sie Name und Nummer ein. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6.
3. Anschließend drücken Sie **OK**.

---

## Im Telefonbuch speichern

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Speicherort**:
  - **SIM**, um bis zu drei Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse pro Kontakt zu speichern.
  - **Telefon**, um 500 Kontakte mit 3 Telefonnummern jeweils für **Handy, Festnetz, Büro** zu speichern. Genauso gehen Sie vor, um die E-Mail-Adresse zu speichern. Drücken Sie **Telefonbuchbild**, um Kontakten Bilder zuzuordnen, und **Klingelton**, um Kontakten bestimmte Klingeltöne zuzuordnen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Die Anzahl der Einträge und Länge der Telefonnummern/Kontakte, die gespeichert werden können, sind von der SIM-Karte/dem Netzbetreiber abhängig.

## Telefonbuchbild

So ändern Sie den Ansichtsmodus Ihres Telefonbuchs:

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Telefonbuchbild**:
  - **Ein**, um dem Kontakt ein Bild zuzuordnen (falls vorhanden).
  - **Aus**, um nur die Namen der Kontakte anzuzeigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Sprachmitteilung

Wenn Sie von Ihrem Anbieter eine Mailbox (Anrufbeantworter im Handynetz) eingestellt bekommen haben, können Anrufer eine Sprachmitteilung hinterlassen, wenn Sie einen Anruf nicht entgegennehmen können. **Sprachmitteilung** ist ein Dienst Ihres Netzbetreibers, den Sie u. U. zuerst abonnieren müssen. Weitere Informationen und die Nummer für die Sprachmitteilung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Sprachmitteilung**:
2. Wählen Sie **Leer** → **Hinzuf.:**
  - **Telefonbuch**, um einen Kontakt vom Telefonbuch hinzuzufügen. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


- **Manuell** und geben Sie Name und Rufnummer ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.

### Mailbox anrufen


- Halten Sie die Schnell Taste **1** gedrückt.

### Top 10


Geben Sie an, dass ein Eintrag unter den ersten  10 Kontakten im Telefonbuch aufgeführt werden soll.




1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Telefonbuch** → **Top 10**.
2. Wählen Sie einen der leeren Einträge aus und drücken Sie **Hinzuf..**
3. Verwenden Sie /, um durch das Telefonbuch zu blättern, oder führen Sie eine Schnellsuche aus, indem Sie die dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entsprechende Taste drücken.
4. Drücken Sie **OK** zum Speichern des gewünschten Eintrags oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.

**Tipp:** Sie können auch einen  Eintrag aus dem Telefonbuch hinzufügen. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Option** → **Top 10**.

### ICE (In Case of Emergency, dt. Im Notfall)

Ersthelfer können  ICE im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü** → **Telefonbuch** → **ICE**.
2. Verwenden Sie / zum Durchblättern der Einträge.
3. Drücken Sie **Ändern**, um Informationen zu einem Eintrag hinzuzufügen oder zu bearbeiten, siehe *Text eingeben* , S.6. Löschen können Sie mit **Löschen**.

**ID**

- **Name:** Geben Sie Ihren Namen ein.
- **Geburtsdatum:** Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- **Größe:** Geben Sie Ihre Größe ein.
- **Gewicht:** Geben Sie Ihr Gewicht ein.
- **Adresse** Geben Sie Ihre Heimatadresse ein.
- **Sprache:** Geben Sie Ihre bevorzugte Sprache ein.
- **Versicherung:** Geben Sie den Namen Ihrer Versicherung und die Nummer der Police ein.

#### **Kontakt 1:, Kontakt 2: und Arzt:**

- Drücken Sie **Option**, für **Hinzuf.** oder **Löschen** eines Kontaktes in das/aus dem Telefonbuch oder **Speich.**, um den aktuellen Eintrag zu akzeptieren.  
Fügen Sie ggf. noch das Verhältnis zu der ICE-Kontaktpersonen hinzu, wie z. B. „ICE Gattin Mary Smith“.

#### **Wichtige Infos**

- **Krankheit:** Geben Sie alle vorhandenen medizinischen Befunde oder medizinischen Hilfsmittel (z. B. Diabetes, Herzschrittmacher usw.) ein.
- **Allergien:** Geben Sie alle diagnostizierten Allergien (z. B. gegen Penicillin, Bienenstiche) ein.
- **Blutgruppe:** Geben Sie Ihre Blutgruppe ein.
- **Impfungen:** Geben Sie alle wichtigen Impfungen ein.
- **Medikamente:** Geben Sie alle Medikamente ein, die Sie einnehmen.
- **Sonstige Infos:** Geben Sie weitere Informationen ein (z. B. Organspender, Patientenverfügung, Behandlungseinwilligung usw.).

4. Anschließend drücken Sie **Speich.**

### **Notruftaste**





#### **VORSICHT**

Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

---

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern (Nummernliste) anrufen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Notruf-Funktion aktiviert ist. Tragen Sie in die Nummernliste Empfänger ein und bearbeiten Sie die Textnachricht.

## Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf wird nach einer Verzögerung von 5 Sekunden gestartet. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehllarm vermeiden, indem Sie  drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
3. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste Telefonnummer gewählt. Der Wählvorgang wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen wird oder bis  gedrückt wird.

**Hinweis!** Manche private Sicherheitsunternehmen akzeptieren automatische Anrufe von ihren Kunden. Wenden Sie sich an das Sicherheitsunternehmen, bevor Sie die entsprechende Nummer verwenden.

**Tipp:** Die Notruf-Funktion kann auch so konfiguriert werden, dass der Empfänger „**0**“ (Null) drücken muss, um den Hilferuf zu bestätigen und die Alarmmeldung zu deaktivieren. Siehe *Mit '0' bestätigen*, S.25.

**WICHTIG**

Information für den Empfänger eines Notrufs, wenn Mit '0' bestätigen aktiviert ist.

- Nach Eingang der Hilferufmitteilung werden nacheinander alle Nummern der Nummernliste angerufen.
- Um den Notruf zu bestätigen, muss der Empfänger **0** drücken.
  - Wenn der Empfänger nicht innerhalb von 60 Sekunden (nach der Beantwortung des Anrufs) **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste Nummer aus der Liste angerufen.
  - Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

**Aktivierung**

Wählen Sie aus, wie die Notruf-Funktion mit der Notruftaste aktiviert werden soll.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Notruf → Aktivierung:**
  - **Ein**, um die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt zu halten oder zweimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
  - **Ein (3)**, um die Taste dreimal innerhalb von 1 Sekunde zu drücken.
  - **Aus**, um die Notruf-Tastenfunktion zu deaktivieren.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Nummernliste**

Fügen Sie der Liste Nummern hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

**WICHTIG**

Informieren Sie immer die Empfänger in **Nummernliste** dass sie als Ihre Notrufkontakte gelistet sind.

1. Drücken Sie **Menü → Einstellungen → Notruf → Nummernliste**.

2. Wählen Sie **Leer** → **Hinzuf.** → **Telefonbuch**, um einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzuzufügen.  
Alternativ können Sie auch **Manuell** drücken, um Namen oder Nummern manuell hinzuzufügen. Siehe *Kontakt hinzufügen*, S.17.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
4. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie max. 5 Kontakte eingegeben haben.

**Tip:** Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.


## Textnachrichten (SMS) aktivieren

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Kontakte in der Liste zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

### Aktivierung

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **SMS** → **Aktivierung**:
  - **Ein**, um vor dem Wählen eine Textnachricht zu senden.
  - **Aus**, um zu wählen, ohne vorher eine Textnachricht zu senden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Hilferufmitteilung verfassen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **SMS** → **Notruf-SMS**.
2. Wählen Sie **Ändern** und schreiben Sie die Nachricht. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Sie **müssen** eine Nachricht schreiben, wenn Sie die SMS-Funktion aktiviert haben.

## Notruf-Einstellungen

### Mit '0' bestätigen

Sie können die Mit '0' bestätigen-Funktion aktivieren. Dies wird besonders empfohlen, wenn das Risiko besteht, dass der Notruf durch eine Mailbox oder einen Beantwortungsdienst beantwortet wird. Wenn der Empfänger nach dem Annehmen des Anrufes nicht innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf unterbrochen und die nächste

Telefonnummer aus der Liste angerufen. Wenn der Empfänger innerhalb von 60 Sekunden **0** drückt, wird der Anruf bestätigt und es werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird abgebrochen).

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **Mit '0' bestätigen**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Signaltyp



Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **Signaltyp**:
  - **Laut** für laute Signale (standardmäßig).
  - **Leise** für ein leises Signal.
  - **Lautlos** für keine Signalkennung, wie ein normaler Anruf.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Mitteilungen


### Verfassen und Versenden von Textnachrichten

**Hinweis!** Bevor Sie eine Textnachricht versenden können, müssen Sie die Nummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Die Telefonnummer Ihres Kundenzentrums wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben. Siehe *SMS-Center*, S.32.

1. Drücken Sie die Schnell Taste .  
Alternativ können Sie **Menü** → **Mitteilungen** → **Neu erstellen** → **SMS** drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht (siehe *Text eingeben* , S.6) und drücken Sie **An**.
3. Wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.  
Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** wählen und **OK** drücken, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen.
4. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.



**Tip:** Sie können die Empfänger wechseln. Wählen Sie dazu einen Empfänger aus und drücken Sie **Option** → **Ändern/Löschen/Alles löschen**.

5. Anschließend drücken Sie **Senden**.

**Hinweis!** Wenn Sie mehrere Empfänger hinzufügen, wird jede Nachricht einzeln berechnet. Es sind maximal 10 Empfänger möglich. Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.

## Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden

Eine Bildnachricht kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst.*, S.32 zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.

1. Drücken Sie die Schnelltaste .  
Alternativ können Sie **Menü** → **Mitteilungen** → **Neu erstellen** → **MMS** drücken.
2. Schreiben Sie Ihre Nachricht, siehe *Text eingeben* , S.6.
3. Drücken Sie **Option** → **Bild hinzufügen**:
  - **Meine Bilder**, um eine Datei auszuwählen.
  - **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu machen.

**Hinweis!** Wenn Sie mehr als ein Bild hinzufügen, werden die folgenden Bilder zunehmend vom Telefon komprimiert (verkleinert). Dadurch können Sie mehrere Bilder in einer Nachricht versenden. Versenden Sie nur ein Bild pro Nachricht, wenn sie die höchste Bildqualität beibehalten wollen.


Sie können auch **Ton hinzufügen**, **Video hinzuf.** und **MMS-Vorschau**. Dazu verwenden Sie das **Option**-Menü.

4. Drücken Sie **Option** → **Betreff hinzuf.** und geben Sie Ihren Betreff ein. Drücken Sie anschließend **OK**.

5. Wählen Sie **Option** → **An** und wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.  
Alternativ können Sie **Nummer eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.
6. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
7. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

## Eine Sprachmitteilung erstellen und senden

Sprachmitteilungen verwenden dieselbe Technologie wie Bildnachrichten. Daher benötigen sowohl Sie als auch der Empfänger ein Mobilfunkabo, das das Senden und Empfangen von Bildnachrichten unterstützt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden. Wenn nicht, siehe *MMS-Einst.*, S.32 zur Einstellung Ihres MMS-Profiles.

1. Drücken Sie die Schnelltaste .  
Alternativ können Sie **Menü** → **Mitteilungen** drücken.
2. Wählen Sie **Neu erstellen** → **Sprachnachricht**.
3. Die Aufzeichnung beginnt sofort. Drücken Sie **Stopp**, wenn Sie fertig sind, und speichern Sie mit **Ja**.
4. Wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.  
Alternativ können Sie auch **Nummer eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen, und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.
6. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

## Eine E-Mail verfassen und senden


### WICHTIG

Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

Sie können E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto versenden und abrufen. Unter *E-Mail Einstellungen*, S.34 erfahren Sie, wie Sie Ihr E-Mail-Konto einrichten.

1. Drücken Sie die Schnelltaste .

Alternativ können Sie **Menü → Mitteilungen → Neu erstellen → E-Mail** drücken.

2. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6.

3. Wählen Sie **Option**

4. Wählen Sie **An** und wählen Sie einen Empfänger aus dem **Telefonbuch**.

Alternativ können Sie **Empfänger eingeben** auswählen, um manuell einen Empfänger hinzuzufügen. Drücken Sie anschließend **OK**.

5. Drücken Sie **Hinzuf.**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

6. Drücken Sie **Zurück**.

7. Von **Option → Betreff hinzuf.**

8. Von **Option → Bild hinzufügen**:

- **Meine Bilder**, um eine Datei auszuwählen.
- **Bild aufnehmen**, um Fotos mit der Kamera zu machen.

Sie können auch mit dem **Option-Menü Ton hinzufügen** und **Video hinzufügen**.

9. Drücken Sie zum Versenden **Senden**.

### Zwischen Konten umschalten

Wenn Sie mehr als zwei E-Mail-Konten erstellen, können Sie zwischen diesen umschalten.

1. Drücken Sie **Menü → Mitteilungen → E-Mail → Ändern Konto → Konten**.

2. Mit / wählen Sie ein Konto aus.

### E-Mails herunterladen

- Drücken Sie **Menü → Mitteilungen → E-Mail → Posteingang**.



**Hinweis!** Nachdem Sie Ihr Konto konfiguriert haben, können Sie zuvor abgerufene E-Mails offline anzeigen oder eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nachdem Sie E-Mail-Nachrichten abgerufen haben, können Sie diese offline anzeigen.

### Posteingang, Postausgang und Gesendet

1. Drücken Sie die Schnell Taste .

Alternativ können Sie **Menü → Mitteilungen** drücken.

2. Wählen Sie **Posteingang, Postausgang** oder **Gesendet**.

- 
3. Wählen Sie eine Nachricht aus und drücken Sie **Lesen**. Verwenden Sie / zum Hoch- und Runterscrollen.
4. Drücken Sie **Option**:
- **Anzeigen** zum Öffnen der Nachricht (nur MMS).
  - **Wählen**, um den Kontakt anzurufen.
  - **Erneut senden**, um erneut an denselben Empfänger zu senden.
  - **Antwort**, um Ihre Antwort zu schreiben. Drücken Sie anschließend **Senden**. Die Nachricht wird sofort versendet.
  - **Löschen** zum Löschen. Drücken Sie **Ja** zum Löschen der Nachricht oder **Nein**, um zurückzugehen.
  - **Herunterladen/Ende**. Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, drücken Sie **Herunterladen**.
  - **Ändern**, um die Nachricht zu bearbeiten. Drücken Sie anschließend **Senden**.
  - **Weiterleiten**, um die Nachricht weiterzuleiten. Bearbeiten Sie die Nachricht (falls erwünscht) und drücken Sie anschließend **Senden**.
  - **Adresse verwenden**, um E-Mail-Adressen anzuzeigen, in der Nachricht enthalten sind.
    - **Option** → **Speichern** → **Neu erstellen** oder **Update**.
    - **Option** → **Schicken Sie Post**, um eine neue E-Mail zu schreiben.
  - **Nummer verwenden**, um alle in der Nachricht enthaltenen Telefonnummern einschließlich der Telefonnummer des Absenders anzuzeigen.
    - **Wählen**, um die gewählte Nummer anzurufen.
    - **Speichern**, um die Nummer im Telefonbuch zu speichern.
    - **SMS senden**, um eine neue Textnachricht zu schreiben.
    - **MMS senden**, um eine neue Bildnachricht zu verfassen.
  - **Objekte speichern**, um Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos zu speichern (nur MMS).
  - **Details**, um Nachrichtendetails anzusehen (nur MMS).
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



---

## Mitteilungseinstellungen

### Texterkennung

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Texterkennung**.
2. Wählen Sie **Ein** (Standardeinstellung) zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Schriftsprache

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Schriftsprache**.
2. Wählen Sie /, um eine Sprache auszuwählen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Schreibgeschw.

Sie können die Geschwindigkeit verändern, mit der sich die Tastenzeichen wiederholen (bevor sich der Cursor zum nächsten Schriftzeichen bewegt).

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Schreibgeschw.** → **Langsam**, **Normal** oder **Schnell**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### SMS-Einst.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **SMS-Einst.**

### Speicherstatus

1. Wählen Sie unter **SMS-Einst.** den **Speicherstatus**, um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher belegt ist. Im Telefonspeicher können bis zu 450 Nachrichten gespeichert werden.
2. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

### Speicherort

1. Wählen Sie bei **SMS-Einst. Speicherort**:
  - **SIM**, um Nachrichten auf der SIM-Karte zu speichern (Standard).

- **Telefon**, um Nachrichten im Telefonspeicher zu speichern.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### SMS-Center

1. Wählen Sie in den **SMS-Einst. SMS-Center** → **Ändern**.
2. Geben Sie die Telefonnummer Ihres SMS-Zentrums ein. Drücken Sie zum Löschen **Löschen**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Zellinformationen

Sie können Nachrichten über verschiedene Themen von Ihrem Netzbetreiber beziehen, wie zum Beispiel Informationen über Wetter und Straßenverkehr in einer bestimmten Region. Informationen über die verfügbaren Kanäle und die entsprechenden Kanaleinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Wenn sich Ihr Telefon im Roaming-Modus befindet, können keine Cell-Broadcast-Messages empfangen werden.

1. Wählen Sie bei **SMS-Einst. Zellinformationen**:
  - **Aktivierung**, um Informationen **Ein** oder **Aus** zu schalten.
  - **Lesen**, um die Nachricht zu lesen.
  - **Sprachen**, um die Sprache **Ein** oder **Aus** zu wählen.
  - **Einstellungen**, um auszuwählen, von welchen Kanälen Nachrichten empfangen oder abonniert werden sollen. Verwenden Sie die Optionen **Abonnieren**, **Abonnement kündigen**, **Hinzuf.**, **Ändern** und **Löschen**, um Ihre Kanäle zu bestimmen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### MMS-Einst.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **MMS-Einst.**

### Speicherstatus

1. Wählen Sie unter **MMS-Einst.** den **Speicherstatus**, um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz auf der Speicherkarte (wenn vorhanden) und im Telefonspeicher belegt ist. Im Telefonspeicher können bis zu 8 MB gespeichert werden.
2. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

---

## Speicherort

Bildnachrichten werden standardmäßig im Telefonspeicher gespeichert. Wenn der Speicher voll wird, müssen Sie entweder eine Bildnachricht löschen (siehe *Posteingang, Postausgang und Gesendet*, S.29) oder Ihre Bildnachrichten auf der Speicherkarte speichern. Ist der Speicher voll, wird eine Meldung angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Bildnachricht zu versenden oder zu erhalten.

**Hinweis!** Stellen Sie sicher, dass sie eine kompatible Speicherkarte einlegen, bevor sie MMS darauf speichern (siehe *SIM-Karte, Speicherkarte und Akku einlegen*, S.1). Das Speichermenü erscheint nur, wenn Sie eine Karte eingelegt haben.

1. Wählen Sie bei **MMS-Einst. Speicherort:**
  - **Telefon**, um sie im Telefonspeicher zu speichern.
  - **Speicherkarte**, um Bildnachrichten auf der Speicherkarte zu speichern.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Profil MMS

Diese Einstellungen werden zur Verwendung der Bildnachricht-Funktion benötigt. Die Einstellungen für Bildnachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch zugesendet werden.

1. Unter **MMS-Einst.**, wählen Sie **Profil MMS**.
2. Wählen Sie Ihren Netzbetreiber und drücken Sie **Option** → **Aktivieren**.


## Neues MMS-Profil hinzufügen

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Wählen Sie bei **Profil MMS Hinzuf.**:
  - **Kontoname**, um einen Kontonamen hinzuzufügen.
  - **APN**, um einen APN (Access Point Name) hinzuzufügen.
  - **Benutzername**, um einen Benutzernamen hinzuzufügen.
  - **Kennwort**, um ein Kennwort hinzuzufügen.
  - **Webseite**, um eine Homepage hinzuzufügen.

- **Verbindungstyp** Verwenden Sie die Seitentasten **+/-**, um die Verbindung auszuwählen. Geben Sie **HTTP** oder **WAP** ein.
  - **Proxy-Zusatz**, um eine Proxy-Adresse hinzuzufügen.
  - **Proxy-Port**, um einen Proxy-Port hinzuzufügen.
  - **Benutzername**, um einen Proxy-Benutzernamen hinzuzufügen.
  - **Kennwort**, um ein Proxy-Kennwort hinzuzufügen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
  3. Drücken Sie **Ja** zum Speichern oder **Nein** zum Beenden ohne Speichern.
  4. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option** → **Aktivieren**.
  5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.

**Hinweis!** Bei einigen Netzbetreibern müssen Sie erst selbst eine Bildnachricht versenden, bevor Sie welche empfangen können. Senden Sie eine Bildnachricht nur mit Text, um den Dienst zu aktivieren. Bei einigen Netzbetreibern kann es sein, dass Sie diese erst kontaktieren müssen, bevor die Bildnachricht-Funktion für Ihr Konto aktiviert wird. Wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Drücken Sie  während des Einstellens zum Beenden ohne Speichern.

## E-Mail Einstellungen

### WICHTIG

Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen, bevor Sie eins der unten aufgeführten Intervalle wählen.

So können Sie über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto E-Mails anzeigen und verfassen. Um den E-Mail-Dienst auf Ihrem Doro 6530 nutzen zu können, müssen Sie über ein bereits konfiguriertes E-Mail-Konto wie Google Mail, Yahoo oder Hotmail verfügen.

**Hinweis!** Sie können bis zu 10 verschiedene E-Mail-Konten hinzufügen.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **E-Mail**:

---

Wenn Sie zum ersten Mal ein Konto konfigurieren, erhalten Sie die Aufforderung „**Konto erstellen?**“. Drücken Sie **Ja**.

### Allgemeine E-Mail-Konten einrichten

Für allgemeine E-Mail-Konten wie Google Mail, Yahoo oder Hotmail.

1. Von **E-Mail** → **Wählen**:
  - **Gmail**
  - **Hotmail**
  - **Yahoo**
2. Geben Sie **E-Mail-Adresse** und **Kennwort** ein.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Weitere Konten einrichten

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen: Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Von **E-Mail** → **Wählen**:
2. Wählen Sie **Andere E-Mail-Konten**.
  - Geben Sie **E-Mail-Adresse** ein.
  - Wählen Sie **POP3** oder **IMAP4**.
  - Geben Sie **Eingehender Server** ein.
  - Geben Sie **Ausgehender Server** ein.
  - Geben Sie **Benutzername** ein.
  - Geben Sie **Kennwort** ein.
  - Geben Sie **Kontoname** ein.
3. Wählen Sie **Überprüfungsintervall**.
  - **Aus** ist Standard.
  - **5 Min**
  - **30 Min**
  - **1 Stunde**
  - **2 Stunden**
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Wählen Sie zum Bearbeiten oder Löschen eines bestehenden Eintrags diesen aus und drücken Sie **Option** → **Ändern/Löschen**. Wählen Sie **E-Mail-Setup-Assistent**, um neue Konten zu konfigurieren.


## Vibration

Der Textnachricht-Vibrationsalarm besteht aus mehreren kurzen Vibrationen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Vibration**.
2. Wählen Sie **Mitteilungen**:
  - **Kurz** (4 Sekunden)
  - **Lang** (12 Sekunden)
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Wenn **Anrufsignal** auf **Ton** eingestellt ist, vibriert das Telefon nicht.

## Erinnerung

Der Erinnerungsalarm macht Sie 10 Minuten nach Empfang einer Nachricht darauf aufmerksam, dass Sie bisher noch nicht darauf reagiert haben bzw. dass Sie eine empfangene Voicemail noch nicht abgehört haben. Wurden Sie benachrichtigt, drücken Sie , um die Benachrichtigung zu beenden, damit keine weitere Erinnerung ertönt.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Erinnerung**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.


## Sendeberechtigt

Sie können wählen, ob Sie von Ihrem Telefon informiert werden möchten, sobald Ihre Textnachricht beim Empfänger angekommen ist.

**Hinweis!** Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um vor der Aktivierung genaue Informationen zu Ihrem Abonnement zu erhalten.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Mitteilungen** → **Sendeberechtigt**:
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



# Kamera

Mit dem  Kamera-Menü können Sie Fotos machen, Videos aufnehmen sowie Ihre Fotos und Videos ansehen.



## Kamera

### Kamera (Fotografieren)

Für scharfe Fotos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie die Schnelltaste .  
Alternativ können Sie **Menü** → **Kamera** → **Kamera** drücken.
2. Um ein Foto zu machen, drücken Sie .
3. Drücken Sie **Option**:
  - **Senden** → **Per MMS**, siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden*, S.27.
  - **Senden** → **Per Bluetooth**, siehe *Bluetooth*<sup>®</sup>, S.40.
  - **Senden** → **Per E-Mail**, siehe *Eine E-Mail verfassen und senden*, S.28.
  - **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
  - **Gebrauch** → **Hintergrund**, um es als Anzeigehintergrund zu speichern.
  - **Gebrauch** → **Telefonbuchbild**, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern.
4. Drücken Sie **Zurück**, um ein neues Foto zu machen.  
Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird das Bild gespeichert.

### Kameraeinstellungen



- Mit / können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/-** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.
- Wählen Sie **Blitz**, um den Blitz als **Auto**, **Aus**, **Ein** oder **Rote-Augen-Red.** einzustellen.

**Hinweis!** Zoomen kann die Bildqualität beeinträchtigen.



Weitere Kameraeinstellungen siehe *Kameraeinstellungen*, S.39.

## Videokamera

Für scharfe Videos säubern Sie die Linse mit einem trockenen Tuch.

1. Drücken Sie **Menü** → **Kamera** → **Videokamera**.
2. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie , um die Aufnahme zu beenden. Wählen Sie **Ja** zum Speichern.
4. Drücken Sie **Option**:
  - **Abspielen**
  - **Senden** → **Per MMS**, siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden*, S.27.
  - **Senden** → **Per E-Mail**, siehe *Eine E-Mail verfassen und senden*, S.28.
  - **Senden** → **Per Bluetooth**, siehe *Bluetooth*<sup>®</sup>, S.40.
  - **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
5. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.

## Videokamera-Einstellungen





- Mit / können Sie das Bild vor der Aufnahme vergrößern oder verkleinern.
- Mit den Seitentasten **+/-** können Sie Lichtwert und Lichtempfindlichkeit einstellen.
- Wählen Sie **Lampe**, um die Lampe ein- oder auszuschalten.



**Hinweis!** Zoomen kann die Videoqualität beeinträchtigen.

Weitere Videokameraeinstellungen siehe *Kameraeinstellungen*, S.39.

## Bildgalerie und Videogalerie

So können Sie Ihre gespeicherten Bilder  oder Videos  ansehen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Kamera** → **Bildgalerie** oder **Videogalerie**.
2. Verwenden Sie / oder /, um ein Bild oder Video auszuwählen.
3. Drücken Sie **Option**:
  - **Anzeigen** für Einzelansicht. Drücken Sie **Zurück** um zurückzugehen.

Mit /  spielen Sie das Video ab und halten es an (nur Video).

- **Senden** → **Per MMS**, um die Nachricht als Bildnachricht zu versenden. Siehe *Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden*, S.27.
- **Senden** → **Per Bluetooth**, um sie an ein Bluetooth-Gerät zu versenden; siehe *Bluetooth®*, S.40.
- **Senden** → **Per E-Mail**, siehe *Eine E-Mail verfassen und senden*, S.28.
- **Löschen** zum Löschen. Bestätigen Sie mit **Ja** oder drücken Sie **Nein**, um zurückzugehen.
- **Gebrauch** (nur Bild) → **Hintergrund**, um es als Anzeigehintergrund zu speichern.
- **Gebrauch** (nur Bild) → **Telefonbuchbild**, um es als Telefonbuchkontakt zu speichern.
- **Details**, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Größe, Urheberrecht.
- **Umbenennen**, um das Bild umzubenennen.
- **Suchtyp** (nur Bild), um die Ansicht zu ändern. Wählen Sie **Groß**, **Liste** oder **Mittel**.

4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Kameraeinstellungen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Kamera**:

- **Lichtwertinfo**: Der Belichtungswert wird über die Lautstärketasten "Auf"/"Ab" im Kameramodus angepasst.
- **Suchtyp**, um die Ansicht zu ändern. Wählen Sie **Groß**, **Liste** oder **Mittel**.
- **Sortieren**, um Bilder und Videos per **Name** oder **Zeit** zu sortieren.
- **Speicherort**, um Bilder und Videos auf **Telefon** oder **Speicherkarte** zu speichern.

**Hinweis!** Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine kompatible externe Speicherkarte im Gerät eingesetzt ist.

- **Alles löschen**, um alle gespeicherten Bilder und Videos zu löschen.

- **Bildgröße**, um sie als **Klein** (niedrigste Qualität), **1 MP** oder **2 MP** (höchste Qualität) einzustellen.
- **Videokamera** → **Qualität**, um sie auf **Hoch** oder **Gering** einzustellen.
- **Videokamera** → **Aufnahmezeit**, um sie auf **Unbegrenzt** oder **1 Min.** einzustellen.
- **Auslösegeräusch** → **Aus, Leise** oder **Laut**.

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Bei höherer Qualität können weniger Bilder oder Videos im Telefonspeicher gespeichert werden.

Wenn Sie eine kompatible externe Speicherkarte (micro SD) in das Doro 6530 einsetzen, können Sie den Standard-Speicherort ändern. Siehe dazu *Speicherort*, S.33. Dadurch steht Ihnen auf dem Gerät mehr Speicherplatz (z. B. für Bilder und Videos) zur Verfügung.

## Konnektivität

### Bluetooth®

#### WICHTIG

Wenn Sie die Bluetooth-Konnektivität nicht nutzen, wählen Sie **Aktivieren** → **Aus** oder **Sichtbarkeit** → **Aus**. Stellen Sie nur Verbindungen zu Ihnen bekannten Geräten ein.

#### Bluetooth aktivieren

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Aktivieren**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

#### Bluetooth-Einstellungen

##### Sichtbarkeit

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Sichtbarkeit**.
2. Wählen Sie **Ein**, um Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar werden zu lassen, oder **Aus**, um es unsichtbar zu machen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

---

**Hinweis!** Wählen Sie **Aus**, um zu verhindern, dass Ihr Gerät von anderen Geräten gefunden wird. Aber selbst wenn Sie **Aus** wählen, kann es passieren, dass Ihr Gerät von anderen Geräten erfasst wird.

### Gerätename

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Gerätename**.
2. Geben Sie einen Namen ein, unter dem Ihr Doro 6530 bei anderen Bluetooth-Geräten erscheinen soll.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Suchen

Suchen Sie nach verfügbaren Audiogeräten mit Bluetooth.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus der Liste und drücken Sie **Verbind**, um eine Verbindung herzustellen.  
Ist Bluetooth nicht aktiviert, drücken Sie **Ja**, um es zu aktivieren.
3. Bei der Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät wird ein gemeinsames Kennwort benötigt. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie **OK**.

### Meine Geräte

Neue Geräte hinzufügen oder gespeicherte Geräte sehen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Meine Geräte**.
2. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste und drücken Sie **Option**:
  - **Verbinden/Trennen**, um das ausgewählte Gerät zu verbinden/trennen. Dies erfordert u. U. ein Profil, üblicherweise ein Headset.
  - **Umbenennen**, um den Namen des Geräts zu ändern.
  - **Löschen**, um das Gerät aus der Liste zu entfernen.
  - **Alles löschen**, um alle Geräte aus der Liste zu entfernen.
  - **Sicherheit**, um eine Option auszuwählen.

### Audiopfad

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Audiopfad**:
  - **Telefon**, um eingehende Anrufe mit dem Telefon anzunehmen.
  - **Zu Bluetooth**, um eingehende Anrufe auf das Bluetooth-Gerät umzuleiten.

---

2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



### Sicherheit

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Bluetooth** → **Sicherheit**:
  - **Normal** (alle angemeldeten Geräte sind für Komplett-Zugriff freigeschaltet.)
  - **Hoch** (Bestätigung für Komplett-Zugriff angemeldeter Geräte ggf. erforderlich.)
  - **Informationen**
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Internet-Profil

Die Internet-Einstellungen werden von Diensten genutzt, die über das Internet kommunizieren. Die Internet-Einstellungen der meisten großen Netzbetreiber sind bereits von Anfang installiert. Eine andere Möglichkeit ist, Ihren Netzbetreiber zu bitten, die Einstellungen direkt an Ihr Telefon zu senden.

Sollte Ihr Netzbetreiber nicht auf der Liste stehen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach den korrekten Einstellungen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindung** → **Internet-Profil**.
2. Mit / wählen Sie ein Profil aus.
3. Drücken Sie **Option** → **Ändern**, um Einstellungen für Ihren Netzbetreiber vorzunehmen:
  - **Kontoname**, um den Kontonamen einzugeben.
  - **APN**, um die APN-Adresse einzugeben.
  - **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
  - **Kennwort**, um das Passwort einzugeben.
  - **Webseite**, um die Homepage einzugeben.
  - **Verbindungstyp** wählen Sie **HTTP/WAP**.
  - **Proxy-Zusatz**, um die Proxy-Adresse einzugeben.
  - **Proxy-Port**, um den Proxy-Port einzugeben.
  - **Benutzername**, um den Benutzernamen einzugeben.
  - **Kennwort**, um das Passwort einzugeben.

4. Drücken Sie **OK** und drücken Sie **Ja** zum Speichern oder **Nein**, um zurückzugehen.
5. Wählen Sie Ihr neues Profil und drücken Sie **Option** → **Aktivieren**. Sie können ein Profil auch aktivieren oder ändern, indem Sie eins auswählen und **Option** → **Aktivieren/Ändern/Löschen** drücken.

## Mobile Daten, Datenzähler und Daten-Roaming

### WICHTIG

Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

### Funktion ein- oder ausschalten

Damit werden die Funktionen Internet-Browser, Facebook, Connect & Care, Wetter, My Doro Manager®, MMS und E-Mail eingeschränkt. Wählen Sie **Aus**, um Datengebühren zu vermeiden.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindung** → **Mobile Daten** → **Aktivieren**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Datenzähler

Der Datenzähler sammelt Informationen über den Datenverkehr der Funktionen Internet-Browser, Wetter, My Doro Manager®, MMS und E-Mail.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindung** → **Mobile Daten** → **Datenzähler**.
  - **Gesendet.**
  - **Empfangen.**
  - **Alles zurücksetzen.**

### Daten-Roaming

Ihr Telefon wählt automatisch Ihren Netzbetreiber aus, sofern er in Ihrem Gebiet empfangbar ist. Falls Ihr Netzbetreiber nicht verfügbar ist, können Sie auch ein anderes Netz verwenden, sofern Ihr Betreiber ein entsprechendes Abkommen mit anderen Netzbetreibern hat. Dies wird dann „Roaming“ genannt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Verbindung** → **Mobile Daten** → **Daten-Roaming**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**WICHTIG**

Die Verwendung von Datendiensten im Rahmen des Roaming kann kostenintensiv sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Roaming-Tarife zu erfahren, bevor Sie das Daten-Roaming nutzen.

## Netzeinstellungen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Netzeinstellungen**:

### Netzauswahl

- **Neue Suche**, um eine neue Suche zu starten, wenn die Verbindung getrennt wurde.
- **Netzauswahl**, um zur Verfügung stehende Netzwerke aufzurufen. Nach einem kurzen Moment wird eine Liste von verfügbaren Netzbetreibern angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.
- **Netzwerkmodus**, um ein anderes Netzwerk auszuwählen. Wählen Sie **Automatisch**, um das Netzwerk automatisch auszuwählen, oder **Manuell**, um es manuell auszuwählen.

### Dienstauswahl

- **GSM** nur Dienst.
- **3G** nur Dienst.
- **Automatisch**: für den besten Dienst zwischen **GSM** und **3G** wechseln.

**WICHTIG**

Wenn Sie Ihr Telefon so einstellen, dass Sie nur GSM oder nur 3G verwenden, können Sie keine Anrufe tätigen - auch keine Notrufe - oder andere Funktionen nutzen, die eine Netzverbindung erfordern, wenn der gewählte Dienst nicht verfügbar ist.

---

## Netzinformationen

- Aktuelle Netzeinstellungen ansehen.

## Dienste

Dieses Menü enthält u. U. vorprogrammierte Dienste Ihres Netzbetreibers. Dies ist abhängig von der Netzunterstützung und dem Mobilfunkabo.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Dienste**.

## Das Telefon an einen Computer anschließen

Schließen Sie das Telefon an einen Computer an und beginnen Sie mit der Übertragung von Bildern, Musik und anderen Dateitypen. Hierzu müssen Sie ein USB-Kabel zwischen dem Telefon und dem Computer anschließen. Im Dateibrowser Ihres Computers können Sie Inhalte per Drag and Drop zwischen Ihrem Telefon und dem Computer übertragen.

**Hinweis!** Ggf. können Sie urheberrechtlich geschütztes Material nicht übertragen.

## Inhalte per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer übertragen

1. Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an einen Computer an.
2. Warten Sie, bis das Telefon oder die Speicherkarte als externe Laufwerke im Dateibrowser angezeigt werden.
3. Verschieben Sie die ausgewählten Dateien per Drag and Drop zwischen dem Telefon und dem Computer.

**Hinweis!** Bei den meisten Geräten und Betriebssystemen, die eine USB-Massenspeicherschnittstelle unterstützen, können Sie Dateien per USB-Kabel übertragen.

## Sicheres Trennen des USB-Kabels

1. Stellen Sie sicher, dass die Hardware sicher entfernt werden kann.
2. Trennen Sie das USB-Kabel.

**Hinweis!** Die Computeranweisungen können sich je nach Betriebssystem unterscheiden. Siehe die Dokumentation des Betriebssystems Ihres Computers für weitere Informationen.

## Sound & Anzeige

**Hinweis!** **Lautlos** muss auf **Aus** eingestellt werden, um Zugriff auf die Einstellungen Töne, Lautstärke, Anrufsignal und Zusätzlicher Ton zu erhalten.

### Audioeinrichtung



Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen anpassen.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Audioeinrichtung**:
  - Normal** Bei normalem Gehör und unter normalen Bedingungen.
  - Mittel** Bei leichter Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in lauter Umgebung.
  - Hoch** Bei mittelschwerer Hörbeeinträchtigung oder für die Nutzung in sehr lauter Umgebung.
  - HAC-Modus** Bei Verwendung eines Hörgeräts.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Probieren Sie verschiedene Einstellungen aus, um herauszufinden, welche am besten zu Ihrem Gehör passt.



### Töne (Klingelton)

Wählen Sie einen Klingelton, der mit seinen Kurveneinstellungen und Frequenzen Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

- Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Töne** → **Klingelton** → **Klingelton**:
  - System**, um aus vorinstallierten Dateien zu wählen.
  - Benutzerdefiniert**, um aus Ihren Downloads zu wählen.
- Mit / wählen Sie eine der verfügbaren Melodien aus, die dann gespielt wird.
- Drücken Sie zur Bestätigung **OK** oder drücken Sie **Zurück**, um die Änderungen zu verwerfen.

**Tipp:** Stellen Sie **Wecker**, **Nachrichtenton**, **Tastenton**, **E-Mail Ton**, **Abdeckung schließen**, **Abdeckung öffnen**, **Einschalten** und **Ausschalten** auf dieselbe Weise ein.

## Klingeltonlautstärke

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Lautstärke**.
2. Mit / verändern Sie die Klingeltonlautstärke.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Lautlos

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Lautlos**.
2. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Im Standby-Modus: Halten Sie die Schnell taste **#** gedrückt, um den Stumm-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

## Anrufsignal

Wählen Sie, ob eingehende Anrufe durch Klingelton und/oder Vibration angezeigt werden sollen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton** → **Anrufsignal**:
  - **Ton** nur für Klingelton.
  - **Vibration** nur für Vibration.
  - **Vib.+Ton** für Vibration und Klingelton.
  - **Vib.->Ton**, um mit Vibration zu beginnen und nach kurzer Zeit zusätzlich einen Klingelton auszugeben.
  - **Lautlos** für weder Ton noch Vibration, die Anzeige leuchtet auf.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Zusätzlicher Ton

Sie können Warn- und Fehlersignale zur Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand, Telefon- oder SIM-Kartenfehlern usw. aktivieren.



1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Ton**.
2. Wählen Sie **Zusätzlicher Ton** → **Warnung** oder **Fehler**.
3. Wählen Sie **Ein** zur Aktivierung oder **Aus** zur Deaktivierung.
4. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

## Hauptmenü

Sie können für das Hauptmenü unterschiedliche Stile auswählen.

- 
1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hauptmenü**:
  2. Wählen Sie **Gitter** oder **Liste**.
  3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Hintergrund

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Hintergrund**.
2. Mit / werden die verfügbaren Hintergründe angezeigt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Schriftgröße

Sie können die Textgröße für das Menü und Nachrichten anpassen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Schriftgröße** → **Normal** oder **Groß**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



## Standby-Display

Im Standby-Modus können entweder nur die Uhr oder Uhr, Datum und der Netzbetreiber oder alle Informationen angezeigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Standby-Display** → **Nur Uhr**, **Uhr und Betreiber** oder **Alle Info..**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Themen

Sie können verschiedene Themen auswählen, mit denen Sie den Text und Hintergrund des Telefons individuell gestalten können.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige** → **Themen**.
2. Mit / wählen Sie ein Thema aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Beleuchtung

Wählen Sie die zeitliche Verzögerung bis zum Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Beleuchtung** → **15 sek.**, **30 sek.** oder **1 Min..**

3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms einstellen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Anzeige**.
2. Wählen Sie **Helligkeit** → **Stufe 1**, **Stufe 2** oder **Stufe 3**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

## Doro Connect & Care®

Für Ihren persönlichen Betreuungsbereich

### Einführung

Ihr neues Doro Telefon enthält eine App namens Doro Connect & Care®. Diese Anwendung ist ein benutzerfreundlicher Dienst, mit dem Sie Ihr Leben genießen und sich gleichzeitig gut aufgehoben fühlen können. Die App sorgt dafür, dass Sie ständig von einem Netzwerk umgeben sind, das sich um Sie kümmert: Freunde, Verwandte und Menschen, denen Sie vertrauen. Doro Connect & Care® reicht Ihnen eine helfende Hand, wann immer Sie Unterstützung benötigen, und sorgt dafür, dass Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden näher sind.

### Wenn Sie dringend Hilfe benötigen

Hilfe im Notfall ist immer in der Nähe. Mit einem Druck auf die Notruftaste werden sofort alle Kontakte in Ihrem Netzwerk darüber informiert, dass Sie dringend Hilfe benötigen.

### Wenn Unterstützung im Alltag benötigt wird

Die Milch ist leer, die Wäsche muss von der Trockenreinigung abgeholt werden, der Mülleimer ist voll ...? Es ist immer jemand in der Nähe, der Ihnen schnell behilflich sein kann. Jeder in Ihrem Netzwerk kann eine Aufgabenliste erstellen, die mit allen geteilt wird. So haben Sie stets Sicherheit, dass eine helfende Hand in der Nähe ist. Doro Connect & Care® ist in Ihrem neuen Doro-Telefon bereits vorinstalliert, d. h., Sie können die Anwendung sofort nutzen. Auch für Ihre Familie ist die Doro Connect & Care®-App ein Kinderspiel: Sie wird einfach nur auf das Telefon heruntergeladen und schon können Sie mit Ihren Liebsten Ihren persönlichen Betreuungsbereich festlegen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise

finden Sie unter [www.doro.com](http://www.doro.com). Das Doro Connect & Care®-Angebot ist im ersten Jahr vollständig kostenfrei. Ab dem zweiten Jahr wird eine monatliche Gebühr fällig.

## Verwendung des Connect & Care®-Dienstes auf Ihrem Doro-Telefon

### Erstmalige Aktivierung von Doro Connect & Care®

1. Sobald der Doro Connect & Care®-Dienst (von Ihrem Helfer) eingerichtet worden ist, erhalten Sie auf Ihrem Doro-Telefon eine Mitteilung mit folgender Frage: **Möchten Sie sich bei Doro Connect & Care anmelden?**
2. Drücken Sie **Ja**.
3. Kurz darauf erhalten Sie auf Ihrem Doro-Telefon eine zweite Mitteilung mit der Bitte um Bestätigung, dass Sie der Kontakte-Liste hinzugefügt werden wollen.
4. Drücken Sie **Ja**.
5. Damit ist der Doro Connect & Care®-Dienst jetzt auf Ihrem Doro-Telefon aktiviert. Sie können die Doro Connect & Care- Aktivierung überprüfen®, indem Sie **Menü** → drücken. Die neue Option **Hilfeanfrage** wird angezeigt.

### Hilfe anfordern

Wenn der Doro Connect & Care®-Dienst aktiviert ist und Sie Notfall-Hilfe oder Unterstützung benötigen:

1. Drücken Sie **Menü** → **Hilfeanfrage** → **OK** → z. B. **Einkaufen**.
2. Wählen Sie die Art der Hilfe bzw. Unterstützung, die Sie benötigen: **Einkaufen, Verkehrsmittel, Praktische Schwierigkeiten, Persönliche Angelegenheiten**. Wenn keine der vordefinierten Anfragen auf die von Ihnen benötigte Hilfe/Unterstützung zutrifft, wählen Sie einfach **Freitext eingeben**, um selber einzugeben, welche Hilfe/Unterstützung Sie benötigen.
3. Mit **OK** senden Sie die Anfrage an Ihre Helfer/Betreuer.

### Prüfen, wer Ihren Connect & Care®-Service verwaltet

1. Drücken Sie **Menü** → **Hilfeanfrage** → **C & C Infos**.
2. Sie können jetzt sehen, wer Ihren Connect & Care®-Dienst aktiviert hat bzw. verwaltet und wann der Dienst aktiviert wurde.

3. Drücken Sie **Zurück** zur Bestätigung und um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## Einstellen der Notruf-Taste für Connect & Care®

Ihr Doro-Telefon verfügt über eine Notruftaste auf der Rückseite. Die Notruftaste kann so konfiguriert werden, dass bei Betätigung automatisch ein Notruf an Ihre vorab festgelegten Hilfskontakte gesendet wird. Weitere Informationen zur Einrichtung dieser Funktion siehe *Notruftaste* ♥, S.22.

Wenn Sie den Connect & Care®-Dienst aktiviert haben, kann die Notruftaste Ihres Doro-Telefons in den Doro Connect & Care®-Dienst integriert werden, so dass ein automatischer Alarm über den Doro Connect & Care-Dienst an Ihre Helfer gesendet wird, wenn Sie die Notruftaste gedrückt halten (statt einen Notruf an die vorab festgelegten Hilfskontakte zu senden).

® Auf diese Weise wird Ihren Helfern automatisch ein Alarm mit einer Benachrichtigung angezeigt, dass Sie die Notruftaste Ihres Doro-Telefons betätigt haben.

## Einstellen der Notruf-Taste für Connect & Care®

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Notruf** → **Modus** → **Connect & Care**.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.



## My Doro Manager®

Richten Sie ein Doro Experience®-Konto ein, um alle Funktionen Ihres Telefons nutzen zu können. Greifen Sie über einen beliebigen Webbrowser auf das Telefon zu, [www.doro.com](http://www.doro.com). Öffnen und teilen Sie ganz einfach Ihre Fotos und Videos.

**Hinweis!** Sie benötigen zur Nutzung der meisten Funktionen des My Doro Manager® einen Internetzugang. Je nachdem, wie Sie Ihr Telefon nutzen, kann sehr schnell viel Internet-Bandbreite verbraucht werden. Und das kann teuer sein. Bevor Sie Ihr Telefon nutzen, empfehlen wir Ihnen unbedingt, die Datenübertragungsraten bei Ihrem Netzbetreiber zu erfragen.

---

## Konto erstellen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **My Doro Manager** → **Konto erstellen**.
2. Ihr Benutzername wird automatisch Ihrer Telefonnummer/der eigenen Nummer zugeordnet.  
Die eigene Nummer wird durch den Netzbetreiber bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte registriert. Falls nicht, so können Sie die Nummer selbst eingeben.
3. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie /.
4. Geben Sie das Kennwort erneut im Kästchen darunter ein und drücken Sie **OK**.

**Hinweis!** Der Benutzername kann aus Buchstaben (a-z) und Ziffern (0-9) bestehen. (+) ist nicht erlaubt.

Bewahren Sie die eigene Nummer an einem sicheren Ort auf. Sie benötigen sie beispielsweise, wenn Sie das Telefon zurücksetzen müssen.

## Anmelden/Abmelden

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **My Doro Manager** → **Anmelden**.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer als Benutzernamen ein.
3. Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie **Anmelden**.

## Option

Sie können auswählen, ob Sie Ihr Telefon mit My Doro Manager® synchronisieren wollen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **My Doro Manager** → **Option**:
  - **Minimal-Synchronisation**, um Ihre Kontakte, Ihren Kalender und Ihre Telefoneinstellungen zu synchronisieren.
  - **Vollständige Synchronisation**, um die gleichen Inhalte wie oben sowie Fotos zu synchronisieren.
  - **Informationen**, um weitere Informationen zu sehen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

---

## Synchronisationsintervalle

Sie können zwischen verschiedenen Synchronisierungsintervallen auswählen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **My Doro Manager** → **Synchronisationsintervalle**:
  - **Manuell**, um eine manuelle Synchronisierung durchzuführen. Keine automatische Synchronisierung.
  - **Alle 15 Minuten**, um automatisch alle 15 Minuten eine Synchronisierung durchzuführen.
  - **Stündlich**, um automatisch jede Stunde eine Synchronisierung durchzuführen.
  - **Täglich**, um automatisch jeden Tag eine Synchronisierung durchzuführen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Sie können auch durch Drücken von **Jetzt synchronisieren** eine manuelle Synchronisierung durchführen.

## Kontodaten

**Tipp:** Wenn Sie Ihre Kontodaten wie den Benutzernamen oder das Kennwort verlegen oder vergessen, können Sie jederzeit diese Anweisungen befolgen, um sie zurückzuerlangen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **My Doro Manager**.
2. Wählen Sie **Konto**, um Ihre Kontodaten anzuzeigen. Geben Sie Ihren Telefoncode ein und drücken Sie zur Bestätigung **OK**. Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.
3. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.



## Dateimanager

Verwalten Sie Inhalte und Dateieigenschaften. Sie können Dateien öffnen, löschen, verschieben, kopieren und umbenennen.

Unterstütztes Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.

Unterstütztes Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.

Unterstütztes Videoformat: AVI/MP4/3GPP. Nur die Wiedergabe ist möglich.

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Dateimanager**.
2. Wählen Sie **Telefon/Speicherkarte** → **Öffnen**.
3. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Fotos** und drücken Sie **Öffnen**.
4. Wählen Sie eine Datei aus und drücken Sie **Option**:
  - **Abspielen** (Audio/Video/Musik), drücken Sie  für **Abspielen** oder  für **Stopp**.
  - **Anzeigen** (Fotos/Bilder) für Einzelansicht.
  - **Senden** → **Per MMS**, um eine Datei als Bildnachricht zu versenden (*Eine Bildnachricht (MMS) verfassen und versenden, S.27*)/**Per Bluetooth**, um sie zu einem Bluetooth-Gerät zu senden (*Bluetooth*®, S.40)/**Per E-Mail** (*Eine E-Mail verfassen und senden, S.28*).
  - **Details**, um Detailinformationen zur Datei einzusehen, z. B. Datum, Größe, Urheberschutz.
  - **Gebrauch** → **Hintergrund**, um sie als Anzeigehintergrund zu speichern /**Telefonbuchbild** zu einem Telefonbuchkontakt zu senden.
  - **Umbenennen**, um die Datei umzubenennen.
  - **Löschen**, um die Datei zu löschen.
  - **Alles löschen**, um alle Dateien im ausgewählten Ordner zu löschen.
  - **Sortieren** → **Name/Zeit**.
  - **Kopieren/Verschieben** → **Telefon/Speicherkarte** → **Option** → **Öffnen**. Wählen Sie einen Ordner aus, z. B. **Fotos** und drücken Sie **Option** → **Einfügen**.
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Unterstützte Formate:

- Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Mit der eingebauten Kamera gemachte Fotos werden als JPG gespeichert.

- Audioformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Mit dem eingebauten Aufnahmegerät gemachte Aufnahmen werden als AMR gespeichert.
- Videoformat: AVI/MP4/3GPP.

## Internet

### WICHTIG

Sie benötigen zur Nutzung dieses Dienstes einen Internetzugang. Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

## Nutzung des Internet-Browsers

1. Drücken Sie **Menü** → **Browser**.
2. Drücken Sie **Akzpt.**, um den Endbenutzerlizenzvertrag für die Nutzung des Opera™ Browsers für Mobilgeräte zu akzeptieren. Wenn Sie diese nicht akzeptieren, drücken Sie **Verl.**


### Im Webbrowser navigieren

- Verwenden Sie die Navigationstasten, um im Browser zu navigieren. Der blaue Rahmen kennzeichnet den ausgewählten Bereich. Drücken Sie , um einen Vorschlag auszuwählen.

### Webadresse (URL) eingeben


- Wählen Sie **www.** und drücken Sie , um **Bearb.** auszuwählen. Geben Sie eine Webadresse (URL) ein und drücken Sie **Los**.

### Suchen

- Wählen Sie , um auf der rechten Bildschirmseite  auszuwählen, um das Internet zu durchsuchen. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und drücken Sie **Suche**.

### Optionenmenü

- Drücken Sie **Menü** für Zugriff:

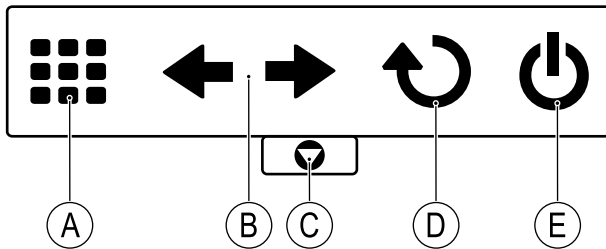

- **A**, um den aktuellen Tab zu schließen, wenn mehrere Tabs verwendet werden.
- **B**, um zur vorherigen oder nächsten Website zu gelangen.
- **C**, um auf **LZ, Verlauf, Gesp. Seiten, Downloads, Einstell., Auf-Seite suchen, Homepage** und **Hilfe** zuzugreifen.
- **D**, um die aktuelle Website zu aktualisieren.
- **E**, um den Webbrowser zu schließen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.
- **+** oben rechts, um einen neuen Tab zu öffnen. Verwenden Sie die Navigationsstasten, um zwischen den Tabs zu wechseln.

### Browser-Abkürzungen hinzufügen

1. Verwenden Sie die Navigationsstasten, um **+** zu wählen, und drücken Sie **Seitenspezifische Eigenschaften**.
2. Drücken Sie **Bearb.**, um eine Webadresse einzugeben, oder verwenden Sie die Navigationsstasten, um durch die Liste der besuchten Websites zu scrollen, und wählen Sie **OK**.

**Tip:** Wählen Sie die Browser-Abkürzung und wählen Sie zur Ansicht **Öffnen**.

### Verwendung der Facebook-Anwendung (Facebook-App)

1. Drücken Sie **Menü** → **Internet**.
2. Drücken Sie **Facebook**. Drücken Sie **OK**, um die Datengebühren zu akzeptieren oder drücken Sie **Ende**.

### Anmelden

Um diese App nutzen zu können, müssen Sie bei Facebook mit einem Benutzerkonto angemeldet sein. Sie können ein Konto anlegen, indem Sie auf der Anmelde-Seite auf den Link **Neues Konto einrichten** drücken.

**Hinweis!** In den Eingabefeldern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

1. Wenn Sie Ihr Konto angemeldet haben, wählen Sie die Eingabe Ihrer **E-Mail-Adresse** oder Ihrer **Mobiltelefonnummer** und drücken Sie .
2. Wählen Sie **Kennwort** und drücken Sie , um Ihr Kennwort einzugeben.
3. Wählen Sie **Anmelden** und drücken Sie .

### Abmelden



1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Blättern Sie zu **Abmelden** und drücken Sie . Bestätigen Sie mit **Ja**.

### Language


- Mit  blättern Sie nach unten, um die Sprache der Facebook-App zu ändern. Drücken Sie , um einen Vorschlag auszuwählen.

## Mehr


Das  Zubehör-Menü enthält:


	UKW-Radio		Spiele
	Rechner		Status

### UKW-Radio

Das  **UKW-Radio** verfügt über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz. Um Radio hören zu können, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.



### Radio einschalten

1. Schließen Sie das Headset an der Headset-Buchse  an.
2. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio**. Das Radio ist nun eingeschaltet. Die aktuell eingestellte Frequenz wird angezeigt.
3. Wählen Sie den gewünschten Sender mit  oder  aus.


**Tipp:** Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren. Das Radio läuft dann weiter.

### Lautstärke

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Lautstärke**.

2. Mit  oder  können Sie die Lautstärke einstellen.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Frequenz speichern



1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Frequenz speichern**.
2. Geben Sie einen Namen für den neuen Sender ein, siehe *Text eingeben* , S.6.
3. Anschließend drücken Sie **OK**.

### Ausschalten


- Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Ausschalten**.

**Tipp:** Wird das Headset entfernt, schaltet sich das Radio ebenfalls aus.



### Lautsprecher



1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Lautsprecher** → **Ein**.
2. Wählen Sie **Ein**.
3. Mit / oder können Sie die Lautstärke einstellen.
4. Wählen Sie **Aus** zum Ausschalten.

### Senderliste (Kanalliste bearbeiten)

1. Drücken Sie **Menü** **UKW-Radio** → **Option** → **Senderliste**.
2. Wählen Sie den Sender, den Sie bearbeiten möchten, und drücken Sie **Option**:
  - **Abspielen**, um den ausgewählten Sender zu spielen.
  - **Löschen**, um den Sender zu löschen. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja** oder **Nein**, um zur Senderliste zurückzukehren.
  - **Ändern**, um den Sendernamen zu bearbeiten, anschließend  drücken, um die Frequenz zu einzustellen. Mit **#** geben Sie das Komma der Dezimalstelle ein. Anschließend drücken Sie **Speich..**
3. Drücken Sie zur Bestätigung **Ja**.

### Manuelle Eingabe (Suchmodus ändern)

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option** → **Manuelle Eingabe**:
  - **Manuelle Suche**, um manuell mit  oder  zu suchen.

- **Autom. suchen**, um die automatische Sendersuche mit  oder  zu verwenden.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- Hinweis!** So werden alle zuvor gespeicherten Kanäle überschrieben.


### Autospeicherung

1. Drücken Sie **Menü** → **UKW-Radio** → **Option**.
2. Wählen Sie **Autospeicherung** zur automatischen Speicherung von Radiosendern auf den Kanälen **1-9**.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** So werden alle zuvor gespeicherten Kanäle überschrieben.

### Taschenlampe

1. Drücken Sie **Menü** → **Taschenlampe**.
2. Wählen Sie zum Ausschalten **Aus**.

**Tipp:** Halten Sie die Schnell Taste  gedrückt, um die Taschenlampe einzuschalten. Zum Ausschalten die Taste loslassen.

### Ausschaltzeit vorwählen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Allgemein** → **Taschenlampe**:
  - **1 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 1 Min..
  - **2 Min.** für ein automatisches Ausschalten nach 2 Min..
  - **Unbegrenzt** für das manuelle Ausschalten.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.


### Rechner



Der  **Taschenrechner** kann die Grundrechenarten ausführen.

1. Drücken Sie **Menü** → **Rechner**.
2. Geben Sie die erste Zahl ein. Verwenden Sie **#** zur Eingabe des Dezimalkommas.


3. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer Rechenart (+, -, x, ÷) und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie die nächste Zahl ein und drücken Sie **OK**.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 nach Bedarf.  
Wählen Sie = und drücken Sie **OK**, um das Ergebnis zu berechnen.



## Spiele

Das  Spiel menü enthält 2 Spiele.

1. Drücken Sie **Menü** → **Mehr** → **Spiele** → **Tetris** oder **Boxman**:
  - **Fortset.**, um das Spiel fortzusetzen.
  - **Level Neustart**, um das Spiel am gleichen Ausgangspunkt wieder neu zu beginnen.
  - **Spiel starten**, um ein neues Spiel zu beginnen.
  - **Schwierigkeitsgrad**, um den Schwierigkeitsgrad auszuwählen.
  - **Höchste Wertung**, um Ihre besten Ergebnisse zu sehen. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen oder **Reset**, um die Spielergebnisse zurückzusetzen.
  - **Spielhilfe**, um die Spielanleitung anzusehen. Drücken Sie **Zurück**, um zurückzugehen.
  - **Einstellungen** → **Ton Effekte** zum Aktivieren oder Deaktivieren / verwenden, um **Ein/Aus** zu wählen.
  - **Einstellungen** → **Lautstärke**, um mit den Seitentasten **+/-** die Lautstärke einzustellen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.





## Status

Scrollen Sie durch die  **Status** liste, um weitere Informationen zu den im oberen Bereich angezeigten Symbolen zu erhalten. Die angezeigten Symbole variieren je nach Telefonstatus.

1. Drücken Sie **Menü** → **Mehr** → **Status**.
2. Verwenden Sie  oder  zum Durchblättern der Liste.
3. Drücken Sie **Zurück**, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

## Organisator

Das  Organizer-Menü enthält:

 Wecker	 Tägliche Erinnerung
 Kalender	 Notizen

## Alarm

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Wecker** → **Ein**.
2. Geben Sie über die Tastatur die Weckzeit ein.
  - Zur einmaligen Benachrichtigung wählen Sie **Einmal**.
  - Für ein wiederholtes Wecksignal wählen Sie **Wöchentlich**. Scrollen Sie durch die Liste der Tage und drücken Sie **Ein**, um den Wecker für jeden Tag einzuschalten oder **Aus** auszuschalten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **Speich..**

### Snooze-Funktion aktivieren oder ausschalten




- Bei Erreichen der eingestellten Weckzeit wird ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie **Stopp**, um den Weckton auszuschalten, oder drücken Sie **Snooze**, damit der Weckton nach 9 Minuten wiederholt wird.

**Hinweis!** Die Alarmfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Drücken Sie nicht **Ja**, um das Telefon einzuschalten, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

**Tipp:** Drücken Sie zum Bearbeiten eines Wecksignals auf **Ändern** und auf **Aus**, um es auszuschalten.

## Kalender

### Aufgabe hinzufügen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender** → **Option** → **Aufgabe hinzufügen**.
2. Geben Sie das Datum ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann .
4. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6.
5. Anschließend drücken Sie **OK**.

### Optionen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender** → **Option**:



- Wählen Sie **Anzeigen**, um Aufgaben für das ausgewählte Datum anzuzeigen.
  - Wählen Sie **Gehe zu Datum** und geben Sie das Datum ein.
2. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Alles anzeigen

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Kalender**.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus und drücken Sie **Option** → **Alles anzeigen**.
3. Drücken Sie **Option** → **Ändern, Löschen** oder **Alles löschen**.
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Hinweis!** Die Kalendererinnerungen funktionieren auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

### Tägliche Erinnerung

1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Tägliche Erinnerung** → **Hinzuf..**
2. Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie dann .
3. Geben Sie einen Betreff ein. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6
4. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

### Schlummer oder Stopp


Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Stopp** zum Beenden.
- Wählen Sie **Snooze** zur Wiederholung nach 9 Minuten.

**Hinweis!** Die Erinnerungsfunktion funktioniert auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn die Nutzung eines Mobiltelefons verboten ist oder wenn es dadurch zu Störungen oder Gefahren kommen kann.

**Tipp:** Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und drücken Sie **Option** → **Überspringen nächste Erinnerung, Hinzuf., Ändern, Löschen** oder **Alles löschen**.

## Notizen


1. Drücken Sie **Menü** → **Organisator** → **Notizen** → **Hinzuf.**
2. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein. Siehe dazu *Text eingeben* , S.6.
3. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

**Tipp:** Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und drücken Sie **Option** → **Anzeigen**, **Ändern**, **Löschen** oder **Alles löschen**.

## Wetter

### WICHTIG



Die Verwendung von Datendiensten kann kostenintensiv sein. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsraten erkundigen.

Zeigen Sie das  **Wetter** für die von Ihnen gewählte Stadt an.

1. Drücken Sie **Menü** → **Wetter**.
2. Drücken Sie **Zurück**, um in den Standby-Modus zurückzugehen.

**Hinweis!** Um das Wetter zu sehen, müssen Sie zuerst eine Stadt auswählen.














### Wettereinstellungen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Wetter**.
2. Wählen Sie **Stadt** und geben Sie den Namen der Stadt ein.
3. Mit  oder  wählen Sie die Stadt in der Liste aus.
4. Wählen Sie **Hintergrund** und dann **Ein** (um das Wetter im Standby-Modus abzufragen).
5. Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Für weitere Optionen wählen Sie einen bestehenden Eintrag und wählen Sie **Option** → **Ändern** oder **Löschen**.















## Weitere Funktionen

### Statussymbole auf der Anzeige

	Signalstärke		Keine Netzabdeckung
	Nur Klingelton		Datenübertragung
	Klingelton + Vibration		Wecker aktiviert
	Nur Vibration		Akkuladestand
	Lautlos		Anrufumleitung aktiviert
	Roaming (in anderem Netz)		Bluetooth eingeschaltet, für andere sichtbar
	Anruf in Abwesenheit		Bluetooth eingeschaltet, für andere nicht sichtbar
	Headset angeschlossen		Bluetooth verbunden
	Sprachmitteilung erhalten		Ungelesene Textnachricht/ SMS
	Ungelesene E-Mail		Ungelesene Bildnachricht (MMS)

### Hauptsymbole auf der Anzeige

	Stummschaltung		Ladegerät angeschlossen
	Nachricht erfolgreich gesendet		Ladegerät entfernt
	Nachricht nicht gesendet		Kopfhörer verbunden
	Fehler		Kopfhörer entfernt
	Warnung		Lautsprecher ist eingeschaltet
	Abfrage		Lautsprecher ist ausgeschaltet
	OK (bestätigt)		Eingehender Anruf
	Neue Nachricht		Ausgehender Anruf
	Niedriger Akkuladestand		Anruf beendet

 Suchen	 Anruf in Abwesenheit. Drücken Sie <b>Lesen</b> , um die Anrufe in Abwesenheit aufzurufen.
 vCard-Nachricht	 Gehaltener Anruf
 Lautstärkeregelung	 Nur Notrufe möglich
 In Arbeit, bitte warten	 Anruf mit Notruftaste
 SMS/MMS ungelesen	 SMS/MMS gelesen
 SMS/MMS nicht gesendet	 SMS/MMS gesendet
 E-Mail ohne und mit ungelesenen Anhang	 E-Mail ohne und mit gelesenen Anhang

## Einst. zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Einst. zurücksetzen**, um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Alle Änderungen, die Sie am Telefon vorgenommen haben, werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

**Tipp:** Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

## Alles zurücksetzen

1. Drücken Sie **Menü** → **Einstellungen** → **Sicherheit**.
2. Wählen Sie **Alles zurücksetzen**, um die Telefoneinstellungen und den Inhalt, z. B. Kontakte, Nummernlisten und Nachrichten zu löschen (außer SIM-Speicher).
3. Geben Sie das Telefon-Kennwort ein und drücken Sie **OK** zum Zurücksetzen.

**Tipp:** Der werkseitig eingestellte Telefoncode ist **1234**.

## Sicherheitshinweise



### VORSICHT

Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Das Netzteil dient als Trennvorrichtung zwischen Produkt und Netzanschluss. Die Anschlussbuchse muss sich in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden und gut zugänglich sein.

## Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist.

Durch die Verwendung von Netzdiensten können Kosten anfallen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

## Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition.

Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

## Medizinische Geräte

Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.

## Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie immer den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefon und medizinischem Implantat ein.
- Sie sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.

- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Schalten Sie das Telefon sofort aus, wenn Sie vermuten, dass eine Störung des medizinischen Implantats vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobiltelefonen durch Implantatträger haben.

## Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten.

Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

## Lithium-Ionen-Akku

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.



### WARNUNG

Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60° C (140° F) ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.

## Gehörschutz

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen für Schalldruckpegel-Grenzwerte laut Normen EN 50332-1 und/oder EN 50332-2.

**WARNUNG**

Die Exposition gegenüber starker Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeeinstellung des Mobiltelefons kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Telefon nicht in die Nähe des Ohrs, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.

**Notruf****WICHTIG**

Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

**GPS-/Standortbasierte Funktionen**

Manche Produkte bieten GPS-/Standortbasierte Funktionen. Die Standortbestimmungsfunktion wird mit Werkseinstellung bereitgestellt. Es wird keine Zusicherung oder Garantie auf die Genauigkeit solcher Standortinformationen gegeben. Bei der Verwendung standortbasierter Informationen durch das Gerät können Unterbrechungen oder Fehler bei der Datenübertragung nicht ausgeschlossen werden und kann darüber hinaus von der Netzverfügbarkeit abhängig sein. Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität in bestimmten Umgebungen, wie Innenräume von Gebäuden oder an Gebäude angrenzende Bereiche, eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sein kann.

**VORSICHT**

Verwenden Sie im Straßenverkehr nur die GPS-Funktionen, die Sie nicht vom Fahren ablenken.

**Fahrzeuge**

Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Bei Fahrzeugen mit Airbags: Denken Sie daran, dass bei einem Aufprall die Airbags mit beträchtlicher Kraft mit Luft gefüllt werden.

Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich aufbläht, ab. Bei

unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfalten des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen.

An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.

## **Schutz persönlicher Daten**

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und verhindern Sie Weitergabe bzw. Offenlegung oder Missbrauch sensibler Informationen

- Stellen Sie bei der Benutzung Ihres Telefons sicher, dass wichtige Daten als Backup gesichert werden.
- Erstellen Sie ein Backup aller Daten und setzen Sie das Telefon auf den Lieferzustand zurück, um Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie sorgfältig die Datenschutzbestimmungen bzw. die zu akzeptierenden Genehmigungen, bevor Sie Anwendungen herunterladen. Besondere Vorsicht ist bei Anwendungen geboten, die auf viele Funktionen oder auf eine große Anzahl persönlicher Informationen zugreifen können.
- Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht durch Sie genehmigte bzw. verdächtige Verwendung. Wenn Sie irgendwelche Anzeichen von Missbrauch erkennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um Ihre Kontodaten zu ändern oder zu löschen.
- Falls Ihr Telefon verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie umgehend die Passwörter all Ihrer Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie Anwendungen unbekannter Herkunft und sperren Sie Ihr Telefon mit einem Muster, Passwort oder PIN-Code.

## **Malware und Viren**

Befolgen Sie diese Benutzertipps, um Ihr Gerät vor Malware und Viren zu schützen. Nichtbeachtung kann zu beschädigten Daten oder Verlust von Daten führen, was u. U. von der Gewährleistung ausgeschlossen ist.

- Laden Sie keine unbekanntenen Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie keine Websites, die nicht vertrauenswürdig sind.
- Löschen Sie verdächtige Nachrichten oder E-Mails unbekannter Absender.
- Richten Sie ein Passwort ein und ändern Sie es regelmäßig.
- Deaktivieren Sie drahtlose Funktionen, wie Bluetooth, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Wenn sich das Telefon ungewöhnlich verhält, lassen Sie ein Antivirus-Programm durchlaufen, um es auf Viren und Schadsoftware zu überprüfen.
- Lassen Sie ein Antivirus-Programm auf Ihrem Telefon durchlaufen, bevor Sie neu heruntergeladene Anwendungen und Dateien ausführen.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Registrierungsdatenbank-Einstellungen (Registry) oder dem Betriebssystem des Telefons vor.

## Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässiges Verhalten kann dazu führen, dass die Gewährleistung erlischt.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Umgebungen auf. Die beweglichen Geräteteile und die Elektronik könnten beschädigt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Elektronik verringern, die Akkus schädigen und Kunststoffteile verformen oder gar schmelzen lassen.
- Schützen Sie das Gerät vor Kälte. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Innern Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als hier beschrieben zu öffnen.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Bei grobem Umgang können Leiter und feinmechanische Teile zerstört werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scharfen Mitteln.
- Nicht zerlegen, aufbrechen, verbiegen, deformieren, durchstechen oder zerkleinern.
- Versuchen Sie nicht, das Telefon bzw. den Akku zu verändern, wiederaufzubereiten, in Wasser oder in andere Flüssigkeiten einzutauchen, das Telefon bzw. den Akku Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren auszusetzen oder Fremdkörper in den Akku einzuführen.
- Verwenden Sie den Akku ausschließlich für das vorgesehene System, für das der Akku spezifiziert ist.
- Verwenden Sie nur ein Ladesystem, das für dieses Telefonsystem gemäß IEEE-Std-1725 qualifiziert ist. Die Verwendung eines anderen Akkus bzw. Ladesystems kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Batterien oder andere metallische leitende Objekte nicht mit den Kontakten des Akkus kurzschließen.
- Ersetzen Sie den Akku nur mit Akkus, die für dieses System gemäß der Norm IEEE-Std-1725 qualifiziert sind. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Brand- und Explosionsgefahr sowie zu Undichtigkeit/Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.
- Entsorgen Sie die alten Akkus sofort entsprechend den örtlichen Vorgaben.
- Die Verwendung des Akkus durch Kinder/Minderjährige darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Feuer- und Explosionsgefahr sowie zu anderen Gefahren führen.

Bei Geräten mit USB-Port als Ladequelle: Die Bedienungsanleitung muss einen Passus enthalten, der besagt, dass diese Art von Gerät nur an CTIA-zertifizierte Adapter, an Produkte, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben, angeschlossen werden darf.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, den Akku, den Netzadapter und anderes Zubehör. Funktioniert das Telefon nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Sollte während dieser Zeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Leistungen im Rahmen der Garantie sind nur möglich bei Vorlage einer gültigen Quittung/Rechnungskopie. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler durch einen Unfall oder ein vergleichbares Ereignis eingetreten ist.

Weiterhin gilt die Garantie nicht bei Eindringen von Flüssigkeiten, Gewaltanwendung, nicht erfolgter Wartung, falscher Bedienung oder anderen durch den Käufer zu verantwortenden Umständen. Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Telefon zu trennen.

Diese freiwillig gewährte Herstellergarantie erweitert die Standardgarantie und die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung werden davon nicht berührt.

Akkus sind Verbrauchsteile und als solche nicht in der Garantie enthalten.

Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

## Technische Daten

<b>Netzwerk:</b>	WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz
<b>Maße</b>	104 mm x 55 mm x 19 mm
<b>Gewicht</b>	108 g (einschließlich Akku)
<b>Akku</b>	3.7 V/800 mAh Lithium-Ionen-Akku
<b>Umgebungstemperatur für den Betrieb</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Umgebungstemperatur für das Laden</b>	Min: 0° C (32° F) Max: 40° C (104° F)
<b>Lagerungstemperatur</b>	Min: -20° C (-4° F) Max: 60° C (140° F)

## Urheberrecht und andere Informationen

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium.

Wi-Fi ist ein Warenzeichen oder ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance.

microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Sun Microsystems, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, das YouTube Logo, Picasa und Android sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Google, Inc.

Dieses Produkt ist lizenziert unter MPEG-4 Visual und AVC Patent Portfolio Licenses für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch durch einen Verbraucher zur (i) Videokodierung gemäß dem MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") oder dem AVC Standard ("AVC Video") und/oder (ii) Dekodierung eines MPEG-4 oder AVC Videos, das durch einen Verbraucher in einem privaten und nicht kommerziellen Rahmen kodiert wurde und/oder bei einem Videoanbieter erworben wurde, der durch MPEG LA lizenziert ist, MPEG-4 und/oder AVC-Videos anzubieten. Es wird keine Lizenz für jegliche andere Nutzung gewährt oder impliziert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über den verkaufsfördernden, internen und kommerziellen Gebrauch sowie Lizenzierung erhalten Sie bei MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>. Die MPEG Layer-3 Audio-dekodierungstechnologie ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährte Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

## **Inhaltsurheberrecht**

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien ist gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben oder Materialien, für die Sie die

---

Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

## Kompatibilität mit Hörgeräten

**Hinweis!** Um das Telefon für Hörgeräte kompatibel zu machen, müssen Sie die Bluetooth-Konnektivität ausschalten.

Dieses Telefon ist kompatibel mit Hörgeräten. Die Hörgerätekompatibilität stellt keine Garantie dar, dass bestimmte Hörgeräte zusammen mit einem bestimmten Telefon funktionieren. Mobiltelefone enthalten Funksender, die die Leistung von Hörgeräten beeinträchtigen können. Dieses Telefon wurde für den Gebrauch mit Hörgeräten mit der vom Telefon verwendeten Drahtlos-Technologie geprüft, doch existieren ggf. neuere Drahtlos-Technologien, die noch nicht für den Gebrauch mit Hörgeräten geprüft wurden. Um sicherzustellen, dass ein bestimmtes Hörgerät mit diesem Telefon gut funktioniert, testen Sie beide zusammen, bevor Sie es erwerben.

Der Standard für Hörgerätekompatibilität umfasst zwei Kennzeichnungsarten:

- **M:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „M-Modus“ oder den akustischen Kopplungs-Modus eingestellt ist, und positionieren Sie den Telefonhörer in der Nähe des integrierten Mikrofons des Hörgerätes. Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht oberhalb des Ohres ggf. eine bessere Leistung bei Hörgeräten, deren Mikrofone sich hinter dem Ohr befinden.
- **T:** Um Ihr Hörgerät in diesem Modus zu verwenden, achten Sie darauf, dass es auf „T-Modus“ oder den Telefonspulen-Kopplungs-Modus eingestellt ist (nicht alle Hörgeräte verfügen über diesen Modus). Probieren Sie verschiedene Ausrichtungen des Telefons zum Hörgerät aus, um ein optimales Ergebnis zu erhalten - zum Beispiel bewirkt eine Hörerposition leicht unterhalb oder vor dem Ohr ggf. eine bessere Leistung.

Ihr Gerät erfüllt M4/T4 die Einstufung der Funkwellenbelastung.

## Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobiltelefon ist ein Funkwellensender- und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, dt. Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Der Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Maß, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

**Kopf SAR:** 0,61 W/kg

**Körper SAR:** 1,98 W/kg

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass aus Gründen der Systemeffizienz und der Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangsleistung Ihres Mobiltelefons automatisch verringert wird, wenn für das Gespräch nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangsleistung, desto geringer auch der SAR-Wert.

Dieses Telefon entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper haben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fern zu halten.

## Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts



(Richtlinie für Elektro- und Elektronikaltgeräte WEEE = Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

## Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt



(Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Konformitätserklärung

Doro erklärt hiermit, dass das Doro 6530 die wesentlichen Anforderungen und die sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU (R&TTE) und 2011/65/EU (ROHS) erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)



Doro 6530 (2011,2021,2031)

German

Version 2.2

© 2016 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 16974 – STR 20160622