

Kontaktgruppen

Tippen Sie auf **Kontakte** → .

Kontakte zu einer Gruppe hinzufügen

Wählen Sie eine Gruppe aus und tippen Sie  an. Wählen Sie die Kontakte aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie **SPEICHERN** an.

Gruppen verwalten

Tippen Sie  an und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- **Suche:** Suchen nach Kontakten.
- **Gruppe löschen:** Auswählen von vom Benutzer hinzugefügten Gruppen und **FERTIG** antippen. Standardgruppen können nicht gelöscht werden.
- **Reihenfolge ändern:**  neben dem Gruppennamen berühren und halten, nach oben oder nach unten an die gewünschte Position ziehen und **FERTIG** antippen.
- **Hilfe:** Hilfe zur Verwendung von Kontakten anzeigen.

Nachricht oder E-Mail an die Mitglieder einer Gruppe senden

Tippen Sie auf **Kontakte** →  → **Nachricht oder E-Mail senden** → **Nachricht oder E-Mail** → **GRUPPEN**, wählen Sie eine Gruppe aus, wählen Sie Mitglieder aus, und tippen Sie dann auf **FERTIG**.

Visitenkarte

Tippen Sie auf **Kontakte**.

Sie können eine Visitenkarte erstellen und versenden.

Tippen Sie **Eigenes Profil festlegen** an, geben Sie Informationen wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Anschrift ein und tippen Sie **SPEICHERN** an. Wenn bei der Einrichtung des Geräts Benutzerinformationen gespeichert wurden, wählen Sie die Visitenkarte in **Ich** aus und tippen Sie zum Bearbeiten  an.

Tippen Sie auf  → **Visitenkarte freigeben** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Nachrichten

Mit dieser Anwendung können Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimediamitteilungen (MMS) versenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Nachrichten** an.



Wenn Sie Nachrichten außerhalb Ihres Heimatnetzes senden oder empfangen, kann dies zusätzliche Kosten verursachen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Nachrichten versenden

Tippen Sie  an, fügen Sie Empfänger hinzu, geben Sie eine Nachricht ein und tippen Sie  an.

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um Empfänger hinzuzufügen:

- Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- Tippen Sie  an, wählen Sie Kontakte aus und tippen Sie **FERTIG** an.
- Bewegen Sie den S Pen über , und drücken Sie dann auf die Schaltfläche S Pen. Die Liste der zuletzt verwendeten Kontakte wird angezeigt.

Verwenden Sie die folgenden Methoden, um eine MMS zu erstellen:

- Tippen Sie  an und fügen Sie Bilder, Videos, Kontakte, Notizen, Termine usw. an.
- Tippen Sie  → **Betreff hinzufügen** an, um einen Betreff einzugeben.
- Bewegen Sie den S Pen über , und drücken Sie dann auf die Schaltfläche S Pen. Die zuletzt hinzugefügten Bilder werden angezeigt.

Senden von handschriftlichen Mitteilungen

Wenn Sie den S Pen über ein Textfeld bewegen, erscheint in der oberen linken Ecke des Textfelds das Symbol . Tippen Sie auf  und dann auf , um eine handschriftliche Mitteilung mit dem S Pen einzugeben.

Geplante Nachrichten versenden

Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht  → **Nachricht planen** an. Legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest und tippen Sie **FERTIG** an. Das Gerät sendet die Nachricht am angegebenen Datum zur angegebenen Uhrzeit.



- Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn das Gerät zur angegebenen Zeit ausgeschaltet, nicht mit dem Netzwerk verbunden oder die Verbindung instabil ist.
- Diese Funktion basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, die im Gerät eingestellt sind. Das Datum und die Uhrzeit sind u. U. nicht richtig, wenn Sie Zeitzonen überqueren und die Informationen vom Netzwerk nicht aktualisiert werden.

Nachrichten übersetzen und senden

Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht  → **Übersetzen** an, ziehen Sie den Schalter **Übersetzen** nach rechts, stellen Sie das Sprachpaar ein und tippen Sie anschließend **OK** an.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie **S Translator** herunterladen und installieren. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **S Translator** → **Installieren**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tippen Sie zum Übersetzen der Nachricht  und anschließend **FERTIG** an. Die übersetzte Nachricht ersetzt die Nachricht in der Ausgangssprache.

Eingehende Nachrichten anzeigen

Eingehende Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert.

Wählen Sie einen Kontakt aus, um die Nachricht der Person anzuzeigen.

E-Mail

Mit dieser Anwendung können Sie E-Mails senden oder anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **E-Mail** an.

E-Mail-Konten einrichten

Richten Sie ein E-Mail-Konto ein, wenn Sie **E-Mail** zum ersten Mal öffnen.

Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Tippen Sie **WEITER** an, um ein privates E-Mail-Konto wie etwa Gmail einzurichten oder tippen Sie **MANUELLES EINRICHTEN** an, um ein geschäftliches E-Mail-Konto einzurichten. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Konten verwalten** →  an, um ein weiteres E-Mail-Konto einzurichten.

Nachrichten versenden

Tippen Sie das E-Mail-Konto an, das Sie verwenden möchten, und tippen Sie  am unteren Bildschirmrand an. Geben Sie Empfänger, einen Betreff und eine Nachricht ein und tippen Sie  an.

Tippen Sie  an, um einen Empfänger aus der Kontaktliste hinzuzufügen.

Tippen Sie  an, um Bilder, Videos, Kontakte, Memos, Termine usw. anzufügen.

Tippen Sie  →  an, um Bilder, Termine, Kontakte, Informationen zum Standort usw. in die Nachricht einzufügen.

Geplante Nachrichten versenden

Tippen Sie beim Erstellen einer Nachricht  → **E-Mails planen** an. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mails planen**, legen Sie ein Datum und eine Uhrzeit fest und tippen Sie **OK** an. Das Gerät sendet die Nachricht am angegebenen Datum zur angegebenen Uhrzeit.




- Die Nachricht wird nicht gesendet, wenn das Gerät zur angegebenen Zeit ausgeschaltet, nicht mit dem Netzwerk verbunden oder die Verbindung instabil ist.
- Diese Funktion basiert auf dem Datum und der Uhrzeit, die im Gerät eingestellt sind. Das Datum und die Uhrzeit sind u. U. nicht richtig, wenn Sie Zeitzonen überqueren und die Informationen vom Netzwerk nicht aktualisiert werden.

Nachrichten lesen

Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten, und neue Nachrichten werden abgerufen.
Tippen Sie  an, um Nachrichten manuell abzurufen.

Tippen Sie eine Nachricht an, um diese zu lesen.

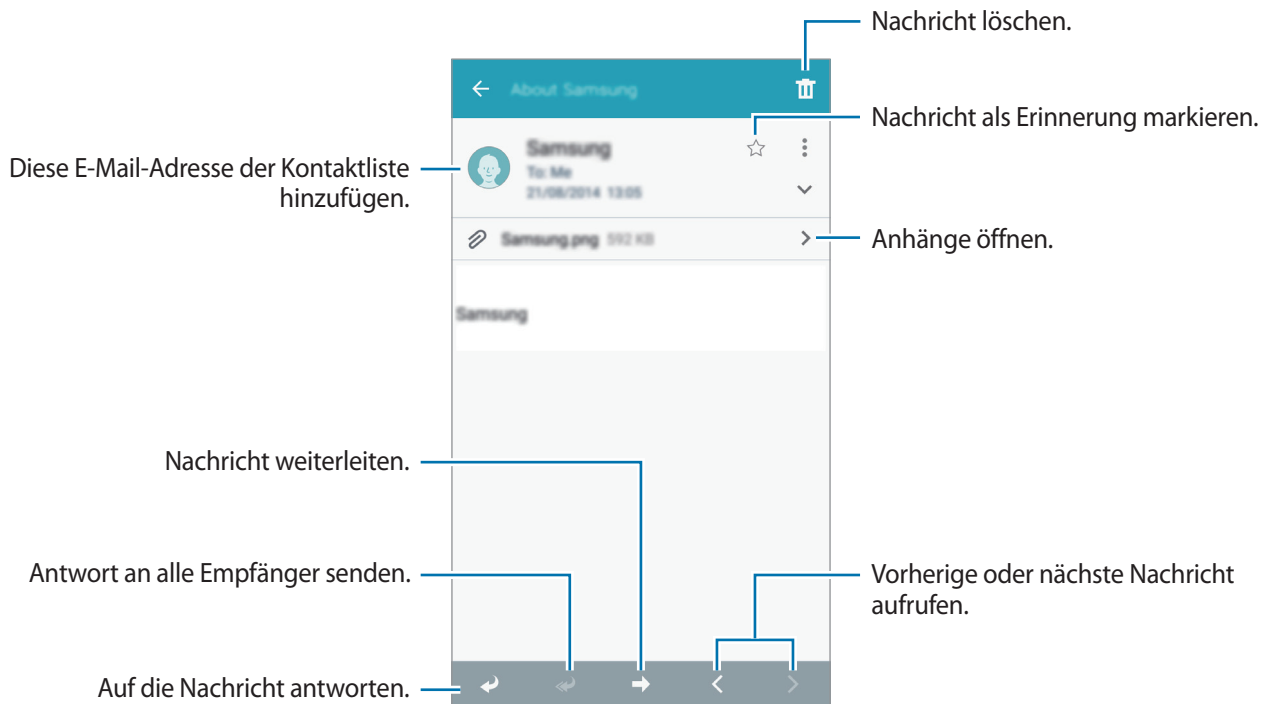

Tippen Sie die Registerkarte für Anhänge an, um Anhänge zu öffnen und tippen Sie anschließend **HERUNTERLADEN** an, um diesen zu speichern.

Gmail

Mit dieser Anwendung können Sie schnell und direkt auf den Google Mail-Dienst zugreifen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Gmail** an.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise anders benannt.

Nachrichten versenden

Tippen Sie in einer beliebigen Mailbox  an, geben Sie Empfänger, einen Betreff und eine Nachricht ein und tippen Sie  an.

Tippen Sie  an, um Bilder, Videos, Musik usw. anzufügen.

Tippen Sie auf , um weitere Empfänger hinzuzufügen.

Tippen Sie  → **Entwurf speichern** an, um die Nachricht zu speichern und später zu senden.


Tippen Sie  → **Löschen** an, um neu zu beginnen.

Tippen Sie auf  → **Einstellungen**, um die Einstellungen für Google Mail zu ändern.

Tippen Sie auf  → **Hilfe & Feedback**, um auf die Hilfe für Google Mail zuzugreifen.

Tippen Sie auf  → **Hilfe & Feedback** → **Feedback**, um Feedback zur Anwendungsentwicklung zu geben.

Nachrichten lesen

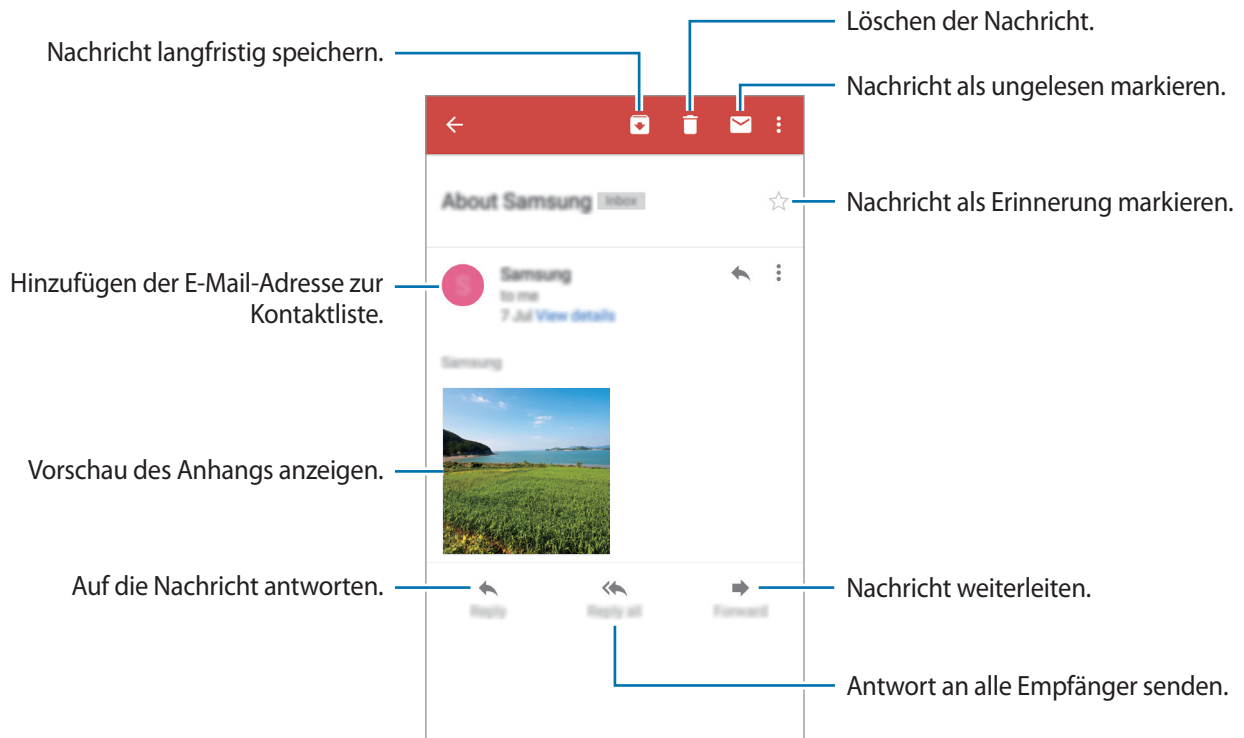

Kennzeichnungen

In Google Mail werden keine Ordner verwendet, sondern Kennzeichnungen. Wenn Google Mail gestartet wird, werden Nachrichten mit der Kennzeichnung Posteingang angezeigt.

Wählen Sie unter **Alle Labels** eine Kennzeichnung aus, um Nachrichten mit anderen Kennzeichnungen anzuzeigen.

Wenn Sie einer Nachricht eine Kennzeichnung hinzufügen möchten, tippen Sie  → **Labels ändern** an und wählen Sie die gewünschte Kennzeichnung aus.

Hangouts

Mithilfe dieser Anwendung können Sie mit anderen chatten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Hangouts** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wählen Sie in der Freundesliste einen Freund aus oder geben Sie zum Suchen eines Freundes die entsprechenden Daten ein. Nun können Sie den Chat starten.

Google+

Mit dieser Anwendung können Sie das soziale Netzwerk von Google nutzen, um mit anderen Personen in Kontakt zu bleiben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Google+** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Tippen Sie auf **Alle**, um die Kategorie zu ändern, und scrollen Sie dann nach oben oder unten, um Beiträge von Ihren Kreisen anzuzeigen.

Fotos

Mit dieser Anwendung können Sie das soziale Netzwerk von Google nutzen, um Bilder oder Videos zu betrachten oder zu teilen. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Fotos** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wählen Sie eine der folgenden Kategorien aus:

- **ALLE:** Anzeigen aller Bilder oder Videos, die mit dem Gerät aufgenommen oder auf das Gerät heruntergeladen wurden.
- **HIGHLIGHTS:** Anzeigen von Bildern oder Videos nach Datum oder Album gruppiert. Tippen Sie ➡ an, um die restlichen Bilder oder Videos in der Gruppe anzuzeigen.

Wählen Sie dann ein Bild oder Video aus.

Während der Anzeige können Sie eines der folgenden Symbole verwenden:

- : Bearbeiten des Bildes.
- : Teilen des Bildes oder Videos.
- : Löschen des Bildes oder Videos.

Internet und Netzwerk

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Internet** an.

Webseiten anzeigen

Geben Sie die Webadresse im Adressfeld ein und tippen Sie anschließend **Öffnen** an.

Tippen Sie auf , um die aktuelle Webseite zu teilen oder zu drucken, während Sie sie ansehen.

Zum Ändern der Suchmaschine tippen Sie das Adressfeld und anschließend das Suchmaschinensymbol neben der Webadresse an.

Neue Seite öffnen

Tippen Sie  → **Neuer Tab** an.

Um zu einer anderen Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , und tippen Sie dann auf die Seite, um sie auszuwählen.

Favoriten

Tippen Sie  an, um die aktuelle Webseite zu den Favoriten hinzuzufügen.

Tippen Sie  an, um einen Favoriten zu öffnen.

Verlauf

Tippen Sie  → **Verlauf** an, um eine kürzlich aufgerufene Webseite zu öffnen. Tippen Sie  → **Verlauf löschen** an, um den Verlauf zu löschen.

Gespeicherte Seiten

Zeigen Sie gespeicherte Webseiten an, indem Sie  antippen.

Links

Berühren und halten Sie einen Link auf der Webseite, um ihn in einer neuen Seite zu öffnen, zu speichern oder zu kopieren.

Zeigen Sie gespeicherte Links an, indem Sie **Downloads** antippen. (S. 135)

Webseiten senden

Tippen Sie  → **Senden via** an, um eine Webadresse an andere Benutzer zu senden.

Berühren und halten Sie zum Senden von Teilen einer Webseite den gewünschten Text und tippen Sie **Senden via** an.

Chrome

Verwenden Sie diese Anwendung, um auf Webseiten nach Informationen zu suchen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Chrome** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Webseiten anzeigen

Tippen Sie das Adressfeld an und geben Sie eine Webadresse oder Suchkriterien ein.

Neue Seite öffnen

Tippen Sie  → **Neuer Tab** an.

Wechseln Sie zu einer anderen Webseite, indem Sie **Zuletzt geöffnete Tabs** antippen.

Internet mit Sprachbefehlen durchsuchen

Tippen Sie das Adressfeld und anschließend  an, sagen Sie ein Schlüsselwort und wählen Sie eines der vorgeschlagenen Schlüsselwörter aus.

Mit anderen Geräten synchronisieren

Synchronisieren Sie offene Registerkarten und Favoriten, die Sie mit Chrome mit einem anderen Gerät verwenden möchten, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie  → **Zuletzt geöffnete Tabs** an. Wählen Sie eine Webseite aus.

Bluetooth

Mit Bluetooth stellen Sie über eine geringe Reichweite eine direkte kabellose Verbindung zwischen zwei Geräten her. Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen Geräten auszutauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie zum Aktivieren von Bluetooth auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **Bluetooth** an und ziehen Sie den Schalter **Bluetooth** nach rechts.

Mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **Bluetooth** → **SCANNEN** an, um gefundene Geräte anzuzeigen. Wählen Sie ein Gerät für die Kopplung aus und bestätigen Sie den automatisch generierten Passkey auf beiden Geräten, um fortzufahren.

Daten senden und empfangen

Viele Anwendungen unterstützen den Datentransfer über Bluetooth. Ein Beispiel ist **Galerie**. Öffnen Sie **Galerie**, wählen Sie ein Bild aus, tippen Sie  → **Bluetooth** an, und wählen Sie anschließend eines der Bluetooth-Geräte aus. Akzeptieren Sie anschließend die Aufforderung zur Bluetooth-Autorisierung auf dem anderen Gerät, um das Bild zu empfangen. Die gesendete Datei wird im Ordner **Download** gespeichert. Erhaltene Kontakte werden automatisch der Kontaktliste hinzugefügt.

Screen Mirroring

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät mit einem AllShare Cast-Dongle oder HomeSync an einen großen Bildschirm anschließen und dann Inhalte senden. Dies funktioniert auch mit anderen Geräten, welche die Funktion WLAN Miracast unterstützen.



- Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Miracast-fähige Geräte, die High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) unterstützen, sind möglicherweise nicht mit dieser Funktion kompatibel.
- Einige Dateien werden je nach Netzwerkverbindung möglicherweise während der Wiedergabe gepuffert.
- Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie sie nicht benutzen, um Energie zu sparen.
- Wenn Sie eine WLAN-Frequenz angeben, werden AllShare Cast-Dongles oder HomeSync möglicherweise nicht gefunden oder verbunden.
- Wählen Sie beim Abspielen bzw. Spielen von Videos oder Spielen auf einem Fernseher einen geeigneten TV-Modus aus, um die Funktion optimal zu nutzen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **Screen Mirroring** an. Wählen Sie ein Gerät, öffnen Sie eine Datei und steuern Sie den Bildschirm mit der Tastatur Ihres Geräts. Tippen Sie zum Verbinden eines Geräts mithilfe einer PIN auf den Gerätenamen und berühren und halten Sie den Finger dort, um die PIN einzugeben.

Samsung Link

Mit dieser Anwendung können Sie Inhalte von entfernten Geräten oder Webspeicherdiensten über das Internet wiedergeben. Sie können Multimediadateien von einem beliebigen Gerät wiedergeben oder an ein anderes Gerät oder einen Webspeicherdienst senden.

Melden Sie sich in Ihrem Samsung Konto an und registrieren Sie mindestens zwei Geräte, um diese Anwendung zu verwenden. Die Registrierungsmethoden können je nach Gerätetyp variieren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Samsung Link** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wenn Sie diese Anwendung öffnen, werden alle Inhalte von Ihren registrierten Geräten und Speicherdiensten angezeigt. Sie können diese Dateien durchsuchen und wiedergeben.

Dateien senden

Senden Sie Dateien an andere Geräte oder laden Sie sie zu einem Webspeicherdienst hoch. Tippen Sie auf , um ein Gerät oder einen Webspeicher auszuwählen, und blättern Sie nach links oder rechts, um eine Medienkategorie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf → **Auswählen**, wählen Sie Dateien aus, und tippen Sie auf .

Dateien freigeben

Tippen Sie auf , um ein Gerät oder einen Webspeicher auszuwählen, und blättern Sie nach links oder rechts, um eine Medienkategorie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf → **Auswählen**, wählen Sie Dateien aus, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Dateien auf einem Remotegerät wiedergeben

Tippen Sie auf , um ein Gerät oder einen Webspeicher auszuwählen, und blättern Sie nach links oder rechts, um eine Medienkategorie auszuwählen. Tippen Sie anschließend auf → **Auswählen**, wählen Sie Dateien aus, tippen Sie auf , und wählen Sie ein Gerät aus.



- Welche Dateiformate unterstützt werden, hängt davon ab, welche Geräte als Medienwiedergabegeräte verbunden sind.
- Manche Dateien werden je nach Netzwerkverbindung möglicherweise während der Wiedergabe gepuffert.

Inhalte in einem Webspeicherdienst verwalten

Wählen Sie einen Webspeicherdienst aus und verwalten Sie dort Ihre Dateien.

Um Dateien zwischen Ihrem Gerät und einem Webspeicherdienst zu übertragen, tippen Sie auf  → **Auswählen**, wählen Sie Dateien aus, und tippen Sie anschließend auf .

Tippen Sie zum Registrieren eines Webspeicherdiensts auf dem Gerät  →  an und wählen Sie anschließend einen Webspeicherdienst aus.


Group Play

Mithilfe dieser Anwendung können Sie Inhalte mit Freunden teilen und gemeinsam genießen. Erstellen Sie eine Group Play-Sitzung, oder nehmen Sie an einer Sitzung teil, und teilen Sie dann Inhalte wie Bilder oder Musik.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Group Play** an.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Während der Verwendung dieser Anwendung können Sie nicht über WLAN auf das Internet zugreifen.

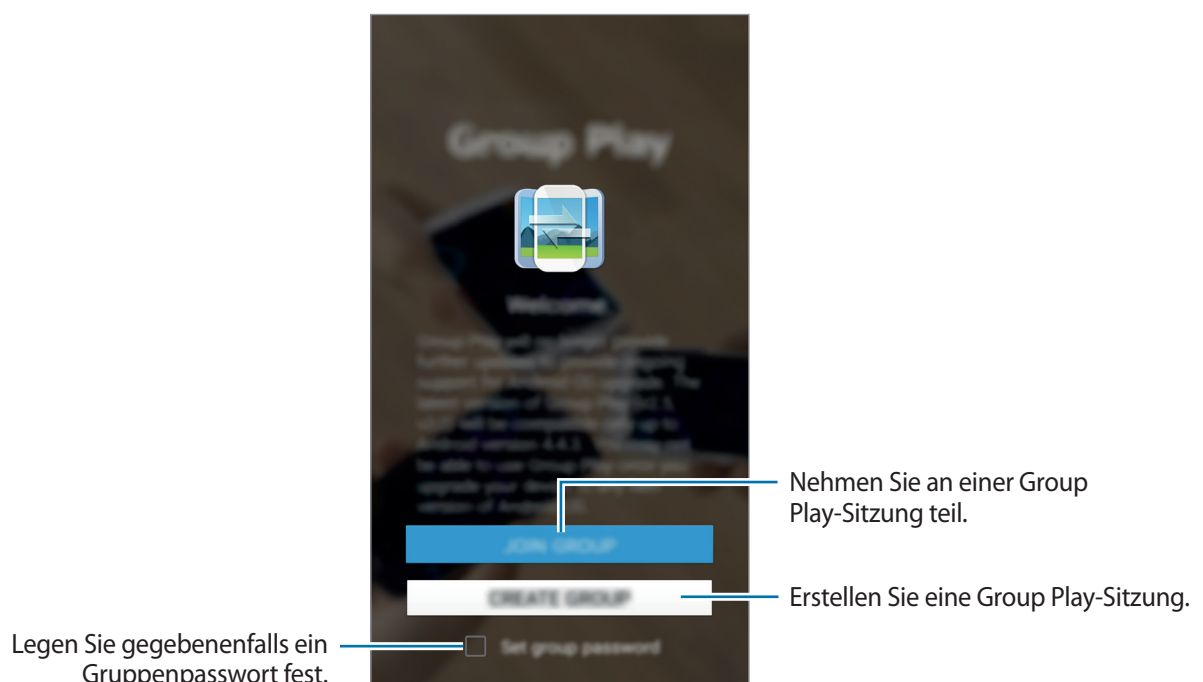

Gruppe für Group Play erstellen

Wenn Sie eine Group Play-Sitzung erstellen, können andere Geräte an Ihrer Sitzung teilnehmen und Inhalte teilen.

Wenn Sie ein Passwort für eine Group Play-Sitzung verwenden, müssen andere Geräte dieses Passwort eingeben, um an der Sitzung teilnehmen zu können. Wenn Sie ein Passwort verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gruppenpasswort festlegen**.

Tippen Sie auf **GRUPPE ERSTELLEN**, legen Sie ein Passwort fest, und verwenden Sie dann die folgenden Funktionen:

- **Musik freigeben:** Verbinden Sie zwei oder mehr Geräte, um so einen Surround Sound-Effekt zu erzielen, wenn Sie Musik wiedergeben.
- **Bilder freigeben:** Zu teilende Bilder auswählen.
- **Video senden:** Verbinden Sie zwei oder mehr Geräte, um ein Video zu teilen oder eine größere Anzeigefläche zu erhalten. Auf jedem Gerät wird gleichzeitig ein Teil des Videos angezeigt. So entsteht eine größere Anzeigefläche für das gesamte Video. Tippen Sie zum Aktivieren dieser Funktion auf , während Sie ein Video teilen.
- **Dokumente senden:** Zu teilende Dokumente auswählen.
- **Spiele und mehr:** Onlinespiele mit Freunden spielen.

Einer Group Play-Sitzung beitreten

Treten Sie einer von einem anderen Gerät erstellten Group Play-Sitzung bei.

- Tippen Sie auf **GRUPPE BEITRETEN**, wählen Sie eine Group Play-Sitzung aus, an der Sie teilnehmen möchten, und geben Sie ggf. das Passwort der Gruppe ein. Wählen Sie eine Medienkategorie aus. Auf dem Gerät werden nun die Inhalte angezeigt, die derzeit freigegeben sind.
- Aktivieren Sie die NFC-Funktion. Berühren Sie auf dem Startbildschirm mit der Rückseite Ihres Geräts ein anderes Gerät, das die Sitzung eröffnet. (S. 80)

Verwenden von zusätzlichen Funktionen in einer Group Play-Sitzung

Beim Teilen von Inhalten auf anderen Geräten können Sie die folgenden Funktionen nutzen:

- : Ändern der Lautsprechereinstellungen für jedes verbundene Gerät.
-  → : Lautstärke einstellen.
-  → : Festlegen, dass das Gerät alle verbundenen Geräte als Stereolautsprecher verwendet.
- : Kombinieren der Bildschirme der verbundenen Geräte, um eine größere Anzeigefläche zu erhalten.
- : Aufteilen des kombinierten Bildschirms.
- : Lautstärke einstellen.
- : Auf dem Bildschirm eine Notiz schreiben oder zeichnen. Alle Teilnehmer können dies dann sehen.
- : Anzeigen aller geteilten Bilder in einem Mosaiklayout.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie mehr als zwei Bilder auswählen.

-  / : Auswählen weiterer Bilder oder Dokumente.
- : Anzeigen der Gruppenteilnehmer.

NFC

Ihr Gerät ermöglicht das Lesen von NFC-Tags (Near Field Communication) und diese Tags enthalten Informationen über Produkte. Sie können diese Funktion auch verwenden, um Zahlungen abzuschließen sowie Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel und Tickets für Veranstaltungen zu erwerben. Zunächst müssen Sie jedoch die erforderlichen Anwendungen herunterladen.



- Der Akku enthält eine integrierte NFC-Antenne. Gehen Sie vorsichtig mit dem Akku um, um Schäden an der NFC-Antenne zu vermeiden.
- Wenn der Bildschirm gesperrt ist, kann das Gerät keine NFC-Tags lesen und auch keine Daten empfangen.

Aktivieren Sie die NFC-Funktion auf dem Anwendungsbildschirm, indem Sie **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **NFC** antippen. Ziehen Sie den Schalter **NFC** nach rechts.

Informationen von einem NFC-Tag lesen

Legen Sie das Gerät in die Nähe eines NFC-Tags. Die im Tag bereitgestellten Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Mit der NFC-Funktion einkaufen

Bevor Sie die NFC-Funktion zum Ausführen von Zahlungen nutzen können, müssen Sie sich beim dafür zuständigen Dienst (zum Zahlen über Mobilgeräte) registrieren. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um Details über den Dienst zu erhalten oder sich bei dem Dienst zu registrieren.

Halten Sie die Rückseite des Geräts über das NFC-Kartenlesegerät.

Daten über Android Beam senden

Sie können die Android Beam-Funktion aktivieren, um Daten, Webseiten und Kontakte an NFC-fähige Geräte zu senden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **NFC** an. Ziehen Sie den Schalter **Android Beam** nach rechts.

Wählen Sie ein Element aus, suchen Sie die Position der NFC-Antenne an dem anderen Gerät, berühren Sie die Antenne des anderen Geräts mit der Antenne Ihres Geräts, und tippen Sie anschließend auf den Bildschirm Ihres Geräts.

S Beam

Mit dieser Funktion können Sie Daten, wie etwa Videos, Bilder oder Dokumente, senden.




Versenden Sie keine urheberrechtlich geschützten Daten über S Beam. Andernfalls verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrechtsgesetze. Samsung ist nicht haftbar für die illegale Verwendung von urheberrechtlich geschützten Daten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **VERBINDUNGEN** → **S Beam** an und ziehen Sie den Schalter **S Beam** nach rechts.

Wählen Sie eine Datei aus, halten Sie die Rückseiten der beiden Geräte aneinander und berühren Sie den Bildschirm Ihres Geräts.



Die Datenübertragung funktioniert möglicherweise nicht, wenn beide Geräte gleichzeitig senden.

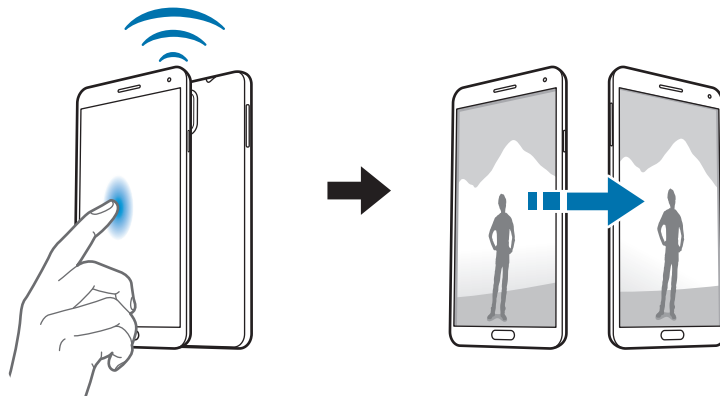

WatchON

Verwenden Sie diese Anwendung, um eine Verbindung zu einem Fernseher herzustellen, damit Sie Ihre Lieblingssendungen und -filme anschauen können.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **WatchON** an.

Sie müssen das Gerät zunächst mit einem Netzwerk verbinden und sicherstellen, dass die Infrarotschnittstelle des Geräts auf das Fernsehgerät zeigt.

Mit Fernseher verbinden

Stellen Sie eine Verbindung zu einem Fernseher her, damit Sie den Gerätebildschirm auf einem großen Bildschirm anzeigen können. Zudem können Sie das Gerät als Fernbedienung für den Fernseher benutzen.

Wählen Sie ein Land, eine Region und einen Sendedienst aus. Tippen Sie  → **Weiter** an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Fernseher für das Gerät zu registrieren. Je nach ausgewählter Option können diese Schritte variieren.

Tippen Sie zum Verbinden anderer Geräte auf  → **Einstellungen** → **Mein Zimmer** → **GERÄTE HINZUFÜGEN**.

Fernsehen

Wählen Sie eine Sendung aus den Fernsehprogrammorschlägen oder eine Kategorie im oberen Bildschirmbereich aus. Wählen Sie ein Fernsehprogramm aus und tippen Sie dann **IM FERNSEHEN GUCKEN** an. Das ausgewählte Programm wird auf dem Fernseher angezeigt.

Tippen Sie  an, um das Bedienfeld zur Steuerung des Fernsehers zu öffnen.

Programmerinnerungen einrichten

Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Uhrzeit für ein Fernsehprogramm aus, das Sie sehen möchten. Wählen Sie ein Programm aus, und tippen Sie anschließend auf **ERINNER MICH**.

Medien

Musik

Mit dieser Anwendung können Sie Musik hören.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Musik** an.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund der verwendeten Codierungsmethode unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Musik wiedergeben

Wählen Sie eine Musikkategorie und ein Lied aus, das Sie wiedergeben möchten.

Tippen Sie das Albumbild unten auf dem Bildschirm an, um den Music Player zu öffnen.



Damit Lieder in der gleichen Lautstärke wiedergegeben werden, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Intelligente Lautstärke** an.



Wenn **Intelligente Lautstärke** aktiviert ist, übersteigt die Lautstärke möglicherweise die Lautstärke des Geräts. Vermeiden Sie Hörschäden, indem Sie sich nicht über lange Zeiträume lauten Geräuschen aussetzen.



Intelligente Lautstärke kann nicht für alle Dateien aktiviert werden.

Um beim Anhören von Liedern mit einem Headset einen personalisierten Ton festzulegen, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Adapt Sound** → **Ein** an. Wird die Lautstärke auf Stufe 14 oder mehr erhöht, wird die Option zur Tonanpassung nicht auf die wiedergegebene Musik angewendet. Wenn Sie die Lautstärke auf Stufe 13 oder niedriger verringern, wird die Option wieder angewendet.

Lied als Klingelton oder Alarmton verwenden

Um den gerade wiedergegebenen Titel als Klingelton oder Alarmton zu verwenden, tippen Sie auf  → **Einstellen als**, und wählen Sie eine Option aus.

Gemeinsam Musik hören

Um das aktuell wiedergegebene Lied mit anderen zu teilen, tippen Sie auf  → **Per Group Play wiedergeben**.

Wiedergabelisten erstellen

Sie können eine eigene Sammlung aus Liedern erstellen.

Tippen Sie **WDG.-LISTEN** und anschließend  → **Wiedergabeliste erstellen** an. Geben Sie einen Titel ein und tippen Sie **ERSTELLEN** an. Tippen Sie  an, wählen Sie Lieder aus, die Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie **OK** an.

Tippen Sie  → **Zur gerade laufenden Wiedergabeliste hinzufügen** an, um das Lied, das gerade wiedergegeben wird, zu einer Wiedergabeliste hinzuzufügen.

Musik je nach Stimmung wiedergeben

Sie können Musik wiedergeben, die nach Stimmung gruppiert ist. Die Wiedergabeliste wird automatisch vom Gerät erstellt.

Tippen Sie  → **Music Square** an und wählen Sie eine Zelle für die Stimmung aus. Sie können auch durch Ziehen des Fingers mehrere Zellen auswählen.

Kamera

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos oder Videos aufnehmen.

In der **Galerie** können Sie Fotos und Videos anzeigen, die mit der Kamera des Geräts aufgenommen wurden. (S. 94)

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kamera** an.



- Die Kamera wird automatisch abgeschaltet, wenn sie nicht verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Objektiv sauber ist. Andernfalls funktioniert das Gerät in einigen Modi, für die hohe Auflösungen erforderlich sind, möglicherweise nicht einwandfrei.


Verhaltensweisen bei der Verwendung der Kamera

- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren Erlaubnis auf.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos auf, wo dies nicht erlaubt ist.
- Nehmen Sie keine Fotos oder Videos an Orten auf, an denen Sie die Privatsphäre anderer Personen verletzen könnten.

Fotos aufnehmen

Ein Foto aufnehmen

Tippen Sie auf dem Vorschaubildschirm das Bild an der Position an, an der die Kamera das Bild scharfstellen soll. Wenn das Motiv scharfgestellt ist, wird der Rahmen grün. Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen.

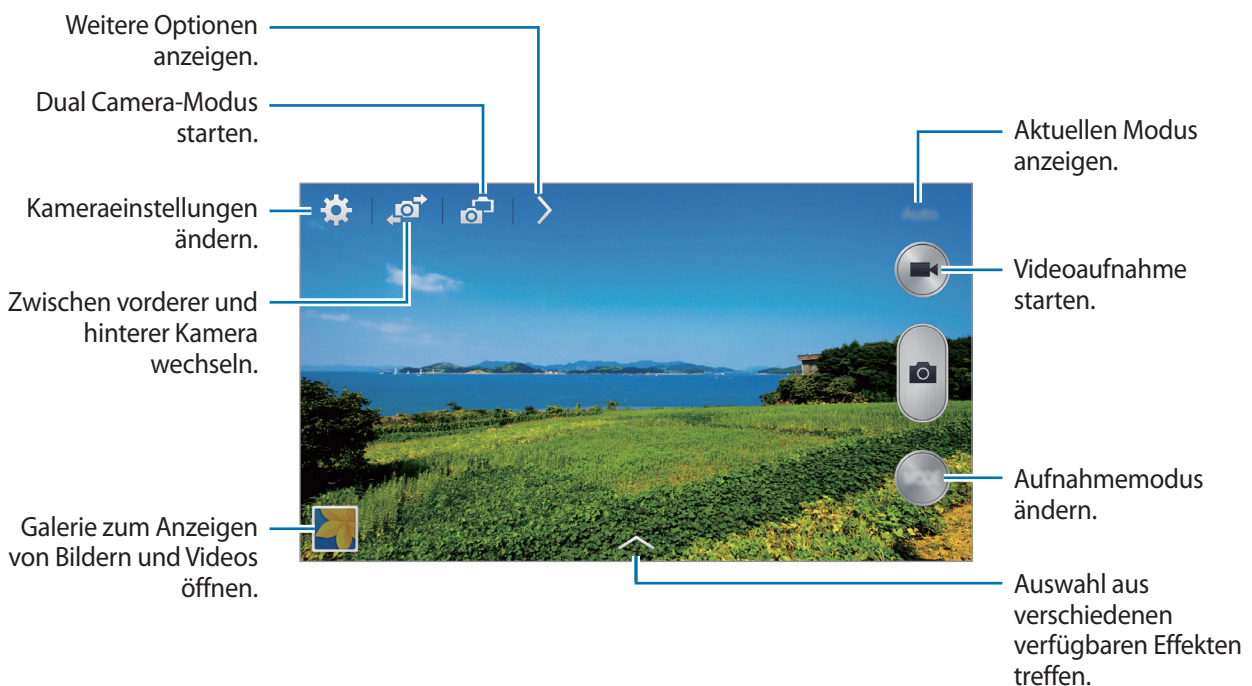

Aufnahmemodus

Es stehen mehrere Fotoeffekte zur Verfügung.

Tippen Sie **MODUS** an und blättern Sie anschließend an der rechten Seite des Bildschirms nach oben oder unten.

- **Auto:** Bei Auswahl dieser Option darf die Kamera die Umgebung bewerten und den idealen Modus für das Foto bestimmen.
- **Schönes Porträt:** Foto mit aufgehellten Gesichtern aufnehmen, um weichgezeichnete Bilder zu erhalten.
- **Bestes Foto:** Fotoserie aufnehmen und das beste Foto speichern.
- **Bestes Gesicht:** Mit dieser Funktion nehmen Sie mehrere Gruppenfotos gleichzeitig auf. Diese werden zum bestmöglichen Bild kombiniert.

Tippen Sie  an, um mehrere Fotos aufzunehmen. Halten Sie die Kamera ruhig und still, während die Fotos aufgenommen werden, um das bestmögliche Foto zu erzielen. Wenn die **Galerie** geöffnet wird, tippen Sie den gelben Rahmen um die einzelnen Gesichter an und wählen Sie die beste Aufnahme der einzelnen Motive aus. Nachdem Sie eine Aufnahme für jede Person ausgewählt haben, tippen Sie auf , um die Bilder zu einem einzigen Bild zu kombinieren und dieses zu speichern.

- **Sound & Shot:** Wählen Sie diese Option aus, um ein Foto mit Ton aufzunehmen.

Tippen Sie  an, um ein Foto aufzunehmen. Das Gerät nimmt eine Audioaufzeichnung von einigen Sekunden auf, nachdem ein Foto aufgenommen wird.



Wenn in diesem Modus Fotos aufgenommen werden, wird der Ton über das interne Mikrofon aufgenommen.

- **Drama:** Fotoserie aufnehmen und die Fotos zu einem Bild kombinieren, das den Bewegungsablauf zeigt.

Befolgen Sie zum Erhalten einer optimalen Aufnahme folgende Tipps. In anderen Aufnahmebedingungen werden Fotos möglicherweise nicht ordnungsgemäß aufgenommen.

- Halten Sie die Kamera ruhig und still, während die Fotos aufgenommen werden.
- Nehmen Sie Fotos von Motiven auf, die sich nur in eine Richtung bewegen.
- Nehmen Sie Fotos möglichst vor einem unbewegten Hintergrund auf.
- Nehmen Sie möglichst keine Fotos auf, wenn die Farbe von Motiv und Hintergrund sehr ähnlich ist.
- Vermeiden Sie es, Motive zu fotografieren, die nicht in den Sucher passen, weil sie zu nah oder zu weit weg bzw. zu lang sind (z. B. Busse oder Züge).

- **Animiertes Foto:** Animierte Fotos aus einem Video erstellen.
- **Golf:** Mithilfe dieser Einstellung können Sie ein radiales Bild eines vollständigen Golfschwungs aufnehmen, indem Sie mehrere Bilder zu einer Gesamtansicht kombinieren.
- **HDR:** Verwenden Sie diese Option zur Aufnahme von Fotos ohne Detailverlust in hellen und dunklen Bereichen.
- **Radierer:** Verwenden Sie diese Funktion, um die Bewegungsspuren von sich bewegenden Motiven im Hintergrund zu entfernen.

Tippen Sie  an, um eine Fotoserie aufzunehmen. Das Gerät entfernt Bewegungsspuren von sich bewegenden Motiven. Tippen Sie zum Wiederherstellen des ursprünglichen Fotos auf  und anschließend auf den hervorgehobenen Bereich.

Befolgen Sie zum Erhalten einer optimalen Aufnahme folgende Tipps.

- Halten Sie die Kamera ruhig und still, während die Fotos aufgenommen werden.
 - Wenn beim Aufnehmen eines Fotos die Farben von Objekt und Hintergrund ähnlich sind, erkennt die Kamera möglicherweise die Bewegung nicht vollständig.
 - Beim Aufnehmen von Fotos von einem Motiv, das sich sehr wenig oder sehr stark bewegt, erkennt die Kamera möglicherweise nicht alle Bewegungen.
 - Bewegen sich im Hintergrund mehrere Motive, erkennt die Kamera möglicherweise nicht alle Bewegungen.
- **Panorama:** Ein Foto aufnehmen, das aus mehreren einzelnen Fotos zusammengesetzt ist.

Befolgen Sie zum Erhalten einer optimalen Aufnahme folgende Tipps.

- Bewegen Sie die Kamera langsam in eine Richtung.
 - Halten Sie den Sucher der Kamera innerhalb des Führungsrahmens.
 - Nehmen Sie möglichst keine Fotos von Motiven vor einem nicht erkennbaren Hintergrund, z. B. vor leerem Himmel oder einer leeren Wand, auf.
- **360°-Aufnahme:** Verwenden Sie diese Option, um ein 360°-Panoramafoto aufzunehmen.
 - **Sport:** Verwenden Sie diese Einstellung für Motive, die sich schnell bewegen.

Panoramafotos

Bei einem Panoramafoto handelt es sich um eine breite Landschaftsaufnahme, die aus mehreren einzelnen Aufnahmen besteht.

Tippen Sie **MODUS** → **Panorama** an.

Tippen Sie  an und bewegen Sie die Kamera in eine Richtung. Wenn der blaue Rahmen mit dem Sucher übereinstimmt, nimmt die Kamera ein weiteres Foto in der Panoramasequenz auf. Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.

Wenn der Sucher nicht in der richtigen Richtung ist, werden keine Fotos mehr aufgenommen.

Filtereffekte anwenden

Verwenden Sie die Filtereffekte, um einzigartige Fotos oder Videos aufzunehmen.

Tippen Sie  an, und wählen Sie einen Filtereffekt aus. Die verfügbaren Optionen sind je nach Modus unterschiedlich.

Videos aufnehmen

Ein Video aufnehmen

Tippen Sie  an, um ein Video aufzunehmen. Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.

Drücken Sie die Auslösetaste, um Fotos aufzunehmen, während Sie ein Video aufnehmen.



Während der Aufnahme können Sie die folgenden Aktionen durchführen:


- Tippen Sie die Position an, die Sie scharfstellen möchten, um den Fokus zu ändern. Tippen Sie  an, um die Mitte des Bildschirms scharfzustellen.
- Tippen Sie  an, um während der Aufnahme ein Bild aus dem Video aufzunehmen.

Aufnahmemodus

Tippen Sie auf  → , um den Aufnahmemodus zu ändern.

- **Normal:** Verwenden Sie diesen Modus für eine normale Qualität.
- **MMS:** Verwenden Sie diesen Modus, um die Aufnahmequalität zu reduzieren, damit Sie das Video versenden können.
- **Zeitlupe:** Verwenden Sie diesen Modus, um ein Video eines Motivs aufzunehmen, das sich bewegt. Das Gerät gibt das Video in Zeitlupe wieder.
- **Zeitraffer:** Verwenden Sie diesen Modus, um ein Video eines Motivs aufzunehmen, das sich bewegt. Das Gerät gibt das Video im Zeitraffer wieder.
- **Ruckelfreie Bewegung:** Verwenden Sie diesen Modus, um ein Video eines Motivs aufzunehmen, das sich bewegt. Das Gerät gibt das Video in hoher Qualität wieder.

Vergrößern und verkleinern

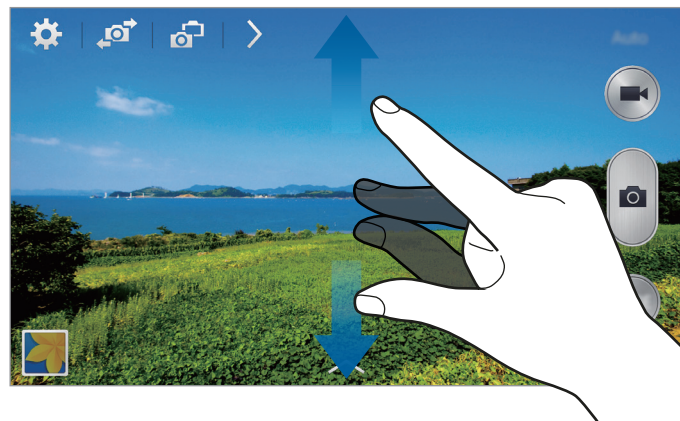

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Vergrößern oder Verkleinern mit der Lautstärketaste.
- Zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander bewegen zum Vergrößern und zwei Finger zusammen bewegen zum Verkleinern.



Der Effekt zum Vergrößern/Verkleinern ist verfügbar, wenn die Zoomfunktion während der Aufnahme eines Videos verwendet wird.

Dual Camera-Modus

Wenn Sie mit der hinteren Kamera ein Landschaftsfoto aufnehmen, wird das von der vorderen Kamera aufgenommene Bild oder Video in einem eingeblendeten Fenster angezeigt und umgekehrt. Mit dieser Funktion können Sie gleichzeitig ein schönes Landschaftsfoto und ein Selbstporträt aufnehmen.

Tippen Sie  an, um in den Dual Camera-Modus zu wechseln. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Fotos  oder zum Aufnehmen eines Videos  an.



- Sie können im Dual Camera-Modus Videos mit einer Länge von bis zu 5 Minuten (Full HD) bzw. bis zu 10 Minuten (HD) aufnehmen.
- Wenn in diesem Modus Videos aufgenommen werden, wird der Ton über das interne Mikrofon aufgenommen.

Aufnahme senden

Tippen Sie auf  → , und wählen Sie dann eine der folgenden Funktionen aus:

- **Aufnahme senden:** Senden Sie ein Foto über WLAN oder NFC direkt an ein anderes Gerät.
- **Foto mit Freunden teilen:** Einstellen, dass das Gerät das Gesicht einer Person erkennt, die Sie in einem Foto markiert haben, und dieser Person das Foto sendet.
- **ChatON-Foto teilen:** Ein Foto über ChatOn an ein anderes Gerät senden.
- **Remote-Sucher:** Legen Sie ein Gerät fest, um die Kamera per Fernbedienung zu steuern.

Fernbedienung der Kamera

Sie können ein Gerät als Sucher festlegen, um die Kamera per Fernbedienung zu steuern.

Tippen Sie  →  → **Remote-Sucher** an und verbinden Sie das Gerät und die Kamera anschließend mittels Wi-Fi Direct oder NFC. Tippen Sie  an, um per Fernbedienung mit dem Gerät als Sucher ein Foto aufzunehmen.

Kameraeinstellungen konfigurieren

Tippen Sie  an, um die Kameraeinstellungen zu konfigurieren. Nicht alle der folgenden Optionen sind sowohl für den Fotokameramodus als auch für den Videokameramodus verfügbar. Die verfügbaren Optionen variieren je nach dem verwendeten Modus.

- **Auflösung / Auflösung:** Auflösung auswählen. Verwenden Sie eine höhere Auflösung, um eine höhere Qualität zu erzielen. Die Aufnahmen benötigen jedoch mehr Speicherplatz.
- **Serienbilder:** Fotoserie eines sich bewegenden Motivs aufnehmen.
- **Tippen & Foto:** Tippen Sie auf das Bild auf dem Vorschaubildschirm, um Fotos aufzunehmen.
- **Gesichtserkennung:** Einstellen, dass das Gerät die Gesichter von Personen erkennt und Sie bei der Aufnahme von Fotos der Personen unterstützt.
- **Messmodi:** Messmethode auswählen. Hierdurch wird bestimmt, wie Lichtwerte berechnet werden. **Mittenbetont** das Hintergrundlicht wird in der Mitte der Szene gemessen. **Spot** der Lichtwert an einem bestimmten Ort wird gemessen. **Matrix** die ganze Szene wird ausgeglichen.
- **ISO:** ISO-Wert auswählen. Hierdurch wird die Lichtempfindlichkeit der Kamera gesteuert. Diese wird in Filmkamera-Äquivalenten gemessen. Niedrige Werte stehen für unbewegte oder hell beleuchtete Objekte. Höhere Werte stehen für Objekte, die sich schnell bewegen oder schwach beleuchtet sind.
- **Videostabilisierung:** Bildstabilisator aktivieren oder deaktivieren. Der Bildstabilisator unterstützt das Scharfstellen, wenn die Kamera bewegt wird.
- **Int. Stabilisierung:** Dunkle Umgebung automatisch erkennen und die Helligkeit des Fotos ohne den Blitz anpassen.
- **Speichern unter:** Das Originalfoto beim Aufnehmen von Fotos im Modus für satte Farbtöne löschen.

- **Audio-Zoom:** Erhöhen der Lautstärke des vergrößerten Objekts während der Aufnahme.
- **Geotagging:** Tag mit GPS-Standort an das Foto anfügen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden beim Aufnehmen von Fotos Alben in **Story-Album** erstellt.



- Um die GPS-Signale zu verbessern, sollten Sie nicht an Orten fotografieren, an denen das Signal behindert werden kann, z. B. zwischen Gebäuden, in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen.
- Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die Geotag-Einstellung, um dies zu verhindern.
- **Fotos/Videos prüfen:** Festlegen, dass das Gerät Fotos oder Videos nach der Aufnahme anzeigt.
- **Lautstärke-taste:** Legt fest, dass die Lautstärketaste des Geräts zur Steuerung der Verschlusszeit oder der Zoom-Funktion verwendet werden kann.
- **Timer:** Zeitverzögerte Aufnahme.
- **Weißabgleich:** Geeigneten Weißabgleich auswählen, damit die Bilder über einen lebensechten Farbraum verfügen. Die Einstellungen sind für bestimmte Lichtbedingungen ausgelegt. Diese Einstellungen ähneln dem Wärmebereich für den Weißabgleich und die Belichtung bei professionellen Kameras.
- **Belichtungswert:** Belichtungswert ändern. Über diese Einstellung wird festgelegt, wie viel Licht auf den Kamerasensor gelangt. Verwenden Sie bei weniger Licht eine höhere Belichtung.
- **Hilfslinien:** Hilfslinien im Sucher anzeigen, um die Bildgestaltung bei der Auswahl der Motive zu vereinfachen.
- **Blitz:** Blitz aktivieren oder deaktivieren.
- **Sprachsteuerung:** Fotos über Sprachbefehle aufnehmen.
- **Kontextabhängige Dateinamen:** Einstellen, dass die Kamera kontextabhängige Tags anzeigt. Aktivieren Sie diese Option, damit Tag Buddy in **Galerie** und **Story-Album** verwendet wird.
- **Spiegelverkehrt speichern:** Bild umkehren, um ein Spiegelbild des ursprünglichen Bilds zu erstellen.
- **Speicher:** Speicherort zum Speichern auswählen.
- **Zurücksetzen:** Setzt die Kameraeinstellungen zurück.

Schnellzugriffe

Organisieren Sie Schnellzugriffe für einen einfachen Zugriff auf die verschiedenen Kameraoptionen.

Tippen Sie  → **Schnelleinst. bearbeiten** an.

Berühren und halten Sie eine Option und ziehen Sie sie an eine Position am oberen Bildschirmrand. Sie können die anderen Symbole in der Liste verschieben, indem Sie sie antippen und ziehen.

Galerie

In der Galerie können Sie Bilder und Videos anzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Galerie** an.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund der verwendeten Codierungsmethode unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Bilder anzeigen

Nach dem Start der **Galerie** werden verfügbare Ordner angezeigt. Wird ein Bild von einer anderen Anwendung wie etwa **E-Mail** gespeichert, wird der **Download**-Ordner, der das Bild enthält, automatisch angelegt. Gleichermaßen wird bei der Aufnahme eines Screenshots automatisch der Ordner **Screenshots** angelegt. Wählen Sie einen Ordner aus, den Sie öffnen möchten.

In den Ordnern werden die Bilder nach Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste bzw. das vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und verkleinern

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein Bild zu vergrößern:

- Zum Vergrößern zweimal auf eine beliebige Stelle tippen.
- Zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander bewegen. Zum Verkleinern Finger zusammen bewegen oder zweimal tippen, um zurückzukehren.

Bilder mit der Bewegungsfunktion anzeigen

Mit der Bewegungsfunktion können Sie eine Funktion mit einer bestimmten Bewegung ausführen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Einstellungen** → **STEUERUNG** → **Bewegungen**, ziehen Sie den Schieberegler **Bewegungen** nach rechts, und schalten Sie die einzelnen Funktionen ein.

Um die Verwendung einer Bewegungsfunktion zu beenden, schalten Sie den Schalter für die jeweilige Funktion aus.

Videos wiedergeben

Bei Videodateien wird das Symbol  in der Vorschau angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, das Sie abspielen möchten, und tippen Sie  an.

Segmente eines Videos zuschneiden

Wählen Sie ein Video aus und tippen Sie  an. Bewegen Sie die Startklammer zum gewünschten Anfangspunkt und die Endklammer zum gewünschten Endpunkt und speichern Sie anschließend das Video.

Bilder bearbeiten

Beim Bearbeiten eines Bilds können Sie  antippen und die folgenden Funktionen verwenden:

- **Favorit:** Zur Favoritenliste hinzufügen.
- **Diashow:** Diashow mit den Bildern im aktuellen Ordner starten.
- **Fotorahmen:** Zum Hinzufügen eines Rahmens und einer Notiz zu einem Bild. Das bearbeitete Bild wird in dem Ordner **Photo frame** gespeichert.
- **Fotonotiz:** Verwenden Sie diese Option zur Eingabe einer Notiz auf der Rückseite des Bildes.
- **Signatur:** Hiermit können Sie eine Signatur auf das Bild zeichnen.
- **Drucken:** Drucken des Bildes, indem das Gerät mit einem Drucker verbunden wird. Manche Drucker sind nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- **Umbenennen:** Datei umbenennen.
- **Foto mit Freunden teilen:** Bild an eine Person senden, deren Gesicht im Bild markiert ist.
- **Nach links drehen:** Dreht das Foto gegen den Uhrzeigersinn.
- **Nach rechts drehen:** Dreht das Foto im Uhrzeigersinn.
- **Zuschneiden:** Ändern Sie die Größe des blauen Rahmens, und speichern Sie den darin enthaltenen Bildausschnitt.
- **Einstellen als:** Einstellen des Bildes als Hintergrundbild oder als Bild für einen Kontakt.
- **Details:** Bilddetails anzeigen.
- **Einstellungen:** Galerie Einstellungen ändern.

Bilder ändern

Beim Bearbeiten eines Bilds können Sie  antippen und die folgenden Funktionen verwenden:

- **Drehen:** Bild drehen.
- **Bildausschnitt:** Bild zuschneiden.
- **Farbe:** Sättigung oder Helligkeit des Bilds anpassen.
- **Effekt:** Effekte auf das Bild anwenden.
- **Portrait:** Rote Augen korrigieren, Gesichter anpassen und retuschieren oder Hintergrund weichzeichnen.
- **Aufkleber:** Aufkleber anfügen.
- **Zeichnung:** Auf dem Bild zeichnen.
- **Rahmen:** Rahmen auf das Bild anwenden.

Lieblingsbilder

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird,  → **Favorit** an, um das Bild zur Favoritenliste hinzuzufügen.

Erstellen von Videoclips

Tippen Sie in einem Ordner auf  → **Videoclip erstellen**, wählen Sie Bilder oder Videos aus, und tippen Sie dann auf **FERTIG**. Geben Sie einen Titel ein, wählen Sie einen Effekt aus, und tippen Sie auf . Der Videoclip wird unter **Galerie** → **video clip** gespeichert.

Tippen Sie zum Hinzufügen von Bildern oder Videos auf  → .

Tippen Sie zum Löschen von Bildern oder Videos auf  → .

Wenn Sie die Reihenfolge der Elemente ändern möchten, tippen Sie auf , berühren und halten Sie ein Element, und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

Tippen Sie auf , um am Anfang eines Videoclips eine Zeichnung oder Notiz einzufügen.

Bildcollagen erstellen

Tippen Sie in einem Ordner auf  → **Collage erstellen**, wählen Sie zwei bis vier Bilder aus, und tippen Sie dann auf **FERTIG**. Wählen Sie unten auf dem Bildschirm einen Stil aus und tippen Sie anschließend  an.

Tippen Sie zum Hinzufügen von Bildern  →  an.

Tippen Sie  an, um Bilder zu löschen.

Tippen Sie  an, um den Teilungstyp zu ändern.

Bilder löschen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie in einem Ordner auf  → **Element auswählen**, wählen Sie Bilder aus, und klicken Sie dann auf .
- Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird,  an.

Bilder freigeben

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Tippen Sie in einem Ordner auf  → **Element auswählen**, wählen Sie Bilder aus, und tippen Sie dann auf , um diese Bilder an andere Personen zu senden oder über soziale Netzwerkdienste zu teilen.
- Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird,  an, um es zu versenden oder über soziale Netzwerke freizugeben.

Als Hintergrundbild einrichten

Tippen Sie, während ein Bild angezeigt wird,  → **Einstellen als** an, um das Bild als Hintergrundbild festzulegen oder einem Kontakt zuzuweisen.

Gesichter markieren

Tippen Sie auf  → **Einstellungen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gesichts-Tag**. Das erkannte Gesicht wird mit einem gelben Rahmen umrandet. Tippen Sie das Gesicht an, tippen Sie **Namen hinzufügen** an und wählen Sie einen Kontakt aus oder fügen Sie einen Kontakt hinzu.

Wird das Gesichts-Tag auf einem Bild angezeigt, tippen Sie das Gesichts-Tag an und verwenden Sie die verfügbaren Optionen, um beispielsweise einen Anruf zu tätigen oder Nachrichten zu senden.



Die Gesichtserkennung schlägt möglicherweise in Abhängigkeit des Winkels und der Größe des Gesichts, der Hautfarbe, des Gesichtsausdrucks, der Lichtbedingungen oder von Schmuckgegenständen, die die Person trägt, fehl.

Tag Buddy verwenden

Tippen Sie  → **Einstellungen** → **Tag-Buddy** an und verschieben Sie den Schalter **Tag-Buddy** nach rechts, um beim Öffnen eines Bilds ein Kontext-Tag (Wetter, Standort, Datum und Name der Person) anzuzeigen.

Ordner verwalten

Erstellen Sie einen Ordner, um auf dem Gerät gespeicherte Bilder oder Videos zu organisieren. Sie können Dateien aus einem Ordner in einen anderen Ordner kopieren oder verschieben.

Tippen Sie zum Erstellen eines neuen Ordners auf . Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, tippen Sie auf **OK**, und kreuzen Sie anschließend Bilder oder Videos an. Tippen und halten Sie ein ausgewähltes Bild oder Video, ziehen Sie es in den neuen Ordner, und tippen Sie anschließend auf **FERTIG**. Tippen Sie zum Kopieren auf **KOPIEREN** oder zum Verschieben auf **VERSCHIEBEN**.

Story-Album

Mit dieser Anwendung können Sie ein eigenes digitales Album für Ihre Geschichten erstellen, indem Sie die Bilder übersichtlich und automatisch anordnen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Story-Album** an.

Zum Starten von **Story-Album** müssen Sie die Anwendung herunterladen und installieren. Tippen Sie auf **Installieren**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Durch das Herunterladen dieser Anwendung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Story-Album erstellen

Erstellen Sie Story Alben, indem Sie Bilder aus der **Galerie** oder nach Tag sortierte Bilder auswählen.

Tippen Sie auf **+**, und wählen Sie eine Option aus.



Erstellen von Alben aus der Galerie

Tippen Sie auf **Aus Galerie**, wählen Sie einen Ordner aus, wählen Sie Bilder aus, und tippen Sie auf **FERTIG**. Geben Sie einen Titel für das Album ein, wählen Sie ein Thema und ein Coverbild aus, und tippen Sie dann auf **ERSTELLEN**.

Erstellen von Alben nach Tag-Informationen

Erstellen Sie Alben, indem Sie Fotos nach Tag-Informationen sortieren, z. B. Aufnahmeort des Fotos, aufgenommene Personen oder Uhrzeit.

Tippen Sie auf **Nach Tag-Informationen**, und legen Sie die folgenden Tag-Optionen fest:

- **Standort:** Legen Sie einen Standort fest. Das Gerät sortiert die Bilder nach Standort. Aktivieren Sie zum Verwenden von Standort-Tags die GPS-Tag-Einstellung in **Kamera**, bevor Sie Fotos aufnehmen. (S. 93)
- **Personen:** Wählen Sie Personen aus getaggten Bildern aus. Das Gerät sortiert die Bilder nach den aufgenommenen Personen. Fügen Sie zum Verwenden von Personen-Tags zu den Bildern in **Galerie** Tags hinzu. (S. 93)
- **Zeit:** Legen Sie einen Zeitraum fest. Das Gerät sortiert die Bilder danach, welche im angegebenen Zeitraum aufgenommen wurden.

Tippen Sie nach dem Vornehmen der Einstellungen auf **BILDER SUCHEN**. Geben Sie einen Titel für das Album ein, wählen Sie ein Theme aus und tippen Sie anschließend **ERSTELLEN** an.

Story-Album anzeigen


Wählen Sie ein Story-Album aus. Das Titelbild erscheint auf der ersten Seite. Blättern Sie nach links oder rechts, um Bilder im Story-Album anzuzeigen.

Tippen Sie auf einer Albumseite auf , und verwenden Sie die folgenden Funktionen. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der Seite.

- **Titel bearbeiten:** Benennen Sie das Album um.
- **Inhalt hinzufügen:** Mehr Inhalt zur aktuellen Seite hinzufügen.
- **Inhalt entfernen:** Inhalt von der aktuellen Seite löschen.
- **Bearbeiten:** Ändern Sie das Layout der aktuellen Seite.
- **Theme ändern:** Ändern Sie das Thema des Albums.
- **Cover-Bild ändern:** Ändern Sie das Coverbild des Albums.
- **Diashow:** Diashow mit den Bildern im aktuellen Album starten.
- **Senden via:** Album an andere Personen senden.
- **Exportieren:** Exportiert das Album an andere Speicherorte.
- **Drucken:** Drucken des Bildes, indem das Gerät mit einem Drucker verbunden wird. Manche Drucker sind nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- **Fotoalbum bestellen:** Bestellung für ein gedrucktes Album aufgeben.
- **Seite löschen:** Löschen Sie die Seite.

Bilder bearbeiten

Tippen Sie das Bild der Seite in einem Album an.

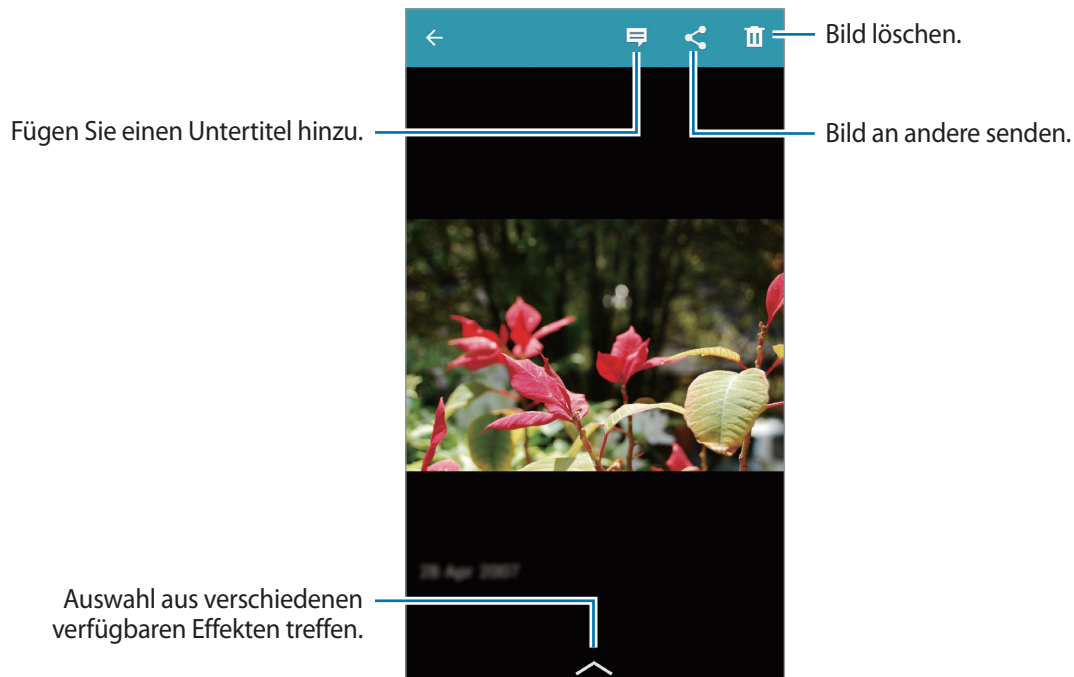

Tippen Sie auf , und verwenden Sie die folgenden Funktionen:

- **Diashow:** Starten Sie eine Diashow, oder ändern Sie die Diashow-Einstellungen.
- **Als Cover:** Legen Sie das Bild als Albumcoverbild fest.
- **Nach links drehen:** Drehen Sie das Bild gegen den Uhrzeigersinn.
- **Nach rechts drehen:** Drehen Sie das Bild im Uhrzeigersinn.

Erstellen von Alben mit empfohlenen Fotos

Wenn Sie mehrere Fotos an einem Standort aufnehmen, schlägt das Gerät vor, ein neues Album anhand dieses Standorts zu erstellen. Mit dieser Funktion können Sie bei täglichen Ereignissen oder Reisen bequem Fotoalben erstellen.

Festlegen Ihres Heimatorts

Legen Sie Ihren Heimatort fest. So erkennt das Gerät, ob Sie zuhause oder unterwegs sind. Das Gerät schlägt anhand Ihres Standorts vor, Ereignis- oder Reisealben zu erstellen. Wenn Sie beispielsweise Fotos außerhalb Ihres Heimatorts aufnehmen, schlägt das Gerät vor, ein Reisealbum zu erstellen.

Tippen Sie auf  → **Einstellungen** → **Heimatort**, wählen Sie eine Einstellungsmethode aus, und tippen Sie auf **SPEICHERN**.

Einstellen der Mindestanzahl an Fotos

Tippen Sie auf  → **Einstellungen**, und ziehen Sie den Schieberegler neben dem Albumtyp unter **Vorschläge** nach rechts. Wählen Sie den Albumtyp aus, und legen Sie die Mindestanzahl von Fotos fest.

Wenn Sie Fotos aufnehmen, die die festgelegten Kriterien erfüllen, schlägt das Gerät vor, ein Album zu erstellen.



Das Gerät empfiehlt, ein neues Story-Album zu erstellen, wenn Sie die voreingestellte Anzahl von Fotos an einem einzigen Tag überschreiten.

Erstellen eines Ereignis- oder Reisealbums

Tippen Sie  → **Aus Vorschlägen** an. Wählen Sie ein Album aus, geben Sie einen Titel für das Album ein und tippen Sie anschließend **ERSTELLEN** an.

Video

Mit dieser Anwendung können Sie Videodateien wiedergeben.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Video** an.



- Einige Dateiformate werden abhängig von der Software des Geräts nicht unterstützt.
- Einige Dateien werden aufgrund ihrer Codierung unter Umständen nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Videos wiedergeben

Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

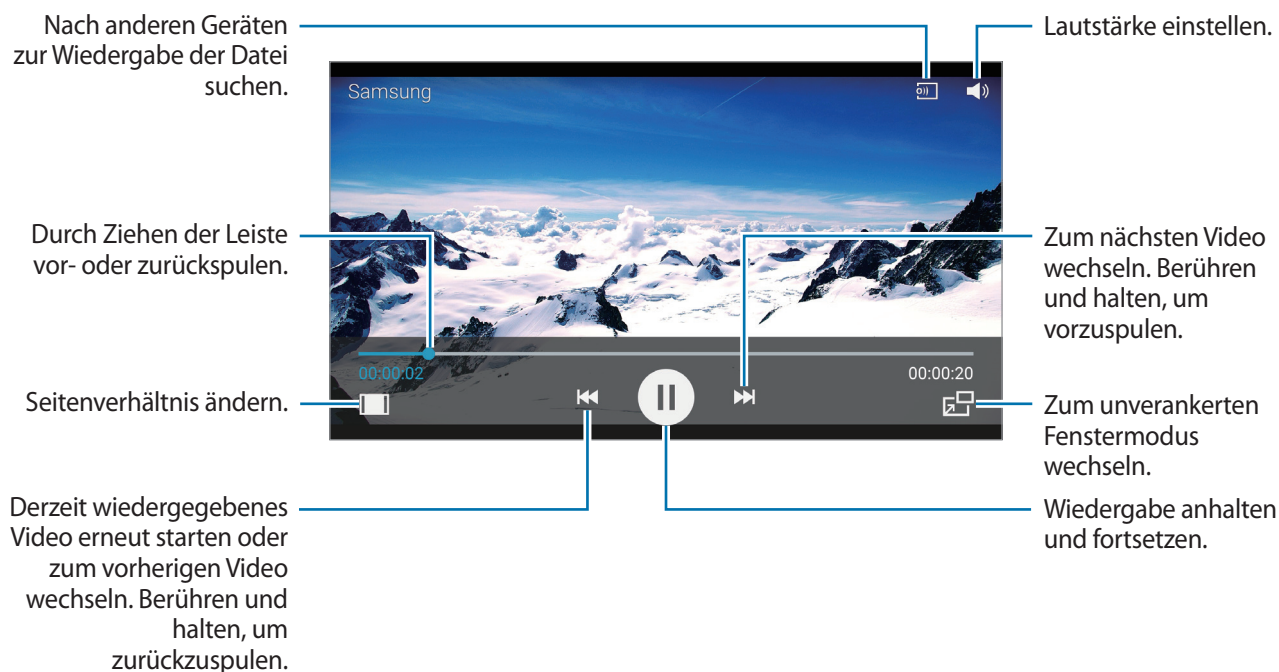

Tippen Sie zum Anpassen der Position des Steuerungsfelds während der Wiedergabe → **Einstellungen** an, aktivieren Sie **Mini-Controller** und tippen Sie anschließend **SCHLIESSEN** an.



Diese Funktion steht nur im Querformat zur Verfügung.

Videos löschen

Tippen Sie auf → **Löschen**, wählen Sie Videos aus, und tippen Sie auf **LÖSCHEN**.

Videos freigeben

Tippen Sie → **Ausw.** an, wählen Sie Videos aus, tippen Sie → **Senden via** an und wählen Sie dann eine Freigabemethode aus.

Pop-up-Videoplayer verwenden

Verwenden Sie diese Funktion, um andere Anwendungen zu nutzen, ohne den Videoplayer schließen zu müssen. Tippen Sie während der Wiedergabe eines Videos  an, um den Pop-up-Player zu verwenden. Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um den Player zu vergrößern, oder bewegen Sie die Finger zusammen, um ihn zu verkleinern. Ziehen Sie den Player zum Verschieben an eine andere Stelle.

YouTube

Mit dieser Anwendung können Sie Videos von der YouTube-Webseite wiedergeben.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **YouTube** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Videos wiedergeben

Tippen Sie  an und geben Sie ein Schlüsselwort ein. Wählen Sie eines der Suchergebnisse aus, um ein Video wiederzugeben.

Tippen Sie auf den Bildschirm, tippen Sie auf , und drehen Sie dann das Gerät ins Querformat, um ein Vollbild anzuzeigen.

Videos freigeben

Wählen Sie das Video aus, das Sie anzeigen möchten, tippen Sie  an und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Videos hochladen

Tippen Sie auf  → **Uploads** → , wählen Sie ein Video aus, geben Sie Informationen über das Video ein, und tippen Sie anschließend auf .

My Magazine

Verwenden Sie diese Anwendung, um ein eigenes Social Magazine zu erstellen.

Wischen Sie auf dem Startbildschirm mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben.



Wenn Sie My Magazine zum ersten Mal ausführen, tippen Sie auf **WEITER**, lesen Sie die Nutzungsbedingungen, und tippen Sie auf **START**.

Tippen Sie zum Einrichten des Magazins auf , und wählen Sie dann Kategorien aus. Tippen Sie auf , wählen Sie neue Themen aus, und tippen Sie auf .

Wischen Sie nach links oder rechts, um die Kategorie zu ändern, nach oben oder unten, um Magazinseiten umzublättern, und wählen Sie dann einen anzuzeigenden Artikel aus.

Tippen Sie während der Anzeige einer Seite auf , um die folgenden Symbole verwenden zu können:

-  : Anruf tätigen.
-  : Kamera starten.
-  : Nachricht senden.
-  : Google-Suche starten.
-  : Webbrowser öffnen.
-  : Menübildschirm öffnen.

Flipboard

Verwenden Sie diese Anwendung zum Zugreifen auf Ihre personalisierten Zeitschriften.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Flipboard** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Folgen Sie nach dem erstmaligen Starten dieser App oder beim erneuten Starten nach dem Zurücksetzen von Daten der Anleitung auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Auf dem Flipboard-Hauptbildschirm haben Sie die Wahl zwischen diversen News-Artikeln und Abonnements.

SketchBook for Galaxy

Verwenden Sie diese Anwendung, um Ihre Ideen für ein Projekt schnell zu skizzieren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **SketchBook for Galaxy**.

Verwenden Sie die Künstlerwerkzeuge, um Ihre digitalen Kunstwerke zu gestalten. Das Bild wird unter **Galerie** → **SketchBookPreview** gespeichert.

Zum Starten von **SketchBook for Galaxy** müssen Sie die Anwendung herunterladen und installieren.

Tippen Sie auf **Installieren**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Durch das Herunterladen dieser Anwendung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Bloomberg+

Mithilfe dieser Anwendung erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu Finanzen, Business, Marktforschung und vielem mehr.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Bloomberg+** an.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Anwendungs- und Medienstores

Play Store

Über diese Anwendung können Sie Apps und Spiele kaufen, herunterladen und auf dem Gerät verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Store** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Anwendungen installieren

Sie können die Anwendungen nach Kategorien durchsuchen oder  antippen, um anhand eines Schlüsselworts zu suchen.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **INSTALLIEREN** an, um die Anwendung herunterzuladen. Ist die Anwendung kostenpflichtig, tippen Sie den Preis an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kauf durchzuführen.



- Wenn eine neue Version einer installierten Anwendung verfügbar ist, wird ein Updatesymbol am oberen Bildschirmrand angezeigt, um Sie auf das Update hinzuweisen. Öffnen Sie das Benachrichtigungsbedienfeld und tippen Sie das Symbol an, um die Anwendung zu aktualisieren.
- Wenn Sie Anwendungen installieren möchten, die Sie von anderen Quellen heruntergeladen haben, tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **ALLGEMEIN** → **Sicherheit** → **Unbekannte Quellen** an.

Anwendungen deinstallieren

Sie können im **Play Store** erworbene Anwendungen deinstallieren.

Tippen Sie  → **Meine Apps** an, wählen Sie in der Liste der Anwendungen eine zu löschende Anwendung aus und tippen Sie **DEINSTALLIEREN** an.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Über diese Anwendung können Sie speziell für Samsung-Geräte vorgesehene Apps kaufen und herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter apps.samsung.com.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Samsung Apps (GALAXY Apps)** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Anwendungen installieren

Sie können Anwendungen nach Kategorien durchsuchen. Tippen Sie  an, um eine Kategorie auszuwählen.

Wenn Sie eine Anwendung suchen möchten, tippen Sie am oberen Bildschirmrand  an und geben Sie ein Schlüsselwort in das Suchfeld ein.

Wählen Sie eine Anwendung aus, um Informationen anzuzeigen. Tippen Sie **Installieren** an, um die Anwendung herunterzuladen. Ist die Anwendung kostenpflichtig, tippen Sie den Preis an und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kauf durchzuführen.

Play Kiosk

Mit dieser Anwendung können Sie aktuelle Nachrichtenartikel lesen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Kiosk** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Play Books

Mit dieser Anwendung können Sie E-Books lesen und herunterladen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Books** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Play Movies

Mit dieser Anwendung können Sie Filme oder Fernsehsendungen ansehen, herunterladen und ausleihen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Movies** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Play Music

Hören Sie mit dieser Anwendung Musik auf dem Gerät oder streamen Sie Musik über den Cloud-Dienst von Google.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Music** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Play Games

Mit dieser Anwendung können Sie Spiele herunterladen und spielen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Play Games** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Nützliche Apps und Funktionen

S Note

Mit dieser Anwendung können Sie eine Notiz mit Multimediadateien und Sprachmemos erstellen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Note** an.


Notizen erstellen

Wenn Sie S Note zum ersten Mal ausführen, tippen Sie auf **WEITER**, um den standardmäßigen Umschlag und die standardmäßige Vorlage festzulegen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

Notizen verfassen

Erstellen Sie Notizen mit erweiterten Inhalten, indem Sie Multimediadateien oder Sprachmemos hinzufügen.


Tippen Sie  an, um auf dem Bildschirm zu schreiben oder zu zeichnen, oder tippen Sie T an, um Text über die Tastatur einzugeben.

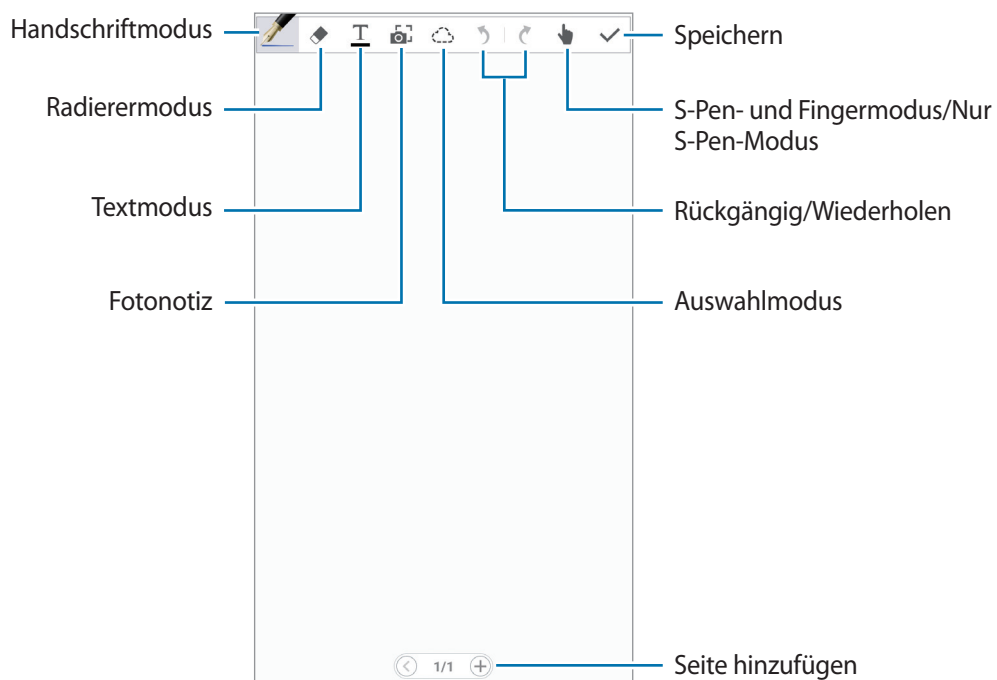

Bei Verwendung von Vorlagen mit Bild-Frames tippen Sie auf einen Bild-Frame, und tippen Sie anschließend auf **Bild** oder **Foto aufnehmen**, um ein Bild hinzuzufügen.

Zum Löschen eines Frames tippen Sie auf den Frame, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Tippen Sie beim Skizzieren einer Notiz erneut auf , um den Stifttyp, die Linienstärke oder die Stiftfarbe zu ändern.

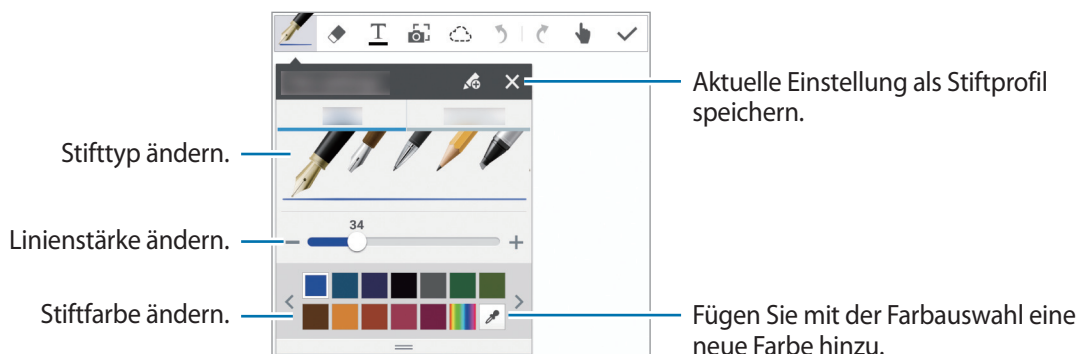

Zum Vergrößern bzw. Verkleinern spreizen Sie zwei Finger auseinander bzw. führen Sie zwei Finger zusammen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

Verwenden des Löschwerkzeugs

Eine gezeichnete Linie wird nicht als Reihe von Punkten, sondern als kurze Striche erkannt. Daher können Sie eine ganze Linie auswählen und löschen, verschieben oder umwandeln. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie mit dem Löschwerkzeug unabsichtlich Teile einer Linie löschen oder bei sich überschneidenden Linien die gewünschte Linie nicht löschen können.

Um nicht unabsichtlich Teile von Linien zu löschen, passen Sie die Größe des Löschwerkzeugs an. Tippen Sie dazu auf  → .

Tippen Sie auf **ALLE LÖSCHEN**, um die Notiz zu löschen.




Auch mit einem kleineren Löschwerkzeug ist es nicht immer möglich, den gewünschten Bereich genau zu löschen.

Handschriftliche Notizen bearbeiten

Wählen Sie eine handschriftliche Notiz aus, um sie auszuschneiden, zu verschieben, umzuwandeln oder die Größe zu ändern. Tippen Sie beim Skizzieren oder Zeichnen einer Notiz auf . Tippen Sie anschließend auf die Notiz, oder zeichnen Sie eine Linie darum, um sie auszuwählen und zu bearbeiten.

Um die Notiz zu verschieben, wählen Sie die Notiz aus, und ziehen Sie sie dann an eine andere Stelle.

Um die Größe der Notiz zu ändern, wählen Sie die Notiz aus. Ziehen Sie dann den Rahmenziehpoint.

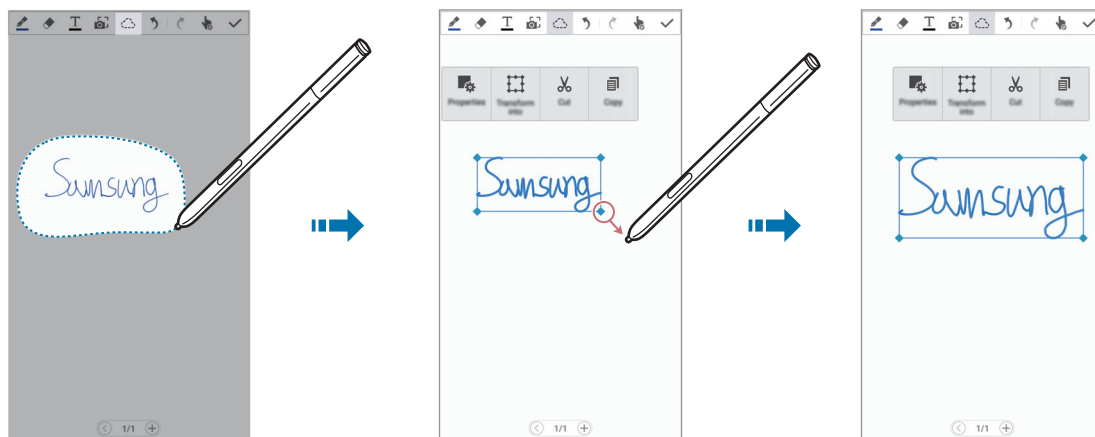

Wenn Sie eine handschriftliche Notiz ausgewählt haben, können Sie die folgenden Optionen verwenden:

- **Eigensch.:** Notizeigenschaften wie Layout, Größe, Farbe oder Stärke ändern.
- **Umwandeln in:** Gezeichnete Form oder handschriftliche Notiz in ein standardisiertes Format umwandeln.
- **Ausschneiden:** Ausschneiden der Notiz. Um die Notiz an anderer Stelle einzufügen, berühren und halten Sie die Zielposition, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.
- **Kopieren:** Kopieren der Notiz. Um die Notiz an anderer Stelle einzufügen, berühren und halten Sie die Zielposition, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.
- **Löschen:** Notiz löschen.

Multimediadateien einfügen

Zum Einfügen von Bildern, Videos, Sprachnotizen usw. tippen Sie auf  → **Einfügen**.

Ideenskizze einfügen

Tippen Sie auf  → **Einfügen** → **Idea Sketch**, und geben Sie anschließend einen Suchbegriff ein, oder wählen Sie eine Kategorie für die Suche nach Bildern aus.

Zum Hinzufügen Ihrer eigenen Skizzen zur Liste tippen Sie auf , und zeichnen Sie anschließend ein Bild in das Skizzenfeld.

Einfügen eines Bildes oder Videos in einen Rahmen


Tippen Sie auf  → **Einfügen** → **Bild** oder **Video** → **Bild in gezeichnetem Rahmen aufnehmen** oder **Video auf Leinwand aufzeichnen**.

Zeichnen Sie einen Rahmen in der Notiz, und tippen Sie mit dem S Pen oder dem Finger in den Rahmen, um ein Foto oder ein Video aufzunehmen.

Kartendaten einfügen

Tippen Sie auf  → **Einfügen** → **Maps**, blättern Sie durch die Karten, oder tippen Sie auf , um nach einem Ort zu suchen, und tippen Sie auf .

- Um den Standort im Vollbildmodus anzuzeigen, tippen Sie auf die Karte, und tippen Sie anschließend auf **Karte öffnen**.

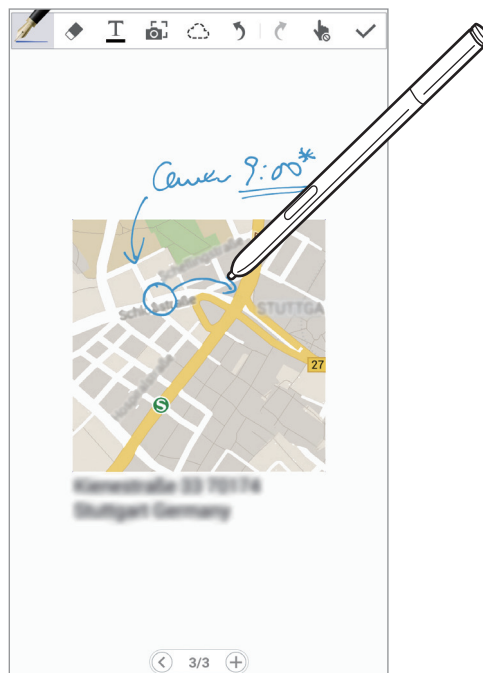

Erstellen und Verwalten von Diagrammen

Eine Tabelle erstellen

Tippen Sie auf  → **Einfügen** → **Diagramm** → **Tabelle**, legen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten für die Tabelle fest, und tippen Sie anschließend auf **OK**.




- Zum Eingeben von Daten in die Tabelle tippen Sie auf eine Tabellenzelle.
- Zum Hinzufügen bzw. Löschen von Spalten tippen Sie auf  → **Spalte hinzufügen** bzw. **Spalte löschen**.
- Zum Hinzufügen bzw. Löschen von Zeilen tippen Sie auf  → **Zeile hinzufügen** bzw. **Zeile löschen**.

Ein Diagramm erstellen

Zum Erstellen eines Diagramms tippen Sie auf  → **Einfügen** → **Diagramm**, und wählen Sie anschließend einen Diagrammtyp aus. Zeichnen Sie anschließend Balken, Linien oder Einteilungselemente.

Zum Erstellen eines Diagramms aus den Daten in der Tabelle tippen Sie auf die Tabelle, tippen Sie auf **Diagramm bearbeiten** → , und wählen Sie anschließend einen Diagrammtyp aus.

	Dataset 1	Dataset 2
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23

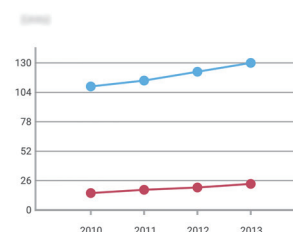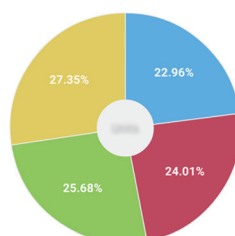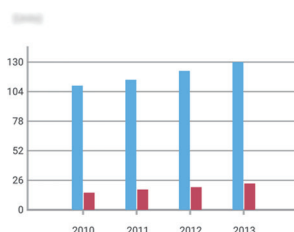

Ein Diagramm bearbeiten

Zum Bearbeiten eines Diagramms tippen Sie auf ein Diagramm oder eine Tabelle, tippen Sie auf **Diagramm bearbeiten**, und verwenden Sie anschließend die folgenden Optionen:

- Zum Ändern des Diagrammtyps tippen Sie auf  oben links auf dem Bildschirm.
- Tippen Sie auf ein Element und dann auf , um Werte zu bearbeiten.



Die verfügbaren Optionen können je nach Diagrammtyp variieren.


Notizseiten anzeigen

Tippen Sie in der Seitenansicht auf , um eine der folgenden Optionen zu verwenden:

- **Seite löschen:** Löschen Sie die Seite.
- **Verknüpfung hinzufügen:** Einen Schnellzugriff zur Seite zum Startbildschirm hinzufügen.
- **Drucken:** Drucken des Bildes, indem das Gerät mit einem Drucker verbunden wird. Manche Drucker sind nicht mit Ihrem Gerät kompatibel.
- **Speichern unter:** Speichern der Seite unter einem anderen Namen.
- **Einstellen als:** Festlegen der Seite als Hintergrund oder als Bild für einen Kontakt.

Anzeigen einer Seitenvorschau

Ziehen Sie zum Anzeigen einer Vorschau der Seiten über der Notiz die Notiz nach unten.

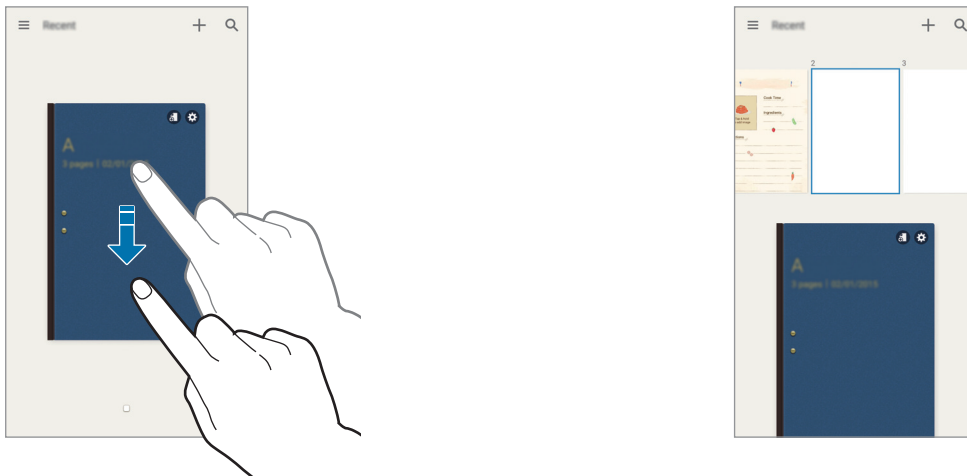

Zum Zugreifen auf die folgenden Optionen tippen Sie auf :

- **Löschen:** Notiz löschen.
- **Senden via:** Notiz für andere freigeben.
- **Exportieren:** Notiz als Bilddatei oder PDF-Datei exportieren.
- **Umbenennen:** Notiz umbenennen.
- **Umschlag bearbeiten:** Notizumschlag ändern.
- **Zu Favoriten hinzufügen:** Notiz zur Favoritenliste hinzufügen.
- **Sperre:** Notiz sperren, sodass andere die Notiz nicht anzeigen können.
- **Verknüpfung hinzufügen:** Einen Schnellzugriff zur Notiz zum Startbildschirm hinzufügen.

Notizen suchen

Mithilfe dieser Funktion können Sie durch Eingeben von Suchkriterien wie Namen, Tags, Texte oder handschriftlichen Wörtern nach einer Notiz suchen.

Tippen Sie auf , tippen Sie auf das Suchfeld oben auf dem Bildschirm, und geben Sie anschließend Suchkriterien ein.

Aktionsmemo


Mithilfe dieser Anwendung können Sie ein handschriftliches Memo verfassen und im Handumdrehen eine der nützlichen Funktionen von Action Memo verwenden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Aktionsmemo** an. Tippen Sie auf dem S Pen-Befehle auf **Aktionsmemo**.


1 Schreiben oder zeichnen Sie ein Memo.

2 Tippen Sie  an.

Das gesamte Memo wird ausgewählt. Wenn bestimmte Informationen aus dem Memo verwendet werden sollen, tippen Sie außerhalb des ausgewählten Bereichs, um die Auswahl des Memos aufzuheben, und zeichnen Sie eine Linie um die Informationen, die verwendet werden sollen.

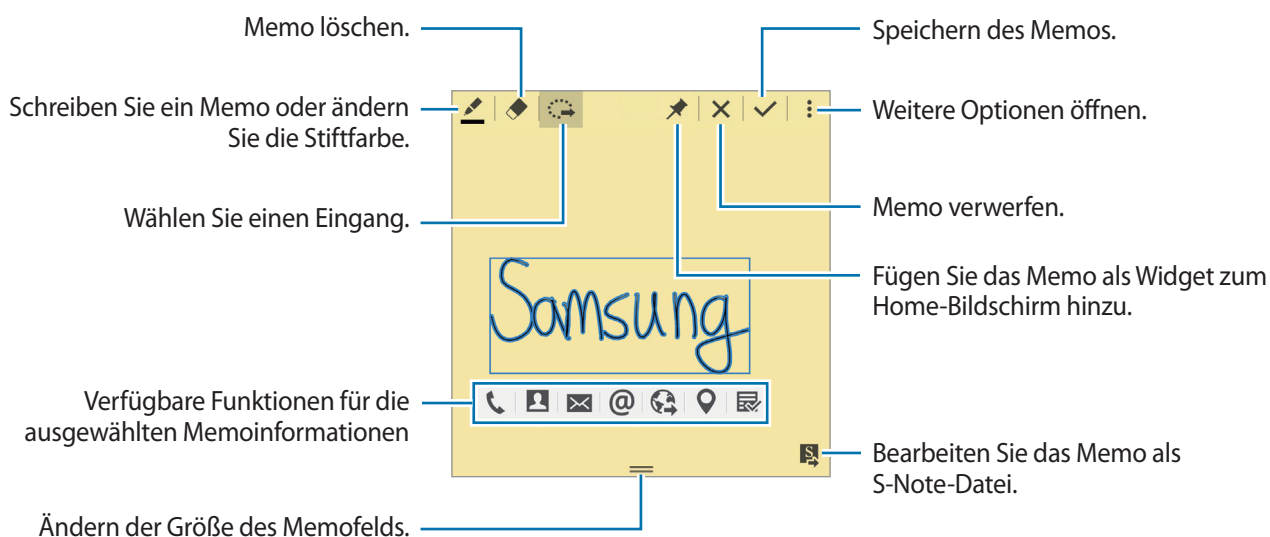

- 3 Wählen Sie eine Anwendung zur Verwendung mit den ausgewählten Memoinformationen.
Die ausgewählte Anwendung startet von **Aktionsmemo**.

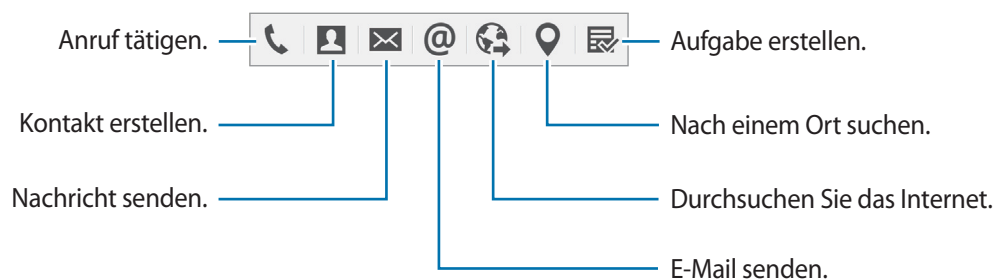

Memos anzeigen

Tippen Sie auf dem Aktionsmemo-Bildschirm auf → **Aktionsmemoliste anzeigen**. Wählen Sie ein Memo aus, um dieses anzuzeigen und zu bearbeiten.

Aktionsmemo-Widgets auf dem Home-Bildschirm hinzufügen

Berühren und halten Sie nach dem Erstellen eines Memos und ziehen Sie das Memo anschließend auf einen leeren Bereich des Home-Bildschirms. Ein **Aktionsmemo**-Widget wird zum Home-Bildschirm hinzugefügt, und Sie können das Memo anzeigen und bearbeiten.

Ein Memo als S-Note-Datei bearbeiten

Tippen Sie während der Erstellung eines Memos auf um **S Note** zu öffnen, und bearbeiten Sie das Memo darin. Dieselbe Stiftfarbe, die in **Aktionsmemo** verwendet wurde, wird in **S Note** angewendet.

S Planner

Mit dieser Anwendung können Sie Termine und Aufgaben verwalten.


Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** an.

Termine oder Aufgaben erstellen

Tippen Sie **+** an und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- **Ereignis hinzufügen:** Termin mit optionaler Einstellung für Wiederholung eingeben.
- **Aufgabe hinzufügen:** Aufgabe mit optionaler Einstellung für Wiederholung eingeben.

Tippen Sie ein Datum an, um es auszuwählen, und tippen Sie es erneut an, um einen Termin oder eine Aufgabe schneller zu erstellen.

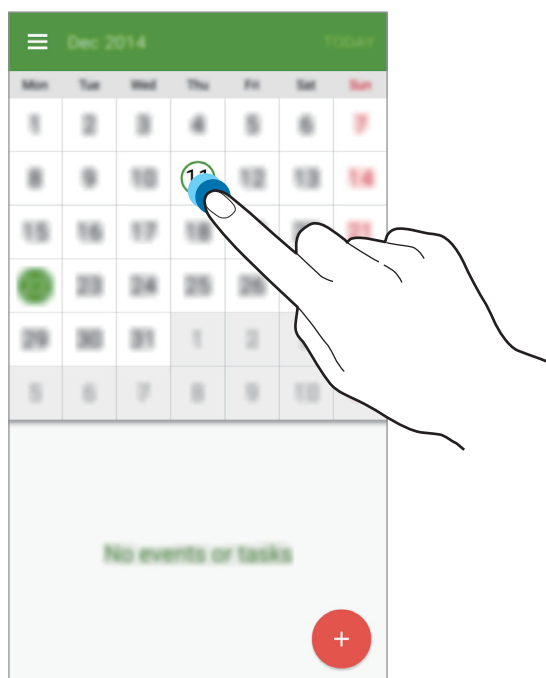

Geben Sie einen Titel ein und wählen Sie aus, welcher Kalender verwendet oder synchronisiert werden soll. Tippen Sie anschließend auf **WEITERE OPTIONEN ANZEIGEN**, um weitere Details hinzuzufügen (z. B. wie oft das Ereignis wiederholt werden soll bzw. eine Erinnerung oder einen Ort).

Laden Sie andere Personen zum Termin ein, indem Sie eine Nachricht oder E-Mail senden. Geben Sie die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse in das Feld **Teilnehmer** ein oder tippen Sie **👤** an, um die Kontaktliste zu öffnen.

Fügen Sie eine Karte mit dem Ort des Termins an. Geben Sie den Ort im Feld **Ort** ein, tippen Sie auf **📍** neben dem Feld und geben Sie dann den genauen Ort an, indem Sie diesen auf der angezeigten Karte berühren und halten.

Mit Google-Kalender synchronisieren

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Einstellungen** → **ALLGEMEIN** → **Konten** → **Google** unter **Meine Konten** → auf ein Google-Konto, und aktivieren Sie **Kalender synchronisieren**.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Planner** →  → **Jetzt synchronisieren** an, um eine manuelle Synchronisation zum Aktualisieren durchzuführen.

Zum Anzeigen von synchronisierten Ereignissen oder Aufgaben tippen Sie auf  → **Kalender**, und aktivieren Sie anschließend das Google-Konto.

Handschrift in der Monatsansicht

Tippen Sie zum Aktivieren dieser Funktion in der Monatsansicht auf . Diese Funktion ist nur in der Monatsansicht und nur im Hochformat verfügbar.

Kalendertyp ändern

Tippen Sie  an und wählen Sie einen der verschiedenen Kalendertypen (Jahr, Monat, Woche usw.) aus.

Nach Terminen oder Aufgaben suchen

Tippen Sie  → **Suche** an und geben Sie ein Schlüsselwort ein.

Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf **HEUTE**, um die Termine oder Aufgaben für den aktuellen Tag anzuzeigen.

Termine oder Aufgaben löschen

Tippen Sie auf  → **Löschen**, wählen Sie Ereignisse oder Aufgaben aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Termine oder Aufgaben teilen

Wählen Sie ein Ereignis bzw. eine Aufgabe aus, tippen Sie auf , und wählen Sie anschließend einen Freigabemodus aus.

Google Drive

Verwenden Sie diese Anwendung, um Dokumente zu erstellen oder zu bearbeiten und mit anderen über Google Drive zu teilen. Wenn Sie Dateien in Google Drive erstellen oder hochladen, wird das Gerät automatisch mit dem Webserver und anderen Computern, auf denen Google Drive installiert ist, synchronisiert. So können Sie auf Ihre Dateien zugreifen, ohne sie zu übertragen oder herunterzuladen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Google Drive** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Dropbox

Mit dieser Anwendung können Sie Dateien im Dropbox-Cloudspeicher speichern und die Dateien über Dropbox für andere freigeben. Wenn Sie Dateien in Dropbox speichern, wird das Gerät automatisch mit dem Webserver und anderen Computern, auf denen Dropbox installiert ist, synchronisiert.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Dropbox** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wenn Dropbox aktiviert ist und Sie auf **Kamera-Upload aktivieren** tippen, werden mit der Kamera des Geräts aufgenommene Fotos und Videos automatisch zu Dropbox hochgeladen. Tippen Sie zum Anzeigen der hochgeladenen Fotos oder Videos  an. Tippen Sie zum Versenden oder Löschen von Dateien oder zum Erstellen von Alben  an und wählen Sie anschließend Dateien aus.

Tippen Sie zum Hochladen von Dateien auf Dropbox auf  →  → **Hier hochladen** → **Fotos oder Videos** oder **Andere Dateien**. Wählen Sie zum Öffnen von Dateien bei Dropbox eine Datei aus.

Tippen Sie  an, während Sie die Bilder oder Videos anzeigen, um sie der Favoritenliste hinzuzufügen.

Tippen Sie zum Öffnen von Dateien in der Favoritenliste  an.

Cloud

Über diese Funktion können Sie Dateien mit Ihrem Samsung Konto oder Dropbox synchronisieren oder Einstellungen und Anwendungsdaten sichern.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **ALLGEMEIN** → **Cloud** an.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Mit dem Samsung Konto synchronisieren

Tippen Sie Ihr Samsung Konto oder **Sync-Einstellungen** an, um Dateien zu synchronisieren.

Daten sichern oder wiederherstellen

Tippen Sie auf **Datensicherung**, um Daten Ihres Samsung Kontos zu sichern, bzw. auf **Wiederherstellen**, um Daten wiederherzustellen.

Mit Dropbox synchronisieren


Tippen Sie **Mit Dropbox-Konto verlinken** an und geben Sie dann das Dropbox-Konto ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung durchzuführen.

Nach der Anmeldung und nachdem Sie **Zulassen** angetippt haben, synchronisiert das Gerät automatisch Dateien mit Dropbox, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Uhr

Mit dieser Anwendung können Sie Alarmer einstellen, die Zeit an vielen größeren Städten der Welt anzeigen, die Dauer eines Ereignisses messen und einen Timer einstellen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Uhr** an.

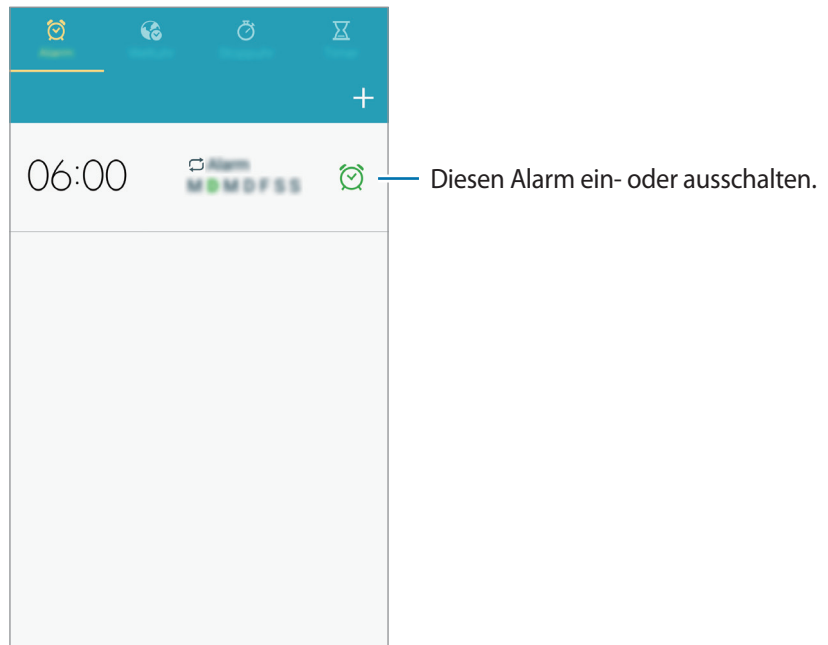

Alarm

Alarmer einstellen

Tippen Sie **+** an, stellen Sie eine Zeit für den Alarm ein, wählen Sie die Tage aus, an denen der Alarm wiederholt werden soll, und tippen Sie dann auf **FERTIG**. Sie können einen Alarm auch einstellen, indem Sie mit dem S Pen Ziffern schreiben.

- **Standortalarm:** Festlegen eines Standorts. Der Alarm ertönt nur, wenn Sie sich an dem Ort befinden.
- **Erinnern:** Festlegen eines Intervalls und der Anzahl der Wiederholungen für den Alarm nach der eingestellten Zeit.
- **Intelligenter Alarm:** Festlegen der Zeit, die der Alarm vor der eingestellten Zeit ertönt.

Alarmer beenden

Ziehen Sie  aus dem großen Kreis, um einen Alarm zu beenden. Ziehen Sie  aus dem großen Kreis, um den Alarm nach einer vorgegebenen Zeit zu wiederholen.

Alarmer löschen

Berühren und halten Sie den Alarm und tippen Sie dann **Löschen** an.

Weltuhr

Uhren erstellen

Tippen Sie  an und geben Sie dann den Namen einer Stadt ein oder wählen Sie eine Stadt aus der Städteliste aus.

Berühren und halten Sie die Uhr und tippen Sie **DST-Einstellungen** an, um die Sommerzeit auf die Uhr anzuwenden.

Uhren löschen

Berühren und halten Sie die Uhr und tippen Sie dann **Löschen** an.

Stoppuhr

Tippen Sie **STARTEN** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen. Tippen Sie **RUNDE** an, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.

Tippen Sie **ZURÜCKS.** an, um die aufgezeichneten Rundenzeiten zu löschen.

Timer

Stellen Sie die Dauer ein und tippen Sie **STARTEN** an.

Ziehen Sie  aus dem großen Kreis, wenn der Timer ertönt.

Rechner

Mit dieser Anwendung können Sie sowohl einfache als auch komplexe Berechnungen durchführen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Rechner** an.

Drehen Sie das Gerät ins Querformat, um den wissenschaftlichen Rechner anzuzeigen. Ist **Bildschirm drehen** deaktiviert, tippen Sie  → **Wissenschaftlicher Taschenrechner** an.

Tippen Sie  an, um das Tastenfeld auszublenden und den Berechnungsverlauf anzuzeigen.

Tippen Sie  → **Verlauf löschen** an, um den Verlauf zu löschen.

S Health

Diese Anwendung unterstützt Sie beim Überwachen Ihres Gesundheitszustands, indem Sie den Überblick über Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch behalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Health** an.

S Health starten

Befolgen Sie beim erstmaligen Öffnen dieser Anwendung die Anweisungen auf dem Bildschirm, und geben Sie anschließend die Daten zu Ihrer Physis ein, um die Einrichtung abzuschließen.



Anhand Ihrer physischen statistischen Daten berechnet das Gerät Ihren Grundumsatz (BMR) und empfiehlt eine tägliche Kalorienaufnahme. Die Empfehlung ist möglicherweise nicht für alle Altersstufen, Körperzusammensetzungen oder Ernährungsbedürfnisse präzise.

S Health-Hauptbildschirm

Sie können die wichtigsten Informationen über S Health-Menüs anzeigen und die S Health-Menüs über Schnellzugriffe direkt aufrufen.

Tippen Sie  → **Hauptbildschirm** an.



Um auf weitere Informationen zu den S Health-Funktionen zuzugreifen, öffnen Sie den S Health-Hauptbildschirm und tippen Sie  → **Hilfe** an.

Zusätzliche Informationen

- Der Zweck des Sammelns dieser Daten ist beschränkt auf die Bereitstellung des Dienstes, den Sie angefordert haben, einschließlich Bereitstellung zusätzlicher Informationen zum Optimieren Ihrer Gesundheit, Sichern/Synchronisieren von Daten, Datenanalyse und Statistiken oder Entwickeln und Anbieten besserer Dienste. (Wenn Sie sich in Ihrem Samsung-Konto von S Health aus anmelden, werden auf dem Server möglicherweise Daten zu Sicherungszwecken gespeichert.) Persönliche Daten werden möglicherweise bis zum Abschluss solcher Zwecke gespeichert. Sie können von S Health gespeicherte persönliche Daten mit der Option „Daten zurücksetzen“ im Menü „Einstellungen“ löschen. In sozialen Netzwerken freigegebene oder auf Speichergeräte übertragene Daten müssen separat gelöscht werden.
- Sie übernehmen als Benutzer die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von in sozialen Netzwerken geteilten oder an Dritte übermittelte Daten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen Personen teilen.
- Ist das Gerät mit Messgeräten verbunden, überprüfen Sie das Kommunikationsprotokoll, um ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung, z. B. Bluetooth oder ANT+, kann das Gerät durch Störungen von anderen Geräten beeinträchtigt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte, die Funkwellen senden.
- Der Inhalt der S Health-Anwendung kann je nach der Softwareversion der Anwendung variieren. Die mit der Anwendung bereitgestellten Dienste sind Änderungen unterworfen. Die Unterstützung kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
- Die verfügbaren S Health-Funktionen und -Dienste können je nach geltenden Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region unterschiedlich sein.
- Einige Funktionen von S Health sind je nach Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
- Die S Health-Funktionen sind ausschließlich zu Fitness- und Informationszwecken vorgesehen und nicht zur Verwendung für die Diagnose von Erkrankungen oder anderen Zuständen, oder für die Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Erkrankungen.

S Translator

Mit dieser Anwendung können Sie Text in andere Sprachen übersetzen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Translator** an.

Zum Starten von **S Translator** müssen Sie die Anwendung herunterladen und installieren. Tippen Sie auf **Installieren**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Durch das Herunterladen dieser Anwendung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Diktiergerät


Mit dieser Anwendung können Sie Sprachmemos aufnehmen oder abspielen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Diktiergerät** an.

Sprachmemos aufnehmen

Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie in das Mikrofon oben am Gerät. Tippen Sie  an, um die Aufnahme anzuhalten. Tippen Sie  an, um die Aufnahme zu beenden.

Tippen Sie  an, während Sie ein Sprachmemo aufnehmen, um einen Favoriten einzufügen.

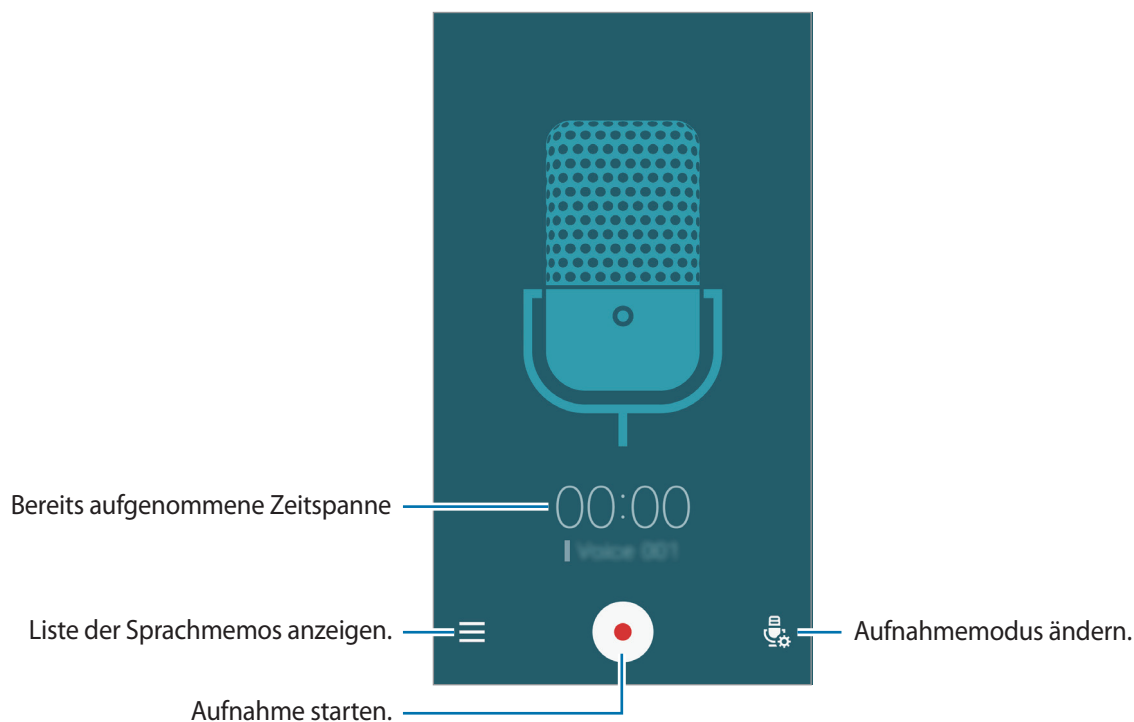

Aufzeichnungsmodus ändern

Sie können Sprachmemos in höherer Qualität aufzeichnen, indem Sie einen geeigneten Aufzeichnungsmodus mit vordefinierten Einstellungen für die entsprechende Situation auswählen.

Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Aufzeichnungsmodus aus.

Sprachmemos wiedergeben

Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.

-  : Das Sprachmemo abschneiden.
-  : Einen Teil der Aufzeichnung für die Wiedergabe in einer Schleife festlegen.
-  : Die Geschwindigkeit der Wiedergabe ändern.
-  : Einen stummen Teil im Sprachmemo überspringen.
-  : Setzen von Lesezeichen im Sprachmemo.
-  : Wiedergabe anhalten.
-  : Zum vorherigen oder nächsten Sprachmemo springen.

Wenn Sie ein Sprachmemo versenden möchten, tippen Sie  → **Auswählen** → Wählen Sie ein Sprachmemo aus →  an, und wählen Sie eine Freigabemethode aus.

Sprachmemos verwalten

Tippen Sie in der Liste der Sprachmemos  an und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Sortieren nach:** Memos nach Datum, Titel oder Kategorie sortieren.
- **Kategorien bearbeiten:** Kategorien hinzufügen, löschen oder umbenennen.
- **Einstellungen:** Einstellungen des Diktiergeräts ändern.

Dateien mit Kontext-Tags speichern

Tippen Sie in der Liste der Sprachmemos auf  → **Einstellungen**, und aktivieren Sie anschließend **Kontextabhängige Dateinamen**.

Kategorien verwalten

Eine Kategorie erstellen

Tippen Sie in der Liste der Sprachmemos auf  → **Kategorien bearbeiten** → . Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein, wählen Sie eine Farbe aus, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Eine Kategorie ändern

Tippen Sie in der Liste der Sprachmemos auf  → **Auswählen** → Wählen Sie ein Sprachmemo aus →  → **Kategorie ändern**, und wählen Sie dann eine zu ändernde Kategorie aus.

Liste der Lesezeichen anzeigen

Tippen Sie während der Wiedergabe eines Sprachmemos mit gesetzten Lesezeichen auf  → **Favoriten**, um die Details anzuzeigen.

S Voice

Mit dieser Anwendung können Sie dem Gerät per Spracheingabe befahlen, verschiedene Funktionen auszuführen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **S Voice** an. Drücken Sie alternativ zweimal die Home-Taste.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Diese Anwendung wird nicht für alle Sprachen unterstützt.

Hier sind einige Beispiele für Sprachbefehle:

- Musik starten
- Rechner öffnen
- Alina auf dem Handy anrufen
- Alina bei der Arbeit anrufen
- Termine anzeigen

Tipps zur besseren Spracherkennung

- Sprechen Sie deutlich.
- Sprechen Sie in ruhigen Umgebungen.
- Verwenden Sie keine anstößigen oder umgangssprachlichen Wörter.
- Vermeiden Sie es, Dialekt zu sprechen.

In Abhängigkeit Ihrer Umgebung oder Ihrer Aussprache erkennt das Gerät Ihre Befehle u. U. nicht oder führt unerwünschte Befehle aus.

Freisprechmodus

Im Freisprechmodus liest das Gerät automatisch Inhalte wie eingehende Anrufe, Nachrichten und Benachrichtigungen vor, sodass Sie das Gerät während des Fahrens bedienen können, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen. Beispielsweise liest das Gerät bei einem eingehenden Anruf den Namen oder die Telefonnummer des Anrufers laut vor.

Zum Aktivieren des Freisprechmodus sagen Sie „Freihandmodus EIN“, oder tippen Sie auf  → **Freisprechmodus einschalten**.

Zum automatischen Aktivieren des Freihandmodus an bestimmten Aufenthaltsorten tippen Sie bei aktiviertem Freihandmodus auf  → **Mit Fahrzeug verbinden** → **Methode auswählen**.



Deaktivieren Sie den Freisprechmodus wenn dieser nicht benötigt wird, um zu vermeiden, dass das Gerät Inhalte unerwünschter Weise laut vorliest. Zum Deaktivieren des Freihandmodus tippen Sie auf  → **Freisprechmodus ausschalten**.

Das Gerät durch Ihre Stimme aufwecken

Wenn der Bildschirm deaktiviert ist, können Sie S Voice durch einen Sprachbefehl starten. Zum Starten von S Voice sprechen Sie „Hallo Galaxy“ in das Gerät.

Zum Aktivieren dieser Funktion tippen Sie auf  → **Einstellungen**, und ziehen Sie anschließend den Schalter **Mit Sprache wecken** nach rechts.

Aufwachbefehle bei gesperrtem Bildschirm verwenden

Bei gesperrtem Bildschirm können Sie verschiedene Funktionen anhand von voreingestellten Aufwachbefehlen nutzen.

Zum Aktivieren dieser Funktion tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm auf **Einstellungen** → **GERÄT** → **Sperrbildschirm**, und ziehen Sie anschließend den Schalter **Aktivieren bei gesperrtem Bildschirm** nach rechts.

S Finder

Mithilfe dieser Funktion können Sie nach einer breiten Palette von im Gerät abgelegten Elementen wie beispielsweise E-Mails, Dokumente, Bilder, Musik, Anwendungen usw. suchen.

Berühren und halten Sie , um **S Finder** zu starten.

Tippen Sie auf das Suchfeld, und geben Sie Suchkriterien ein. Sie können stattdessen auch auf , tippen und anschließend einen Suchbegriff aussprechen. Mithilfe dieser Funktion können Sie auch nach im Gerät abgelegten handschriftlichen Inhalten suchen.

Google

Mit dieser Anwendung können Sie nicht nur im Internet, sondern auch nach Anwendungen auf dem Gerät und deren Inhalten suchen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Google** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Gerät durchsuchen

Tippen Sie das Suchfeld an und geben Sie ein Schlüsselwort ein. Tippen Sie alternativ  an und sagen Sie ein Schlüsselwort.

Wenn keine Ergebnisse in den Anwendungen gefunden werden, wird der Webbrowser mit den Suchergebnissen angezeigt.

Suchumfang

Wenn Sie auswählen möchten, welche Anwendungen durchsucht werden sollen, tippen Sie  → **Einstellungen** → **Suche im Telefon** an und kreuzen Sie die Elemente an, die durchsucht werden sollen.

Google Now

Starten Sie die Google-Suche, um Google Now-Karten anzuzeigen. Sie enthalten Informationen zum aktuellen Wetter, dem öffentlichen Nahverkehr, Ihrem nächsten Termin usw. wenn Sie sie am wahrscheinlichsten benötigen.

Starten Sie Google Now, wenn Sie die Google-Suche zum ersten Mal öffnen. Tippen Sie zum Ändern von Google Now-Einstellungen auf **Einstellungen**, und ziehen Sie dann den **Google Now**-Regler nach links bzw. rechts.

Sprachsuche

Mit dieser Anwendung können Sie per Spracheingabe Webseiten durchsuchen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Sprachsuche** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Sprechen Sie ein Schlüsselwort oder einen Satz, wenn **Jetzt sprechen** auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Scrapbook

Mithilfe dieser Anwendung können Sie Ihr eigenes digitales Sammelalbum mit Inhalten von Webseiten, aus Videos usw. erstellen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Scrapbook** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Scrapbooks anzeigen

Tippen Sie auf  → **Kategorie bearbeiten**, wählen Sie ein Layout aus der Liste aus, geben Sie einen Namen ein, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Elemente sammeln

Wenn Sie Inhalte sammeln möchten, wie zum Beispiel den Teil einer Webseite, öffnen Sie das Bedienfeld mit den S-Pen-Befehlen und tippen Sie auf **Smart Select** oder **Bildclip**. Nachdem Sie den Inhalt ausgewählt haben, tippen Sie auf , wählen Sie eine Kategorie aus, und tippen Sie dann auf .

Elemente anzeigen

Wählen Sie eine Kategorie und anschließend ein Element aus. Während ein Element angezeigt wird, tippen Sie auf den Link, um zur Quelle zu wechseln.

Eigene Dateien

Mit dieser Anwendung können Sie auf alle möglichen auf dem Gerät gespeicherten Dateien wie etwa Bilder, Videos, Lieder und Soundclips zugreifen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Eigene Dateien** an.

Dateien anzeigen

Wählen Sie eine Kategorie aus, und tippen Sie anschließend auf einen Ordner, um den Ordner zu öffnen. Zum Anzeigen der zu Dropbox hochgeladenen Fotos oder Videos tippen Sie auf **Dropbox**, und melden Sie sich anschließend an Ihrem Dropbox-Konto an.

Tippen Sie in einem Ordner  an und verwenden Sie eine der folgenden Optionen:

- **Element auswählen:** Auswählen von Dateien oder Ordnern.
- **Ordner erstellen:** Erstellen eines Ordners.
- **Ansicht:** Ändern des Anzeigemodus.
- **Sortieren nach:** Sortieren von Dateien oder Ordnern.
- **Verknüpfung hinzufügen:** Einen Schnellzugriff des Ordners zum Bereich der Schnellzugriffe hinzufügen.
- **Einstellungen:** Einstellungen des Dateimanagers ändern.

Nach einer Datei suchen

Tippen Sie auf , und geben Sie dann Suchkriterien ein.

Schnellzugriffe zu Ordnern hinzufügen

Von häufig verwendeten Ordnern einen Schnellzugriff zum Bereich der Schnellzugriffe hinzufügen. Tippen Sie auf  → **Verknüpfung hinzufügen** → **OK**, wählen Sie einen Ordner aus, und tippen Sie anschließend auf **FERTIG**.

Schnellzugriffe auf FTP-Server zum Gerät hinzufügen

Fügen Sie dem Bereich mit den Schnellzugriffen einen Schnellzugriff für einen FTP-Server hinzu. Tippen Sie auf  → **FTP hinzufügen** → **OK**, geben Sie Angaben wie Serveradresse, Benutzername und Kennwort ein, und tippen Sie anschließend auf **FERTIG**.

Downloads

Mit dieser Anwendung können Sie sehen, welche Dateien von den Anwendungen heruntergeladen werden.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Downloads** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wählen Sie eine Datei aus, um sie mit einer entsprechenden Anwendung zu öffnen.

Tippen Sie **NACH GRÖSSE SORTIEREN** an, um die Dateien nach Größe zu sortieren.

Tippen Sie **NACH DATUM SORTIEREN** an, um die Dateien nach Datum zu sortieren.

Tippen Sie **LISTE LÖSCHEN** an, um den Verlauf zu löschen.

TripAdvisor

Mit dieser Anwendung können Sie Reiseinformationen abrufen, z. B. Reiseziel oder Hotel. Sie können auch ein Zimmer buchen und Ihre Bewertungen mit anderen teilen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **TripAdvisor** an.

Zum Starten von **TripAdvisor** müssen Sie die Anwendung herunterladen und installieren. Tippen Sie auf **Installieren**, und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Durch das Herunterladen dieser Anwendung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.

Evernote

Mithilfe dieser Anwendung können Sie Multimedia-Notizen erstellen und von Ihnen erstellte Multimedia-Notizen synchronisieren und freigeben. Sie können zu den Notizen Tags hinzufügen oder die Notizen in ein Notizbuch einsortieren, damit Sie Ihre Ideen effizient verwalten können.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Evernote** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

KNOX

Mithilfe dieser Anwendung können Sie persönliche und berufliche Daten trennen und mit Ihrem Gerät sicher auf unternehmensweite Anwendungen zugreifen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **KNOX** an.



- Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.
- Durch das Herunterladen dieser Anwendung über das mobile Netzwerk können zusätzliche Kosten entstehen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- Zum Schutz Ihrer Daten werden bei mehrfacher Eingabe eines falschen Kennworts **KNOX** und die mit KNOX verbundenen Daten gelöscht.

Auf Reisen und lokal

Maps

Verwenden Sie diese Anwendung, um den Standort des Geräts zu bestimmen, nach Orten zu suchen, oder Routen anzuzeigen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Maps** an.



Diese Anwendung ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Standorte suchen

Suchen Sie nach Standorten, indem Sie eine Adresse oder ein Schlüsselwort eingeben. Ist der Standort gefunden, wählen Sie ihn aus, um detaillierte Informationen zu ihm anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.

Route zu einem Ziel anzeigen

Tippen Sie  an, um Standorte als Start- und als Zielpunkt anzugeben, und wählen Sie dann eine Fortbewegungsart aus. Auf dem Gerät wird die Route zum Ziel angezeigt.

Einstellungen

Über die Einstellungen

Sie können diese Anwendung verwenden, um das Gerät zu konfigurieren, Anwendungsoptionen festzulegen und Konten hinzuzufügen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

VERBINDUNGEN

WLAN

Sie können die WLAN-Funktion aktivieren, um eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen und auf das Internet oder andere Netzwerkgeräte zuzugreifen.

Tippen Sie **WLAN** →  an, um die Optionen aufzurufen.

- **Erweitert:** WLAN-Einstellungen anpassen.
- **WPS – Taste drücken:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk über eine WPS-Taste.
- **WPS-PIN eingeben:** Herstellen einer Verbindung mit einem gesicherten WLAN-Netzwerk über eine WPS-PIN.
- **Hilfe:** Anzeigen von Hilfeinformationen für WLAN.

WLAN-Standby-Richtlinie einstellen

Tippen Sie **WLAN** →  → **Erweitert** → **WLAN im Standbymodus eingeschaltet lassen** an.



Beim Ausschalten des Bildschirms deaktiviert das Gerät automatisch die WLAN-Verbindungen. Wenn dies geschieht, greift das Gerät automatisch auf Datennetzwerke zu, wenn es für deren Nutzung konfiguriert ist. Dadurch entstehen möglicherweise Kosten für Datenübertragungen. Legen Sie diese Option auf **Immer** fest, um Kosten für Datenübertragungen zu vermeiden.

Netzbenachrichtigung einstellen

Das Gerät kann offene WLAN-Netze erkennen und ein Symbol in der Statusleiste anzeigen, um auf verfügbare Netzwerke hinzuweisen.

Tippen Sie **WLAN** →  → **Erweitert** an und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Netzbenachrichtigung**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct verbindet zwei Geräte direkt ohne einen Zugangspunkt über ein WLAN-Netzwerk.

Tippen Sie **WLAN** →  → **Wi-Fi Direct** an.

Bluetooth

Sie können die Bluetooth-Funktion aktivieren, um Informationen über kurze Entfernungen auszutauschen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Sichtbarkeits-Timeout:** Festlegen der Sichtbarkeitsdauer des Geräts.
- **Empfangene Dateien:** Anzeigen der über die Bluetooth-Funktion empfangenen Dateien.
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zu Bluetooth anzeigen.

Tethering und Mobile Hotspot

- **Mobile Hotspot:** Verwenden des mobilen WLAN-Hotspots, um die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über das WLAN-Netzwerk für PCs oder andere Geräte verfügbar zu machen.
- **USB-Tethering:** USB-Tethering verwenden, um die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs freizugeben. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet.
- **Bluetooth-Tethering:** Mithilfe von Bluetooth-Tethering die Mobilnetzverbindung des Geräts über Bluetooth für Computer und andere Geräte freigeben.

Offline-Modus

Alle drahtlosen Funktionen des Geräts werden deaktiviert. In diesem Fall können nur netzunabhängige Dienste verwendet werden.

Datennutzung

Behalten Sie den Überblick über die genutzte Datenmenge. Sie können zur Einschränkung der Datennutzung die entsprechenden Einstellungen anpassen.

- **Mobile Datenverbindung:** Legen Sie fest, ob das Gerät Datenverbindungen zu jedem beliebigen Mobilnetz verwenden soll.
- **Mobildatenbegrenzung festlegen:** Festlegen einer Obergrenze für die Nutzung mobiler Daten.
-  : Datum für monatliches Zurücksetzen eingeben, um die Datennutzung zu überwachen.

Tippen Sie  an, um mehr Optionen aufzurufen.

- **Hintergrunddaten einschränken:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei Verwendung eines Mobilnetzes Hintergrundsynchonisierung deaktivieren soll.
- **WLAN-Nutzung anzeigen:** Legen Sie fest, dass das Gerät die über WLAN genutzte Datenmenge anzeigen soll.
- **Mobile Hotspots:** Wählen Sie aus, ob im Hintergrund ausgeführte Anwendungen WLAN-Hotspots verwenden dürfen.

Standort

Sie können Standorteinstellungen ändern und Berechtigungen aktivieren, wie Anwendungen Informationen zu Ihrem Standort nutzen können.

- **Modus:** Auswählen einer Methode zum Erfassen Ihrer Standortdaten.
- **Kürzliche Standortanfragen:** Festlegen, dass das Gerät anzeigt, welche Anwendungen Informationen über Ihren aktuellen Standort nutzen und wie sehr sie den Akku belasten.
- **Standortdienste:** Legen Sie fest, dass das Gerät Ihren aktuellen Standort für die Google-Suche und andere Google-Dienste verwenden soll.
- **Meine Orte:** Richten Sie Profile ein, die an bestimmten Standorten von GPS-, WLAN- oder Bluetooth-Funktionen zur Ermittlung Ihres derzeitigen Standorts verwendet werden.
- **Aktuellen Standort taggen:** Festlegen, dass das Gerät die Markierung der aktuellen Standortinformationen für die ausgewählten Anwendungen zulässt.

Weitere Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen für Netzwerke an.

Standard-Nachrichten-App

Festlegen der Standardanwendungen für SMS.

Drucken

Konfigurieren von Einstellungen für Drucker -Plug-ins, z. B. zum Suchen und Hinzufügen von Druckern, zum Drucken von Dateien über WLAN oder Cloud-basierte Dienste.

Mobile Netzwerke

- **Mobile Daten:** Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zulassen.
- **Daten-Roaming:** Einstellen, dass das Gerät eine Verbindung zu einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunkte:** Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Netzmodus:** Netztyp auswählen.
- **Netzbetreiber:** Verfügbare Netze suchen und ein Roaming-Netz auswählen.

VPN

Über diese Funktion können Sie virtuelle private Netze (VPNs) einrichten und verwalten.

NFC

Sie können die NFC-Funktion aktivieren, um Informationen auf NFC-Tags zu lesen oder zu schreiben.

- **Android Beam:** Sie können die Android Beam-Funktion aktivieren, um Daten, Webseiten und Kontakte an NFC-fähige Geräte zu senden.
- **Tippen und bezahlen:** Zur Auswahl einer Standardzahlungsanwendung für mobile Zahlungen durch Herunterladen und Registrieren von Zahlungsanwendungen.

S Beam

Sie können die S Beam-Funktion aktivieren, um Daten wie etwa Videos, Bilder oder Dokumente an Geräte zu senden, die NFC und Wi-Fi Direct unterstützen.

Geräte in der Nähe

- **Gerätename:** Einen Medienservernamen für das Gerät eingeben.
- **Freigegebene Inhalte:** Legt fest, dass das Gerät Ihre Inhalte für andere Geräte freigibt.
- **Zugelassene Geräte:** Anzeigen der Liste der Geräte, die auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Nicht zugelassene Geräte:** Anzeigen der Liste der Geräte, die nicht auf Ihr Gerät zugreifen können.
- **Speichern unter:** Speicherort für heruntergeladene Mediendateien auswählen.
- **Dateien empfangen:** Legt fest, dass von anderen Geräten hochgeladene Dateien angenommen werden.

Screen Mirroring

Sie können die Funktion für Bildschirmspiegelung aktivieren und Ihr Display für andere freigeben.

GERÄT

Töne und Benachrichtigungen

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne auf dem Gerät ändern.

- **Ton:** Lautstärke für Anrufl Klingeltöne, Musik und Videos, Systemtöne und Benachrichtigen einstellen.
- **Vibrationsintensität:** Intensität der Vibrationsbenachrichtigung einstellen.
- **Beim Klingeln vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe hinzuweisen.
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe aus, oder fügen Sie einen Klingelton hinzu.
- **Vibrationen:** Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen.
- **Benachrichtigungston:** Einen Klingelton für Ereignisse wie eingehende Nachrichten und entgangene Anrufe auswählen.
- **Adapt Sound:** Klang für das bei Telefongesprächen oder Anhören von Musik am häufigsten verwendete Ohr anpassen.

Anzeige

- **Helligkeit:** Einstellen der Helligkeit der Anzeige.
- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung ausgeschaltet wird.
- **Touch-Key-Beleuchtungsdauer:** Dauer der Hintergrundbeleuchtung für die Touch-Keys festlegen.
- **Bildschirmmodus:**
 - **Anzeige anpassen:** Verwenden Sie diesen Modus zum Optimieren der Anzeige entsprechend den Anzeigeeinstellungen.
 - **Dynamisch:** Verwenden Sie diesen Modus, um den Farbton der Anzeige lebendiger zu machen.
 - **Standard:** Verwenden Sie diesen Modus für normale Umgebungen.
 - **Professionelles Foto:** In diesem Modus erscheinen die Farben auf dem Display realistischer.
 - **Kino:** Verwenden Sie diesen Modus für dämmrige Umgebungen, wie beispielsweise einen Kellerraum.
- **Lesemodus:** Auswählen, welche Anwendungen Lesemodus verwenden Im Lesemodus schont das Gerät Ihre Augen, wenn Sie im Dunkeln lesen.
- **Automatischer Kontrast:** Durch Anpassen der Displayhelligkeit Energie sparen.
- **Bildschirmschoner:** Legt fest, dass das Gerät einen Bildschirmschoner anzeigt, wenn das Gerät mit einer Desktop-Docking-Station oder einem Ladegerät verbunden ist.
- **Automatisch drehen:** Inhalt automatisch drehen, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Akkustatus in Prozent:** Legt fest, dass das Gerät die verbleibende Akkulaufzeit anzeigt.
- **Screenshot sofort bearbeiten:** Mit dieser Einstellung kann ein Screenshot nach der Aufnahme bearbeitet werden.

Multi Window

Mehrfensteransicht aktivieren.

- **In Teilbildschirm öffnen:** Festlegen, dass das Gerät die Multi Window-Funktion aktiviert, wenn Sie Dateien in **Eigene Dateien** oder **Video** öffnen.

LED-Anzeige

- **Laden:** Benachrichtigungs-LED einschalten, während der Akku geladen wird.
- **Akku fast leer:** Richten Sie das Gerät so ein, dass eine Benachrichtigungs-LED eingeschaltet wird, wenn der Akku fast leer ist.
- **Benachrichtigungen:** Benachrichtigungs-LED einschalten, wenn verpasste Anrufe, Nachrichten oder Benachrichtigungen vorliegen.
- **Sprachmemo:** Benachrichtigungs-LED während der Aufnahme von Sprachmemos einschalten.

Sperrbildschirm

Ändern Sie die Einstellungen für den gesperrten Bildschirm.

- **Sperrbildschirm:** Aktivieren der Bildschirmsperre. Die folgenden Optionen variieren je nach ausgewählter Bildschirmsperrfunktion.
- **Optionen für Uhr-Widget:** Einstellungen für das Uhren-Widget festlegen.
- **Schnellzugriff für Kamera:** Legen Sie fest, dass das Gerät Schnellzugriffe für Anwendungen auf dem gesperrten Bildschirm anzeigen und bearbeiten soll.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Persönliche Nachricht:** Persönliche Mitteilung bearbeiten.
- **Info über Besitzer:** Geben Sie hier Informationen ein, die zusammen mit der Uhr angezeigt werden sollen.
- **Aktionsmemo auf Sperrbildschirm:** Das Gerät so einstellen, dass Aktionsmemo gestartet wird, wenn bei gesperrtem Bildschirm die Taste S Pen gedrückt und zweimal auf den Bildschirm getippt wird.
- **Effekt für Entsperren:** Wählen Sie einen Effekt aus, wenn der Bildschirm entsperrt wird.
- **Aktivieren bei gesperrtem Bildschirm:** Einstellen, dass das Gerät Ihren Entsperrbefehl erkennt, wenn der Bildschirm gesperrt ist.
- **Hilfetext:** Legen Sie fest, dass das Gerät bei gesperrtem Bildschirm den Hilfetext anzeigen soll.

Hintergrundbild

Ändern Sie die Einstellungen für das Hintergrundbild.

- **Startbildschirm:** Auswählen eines Hintergrundbilds für den Startbildschirm.
- **Sperrbildschirm:** Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm auswählen.
- **Start- & Sperrbildschirm:** Auswählen eines Hintergrundbilds für den Start- und Sperrbildschirm.

Schriftart

Die Einstellungen für die Schriftart ändern.

- **Schriftstil:** Schriftart für den angezeigten Text ändern.
- **Schriftgröße:** Ändern der Schriftgröße.

Benachrichtigungsfeld

Passen Sie die im Benachrichtigungsfeld angezeigten Elemente an.

- **Helligkeitseinstellung:** Festlegen, dass das Gerät im Benachrichtigungsbedienfeld die Leiste zur Helligkeitsanpassung anzeigt.
- **Schnelleinstellungen:** Die im Benachrichtigungsbereich angezeigten Schnelleinstellungsschaltflächen neu anordnen.

Einfacher Modus

Aktivieren Sie den einfachen Modus.

Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Eingabehilfe für das Gerät zu verbessern.

- **Sehhilfe:** Einstellungen anpassen, um den Zugriff für Sehbehinderte zu verbessern.
- **Hörbehinderung:** Einstellungen anpassen, um den Zugriff für Hörbehinderte zu verbessern.
- **Geschicklichkeit und Interaktion:** Einstellungen anpassen, um den Zugriff für Personen mit Bewegungseinschränkungen zu verbessern.

- **Direktzugriff:** Stellt das Gerät so ein, dass die ausgewählten Eingabehilfemenüs durch dreimaliges schnelles Drücken der Home-Taste geöffnet werden.
- **Anrufe beantworten und beenden:** Methode für das Beantworten oder Beenden von Anrufen ändern.
- **Einfaches Tippen:** Legen Sie fest, dass eingehende Anrufe oder Benachrichtigungen auf dem Gerät durch Antippen anstatt durch Ziehen der Taste gesteuert werden.
- **Eingabehilfen verwalten:** Eingabehilfeeinstellungen exportieren oder importieren, um sie mit anderen Geräten zu teilen.
- **Dienste:** Zeigen Sie die auf dem Gerät installierten Eingabehilfedienste an.

Anrufeinstellungen

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen anpassen.

- **Anruf ablehnen:** Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. Fügen Sie der Liste mit abzuweisenden Anrufen Telefonnummern hinzu.
- **Anrufe beantworten und beenden:** Methode für das Beantworten oder Beenden von Anrufen ändern.
- **Bildschirm bei Anruf deaktivieren:** Festlegen, ob der Annäherungssensor während eines Anrufs aktiv sein soll.
- **Anrufsignale:**
 - **Beim Annehmen vibrieren:** Vibrieren, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt.
 - **Am Anrufende vibrieren:** Vibrieren, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf beendet.
 - **Verbindungston:** Anrufverbindungston aktivieren oder deaktivieren.
 - **Minutenton:** Minutenton aktivieren oder deaktivieren.
 - **Anrufendeton:** Anruftrennton aktivieren oder deaktivieren.
 - **Während Anrufen benachr.:** Während eines Anrufs auf Ereignisse hinweisen.
- **Anrufzubehör:**
 - **Automatisches Antworten:** Festlegen, dass das Gerät einen Anruf automatisch nach einer bestimmten Zeit annimmt.
 - **Timer f. autom. Antworten:** Auswählen, wie lange das Gerät wartet, bevor ein Anruf angenommen wird.
 - **Optionen ausgehende Anrufe:** Festlegen, dass ausgehende Anrufe selbst bei gesperrtem Gerät über ein Bluetooth-Headset getätigt werden können.
 - **Für ausgehende Anrufe:** Art ausgehender Anrufe auswählen, bei denen ein Bluetooth-Headset verwendet werden soll.

- **Weitere Einstellungen:**
 - **Anrufer-ID:** Ihre Anruferkennung bei ausgehenden Anrufen den anderen Parteien anzeigen.
 - **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten.
 - **Automatische Vorwahl:** Vor einer Telefonnummer automatisch eine Vorwahl einfügen (Ländervorwahl oder Ortsvorwahl).
 - **Anrufssperre:** Ein- oder ausgehende Anrufe blockieren.
 - **Anklopfen:** Während eines laufenden Anrufs auf eingehende Anrufe hinweisen.
 - **Automatische Wahlwiederholung:** Nummern von Anrufen, die nicht verbunden werden konnten oder unterbrochen wurden, erneut wählen.
 - **Feste Rufnummern:** FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden, aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein.
- **Klingel- und Tastentöne:**
 - **Klingeltöne:** Klingelton für eingehende Anrufe auswählen.
 - **Vibrationen:** Vibrationsmuster hinzufügen oder auswählen.
 - **Beim Klingeln vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert und einen Klingelton wiedergibt, um Sie auf eingehende Anrufe hinzuweisen.
 - **Tastentöne:** Einstellen, dass das Gerät einen Ton ausgibt, wenn Sie die Tasten des Tastenfelds antippen.
- **Anrufton personalisieren:** Anrufton für die Verwendung mit einem Headset auswählen.
- **Rauschen reduzieren:** Hintergrundgeräusche unterdrücken, damit der andere Teilnehmer Sie besser versteht.
- **Lautst. in Tasche erhöhen:** Festlegen, dass der Klingelton lauter wird, wenn das Gerät sich in einer geschlossenen Umgebung wie einer Tasche befindet.
- **Eigenes Video ausblenden:** Ein Bild auswählen, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Mailbox:** Dienstanbieter für Ihre Mailbox auswählen oder festlegen.
- **Mailboxeinstellungen:** Nummer für den Zugriff auf die Mailbox eingeben. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **Signalton:** Klingelton für neue Sprachnachrichten auswählen.
- **Vibrieren:** Einstellen, dass das Gerät vibriert, wenn Sie Sprachnachrichten erhalten.

STEUERUNG

Sprache und Eingabe

Ändern Sie die Einstellungen für die Texteingabe. Einige Optionen sind je nach ausgewählter Sprache möglicherweise nicht verfügbar.

Sprache

Wählen Sie die Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen aus.

Standard

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für die Texteingabe aus.

Samsung-Tastatur



Die verfügbaren Optionen variieren möglicherweise je nach Region oder Dienstanbieter.

- **Eingabesprachen:** Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.
- **Texterkennung:** Texterkennungsmodus aktivieren, um Wörter basierend auf Ihren Eingaben zu erkennen und Wortvorschläge anzuzeigen. Sie können die Texterkennungseinstellungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
- **Automatisch ersetzen:** Das Gerät auf das Korrigieren von falsch geschriebenen und unvollständigen Wörtern bei Tippen auf die Leertaste oder auf ein Satzzeichen einstellen.
- **Autom. Großschreibung:** Ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch großschreiben.
- **Automatische Leerzeichen:** Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Autom. Satzzeichen setzen:** Einen Punkt einfügen, wenn Sie zweimal die Leertaste antippen.
- **Ton:** Legt fest, dass das Gerät beim Berühren einer Taste einen Ton ausgibt.
- **Vibration:** Legt fest, dass das Gerät beim Berühren einer Taste vibriert.
- **Zeichenvorschau:** Für jeden Buchstaben, der angetippt wird, ein großes Bild anzeigen.
- **Stifterkennung:** Feld für Handschrift öffnen, wenn mit dem S Pen das Feld angetippt wird.
- **Einstellungen zurücksetzen:** Zurücksetzen der Einstellungen für die Samsung-Tastatur.

Google Spracheingabe

- **Eingabesprache wählen:** Sprachen für die Texteingabe auswählen.
- **Anstößige Wörter sperren:** Legen Sie fest, dass das Gerät beleidigende Wörter in Spracheingaben nicht erkennen soll.
- **Offline-Spracherkennung:** Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Offline-Spracheingabe.

Handschrifterkennung

Auswählen einer Sprache für die Handschrifterkennung.

Spracheingabe

Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf , um die Spracheingabeeinstellungen zu ändern.

Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Bevorzugte TTS-Engine:** Auswählen einer Sprachsynthese-Engine. Tippen Sie  an, um die Einstellungen für Sprachsynthese-Module zu ändern.
- **Sprechgeschwindigkeit:** Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion festlegen.
- **Ein Beispiel anhören:** Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.
- **Status Standardsprache:** Anzeigen der Standardsprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.

Zeigergeschwindigkeit

Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit für eine an Ihr Gerät angeschlossene Maus oder für ein angeschlossenes Touchpad an.

Sprachsteuerung

Festlegen, dass das Gerät Sprachbefehle zur Steuerung des Geräts erkennt. Sie können die Funktionen zur Steuerung per Sprachbefehl auswählen.



Bei Aktivierung von **Beim Klingeln vibrieren** kann das Gerät bei eingehenden Anrufen keine Sprachbefehle erkennen.

Freisprechmodus

Das Gerät auf das laute Lesen von Inhalten einstellen und Anwendungen vorgeben, die im Freisprechmodus verwendet werden sollen.

S Pen

Sie können die Einstellungen für die Verwendung des S Pen ändern.

- **Stifterkennung deaktivieren:** Legt fest, dass der Bildschirm nicht auf andere S Pens reagiert, wenn sich der S Pen im Fach befindet.
- **S Pen-Erinnerung:** Eine Pop-up-Warnung anzeigen und einen Ton ausgeben, sobald Sie sich fortbewegen, wenn der Touchscreen ausgeschaltet ist und sich der S Pen nicht am Gerät befindet.
- **Zeiger:** Das Gerät auf das Anzeigen des S Pen-Zeigers einstellen, wenn der S Pen über den Bildschirm gehalten wird.
- **Direkte Stifteingabe:** Festlegen, dass das Gerät das Handschriftfeld öffnet, wenn der S Pen über ein Texteingabefeld bewegt wird.
- **Entnahmeoptionen:** Das Gerät auf das Starten von Aktionsmemo oder das Anzeigen von allgemeinen S Pen-Befehlen einstellen, wenn der S Pen aus dem Fach gezogen wird.
- **Einschub-/Entnahmeton:** Einen Ton ausgeben, wenn der S Pen in die Halterung eingesetzt oder aus der Halterung genommen wird.

Einhändiger Betrieb

Aktivieren Sie den Modus für den einhändigen Betrieb, um das Gerät mit einer Hand zu bedienen.

- **Für alle Bildschirme verw.:** Das Gerät auf das Anpassen von Größe und Position des derzeitigen Bildschirms einstellen. Sie können den Bildschirm des Geräts mit einfachen Gesten minimieren.
- **Wähltasten & Optionstasten:** Das Gerät auf das Anpassen von Größe und Position der Tastatur einstellen.
- **Samsung-Tastatur:** Das Gerät auf das Anpassen von Größe und Position der Samsung-Tastatur einstellen.
- **Rechner:** Das Gerät auf das Anpassen von Größe und Position des Taschenrechners einstellen.
- **Entsperrmuster:** Das Gerät auf das Anpassen von Größe und Position des Entsperrmuster-Bildschirms einstellen.
- **Erfahren Sie mehr über den einhändigen Betrieb.:** Die Übung zur einhändigen Bedienung anzeigen.

Gesten

Die Gestensteuerung zum Bedienen des Geräts ohne Bildschirmberührung aktivieren.

- **Info zu Sensor und Symbol:** Informationen über den Gestensensor und das bei Verwendung der Gestensteuerung angezeigte Symbol anzeigen.
- **Quick Check:** Bewegen Sie Ihre Hand bei ausgeschaltetem Bildschirm über den Sensor, um Benachrichtigungen, entgangene Anrufe, neue Nachrichten, Datum und Uhrzeit, usw. anzuzeigen.
- **Air Browse:** Bewegen Sie Ihre Hand über dem Sensor nach links oder rechts, um Bilder, Webseiten, Musiktitel oder Notizen durchzusehen.
- **Air Call-Accept:** Bewegen Sie Ihre Hand bei Eingang eines Anrufs über dem Sensor nach links und anschließend nach rechts, um den Anruf anzunehmen.

Air View

Zeigen Sie mit dem Finger oder mit dem S Pen auf ein Element, um eine Vorschau von Inhalten anzuzeigen oder Informationen in Pop-up-Fenstern aufzurufen.

- **„Air View“ Modus:** Einen zu verwendenden Air View Modus auswählen.
- **Stiftoptionen:**
 - **Vorschau:** Informationen in einem Pop-up-Fenster anzeigen, indem mit dem S Pen auf Elemente gezeigt wird.
 - **Fortschrittsbalken:** Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos die Vorschau einer Szene oder die verstrichene Zeit anzeigen, indem mit dem S Pen auf den Fortschrittsbalken gezeigt wird.
 - **Kurzwahlvoranzeige:** Kontaktinformationen von Kurzwahlnummern in einem Pop-up-Fenster anzeigen, indem mit dem S Pen auf eine Kurzwahlnummer gezeigt wird.
 - **Symbolbeschriftungen:** Grundlegende Informationen in einem Pop-up-Fenster anzeigen, indem mit dem S Pen auf Elemente gezeigt wird.
 - **Scrollen in der Liste:** Halten Sie beim Ansehen von E-Mails oder Webseiten den S Pen über die Kante des Bildschirms, um durch die Seite zu blättern.
 - **Töne und haptisches Feedback:** Richten Sie das Gerät so ein, dass ein Ton erklingt und das Gerät vibriert, wenn Sie mit dem S Pen auf Elemente zeigen.

- **Fingeroptionen:**
 - **Vorschau:** Informationen in einem Pop-up-Fenster ansehen, indem Sie mit dem Finger auf ein Element zeigen.
 - **Fortschrittsbalken:** Bei der Wiedergabe von Musik oder Videos die Vorschau einer Szene oder die verstrichene Zeit anzeigen, indem Sie mit einem Finger auf den Fortschrittsbalken zeigen.
 - **Kurzwahlvoranzeige:** Kontaktinformationen von Kurzwahlnummern in einem Pop-up-Fenster anzeigen, indem Sie mit dem Finger auf eine Kurzwahlnummer zeigen.
 - **Webseiten-Vergrößerung:** Beim Surfen im Internet den Inhalt vergrößern, indem Sie auf den Bildschirm zeigen.
 - **Feedback durch Töne und Vibration:** Festlegen, dass ein Ton erklingt und das Gerät vibriert, wenn Sie mit dem Finger auf Elemente zeigen.

S Pen-Befehle

Aktivieren Sie die Air Command-Funktion, um Aktionen direkt bei gedrückter S-Pen-Taste durchzuführen.

Bewegungen

Die Bewegungserkennungsfunktion kann aktiviert und die Einstellungen, mit denen die Bewegungserkennung auf dem Gerät gesteuert wird, können geändert werden.

- **Direktanruf:** Sprachanruf einleiten, wenn Anruf-, Nachrichten- oder Kontaktdetails angezeigt werden und Sie das Gerät an Ihr Ohr halten.
- **Smart Alert:** Einstellen, um eine Benachrichtigung für verpasste Anrufe oder neue Nachrichten zu erhalten, wenn Sie das Gerät in die Hand nehmen.
- **Zoom +/-:** Während der Anzeige von Bildern in der **Galerie** oder während der Navigation auf Webseiten den Bildschirmausschnitt vergrößern oder verkleinern, indem Sie zwei Punkte auf dem Display berühren und halten und das Gerät anschließend hin und her kippen.
- **Bilder durchsehen:** Das Gerät auf das Blättern durch ein vergrößertes Bild einstellen, indem das Gerät in eine beliebige Richtung bewegt wird.
- **Stumm/Anhalten:** Eingehende Anrufe, Wecker und Musik stummschalten, wenn Sie das Gerät mit dem Display nach unten hinlegen.

Bewegung der Handfläche

Die Handflächen-Funktion zum Bedienen des Geräts durch Berühren des Bildschirms aktivieren.

- **Screenshot:** Screenshot erstellen, wenn Sie mit der Handfläche nach links oder rechts über den Bildschirm wischen.
- **Stumm/Anhalten:** Medienwiedergabe anhalten, wenn Sie den Bildschirm mit der Handfläche berühren.

Smart Screen

- **Smart Stay:** Mit dieser Einstellung verhindern Sie, dass das Gerät die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet, während Sie auf die Anzeige schauen.
- **Intelligente Drehung:** Einstellen, dass sich die Benutzeroberfläche nicht entsprechend der Ausrichtung Ihres Gesichts dreht.
- **Smart Pause:** Videowiedergabe anhalten, wenn Sie vom Bildschirm wegschauen.

Touch-Empfindlichkeit hoch

Festlegen, dass das Gerät die Empfindlichkeit erhöht, sodass Sie den Touchscreen mit Handschuhen verwenden können.



Je nach Material, das beim Berühren des Geräts getragen wird, werden manche Befehle möglicherweise nicht erkannt.

ALLGEMEIN

Konten

Sie können E-Mail- oder SNS-Konten hinzufügen.

Cloud

Sie können die Einstellungen zum Synchronisieren von Daten oder Dateien mit Ihrem Samsung Konto oder Dropbox-Cloudspeicher ändern.

Sichern und zurücksetzen

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung von Einstellungen und Daten.

- **Meine Daten sichern:** Legen Sie fest, dass das Gerät Ihre Einstellungen und Anwendungsdaten auf den Google-Server sichern soll.
- **Sicherungskonto:** Google-Sicherungskonto einrichten und bearbeiten.
- **Automatisch wiederherstellen:** Legen Sie fest, dass das Gerät Einstellungen und Anwendungsdaten wiederherstellen soll, wenn die Anwendungen auf dem Gerät neu installiert werden.
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen:** Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Standardwerte ab Werk und Löschen aller Daten.

Datum und Uhrzeit

Öffnen und ändern Sie die Einstellungen für die Zeit- und Datumsanzeige.



Falls der Akku vollständig entladen oder aus dem Gerät entfernt bleibt, werden das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt.

- **Automatisch Datum und Uhrzeit:** Aktualisiert automatisch Datum und Uhrzeit, wenn Sie sich zwischen Zeitzonen bewegen.
- **Datum einstellen:** Zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Uhrzeit einstellen:** Zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **Automatische Zeitzone:** Legen Sie fest, dass das Gerät Zeitzoneinformationen automatisch aus dem Netz abrufen soll, wenn Sie sich zwischen Zeitzonen bewegen.
- **Zeitzone auswählen:** Zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **24-Stundenformat verwenden:** Die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzeigen.
- **Datumsformat auswählen:** Zum Auswählen eines Datumsformats.

Notfallassistent

Legen Sie fest, dass das Gerät in einem Notfall eine Nachricht an die Empfänger senden soll. Zum Senden der Nachricht beide Seiten der Lautstärketaste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

- **Notfallbenachrichtigung bearbeiten:** Die in einem Notfall zu sendende Nachricht bearbeiten.
- **Notfallfotos senden:** Fotos aufnehmen und gemeinsam mit der Nachricht an die Empfänger senden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- **Nachrichtenintervall:** Intervall festlegen, in dem die Nachricht erneut gesendet wird.
- **Notfallkontakte:** Empfänger der Nachricht auswählen oder bearbeiten.

Zubehör

Sie können die Einstellungen für Zubehör ändern.

- **Dock-Ton:** Ton wiedergeben, wenn eine Verbindung zwischen dem Gerät und einer Ladestation hergestellt bzw. getrennt wird.
- **Audio-Output-Modus:** Legt fest, dass das Gerät den Lautsprecher der Ladestation verwendet, wenn das Gerät mit einer Desktop-Ladestation verbunden ist.
- **Schreibtischbildschirm:** Tischuhr anzeigen, wenn eine Verbindung zwischen dem Gerät und einer Ladestation besteht.
- **Automatische Entsperrung:** Gerät automatisch entsperren, wenn die Klappe geöffnet wird.
- **S View-Fensterhintergrund:** Legt fest, dass das Gerät die ausgewählte Farbe auf alle Bildschirme des S View Covers anwendet.
- **Elem. zum Anz. auswählen:** Auswählen der auf dem Bildschirm des S View Covers angezeigten Informationen.
- **Audio-Output:** Tonausgabeformat für die Verbindung des Geräts mit HDMI-Geräten auswählen. Manche Geräte unterstützen möglicherweise nicht die Surround Sound-Einstellung.

Anwendungsmanager

Sie können die Anwendungen auf Ihrem Gerät anzeigen und verwalten.

Standardanwendungen

Wählen Sie eine Standardeinstellung zur Verwendung von Anwendungen aus:

- **Home:** Zur Auswahl eines Standard-Startbildschirmmodus.
- **Nachrichten:** Festlegen der Standardanwendungen für SMS.

Akku

Sie können die vom Gerät verbrauchte Akkuleistung anzeigen.

Energiesparmodus

Sie können den Energiesparmodus aktivieren und dessen Einstellungen ändern.

- **CPU-Leistung:** Einschränken der Systemressourcennutzung Ihres Geräts.
- **Bildschirmausgang:** Displayhelligkeit des Geräts verringern.
- **Haptisches Feedback deaktivieren:** Legt fest, dass die Vibration beim Berühren von Tasten deaktiviert ist.
- **Energiesparinformationen:** Tipps zur Senkung des Akkuverbrauchs.

Speicher

Anzeigen von Speicherinformationen für Ihr Gerät und Ihre Speicherkarte oder Formatierung der Speicherkarte.



Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten unwiederbringlich von der Karte gelöscht.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität im internen Speicher ist geringer als die angegebene Kapazität, da das Betriebssystem und Standardanwendungen Teile des Speichers einnehmen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

Sicherheit

Ändern Sie die Einstellungen für die Gerätesicherheit und die SIM- oder USIM-Karte.

- **Geräteadministratoren:** Die auf dem Gerät eingerichteten Geräteadministratoren anzeigen. Geräteadministratoren können mit Ihrer Zustimmung neue Richtlinien auf das Gerät anwenden.
- **Unbekannte Quellen:** Anwendungen von jeder Quelle installieren. Ist diese Option nicht ausgewählt, werden Anwendungen nur aus dem Play Store heruntergeladen.
- **Gerät verschlüsseln:** Passwort zum Verschlüsseln der auf dem Gerät gespeicherten Daten festlegen. Sie müssen das Passwort eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



Laden Sie den Akku auf, bevor Sie diese Option aktivieren. Das Verschlüsseln der Daten kann länger als eine Stunde dauern.

- **Externe SD-Karte verschlüsseln:** Legt fest, dass das Gerät Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln soll.



Wenn Sie das Gerät auf die Standardwerte zurücksetzen und diese Option aktiviert ist, wird das Gerät nicht dazu in der Lage sein, die verschlüsselten Dateien zu lesen. Deaktivieren Sie diese Option, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.

- **Fernzugriff:** Legen Sie fest, dass Sie das Gerät über das Internet fernsteuern können, wenn es verloren gegangen oder gestohlen worden ist. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Samsung Konto anmelden.
- **Info über SIM-Wechsel:** Aktiviert oder deaktiviert die Funktion „Find My Mobile“. Diese Funktion dient zum Wiederfinden Ihres Geräts, wenn Sie es verloren haben oder es gestohlen wurde.
- **Zur Webseite wechseln:** Die Webseite „Find My Mobile“ (findmymobile.samsung.com) öffnen. Auf der Find My Mobile-Webseite können Sie Ihr verlorenes oder gestohlenen Gerät aufspüren und steuern.
- **Reaktivierungssperre:** Das Gerät auf das Anfordern Ihres Samsung Kontos nach einem Zurücksetzen des Geräts einstellen, um zu verhindern, dass das Gerät von Unbefugten aktiviert werden kann.
- **SIM-PIN Optionen:**
 - **SIM-Karten PIN:** PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts) aktivieren oder deaktivieren.
 - **SIM-PIN ändern:** Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.

- **Passwörter sichtbar machen:** Kennwörter werden vom Gerät aus Sicherheitsgründen ausgeblendet. Passwörter beim Eingeben anzeigen.
- **Sicherheitsrichtlinien-Updates:** Festlegen, dass das Gerät automatisch nach Sicherheitsupdates sucht und diese herunterlädt.
- **Sicherheitsberichte senden:** Festlegen, dass das Gerät automatisch aktuelle Sicherheitsberichte an Samsung sendet.
- **Speichertyp:** Einen Speichertyp für Berechtigungsdateien festlegen.
- **Vertrauenswürd. Berechtigungen:** Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen sichern.
- **Von USB-Speicher installieren:** Installieren von verschlüsselten Zertifikaten, die im USB-Speicher gespeichert sind.
- **Berechtigungen löschen:** Berechtigungen vom Gerät löschen und Passwort zurücksetzen.

Geräteinformationen

Rufen Sie Informationen zum Gerät auf, bearbeiten Sie den Gerätenamen oder aktualisieren Sie die Software des Geräts.

Google Einstellungen

Mit dieser Anwendung können Sie die Einstellungen einiger Google-Funktionen konfigurieren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Google Einstellungen** an.

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problembehebungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zu.

Wenn Sie das Gerät einschalten oder es verwenden, werden Sie aufgefordert, einen der folgenden Codes einzugeben:

- **Passwort:** Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
- **PIN:** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Deaktivieren Sie diese Funktion über das Menü zum Sperren der SIM-Karte.
- **PUK:** Ihre SIM- oder USIM-Karte wird gesperrt, wenn Sie die PIN mehrmals falsch eintippen. Geben Sie den von Ihrem Dienstanbieter mitgelieferten PUK ein.
- **PIN2:** Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Netzbetreiber.

Auf Ihrem Gerät werden Netzwerk- oder Servicefehlermeldungen angezeigt

- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie sich bewegen, wird die Fehlermeldung möglicherweise wiederholt angezeigt.
- Für den Zugriff auf einige Optionen benötigen Sie ein Abonnement. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Das Gerät lässt sich nicht einschalten

- Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten des Geräts vollständig auf.
- Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingelegt. Legen Sie den Akku erneut ein.
- Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und legen Sie den Akku dann erneut ein.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen eine Schutzhülle oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie das Gerät neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf dem Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

Das Gerät reagiert nicht oder zeigt einen schwerwiegenden Fehler an

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder abstürzt, kann es erforderlich sein, Anwendungen zu schließen, den Akku zu entnehmen und wieder einzusetzen und das Gerät neuzustarten, damit es wieder funktioniert. Wenn Ihr Gerät nicht reagiert, halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 7 Sekunden gedrückt, um es neuzustarten.

Ist das Problem noch nicht behoben, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **ALLGEMEIN** → **Sichern und zurücksetzen** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **GERÄT ZURÜCKSETZEN** → **ALLES LÖSCHEN** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Anrufe werden nicht verbunden

- Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem richtigen Handynetzt verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die gewählte Rufnummer nicht aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Anrufsperrung für die eingehende Rufnummer nicht aktiviert ist.

Angerufene hören Sie während des Anrufs nicht

- Stellen Sie sicher, dass Sie das eingebaute Mikrofon nicht verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Mikrofon nah an Ihren Mund halten.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß verbunden ist.

Beim Telefonieren höre ich ein Echo

Passen Sie die Lautstärke durch Drücken der Lautstärketaste an oder begeben Sie sich an einen anderen Ort.

Die Verbindung zum Handynet oder Internet wird häufig unterbrochen oder die Audioqualität ist schlecht

- Stellen Sie sicher, dass die interne Antenne nicht abgedeckt wird.
- Der Empfang wird möglicherweise unterbrochen, wenn an einem Standort das Signal schwach oder der Empfang schlecht ist. Möglicherweise treten die Verbindungsprobleme aufgrund von Problemen an der Basisstation des Diensteanbieters auf. Wechseln Sie den Standort und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Sie sich während der Verwendung des Geräts bewegen, werden Drahtlosnetzwerkdienste möglicherweise aufgrund von Problemen mit dem Netzwerk des Diensteanbieters deaktiviert.

Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder ersetzen Sie ihn.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät richtig angeschlossen ist.
- Sollten die Pole am Akku schmutzig sein, wird der Akku möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen oder das Gerät schaltet sich unter Umständen aus. Säubern Sie die goldfarbenen Kontakte und laden Sie den Akku dann erneut auf.
- Die Akkus einiger Geräte können nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Suchen Sie zum Austauschen des Akkus in diesem Fall ein Samsung-Servicezentrum auf.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie den Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Der Akkuverbrauch steigt, wenn Sie Nachrichtenfunktionen oder bestimmte Anwendungen wie Spiele oder das Internet verwenden.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Ladefähigkeit verringert sich im Laufe der Zeit.

Das Gerät ist zu heiß

Das Gerät erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen ausführen, die viel Strom benötigen, oder auf dem Gerät Anwendungen längere Zeit ausführen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit des Geräts.

Beim Starten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Die Kameraanwendung funktioniert nur, wenn das Gerät über ausreichend Speicher und Akkukapazität verfügt. Werden beim Starten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen vollständig geladenen Akku.
- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Funktioniert die Kameraanwendung anschließend immer noch nicht ordnungsgemäß, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Die Qualität der Fotos ist schlechter als in der Vorschau

- Die Qualität Ihrer Fotos variiert möglicherweise je nach der Umgebung, in der Sie das Foto aufgenommen haben, und den Fototechniken, die Sie einsetzen.
- Wenn Sie Fotos in einer dunklen Umgebung, bei Nacht oder in Gebäuden aufnehmen, kann Bildrauschen auftreten oder die Fotos können unscharf sein.

Beim Öffnen von Multimediadateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Erscheinen beim Öffnen von Multimediadateien auf dem Gerät Fehlermeldungen oder werden die Dateien nicht wiedergegeben, versuchen Sie Folgendes:

- Geben Sie Speicherplatz frei, indem Sie Dateien auf einen Computer übertragen oder vom Gerät löschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, müssen Sie für die Wiedergabe der Datei über eine passende Lizenz oder einen Benutzerschlüssel verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

- Das Gerät unterstützt Fotos und Videos, die mit dem Gerät aufgenommen wurden. Fotos und Videos, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Das Gerät unterstützt Multimediadateien, die von Ihrem Netzwerk-Dienstanbieter oder den Anbietern zusätzlicher Dienste autorisiert sind. Einige Inhalte wie Klingeltöne, Videos oder Hintergrundbilder, die Sie im Internet finden können, funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Anderes Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf dem Gerät aktiviert ist.
- Die drahtlose Bluetooth-Funktion muss auf dem Gerät aktiviert sein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Bluetooth-Geräte innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m) befinden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Beim Anschluss des Geräts an einen Computer wird keine Verbindung hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit dem Gerät kompatibel sein.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Computer der richtige Treiber installiert ist und sich dieser auf dem neuesten Stand befindet.
- Wenn Sie Windows XP nutzen, stellen Sie sicher, dass das Windows XP Service Pack 3 oder höher auf dem Computer installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies oder Windows Media Player 10 oder höher auf dem Computer installiert ist.

Das Gerät kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden. Verwenden Sie in einem solchen Fall ein WLAN oder ein mobiles Netzwerk, um Ihren aktuellen Standort zu ermitteln.

Auf dem Gerät gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf dem Gerät gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf dem Gerät gespeichert sind.

Zwischen dem Äußeren des Gehäuses und dem Gerät befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region, Dienstanbieter oder Softwareversion möglicherweise von Ihrem Gerät. Zudem behält sich Samsung das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

