

Bedienungsanleitung

SELECTA 16



WARNUNG

Schützen Sie Batteriepack und andere Zubehörteile vor Regen oder Feuchtigkeit, um Feuer oder elektrischen Schock zu vermeiden.

Für Kunden aus den USA

Auf Übereinstimmung mit den FCC-Standards geprüft.

FÜR HEIM- UND BÜRO-EINSATZ

FCC-Erklärung

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

Für europäische Kunden



Das CE-Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt den europäischen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit, Umwelt- und Anwenderschutz entspricht. Mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Kameras sind für den europäischen Markt bestimmt.



Dieses Symbol (durchgestrichener Mülleimer, WEEE, Anhang IV) zeigt die separate Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten in den Ländern der europäischen Gemeinschaft an. Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, die in Ihrem Land zur Entsorgung des Produktes zur Verfügung stehen.

Konformitätserklärung

Modellname: SELECTA 16

Marke: AgfaPhoto

Verantwortliches Unternehmen: RedDot Imaging

Adresse: RedDot Imaging, 2275 NW 84thAve, Doral, FL 33122.

Kunden-Service:

Service & Reparatur Hotline (USA):
1-855-243-2937 (aus dem Festnetz)

Service & Reparatur Hotline (UK):
+44 1908 488676

Online-Service / Internationaler Kontakt:
customersupport@reddotimaging.com

Sehen Sie für Reparaturen und Kundendienst in anderen Ländern in der Garantiebroschüre nach, wo Sie weitere Informationen finden.

Hinweise zur Kamera:

- !** Lagern und nutzen Sie die Kamera nicht an folgenden Stellen:
 - Im Regen, an sehr feuchten und staubigen Orten.
 - An Stellen, an denen die Kamera direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist; z. B. innerhalb von geschlossenen Fahrzeugen im Sommer.
 - An Stellen, an denen die Kamera starken Magnetfeldern ausgesetzt ist; z. B. in der Nähe von Motoren, Transformatoren oder Magneten.
- !** Legen Sie die Kamera nicht auf feuchten Untergründen und an Stellen ab, an denen die Kamera mit Tropfwasser oder mit Sand in Berührung kommen kann; dies kann zu irreparablen Schäden führen.
- !** Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, empfehlen wir Ihnen, die Batterie und die Speicherkarte aus der Kamera zu entfernen und lagern Sie die Kamera an einem trockenen Platz.
- !** Wenn die Kamera innerhalb kurzer Zeit von einem kalten zu einem warmen Ort gebracht wird, kann sich Feuchtigkeit im Inneren der Kamera niederschlagen. Wir empfehlen Ihnen, ein paar Minuten zu warten, bevor Sie die Kamera einschalten.
- !** Sollte Wasser in die Kamera eingedrungen sein, schalten Sie sie ab und entfernen Sie den Akku und die Speicherkarte. Lassen Sie die Kamera für mindestens 24 Stunden lufttrocknen, bevor Sie sie wieder benutzen.
- !** Sollte die Kamera sich bei Benutzung oder beim Laden überhitzen, trennen Sie sie vom Ladegerät und entfernen Sie vorsichtig den Akku.

Hinweise zu Akkus:

- !** Falscher Umgang mit Akkus kann zum Auslaufen, Erhitzen, Entzünden oder Platzen führen. Halten Sie sich grundsätzlich an die nachstehenden Sicherheitshinweise.
 - Setzen Sie Akkus keinerlei Feuchtigkeit aus; achten Sie

besonders darauf, dass die Kontakte trocken bleiben.

- Erhitzen Sie Akkus nicht, werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.
 - Versuchen Sie nicht, Akkus zu verformen, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- !** Halten Sie Akkus von Säuglingen und Kleinkindern fern.
 - !** In kalter Umgebung lässt die Leistung des Akkus nach, die Akku-Betriebszeit verkürzt sich.

Hinweise zu Speicherkarten:

- !** Wenn Sie eine neue oder eine vom PC formatierte Speicherkarte verwenden, müssen Sie diese zunächst mit Ihrer Digitalkamera formatieren, bevor Sie die Speicherkarte verwenden können.
- !** Zum Bearbeiten von Bilddateien kopieren Sie die Bilder zuerst auf eine Festplatte des PC's.
- !** Ändern oder löschen Sie die Ordernamen auf der Speicherkarte oder auf Ihrem PC nicht, da die Karte sonst möglicherweise nicht mehr von der Kamera erkannt wird.
- !** Die Fotos, die von dieser Kamera aufgenommen wurden, werden automatisch auf der SD-Karte gespeichert. Bitte speichern Sie auf der SD-Karte keine Fotos, die nicht auf dieser Kamera aufgenommen wurden, da die Kamera diese eventuell nicht darstellen kann, wenn die Kamera im Wiedergabemodus ist. Bitte setzen Sie die Kamera nicht extremer Umgebung aus, wie z.B. Feuchtigkeit oder extreme Temperatur, da dies das Leben Ihrer Kamera oder Batterien verkürzen bzw. sogar eine Beschädigung darstellen kann.
- !** Entfernen Sie die Speicherkarte immer nur bei abgeschalteter Kamera, um möglichen Schaden an Ihrer Speicherkarte zu vermeiden.
- !** Schalten Sie die Kamera nie aus, während in den Speicher geschrieben wird, um unvollständiges Speichern und fehlerhafte Bilder zu vermeiden.
- !** Drehen Sie die Speicherkarte richtig herum, bevor Sie sie einsetzen. Zwingen Sie die Speicherkarte nicht mit Gewalt in den Steckplatz.

BEVOR SIE BEGINNEN

Einleitung

Vielen Dank für Ihren Kauf dieser AgfaPhoto Digitalkamera. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darin nachlesen können.

Copyright

© Copyright 2011 RedDot Imaging. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form und auf jegliche Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von RedDot Imaging reproduziert, übertragen, abgeschrieben, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Marken

Sämtliche in dieser Anleitung erwähnten Marken werden lediglich zu Referenzzwecken verwendet und können Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Informationen aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

- Nehmen Sie die Kamera nicht auseinander, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen, setzen Sie die Kamera keinen Erschütterungen aus. Unsachgemäßer Umgang kann das Produkt beschädigen.
- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie Akku oder Speicherkarten einlegen oder herausnehmen.
- Fassen Sie nicht auf die Linse des Kameraobjektivs.
- Bitte setzen Sie die Kamera nicht extremer Umgebung aus, wie z.B. Feuchtigkeit oder extreme Temperatur, da dies das Leben Ihrer Kamera oder Batterien verkürzen bzw. sogar eine Beschädigung darstellen kann.
- Lagern und benutzen Sie die Kamera nicht an staubigen, schmutzigen oder sandigen Stellen; dadurch können die Komponenten des Gerätes schwer beschädigt werden.

- Richten Sie das Objektiv nicht längere Zeit auf helle Objekte wie die Sonne.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, übertragen Sie sämtliche Bilder auf einen PC und nehmen den Akku aus der Kamera.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel und keine auf Alkohol oder Lösungsmitteln basierende Reiniger zum Säubern der Kamera. Wischen Sie die Kamera mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.
- Sollte Wasser in die Kamera eingedrungen sein, schalten Sie sie ab und entfernen Sie den Akku und die Speicherkarte. Lassen Sie die Kamera für mindestens 24 Stunden lufttrocknen, bevor Sie sie wieder benutzen.
- Berühren Sie nicht die Linse.
- Hängen Sie den Trageriemen der Kamera nicht um den Hals eines Kindes.
- Tragen Sie die Kamera immer in einer gepolsterten Kameratasche.
- Wenn Sie aus der Kälte in warme Räume treten, vermeiden Sie Kondensationswasser, indem Sie die Kamera an einen kühleren Ort legen und sich langsam an die Raumtemperatur anpassen lassen.
- Bewahren Sie die Kamera immer an erschütterungsfreien Orten auf.

Über diese Anleitung

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie Ihre AgfaPhoto Digitalkamera richtig benutzen. Größte Mühen wurden darauf verwendet, um Fehler in dieser Anleitung zu vermeiden. RedDot Imaging behält sich dennoch das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

In dieser Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden die folgenden Symbole eingesetzt, damit Sie die gesuchten Informationen schnell und einfach finden können.



Weist auf nützliche Informationen hin.



Weist auf Vorsichtsmaßnahmen beim Bedienen der Kamera hin.

INHALT

WARNUNG	i
SICHERHEITSHINWEISE	ii
BEVOR SIE BEGINNEN	1
Einleitung	1
Copyright	1
Marken	1
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	1
Über diese Anleitung	2
In dieser Anleitung verwendete Symbole	2
INHALT	3
ERSTE SCHRITTE	7
Auspacken	7
Schulterriemen und Linsendeckel anbringen	8
Kamera-Ansichten	9
Batterie und SD/SDHC-Speicherkarte einlegen	12
Ein- und Ausschalten	14
Sprache einstellen und Datum/Zeit	14
Sprache einstellen	14
Datum/Uhrzeit ändern	15

Verwendung des Modus-Wählrads	16
Über den LCD-Bildschirm	17
Elektronischer Sucher	18
GRUNDBEDIENUNG	19
Aufnahmen im Auto-Modus	19
Zoomfunktion verwenden	19
Blitz öffnen	20
Selbstauslöser	21
Makromodus	22
LW (Lichtwert)	22
Gesicht-AF	23
Lächeln erkennen	24
Zwinkern erkennen	24
Optischer Bildstabilisator	25
Erweiterte Funktionen-Menü	26
WA (Weißabgleich)	27
ISO	27
Qualität	28
Größe	28
Farbe	29

MODI VERWENDEN 30

LCD-Anzeigen	30
Anzeigen bei der Fotoaufnahme	30
Anzeigen bei der Videoaufnahme	32
Anzeigen im Wiedergabemodus	33
Auto-Szenenmodus (ASCN)	34
Landschaft	34
Portrait	34
Nachtportrait	35
Gegenlicht-Portrait	35
Nachtlandschaft	35
Makro	35
Auto	35
Panorama	35
Szenenmodus (SCN)	36
Sport	37
Innenaufnahme	37
Schnee	37
Feuerwerk	37
Museum	37
Nachtlandschaft	37

Kinder	37
Blätter	38
Sonnenuntergang	38
Glas	38
Landschaft	38
Nachtportrait	38
Strand	38
Text	38
Menschenansammlung	38
Ausweis	38
Fischauge	38
Reiseaufnahme	38
Bilderrahmen	38
Zeichnung	38
Porträtmodus	39
Belichtungsautomatik	39
Zeitvorwahl	40
Blendenvorwahl	41
Manueller Modus	41

WIEDERGABE 42

Fotos und Videos anschauen	42
----------------------------------	----

Miniaturansicht	43	Bild mit hohem Dynamikaufwand	57
Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)	44	Größe ändern	58
Löschtaste verwenden.....	45	Drehen	58
MENÜS VERWENDEN.....	46	Anti-Rot-Aug. (Rote-Augen-Reduktion)	59
AF-Modus (Autofokus-Modus)	47	Einstellung.....	59
AF-Hilfsleuchte	47	Diaschau	60
Dauer-AF	48	Hintergrundeinstellung	60
Messung (Belichtungsmessung)..	48	Einstellungen-Menü	63
Aufnahmereihe	49	Tonsignal.....	64
Zeitstempel.....	50	LCD-Helligkeit	64
Vorschau	50	Energiesparen	65
Digitalzoom	51	Zone.....	65
Film-Menü	52	Datum/Zeit	66
Dauer-AF	53	Sprache	66
Messung (Belichtungsmessung)..	53	Datei und Software	66
Wiedergabemenü	54	Format	66
Schützen	54	Dateiname	67
Löschen	55	Kopieren (internen Speicherinhalt zur Speicherkarte kopieren).....	67
DPOF (Digitales Druckspeicherformat)	56	Rücksetzen	68
Anpassen	57	FW-Version (Firmware-Version).....	68


Sendung.....	69
Videosystem.....	69
Anschluss an einen PC.....	70
USB-Modus einstellen.....	70
Dateien zum PC übertragen	70
Verbindung mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker.....	72
USB-Modus einstellen.....	72
PictBridge-Menü verwenden.....	74
Datum drucken	74
Datum nicht drucken	75
Gesamtindex drucken	76
DPOF-Druck (Digitales Druckspeicherformat).....	77
Beenden.....	77

ANHÄNGE.....	78
Technische Daten	78
Fehlermeldungen	82
Problemlösung	84
Kunden-Service	86

ERSTE SCHRITTE

Auspacken

Im Lieferumfang sollten das jeweilige Kameramodell und die nachstehend aufgeführten Zubehörteile enthalten sein. Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.




Alkalibatterien der
Größe AA




Garantiekarte




Schulterriemen



USB-Kabel




CD-ROM

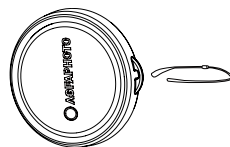


Objektivdeckel

Schulterriemen und Objektivdeckel anbringen

Schulterriemen anbringen

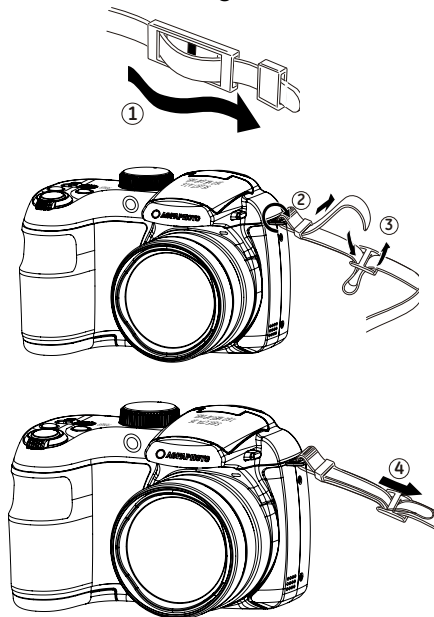


Objektivdeckel anbringen

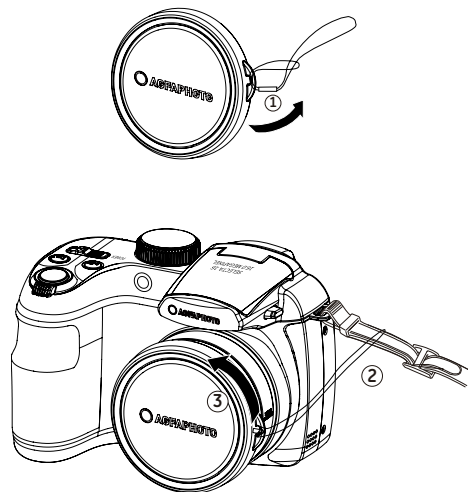


Kamera-Ansichten


Vorderansicht

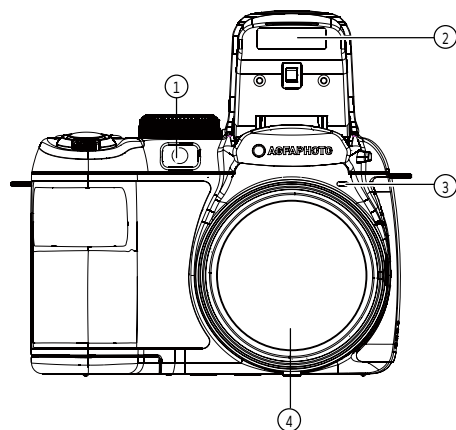


Rückansicht

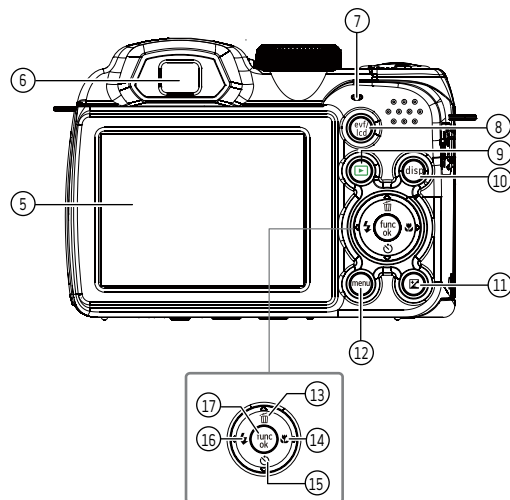


Ansicht von links

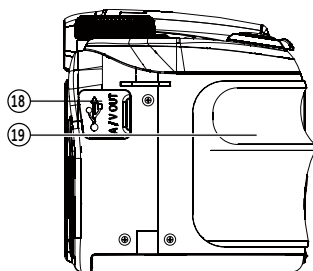


Ansicht von rechts

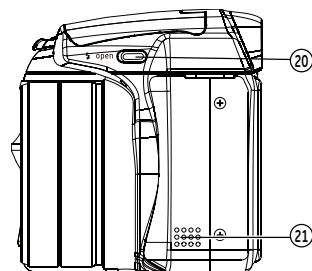

Aufsicht

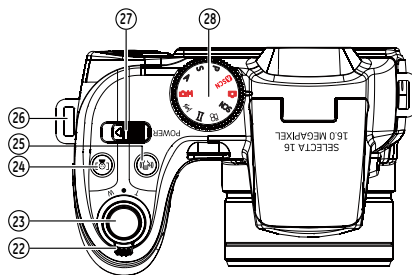


Ansicht von unten

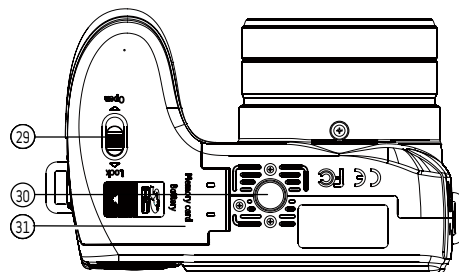


1	AF-Hilfe/Timer-Indikator	11	Belichtungsausgleichstaste	21	Lautsprecher
2	Blitz	12	Menütaste	22	Zoomregler
3	Mikrofon	13	Löschtaste/Aufwärtstaste	23	Auslöser
4	Objektiv	14	Makrotaste/Rechtstaste	24	Gesichtsidentifikationstaste
5	LCD-Bildschirm	15	Selbstauslöser/Abwärtstaste	25	Anti-Wackeln-Taste
6	Elektronischer Sucher	16	Blitztaste/Linkstaste	26	Halterung für den Schulterriemen
7	Statusindikator	17	OK-Taste	27	ON / OFF
8	Taste für den Elektronischen Sucher/LCD-Bildschirm	18	USB/AV-Buchse	28	Modus-Wählrad
9	Wiedergabetaste	19	Grifffläche	29	Kartenschacht/Batteriefach
10	disp	20	Blitz-ein-Taste	30	Stativgewinde

Legen Sie Batterie und SD/SDHC-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.


1. Öffnen Sie das Akkufach.

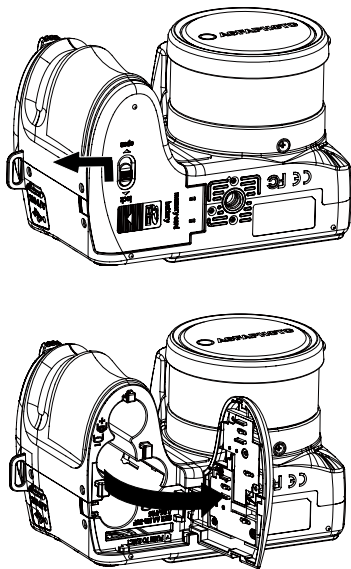

2. Setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach ein und achten dabei auf die richtige Polarität.

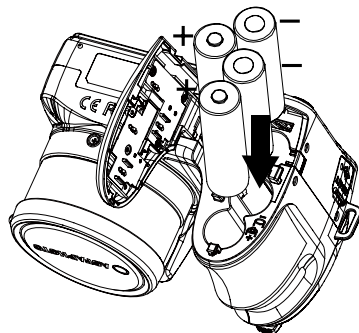



3. Stecken Sie eine SD/SDHC-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) wie abgebildet in den Kartenschacht.

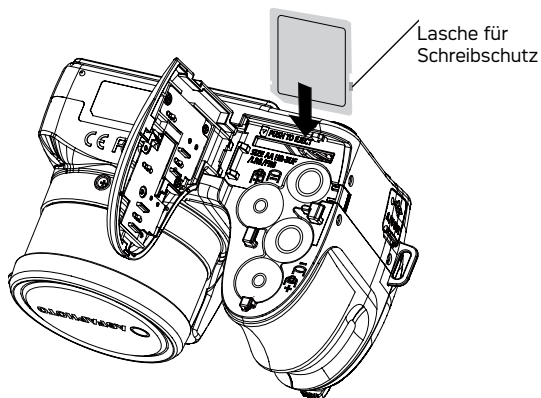

- SD-/SDHC-Karten sind nicht im Lieferumfang inbegriffen. Wir empfehlen, zur zuverlässigen Datenspeicherung 64 MB bis 16 GB große Speicherkarten von renommierten Herstellern wie SanDisk, Panasonic oder Toshiba zu verwenden.


- Um die SD/SDHC-Karte zu entnehmen, öffnen Sie bitte das Batteriefach und drücken Sie die Karte vorsichtig herunter, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Karte vorsichtig heraus.

4. Schließen Sie das Akkufach.

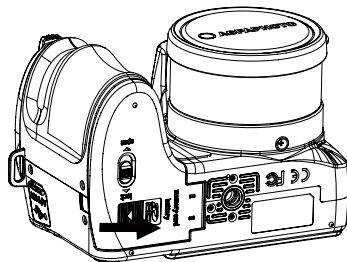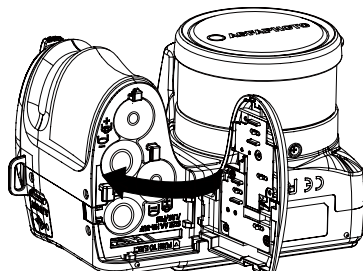

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein und aus.

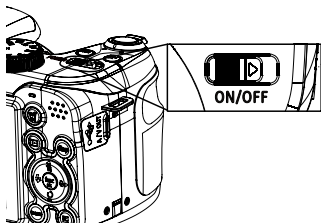

Nachdem die Kamera eingeschaltet wurde, stellen Sie sie auf Automatikmodus, indem Sie das Modus-Einstellrad auf der Oberseite der Kamera drehen (siehe Seite 16). Wenn Sie die Kamera das erste Mal in Betrieb nehmen, wird die Menüseite für die Spracheinstellungen eingeblendet.

Sprache einstellen und Datum/Zeit

Beim ersten Einschalten der Kamera erscheint das Einstellungsmenü für Menüsprache und Datum/Zeit. Mit den folgenden Schritten passen Sie die Kamera Ihren Bedürfnissen an:

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein.
2. Wählen Sie mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten die Einstellungen.
3. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung der Einstellungen.

Sprache einstellen

1. Drücken Sie die Taste  und die Aufwärts-/Abwärtstasten zum Wechsel der Kameraeinstellungen und wählen Sie das Sprachmenü.
2. Mit der Nach-oben-/Nach-unten-Taste rufen Sie Sprache unter Kameraeinrichtung 2 auf. Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die Einstellung zu öffnen.
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der Tasten Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.



Datum/Uhrzeit ändern

1. Drücken Sie die Taste  und wählen Sie das Menü "Allgemeine Einstellungen" mit der Oben-/Unten-Taste aus. Drücken Sie die Taste , um das Menü "Datum/ Uhrzeit" zu öffnen.

2. Mit den **Links-/Rechtstasten** bewegen Sie sich zu den einzelnen Feldern (markieren diese), mit den **Aufwärts-/ Abwärtstasten** stellen Sie den gewünschten Wert ein.
3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die  -Taste.



Verwendung des Modus-Wählrads

Die AgfaPhoto-Kamera verfügt über ein praktisches Modus-Wählrad, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

Modusname	Symbol	Beschreibung
Auto-Modus		Für Fotoaufnahmen im Automatik-Modus.
ASCN-Modus		Im „ASCN“-Modus werden Umgebungsbedingungen intelligent erkannt und der passende Szenenmodus automatisch gewählt.
Programm auto. Belichtung	P	Mit diesem Modus bestimmen Sie den Lichtwert und die Kamera wählt automatisch die Verschlusszeit und die Blende.
Verschlussvorrang	S	Mit diesem Modus bestimmen Sie eine spezifische Verschlusszeit und die Kamera passt automatisch die Blende zur korrekten Belichtung an.
Blendenvorrang	A	Mit diesem Modus bestimmen Sie eine spezifische Blende und die Kamera passt automatisch die Verschlusszeit an.
Manueller Modus	M	Diesen Modus nutzen Sie, wenn Sie auf die Automatik verzichten und Einstellungen manuell vornehmen möchten.
Porträt		Wählen Sie diesen Modus, um unter normalen Bedingungen Porträtaufnahmen zu machen.
Panorama		In diesem Modus können Sie eine Reihe von Fotos aufnehmen und diese später zu einem Panoramabild zusammensetzen.
Filmmodus		Zum Aufnehmen von Videos.
Szenenmodus	SCN	In diesem Modus können Sie vorgegebene Szenenmodi zum Aufnehmen von Fotos auswählen. Insgesamt stehen 20 Szenenmodi zur Verfügung.

Über den LCD-Bildschirm

Beim Einschalten der Kamera werden verschiedene Symbole auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, die Sie über die aktuellen Kameraeinstellungen und den Status informieren. Weitere Informationen über die angezeigten Symbole finden Sie unter **LCD-Anzeigen** auf Seite 30.

Hinweise zum LCD-Bildschirm:

Der LCD-Bildschirm wurde mithilfe hochpräziser Technologie hergestellt, so dass die Pixel funktionstüchtig sind. Allerdings kann es dennoch vorkommen, dass einige wenige Bildpunkte (schwarz, weiß, rot, blau oder grün) ständig im LCD-Bildschirm angezeigt werden. Solche Bildpunkte sind Nebenprodukte des Herstellungsprozesses und beeinflussen die aufgenommenen Bilder auf keine Weise.



Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser auf dem LCD-Bildschirm. Um Wasser oder Feuchtigkeit auf dem LCD-Bildschirm zu entfernen, benutzen Sie bitte ein trockenes und weiches Tuch.




Falls der LCD-Bildschirm beschädigt werden sollte, achten Sie ganz besonders auf die Flüssigkeit (Flüssigkristalle), die im Bildschirm enthalten ist. Falls eine der folgenden Situationen eintreten sollte, müssen Sie schnell handeln.

- Falls Flüssigkristalle mit der Haut in Berührung kommen sollten, wischen Sie die betroffene Stelle sofort mit einem Tuch ab und waschen die Stelle gründlich mit Seife und fließendem Wasser.
- Falls Flüssigkristalle in Ihre Augen gelangen sollten, spülen Sie das betroffene Auge sofort mindestens 15 Minuten lang unter fließendem Wasser aus und suchen einen Arzt auf.
- Falls Flüssigkristalle verschluckt werden sollten, spülen Sie den Mund gründlich mit Wasser. Trinken Sie viel Wasser nach und leiten Sie Erbrechen ein. Suchen Sie dann unverzüglich einen Arzt auf.

Elektronischer Sucher

Der Elektronische Sucher zeigt dieselben Informationen wie der LCD-Bildschirm an. Um zwischen dem LCD-Bildschirm und dem Elektronischen Sucher zu wechseln, drücken Sie bitte die Taste . Wird der Elektronische Sucher gewählt, schaltet sich der LCD-Bildschirm automatisch ab.

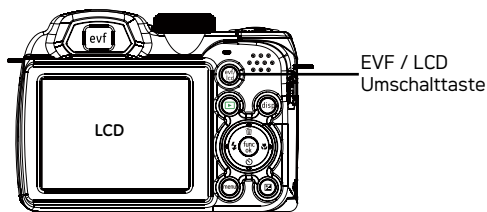

Aufnahmen im Auto-Modus


Im **Auto**-Modus können Sie auf einfachste Weise Fotos aufnehmen. In diesem Modus wählt die Kamera automatisch optimale Einstellungen für beste Bilder.

Zum Aufnehmen führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein.
2. Stellen Sie mit dem Modus-Wählrad den Auto-Modus ein .
3. Legen Sie sich Ihr Bildmotiv auf dem LCD-Bildschirm zurecht und drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Objekt zu fokussieren.
4. Wenn das Bild scharf eingestellt ist, zeigt der LCD-Bildschirm den grünen Fokussierrahmen an.
5. Zum Aufnehmen des Fotos drücken Sie den **Auslöser** ganz hinab.

Zoomfunktion verwenden

Ihre Kamera verfügt über zwei Zoom-Typen: den optischen und den digitalen Zoom. Drücken Sie die Zoom-Taste der Kamera, um das Bild heran- oder wegzuzoomen.

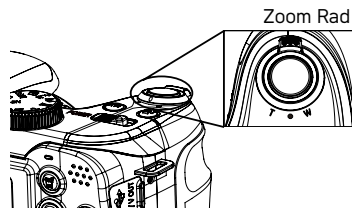


Zoom-Indikator
(siehe „Digitalzoom“
auf Seite 51).

Wenn der optische Zoom auf den Höchstwert eingestellt ist, können Sie den digitalen Zoom aktivieren, indem Sie die Zoom-Taste loslassen und wieder drücken. Wenn Sie die Zoom-Taste loslassen, wird das Zoom-Symbol ausgeblendet. Der Bildschirm zeigt als aktuellen Zoom-Status () an.

Blitz öffnen

Der Blitz wird benötigt, um ein Motiv bei schwachen Lichtverhältnissen zu beleuchten, oder um das Licht zur besseren Ausleuchtung eines Motivs mit ausgeprägten Dunkelbereichen zu ergänzen.

1. Um den Blitz einzuschalten, drücken Sie die Blitztaste

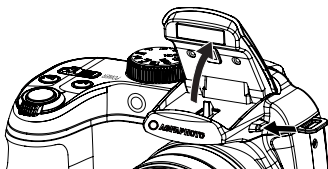

2. Mit der Linkstaste gelangen Sie zum Funktionsmenü des Blitzes.



3. Mit den Links-/Rechtstasten wählen Sie einen der folgenden 6 Modi:

- Blitz: Automatisch
Der Blitz schaltet sich bei Bedarf automatisch zu.
- Blitz: Rote-Augen Reduktion
Kurz vor der eigentlichen Aufnahme löst die Kamera einen Vorblitz aus, um Rote-Augen-Effekte zu vermindern.
- Blitz: Erzwungener Blitz
Schalten Sie den verstärkten Blitz bei der Aufnahme hinzu.
- Blitz: Kein Blitz
Der Blitz ist grundsätzlich abgeschaltet.
- Blitz: Lange Synchronzeit
Ermöglicht Nachtaufnahmen, bei denen Personen im Vordergrund zu sehen sind. Bei Aufnahmen mit dieser Einstellung benutzen Sie am besten ein Stativ.
- Blitz: Slow Synchro+Rote-Augen-Reduktion
In dieser Betriebsart werden die beiden Modi Rote-Augen-Reduktion und Langzeitbelichtung kombiniert.

4. Drücken Sie die Taste zur Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen der Auswahl.

Selbstausslöser

Mit dieser Funktion stellen Sie den Selbstauslöser für automatische Aufnahmen nach Drücken des Auslösers ein. Sie können zwischen 2 Sekunden oder 10 Sekunden nach Drücken des Auslösers wählen.

1. Drücken Sie die Abwärtstaste zum Öffnen des Selbstauslösermenüs.



2. Mit den Links-/Rechtstasten wählen Sie einen der folgenden 3 Modi:

-  Selbstausl. 2 Sek.
2 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.
-  Selbstausl. 10 Sek.
10 Sekunden nach dem Drücken des Auslösers wird ein einzelnes Foto aufgenommen.

-  Selbstausl. Aus
Selbstauslöser deaktivieren.

3. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs.

Makromodus

Mit dem Makromodus können Sie Fotos von kleinen Objekten oder Nahaufnahmen schießen. Mit diesem Modus können Sie den Zoom nutzen, wenn Sie näher an Ihrem Motiv sind.

1. Drücken Sie die Rechtstaste zum Öffnen des Makromenüs.




2. Mit den Links-/Rechtstasten wählen Sie einen der folgenden 2 Modi:
 -  **Makromodus: Ein**
Diesen Modus wählen Sie für Aufnahmen, bei denen sich das Motiv etwa 5 cm vom Objektiv entfernt befindet.
 -  **Makromodus: Aus**
Wählen Sie diese Option, um den Makromodus zu deaktivieren.
3.  Drücken Sie die Taste zur Bestätigung der Einstellungen und zum Verlassen des Menüs.

LW (Lichtwert)

Durch die Belichtungssteuerung (EV) kann der Fotograf die Kameraeinstellungen der autom. Belichtung außer Kraft setzen und so die Kontrolle bei schwierigen Lichtverhältnissen erlangen. Auf diese Weise kann der Fotograf die Belichtung je nach Anforderung erhöhen oder verringern.

1. Drücken Sie die Taste  zum Öffnen der Belichtungseinstellungen.


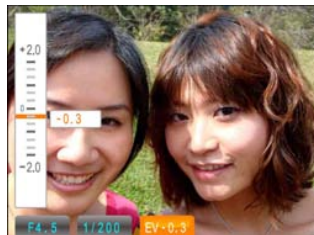


2. Mit den Aufwärts-/Abwärtstasten passen Sie den Lichtwert des Bildes an, von EV -2.0 bis EV+2.0.

Gesicht-AF

Der Gesicht-AF-Modus erkennt Gesichter von Personen und stellt sie automatisch scharf, sodass diese Bilder besser belichtet erscheinen. Die Gesichtserkennung ist standardmäßig bei den meisten Modi eingeschaltet, sofern sie nicht vom Benutzer deaktiviert wird. Die Gesichtserkennung ist im Panoramamodus deaktiviert.


1. Halten Sie die Kamera ruhig und nutzen Sie die Gesichtserkennung für Ihr Bildmotiv. Wenn die Kamera das Gesicht erkennt, zeigt sie einen Rahmen um das Gesicht auf dem Bildschirm an.
2. Drücken Sie den **Auslöser** zum Scharfstellen des Motivs halb hinab.
3. Zum Aufnehmen des Fotos drücken Sie den **Auslöser** ganz hinab.
4. Drücken Sie Gesichtserkennung, um diese Funktion zu beenden.

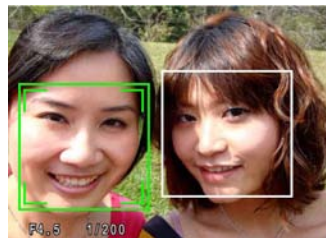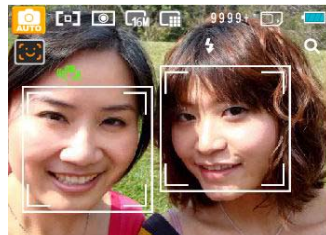

Lächeln erkennen

Mit der neuen „Lächeln erkennen“-Funktion Ihrer Kamera, die ein Lächeln automatisch erkennt, verpassen Sie nie wieder den schönsten Moment für ein Foto.


1. Drücken Sie im Aufnahmemodus die Gesichtserkennungstaste, bis das Symbol  auf dem LCD-Bildschirm erscheint.
2. Richten Sie die Kamera auf das Bildmotiv und drücken Sie den Auslöser halb hinab zum Fokussieren.
3. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren ganz hinab; die Kamera öffnet automatisch den Verschluss, wenn sie ein Lächeln erkennt.

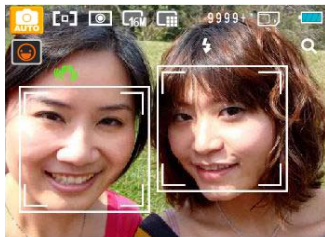

4. Drücken Sie Gesichtserkennung, um diese Funktion zu beenden.

Zwinkern erkennen

Die Funktion der "Warnung bei geschlossenen Augen" ist im normalen Status aktiviert. Wenn bei der Aufnahme Gesichter von Personen mit geschlossenen Augen erkannt werden, wird das Symbol für "geschlossene Augen"  als Bedienerhinweis auf dem Bildschirm angezeigt.

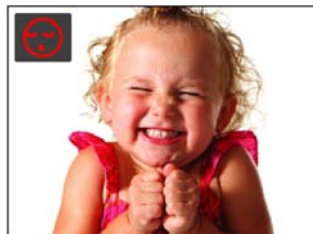

Optischer Bildstabilisator

Im Aufnahmemodus drücken Sie die Taste , um unscharfe Bilder durch Handbewegungen zu vermeiden. Der LCD-Bildschirm zeigt entweder das Symbol für den kontinuierlichen oder den einmaligen Anti-Wackeln-Modus.



Erweiterte Funktionen-Menü

Zum erweiterten Funktionsmenü der Kamera zählen Bildgröße, Bildqualität, Weißabgleich, Bildfarbe und ISO. Mit diesen Funktionen können fortgeschrittene Benutzer Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen besser regulieren.

Sie können die Einstellung der Spezialfunktionen wie folgt anpassen:

1. Rufen Sie das Spezialfunktionsmenü durch Drücken der Taste  auf.



2. Drücken Sie die Unten-Taste, um den Auswahlbildschirm der erweiterten Funktionen zu öffnen; mit der Links-/Rechts-Taste können Sie die einzustellende Funktion wählen.
3. Drücken Sie die Oben-Taste, um das Einstellungs Menü der erweiterten Funktionen zu öffnen.



4. Drücken Sie die Links-Rechts-Taste, um die einzustellende Option zu wählen; mit der -Taste bestätigen Sie die Einstellung und verlassen das Menü.

WA (Weißabgleich)

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen die Anpassung Ihrer Kamera an verschiedene Farbtemperaturen, um eine möglichst originalgetreue Farbwiedergabe zu erzielen.



Für den Weißabgleich stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

-  WA: Auto
-  WA: Tageslicht
-  WA: Wolkig
-  WA: Fluoreszenzlicht
-  WA: Fluoreszenzlicht, kühl
-  WA: Glühlampenlicht
-  WA: Manuell (Auslöser für Weißabgleich drücken).

ISO

Die ISO-Funktion ermöglicht Ihnen eine Einstellung der Kameraempfindlichkeit entsprechend der Helligkeit der Szene. Um in dunkler Umgebung bessere Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen höheren ISO-Wert wählen. In sehr heller Umgebung ist dagegen ein geringerer ISO-Wert die bessere Wahl.

Bilder mit einem höherem ISO-Wert enthalten mehr Bildrauschen als solche, die mit niedrigerem ISO-Wert aufgenommen wurden.



Es kann aus den folgenden ISO-Einstellungen gewählt werden: automatisch, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 und 3200.



Die zur Verfügung stehenden ISO-Werte sind abhängig von dem verwendeten Modell.

Qualität

Die Qualität-Einstellung wirkt sich auf die Komprimierung der Bilder aus. Höhere Qualitätseinstellungen liefern bessere Fotos, benötigen aber auch mehr Speicherplatz.



Für die Bildqualität stehen drei Optionen zur Verfügung:

-  :Qualität: Beste
-  :Qualität: Fein
-  :Qualität: Normal

Größe

Die Größe-Einstellung bezieht sich auf die Bildauflösung in Pixeln. Eine höhere Bildauflösung ermöglicht Ihnen das Ausdrucken von größeren Bildern ohne Qualitätseinbußen.



Je höher die Pixelanzahl, desto besser die Bildqualität. Je niedriger die Pixelanzahl, desto mehr Fotos können auf einer Speicherkarte abgelegt werden.

Farbe

Die Farbe-Einstellung ermöglicht Ihnen das Hinzufügen künstlicher Effekte gleich bei der Aufnahme. Sie können mit unterschiedlichen Farbvariationen experimentieren, um Ihren Bildern eine ganz besondere Stimmung zu verleihen.



Für die Farbe stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:


-  Farbe: Auto
-  Farbe: Brilliant
-  Farbe: Schwarzweiß
-  Farbe: Sepia

MODI VERWENDEN

LCD-Anzeigen

Anzeigen bei der Fotoaufnahme

Modus: **P S A**

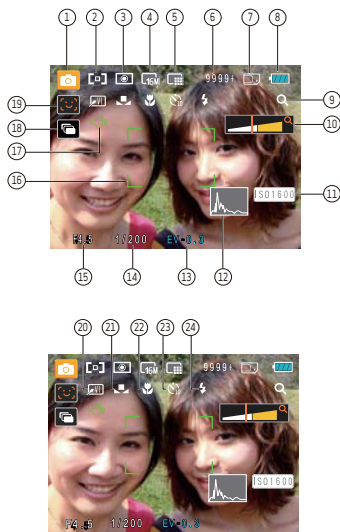

1 Aufnahmemodus-Symbole

	Auto-Modus		Manueller Modus
	ASCN-Modus		Panorama
	Szenenmodus		Porträt
	Programm auto. Belichtung		Verschlussvorrang
	Blendenvorrang		

2 AF-Modus

Einzel-AF

Multi-AF

3 Messung

Punkt-AB

Mittenbetont

AiAE

4 Bildgröße

5 Bildqualität

- 6 Verbleibende Anzahl von Bildern
- 7 Speicherkarte/Interner Speicher
- 8 Batteriestatus
- 9 Zoomeinstellung (nur bei aktiviertem Zoom)
- 10 Zoom
- 11 ISO-Wert (einstellbar nur im **M P S A** manuellen Modus)
- 12 Histogramm
- 13 Belichtungskorrektur
- 14 Belichtungszeit
- 15 Blendenwert
- 16 Fokusrahmen
- 17 Optischer Bildstabilisator
- 18 Aufnahmereihe
- 19 Gesichtserkennung ein-Symbol
- 20 Bildfarbe
(einstellbar nur im **M P S A** manuellen Modus)
- 21 Weißabgleich
(einstellbar nur im **M P S A** manuellen Modus)
- 22 Makromodus

- 23 Selbstauslöser



2 Sek.



10 Sek.

- 24 Blitzmodus



Blitz: Automatische



Blitz: Rote-Augen Reduktion



Blitz: Erzwungener Blitz



Blitz: Kein Blitz



Blitz: Lange Synchronzeit



Blitz: Slow Synchro+Rote-Augen-Reduktion

Anzeigen bei der Videoaufnahme

Modus: 



1 Aufnahmemodus-Symbole

2 Dauer-AF

3 Messung



Punkt-AB



Mittenbetont



AiAE

4 Videoqualität

5 Makromodus

6 Selbstauslöser



10 Sek.

7 Verbleibende Zeit für Filmaufnahmen

8 Speicherkarte/Interner Speicher

9 Batteriestatus

10 Zoomeinstellung (nur bei aktiviertem Zoom)

11 Zoom

12 Optischer Bildstabilisator

13 Aufnahmestatus-Symbol



Zur Aufnahme bereit



Aufnahme




Um Filme optimal aufnehmen zu können, empfehlen wir den Einsatz einer SD-Speicherkarte. Der integrierte Speicher ist begrenzt; außerdem kann es bei der Filmaufnahme zu Unterbrechungen und weiteren Störungen kommen.



Während der Aufnahme, sind optischer Zoom und bis zu 4.5-facher Zoom verfügbar.

Anzeigen im Wiedergabemodus

Modus: 

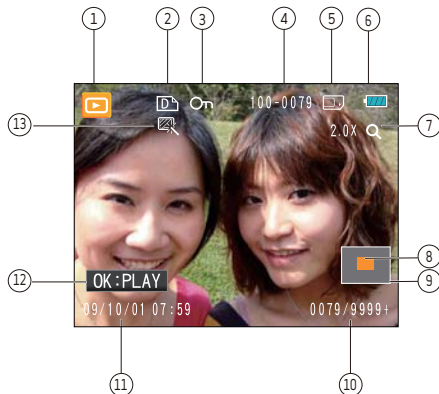

- 1 Wiedergabemodus-Symbol
- 2 DPOF-Datei-Symbol
- 3 Schreibschutz-Symbol
- 4 Bildnummer
- 5 Speicherkarte/Interner Speicher
- 6 Batteriestatus
- 7 Bild-Zoom
- 8 Derzeit angezeigter Bereich
- 9 Auswählbarer Gesamtbereich
- 10 Speicherplatz (diese Aufnahme/Gesamtanzahl von Aufnahmen)
- 11 Aufnahmedatum und -zeit
- 12 OK:PLAY
- 13 HDR

Auto-Szenenmodus (ASCN)

Im „ASCN“-Modus werden Umgebungsbedingungen intelligent erkannt und der passende Szenenmodus automatisch gewählt.

Symbol	Modus	Symbol	Modus
	Landschaft		Nachtlandschaft
	Portrait		Makro
	Nachtportrait		Auto
	Gegenlicht-Portrait		

Um „ASCN“ zu verwenden

1. Stellen Sie den Modusdrehknopf auf ASCN ein.
Folgendes erscheint im Display.



2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv. Der optimale Szenenmodus wird automatisch ausgewählt.
3. Drücken Sie den Auslöser halb hinab - die Kamera stellt auf das Motiv scharf.
4. Anschließend drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen des Bildes ganz hinab.

Landschaft

Bei Landschaftsaufnahmen passt ASCN die Belichtung automatisch an den Hintergrund an.

Portrait

Bei Portraits gleicht ASCN Belichtung und Wiedergabe von Hauttönen automatisch an und sorgt damit für harmonische Bilder.

Nachtportrait

Wenn Sie Portraitfotos bei Nacht oder generell bei schlechten Lichtbedingungen aufnehmen, optimiert ASCN die Belichtung von Personen- und Nachtszenen automatisch.

Gegenlicht-Portrait

Falls Sie gegen das Licht fotografieren, gleicht ASCN die Belichtung zur optimalen Darstellung des Vordergrundes an.

Nachtlandschaft

Bei Nachtszenen kompensiert ASCN schwaches Umgebungslicht mit einem höheren ISO-Wert.

Makro

Um detailreichere Nahaufnahmen zu erzeugen, aktiviert ASCN automatisch den Makromodus des Objektivs und sorgt für den richtigen Fokus.

Auto


Belichtung und Fokus werden von der Kamera automatisch eingestellt, um gute Bilder zu gewährleisten.

Panorama

Im Panoramamodus können Sie breite Panoramafotos erstellen. Aus den aufgenommenen Einzelbildern setzt die Kamera automatisch ein Panoramafoto zusammen.

So erstellen Sie ein Panoramabild:

1. Drehen Sie das Modus-Wählrad auf den Panoramamodus.
2. Legen Sie die Aufnahmerichtung mit den Links-/Rechtstasten fest; die Panoramaaufnahmen beginnen nach zwei Sekunden automatisch.
3. Wählen Sie den ersten Bildausschnitt des Panoramabildes auf der LCD-Anzeige und drücken Sie den Auslöser zur Aufnahme.
4. Nachdem das erste Foto aufgenommen wurde, erscheinen links und rechts am Rand des LCD-Bildschirms zwei Zielsymbole. Schwenken Sie die Kamera und das Kreissymbol auf dem Bildschirm bewegt sich in Richtung des quadratischen Rahmens. Wenn das Kreissymbol und der quadratische Rahmen sich überlappen und grün werden, nimmt die Kamera das Bild automatisch auf. Wiederholen Sie diesen Schritt für das dritte Bild in der Reihe.

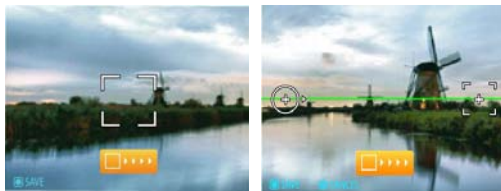

Blitzmodus, Selbstauslöser, Makromodus und Belichtungskorrektur sind im Panoramamodus deaktiviert.



Bis zum Abschluss der Serie können weder Bilder gelöscht noch der Zoom verstellt werden.



Im Panoramamodus können Sie 2 oder maximal 3 Bilder zusammenfügen.

Szenenmodus (SCN)

Im **Szenenmodus** können Sie unter insgesamt 20 Szenenarten für verschiedene Aufnahmesituationen auswählen. Dazu brauchen Sie lediglich den zur Situation passenden Szenenmodus auszuwählen - die Kamera nimmt nun automatisch die optimalen Einstellungen für Sie vor.

Zum Aufrufen des Szenenmodus drehen Sie den Modusdrehknopf in die Position Szenenmodus. Die Szenenmodus-Palette wird angezeigt.



Wählen Sie eine Szene mithilfe der Tasten Aufwärts/
Abwärts/Links/Rechts und drücken Sie die  Taste.

Symbol	Motivsituation	Symbol	Motivsituation
	Sport		Innenaufnahme
	Schnee		Feuerwerk
	Museum		Nachtlandschaft
	Kinder		Blätter
	Sonnenuntergang		Glas
	Landschaft		Nachtporträt
	Strand		Text
	Menschensammlung		Ausweis
	Fischauge		Reiseaufnahme
	Bilderrahmen		Zeichnung

Sport

Für schnelle Motive. Sorgt für scharfe, nicht verschwommene Aufnahmen.

Innenaufnahme

Für Innenaufnahmen. Verhindert Verwackeln, verbessert die Farbwiedergabe.

Schnee

Für Aufnahmen im Schnee. Fängt Naturszenen im Schnee perfekt ein.

Feuerwerk

Zum Festhalten von Feuerwerken. Lange Belichtungszeiten sorgen für brillante Bilder.

Museum

Für Aufnahmen an Orten, an denen nicht geblitzt werden darf. Natürliche Farbwiedergabe, schärfere Bilder.

Nachtlandschaft

Für Nachtaufnahmen. Benutzen Sie am besten ein Stativ.

Kinder

Sorgt für scharfe, nicht verschwommene Aufnahmen.

Blätter

Für Pflanzenaufnahmen. Sorgt für brillante Aufnahmen von Grünpflanzen und Blüten.

Sonnenuntergang

Für Aufnahmen am Strand. Sorgt auch bei extremer Helligkeit für gute Bilder.

Glas

Für Aufnahmen von Motiven hinter Glas.

Landschaft

Für Landschaftsaufnahmen. Gibt Grün- und Blautöne lebendig wieder.

Nachtportrait

Für Portraitfotos vor nächtlichem Hintergrund.

Strand

Für Aufnahmen von optimalen Bildern bei Motiven mit starker Sonneneinstrahlung.

Text

Zum Abfotografieren von gedruckten Texten und Texten auf Tafeln.

Menschenansammlung

Für Aufnahmen von mehreren im Haus versammelten Personen; damit können natürlich wirkende Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen erstellt werden.

Ausweis

Speziell für Aufnahmen von amtlichen Bescheinigungen.

Fischauge

Für Aufnahmen mit interessanten Fischauge-Effekten. Der Mittenbereich wird absichtlich erweitert, um verzerrte Fotos zu erzielen (wie bei Betrachtung durch ein Fischauge).

Reiseaufnahme

Für scharfe Aufnahmen von schnell beweglichen Objekten; mit klar definiertem Hauptmotiv und fließendem Hintergrund.

Bilderrahmen

Zum Hinzufügen von interessanten Rahmeneffekten.

Zeichnung

Für Aufnahmen mit Bleistiftskizzen-Effekten.

Porträtmodus

Im Porträtmodus passt die Kamera automatisch die Belichtung für eine realistische Wiedergabe von Hauttönen an.

1. Drehen Sie das Modus-Wählrad auf den Porträtmodus ().
2. Wenn Sie diesen Modus gewählt haben, stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung, wie Optische Bildstabilisierung, Gesichtserkennung und Lächeln erkennen.

Belichtungsautomatik **P**

Im P-Modus (Belichtungsautomatik) können Sie kombiniert den Lichtwert, die Verschlusszeit und die Blende einstellen. Die Anzeige auf dem LCD-Bildschirm ist im Bild unten dargestellt:



1. Stellen Sie das Modus-Einstellrad auf der Oberseite der Kamera auf "P" und drücken Sie die Taste , um das Einstellungsmenü für die autom. Programmbelichtung zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Links-/Rechstasten für Ihre Szene die Kombination aus LW, Verschlusszeit und Blende.



3. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten zur Parameteranpassung.
4. Drücken Sie die Taste  zum Beenden der Einstellungen und Anzeigen des Aufnahmebildschirms.



Die Verschlusszeit ist zwischen 30 und 1/2000 anpassbar; die Blende ist zwischen 3.0 und 7.9 anpassbar; der LW ist zwischen +2.0 und -2.0 anpassbar.



Beim leichten Herunterdrücken des Auslösers zum Fokussieren erscheinen Blende und Verschlusszeit der aktuellen Auswahl in der unteren linken Ecke des Bildschirms.

Zeitvorwahl S

Im S-Modus (Zeitvorwahl) können Sie die Verschlusszeit und den Lichtwert einstellen. Bei kurzer Verschlusszeit werden sich schnell bewegende Objekte scharf erfasst. Bei langer Verschlusszeit werden sich bewegende Objekte verschwommen erfasst.

1. Stellen Sie das Modus-Einstellrad auf "S" und drücken Sie die Taste  um das Einstellungs Menü für den Verschlussvorrang zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Links-/Rechtstasten LW/ Verschlusszeit.



3. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten zur Parameteranpassung.
4. Drücken Sie die Taste  zum Beenden der Einstellungen und Anzeigen des Aufnahmebildschirms.

Blendenvorwahl **A**

Im A-Modus (Blendenvorwahl) können Sie die Blende und den Lichtwert einstellen. Mit einer großen Blende liegt der Fokus auf dem Hauptmotiv und der Hintergrund ist verschwommen. Eine kleine Blende fokussiert sowohl den Hintergrund als auch das Hauptmotiv gleichermaßen.

1. Stellen Sie das Modus-Einstellrad auf "A" und drücken Sie die Taste , um das Einstellungsmenü für den Blendenvorrang zu öffnen.
2. Wählen Sie mit den Links-/Rechtstasten LW/Blende.




3. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten zur Parameteranpassung.
4. Drücken Sie die Taste  zum Beenden der Einstellungen und Anzeigen des Aufnahmebildschirms.

Manueller Modus **M**

Im M-Modus (Manuell) können Sie die Blende und Verschlusszeit manuell einstellen.

1. Stellen Sie das Modus-Einstellrad auf "M" und drücken Sie die Taste , um das Einstellungsmenü für den manuellen Modus zu öffnen.
2. Mit den Links-/Rechtstasten wählen Sie die Blende/ Verschlusszeit.

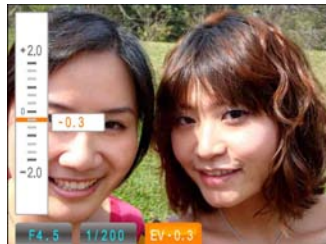



3. Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstasten zur Parameteranpassung.
4. Drücken Sie die Taste  zum Beenden der Einstellungen und Anzeigen des Aufnahmebildschirms.

Fotos und Videos anschauen

So zeigen Sie aufgenommene Fotos und Videoclips auf dem LCD-Bildschirm an:

1. Nach dem Drücken der Taste  erscheint das zuletzt aufgenommene Foto oder Video auf dem LCD-Bildschirm.
2. Mit den Links-/Rechtstasten blättern Sie durch die Fotos oder Videoclips im internen Speicher oder auf der Speicherkarte.
3. Zum Abspielen eines ausgewählten Videoclips wechseln

Sie mit der -Taste in den Film-Wiedergabemodus. Bei Filmwiedergabe erscheinen die Bedienungshinweise auf der Anzeige. Drücken Sie die Tasten Links/Rechts und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.

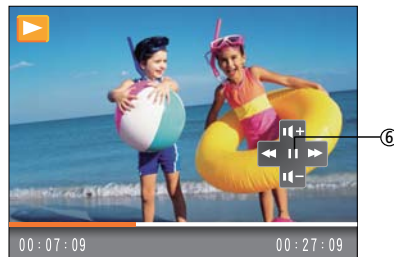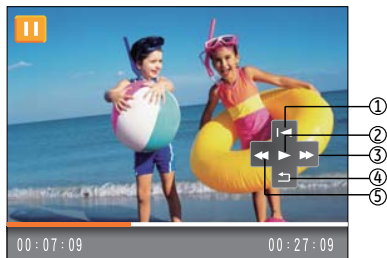

Die Bedienungssymbole sind wie folgt:


- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Kehren Sie zum ersten Einzelbild zurück und starten Sie die Wiedergabe | 4 | Kehren Sie zum ersten Einzelbild zurück |
| 2 | Wiedergabe | 5 | Rücklauf |
| 3 | Schneller Vorlauf | 6 | Pause |

Drücken Sie bei der Wiedergabe von Filmen die Pfeiltaste "Oben-/Unten", um die Lautstärke einzustellen  ; wenn Sie den Ton stummschalten, wird  angezeigt.



Miniaturansicht

Drücken Sie im Wiedergabemodus auf die eine Seite der Zoom-Taste (W), um auf dem Bildschirm Miniaturansichten der Fotos und Videos anzuzeigen.

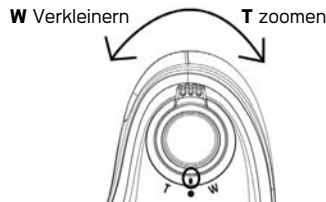


1. Mit der Zoom-Taste können Sie zwischen der Anzeige von 3 x 3 oder 4 x 4 Miniaturbildern bzw. der Miniaturbilder im Datumsordner wechseln.



2. Bei der Anzeige von 3 x 3 oder 4 x 4 Miniaturbildern können Sie ein Bild oder einen Videoclip mit der Oben-/Unten-/Links-Rechts-Taste zur Ansicht auswählen; bei der Anzeige des Datumsordners wählen Sie den Datumsordner mit der Oben-/Unten-Taste.

3. Bei der Anzeige des Datumsordners können Sie den Index der Datumsangaben mit der Taste  öffnen.

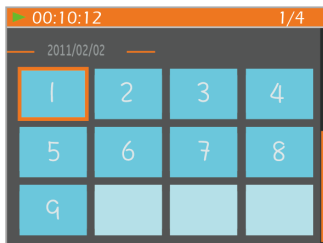

4. Wählen Sie ein Bild oder einen Videoclip mit der Oben-/ Unten-/Links-/Rechts-Taste; mit der Taste  können Sie die ursprüngliche Bildgröße wiederherstellen.



Der Datumsordner wird in der Reihenfolge des Aufnahmedatums angezeigt.



Wenn der Indikator  im LCD-Bildschirm erscheint, wird gerade eine Filmdatei angezeigt.



Mit der Taste  können Sie die ursprüngliche Bildgröße eines Vorschausymbols wiederherstellen.

Zoomen während der Wiedergabe (nur für Fotos)

Die Zoomtasten können auch während der Wiedergabe verwendet werden. So können Sie Fotos bis zu (2~8)fach vergrößern.

1. Drücken Sie die Taste  zum Wechseln in den Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie ein Foto, das Sie vergrößert anzeigen möchten, mit den Links-/Rechtstasten aus.
3. Drücken Sie zum Heranzoomen auf die eine Seite der Zoom-Taste ().
4. Verwenden Sie zum Heran- und Herauszoomen die Zoom-Tasten. Das Zoom-Symbol und der Rahmen des gesamten Fotos werden auf dem Bildschirm angezeigt.



5. Mit den Navigationstasten können Sie den Bildausschnitt verschieben.
6. Um das Bild wieder in Originalgröße anzuzeigen, drücken Sie die -Taste.



Filmaufnahmen können nicht vergrößert werden.

Löschtaste verwenden

Im Wiedergabemodus können Sie mit der Aufwärtstaste ungewünschte Fotos oder Videos löschen.

Zum Löschen von Fotos oder Filmen:

1. Drücken Sie die Taste  zum Wechseln in den Wiedergabemodus.
2. Wählen Sie die zu löschende Foto- oder Filmaufnahme mithilfe der Tasten Links/Rechts.
3. Nach dem Drücken der Aufwärtstaste erscheint die Löschauswahl auf dem Bildschirm.



4. Wählen Sie Ja oder Zurück mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.



Gelöschte Fotos/Videoclips können nicht wiederhergestellt werden.



Auf Seite 55 finden Sie weitere Informationen zu den Optionen im Löschen-Menü.

MENÜS VERWENDEN

Foto-Menü

Modus:  **ASCN P S A M**  **SCN**

Drücken Sie die  Taste in jedem der o.g. Fotomodi, um in das Fotomenü zu gelangen.

Zur Justierung der Einstellungen:

1. Im Fotomenü können Sie mithilfe der Tasten Links/ Rechts zwischen den einzelnen Seiten von Foto- oder Kameraeinstellungen wechseln. Drücken Sie Taste Unten, wenn Sie die gewünschte Seite erreicht haben.



2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mithilfe der Tasten Oben/Unten.
3. Drücken Sie die Rechts-Taste oder die Funktionstaste , um zum Untermenü zu gelangen.



4. Wählen Sie im Untermenü eine Einstellung mit der Oben-/ Unten-Taste und drücken Sie die Funktionstaste  um diese Einstellung zu bestätigen und das Untermenü zu verlassen; mit der Taste  kehren Sie zum Menü zurück.
 5. Mit der Oben-/Unten-/Links-/Rechtstaste können Sie weiter im Fotomenü navigieren, um zusätzliche Änderungen vorzunehmen; oder drücken Sie die Menütaaste, um das Fotomenü zu verlassen.
-  Nachdem Sie eine Funktion gewählt haben, drücken Sie die Taste oben, um zum Fotomenü für andere Foto- oder Kameraeinstellungsseiten zurückzukehren. Oder drücken Sie die Taste Unten mehrere Male, um zur nächsten Einstellungs-menüseite zu gelangen.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

AF-Modus (Autofokus-Modus)

Mit dieser Einstellung steuern Sie den Autofokus bei der Aufnahme.



Zwei Optionen stehen zur Auswahl:

- **Einzel-AF:** In der Mitte des LCD-Bildschirms wird ein Fokusrahmen angezeigt; die Kamera stellt auf das Motiv innerhalb dieses Rahmens scharf.
- **Multi-AF:** Die Kamera stellt sich automatisch auf ein Element im Bild ein.

AF-Hilfsleuchte

Über diese Option kann die AF-Hilfslampe aktiviert und deaktiviert werden. Die AF-Hilfslampe unterstützt die Fokussierung bei Dunkelheit.



Dauer-AF

Nachdem Dauer-AF aktiviert wurde, stellt die Kamera den Fokus fortlaufend automatisch bei jeder Bewegung der Kamera oder des Motivs ein.



Messung (Belichtungsmessung)

Mit dieser Einstellung können Sie die für die Belichtungsmessung "beabsichtigte" Größe des Anzeigebereichs der Kamera festlegen.



Es stehen drei "beabsichtigte" Messgrößen zur Auswahl:

- **Punkt-AB** Bei der Punkt-AB-Messung wird ein kleiner Bereich in der Mitte des Anzeigebereichs der Kamera festgelegt.
- **Mittenbetont** Bei der mittenbetonten Messung wird ein geringfügig größerer Bereich in der Mitte des Anzeigebereichs der Kamera festgelegt.
- **AI/AE (Künstliche-Intelligenz-AE)** wird der gesamte Anzeigebereich der Kamera festgelegt.

Aufnahmereihe

Mit dieser Einstellung können Sie mehrere Fotos hintereinander aufnehmen. In diesem Modus müssen Sie den Auslöser gedrückt halten, um die Funktion nutzen zu können.



In diesem Modus arbeitet der Blitz nicht, damit Fotos in schneller Folge aufgenommen werden können.



Fünf Optionen stehen zur Auswahl:

- **Aus:** Serienaufnahme-Funktion deaktivieren.
- **Unbegrenzt:** Halten Sie den Auslöser gedrückt um fortlaufend Aufnahmen zu machen, bis Sie den Auslöser loslassen oder die Speicherkarte voll ist.
- **3 Fotos:** Nimmt bis zu drei Fotos in Folge auf.
- **3 Fotos (letzte):** Nimmt Fotos auf, solange der Auslöser gedrückt bleibt; allerdings werden nur die letzten drei Aufnahmen gespeichert.
- **Intervall:** Automatische Aufnahmen in vorbestimmten Intervallen.

Zeitstempel

Blendet einen Zeitstempel (Datum und Uhrzeit) in das Foto ein.



- **Aus**
- **Datum**
- **Datum/Zeit**

Vorschau

Mit dieser Einstellung können Sie sich ein Foto gleich nach der Aufnahme anzeigen lassen. Das Bild wird eine bestimmte Zeit lang auf dem Bildschirm angezeigt; diesen Zeitraum können Sie selbst vorgeben.



Vier Optionen stehen zur Verfügung:

- **Aus**
- **1 Sek.**
- **2 Sek.**
- **3 Sek.**

Digitalzoom

Mit dieser Einstellung aktivieren Sie den Digitalzoom. Wenn deaktiviert, können Sie nur das optische Zoom verwenden.



Film-Menü

Modus: 

Drücken Sie die  Taste in jedem der o.g. Filmmodi, um in das entsprechende Filmmenü zu gelangen.

Zur Justierung der Einstellungen:

1. Im Filmmenü können Sie mithilfe der Tasten Links/ Rechts zwischen den einzelnen Seiten von Film- oder Kameraeinstellungen wechseln. Drücken Sie Taste Unten, wenn Sie die gewünschte Seite erreicht haben.



2. Wählen Sie die gewünschte Funktion mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts, um das Untermenü zu öffnen.



3. Wählen Sie eine Option mithilfe der Tasten Oben/ Unten oder drücken Sie die Taste Links oder , um zum Menü zurückzukehren.
4. Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung und um das Menü zu beenden.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Dauer-AF

Nachdem Dauer-AF aktiviert wurde, stellt die Kamera den Fokus fortlaufend automatisch bei jeder Bewegung der Kamera oder des Motivs ein.



Messung (Belichtungsmessung)

Messcharakteristik für verschiedene Lichtverhältnisse festlegen.



Drei Optionen stehen zur Auswahl:

- **Punkt-AB**
- **Mittenbetont**
- **AiAE (Künstliche-Intelligenz-AE)**

Wiedergabemenü

Modus:

Rufen Sie im Wiedergabemodus das **Wiedergabe**-Menü mit der -Taste auf.



In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Hinweise zu den verschiedenen Menüoptionen.

Schützen

Um Foto- oder Filmaufnahmen vor ungewolltem Löschen zu schützen, verwenden Sie diese Funktion zum Schützen einer oder aller Dateien.



So schützen Sie Bilder oder Videos und geben diese wieder frei:

1. Wählen Sie die Schutzfunktion mit den Pfeiltasten "Oben/Unten" aus und drücken Sie auf  oder die Rechts-Taste, um das Untermenü zu öffnen.

2. Wählen Sie ein einzelnes Bild mit der Oben-/Unten-Taste aus, um das gewählte Foto oder Video zu sperren; oder wählen Sie "Alle", um sämtliche Fotos und Videos im integrierten Speicher oder auf der Speicherkarte zu schützen. Mit der Taste  bestätigen Sie die Einstellung und öffnen das Menü für den Foto-/Video-Schutz.
3. Drücken Sie die  Taste, um **Ja** zu wählen und den Schutz zu aktivieren. Um EINE Foto-/Filmaufnahme zu schützen haben Sie eine **Schutz aufheben** Option, wenn die Datei geschützt ist. Wählen Sie **Zurück** mithilfe der Tasten **Oben/Unten**, um in das Wiedergabemenü zurückzukehren.



Wenn Sie die Funktion "Zurücksetzen" wählen, werden sämtliche Schutzeinstellungen für die geschützten Dokumente wieder aufgehoben.

Löschen

Es gibt drei Methoden, um Dateien zu löschen: (Bitte beachten Sie, dass eine gelöschte Datei nicht wiederhergestellt werden kann.)



• Eins löschen:

1. Wählen Sie unter der Option Löschen den Punkt Einen und drücken Sie anschließend die Taste .
2. Suchen Sie das zu löschende Foto oder Video mit der Links-/Rechts-Taste. Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Oben-/Unten-Taste aus (Ja: zum Löschen der Datei, Zurück: zur Rückkehr zum vorherigen Menü); drücken Sie anschließend die Taste  zur Bestätigung.

- **Alle löschen:**

1. Wählen Sie unter der Option Löschen den Punkt Alle und drücken Sie anschließend die Taste .
2. Wählen Sie "Ja" mit der Oben-/Unten-Taste, um sämtliche Dateien zu löschen; mit "Zurück" kehren Sie zum Menü zurück.

- **Datumsordner löschen:**

1. Drücken Sie in der Option "Löschen" die Taste , nachdem Sie den Datumsordner ausgewählt haben.
2. Wählen Sie den zu löschenden Datumsordner mit der Oben-/Unten-Taste und drücken Sie  zur Bestätigung; wählen Sie die gewünschte Einstellung mit der Oben-/Unten-Taste aus (Ja: zum Löschen der Datei, Zurück: zur Rückkehr zum Menü); drücken Sie anschließend die Taste  zur Bestätigung.



Der Indikator "🔒" zeigt an, dass eine Datei geschützt ist. Der Dateischutz muss aufgehoben werden, bevor eine Datei gelöscht werden kann.



Beim Löschen von Dateien werden die DPOF-Einstellungen zurückgesetzt.

DPOF (Digitales Druckspeicherformat)

Mit DPOF können Sie eine Reihe von Bildern auswählen, die Sie ausdrucken möchten. Ihre Auswahl wird auf der Speicherkarte abgelegt. Dadurch können Sie einfach Ihre Speicherkarte im Fotogeschäft abgeben, ohne dass Sie gesondert angeben müssen, von welchen Fotos Sie Abzüge haben möchten.



Anpassen

Mit der Einstellung „Anpassen“ können Sie Fotos zuschneiden und diese als neue Bilder abspeichern. So schneiden Sie ein Bild zu:

1. Drücken Sie im Wiedergabemodus der Kamera die Menüteaste, um das Fotomenü aufzurufen. Wählen Sie anschließend die Registerkarte „Wiedergabe-Einstellungen 2“ mit der Links-/Rechts-Taste. Mit der Unten-Taste wählen Sie „Anpassen“ und drücken die Funktionstaste  auf der Seite „Wiedergabe-Einstellungen 2“ im Wiedergabemenü.
2. Zum Auswählen und Anzeigen des zuzuschneidenden Fotos benutzen Sie die **Links-/Rechtstasten**.
3. Wählen Sie anschließend den neuen Bildausschnitt mithilfe der Zoom- und Navigationstasten.



4. Die Eingabeaufforderung „Änderungen speichern?“ wird nach Drücken der Taste  angezeigt; Wählen Sie „O“, um Ihre Änderungen zu bestätigen und das Bild zu speichern, oder wählen Sie „X“, um die Änderungen zu verwerfen und zur Bildschirmaufforderung „Zuschneiden“ zurückzukehren.



Das Bild kann nicht mehr weiter zugeschnitten werden, nachdem es auf 640x480 Bildpunkte reduziert wurde.

Bild mit hohem Dynamikaufwand

Mit der HDR-Funktion können Sie die Belichtung aufgenommenen Bilder homogenisieren. Durch diese Funktion können Details von helleren und dunkleren Partien auf Teilen des Bildes, welche evtl. über- bzw. unterbelichtet oder auch einen hohen Kontrast aufweisen, verfeinert und klarer dargestellt werden.

1. Wählen Sie die HDR-Einstellungen im Wiedergabe-Menü mit der bisherigen beschriebenen Methode.
2. Drücken Sie die Links und Rechts-Tasten zum Finden eines Bildes, welches Sie bearbeiten möchten. Nach dem Auswählen des Bildes bestätigen Sie Ihre Eingabe, um die HDR-Funktion zu wählen oder wählen Sie Zurück, um wieder in den Wiedergabemodus zu gelangen.



3. Nach der Anwendung der HDR-Funktion wird das Bild als neue Datei gespeichert. Die Originaldatei bleibt weiterhin verfügbar.

Größe ändern

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen die Größenänderung eines Bildes und das Abspeichern als neues Bild.

1. Wählen Sie die Größe ändern-Einstellung aus dem Wiedergabemenü (wie zuvor beschrieben).



2. Wählen Sie ein Foto, dessen Größe Sie ändern möchten, mit den **Links-/Rechtstasten** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Auflösung (**1024x768** oder **640x480**) mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** aus oder wählen Sie **Zurück**, um den Vorgang abzubrechen und zum **Wiedergabemenü** zurückzukehren.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die **func ok**-Taste.



Bei der Größenänderung eines Bildes wird eine neue Datei angelegt, die das Bild in der von Ihnen gewählten Größe enthält. Das Originalbild bleibt weiterhin gespeichert.

Drehen

Mit dieser Einstellung können Sie die Ausrichtung eines Bildes ändern.

1. Wählen Sie die **Drehen**-Einstellung aus dem Wiedergabemenü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie das zu drehende Bild mit den **Links-/Rechtstasten** aus.



3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Drehrichtung, mit **Zurück** brechen Sie den Vorgang ab und kehren zum **Wiedergabemenü** zurück.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die **func ok**-Taste.



Bilder und Videos im Panorama-Format können nicht gedreht werden.



Die gedrehte Datei ersetzt die Originaldatei.

Rote-Augen-Korrektur

Verwenden Sie die Einstellung, um rote Augen in Ihren Aufnahmen zu beseitigen.

1. Wählen Sie wie oben beschrieben im Menü Wiedergabe die Option Rote-Augen-Korrektur.
2. Wählen Sie mit der **rechten/linken** Richtungstaste das Bild, bei dem der Rote-Augen-Effekt beseitigt werden soll.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie **Ja** zum Korrigieren des ausgewählten Bildes, mit **Zurück** brechen Sie den Vorgang ab und kehren zum **Wiedergabemenü** zurück.



4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste .



Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte das Gesicht des Motivs möglichst groß auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden, die Person sollte am besten direkt in die Kamera schauen; der Rote-Augen-Effekt sollte deutlich erkennbar sein.

Einstellung

Modus: 

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste , um die Auswahl Einstellung aufzurufen.



Details zu den jeweiligen Einstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Diaschau

Mit dieser Einstellung können Sie sich sämtliche gespeicherten Bilder in einer Diaschau anzeigen lassen.

1. Wählen Sie das Menü Diashow und drücken die rechte Richtungstaste, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie "Effekt", "Intervall" oder "Wiederholen" für die Wiedergabe mit der Oben-/Unten-Taste aus; mit der - oder Rechts-Taste öffnen Sie die Option und passen die entsprechende Einstellung an. Drücken Sie die Taste , um die Einstellung zu bestätigen.



3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie zum Starten der Diaschau **Start** aus, mit Abbrechen kehren Sie zum **Wiedergabemenü** zurück.
4. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.

Hintergrundeinstellung

Über diese Option können Sie festlegen, welches Bild als Hintergrund des LCD-Bildschirms verwendet werden soll.

1. Drücken Sie die Abwärtstaste zum Öffnen der Bildschirm-hintergrundeinstellungen.



2. Drücken Sie die Rechtstaste und die Kamera wechselt ins Menü mit den Bildschirmhintergrundeinstellungen.



Menü-Bildschirmhintergrund:

Wählen Sie auf der Registerkarte "Anzeige-Einstellungen" die Option "Bildschirmhintergrundeinstellungen" mit der Oben-/Unten-Taste; drücken Sie die Taste  und anschließend die Rechts-Taste, um das Untermenü für den Bildschirmhintergrund  zu öffnen. Wählen Sie mit der Rechts-Taste die Einstellungen "Nutzer", "Natur" oder "Glänzend" aus. Mit der Funktionstaste  bestätigen Sie die Einstellung.



- Nutzer
- AgfaPhoto
- Glänzend

Startbildschirm:

Verwenden Sie die Taste "Oben/Unten", um die Option "Begrüßungsbildschirm" auszuwählen; drücken Sie die Taste  oder "Rechts", um den Begrüßungsbildschirm zu wählen, oder drücken Sie die Taste "Links", um zur vorherigen Seite zurückzukehren; drücken Sie anschließend , um das Menü zu verlassen.



- Nutzer
- AgfaPhoto

Standardwerte zurücksetzen:

Verwenden Sie die Taste "Oben/Unten", um die Option „Zurück zu Voreinstellung“ zu wählen; drücken Sie auf die Taste  oder „Rechts“, um auszuwählen, ob die Voreinstellungen übernommen werden; drücken Sie die Taste „Links“, um zur vorherigen Seite zurückzukehren; drücken Sie anschließend , um das Menü zu verlassen.



- Ja
- Nein

Einstellungen-Menü

Modus: **P S A M** **SCN**

Das Einstellungsmenü der Kamera ist in allen Modi verfügbar. Wählen Sie die jeweilige Menüseite mithilfe der Taste und wechseln Sie zwischen den Menüseiten mithilfe der Tasten Rechts/Links.



So passen Sie die Einstellungen an:

1. Wählen Sie die Menüseite mit der gewünschten Einstellung und drücken Sie die Taste Unten.
2. Wechseln Sie zwischen verschiedenen Funktionen mithilfe der Tasten Oben/Unten.
3. Mit der **Rechtstaste** rufen Sie die Einstellung auf.



Nachdem Sie eine Funktion gewählt haben, drücken Sie die Taste oben, um zum Menü für andere Kameraeinstellungsseiten zurückzukehren. Oder drücken Sie die Taste Unten mehrere Male, um zur nächsten Menüseite zu gelangen.

Siehe die folgenden Seiten für weitere Details über jede Einstellung.

Tonsignal

Mit dieser Einstellung können Sie die Lautstärke von Signaltönen anpassen, die beim Drücken von Tasten ausgegeben werden. Zusätzlich können Sie die Tonsignale für Auslöser, Tasten, Selbstauslöser und Ein-/Ausschalten ändern.

So ändern Sie diese Einstellung:

1. Wählen Sie die **Tonsignal**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wechseln Sie zwischen den Feldern Lautstärke, Auslöserton, Tastenton, Selbstauslöserton und Ein/Aus-Ton.



3. Drücken Sie die Taste Rechts und stellen Sie Lautstärke und Ton mithilfe der Tasten Oben/Unten ein. Drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

LCD-Helligkeit

Mit dieser Einstellung passen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms an.

1. Wählen Sie die **LCD-Helligkeit**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie Auto oder stellen Sie die Helligkeit mithilfe der Tasten Links/Rechts ein und drücken Sie die  Taste, um die Einstellung zu bestätigen.



Energiesparen

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Einsparen von Energie; so können Sie die maximale Akkulaufzeit erreichen. Mit den folgenden Schritten können Sie LCD-Bildschirm und Kamera nach einer bestimmten Inaktivitätszeit automatisch ausschalten lassen.

1. Wählen Sie die **Energiesparen**-Einstellung aus dem **Einstellungen**-Menü (wie zuvor beschrieben).
2. Wählen Sie die Energiesparen-Einstellungen für Anzeige und Kamera mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts.



3. Drücken Sie die Tasten Oben/Unten, um die gewählte Einstellung zu ändern. Beide Einstellungen haben die folgenden Optionen:

- LCD au:
Ein, 30 s., 1 Min., 2 Min.
- Kamera aus:
Ein, 3 Min., 5 Min., 10 Min.

4. Drücken Sie die **func ok**-Taste, um diesen Modus zu bestätigen.

Zone

Die Weltzeit-Funktion ist besonders nützlich bei Auslandsreisen. Mit dieser Funktion können Sie die Lokalzeit auf dem LCD-Bildschirm anzeigen lassen, wenn Sie sich im Ausland befinden.

1. Wählen Sie die Einstellung **Zone** aus dem **Einstellungsmenü**, wie oben beschrieben. Die Weltzeitanzeige erscheint.
2. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wechseln Sie zwischen den Feldern Heimatort () und Reiseziel ().
3. Wählen Sie mit den **Links-/Rechtstasten** eine Stadt, die sich möglichst nahe des gewünschten Ortes befindet. Drücken Sie anschließend die **func ok**-Taste zur Bestätigung.



Datum/Zeit

Siehe Abschnitt **Datum und Uhrzeit** einstellen auf Seite 15.

Sprache

Siehe Abschnitt **Sprache einstellen** auf Seite 14.

Datei und Software

Format

Bitte beachten Sie: Beim Formatieren können Sie sämtliche Inhalte der Speicherkarte und des internen Speichers löschen - einschließlich geschützter Foto- und Filmdateien.

So verwenden Sie diese Einstellung:

1. Wählen Sie das Format im Menü Datei und Software aus.
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.




3. Wenn Sie "Ja" wählen, formatiert die Kamera das gewählte Medium.
4. Wenn die Speicherkarte nicht in die Kamera eingelegt wurde, können Sie den integrierten Speicher formatieren; wenn eine Speicherkarte vorhanden ist, kann nur diese formatiert werden.

Dateiname

Nachdem Sie eine Foto- oder Filmaufnahme gemacht haben, speichert die Kamera diese als Datei, dessen Name mit einer Seriennummer endet. Mit dieser Einstellung können Sie wählen, ob die Datei durchnummeriert wird oder mit 1 beginnt und in einem anderen Verzeichnis der Speicherkarte gespeichert wird. (Wenn die Anzahl der Bilder auf der Speicherkarte mehr als 999 beträgt, ist diese Funktion nicht verfügbar).


1. Wählen Sie im Menü Datei und Software den Dateinamen.
2. Wählen Sie eine Option mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die  Taste zur Bestätigung.

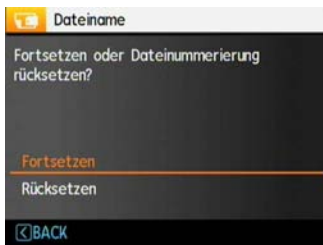

Kopieren (internen Speicherinhalt zur Speicherkarte kopieren)

Mit dieser Einstellung können Sie die im internen Speicher abgelegten Dateien auf die Speicherkarte kopieren.

1. Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option Copy to memory card (Auf Speicherkarte kopieren).
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.

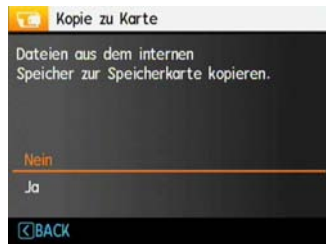

Rücksetzen

Mit dieser Einstellung können Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option **Reset**.
2. Wählen Sie **Ja** oder **Nein** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**, drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.



Firmware-Version

Mit dieser Einstellung können Sie sich die aktuelle Firmware-Version Ihrer Kamera anzeigen lassen.

Wählen Sie im Menü Datei und Software die Option Firmware-Version.



Videosystem

Mit dieser Funktion können Sie das Videosystem auf NTSC oder PAL umschalten.

1. Wählen Sie im Menü Verbindungseinstellungen die Option Videosystem.
2. Wählen Sie die **NTSC** oder **PAL** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**. Drücken Sie anschließend die  -Taste zur Bestätigung.



Der Videoausgang kann auf NTSC oder PAL umgeschaltet werden, um mit unterschiedlichen regionalen Normen arbeiten zu können. Die richtige Einstellung hängt von der jeweiligen Region ab.

NTSC: Taiwan, Japan, Kanada, USA, usw.

PAL: Europa, Asien (ohne Taiwan), Ozeanien, etc.

Hinweis: Der TV-Ausgang funktioniert nicht richtig, wenn das falsche Videosystem ausgewählt wird.

Anschluss an einen PC

Über das USB-Kabel und die mit Ihrer Kamera gelieferte ArcSoft-Software (CD-ROM) können Sie Bilder zu einem Computer übertragen.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die PC-Verbindung anzupassen.

1. Öffnen Sie das Menü Kameraeinstellungen, wählen Sie die Option USB-Verbindung mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts.
2. Wählen Sie **PC** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**.
3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die -Taste.




Dateien zum PC übertragen

Ihre Kamera wird vom Computer automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Doppelklicken Sie auf das **Arbeitsplatz**-Symbol auf dem Desktop. Dort wählen Sie den Wechseldatenträger aus und können nun Ordner und Dateien von diesem Laufwerk in einen Ordner des PCs kopieren - wie bei einer ganz normalen Festplatte.

Über das USB-Kabel können Sie aufgenommene Fotos und Videos zum PC übertragen. Mit den folgenden Schritten schließen Sie die Kamera an einen PC an.

1. Starten Sie den Computer (die ArcSoft-Software muss darauf installiert sein).
2. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch PC eingeschaltet sind.

3. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB/AV OUT-Anschluss Ihrer Kamera.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem freien USB-Port Ihres PCs.

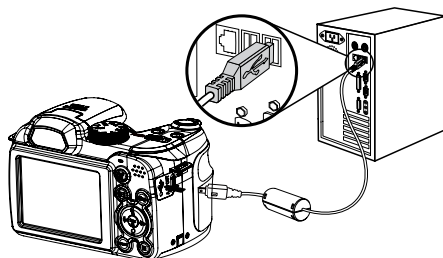

5. Trennen Sie die Kamera, nachdem die Datenübertragung abgeschlossen ist.

Wenn die USB-Option auf PC eingestellt ist:

Schalten Sie die Kamera aus und trennen Sie das USB-Kabel.

Wenn die USB-Option auf PC (PTP) eingestellt ist:

Trennen Sie die Kamera über die nachstehenden Schritte sicher vom System, bevor Sie die Kamera ausschalten und das USB-Kabel trennen.

Windows-Betriebssystem (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7).

Klicken Sie auf das [die Hardware sicher entfernen] Symbol und entfernen Sie den USB-Anschluss nach der erscheinenden Meldung.



Macintosh

Ziehen Sie das unbenannte Symbol in den Papierkorb.
(Unbenannt)



Verbindung mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker



PictBridge ermöglicht das direkte, Marken-unabhängige Ausdrucken von Bildern in Digitalkameras.

Um herauszufinden, ob ein Drucker PictBridge-kompatibel ist, schauen Sie einfach nach dem PictBridge-Logo auf der Verpackung oder werfen einen Blick in die Bedienungsanleitung. Mit der PictBridge-Funktion Ihrer Kamera können Sie aufgenommene Fotos über das mitgelieferte USB-Kabel direkt mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker ausdrucken, ohne dass dazu ein PC erforderlich ist.

USB-Modus einstellen

Da Sie Ihre Kamera über den USB-Port mit einem PC oder einem Drucker verbinden können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus, um die Kamera richtig an die Verbindung mit dem Drucker anzupassen.

1. Öffnen Sie das Menü Kameraeinstellungen, wählen Sie die Option USB-Verbindung mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts.
2. Wählen Sie die **Drucker** mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten**.


3. Zum Bestätigen der Einstellung drücken Sie die  -Taste.




Nachdem die Kamera zurückgesetzt wurde, schaltet sie automatisch von USB-Modus in den PC-Modus.

Kamera und Drucker verbinden.

1. Überzeugen Sie sich davon, dass sowohl Kamera als auch Drucker eingeschaltet sind.
2. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels mit dem USB-Anschluss Ihrer Kamera.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem USB-Port des Druckers.

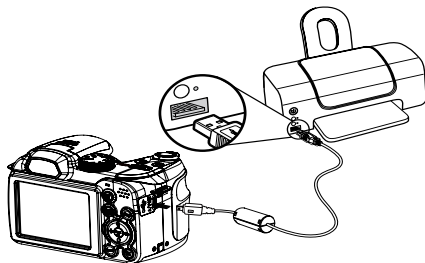

Falls die Kamera nicht an einen PictBridge-kompatiblen Drucker angeschlossen wird, erscheint die folgende Fehlermeldung auf dem LCD-Bildschirm.

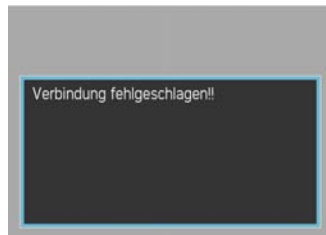

Die obige Fehlermeldung erscheint auch, wenn ein falscher USB-Modus ausgewählt wurde. In diesem Fall trennen Sie das USB-Kabel, überprüfen die USB-Modus-Einstellung, überzeugen sich davon, dass der Drucker eingeschaltet ist und schließen das USB-Kabel erneut an.

PictBridge-Menü verwenden

Nachdem Sie den USB-Modus auf Drucker eingestellt haben, wird das **PictBridge**-Menü angezeigt.



Wählen Sie eine Menüoption mithilfe der Tasten Oben/Unten und drücken Sie die Taste Rechts oder , um die Einstellung zu öffnen.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr zu den einzelnen Einstellungen.

Datum drucken

Wenn Sie Datum und Uhrzeit in Ihrer Kamera eingestellt haben, wird das Aufnahmedatum zusammen mit den aufgenommenen Bildern gespeichert. Mit den folgenden Schritten können Sie Fotos mit Datum ausdrucken.

1. Wählen Sie **Datum drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Blättern Sie die Fotos mit den **Links-/Rechtstasten** durch.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke des derzeit angezeigten Fotos.
4. Drücken Sie die -Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



5. Wählen Sie „Ja“ zum Drucken oder Verlassen und drücken Sie dann die Taste  erneut.

Datum nicht drucken

Mit dieser Einstellung können Sie Fotos ohne Datumsangabe ausdrucken.

1. Wählen Sie **Datum nicht drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Blättern Sie die Bilder mit den **Links-/Rechtstasten** durch.
3. Mit den **Aufwärts-/Abwärtstasten** wählen Sie die Anzahl der Ausdrücke des derzeit angezeigten Bildes.

4. Drücken Sie die -Taste; der folgende Bildschirm wird angezeigt.



5. Wählen Sie „Ja“ zum Drucken oder Verlassen und drücken Sie dann die Taste  erneut.

Gesamtindex drucken

Mit dieser Einstellung können Sie einen Index ausdrucken, der sämtliche Fotos zeigt, die sich derzeit in Ihrer Kamera befinden.

1. Wählen Sie **Gesamtindex drucken** aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie „Ja“ zum Drucken oder Verlassen und drücken Sie dann die Taste  erneut.

DPOF (Digitales Druckspeicherformat)

Um den DPOF-Druck nutzen zu können, müssen Sie zuvor die zum Ausdrucken bestimmten Bilder auswählen. Siehe Abschnitt **DPOF** auf Seite 56.

1. Wählen Sie **DPOF** drucken aus dem **PictBridge**-Menü. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie „Ja“ zum Drucken oder Verlassen und drücken Sie dann die Taste  erneut.

Beenden

Mit **Beenden** verlassen Sie das **PictBridge**-Menü. Die Meldung USB-Kabel trennen wird angezeigt.



Trennen Sie das USB-Kabel von Kamera und Drucker.

Technische Daten



"Design und technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern."

Modellname		SELECTA 16
Aktiv verfügbare Pixel für Bildsensorik		16,07 Megapixel
Insgesamt verfügbare Pixel für Bildsensorik		16,56 Megapixel [1/2,3-Zoll-CCD]
Objektiv	Brennweite F =	4,9 mm (Weitwinkel) bis 73,5 mm (Tele)
	35-mm-Film-Äquivalent	27 mm (Weitwinkel) bis 405 mm (Tele)
	Lichtstärke	F3,0 (Weitwinkel) bis F5,2 (Tele)
	Objektivkonstruktion	14 Elemente in 11 Gruppen
	Optischer Zoom	15 x
	Fokusbereich	Normal: (Weitwinkel) 60 cm bis unendlich, (Tele) 200 cm bis unendlich; Makro: 5 cm (nur Weitwinkel)
Anti-Verwackeln		Optische Bildstabilisierung
Digitalzoom		6-facher Digitalzoom (Kombinierter Zoom: 90-fach)

Modellname		SELECTA 16
Anzahl aufgenommener Pixel	Foto	16MP: 4608x3456, (16:9)12MP:4640x2608, 8MP: 3264x2448, 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, (16:9)2MP: 1920x1080, 0.3MP: 640x480
	Film	VGA, QVGA
Bildkomprimierung		Beste, Fein, Normal
DCF-, DPOF- (Ver 1.1)-Unterstützung		Ja
Dateiformat	Foto	Exif 2,2 (JPEG)
	Film	Filmformat: MOV (Motion JPEG), Audio: G.711 [Mono]
Aufnahmemodi		Auto, Manuell, Szenenautomatik, Szene (Sport, Innenaufnahme, Schnee, Feuerwerk, Museum, Nachtlandschaft, Kinder, Blätter, Sonnenuntergang, Glas, Landschaft, Nachtporträt, Strand, Text, Menschenansammlung, Ausweis, Fische, Reiseaufnahme, Bilderrahmen, Zeichnung), Belichtungsautomatik, Zeitvorwahl, Blendenvorwahl, Porträt, Panorama und Videoclip
Erkennungsfunktionen		Gesicht, Lächeln, Augenzwinkern
Rote-Augen-Reduktion		Ja
HDR		Ja (Nachbearbeitung)
Panorama	Foto	Ja (Horizontal)
	Betrachtungswinkel	0° ~ 170°

Modellname	SELECTA 16
LCD -Display	2,7 Zoll (230.000 Pixel)
ISO-Empfindlichkeit	Auto, ISO 64/100/200/400/800/1600/3200
AF-Methode	Einzel-AF, Multi-AF (TTL 13-Punkt), Gesicht-AF, AF-Hilfsleuchte (Ein/Aus)
Belichtungsmessung	Punkt-Messung, Mittenbetonte Integralmessung, Intelligente Mehrfeldmessung (AiAE), Gesichtsverzerrung durch Postproduktion
Belichtungssteuerung	Programm-AB (AB-Fixierung möglich), Blenden-Priorität AE, Verschluss-Priorität AE
Belichtungskorrektur	±2 EV in 1/3-Schritten
Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 bis 4 Sekunde (Manuell: 30 Sekunden)
Belichtungszeit	Ja
Wiedergabemodi	Einzelfoto, Index (9/16 Miniaturbilder), Diaschau, Film , Zoom (ca. 2 x bis 8 x), Audio, Histogramm, Datumsordner
Weißabgleich	Auto (AWA), Tageslicht, Wolbig, Fluoreszenzlicht, Fluoreszenzlicht-kühl, Glühlampenlicht, Manuell

Modellname		SELECTA 16
Blitzlicht	Blitzlicht-Modi	Auto/Anti-Rote-Augen/Erzwungener Blitz/Blitz aus/Langzeitbelichtung/ Rote-Augen-Reduktion + Langzeitbelichtung
	Reichweite	Weitwinkel: Ca. 0,3 m bis 7 m (ISO 800) Tele: Ca. 1,2 m bis 4,0m (ISO 800)
Aufnahmemedium		Interner Speicher: Ca. 13 MB
		SD-Karte/SDHC-Karte (bis 32 GB) [MMC-Karten nicht unterstützt]
Sonstige Funktionen		PictBridge, ExifPrint-Unterstützung, mehrsprachige Benutzerführung (26 Sprachen)
Anschlüsse		AV-OUT/USB 2.0 (Mini-USB 8 Pin)
Stromversorgung		4X AA-Alkalibatterien , AA-NiMH-Akkus
Aufnahmekapazität (Akkuleistung)		AA-Alkalibatterien: etwa 300 Bilder (nach CIPA-Standard ermittelt)
		AA-NiMH-Akkus: etwa 500 Bilder (nach CIPA-Standard ermittelt)
Einsatzumgebung		Temperatur: 0 bi 40°C, Feuchtigkeit: 0 bis 90 %
Abmessungen (B x H x T)		Ca. 103,0 mm x 74,0 mm x 68,0 mm (nach CIPA-Standard ermittelt)
Gewicht		Ca. 350 g (nur Kamera)
Lieferumfang		Alkalibatterien der Größe AA, USB-Kabel Schulterriemen, CD-ROM, Objektivdeckel Anleitung zur raschen Inbetriebnahme, Garantiekarte

Fehlermeldungen

Meldungen	Erklärung
Kartenfehler	• Die Speicherkarte ist nicht formatiert.
Karte voll	• Die Speicherkarte ist voll und kann keine weiteren Bilder aufnehmen.
Bildfehler	• Das Bild wurde nicht richtig aufgenommen. • Das Bild ist beschädigt
Kein Bild	• Keine Bilder auf der Speicherkarte oder im internen Speicher.
Objektivfehler	• Das Objektiv ist eventuell blockiert; die Kamera schaltet sich automatisch ab.
Systemfehler	• Unerwarteter Fehler aufgetreten.
Schreibgeschützt	• Der Schreibschutzschieber der Speicherkarte befindet sich in der "Gesperrt"-Position.
Außer Reichweite	• Wenn Fotos im Panoramamodus aufgenommen wurden, war die Bewegungsrichtung inkorrekt oder der Winkel war außerhalb der internen Einstellungen.

Meldungen	Erklärung
Karte ist nicht formatiert. Formatiert?	• Bestätigen Sie, ob die Speicherkarte formatiert werden soll.
Dieses Bild kann nicht gelöscht werden.	• Das zu löschende Bild oder Video ist geschützt.
Warnung!! Aufnahme läuft, bitte warten.	• Bei der Video-/Audioaufnahme dürfen keine weiteren Aktionen ausgeführt werden.
Warnung!! Energiestand niedrig.	• Der Akku/die Batterie ist entladen.
Die Datei kann nicht wiedergegeben werden.	• Das Bildformat konnte nicht von der Kamera erkannt werden.
Keine Verbindung	• Die Kamera ist nicht richtig mit dem Drucker verbunden.
Druckfehler	• Ein Problem mit Kamera oder Drucker ist aufgetreten.
Drucken nicht möglich	• Prüfen Sie nach, ob im Drucker genügend Papier und Tinte vorhanden ist. • Prüfen Sie, ob ein Papierstau aufgetreten ist.

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kamera lässt sich nicht einschalten.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft. • Der Akku/die Batterie wurden nicht richtig eingelegt.	• Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen. • Vergewissern Sie sich, dass Pluspol und Minuspol übereinstimmen, wenn Sie die Batterie einlegen.
Kamera schaltet sich mitten im Betrieb ab.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft.	• Durch eine vollständig aufgeladene Batterie ersetzen.
Das Bild ist verschwommen.	• Der Akku/die Batterie ist erschöpft. •  erscheint bei der Aufnahme.	• Reinigen Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen Tuch. • Nutzen Sie den Anti-Wackeln-Modus.
Bild- und Videodateien können nicht gespeichert werden.	• Die Speicherkarte ist voll.	• Ersetzen Sie die Speicherkarte durch eine neue. • Löschen Sie nicht benötigte Bilder. • Entsperren Sie die Speicherkarte.
Beim Drücken des Auslösers wird kein Bild aufgenommen.	• Die Speicherkarte ist voll. • Zu wenig Speicherplatz zum Ablegen der Dateien. • Der Modusdrehknopf ist auf den Wiedergabemodus eingestellt.	• Tauschen Sie die Speicherkarte gegen eine leere Karte aus oder geben Sie Speicherplatz auf der Karte frei. • Löschen Sie nicht benötigte Bilder. • Die Speicherkarte ist gesperrt. • Drehen Sie das Modus-Wählrad auf einen Bildaufnahmemodus.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Bilder lassen sich nicht über den angeschlossenen Drucker ausgeben	• Die Kamera ist nicht richtig mit dem Drucker verbunden. • Der Drucker ist nicht PictBridge-kompatibel. • Dem Drucker sind Papier oder Tinte ausgegangen. • Ein Papierstau ist aufgetreten.	• Prüfen Sie die Verbindung zwischen Kamera und Drucker. • Benutzen Sie einen PictBridge-kompatiblen Drucker. • Legen Sie Papier in den Drucker ein. • Tauschen Sie die Tintenpatrone des Druckers aus. • Beseitigen Sie den Papierstau.
Langsam auf Speicherkarte schreiben	• Wenn ein Film über HD-Auflösung auf einer Speicherkarte unter Klasse 4 aufgenommen wird, ist die Speicherkarte eventuell zu langsam, um die Aufnahme fortzusetzen.	• Wählen Sie bitte HCSD oder machen Sie eine Aufnahme, nachdem Sie diese Karte formatiert haben.
Kann nicht auf Speicherkarte schreiben	• Die Speicherkarte befindet sich im Schreibschutz-Status. • Wenn Sie Fotos oder Filme aufnehmen, kann die Unterbrechung des Schreibschutzes in der Speicherkarte (z.B. durch zu langsame Speicherung, usw.) dazu führen, dass Sie die Aufnahme nicht fortsetzen können.	• Ersetzen Sie bitte die Speicherkarte. • Bitte die Aufnahme erneut durchführen.
Zu viele Bilder zur Verarbeitung.	• Die Anzahl der Bilder oder Ordner auf der Speicherkarte überschreitet die Anforderungen; daher kann die Anzeige des Datenordners nicht ausgeführt werden.	• Überflüssige Dateien löschen. • Dateien auf der Speicherkarte auf einen anderen Bereich übertragen.
Maximale Ordneranzahl auf der Speicherkarte überschritten	• "Ja" wird für die Option "Datei-Nr." im Menü ausgewählt (genaue Hinweise dazu finden Sie auf Seite 67).	• Dateien auf der Speicherkarte auf einen anderen Bereich übertragen. • Stellen Sie "Nein" für "Datei-Nr." ein.

Kunden-Service

Informationen zu weiteren AgfaPhoto Produkten finden Sie unter www.reddotimaging.com. / www.agfaphoto.com.

Service & Reparatur Hotline (USA):

1-855-243-2937 (aus dem Festnetz)

Service & Reparatur Hotline (UK):

+44 1908 488676

Online-Service / Internationaler Kontakt:

customersupport@reddotimaging.com

Sehen Sie für Reparaturen und Kundendienst in anderen Ländern in der Garantiebrochure nach, wo Sie weitere Informationen finden.

Hergestellt von:

RedDot Imaging, 2275 NW 84thAve, Doral, FL 33122.

AgfaPhoto wird unter Lizenz von Agfa-Gevaert NV & Co. KG oder Agfa-Gevaert NV genutzt. Weder Agfa-Gevaert NV & Co. KG noch Agfa-Gevaert NV stellen dieses Produkt her oder decken die Produktgarantie oder den entsprechenden Support ab. Wenn Sie Informationen zum Kundendienst, zum Support oder zur Garantie benötigen, wenden Sie sich bitte an den Händler oder den Hersteller. Kontakt: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com



AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG or Agfa-Gevaert NV. Neither Agfa-Gevaert NV & Co. KG nor Agfa-Gevaert NV manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Manufactured by RedDot Imaging, www.reddotimaging.com.