

BenQ C143X-Serie
Digitalkamera
Bedienungsanleitung

Willkommen

Copyright

Copyright 2011 der BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form oder durch jegliche Mittel, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf sonstige Weise ohne zuvorige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers reproduziert, übertragen, umgesetzt, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Haftungsausschluss

Die BenQ Corporation trifft keinerlei Zusagen und gewährt keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der hierin enthaltenen Informationen und lehnt insbesondere jegliche Garantien oder Zusagen bezüglich der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Darüber hinaus behält sich die BenQ Corporation das Recht vor, von Zeit zu Zeit Korrekturen oder Änderungen an dieser Publikation und ihren Inhalten vorzunehmen, ohne dass dabei die Verpflichtung besteht, jegliche Personen oder Institutionen über solche Bearbeitungen oder Änderungen zu informieren.

Alle Logos, Produkte oder Firmennamen, die in dieser Anleitung genannt werden, können registrierte Warenzeichen oder Copyrights ihrer zugehörigen Unternehmen sein und werden nur zu informativen Zwecken aufgeführt.

WEEE-Richtlinie



Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten und/oder Batterien in privaten Haushalten in der Europäischen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte und/oder Batterien, indem Sie diese einem geeigneten Sammelsystem zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder Batterien übergeben. Weitere Informationen zum Recyceln dieser Geräte und/oder Batterien erteilt Ihnen gerne Ihre Stadtverwaltung, das Geschäft, in dem Sie das Gerät kauften, oder Ihr Entsorgungsunternehmen für Hausmüll. Das Recycling von Rohstoffen hilft, natürliche Ressourcen zu schonen, und sorgt dafür, dass das Recycling auf eine Weise durchgeführt wird, die dem Schutz unserer Gesundheit und Umwelt zugute kommt.



Informationen zum Recyceln: Details hierzu siehe <http://www.benq.com/support/recycle>.

Hinweis zur CE-Konformität

Hiermit wird bestätigt, dass dieses Gerät mit den Anforderungen übereinstimmt, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (2004/108/EG); der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG); der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2002/95/EG), der EEE-Richtlinie der Türkei; der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission, welche die Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Ökodesign-Anforderungen für den Energieverbrauch von Elektro- und Elektronik-Haushaltsgeräten und Bürogeräten im Bereitschafts- und Abschaltmodus erfüllt, sowie der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energiebezogene Produkte aufgeführt sind.

FCC-Erklärung

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohnanlagen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht garantiert, dass es in bestimmten Einrichtungen nicht doch zu Störungen kommen kann. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio- / Fernsehtechnikers.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

FCC-Warnhinweis: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb der Ausrüstung erlöschen lassen.

Sicherheitshinweis

Bitte nehmen Sie die Kamera erst in Betrieb, wenn Sie den Inhalt dieses Abschnittes gelesen und vollständig verstanden haben. Wenn Sie die Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt ignorieren oder bewusst missachten, erlischt der Garantieanspruch. Dabei geht es bei den Warnhinweisen nicht nur um die Kamera, sondern auch um Risiken bezüglich Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Menschen und Gegenstände in Ihrem Umfeld, d. h. personen- und sachbezogene Gefahren; bis hin zu lebensbedrohlichen Risiken.

Zu Ihrer Sicherheit

- Bewahren Sie die Kamera und deren Zubehör außerhalb der Reichweite von Babys, Kleinkindern und Kindern auf. Kleine Teile - beispielsweise SD-Speicherkarten und Batterien/Akkus - können leicht herausgenommen und verschluckt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör und vermeiden Sie so mögliche Sach- und Personenschäden; dadurch halten Sie sich zudem an alle entsprechenden juristischen Regularien.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der Kamera.
- Achten Sie bei der Verwendung des Blitzlichtes darauf, einen gewissen Abstand zu den Augen Ihres Motivs (insbesondere bei Babys, Kleinkindern und Kindern) einzuhalten - dies gilt auch bei Tieren. Andernfalls kann das Blitzlicht die Augen schädigen; Tiere können irritiert werden.
- Batterien/Akkus können beispielsweise explodieren. Alle Batterien/Akkus können Sach- und Personenschäden verursachen, wenn leitfähige Gegenstände (z. B. Schmuck, Schlüssel oder Perlenketten) freiliegende Kontakte berühren. Diese Gegenstände können einen elektrischen Kreislauf herstellen und dadurch sehr heiß werden. Gehen Sie mit jedem Akku sorgsam um; insbesondere, wenn Sie ihn in Ihrer Tasche, Ihrem Portmonee oder einem anderen Gegenstand, in dem sich metallische Objekte befinden, aufbewahren. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer - dadurch können sie explodieren.
- Versuchen Sie niemals, die Kamera zu zerlegen oder selbst zu reparieren; andernfalls besteht Stromschlaggefahr!
- Einige Kameramodelle unterstützen die Verwendung von Batterien. Wenn Sie Batterien verwenden, laden Sie diese nicht auf! Andernfalls bestehen Brand- und Explosionsgefahr.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen entsprechend.

Garantie

- Die Garantie erlischt, wenn Schäden oder Systemfehler aufgrund äußerer Faktoren, wie z. B. Stöße, Feuer, Hochwasser, Blut, Schmutz, Abwasser, Erdbeben und andere Ereignisse höherer Gewalt, oder durch falsche Nutzung oder den Gebrauch von Zubehör, das nicht ausdrücklich zugelassen ist, entstanden sind.
- Der Benutzer ist für Probleme (wie Datenverlust und Systemfehler) selbst verantwortlich, wenn diese aufgrund der Verwendung nicht ab Werk installierter Software oder die Nutzung von Teilen und/oder Zubehör aufgetreten sind, die/das nicht ausdrücklich zugelassen wurde.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an der Kamera vor. Jede Modifikation lässt die Garantie erlöschen.

Der richtige Umgang mit Ihrer Kamera

- Bewahren Sie die Kamera zum Schutz vor Spritzwasser, Dampf und Stößen stets in der mitgelieferten Ledertusche bzw. dem Beutel auf.
- Ersetzen Sie den Akku oder die Speicherkarte ausschließlich durch das Öffnen der Abdeckung des Akku- / Speicherkartenfachs.
- Entsorgen Sie Akkus, Batterien und Kameras gemäß der in Ihrem Land festgelegten Vorschriften.
- Der Kontakt der Kamera mit Wasser kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Lagern Sie Ihre Kamera daher stets an einem trockenen Ort.
- Falls Ihre Kamera nass werden sollte, trocknen Sie sie so schnell wie möglich mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Salz oder Meerwasser können die Kamera schwer beschädigen.
- Achten Sie darauf, die Kamera nicht fallen zu lassen, zu schütteln oder anderweitig Gewalt auszusetzen. Ein rauer Umgang mit dem Gerät kann die elektronischen Bauteile im Inneren

beschädigen, die Objektivscharfe verstellen oder dazu führen, dass sich das Objektiv nicht einfahren lässt.

- Reinigen Sie die Kamera nicht mit scharfen Chemikalien, Lösungsmitteln oder starken Reinigungsmitteln.
- Wenn Sie das Objektiv mit den Fingern berühren, können diese einen Fettfilm hinterlassen, der ein unscharfes Bild erzeugt. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie das Kameraobjektiv stets reinigen, bevor Sie Bilder oder Videos aufnehmen. Reinigen Sie das Kameraobjektiv regelmäßig.
- Falls die Linse des Objektivs verschmutzt sein sollte, reinigen Sie diese mit einer speziellen Objektivreinigungsbürste oder einem weichen Tuch (z. B. einem Brillenputztuch).
- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.
- Falls Fremdkörper oder Wasser in Ihre Kamera eindringen sollten, schalten Sie das Gerät sofort aus und entnehmen Sie die Batterien/Akkus. Entfernen Sie anschließend die Fremdkörper oder das Wasser und schicken Sie die Kamera an ein Servicecenter.
- Daten auf dem internen Speicher oder einer externen Speicherkarte sollten Sie von Zeit zu Zeit sichern, indem Sie diese auf einen Computer oder anderen Datenträger kopieren.
- Wenn sich das Objektiv nicht einfährt, ersetzen Sie zunächst die Batterien/Akkus (meist geschieht das aufgrund entladener Batterien/Akkus). Anschließend sollte sich das Objektiv automatisch einfahren. Andernfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Objektiv von Hand hineinzudrücken; dadurch könnten Sie die Kamera beschädigen.
- Alle Originalzubehöriteile sind ausschließlich für die Benutzung mit diesem Kameramodell geeignet. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht mit anderen Kameramodellen oder Kameras anderer Hersteller; andernfalls kann dies unvorhersehbare Gefahren oder Schäden verursachen.
- Formatieren Sie eine Speicherkarte stets, bevor Sie diese das erste Mal mit der Kamera verwenden.
- Denken Sie daran, den Schreibschutz seitlich der Karte (sofern vorhanden) zu entsperren. Andernfalls sind alle Daten (sofern vorhanden) auf der Speicherkarte schreibgeschützt; die Karte kann nicht bearbeitet oder formatiert werden.

Betriebsumgebung


- Benutzen und lagern Sie Ihre Kamera nicht an folgenden Orten:
 - Im direkten Sonnenlicht
 - An staubigen Orten
 - In der Nähe von Klimaanlage, elektrischen Heizgeräten oder anderen Wärmequellen
 - In geschlossenen Fahrzeugen, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind
 - An instabilen Orten
- Benutzen Sie die Kamera während Regen oder Schnee nicht im Freien.
- Benutzen Sie die Kamera nicht im oder in der Nähe von Wasser.
- Die Kamera kann bei Außentemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C benutzt werden. Die Betriebszeit verkürzt sich bei niedrigen Außentemperaturen; dies ist völlig normal.
- Die Kapazität der Kameraakkus verringert sich mit jedem Auf- und Entladen.
- Auch die Lagerung bei zu heißer oder kalter Umgebungstemperatur reduziert die Akkukapazität. Als Folge davon wird die Betriebszeit Ihrer Kamera möglicherweise beachtlich verkürzt.
- Da das Gehäuse der Kamera ein guter Wärmeleiter ist, ist eine leichte Erwärmung während des Betriebs völlig normal.




Do not hold the camera by excessive force. Plus, be sure to protect the camera from strong impacts.




To avoid accidental falling, please attach the hand strap to the camera and always hold the camera by keeping the hand strap around your wrist.

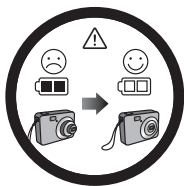

If the batteries suddenly depleted and caused the lens fail to retract, please carefully protect the lens to avoid collision and insert batteries with full power ASAP.

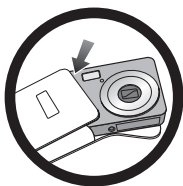

When the camera is not in use, always turn the power off and make sure the lens has retracted successfully before storing the camera in its case. If you do not intend to use the camera for a long time, please remove the batteries from the camera and store the batteries carefully.

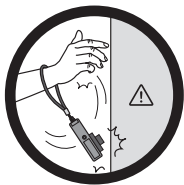

Keep your camera away from sharp objects and avoid collision.



When the camera is not in use, please place it in a steady place. Plus, always keep your camera away from pressure or any other similar environment (for example, in a pant pocket) to avoid possible damage.

Inhalt


Ihre neue Kamera	1
Lieferumfang	1
Kamera	1
Vorder- und Unteransicht	1
Vor der Inbetriebnahme der Kamera	3
Nutzung der Multifunktionstasten	4
Nutzung einer SD-Speicherkarte	4
Grundeinstellungen	5
Einstellen der Sprache	5
Einstellen von Datum und Uhrzeit	5
Bedienung der Kamera	6
Aufnahmemodus	7
Weitere Aufnahmeoptionen im Funktionsmenü	8
Blitzmodus	9
Gesichtfolge	9
Fokusmodus	10
Bildgröße	10
Bildqualität	10
Belichtungskorrektur (BK) einstellen	11
Weißabgleich	11
ISO	12
Automatische Belichtungsmessung	12
Effekt	13
Szenenmodus	14
Zeitautomatik	16
Belichtungsautomatik	17
Betriebsart	17
Automatische Belichtungskorrektur (Autom.Bel.)	17
AF-Bereich	18
AF-Hilfsleuchte	18
Einstellen von Schärfe, Sättigung und Kontrast	18
Digitalzoom	18
Datumsstempel	19
Sofortwiedergabe	19
Angep. Szene	19
Blinzelerkennung	19
Romantikportrait	20

Vorlage-Gestaltung	20
Lächeln einfangen	20
LOMO	20
Fischaugen	21
Web-Auktion	21
Einstellungen des Filmaufnahmemodus	22
Energiestatus	23
Weitere Einstellungen	24
Wiedergabemodus	26
Wiedergabe- und Bearbeitungsoptionen	27
Bild vergrößern	27
Bild drehen	27
Mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen (Miniaturbildansicht)	27
Videoclips wiedergeben	28
Die Wiedergabelautstärke anpassen	28
Diaschau	28
Dateien löschen	29
Dateien schützen	29
Anti-Rote-Augen	29
Sprachmemo	30
Bildeffekt	30
Zuschnitt	31
Größenänderung	31
Startbild	32
DPOF	32
Radial Blur (Strahlenförmiges Muster)	32
Arbeit mit Computer und AV-System	33
Mitgelieferte Software	33
Kamera an einen Computer anschließen	33
Kamera an ein AV-System anschließen	33
Bilder ausdrucken	33
Drucken mit PictBridge	33
Problemlösung und Reparaturhinweise	35
Technische Unterstützung	36
Spezifikationen	37

Ihre neue Kamera

Lieferumfang


Bitte nehmen Sie sämtliche mitgelieferten Teile aus der Verpackung und überzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Gegenstände vorhanden sind:

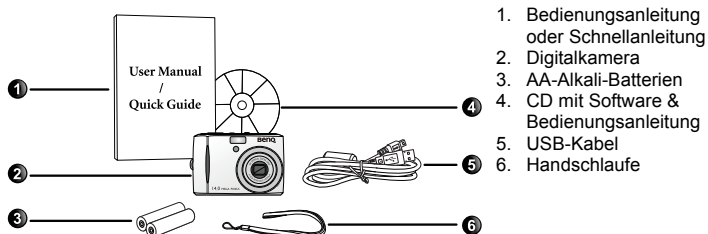


- Alle Bilder, Bildschirmaufnahmen und Symbole in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung. Aktuelle und verfügbare Produkte, Zubehör und deren Aussehen können je nach Verkaufsregion variieren.
- Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung zum künftigen Transport oder zum Lagern des Gerätes auf.

Kamera

Vorder- und Unteransicht

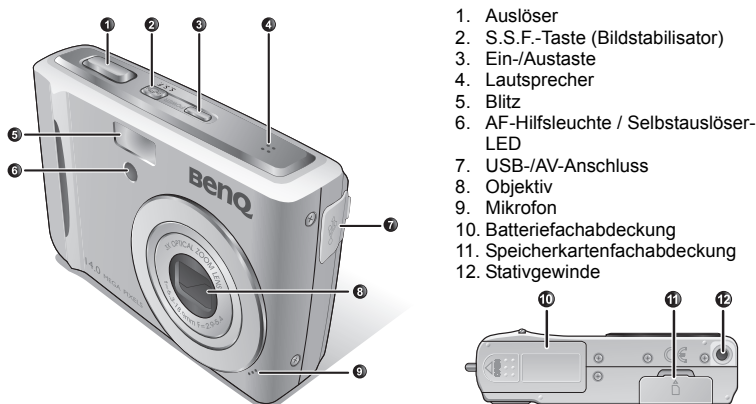

Rückansicht

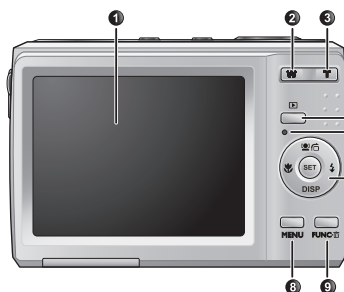


1. LCD-Bildschirm
2. **W** (Weitwinkel) **W** – zum Herauszoomen, zum Abschalten der Aufnahmemodusbeschreibung und zum Aufrufen der Miniaturbild- oder Kalenderansicht (Wiedergabemodus)
3. **T** (Tele) **T** – Herauszoomen / Aktivieren der Szenenmodusbeschreibung
4. Wiedergabemodus-Taste **[Rechteck mit Pfeil]** - Umschalten zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus
5. Status-LED
6. Handschlaufenöse
7. Multifunktionstasten (mit vier Richtungstasten und einer **SET**-Taste)
8. **MENU**-Taste - Aufrufen des **MENU** Zurückkehren zum vorherigen Menü
9. **FUNC**- / Löschen-Taste **FUNC** **[Mülleimer-Symbol]** - Aufrufen des **FUNC**-Menüs (Aufnahmemodus) oder Löschen von Fotos (Wiedergabemodus)

Anzeige	Status	Beschreibung
Status-LED	Leuchtet nicht	Die Digitalkamera ist ausgeschaltet.
	Stetig grün	Die Digitalkamera ist aufnahmebereit.
	Blinkt grün	Die Digitalkamera wird eingeschaltet und kann weder fokussieren noch Videos aufnehmen; oder das Gerät befindet sich im Energiesparmodus. Der Blitz lädt sich auf; oder es findet gerade eine Übertragung/Kommunikation via USB statt.
Selbstausslöser-LED	Blinkt rot	Die Selbstauslöserfunktion ist aktiviert.

- Da das Gehäuse der Kamera ein guter Wärmeleiter ist, ist eine leichte Erwärmung während des Betriebs völlig normal.
- Das LCD Ihrer Kamera wird mit Hilfe aufwändiger Technologie hergestellt; dabei erfüllen mehr als 99,99 % sämtlicher Bildpunkte (Pixel) des LCD-Bildschirms die entsprechenden Richtlinien. Dennoch kann es vorkommen, dass weniger als 0,01 % der Pixel des LCD-Bildschirms ständig oder in einer anderen Farbe leuchten. Dies ist normal, stellt keine Fehlfunktion dar und beeinflusst die mit der Kamera aufgenommenen Bilder in keiner Weise.
 - Das LCD verdunkelt sich bei starkem Sonnen- oder hellem künstlichen Licht. Dies ist keine Fehlfunktion.
 - Versuchen Sie, die Kamera möglichst ruhig zu halten; dadurch verhindern Sie das Verwackeln von Bildern. Das ist insbesondere bei unzureichenden Lichtbedingungen wichtig, da die Kamera in diesem Fall üblicherweise zur ausreichenden Belichtung des Motivs die Verschlussgeschwindigkeit reduziert.



Vor der Inbetriebnahme der Kamera

Betreiben Sie die Kamera ausschließlich mit dem dafür angegebenen Akku; schalten Sie die Kamera immer aus, bevor Sie den Akku herausnehmen.



So legen Sie den Akku ein:

1. Öffnen Sie die Klappe des Akkufachs (A).
2. Setzen Sie den Akku richtig herum ein; beachten Sie hierbei die Kennzeichnung (+ / -) am Akkufach (B).
3. Drücken Sie den Akku vollständig hinein.
4. Schließen Sie die Klappe des Akkufachs (D).

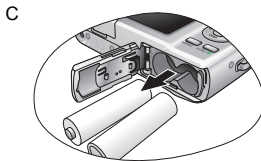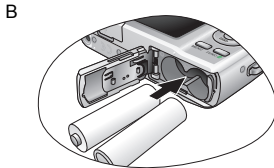

So nehmen Sie den Akku heraus:

1. Öffnen Sie die Klappe des Akkufachs.
2. Ziehen Sie den Akku heraus (C).
3. Schließen Sie die Klappe des Akkufachs (D).




- Bitte wählen Sie vor dem Gebrauch den korrekten Batterie- / Akkutyp. (weitere Details finden Sie unter "Batterietyp" auf Seite 25).
- Wir empfehlen die Nutzung von Akkumulatoren mit hoher Kapazität (bspw. 2500 mAh).
- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit keine Karbon-Zink-Batterien.
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus aus der Kamera, wenn Sie diese für längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Wenn sich das Objektiv nicht einfährt, ersetzen Sie zunächst die Batterien/Akkus (meist geschieht das aufgrund entladener Batterien/Akkus). Anschließend sollte sich das Objektiv automatisch einfahren. (Versuchen Sie keinesfalls, das Objektiv von Hand hineinzudrücken; dadurch könnten Sie die Kamera beschädigen.) Andernfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Die mitgelieferten AA-Batterien sind nicht wiederaufladbar.

Nutzung der Multifunktionstasten

Sie können Kameraeinstellungen über die vier Richtungstasten und die **SET**-Taste auswählen.

1. **Links/Fokus:**
 - In Menüs: Navigation nach links.
 - Umschalten zwischen verschiedenen Fokusmodi.
2. **Aufwärts:**
 - In Menüs: Navigation nach oben.
 - Ein-/Ausschalten der Gesichtfolge. Für Einzelheiten siehe "Gesichtfolge" auf Seite 9.
 - Drehen eines Bildes. Für Einzelheiten siehe "Bild drehen" auf Seite 27.
3. **Rechts/Blitz:**
 - In Menüs: Navigation nach rechts.
 - Auswählen eines Blitzmodus.
4. **Abwärts:**
 - In Menüs: Navigation nach unten.
5. **SET:** Bestätigen einer ausgewählten Einstellung.

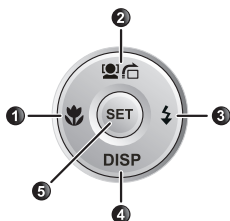

Nutzung einer SD-Speicherkarte

Ihre Kamera ist mit einem internen Speicher ausgestattet, auf dem aufgenommene Bilder, Videos und Audiodateien abgelegt werden. Sie können den Speicherplatz durch eine SD-Karte erweitern und dadurch noch mehr Dateien speichern.




So legen Sie eine SD-Karte ein:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Klappe des Speicherkartenfachs.
3. Legen Sie die SD-Karte richtig herum ein.
4. Schließen Sie die Klappe des Speicherkartenfachs.

So nehmen Sie eine SD-Karte heraus:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Klappe des Speicherkartenfachs.
3. Drücken Sie sanft auf die Kante der Speicherkarte; die Karte springt heraus.
4. Schließen Sie die Klappe des Speicherkartenfachs.

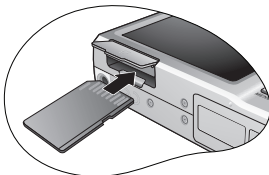

Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch einer SD-Karte zum Formatieren dieser zuerst auf

MENU > > **Speicherverwaltung** > **SET** > > **Formatieren** > **SET** > **Ja**.

Grundeinstellungen

Beim ersten Einschalten der Kamera werden Sie aufgefordert, Sprache, Datum und Uhrzeit einzustellen.

Einstellen der Sprache

Dies dient der Auswahl der Sprache, in der Texte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

So wählen Sie eine Sprache aus:

1. Drücken Sie **MENU** > . (Schritt 1 ist nur nach abgeschlossener Grundeinstellung erforderlich.)
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  / **DISP** die Option **Language** / 語言 / 语言, drücken Sie dann **SET** oder .
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten , ,  /  und **DISP** aus.
4. Drücken Sie zum Bestätigen die **SET**-Taste.



Einstellen von Datum und Uhrzeit

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder den Akku über einen längeren Zeitraum aus der Kamera herausgenommen haben, müssen Sie Datum und Uhrzeit neu einstellen. Eine Datei kann dadurch mit Datum und Uhrzeit ihrer Erstellung versehen werden.

So stellen Sie Datum und Zeit ein:

1. Drücken Sie **MENU** > . (Schritt 1 ist nur nach abgeschlossener Grundeinstellung erforderlich.)
2. Mit den Tasten  /  und **DISP** wählen Sie **Datum/Zeit** und drücken anschließend **SET** oder .
3. Legen Sie Datum, Uhrzeit und Datumsformat mit den Tasten  /  und **DISP** fest.
Durch Drücken der  - /  -Tasten können Sie zu einer anderen Spalte wechseln.
4. Bestätigen Sie Datum und Uhrzeit mit der **SET**-Taste.




Bedienung der Kamera


Die nachstehenden Schritte sind eine generelle Richtlinie zur Grundbedienung des Gerätes. Sie ist besonders hilfreich, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen.

1. Mit der Ein-/Austaste schalten Sie das Gerät ein.
2. Wählen Sie mit **MENU** > , **DISP**,  oder  die gewünschten Optionen (in zwei verschiedenen Registerkarten:  und ); treffen Sie Ihre Auswahlen mit der **SET** oder .
3. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Hinweise oder drücken Sie für weitere Anweisungen (sofern verfügbar) die **T**-Taste. Drücken Sie anschließend zum Zugreifen auf und Einstellen von weiteren Optionen die entsprechenden Tasten. Sie können den aktuellen Vorgang jederzeit abbrechen und zum vorherigen Schritt zurückkehren, indem Sie die **MENU**-Taste drücken.
3. Zum Heranzoomen (Vergrößern) drücken Sie **T**, zum Herauszoomen (Verkleinern) drücken Sie **W**. (Auch im Filmaufnahmemodus können Sie den optischen Zoom vor und während der Aufnahme nutzen.)
4. Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte hinunter; die Kamera fokussiert automatisch. Sobald der Fokus eingestellt ist, ändert sich die Farbe des Fokusrahmens von Weiß (nicht fokussiert) zu Gelbgrün (fokussiert).
5. Drücken Sie nun zum Fotografieren den Auslöser vollständig hinunter.
6. Nehmen Sie den Finger vom Auslöser.
7. Im **Filmaufnahmemodus** beenden Sie die Videoaufnahme durch Drücken des Auslösers.
8. Mit  zeigen Sie aufgenommene Bilder und Videos an. Drücken Sie zur Auswahl anderer Bilder/Videos die Tasten  / ; mit **T** / **W** vergrößern/verkleinern Sie ein aufgenommenes Bild, mit **W** werden 9 Miniaturbilder auf dem Bildschirm angezeigt.
9. Press **W** again to view files in the calendar view (files created in the current month are displayed by default). Hier können Sie ein Miniaturbild mit , , **DISP**,  auswählen; mit **SET** zeigen Sie sämtliche an diesem Tag aufgenommene Dateien an. Zusätzlich können Sie auch Dateien anzeigen lassen, die in anderen Monaten aufgenommen worden.

- Beim Heran- / Herauszoomen wird in der Zoomleiste eine Trennlinie zwischen **T** (Digitalzoom) und **W** (optischer Zoom) angezeigt. Verzichten Sie zugunsten einer bestmöglichen Bildqualität auf den Digitalzoom, nutzen Sie stattdessen den optischen Zoom; dazu verwenden Sie den Zoombereich zwischen **W** und der Trennlinie.
- Im Filmaufnahmemodus wird der Blitz automatisch ausgeschaltet.
- Bei einer Filmaufnahme werden sowohl Bild als auch Ton aufgezeichnet. Die Aufnahmezeit ist praktisch unendlich; allerdings stoppt die Aufnahme, sobald die Kapazität der Speicherkarte erschöpft ist.
- Im Filmaufnahme-Modus ist der Ton während des Heran- und Herauszoomens vorübergehend stumm geschaltet.
- Sie können jederzeit vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus wechseln, indem Sie die -Taste drücken.
- Sie können die Kamera jederzeit durch Drücken der Ein-/Austaste ausschalten.
- Wenn Sie im Aufnahme- oder Wiedergabemodus auf **DISP** drücken, können Sie auswählen, welche Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

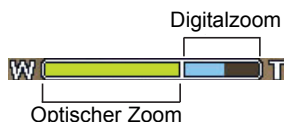

Aufnahmemodus

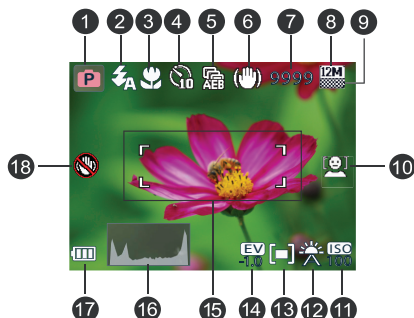


Element	Beschreibung	Seite
1	Szenenmodus	14
2	Blitzmodus	9
3	Fokusmodus	10
4	Betriebsart	17
5	Autom.Bel.	17
6	S.S.F.	--
7	Anzahl verfügbarer Aufnahmen	--
8	Bildgröße	10
9	Bildqualität	10
10	Gesichtfolge	9
11	ISO	12
12	Weißabgleich	11
13	Automatische Belichtungsmessung	12
14	Belichtungswert (EV)	11
15	AF-Bereich	18
16	Histogramm	--
17	Energiestatus	23
18	Kameraerschütterungswarnung	--



- Im Aufnahmemodus können Sie mit der **DISP**-Taste zwischen fünf Anzeigemodi umschalten (Standard, komplett, keine, Drittelregel und Hilfebildschirm).
- Beim Drittelregel-Anzeigemodus können Sie Ihre Bildkomposition ansprechender gestalten, indem Sie den Bildausschnitt so wählen, dass die Motive auf mindestens einem Schnittpunkt der vier imaginären Linien liegen.
- Das Hilfebildschirmdiagramm bietet einen schnellen Überblick über die Hauptfunktionen der Kameratasten.
- Solange der Auslöser zur Hälfte hinuntergedrückt ist, werden Verschlusszeit und Blende ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt (außer im Filmaufnahmemodus).
- Wenn Sie den Auslöser zur Hälfte hinunterdrücken, wird die AF-Klammer gelbgrün und die Erschütterungswarnung (erscheint nur, wenn die Kamera mögliche Erschütterungen bemerkt), der Blendenwert, die Verschlusszeit sowie ISO-Einstellungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Weitere Aufnahmeoptionen im Funktionsmenü

Durch Drücken der Funktionstaste **FUNC** rufen Sie weitere Aufnahmeoptionen auf. Die angezeigten Optionssymbole im Funktionsmenü können abhängig von den Einstellungen variieren.

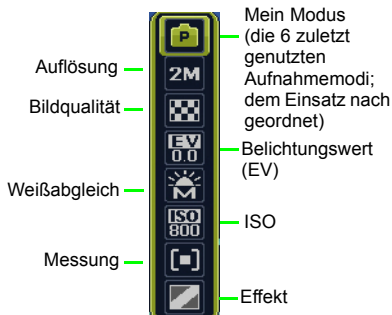

So verwenden Sie das Funktionsmenü:

- Rufen Sie mit der **FUNC** -Taste das Funktionsmenü auf und die aktuell ausgewählten Einstellungen werden angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten und **DISP** eine andere Option aus, drücken Sie zur Auswahl einer Einstellung oder .
- Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der **SET**-Taste.

Blitzmodus

Der Blitz dient als zusätzliche Lichtquelle (er wird üblicherweise bei unzureichenden Lichtbedingungen verwendet). Beim Fotografieren können Sie zwischen den folgenden Blitzmodi auswählen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Auto-Blitz	Der Blitz wird - je nach Aufnahmebedingungen - automatisch ausgelöst.
	Auto-Rote Augen	Vermindert den Rote-Augen-Effekt beim Fotografieren von Menschen und Tieren bei unzureichenden Lichtbedingungen. Bitten Sie die Person, die Sie fotografieren möchten, in Richtung des Kameraobjektivs zu blicken und/oder möglichst nah an die Kamera heranzutreten. Der Blitz wird - je nach Aufnahmebedingungen - automatisch ausgelöst.
	Immer ein	Der Blitz wird immer - unabhängig von den Lichtbedingungen - ausgelöst. Diesen Modus wählen Sie, wenn Sie Bilder mit starken Kontrasten und Schatten aufnehmen möchten bzw. bei Gegenlicht fotografieren.
	Langzeitbelichtung	Löst den Blitz sofort beim Beginn der Belichtung mit längerer Verschlusszeit aus, so dass das Motiv im Vordergrund gleichmäßig beleuchtet und der Hintergrund gering ausgeleuchtet wird.
	Immer aus	Der Blitz wird nicht ausgelöst. Diesen Modus wählen Sie, wenn das Fotografieren mit Blitzlicht verboten ist oder das Motiv außerhalb der Reichweite des Blitzes liegt.

So wählen Sie einen Blitzmodus aus:

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
2. Sie können zwischen verschiedenen Blitzmodi umschalten, indem Sie die -Taste mehrmals hintereinander drücken, bis die gewünschte Option ausgewählt ist.

Gesichtfolge

Diese Funktion fokussiert die Position der Gesichter (max. 10 Gesichter) gleichzeitig. Richten Sie die Kamera bei der Verwendung der Gesichtfolge-Funktion auf die jeweilige(n) Person(en), die Sie aufnehmen möchten. Die Fokusrahmen der Gesichtfolge erkennen automatisch Gesichter (maximal 10) und werden auf dem LCD angezeigt.



- Je nach Umgebungsbedingungen (z. B. Licht) kann die Anzahl der entdeckten Gesichter von der tatsächlich vorhandenen Anzahl abweichen.
- Bitten Sie für ein bestmögliches Ergebnis die Personen, Ihre Gesichter nicht vom Objektiv abzuwenden.

Fokusmodus

Symbol	Modus	Beschreibung
	Autofokus	Passt den Fokus automatisch an.
	Makro	Bei Nahaufnahmen.
	Fokus schwenken	Wenn Sie die Motive in einem bestimmten Fokusbereich einfangen möchten.
	Unendlich	Bei Aufnahmen von weit entfernten Objekten.

So wählen Sie einen Fokusmodus aus:

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie zum Umschalten zwischen Autofokus- und Makromodus die -Taste.

Bildgröße

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	14 Megapixel (4320 x 3240)		3 Megapixel (2048 x 1536)
	3:2 (4320 x 2880)		HD 16:9 (1920 x 1080 im Full HD-Format)
	8 Megapixel (3264 x 2448)		VGA (640 x 480)
	5 Megapixel (2592 x 1944)	--	--

So wählen Sie eine Bildgröße:

1. Drücken Sie **FUNC**  > **Auflösung**.
2. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Bildqualität

Symbol	Modus	Beschreibung
	Superfein	Beste Bildqualität bei niedrigster Kompressionsrate. Maximale Dateigröße.
	Fein	Hochwertige Bildqualität bei mittlerer Kompressionsrate. Mittlere Dateigröße.
	Normal	Gute Bildqualität bei höchster Kompressionsrate. Minimale Dateigröße.

So wählen Sie die Bildqualität:

1. Drücken Sie **FUNC.** > **Bildqualität**.
2. Wählen Sie mit und eine Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Belichtungskorrektur (BK) einstellen

Der EV-Wert (Belichtungswert) ermöglicht eine Aufhellung oder Abdunkelung des gesamten Bildes. Passen Sie den EV-Wert an, wenn die Helligkeit von Motiv und Hintergrund ungleichmäßig ist oder das eigentliche Motiv nur einen kleinen Teil des Bildes ausmacht.

So wählen Sie einen EV-Wert aus:

1. Drücken Sie **FUNC.** > **EV**.
2. Drücken Sie oder , um einen BK-Wert aus der BK-Leiste auszuwählen. Das auf dem aktuell ausgewählten EV-Wert basierende Vorschauergebnis wird im mittleren Miniaturbild angezeigt.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.



Weißabgleich

Der Weißabgleich kompensiert die Farbtemperaturen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, damit Weiß und andere Farben richtig (d. h. so, wie Sie sie bei der jeweiligen Beleuchtung wahrnehmen) aufgenommen werden.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Auto	Passt den Weißabgleich automatisch an.
	Tageslicht	Bei Aufnahmen bei hellem Tageslicht.
	Wolkig	Bei bewölktem Himmel, Schatten und während der Dämmerung.
	Glühlampe	Bei Aufnahmen, bei denen das Motiv durch das Licht von Glühlampen beleuchtet wird.
 	Fluoreszenz + Fluoreszenz -	Passt den Weißabgleich an das Licht von Leuchtstofflampen an. Korrigiert den grünen Farbton der Neonbeleuchtung. Eignet sich bei Aufnahmen ohne Blitz in Räumen mit Leuchtstofflampen.
	Manuell	Zum manuellen Weißabgleich bei bestimmten Lichtverhältnissen.

So wählen Sie den Weißabgleich aus :

1. Drücken Sie **FUNC**  > **Weißabgleich**.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Weißabgleichsoption  oder . Das auf dem aktuell ausgewählten Weißabgleich basierende Vorschauergebnis wird im mittleren Miniaturbild angezeigt. (Wenn Sie den manuellen Weißabgleich wählen, müssen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Abstimmungsrahmen zunächst auf ein weißes Blatt Papier oder einen vergleichbaren, vollständig weißen Gegenstand richten und schließlich den Auslöser betätigen.)
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

ISO

Der ISO-Wert legt die Lichtempfindlichkeit der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert, desto heller wird das Bild bei schwacher Beleuchtung. Allerdings verstärkt sich mit Erhöhung des ISO-Wertes auch das Bildrauschen.

Symbol	Beschreibung
	Automatische Einstellung des ISO-Wertes.
 	Entspricht einem ISO 100/200-Farbfilm. Geeignet bei Außenaufnahmen in hellem Sonnenlicht.
  	Entspricht einem Farbfilm ISO 400/800/1600. Geeignet bei schlechter Beleuchtung und an Orten, an denen kein Blitz benutzt werden darf.

So wählen Sie einen ISO-Wert:

1. Drücken Sie **FUNC**  > **ISO**.
2. Wählen Sie den gewünschten ISO-Wert mit  und  aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Automatische Belichtungsmessung

Symbol	Modus	Beschreibung
	Matrix	Ermittelt die richtige Belichtung anhand mehrerer Punkte im Motivbereich.
	Mittenbetont (Zentriert)	Die Belichtungsmessung erfolgt über den gesamten Erfassungsbereich, allerdings wird dem Bereich in der Mitte des Bildes eine etwas höhere Priorität eingeräumt.
	Punkt	Passt die Belichtung an die Gegebenheiten in der Mitte des Motivbereichs an.

So wählen Sie eine Option der automatischen Belichtungsmessung:

1. Drücken Sie **FUNC**  > **Messung**.
2. Wählen Sie mit den Tasten  und  eine Option der automatischen Belichtungsmessung.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Effekt

Fügt Bildern und Videos, die Sie aufnehmen möchten, einen Farbfiltereffekt hinzu.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Normal	Es werden keine Effekte hinzugefügt.
	Lebendig	Das Bild wird in sehr klaren und kräftigen Farbtönen dargestellt.
	Sepia	Ein Effekt mit dunklen rötlich-braunen Farbtönen, durch die das Bild/Video alt erscheint, wird hinzugefügt.
	Färbung (Rot)	Hebt die Motive hervor, indem nur der rote Farbton eines Bildes beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß gehalten werden.
	Färbung (Grün)	Hebt die Motive hervor, indem nur der grüne Farbton eines Bildes beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß gehalten werden.
	Färbung (Blau)	Hebt die Motive hervor, indem nur der blaue Farbton eines Bildes beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß gehalten werden.
	S/W (Schwarzweiß)	Ein Effekt, der das Bild in monochromatischen Farbtönen darstellt.
	Rot, lebendig	Das Bild wird rötlich.
	Grün, lebendig	Das Bild wird grünlich.
	Blau, lebendig	Das Bild wird bläulich.



Vorher



Nachher - bei Anwendung von Färbung (Rot)



Nachher - bei Anwendung von Färbung (Grün)



Nachher - bei Anwendung von Färbung (Blau)

So wählen Sie einen Effekt aus:

1. Drücken Sie **FUNC.**  **> Effekt.**
2. Wählen Sie mit  und  eine Effektoption aus. Das auf dem aktuell ausgewählten Effekt basierende Vorschauergebnis wird im mittleren Miniaturbild angezeigt.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Szenenmodus

Mit den folgenden Szenenmodi können Sie die Kamera auf unterschiedliche Aufnahmebedingungen einstellen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Auto-Modus	Die Kamera legt die meisten Einstellungen automatisch fest; so können Sie sich ganz auf Ihr Motiv konzentrieren.
	Angep. Szene	Wählt automatisch einen Szenenmodus entsprechend der aktuellen Aufnahmeumgebung.
	Programm	Zur manuellen Einstellung der Aufnahmeparameter.
	Zeitautomatik	Wählen Sie einen Blendenwert; die Verschlusszeit wird entsprechend der Lichtbedingungen des Motivs automatisch festgelegt.
	Belichtungsautomatik	Wählen Sie eine Verschlusszeit; der Blendenwert wird entsprechend der Lichtbedingungen des Motivs automatisch festgelegt.
	Filmaufnahme	Zur Aufnahme von Videos mit Ton. Wenn Sie sich die aufgenommene Videodatei später ansehen, zeigt ein Symbol an, dass es sich dabei um eine Videodatei handelt.
	Lächeln einfangen	Löst automatisch aus, sobald ein Lächeln erkannt wird.
	Blinzelerkennung	Warnt vor blinzeln den Augen (falls erkannt); Sie können entscheiden, ob Sie die Bilddatei dennoch speichern möchten.
	Portrait	Das Motiv (üblicherweise eine Person) wird mit weichen und natürlich aussehenden Hauttönen hervorgehoben.


	Landschaft	Fängt eine Szene in der Ferne ein; der Fokusbereich wird dabei auf unendlich gesetzt und der Blendenwert verringert. Die maximale Blicktiefe kann ebenso erreicht werden.
	Sport	Verwendet zum Einfangen schnell beweglicher Motive eine höhere Verschlussgeschwindigkeit.
	Gegenlicht	Erhöht die Belichtung (durch Einschalten der Blitzfunktion), wenn das Motiv von hinten beleuchtet wird.
	Nachtszene	Zur Aufnahme bei geringer Umgebungsbeleuchtung, z. B. am Abend oder in der Nacht.
	Nacht-portrait	Nimmt klare Nachtszenen und Portraits auf. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Selbst-portrait	Nimmt ein Selbstportrait mit mindestens einer Person in einem begrenzten Bereich auf.
	Romantikportrait	Nimmt ein Selbstportrait mit mindestens zwei Personen in einem begrenzten Bereich auf.
	Vorlage-Gestaltung	Fängt zuerst den Hintergrund ein, so dass die Hilfe ihn zur Aufnahme des eigentlichen Bildes nutzen kann.
	HDR	Erhöht die dynamische Reichweite und hebt die Einzelheiten in dunklen Bereichen hervor. (Die Bildgröße eines HDR-Bildes liegt bei 3 Megapixeln.)
	LOMO	Erzeugt einen Lomo-artigen Effekt durch Hinzufügen übersättigter Farben, dunkler Ecken etc.
	Fischauge	Simuliert den Effekt eines Fischaugenobjektiv und erzeugt ein verzerrtes Hemisphären-artiges Bild.
	Schnee	Bei Aufnahmen in heller Umgebung, zum Beispiel im Schnee.
	Feuerwerk	Erhöht zur Aufnahme von explodierenden Feuerwerkskörpern die Belichtungszeit. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Gebäude	Verstärkt Linien und Kontraste zum Hervorheben der Dreidimensionalität (3D) bei Gebäudeaufnahmen.
	Fließendes Wasser	Nutzt eine langsame Verschlusszeit bei Bewegungsunschärfe. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Web-Auktion	Reduziert die Dateigröße zum schnelleren Hochladen ins Internet.
	Weiche Hauttöne	Optimiert den Hautton, so dass die Gesichtshaut besonders zart erscheint.
	Essen	Zur Aufnahme von Lebensmitteln in leuchtenden, satten und lebendigen Farben.
	Kerzenlicht	Nimmt Bilder in warmen Tönen auf und erhält dadurch die Stimmung bei Kerzenlicht. Der Blitz ist grundsätzlich ausgeschaltet.
	Party	Fängt die festliche Atmosphäre bei künstlichem Licht ein.

	Wörter	Dient klaren und kontrastreichen Nahaufnahmen von Texten.
	Kind	Erhöht die Empfindlichkeit und hebt die Hautfarbe von Kindern stärker hervor.
	Blattwerk	Nimmt klare und lebendige Bilder von Blumen und Pflanzenblättern auf, indem Sättigung und Schärfe erhöht werden.
	Sonnen- untergang	Fängt die Wärme und Atmosphäre (durch die Farbtöne erzielt) von Sonnenauf- und -untergängen ein.
	Sprach- aufnahme (Diktierfunktion)	Zeichnet lediglich den Ton (keine Bilder oder Videos) auf. Wenn Sie sich die aufgenommene Audiodatei später anhören möchten, zeigt ein Symbol auf dem Bildschirm an, dass es sich dabei um eine Audiodatei handelt.

- ☞ • ISO, Messung und Weißabgleich sind in einigen Szenenmodi, z. B. im Auto-Modus, nicht verfügbar. Wählen Sie zum Aktivieren dieser Optionen einen anderen Modus, zum Beispiel Manuell.
- Das Einstellen des ISO-Wertes ist bei aktivierter Bildstabilisatorfunktion - unabhängig vom ausgewählten Szenenmodus - nicht verfügbar.

So wählen Sie einen Szenenmodus aus:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** > ⚡.

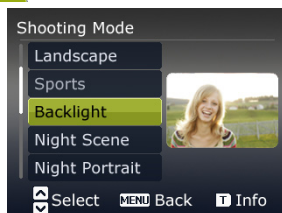

2. Der derzeit ausgewählte Szenenmodus wird angezeigt. Wählen Sie durch Drücken der Tasten  und **DISP** eine gewünschte Option aus.

☞ Während Sie aus verschiedenen Szenenmodi wählen, können Sie mit der **T**-Taste eine Erläuterung der einzelnen Szenenmodi einblenden. Sobald Sie fertig sind, schließen Sie die Szenenmodusbeschreibung mit der **W**-Taste.

3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Zeitautomatik

Die Zeitautomatik wird häufig bei der Aufnahme unbeweglicher Motive verwendet oder wenn die Tiefenschärfe betont werden soll. Verwenden Sie grundsätzlich einen geringeren Blendenwert, wenn Sie eine höhere Tiefenschärfe erreichen möchten.

So stellen Sie den Blendenwert ein:

1. Wechseln Sie mit ausgewähltem Zeitautomatikmodus in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie **SET**.
3. Durch Drücken der Tasten  / **DISP** passen Sie den Blendenwert an.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Belichtungsautomatik

Die Belichtungsautomatik ist sehr beliebt bei Aufnahmen von beweglichen Motiven. Verwenden Sie bei schnell beweglichen Motiven grundsätzlich eine kürzere Verschlusszeit.

So passen Sie bei der Belichtungsautomatik die Verschlusszeit an:

1. Wechseln Sie mit ausgewähltem Belichtungsautomatikmodus in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie **SET**.
3. Durch Drücken der Tasten  /  passen Sie die Verschlusszeit an.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Betriebsart

Symbol	Modus	Beschreibung
	Aus (Einzelaufnahme)	Nimmt jeweils ein Bild auf.
	Selbstausslöser	Nimmt ein Bild nach einer Verzögerung von 2 oder 10 Sekunden auf. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, wenn Sie ebenfalls auf dem Foto sein möchten.
	Doppel	Es erfolgen zwei Aufnahmen mit Verzögerung: 1. 10 Sekunden Verzögerung bis zur ersten Aufnahme. 2. Weitere 2 Sekunden Verzögerung bis zu zweiten Aufnahme.
	Sequenz	Nimmt kontinuierlich Bilder auf, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. In diesem Modus ist der Blitz grundsätzlich ausgeschaltet.
	Serie	Drücken Sie den Auslöser kurz hinunter. Die Kamera nimmt innerhalb einer Sekunde 6 Bilder auf - dazu muss als Fotogröße 3 Megapixel ausgewählt sein. Die Aufnahmen stoppen nach einer Sekunde oder sobald die Speicherkapazität erschöpft ist.

So wählen Sie eine Betriebsart aus:

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Betriebsart**.
3. Drücken Sie **SET** oder , wählen Sie dann eine gewünschte Option aus.
4. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

Automatische Belichtungskorrektur (Autom.Bel.)

Durch die Autom.Bel.-Funktion nimmt die Kamera automatisch drei Bilder mit leicht veränderter Verschlusszeit und Blendenwert auf.

So schalten Sie die Autom.Bel. ein / aus:

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Autom.Bel.**
3. Drücken Sie **SET** oder , wählen Sie dann **ON** oder **OFF**.
4. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

AF-Bereich

Symbol	Modus	Beschreibung
	Breit	Fokussiert mehrere Objekte über einen größeren Bereich gleichzeitig.
	Mitte	Fokussiert den Mittelpunkt der Motive.

So wählen Sie einen Autofokusbereich:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **AF-Bereich**.
2. Drücken Sie **SET** oder , wählen Sie dann einen Fokusbereich.
3. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

AF-Hilfsleuchte

Diese Funktion ermöglicht der Kamera durch Ausstrahlen eines roten Lichtes das einfache Fokussieren, wenn der Auslöser zur Hälfte hinuntergedrückt wird.

So schalten Sie die AF-Hilfsleuchte ein/aus:

1. Wechseln Sie in den Aufnahmemodus.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **AF-Hilfsleuchte**.
3. Drücken Sie **SET** oder , wählen Sie dann **ON** oder **OFF**.
4. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

Einstellen von Schärfe, Sättigung und Kontrast

Sie können festlegen, wie Ihre Bilder dargestellt werden sollen. Dazu können Sie Einstellungen, wie Schärfe, Sättigung und Kontrast, anpassen.

So legen Sie Schärfe, Sättigung oder Kontrast fest:

1. Drücken Sie **MENU** > , wählen Sie dann **Schärfe**, **Sättigung** oder **Kontrast**.
2. Drücken Sie **SET** oder , wählen Sie dann **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig** aus.
3. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

Digitalzoom

Der Digitalzoom vergrößert/verkleinert Bilder über einen Softwarevorgang.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Clever-Zoom	Reduziert die Bildgröße und erhöht dadurch die effektive Zoomlänge ohne Minderung der Bildqualität.
	Digitalzoom	Aktiviert den Digitalzoom.
OFF	AUS	Deaktiviert den Digitalzoom.

So wählen Sie einen Digitalzoom:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Digitalzoom**.
2. Drücken Sie die **SET** - oder -Taste; wählen Sie den gewünschten Digitalzoom oder drücken Sie die **OFF** -Taste.
3. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

Datumsstempel

Vermerkt das Aufnahmedatum auf dem Bild.

So aktivieren Sie den Datumsstempel:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Datumsstempel**.
2. Drücken Sie **SET** oder  und wählen **Datum**, **Datum/Zeit** oder **OFF**.
3. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

Sofortwiedergabe

Mit dieser Funktion wird das gerade aufgenommene Foto eine Sekunde lang auf dem LCD angezeigt.

So stellen Sie die Sofortwiedergabe ein:

1. Drücken Sie auf **MENU** >  > **Sofortwiedergabe**.
2. Drücken Sie **SET** oder ; wählen Sie dann **ON** oder **OFF**.
3. Drücken Sie **SET** > **MENU**.

 Während der Sofortwiedergabe können Sie zum Aufnahmemodus zurückkehren, indem Sie den Auslöser zur Hälfte hinunterdrücken.

Angep. Szene

Wählt automatisch den optimalen Szenenmodus: Portrait , Landschaft , Sonnenuntergang , Gegenlicht , Gegenlicht Portrait , Nacht-portrait , Nachtszene , Schnee , Text , Blattwerk  und Makro .

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie .
2. Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte hinunter; die Kamera fokussiert automatisch. Der ausgewählte Szenenmodus wird im linken oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
3. Drücken Sie nun zum Fotografieren den Auslöser.

Blinzelerkennung

Erkennt beim Fotografieren automatisch ein Blinzeln.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie .
2. Drücken Sie nun zum Fotografieren den Auslöser. Bei Erkennung eines Blinzeln erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm.
3. Drücken Sie zum Speichern oder Verwerfen des Bildes  / **DISP**; mit **SET** bestätigen Sie die Auswahl.

Romantikportrait

Nimmt ein Selbstportrait mit mindestens zwei Gesichtern auf.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie .
 2. Sobald Gesichter erkannt werden, nimmt die Kamera automatisch nach einem zweisekündigen Countdown ein Bild auf.
-  Während des Countdowns können Sie diesen durch Drücken des Auslösers abbrechen. Die Kamera beginnt dann erneut mit der Gesichtserkennung.
3. Die Kamera setzt die Gesichtserkennung fort und nimmt weitere Bilder durch Wiederholung des zweiten Schrittes auf. Diese Funktion wird automatisch gestoppt, wenn keine Gesichter erkannt werden.

Vorlage-Gestaltung

Nimmt zur Positionierung des eigentlichen Bildes zuerst den Hintergrund auf. Dies eignet sich insbesondere, wenn Sie Andere bitten, das Foto zu schießen.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie **PRE**.
2. Drücken Sie den Auslöser zum Erfassen des Hintergrundes. Das erfasste Hintergrundbild wird anschließend auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Stellen Sie Ihr Motiv mit dem erfassten Hintergrundbild zusammen, drücken Sie zur Aufnahme des endgültigen Bildes anschließend den Auslöser.

Lächeln einfangen

Nimmt ein Bild auf, sobald das Motiv lächelt.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie .
2. Die Kamera verfolgt nun das Gesicht Ihres Motivs (ein weißer Rahmen wird angezeigt).
3. Sobald ein Lächeln erkannt wird, löst die Kamera aus.
4. Anschließend setzt die Kamera diese Funktion fort (Schritt 3 wiederholt sich).

 Bei der Funktion "Lächeln einfangen" ist grundsätzlich auch die Gesichtsfolge-Funktion (auf ein Gesicht beschränkt) eingeschaltet.

LOMO

Erzeugt einen Lomo-artigen Effekt durch Hinzufügen übersättigter Farben, dunkler Ecken etc.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen **LOMO**.
2. Nehmen Sie ein Bild auf. (Der LOMO-Effekt wird umgehend auf dieses Bild angewandt.)

 Wenn der LOMO-Effekt angewandt wird, kann eine Farbverschiebung (Farbänderungen) auftreten.



Vorher



Nachher

Fischauge

Simuliert den Effekt eines Fischaugenobjektiv und erzeugt ein verzerrtes Hemisphären-artiges Bild.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen **Fischauge**.
2. Nehmen Sie ein Bild auf. (Der Fischaugeneffekt wird umgehend auf dieses Bild angewandt.)



Vorher



Nachher

Web-Auktion

Kombiniert maximale vier Aufnahmen in einem einzigen Bild bei VGA-Größe (640 x 480), sodass es schnell zu bestimmten Zwecken wie z. B. bei Internetauktionen eingesetzt werden kann.

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Szenenmodus** und wählen Sie .
2. Drücken Sie zur Änderung der Anzahl an Aufnahmen  oder ; betätigen Sie dann die **SET**-Taste.

Symbol	Modus	Beschreibung
	1 Aufnahme	Nimmt nur ein Bild auf. 

	2 Aufnahmen	Nimmt zwei Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 
	3 Aufnahmen	Nimmt drei Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 
	4 Aufnahmen	Nimmt vier Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 

3. Betätigen Sie zum Fotografieren den Auslöser.
4. Wenn Sie mit diesem Bild zufrieden sind, drücken Sie zur Aufnahme des nächsten Bildes **SET**. (Wenn Sie das vorherige Bild noch einmal aufnehmen möchten, drücken Sie **MENU** und wiederholen Schritt 3.)
5. Sobald Sie die Aufnahme aller Bilder abgeschlossen haben, kombiniert die Kamera diese automatisch in einem Foto.

Einstellungen des Filmaufnahmemodus

Symbol	Beschreibung
   	Videoformat: HD 720p (16:9; 1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) oder Web Sharing (640 x 480). - Die Aufnahme eines Videos bei HD 720p (16:9; 1280 x 720) erfordert eine SDHC-Karte der Klasse 6 oder höher. - Die maximale Länge eines HD 720p-Videos (16:9; 1280 x 720) beträgt 29 Minuten. - Im Internetfreigabe-Modus aufgenommene Videos werden im Ordner XXXUTUBE (XXX steht für unterschiedliche Zahlen) abgelegt, die Dateigröße ist dabei auf 1 GB oder auf 10 Minuten pro Videodatei beschränkt (die Videoaufzeichnung stoppt automatisch).
      	Weißabgleich: Auto, Tageslicht, Wolkig, Glühlampe, Fluoreszenz-, Fluoreszenz – oder Manuell. Siehe "Weißabgleich" auf Seite 11 für weitere Informationen.
  	Automatische Belichtung: Matrix, Mittenbetont, Punkt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Siehe "Automatische Belichtungsmessung" auf Seite 12.

	Effekt: Normal, Lebendig, Sepia, LOMO, Färbung (Rot), Färbung (Grün), Färbung (Blau), S/W, Rot lebendig, Grün lebendig; Blau lebendig. Weitere Einzelheiten - siehe Siehe "Effekt" auf Seite 13.
	Vorausnahme: Ein und aus Wenn die Vorausnahme aktiviert ist () , wiederholt die Kamera die Aufnahme eines kurzen Videoclips über einen Zeitraum von drei Sekunden, bevor Sie den Auslöser drücken. Sobald Sie den Auslöser betätigen, wird der vorausgegangene drei Sekunden andauernde Videoclip mit dem aktuell aufgenommenen Video verbunden.  Nur der aktuellste drei Sekunden andauernde Videoclip wird vorübergehend im Speicher abgelegt.

So wählen Sie eine Filmaufnahme-Option:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Aufnahmemodus** > **Filmaufnahme**; achten Sie darauf, dass das Symbol  angezeigt wird.
2. Drücken Sie **FUNC** , wählen Sie dann eine Option.
3. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **SET**-Taste.

Energiestatus

Symbol	Beschreibung
	Volle Akkuladung.
	Ausreichende Akkuladung.
	Geringe Akkuladung.
	Sehr geringe Akkuladung. Ersetzen Sie den Akku so bald wie möglich.

Weitere Einstellungen


Drücken Sie **MENU** > , wählen Sie dann eine Option.

Option		Beschreibung
Ton	[Start]	Stellt die Art des Startgeräusches ein.
	[Auslöser]	Schaltet das Auslösegeräusch ein und aus.
	[Betrieb]	Schaltet den Betriebston ein und aus.
	[Lautstärke]	Stellt die Lautstärke des Auslöse-, Startgeräusches, Betriebssignals und des Wiedergabetons ein.
Energiesparen	 [1 Min.]	Zum Energiesparen ruft die Kamera automatisch den Standby-Modus auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum inaktiv ist. (Drücken Sie zum Fortfahren eine beliebige Taste.)
	 [3 Min.]	
	 [5 Min.]	
	 [Aus]	Die Kamera bleibt bei Inaktivität eingeschaltet.
LCD-Abschalt.	 [Ein]	Aus Energiespargründen wird das LCD automatisch abgedunkelt, wenn die Kamera 20 Sekunden lang inaktiv ist. (Drücken Sie zum Fortfahren eine beliebige Taste.)
	 [Aus]	Das LCD bleibt auch hell, wenn die Kamera inaktiv ist.
Datum/Zeit	Einstellen von Datum und Uhrzeit.	
Language / 語言 / 语言	Auswählen der Sprache des Bildschirmtextes.	
Dateinummerierg.	 [Serie]	Speichert unabhängig von gelöschten Dateien oder dem Wechsel der Speicherkarte unter der aktuellsten Dateinummer. Dadurch werden doppelte Dateinamen vermieden, wenn Sie die Bilder auf einen Computer herunterladen.
	 [Rücksetzen]	Setzt die Dateinummerierung jedes Mal zurück, wenn die Speicherkarte gewechselt wird.
TV-Format	Sie können die Bilder mit einem AV-Kabel über ein Fernsehgerät wiedergeben.	
	 [NTSC]	Amerika, Japan, Taiwan, etc.
	 [PAL]	China, Europa, Ozeanien, etc.
	 Das TV-Format sollte je nach Region auf NTSC oder PAL eingestellt sein. Wenn Sie das Ausgabeformat Ihrer Region nicht kennen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Sendeanstalten.	

LCD-Helligkeit	 [Auto]	Die LCD-Helligkeit wird automatisch basierend auf den Umgebungsbedingungen eingestellt.
	 [Hoch]	Die LCD-Helligkeit wird erhöht.
	 [Normal]	Die LCD-Helligkeit bleibt beim Standardwert.
LCD-Frequenz	 [50 Hz]	Stellt die Frequenz (Bildwiederholfrequenz) des LCD-Bildschirms auf 50 Hz an.
	 [60Hz]	Stellt die Frequenz (Bildwiederholfrequenz) des LCD-Bildschirms auf 60Hz an.
Batterietyp	Stellen Sie zur korrekten Anzeige des Batteriestatus' den verwendeten Batterie-/Akkutyp ein. Wir raten Ihnen vom Einsatz von Karbon-Zink-Batterien ab.	
	 [Alkali]	Bei der Verwendung von Alkali-Batterien.
	 [NiMH]	Bei der Verwendung von NiMH-Akkus.
	 [Lithium]	Bei der Verwendung von Lithium-Akkus.
Speicherverwaltung	 [Format]	Formatiert den internen Speicher oder die Speicherkarte.
	 [Kopie>Karte]	Kopiert Dateien aus dem internen Speicher auf die Speicherkarte.
Alles rücksetzen	Setzt alle Menü- und Tasteneinstellungen auf die Werkseinstellung zurück. Die folgenden Einstellungen werden durch die Auswahl von "Alles rücksetzen" nicht geändert: Datum- / Zeiteinstellung Eingestellte Sprache TV-Format	

Wiedergabemodus

Mit der Taste  rufen Sie den Wiedergabemodus auf.

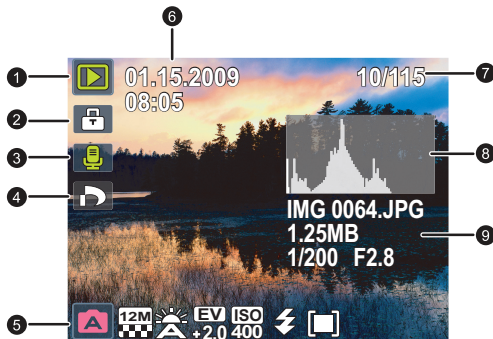

- Wenn die Kamera ausgeschaltet ist, halten Sie die -Taste mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Dadurch gelangen Sie direkt in den Wiedergabemodus.
- Im Aufnahmemodus gelangen Sie durch Drücken von  in den Wiedergabemodus.
- Im Wiedergabemodus können Sie zum Aufnahmemodus wechseln, indem Sie  oder den Auslöser drücken.
- Wenn Sie bei unterbrochener Videowiedergabe den Auslöser drücken, können Sie das aktuelle Standbild im VGA-Format exportieren.

Element	Beschreibung	Seite
1	Zeigt an, dass sich die Kamera im Wiedergabemodus befindet.	--
2	Zeigt an, dass die Datei geschützt ist und nicht gelöscht werden kann.	29
3	Zeigt an, dass es sich bei dieser Datei um eine Audiodatei handelt oder eine Sprachnotiz angehängt ist.	30
4	Zeigt an, dass die Datei zum Ausdrucken markiert ist.	--
5	Zeigt die Aufnahmeparameter bei der Fotoaufnahme oder die Wiedergabebedienelemente an. Mit DISP schalten Sie zwischen den verschiedenen angezeigten Informationen um.	--
6	Datum und Uhrzeit der Dateierstellung.	--
7	Dateinummer	--
8	Histogramm	--
9	Dateiname, Dateigröße, Verschlusszeit und Blendenwert	--

Wiedergabe- und Bearbeitungsoptionen

Im Wiedergabemodus können Sie mit  und  andere Dateien aufrufen. Darüber hinaus können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

Bild vergrößern

Vergrößert ein Bild, so dass mehr Einzelheiten erkennbar werden.

So vergrößern Sie ein Bild:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie das zu vergrößernde Bild durch Drücken von  oder  aus.
3. Zum Heranzoomen (Vergrößern) drücken Sie , zum Herauszoomen (Verkleinern) drücken Sie .
4. Mit den Tasten , , **DISP**,  und  wählen Sie den Bildausschnitt, den Sie näher betrachten möchten.
5. Mit der **MENU**-Taste kehren Sie wieder zur normalen Bildanzeige zurück.

Bild drehen

Ändern Sie durch Drücken von ,  die Ausrichtung des Bildes um 90 ° im Uhrzeigersinn.

 Bei jeder Drehung wird die Bilddatei in der neuen Ausrichtung automatisch gespeichert.

Mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen (Miniaturbildansicht)

Hierbei werden bis zu neun Dateien gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.

So können Sie mehrere Dateien auf einmal anzeigen:

1. Drücken Sie  > . In diesem Modus werden auf dem Bildschirm maximal neun Dateien (als Miniaturbilder) angezeigt. Wählen Sie mit , , **DISP**,  und  eine Datei und drücken zur Ansicht in der Normalgröße **SET** oder **MENU**.
2. Drücken Sie . In diesem Modus werden alle Dateien nach dem Datum angeordnet. Wählen Sie mit , , **DISP**,  und  eine Datei und drücken zur Ansicht in der Normalgröße **SET** oder **MENU**.

 Sollten mehr als neun Miniaturbilder vorhanden sein, drücken Sie wiederholt die -Taste, bis die Scrollleiste hervorgehoben ist. Anschließend können Sie durch Drücken von ,  die vorherigen neun Miniaturbilder bzw. durch Drücken von **DISP** die nächsten neun Miniaturbilder anzeigen. Drücken Sie zur Deselektierung der Scrollleiste einfach .

Videoclips wiedergeben

Betrachten Sie aufgenommene Videoclips im Wiedergabemodus.

So betrachten Sie einen Videoclip:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit  oder  den Videoclip aus, den Sie anzeigen möchten.
3. Starten Sie die Wiedergabe.
 - Mit der **SET**-Taste starten Sie die Videowiedergabe.
 - Mit der **DISP**-Taste beenden Sie den Videoclip; mit   unterbrechen Sie ihn.

Durch erneutes Drücken der  -Taste setzen Sie die Wiedergabe fort.

-  • Drücken Sie während der Videowiedergabe zum Start des Schnellvorlaufs  und des Rücklaufs .
- Wenn Sie bei unterbrochener Videowiedergabe den Auslöser drücken, können Sie das aktuelle Standbild im VGA-Format exportieren.
 - Während der Unterbrechung der Videowiedergabe können Sie das Video Bild für Bild betrachten. Mit  rufen Sie das nächste, mit  das vorherige Bild auf. Halten Sie zum fortlaufenden Bild-für-Bild-Schnellvorlauf die -Taste und zum fortlaufenden Bild-für-Bild-Rücklauf die -Taste gedrückt.

Die Wiedergabelautstärke anpassen

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke von Video- und Audioclips sowie von Sprachaufzeichnungen.

So passen Sie die Wiedergabelautstärke an:

1. Schalten Sie das Gerät ein; aktivieren Sie dann den Wiedergabemodus.
2. Mit  oder  wählen Sie einen Video-, Audioclip oder eine Sprachaufzeichnung, den/die Sie wiedergeben möchten.
3. Passen Sie die Lautstärke an.
 - Mit  erhöhen Sie die Lautstärke.
 - Mit  verringern Sie die Lautstärke.

 Die Lautstärke kann während der Wiedergabe eingestellt werden, jedoch nicht während des Rücklaufs/Schnellvorlaufs oder einer Unterbrechung.

Diaschau

Legt fest, wie lange die einzelnen Fotos oder Videodateien (bei diesen wird nur das erste Einzelbild dargestellt) angezeigt werden sollen.

So geben Sie eine Diaschau wieder:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Diaschau** > **SET** oder .
3. Ändern Sie die Diaschaeinstellungen.
 - Wählen Sie mit den vier Richtungstasten einen der folgenden Diaschaeffekte aus:
 -  Wendet einen Übergangseffekt von links nach rechts an.
 -  Wendet einen Übergangseffekt von links oben nach rechts unten an.
 -  Wendet einen horizontalen Übergangseffekt an.

-  Wendet einen vertikalen Übergangseffekt an.
 -  Wendet durch das Zerteilen eines Bildes einen horizontalen Übergangseffekt an.
 - Sie können das Intervall auf 1, 3, 5 oder 10 Sekunden einstellen.
4. Wählen Sie, ob Sie die Diaschau wiederholen möchten.
 5. Wählen Sie **Start**, drücken Sie zum Wiedergeben der Diaschau **SET**.
-  Sie können die Wiedergabe zu jeder beliebigen Zeit durch Drücken der **SET**-Taste unterbrechen. Mit **SET** setzen Sie die Wiedergabe fort. Drücken Sie zum Beenden der Diaschau die **MENU**-Taste.

Dateien löschen

Zum Löschen der ausgewählten oder aller Dateien.

So löschen Sie Dateien:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Löschen** > **SET** oder .
3. Bestimmen Sie, ob die ausgewählte Datei, weitere ausgewählte Dateien, alle Dateien oder nur die Sprachaufzeichnung gelöscht werden sollen, drücken Sie dann **SET**.

Dateien schützen

Schützt ausgewählte Dateien vor versehentlichem Löschen.

So schützen Sie Dateien:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Schutz** > **SET** oder .
3. Wählen Sie aus, ob die ausgewählte Datei, weitere ausgewählte Dateien oder alle Dateien geschützt werden sollen, drücken Sie dann **SET**. Das -Symbol zeigt an, dass eine Datei geschützt ist.

 Sie können den Schutz jederzeit durch Wiederholen der oben genannten Schritte aufheben. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Schritt 2 gefragt werden, ob Sie den Schutz tatsächlich aufheben möchten.

Anti-Rote-Augen

Diese Funktion dient der Reduzierung des Rote-Augen-Effekts auf Fotos. Sie ist nur bei Fotos verfügbar. Die Rote-Augen-Korrektur kann bei einem Bild mehrmals angewandt werden; allerdings verschlechtert sich dadurch eventuell auch stufenweise die Bildqualität.

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, an dem Sie die Anti-Rote-Augen-Funktion anwenden möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Anti-Rote-Augen** > **SET** oder .
4. Wenn Sie nun **SET** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.

Sprachmemo

Fügt einem Bild eine Sprachnotiz hinzu.

So nehmen Sie ein Sprachmemo auf:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild aus, dem Sie eine Sprachnotiz hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie auf **MENU** >  > **Sprachmemo** > **SET** oder .
4. Wählen Sie zum Starten der Sprachaufzeichnung **Start** > **SET** aus.
5. Mit **Stopp** > **SET** beenden Sie die Aufnahme.

So spielen Sie ein Sprachmemo ab:

1. Mit der **SET**-Taste geben Sie das Sprachmemo wieder.
2. Mit der  -Taste unterbrechen Sie die Wiedergabe.
3. Mit der  -Taste setzen Sie die Wiedergabe fort.
4. Mit der **MENU**-Taste beenden Sie die Wiedergabe.

Bildeffekt

Sie können den Bildern besondere Effekte hinzufügen.

Symbol	Option	Beschreibung
	Normal	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
	Sepia	Das Bild wird in Sepia-Farbtönen gespeichert.
	S/W	Das Bild wird in ein Schwarzweißbild umgewandelt.
	Negativ	Das Bild erscheint in den im Vergleich zum Original umgekehrten Tonwerten.
	Mosaik	Stellt ein Bild als Mosaik dar.
	Rot, lebendig	Das Bild wird rötlich.
	Grün, lebendig	Das Bild wird grünlich.
	Blau, lebendig	Das Bild wird bläulich.

So fügen Sie einem Bild einen Spezialeffekt hinzu:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, dem Sie einen Effekt hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Fotoeffekt** > **SET** oder .
4. Wählen Sie mit  und  den Effekt aus. Das auf dem aktuell ausgewählten Effekt basierende Vorschaubild wird im mittleren Miniaturbild angezeigt.

5. Wenn Sie nun **SET** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.



Zuschnitt

Schneidet Teile einer Bilddatei weg, reduziert die Bildgröße und überschreibt die Bilddatei oder speichert diese als neue Datei.

So schneiden Sie ein Bild zu:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, das Sie zuschneiden möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Zuschneiden** > **SET** oder .
4. Wählen Sie durch Drücken von **T** oder **W** die Zielbildgröße (8M, 5M, 3M, VGA), auf die Sie das Bild reduzieren möchten.
5. Wählen Sie den Zuschnittsbereich mit  , **DISP**,  oder  aus.
6. Wenn Sie nun **SET** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.

 Sie können Bilder nicht auf 3:2, 16:9 oder VGA zuschneiden.

Größenänderung

Verkleinert die Bildgröße und überschreibt die Datei oder speichert sie als neue Datei ab.

So ändern Sie die Größe eines Bildes :

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild aus, dessen Größe Sie ändern möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Größenänderung** > **SET** oder .
4. Wählen Sie durch Drücken von   oder **DISP** die Zielbildgröße, auf die Sie das Bild reduzieren möchten.
5. Wenn Sie nun **SET** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.

Startbild

Hier können Sie ein Startbild festlegen, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird.

So wählen Sie ein Startbild aus:

- Drücken Sie **MENU** >  > **Startbild** > **SET** oder .
 - Nutzen Sie das Standardstartbild durch Auswahl von **Standard**.
 - Nutzen Sie ein benutzerdefiniertes Bild durch Auswahl von **Mein Foto**; wählen Sie durch Drücken der Tasten  oder  ein Bild.
 - Deaktivieren Sie das Startbild durch Auswahl von **Aus**.
- Drücken Sie **SET**.

DPOF

Die Einstellung des Digital Print Order Format (DPOF / Speicherformat für digitale Fotografie mit Zusatzinformationen zum Druck) ermöglicht eine Auswahl der Bilder auf der Speicherkarte, die Sie ausdrucken möchten. Über die Kamera können Sie bereits vor dem Druck die Anzahl der Kopien festlegen. Diese Funktion eignet sich insbesondere beim Versenden der Bilder an ein Fotolabor oder wenn Sie die Bilder direkt auf einem DPOF-kompatiblen Drucker ausdrucken möchten.

So stellen Sie das DPOF ein:

- Drücken Sie **MENU** >  > **DPOF**.
- Drücken Sie   oder **DISP** und wählen Sie die folgenden Optionen.
 - Wählen Sie zum Einstellen der DPOF-Funktion eines Bildes **Eins**; drücken Sie zur Auswahl eines Bildes  oder .
 - Sie können die DPOF-Einstellung auch mit einem Handgriff auf alle Bilder anwenden; wählen Sie dazu **Alle** aus.
 - Wenn Sie alle DPOF-Einstellungen auf die Standardeinstellung zurücksetzen möchten, wählen Sie **Rücksetzen**.
- Bestimmen Sie mit   oder **DISP** die Anzahl der Kopien.
- Mit **FUNC.**  entscheiden Sie, ob Sie den Datumstempel aktivieren möchten.
- Drücken Sie **SET**.

Radial Blur (Strahlenförmiges Muster)

Wendet einen Drehbewegungseffekt an und vermittelt so ein Gefühl von Geschwindigkeit.

So wenden Sie einen Radial Blur(Strahlenförmiges Muster)-Effekt an:

- Drücken Sie .
- Wechseln Sie mit  /  zum Bild, dem Sie einen radialen Unscharfeffekt zufügen möchten.
- Drücken Sie **MENU** >  > **Radial Blur (Strahlenförmiges Muster)** > **SET** oder .
- Drücken Sie   oder **DISP**; wählen Sie einen Grad des Radial Blur(Strahlenförmiges Muster)-Effekts.
- Wenn Sie nun **SET** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.

Arbeit mit Computer und AV-System

Mitgelieferte Software

Mit Ihrer Kamera werden die folgenden Programme auf CD geliefert.

ArcSoft PhotoImpression 5	Dieses Programm kombiniert Bildbearbeitung mit kreativer Nachbesserung und zahlreichen Werkzeugen - lernen Sie die Faszination digitaler Medien kennen.
ArcSoft VideoImpression 2	Mit diesem Programm erstellen Sie durch die Kombination von Fotos und Videos mit Audioeffekten, Text und Szenenübergängen fesselnde Multimediapräsentationen.


Zur Installation dieser Programme beachten Sie bitte die Informationen, die mit der CD geliefert wurden.

Kamera an einen Computer anschließen

Zum Übertragen, Betrachten, Ausdrucken und Bearbeiten von Dateien können Sie die Kamera mit einem Desktop-PC oder Notebook verbinden.

So schließen Sie die Kamera an einen Computer an:

1. Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels an die Kamera an.
2. Verbinden Sie den anderen Stecker des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Wählen Sie **Computer**, warten Sie auf den Verbindungsaufbau.
5. Ein **Wechseldatenträger**-Symbol erscheint auf dem **Arbeitsplatz**. Klicken Sie auf dieses Symbol und Sie erhalten Zugriff auf die Dateien, die sich auf der Kamera befinden.

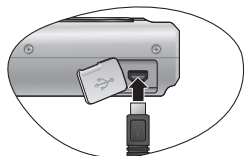

- Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, müssen Batterien in die Kamera eingelegt sein.
- Zum Anschließen der Kamera an den Computer benutzen Sie bitte das Original-USB-Kabel, damit es nicht zu Problemen mit dem System oder gar zu Schäden an der Kamera kommt.

Kamera an ein AV-System anschließen

Sie können die Dateien auf Ihrer Kamera über ein AV-System (z. B. ein Fernsehgerät oder einen Projektor) wiedergeben.

So schließen Sie die Kamera an ein AV-System an:

1. Über ein AV-Kabel können Sie Bilder auch auf einem Fernsehgerät darstellen.
2. Verbinden Sie den gelben Videostecker des AV-Kabels mit dem Videoeingang, den weißen Audiostecker mit dem Audioeingang (linker Kanal) Ihres AV-Systems.
3. Schalten Sie das AV-System ein, schalten Sie dann auf den Videoeingang um, an den Ihre Kamera angeschlossen ist.
4. Schalten Sie die Kamera ein.
5. Zur Bedienung der Kamera über das Fernsehgerät oder den Projektor folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bilder ausdrucken

Sie können Ihre Bilder ausdrucken, indem Sie die Kamera über den PC mit einem Drucker verbinden oder die Speicherkarte (sofern verfügbar) zu einem Fotogeschäft bringen. Alternativ können Sie die Bilder auch über PictBridge ausdrucken.

Drucken mit PictBridge

Drucken Sie Bilder direkt aus, indem Sie Ihre Kamera mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker verbinden; dazu brauchen Sie keinen Computer.

So drucken Sie Bilder über einen PictBridge-kompatiblen Drucker aus:

1. Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels an die Kamera an.
2. Verbinden Sie den anderen Stecker des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Druckers.
3. Schalten Sie den Drucker ein. Warten Sie, bis der Drucker hochgefahren und startbereit ist.
4. Schalten Sie die Kamera ein.
5. Wählen Sie **Drucker**, warten Sie auf den Verbindungsaufbau.
6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie zum Ausdrucken eines Bildes **Eins drucken**, wählen Sie mit  oder  ein Bild.
 - Drucken Sie alle Bilder gleichzeitig aus, indem Sie **Alle** auswählen.
 - Drucken Sie alle Bilder (als Miniaturbilder angezeigt) gleichzeitig aus, indem Sie **Index** auswählen.
7. Drücken Sie **SET**.
 -  • Je nach Drucker kann dieses Verfahren variieren.
 - Wenn Sie die Kamera mit einem Drucker verbinden, während dieser noch nicht komplett hochgefahren ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus.
 - Die Kamera zeigt eine Fehlermeldung an, falls Sie die oben genannten Anweisungen nicht befolgen. Bitte trennen Sie die Kamera vom Drucker; daraufhin schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Problemlösung und Reparaturhinweise

Falls sich Ihre Kamera nicht normal bedienen lassen sollte, sehen Sie sich bitte zunächst die nachstehende Liste mit häufig auftretenden Problemen und deren Lösungen an. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an das nächste Servicecenter oder den technischen Kundendienst.

Problem	Ursache	Lösung
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist nicht oder nicht richtig eingelegt.	Legen Sie den Akku richtig ein.
	Der Akku ist entladen.	Ersetzen Sie den Akku.
Die Akkuladung ist sehr schnell erschöpft.	Die Außentemperatur ist sehr niedrig.	--
	Sie haben viele Aufnahmen in dunkler Umgebung gemacht und dabei den Blitz verwendet.	--
Akku oder Kamera erwärmen sich.	Die Kamera bzw. der Blitz wurde über einen längeren Zeitraum kontinuierlich benutzt.	--
Der Blitz wird nicht ausgelöst bzw. lädt sich nicht auf.	Der Blitz ist ausgeschaltet.	Stellen Sie den Blitz auf Auto-Blitz.
	Es ist hell genug; der Blitz wird nicht benötigt.	--
Das Bild ist dunkel, obwohl der Blitz ausgelöst hat.	Die Entfernung zum Motiv ist größer als die Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Die Belichtungszeit ist zu kurz oder zu lang.	Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.
Die Speicherkarte lässt sich nicht formatieren.	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Heben Sie den Schreibschutz (Schieber an der Seite der Karte) auf.
	Die Speicherkarte ist defekt.	Legen Sie eine neue Speicherkarte ein.
Ich kann keine Bilder von der Kamera auf den Computer übertragen.	Der Computer verfügt nicht über ausreichend freien Festplattenspeicherplatz.	Überzeugen Sie sich davon, dass genügend Festplattenspeicherplatz zum Betrieb von Windows zur Verfügung steht und der freie Speicherplatz des Laufwerks, auf das Sie die Bilder übertragen möchten, größer als die Kapazität der Speicherkarte in der Kamera ist.
	Die Kamera wird nicht mit Strom versorgt.	Ersetzen Sie den Akku.

Die Kamera nimmt nicht auf, wenn ich den Auslöser drücke.	Der Akku ist erschöpft.	Ersetzen Sie den Akku.
	Die Kamera befindet sich nicht im Aufnahmemodus.	Schalten Sie in den Aufnahmemodus um.
	Der Auslöser wurde nicht vollständig hinuntergedrückt.	Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter.
	Der Speicherplatz des internen Speichers oder der Speicherkarte reicht nicht aus.	Legen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien.
	Der Blitz wird aufgeladen.	Warten Sie, bis das Blitz-Symbol auf dem Bildschirm nicht mehr blinkt.
	Die Kamera erkennt die Speicherkarte nicht.	Formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch und bevor Sie diese mit einer anderen Kamera verwenden.
Ich kann keine Bilder über meinen PictBridge-kompatiblen Drucker ausdrucken.	Die Kamera wurde in ausgeschaltetem Zustand an den Drucker angeschlossen.	Schließen Sie die Kamera an den Drucker an; schalten Sie die Kamera ein, wählen Sie anschließend Drucker .

Technische Unterstützung

Technische Hilfen, kostenlose Treiberaktualisierungen, Produktinformationen und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Internetseite:

<http://www.BenQ.com>

Spezifikationen

Sensor	OV 14 Megapixel, 1/2,3-Zoll-BSI-CMOS
Zoom	Optisch: 3fach Digital: Bis zu 5fach (Vorschau) / bis zu 12fach (Wiedergabe)
Objektiv	f = 6,3 (W) - 18,9 (T) mm F: 2,9 (W) - 5,4 (T) f = 35,5 mm - 106,5 mm, entspricht 35 mm-Kleinbildkamera
Fokusbereich	Normal: W= 10 cm - unendlich Makro: W= 10 cm - 100 cm
LCD	2,7-LCD, 230000 Pixel
Bildauflösung	• 14M (4320 x 3240) • 3:2 (4320 x 2880) • 8 M (3264 x 2448) / 5 M (2592 x 1944) / 3 M (2048 x 1536) / HD 16:9 (1920 x 1080 im Full HD-Format) / VGA (640 x 480)
Filmmodus	HD 720p (16:9; 1280 x 720; maximale Videolänge: 29 Minuten), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) oder Internetfreigabe (640 x 480) 30 BpS Fortlaufende Aufnahme mit Ton
Verschlusszeit	1/2000 - 1 Sek. (Feuerwerk - 2 Sek., Manuell, Nachtszene - 15 Sek.)
Weißabgleich	Auto, Tageslicht, Wolkig, Glühlampe, Fluoreszenz +, Fluoreszenz -, Manuell
Belichtung	-2 bis +2 EV (0,3 EV / Schritt)
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
Blitz	Auto-Blitz / Auto-Rote Augen / Immer ein / Langzeitbelichtung / Immer aus
Betriebsart	Aus (Einzel) / 10 s (Selbstausslöser) / 2 s (Selbstausslöser) / Doppel / Sequenz / Serie (6 fps)
Stromversorgung	Zwei AA-Batterien CIPA: Ca. 185, mit mitgelieferten AA-Batterien
Speichertyp	Eingebaut, ca. 41MB Kompatibel mit SD-Karten (4 GB) und SDHC-Karten (32 GB)
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif 2.2-kompatibel); DCF-kompatibel Unterstützte Dateiformate: • Video: MJPEG • Audio: WAV
Abmessungen / Gewicht	92,0 x 60,5 x 23,8 mm 110 g (ohne Akku und SD-Karte)
Anschluss	Digitalausgang: USB 2.0-kompatibel Audio-/Videoausgang (NTSC / PAL) PictBridge-kompatibel

Zubehör	USB-Kabel / CD mit Software & Bedienungsanleitung / Bedienungs- oder Schnellanleitung / Handschlaufe / AA-Batterien
---------	--

 Alle Informationen – ebenso wie das Design und die technischen Daten – können ohne Vorankündigung geändert werden.