


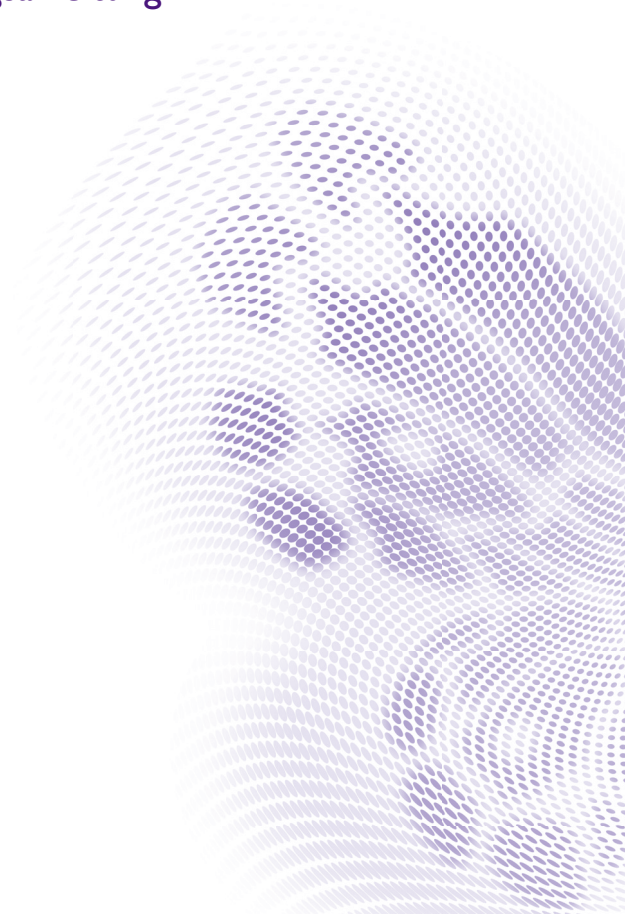

GH600

Digitalkamera

Bedienungsanleitung



Copyright

Copyright 2011 der BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf in jeglicher Form oder durch jegliche Mittel, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf sonstige Weise ohne zuvorige schriftliche Genehmigung der BenQ Corporation reproduziert, übertragen, umgesetzt, in Abrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprachen oder Computersprachen übersetzt werden.

Alle Logos, Produkte oder Firmennamen, die in dieser Anleitung genannt werden, können registrierte Warenzeichen oder Copyrights ihrer zugehörigen Unternehmen sein und werden nur zu informativen Zwecken aufgeführt.

Haftungsausschluss

Die BenQ Corporation trifft keinerlei Zusagen und gewährt keinerlei Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der hierin enthaltenen Informationen und lehnt insbesondere jegliche Garantien oder Zusagen bezüglich der allgemeinen Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Darüber hinaus behält sich die BenQ Corporation das Recht vor, von Zeit zu Zeit Korrekturen oder Änderungen an dieser Publikation und ihren Inhalten vorzunehmen, ohne dass dabei die Verpflichtung besteht, jegliche Personen oder Institutionen über solche Bearbeitungen oder Änderungen zu informieren.

Diese Bedienungsanleitung zielt darauf ab, Kunden aktuellste und genaueste Informationen bereitzustellen; daher kann der gesamte Inhalt von Zeit zu Zeit ohne Vorankündigung geändert werden. Die aktuellste Version dieser Anleitung finden Sie unter <http://www.benq.com>.

BenQ ecoFACTS

BenQ engagiert sich in der Gestaltung und Entwicklung umweltfreundlicherer Produkte und trägt damit einen Teil zur Realisierung ihrer Unternehmensvision („Bringing Enjoyment 'N Quality to Life“) bei – mit dem Endziel, eine kohlenstoffarme Gesellschaft zu erreichen. Neben der Erfüllung internationaler Richtlinienanforderungen und Standards bezüglich des Umweltmanagements hat BenQ keine Mühen gescheut, seine eigenen Initiativen zur Übernahme von Lebenszyklusdesign hinsichtlich Materialauswahl, Herstellung, Verpackung, Transport, Nutzung und Entsorgung von Produkten voranzutreiben. Das BenQ ecoFACTS-Etikett listet alle umweltfreundlichen Hauptmerkmale jedes einzelnen Produktes auf und hofft, dem Kunden dadurch aufzeigen zu können, dass er sich für ein umweltfreundliches Produkt entschieden hat. Weitere Einzelheiten zu BenQs Bemühungen und Errungenschaften im Umweltschutz finden Sie auf der CSR-Webseite von BenQ: <http://csr.BenQ.com/>.



ecoFACTS
csr.BenQ.com

- Arsenic-free optical glass
- BFR/PVC-free casing plastics
- Eco-friendly ink printing in packaging box
- 无砷光学玻璃
- 塑料外壳无溴化阻燃剂(BFR)与聚氯乙烯(PVC)
- 环保型油墨印刷包装盒
- 無砷光學玻璃
- 塑膠外殼無溴化阻燃劑(BFR)與聚氯乙烯(PVC)
- 環保型油墨印刷包裝盒

WEEE-Richtlinie



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder Batterien in privaten Haushalten in der Europäischen Union.

Dieses Symbol am Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte und/oder Batterien, indem Sie diese einem geeigneten Sammelsystem zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten und/oder Batterien übergeben. Weitere Informationen zum Recyceln dieser



Geräte und/oder Batterien erteilt Ihnen gerne Ihre Stadtverwaltung, das Geschäft, in dem Sie das Gerät kauften, oder Ihr Entsorgungsunternehmen für Hausmüll. Das Recycling von Rohstoffen hilft, natürliche Ressourcen zu schonen, und sorgt dafür, dass das Recycling auf eine Weise durchgeführt wird, die dem Schutz unserer Gesundheit und Umwelt zugute kommt.

Informationen zum Recyceln: Details hierzu siehe <http://www.benq.com/support/recycle>.

Hinweis zur CE-Konformität

Hiermit wird bestätigt, dass dieses Gerät mit den Anforderungen übereinstimmt, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit (2004/108/EG); der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG); der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2002/95/EG), der EEE-Richtlinie der Türkei; der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission, welche die Richtlinie 2005/32/EG des Europaparlaments und des Rates hinsichtlich Ökodesign-Anforderungen für den Energieverbrauch von Elektro- und Elektronik-Haushaltsgeräten und Bürogeräten im Bereitschafts- und Abschaltmodus erfüllt, sowie der Richtlinie 2009/125/EG des Europaparlaments und des Rates zur Schaffung eines Rahmens zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für energiebezogene Produkte aufgeführt sind.

FCC-Erklärung

Diese Ausrüstung wurde getestet und als mit den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regularien übereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Störungen beim Betrieb in Wohnanlagen zu gewährleisten. Diese Ausrüstung erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann - falls nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet - Störungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht garantiert, dass es in bestimmten Einrichtungen nicht doch zu Störungen kommen kann. Falls diese Ausrüstung Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Ausrüstung herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Neuausrichtung oder Neuplatzierung der Empfangsantenne(n).
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss der Ausrüstung an einen vom Stromkreis des Empfängers getrennten Stromkreis.
- Hinzuziehen des Händlers oder eines erfahrenen Radio- / Fernstechnikers.

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Regularien. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Voraussetzungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich Störungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb führen können.

FCC-Warnhinweis: Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Stelle zugelassen sind, können die Berechtigung des Anwenders zum Betrieb der Ausrüstung erlöschen lassen.

Sicherheitshinweis

Bitte nehmen Sie die Kamera erst in Betrieb, wenn Sie den Inhalt dieses Abschnittes gelesen und vollständig verstanden haben. Wenn Sie die Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt ignorieren oder bewusst missachten, erlischt der Garantanspruch. Dabei geht es bei den Warnhinweisen nicht nur um die Kamera, sondern auch um Risiken bezüglich Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Menschen und Gegenstände in Ihrem Umfeld, d. h. personen- und sachbezogene Gefahren; bis hin zu lebensbedrohlichen Risiken.

Zu Ihrer Sicherheit

- Bewahren Sie die Kamera und deren Zubehör außerhalb der Reichweite von Babys, Kleinkindern und Kindern auf. Kleine Teile - beispielsweise SD-Speicherkarten und Batterien/Akkus - können leicht herausgenommen und verschluckt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör und vermeiden Sie so mögliche Sach- und Personenschäden; dadurch halten Sie sich zudem an alle entsprechenden juristischen Regularien.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse der Kamera.
- Achten Sie bei der Verwendung des Blitzlichtes darauf, einen gewissen Abstand zu den Augen Ihres Motivs (insbesondere bei Babys, Kleinkindern und Kindern) einzuhalten - dies gilt auch bei Tieren. Andernfalls kann das Blitzlicht die Augen schädigen; Tiere können irritiert werden.
- Batterien/Akkus können beispielsweise explodieren. Alle Batterien/Akkus können Sach- und Personenschäden verursachen, wenn leitfähige Gegenstände (z. B. Schmuck, Schlüssel oder Perlenketten) freiliegende Kontakte berühren.. Diese Gegenstände können einen elektrischen Kreislauf herstellen und dadurch sehr heiß werden. Gehen Sie mit jedem Akku sorgsam um; insbesondere, wenn Sie ihn in Ihrer Tasche, Ihrem Portmonee oder einem anderen Gegenstand, in dem sich metallische Objekte befinden, aufbewahren. Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer - dadurch können sie explodieren.
- Versuchen Sie niemals, die Kamera zu zerlegen oder selbst zu reparieren; andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

- Einige Kameramodelle unterstützen die Verwendung von Batterien. Wenn Sie Batterien verwenden, laden Sie diese nicht auf! Andernfalls bestehen Brand- und Explosionsgefahr.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen entsprechend.

Garantie

- Die Garantie erlischt, wenn Schäden oder Systemfehler aufgrund äußerer Faktoren, wie z. B. Stöße, Feuer, Hochwasser, Blut, Schmutz, Abwasser, Erdbeben und andere Ereignisse höherer Gewalt, oder durch falsche Nutzung oder den Gebrauch von Zubehör, das nicht ausdrücklich zugelassen ist, entstanden sind.
- Der Benutzer ist für Probleme (wie Datenverlust und Systemfehler) selbst verantwortlich, wenn diese aufgrund der Verwendung nicht ab Werk installierter Software oder die Nutzung von Teilen und/oder Zubehör aufgetreten sind, die/das nicht ausdrücklich zugelassen wurde.
- Nehmen Sie keine Modifikationen an der Kamera vor. Jede Modifikation lässt die Garantie erlöschen.


Der richtige Umgang mit Ihrer Kamera

- Bewahren Sie die Kamera zum Schutz vor Spritzwasser, Dampf und Stößen stets in der mitgelieferten Ledertusche bzw. dem Beutel auf.
- Ersetzen Sie die Batterie oder die Speicherkarte ausschließlich durch Öffnen der Abdeckung des Batterie-/Speicherkartenfachs.
- Entsorgen Sie Akkus, Batterien und Kameras gemäß der in Ihrem Land festgelegten Vorschriften.
- Der Kontakt der Kamera mit Wasser kann Feuer oder Stromschläge verursachen. Lagern Sie Ihre Kamera daher stets an einem trockenen Ort.
- Falls Ihre Kamera nass werden sollte, trocknen Sie sie so schnell wie möglich mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Salz oder Meerwasser können die Kamera schwer beschädigen.
- Achten Sie darauf, die Kamera nicht fallen zu lassen, zu schütteln oder anderweitig Gewalt auszusetzen. Ein rauer Umgang mit dem Gerät kann die elektronischen Bauteile im Inneren beschädigen, die Objektschärfe verstellen oder dazu führen, dass sich das Objektiv nicht einfahren lässt.
- Reinigen Sie die Kamera nicht mit scharfen Chemikalien, Lösungsmitteln oder starken Reinigungsmitteln.
- Wenn Sie das Objektiv mit den Fingern berühren, können diese einen Fettfilm hinterlassen, der ein unscharfes Bild erzeugt. Vermeiden Sie dieses Problem, indem Sie das Kameraobjektiv stets reinigen, bevor Sie Bilder oder Videos aufnehmen. Reinigen Sie das Kameraobjektiv regelmäßig.
- Falls die Linse des Objektivs verschmutzt sein sollte, reinigen Sie diese mit einer speziellen Objektivbürste oder einem weichen Tuch (z. B. einem Brillenputztuch).
- Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

- Falls Fremdkörper oder Wasser in Ihre Kamera eindringen sollten, schalten Sie das Gerät sofort aus und entnehmen Sie die Batterien/Akkus. Entfernen Sie anschließend die Fremdkörper oder das Wasser und schicken Sie die Kamera an ein Servicecenter.
- Daten auf dem internen Speicher oder einer externen Speicherkarte sollten Sie von Zeit zu Zeit sichern, indem Sie diese auf einen Computer oder anderen Datenträger kopieren.
- Wenn sich das Objektiv nicht einfährt, ersetzen Sie zunächst die Batterien/Akkus (meist geschieht das aufgrund entladener Batterien/Akkus). Anschließend sollte sich das Objektiv automatisch einfahren. Andernfalls wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Objektiv von Hand hineinzudrücken; dadurch könnten Sie die Kamera beschädigen.
- Alle Originalzubehörteile sind ausschließlich für die Benutzung mit diesem Kameramodell geeignet. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht mit anderen Kameramodellen oder Kameras anderer Hersteller; andernfalls kann dies unvorhersehbare Gefahren oder Schäden verursachen.
- Formatieren Sie eine Speicherkarte stets, bevor Sie diese das erste Mal mit der Kamera verwenden.
- Denken Sie daran, den Schreibschutz seitlich der Karte (sofern vorhanden) zu entsperren. Andernfalls sind alle Daten (sofern vorhanden) auf der Speicherkarte schreibgeschützt; die Karte kann nicht bearbeitet oder formatiert werden.

Betriebsumgebung


- Benutzen und lagern Sie Ihre Kamera nicht an folgenden Orten:
 - Im direkten Sonnenlicht
 - An staubigen Orten
 - In der Nähe von Klimaanlage, elektrischen Heizgeräten oder anderen Wärmequellen
 - In geschlossenen Fahrzeugen, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind
 - An instabilen Orten
- Benutzen Sie die Kamera während Regen oder Schnee nicht im Freien.
- Benutzen Sie die Kamera nicht im oder in der Nähe von Wasser.
- Die Kamera kann bei Außentemperaturen zwischen 0 °C und 40 °C benutzt werden. Die Betriebszeit verkürzt sich bei niedrigen Außentemperaturen; dies ist völlig normal.
- Auch die Lagerung bei zu heißer oder kalter Umgebungstemperatur reduziert die Akkukapazität. Als Folge davon wird die Betriebszeit Ihrer Kamera möglicherweise beachtlich verkürzt.
- Da das Kameragehäuse Wärme leiten kann, ist eine Erwärmung der Kamera während des Betriebs ganz normal.

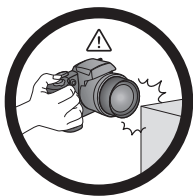

Halten Sie die Kamera nicht mit übermäßiger Gewalt. Achten Sie zudem darauf, die Kamera vor starken Stößen zu schützen.



Vermeiden Sie ein versehentliches Fallenlassen des Gerätes, indem Sie das Umhängeband an der Kamera anbringen und die Kamera stets um Ihren Hals tragen.

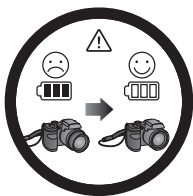


Falls die Batterien plötzlich erschöpft sind und sich das Objektiv nicht mehr einfährt, schützen Sie die Linse bitte sorgsam und ersetzen Sie die Batterien so bald wie möglich.



Schalten Sie die Kamera bei Nichtbenutzung immer aus. Achten Sie außerdem darauf, dass das Objektiv vollständig eingefahren und die Objektivabdeckung angebracht ist, bevor Sie die Kamera in ihrer Tasche verstauen. Falls Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterien aus dem Gerät und bewahren sie sorgsam auf.



Halten Sie Ihre Kamera von scharfkantigen Gegenständen fern, setzen Sie sie keinen Erschütterungen aus.

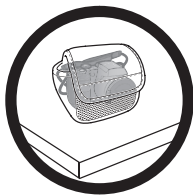

Wenn die Kamera nicht benutzt wird, verstauen Sie sie bitte in der Tasche und bewahren sie an einem festen Platz auf. Halten Sie die Kamera zur Vermeidung möglicher Beschädigungen zudem von Druck fern.

Inhalt

Ihre neue Kamera	12
Lieferumfang	12
Kamera	13
Vorder- und Unteransicht	13
Rückansicht	14
Multifunktionstasten	15
Vor der Inbetriebnahme der Kamera	16
Schlaufe anbringen	16
Akkus / Batterien einlegen	17
SD-Karte einlegen	19
Ein- und ausschalten	20
Blitz öffnen	20
Grundeinstellungen	21
Sprache einstellen	21
Datum und Uhrzeit einstellen	21
Bedienung der Kamera	22
Aufnahmemodus	24
Blitzmodus	25
Gesichtsfolge	26
Fokusmodus	27
Aufnahmemodus auswählen	28
Zeitautomatik-Modus verwenden	29
Belichtungsautomatik-Modus verwenden	29
Manuellen Modus verwenden	29
Mehrfachaufnahme-Modus verwenden	30
Panorama-Modus verwenden	30
Angep. Szene-Modus verwenden	32
Szenenmodus einstellen	32
Lächeln einfangen	36
Blinzelerkennung	37
Romantikportrait	37
Fischauge	37
Vorlage-Gestaltung	38
Web-Auktion	38
Funktionsmenü verwenden	39
Bildgröße	40
Bildqualität	40
Videogröße	41


Belichtungswert (EV) einstellen	41
Weißabgleich	41
ISO	42
Messung	43
Effektmodus	43
Videos aufnehmen	45
Aufnahmemenü verwenden	45
Betriebsart einstellen	46
AF-Bereich einstellen	46
AF-Hilfsleuchte verwenden	46
Schärfe, Sättigung und Kontrast einstellen	47
Digitalzoom	47
Datumsstempel	47
Sofortwiedergabe	48
Stabilisator	48
Energiestatus	48
Weitere Einstellungen	49
Wiedergabemodus	51
Wiedergabe- und Bearbeitungsoptionen	52
Bild vergrößern	52
Bild drehen	52
Mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen (Miniaturbildansicht)	52
Videoclips wiedergeben	53
Die Wiedergabelautstärke anpassen	53
Diaschau	54
Dateien löschen	54
Dateien schützen	55
Anti-Rote-Augen	55
Sprachmemo	55
Bildeffekt	56
Zuschnitt	57
Größenänderung	57
Startbild	58
DPOF	58
Rad. W-Zeichn	59
Arbeit mit Computer und AV-System	59
Mitgelieferte Software	59
Kamera an einen Computer anschließen	60
Kamera an ein AV-System anschließen	60
Bilder ausdrucken	61
Drucken mit PictBridge	61

Problemlösung und Reparaturhinweise	62
Technische Unterstützung	64
Spezifikationen	65

Ihre neue Kamera

Lieferumfang

Bitte nehmen Sie sämtliche mitgelieferten Teile aus der Verpackung und überzeugen Sie sich davon, dass die folgenden Gegenstände vorhanden sind:

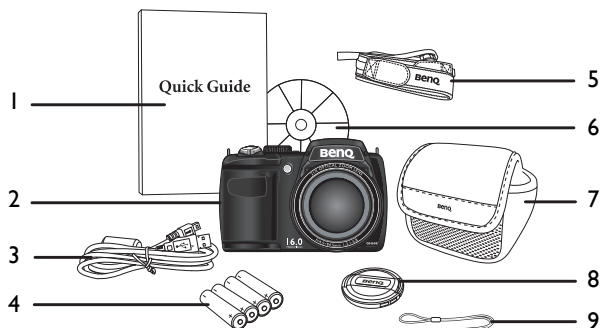


1. Schnellanleitung
2. Digitalkamera
3. USB-Kabel
4. AA-Batterie x 4
5. Umhängeband
6. CD mit Software & Bedienungsanleitung
7. Tasche (optional)
8. Objektivabdeckung
9. Handschlaufe



- Alle Bilder, Bildschirmaufnahmen und Symbole in diesem Handbuch dienen lediglich der Veranschaulichung. Aktuelle und verfügbare Produkte, Zubehör und deren Aussehen können je nach Verkaufsregion variieren.
- Falls etwas fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung zum künftigen Transport oder zum Lagern des Gerätes auf.


Kamera

Vorder- und Unteransicht

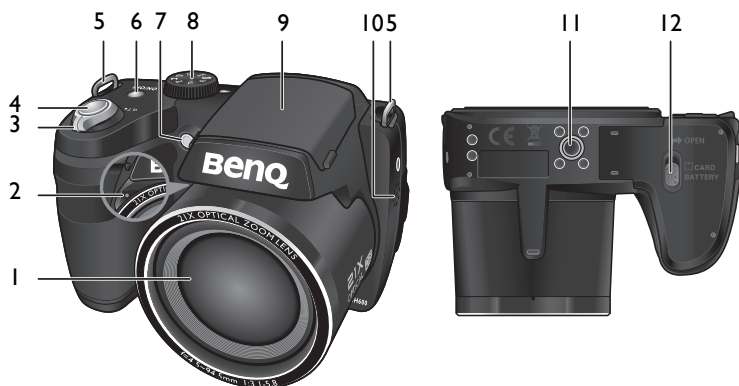

1. Objektiv
2. Mikrofon
3. Zoomregler
4. Auslöser
5. Handschlaufenöse
6. Ein-/Austaste
7. AF-Hilfsleuchte / Selbstausschöser-LED
8. Moduswähler
9. Blitz
10. Lautsprecher
11. Stativhalterung
12. Klappe des Batterie- / Kartenfachs

Rückansicht

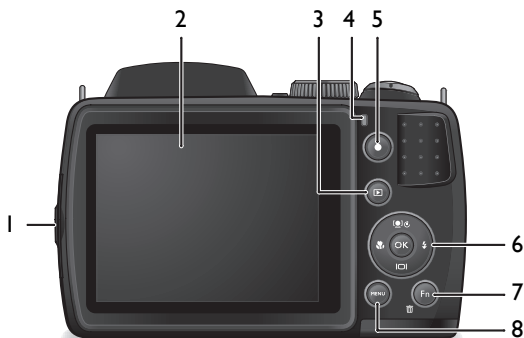

1. USB- / AV-Anschluss
2. LCD-Bildschirm
3. Wiedergabe-Taste 
4. Status-LED
5. Aufnahme-Taste 
6. Multifunktionstasten (mit vier Richtungstasten und OK-Taste)
7. Funktions- / Löschen-Taste Fn 
8. Menü-Taste MENU

LED-Anzeige

Anzeige	Status	Beschreibung
Status-LED	Leuchtet nicht	Die Digitalkamera ist ausgeschaltet.
	Stetig grün	- Die Digitalkamera ist aufnahmebereit. - Die Digitalkamera schaltet sich ein bzw. befindet sich im Energiesparmodus.
Status-LED	Blinkt grün	- Die Digitalkamera kann nicht fokussieren. - Die Digitalkamera nimmt einen Videoclip auf. - Der Blitz lädt sich auf; oder es findet gerade eine Übertragung/Kommunikation via USB statt.
Selbstausslöser-LED	Blinkt rot	Die Selbstausslöserfunktion ist aktiviert.



- Da das Kameragehäuse Wärme leiten kann, ist eine Erwärmung der Kamera während des Betriebs ganz normal.
- Das LCD Ihrer Kamera wird mit Hilfe aufwändiger Technologie hergestellt; dabei erfüllen mehr als 99,99 % sämtlicher Bildpunkte (Pixel) des LCD-Bildschirms die entsprechenden Richtlinien. Dennoch kann es vorkommen, dass weniger als 0,01 % der Pixel des LC-Bildschirms ständig oder in einer anderen Farbe leuchten. Dies ist normal, stellt keine Fehlfunktion dar und beeinflusst die mit der Kamera aufgenommenen Bilder in keiner Weise.
- Das LCD verdunkelt sich bei starkem Sonnen- oder hellem künstlichen Licht. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Versuchen Sie, die Kamera möglichst ruhig zu halten; dadurch verhindern Sie das Verwackeln von Bildern. Das ist insbesondere bei unzureichenden Lichtbedingungen wichtig, da die Kamera in diesem Fall üblicherweise zur ausreichenden Belichtung des Motivs die Verschlussgeschwindigkeit reduziert.

Multifunktionstasten

Sie können Kameraeinstellungen über die vier Richtungstasten und die **OK**-Taste auswählen.

1. Links/Fokus:

- In Menüs: Navigation nach links.
- Umschalten zwischen verschiedenen Fokusmodi.

2. Aufwärts/Gesichtfolge:

- In Menüs: Navigation nach oben.
- Ein-/Ausschalten der Gesichtfolge. Für Einzelheiten siehe „[Gesichtfolge](#)“ auf Seite 26.
- Drehen eines Bildes. Für Einzelheiten siehe „[Bild drehen](#)“ auf Seite 52.


3. Rechts/Blitz:

- In Menüs: Navigation nach rechts.
- Auswählen eines Blitzmodus.

4. Abwärts/Anzeige:

- In Menüs: Navigation nach unten.
- Umschalten zwischen verschiedenen Anzeigemodi.

5. OK: Bestätigen einer ausgewählten Einstellung.

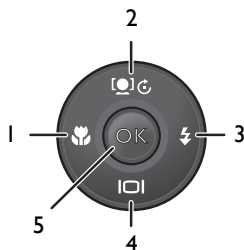

Vor der Inbetriebnahme der Kamera

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorbereitungen vor der ersten Inbetriebnahme der Kamera.

Schlaufe anbringen

Gehen Sie zum Anbringen von Handschlaufe und Umhängeband an Ihrer Kamera wie folgt vor:

1. Stecken Sie ein Ende des Umhängebandes durch die Schlaufenöse.
2. Führen Sie es auf der Innenseite durch die Schnalle.
3. Stecken Sie das Ende des Umhängebandes zur Sicherung durch die andere Schnalle.
Befolgen Sie die obigen Schritte zur Anbringung der anderen Seite des Umhängebandes.
4. Stecken Sie ein Ende der Handschlaufe durch die Schlaufenöse. Ziehen Sie die Schlaufe durch die Schleife.
5. Bringen Sie das andere Ende der Handschlaufe an der Objektivabdeckung an.



6. Stellen Sie anschließend sicher, dass Handschlaufe und Umhängeband festgezogen sind.



- Es kann gefährlich sein, das Band um den Hals zu wickeln. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Band spielen.
- Entfernen Sie die Objektivabdeckung, bevor Sie die Kamera verwenden.

Akkus / Batterien einlegen

Betreiben Sie die Kamera ausschließlich mit den dafür angegebenen Akkus / Batterien; schalten Sie die Kamera immer aus, bevor Sie die Akkus / Batterien herausnehmen.

So legen Sie die Akkus / Batterien ein:

1. Drücken Sie die Taste nach oben und schieben die Batterie- / Kartenfachabdeckung zum Entriegeln nach rechts; öffnen Sie sie.



2. Setzen Sie die Akkus / Batterien richtig herum ein; beachten Sie hierbei die Kennzeichnung (+ / -) am Batteriefach.



3. Schließen Sie die Abdeckung des Batterie- / Kartenfachs und schieben sie zum Einrasten nach links.



So nehmen Sie die Akkus / Batterien heraus:

1. Drücken Sie die Taste nach oben und schieben die Batterie- / Kartenfachabdeckung zum Entriegeln nach rechts; öffnen Sie sie.
2. Entfernen Sie die Akkus / Batterien.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batterie- / Kartenfachs und schieben sie zum Einrasten nach links.



- Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Akkus / Batterien herausnehmen.
- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Akkutyp. Die Nutzung anderer Akku- / Batterietypen kann die Kamera beschädigen und den Garantieanspruch aufheben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Akkus / Batterien richtig herum einlegen. Andernfalls kann die Kamera beschädigt werden oder sogar in Brand geraten.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen möchten, laden Sie alle Bilder von Ihrer Kamera herunter und entfernen die Akkus / Batterien.
- Die Akkus / Batterien erwärmen sich beim Aufladen und beim Gebrauch. Dies ist völlig normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Wenn Sie die Kamera bei niedriger Umgebungstemperatur benutzen, halten Sie Kamera und Akkus / Batterien warm – z. B., indem Sie Kamera und Akkus / Batterien in Ihrer Jackentasche oder an einem anderen warmen, geschützten Ort aufbewahren.
- Bitte wählen Sie vor dem Gebrauch den korrekten Batterie- / Akkutyp. (weitere Details finden Sie unter „[Batterietyp](#)“ auf Seite 50).
- Wir empfehlen die Nutzung von Akkumulatoren mit hoher Kapazität (bspw. 2500 mAh).
- Bitte verwenden Sie nach Möglichkeit keine Karbon-Zink-Batterien.
- Die mitgelieferten AA-Batterien sind nicht wiederaufladbar.
- Kombinieren Sie nicht alte und neue Akkus / Batterien oder verschiedene Akku- / Batteriemarken bzw. -typen.
- Die Leistung der Alkalibatterien kann je nach Hersteller stark variieren. Wählen Sie eine vertrauenswürdige Marke.

SD-Karte einlegen

Ihre Kamera ist mit einem internen Speicher ausgestattet, auf dem aufgenommene Bilder, Videos und Audiodateien abgelegt werden. Sie können den Speicherplatz durch eine SD-Karte erweitern und dadurch noch mehr Dateien speichern.

So legen Sie eine SD-Karte ein:

1. Drücken Sie die Taste nach oben und schieben die Batterie- / Kartenfachabdeckung zum Entriegeln nach rechts; öffnen Sie sie.



2. Legen Sie die SD-Karte richtig herum ein.



3. Schließen Sie die Abdeckung des Batterie- / Kartenfachs und schieben sie zum Einrasten nach links.



So nehmen Sie eine SD-Karte heraus:

1. Drücken Sie die Taste nach oben und schieben die Batterie- / Kartenfachabdeckung zum Entriegeln nach rechts; öffnen Sie sie.
2. Drücken Sie sanft auf die Kante der Speicherkarte; die Karte springt heraus.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batterie- / Kartenfachs und schieben sie zum Einrasten nach links.



Drücken Sie vor dem ersten Gebrauch einer SD-Karte zum Formatieren dieser auf

MENU > > **Speicherverw** > **OK** / > **Format** > **OK** > **Ja**.

Ein- und ausschalten



Achten Sie vor dem Einschalten der Kamera darauf, dass die Objektivabdeckung entfernt ist. Andernfalls kann sich das Objektiv nicht ausfahren, die Kamera gibt drei Signaltöne aus.

Es gibt zwei Methoden zum Einschalten der Kamera:

- Drücken Sie die Ein-/Austaste.

Das Zoomobjektiv fährt aus, die Kamera ruft den **Aufnahmemodus** auf.

- Halten Sie  gedrückt.


Die Kamera ruft den **Wiedergabemodus** auf, das Objektiv fährt nicht aus.

Blitz öffnen

Sie müssen den Blitz manuell öffnen, bevor Sie den Blitzmodus wechseln können.

So öffnen Sie den Blitz:

Klappen Sie den Blitz von Hand auf.

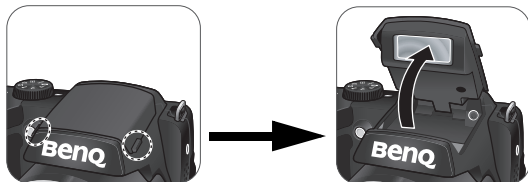

So schließen Sie den Blitz:

Klappen Sie den Blitz hinunter.



Wenn der Blitz zugeklappt ist, wird die Blitzfunktion automatisch deaktiviert.

Grundeinstellungen

Beim ersten Einschalten der Kamera werden Sie aufgefordert, Sprache, Datum und Uhrzeit einzustellen.

Sprache einstellen

Dies dient der Auswahl der Sprache, in der Texte auf dem Bildschirm angezeigt werden.

So wählen Sie eine Sprache aus:

1. Drücken Sie **MENU** > . (Schritt 1 ist nur nach abgeschlossener Grundeinstellung erforderlich.)
2. Wählen Sie mit den Tasten   /   die Option **Language** / 語言 / 语言, drücken Sie dann **OK** oder .
3. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Tasten , ,   und   aus.
4. Drücken Sie zum Bestätigen die **OK**-Taste.



Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten oder den Akku über einen längeren Zeitraum aus der Kamera herausgenommen haben, müssen Sie Datum und Uhrzeit neu einstellen. Datum und Uhrzeit werden bei Aufnahme eines Videos oder Bildes aufgezeichnet.

So stellen Sie Datum und Zeit ein:

1. Drücken Sie **MENU** > . (Schritt 1 ist nur nach abgeschlossener Grundeinstellung erforderlich.)
2. Mit den Tasten   und   wählen Sie **Datum/Zeit** und drücken anschließend **OK** oder .
3. Legen Sie Datum, Uhrzeit und Datumsformat mit den Tasten   und   fest. Durch Drücken der - / -Tasten können Sie zu einer anderen Spalte wechseln.
4. Bestätigen Sie Datum und Uhrzeit mit der **OK**-Taste.



Bedienung der Kamera

Die nachstehenden Schritte sind eine generelle Richtlinie zur Grundbedienung des Gerätes. Sie ist besonders hilfreich, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal benutzen.


1. Mit der Ein-/Austaste schalten Sie das Gerät ein.
Achten Sie darauf, die Objektivabdeckung zu entfernen, bevor Sie die Kamera einschalten.
2. Stellen Sie den Moduswähler auf **P** oder einen anderen gewünschten Aufnahmemodus ein. Unter „**Aufnahmemodus auswählen**“ auf Seite 28 finden Sie weitere Einzelheiten.



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm oder schieben Sie den Zoomregler zum Erhalt weiterer Anweisungen (sofern verfügbar) in die Q.T-Position. Drücken Sie anschließend zum Zugreifen auf und Einstellen von weiteren Optionen die entsprechenden Tasten. Sie können den aktuellen Vorgang jederzeit abbrechen und zum vorherigen Schritt zurückkehren, indem Sie die **MENU**-Taste drücken.

3. Falls Sie den Blitz zur Aufnahme benötigen, klappen Sie ihn bitte auf.
4. Verwenden Sie zum Vergrößern/Verkleinern des Motivs den Zoomregler.
5. Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte hinunter; die Kamera fokussiert automatisch.
 - Sobald der Fokus eingestellt ist, ändert sich die Farbe des Fokusrahmens von Weiß (nicht fokussiert) zu Grün (fokussiert). Falls der Fokusrahmen rot ist und Sie den Auslöser betätigen, kann dies ein verschwommenes Foto zur Folge haben.
6. Drücken Sie den Auslöser zum Fotografieren nun vollständig hinunter..
7. Betätigen Sie zum Umschalten in den **Filmmodus** die **●**-Taste. Die Videoaufnahme startet automatisch.
 - Verwenden Sie während der Aufnahme zum Vergrößern/Verkleinern des Motivs den Zoomregler. Durch erneutes Drücken von **●** beenden Sie die Aufnahme.
 - Mit **[●]**  können Sie die Videoaufnahme unterbrechen/fortsetzen.
8. Betätigen Sie zum Umschalten in den **Wiedergabemodus** die -Taste. Im **Wiedergabemodus** können Sie Ihre aufgenommenen Bilder und Videos betrachten.


- Drücken Sie zum Betrachten weiterer Bilder/Videos die Tasten  und ; durch Verschieben des Zoomreglers auf **Q T** vergrößern Sie ein aufgenommenes Bild, durch Verschieben des Zoomreglers in Richtung **W**  erscheinen neun Miniaturbilder auf dem Bildschirm.

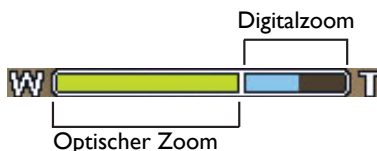

- Beim Heran- / Herauszoomen wird in der Zoomleiste eine Trennlinie zwischen **T** (Digitalzoom) und **W** (optischer Zoom) angezeigt. Verzichten Sie zugunsten einer bestmöglichen Bildqualität auf den Digitalzoom, nutzen Sie stattdessen den optischen Zoom; dazu verwenden Sie den Zoombereich zwischen **W** und der Trennlinie.
- Im Filmmodus wird der Blitz automatisch ausgeschaltet.
- Im **Filmmodus** werden sowohl Bild als auch Ton aufgezeichnet. Die Aufnahmezeit ist praktisch unendlich; allerdings stoppt die Aufnahme, sobald die Kapazität der Speicherkarte erschöpft ist.
- Im **Filmmodus** ist der Ton während des Heran- und Herauszoomens vorübergehend stumm geschaltet.
- Sie können die Kamera jederzeit durch Drücken der Ein-/Austaste ausschalten.
- Wenn Sie im **Aufnahme-** oder **Wiedergabemodus** auf  drücken, können Sie auswählen, welche Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

Aufnahmemodus

Deutsch

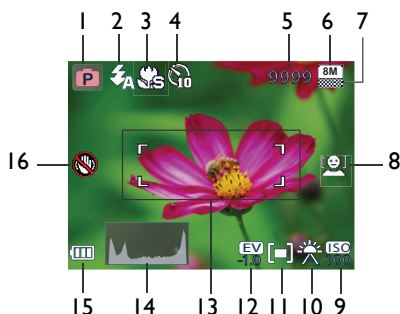

Element	Beschreibung	Seite
1	Szenenmodus	28
2	Blitzmodus	25
3	Fokusmodus	27
4	Betriebsart	46
5	Anzahl verfügbarer Aufnahmen	--
6	Bildgröße	40
7	Bildqualität	40
8	Gesichtfolge	26
9	ISO	42
10	Weißabgleich	41
11	Automatische Belichtungsmessung	43
12	Belichtungswert (EV)	41
13	AF-Bereich	46
14	Histogramm	--
15	Energiestatus	48
16	Kameraerschütterungswarnung	--



- Im **Aufnahmemodus** können Sie mit der **|O|**-Taste zwischen vier Anzeigemodi umschalten (Standard, komplett, keine und Drittelregel).
- Beim Drittelregel-Anzeigemodus können Sie Ihre Bildkomposition ansprechender gestalten, indem Sie den Bildausschnitt so wählen, dass die Motive auf mindestens einem Schnittpunkt der vier imaginären Linien liegen.
- Wenn Sie den Auslöser zur Hälfte hinunterdrücken, wird die AF-Klammer grün angezeigt, zudem erscheinen die Erschütterungswarnung (erscheint nur, wenn die Kamera mögliche Erschütterungen bemerkt), der Blendenwert, die Verschlusszeit sowie ISO-Einstellungen auf dem Bildschirm.

Blitzmodus

Der Blitz dient als zusätzliche Lichtquelle (er wird üblicherweise bei unzureichenden Lichtbedingungen verwendet). Beim Fotografieren können Sie zwischen den folgenden Blitzmodi auswählen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Auto-Blitz	Der Blitz wird - je nach Aufnahmebedingungen - automatisch ausgelöst.
	Auto-Rote Augen	Vermindert den Rote-Augen-Effekt beim Fotografieren von Menschen und Tieren bei unzureichenden Lichtbedingungen. Bitten Sie die Person, die Sie fotografieren möchten, in Richtung des Kameraobjektivs zu blicken und/oder möglichst nah an die Kamera heranzutreten. Der Blitz wird - je nach Aufnahmebedingungen - automatisch ausgelöst.
	Immer ein	Der Blitz wird immer - unabhängig von den Lichtbedingungen - ausgelöst. Diesen Modus wählen Sie, wenn Sie Bilder mit starken Kontrasten und Schatten aufnehmen möchten bzw. bei Gegenlicht fotografieren.
	Langzeitbelichtung	Löst den Blitz sofort beim Beginn der Belichtung mit längerer Verschlusszeit aus, so dass das Motiv im Vordergrund gleichmäßig beleuchtet und der Hintergrund gering ausgeleuchtet wird.
	Immer aus	Der Blitz wird nicht ausgelöst. Diesen Modus wählen Sie, wenn das Fotografieren mit Blitzlicht verboten ist oder das Motiv außerhalb der Reichweite des Blitzes liegt.

So wählen Sie einen Blitzmodus aus:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf den gewünschten Aufnahmemodus ein. Für Einzelheiten siehe „[Aufnahmemodus auswählen](#)“ auf Seite 28.
2. Öffnen Sie den Blitz. Für Einzelheiten siehe „[Blitz öffnen](#)“ auf Seite 20.
3. Drücken Sie wiederholt , bis Ihr gewünschter Blitzmodus auf dem LCD angezeigt wird.



- Der Blitzmodus ist im Mehrfachaufnahme- und Panoramamodus nicht verfügbar.
- Wenn der Blitz nicht aufgeklappt ist, bleibt die Blitzfunktion deaktiviert.
- Wenn der Blitz zugeklappt ist, wird die Blitzfunktion automatisch deaktiviert.

Gesichtfolge

Diese Funktion fokussiert die Position der Gesichter (max. 10 Gesichter) gleichzeitig. Richten Sie die Kamera bei der Verwendung der Gesichtfolge-Funktion auf die jeweilige(n) Person(en), die Sie aufnehmen möchten. Die Fokusrahmen der Gesichtfolge erkennen automatisch Gesichter (maximal 10) und werden auf dem LCD angezeigt.

So aktivieren Sie die Gesichtfolge:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf den gewünschten Aufnahmemodus ein. Für Einzelheiten siehe „[Aufnahmemodus auswählen](#)“ auf Seite 28.
2. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die -Taste.

Ein -Symbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm.



- Drücken Sie zum Deaktivieren der Gesichtfolge-Funktion erneut .
- Diese Funktion ist bei den meisten Aufnahmemodi nicht verfügbar. Die Kamera bestimmt die Verfügbarkeit dieser Funktion automatisch.
- Je nach Umgebungsbedingungen (z. B. Licht) kann die Anzahl der entdeckten Gesichter von der tatsächlich vorhandenen Anzahl abweichen.
- Bitten Sie für ein bestmögliches Ergebnis die Personen, Ihre Gesichter nicht vom Objektiv abzuwenden.

Fokusmodus


Symbol	Modus	Beschreibung
	Autofokus	Passt den Fokus automatisch an.
	Makro	Bei Nahaufnahmen.
	Supermakro	Zur Aufnahme von Bildern auf sehr kurze Distanz.
	Fokus schwenken	Wenn Sie die Motive in einem bestimmten Fokusbereich einfangen möchten.
	Unendlich	Bei Aufnahmen von weit entfernten Objekten.

So wählen Sie einen Fokusmodus aus:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf den gewünschten Aufnahmemodus ein. Für Einzelheiten siehe „[Aufnahmemodus auswählen](#)“ auf Seite 28.
2. Drücken Sie zum Umschalten zwischen Autofokus- und Makromodus wiederholt die -Taste.

Aufnahmemodus auswählen

Drehen Sie den Moduswähler zur Auswahl zwischen acht Aufnahmemodi:

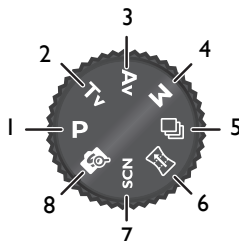

Nr.	Symbol	Modus	Beschreibung
1.	P	Programm	Die Kamera konfiguriert die Einstellungen automatisch; so können Sie sich ganz auf Ihr Motiv konzentrieren.
2.	Tv	Belichtungsautomatik	Wählen Sie eine Verschlusszeit; der Blendenwert wird entsprechend der Lichtbedingungen des Motivs automatisch festgelegt. Für Einzelheiten siehe „Belichtungsautomatik-Modus verwenden“ auf Seite 29.
3.	Av	Zeitautomatik	Wählen Sie einen Blendenwert; die Verschlusszeit wird entsprechend der Lichtbedingungen des Motivs automatisch festgelegt. Für Einzelheiten siehe „Zeitautomatik-Modus verwenden“ auf Seite 29.
4.	M	Handbuch	Hierüber können Sie Blende und Verschlusszeit manuell festlegen. Für Einzelheiten siehe „Manuellen Modus verwenden“ auf Seite 29.
5.		Mehrfachaufnahme	Hiermit können Sie eine Reihe von Aufnahmen mit Hilfe einer einzigen Betätigung des Auslösers durchführen. Für Einzelheiten siehe „Mehrfachaufnahme-Modus verwenden“ auf Seite 30.
6.		Panorama	Ermöglicht Ihnen die Erstellung eines Panoramafotos aus drei Aufnahmen. Für Einzelheiten siehe „Panorama-Modus verwenden“ auf Seite 30.

Nr.	Symbol	Modus	Beschreibung
7.	SCN	Szenenmodus	Ermöglicht Ihnen die Auswahl des gewünschten Szenenmodus, der am besten zu Ihrer Aufnahmeumgebung passt. Für Einzelheiten siehe „Szenenmodus einstellen“ auf Seite 32.
8.		Angep. Szene	Die Kamera erkennt die Aufnahmebedingungen und wechselt automatisch in den geeigneten Szenenmodus. Für Einzelheiten siehe „Angep. Szene-Modus verwenden“ auf Seite 32.

Zeitautomatik-Modus verwenden

Die Zeitautomatik wird häufig bei der Aufnahme unbeweglicher Motive verwendet oder wenn die Tiefenschärfe betont werden soll. Verwenden Sie grundsätzlich einen geringeren Blendenwert, wenn Sie eine höhere Tiefenschärfe erreichen möchten.

So stellen Sie den Blendenwert ein:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **Av** ein.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Durch Drücken der Tasten   oder  passen Sie den Blendenwert an.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Belichtungsautomatik-Modus verwenden

Die Belichtungsautomatik ist sehr beliebt bei Aufnahmen von beweglichen Motiven. Verwenden Sie bei schnell beweglichen Motiven grundsätzlich eine kürzere Verschlusszeit.

So passen Sie bei der Belichtungsautomatik die Verschlusszeit an:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **Tv** ein.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Durch Drücken der Tasten  oder  passen Sie die Verschlusszeit an.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Manuellen Modus verwenden

Im manuellen Modus können Sie Blendenwert und Verschlusszeit selbst auswählen.

So stellen Sie die Werte im manuellen Modus ein:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **M** ein.
2. Drücken Sie **OK**.
3. Passen Sie die Einstellungen an.
 - Durch Drücken der Tasten oder passen Sie den Blendenwert an.
 - Durch Drücken der Tasten oder passen Sie die Verschlusszeit an.
4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.


Mehrfachaufnahme-Modus verwenden

In diesem Modus können Sie mehrere Bilder in Folge aufnehmen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Sequenz	Nimmt kontinuierlich Bilder auf, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. In diesem Modus ist der Blitz grundsätzlich ausgeschaltet.
	Serie	Drücken Sie den Auslöser kurz hinunter. Die Kamera nimmt innerhalb einer Sekunde 30 Bilder auf - dazu muss als Fotogröße VGA ausgewählt sein. Die Aufnahmen stoppen nach einer Sekunde oder sobald die Speicherkapazität erschöpft ist.
	Autom. Bel. (Automatische Belichtungsreihe)	Nimmt automatisch drei Bilder mit leicht veränderten Belichtungszeit- und Blendeneinstellungen auf.

So wählen Sie einen Mehrfachaufnahme-Modus aus:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf ein.
2. Mit rufen Sie den Auswahlmodus auf.
3. Drücken Sie zur Auswahl der gewünschten Option oder .
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der **OK**-Taste.

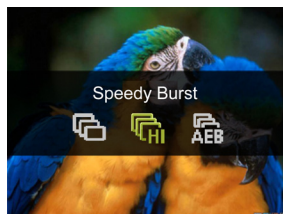

Panorama-Modus verwenden

Erstellt auf mehreren Aufnahmen ein Panoramafoto. Zwei oder drei Aufnahme werden zu einem einzelnen, übergangslos großen Bild zusammengefasst. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse wird die Bildauflösung bei Auswahl dieses Modus automatisch auf 1 MP (1024 x 768) eingestellt.


1. Stellen Sie den Moduswähler auf  ein.
2. Wählen Sie mit  , wie die Aufnahmen zusammengefügt werden sollen.
3. Betätigen Sie nun zum Fotografieren der ersten Aufnahme den Auslöser.



Symbol	Modus	Beschreibung
	Von links nach rechts	Die Bilder werden von der ersten Aufnahme nach rechts zusammengefügt.
	Von rechts nach links	Die Bilder werden von der ersten Aufnahme nach links zusammengefügt.


4. Eine Führleiste erscheint im oberen Bereich des Bildschirms. Das Bildschirmsymbol  zeigt die Position des aktuellen Bildschirms an. Schwenken Sie die Kamera entsprechend dem Führungspfeil.

Führleiste

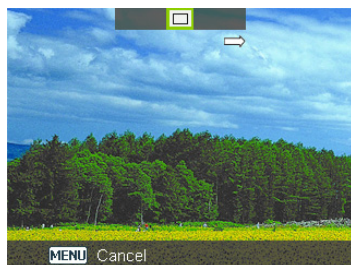


5. Sobald das Bildschirmsymbol  über dem grünen Feld liegt, nimmt die Kamera automatisch das zweite Bild auf. Wenn Sie nur zwei Aufnahmen zusammenfügen möchten, drücken Sie zum Fertigstellen des Panoramabildes **OK**. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Schwenken Sie die Kamera zur Aufnahme des dritten Bildes entlang des Führungspfeils. Sobald das Bildschirmsymbol über dem grünen Feld liegt, nimmt die Kamera automatisch das dritte Bild auf.

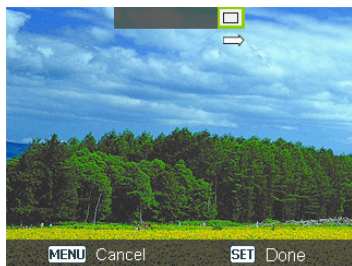

Die Kamera nimmt das Bild auf, sobald das Bildschirmsymbol über dem Feld liegt

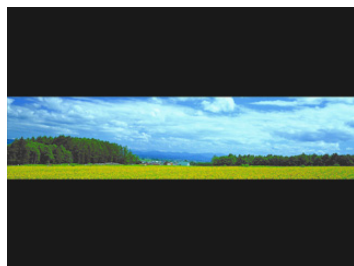

Panoramabild-Vorschau

Angeg. Szenen-Modus verwenden



Wählt automatisch den optimalen Szenenmodus: Portrait , Landschaft , Sonnen-untergang , Gegenlicht , Gegenlicht Portrait , Nacht-portrait , Nachtszene , Schnee , Wörter , Blattwerk  und Makro .

1. Stellen Sie den Moduswähler auf  ein.
2. Drücken Sie den Auslöser zur Hälfte hinunter; die Kamera fokussiert automatisch. Der ausgewählte Szenenmodus wird im linken oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
3. Drücken Sie nun zum Fotografieren den Auslöser.

Szenenmodus einstellen

Mit den folgenden Szenenmodi können Sie die Kamera auf unterschiedliche Aufnahmebedingungen einstellen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Lächeln einfangen	Löst automatisch aus, sobald ein Lächeln erkannt wird.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Vorlage-Gestaltung	Fängt zuerst den Hintergrund ein, so dass die Hilfe ihn zur Aufnahme des eigentlichen Bildes nutzen kann.
	HDR	Erhöht die dynamische Reichweite und hebt die Einzelheiten in dunklen Bereichen hervor.
	Fischauge	Simuliert den Effekt eines Fischaugenobjektivs und erzeugt ein verzerrtes Hemisphären-artiges Bild.
	Weiche Hauttöne	Optimiert den Hautton, so dass die Gesichtshaut besonders zart erscheint.
	Portrait	Das Motiv (üblicherweise eine Person) wird mit weichen und natürlich aussehenden Hauttönen hervorgehoben.
	Selbst-portrait	Nimmt ein Selbst-portrait mit mindestens einer Person in einem begrenzten Bereich auf.
	Romantikportrait	Nimmt ein Selbst-portrait mit mindestens zwei Personen in einem begrenzten Bereich auf.
	Blinzelerkennung	Warnt vor blinzeln den Augen (falls erkannt); Sie können entscheiden, ob Sie die Bilddatei dennoch speichern möchten.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Nacht-portrait	Nimmt klare Nachtszenen und Portraits auf. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Kind	Erhöht die Empfindlichkeit und hebt die Hautfarbe von Kindern stärker hervor.
	Sport	Verwendet zum Einfangen schnell beweglicher Motive eine höhere Verschlussgeschwindigkeit.
	Essen	Zur Aufnahme von Lebensmitteln in leuchtenden, satten und lebendigen Farben.
	Party	Fängt die festliche Atmosphäre bei künstlichem Licht ein.
	Kerzenlicht	Nimmt Bilder in warmen Tönen auf und erhält dadurch die Stimmung bei Kerzenlicht. Der Blitz ist grundsätzlich ausgeschaltet.
	Gegenlicht	Erhöht die Belichtung (durch Einschalten der Blitzfunktion), wenn das Motiv von hinten beleuchtet wird.
	Nachtszene	Zur Aufnahme bei geringer Umgebungsbeleuchtung, z. B. am Abend oder in der Nacht.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Feuerwerk	Erhöht zur Aufnahme von explodierenden Feuerwerkskörpern die Belichtungszeit. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Landschaft	Fängt eine Szene in der Ferne ein; der Fokusbereich wird dabei auf unendlich gesetzt und der Blendenwert verringert. Die maximale Blicktiefe kann ebenso erreicht werden.
	Blattwerk	Nimmt klare und lebendige Bilder von Blumen und Pflanzenblättern auf, indem Sättigung und Schärfe erhöht werden.
	Fließendes Wasser	Nutzt eine langsame Verschlusszeit bei Bewegungsunschärfen. Bitte halten Sie die Kamera in diesem Modus möglichst ruhig oder verwenden Sie ein Stativ.
	Sonnen- untergang	Fängt die Wärme und Atmosphäre (durch die Farbtöne erzielt) von Sonnenauf- und -untergängen ein.
	Schnee	Bei Aufnahmen in heller Umgebung, zum Beispiel im Schnee.
	Gebäude	Verstärkt Linien und Kontraste zum Hervorheben der Dreidimensionalität (3D) bei Gebäudeaufnahmen.
	Web-Auktion	Reduziert die Dateigröße zum schnelleren Hochladen ins Internet.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Wörter	Dient klaren und kontrastreichen Nahaufnahmen von Texten.
	Sprachaufnahme (Diktierfunktion)	Zeichnet lediglich den Ton (keine Bilder oder Videos) auf. Wenn Sie sich die aufgenommene Audiodatei später anhören möchten, zeigt ein Symbol auf dem Bildschirm an, dass es sich dabei um eine Audiodatei handelt.

So wählen Sie einen Szenenmodus aus:

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU**. Die Menüoption des zuletzt ausgewählten Szenenmodus ist hervorgehoben.
3. Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Szenenmodus  oder .



Während Sie aus verschiedenen Szenenmodi wählen, können Sie durch Verschieben des Zoomreglers in die **Q T**-Position eine Erläuterung der einzelnen Szenenmodi einblenden. Sobald Sie fertig sind, schließen Sie die Szenenmodusbeschreibung durch Verschieben des Zoomreglers in die **VV** -Position.

4. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Lächeln einfangen

Nimmt ein Bild auf, sobald das Motiv lächelt.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Lächeln einfangen**.
3. Die Kamera verfolgt nun das Gesicht Ihres Motivs (ein weißer Rahmen wird angezeigt).
4. Sobald ein Lächeln erkannt wird, löst die Kamera aus.
5. Anschließend setzt die Kamera diese Funktion fort (Schritt 3 wiederholt sich).



Bei der Lächeln-Erkennung ist grundsätzlich auch die Gesichtsfolge-Funktion (auf ein Gesicht beschränkt) eingeschaltet.

Blinzelerkennung

Erkennt beim Fotografieren automatisch ein Blinzeln.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Blinzelerkennung**.
3. Drücken Sie nun zum Fotografieren den Auslöser. Bei Erkennung eines Blinzels erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm.
4. Drücken Sie zum Speichern oder Verwerfen des Bildes  oder  ; mit **OK** bestätigen Sie die Auswahl.

Romantikportrait

Nimmt ein Selbst-portrait mit mindestens zwei Gesichtern auf.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Romantikportrait**.
3. Sobald Gesichter erkannt werden, nimmt die Kamera automatisch nach einem zweisekündigen Countdown ein Bild auf.



Während des Countdowns können Sie diesen durch Drücken des Auslösers abbrechen. Die Kamera beginnt dann erneut mit der Gesichtserkennung.

4. Die Kamera setzt die Gesichtserkennung fort und nimmt weitere Bilder durch Wiederholung des zweiten Schrittes auf. Diese Funktion wird automatisch gestoppt, wenn keine Gesichter erkannt werden.

Fischauge

Simuliert den Effekt eines Fischaugenobjektivs und erzeugt ein verzerrtes Hemisphären-artiges Bild.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Fischauge**.
3. Nehmen Sie ein Bild auf. (Der Fischaugeneffekt wird sofort auf dieses Bild angewandt.)



Vorher



Nachher

Vorlage-Gestaltung

Nimmt zur Positionierung des eigentlichen Bildes zuerst den Hintergrund auf. Dies eignet sich insbesondere, wenn Sie Andere bitten, das Foto zu schießen.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Vorlage-Gestaltung**.
3. Drücken Sie nun zum Fotografieren des Hintergrunds den Auslöser. Der untere Bildschirmbereich zeigt das aufgenommene Hintergrundbild in einem semitransparenten Bereich an.
4. Rahmen Sie die Bildkomposition mit Hilfe des aufgenommenen Hintergrundbildes ein; drücken Sie dann zum Aufnehmen des eigentlichen Bildes den Auslöser.

Web-Auktion

Kombiniert maximale vier Aufnahmen in einem einzigen Bild bei VGA-Größe (640 x 480), sodass es schnell zu bestimmten Zwecken wie z. B. bei Internetauktionen eingesetzt werden kann. Jedes Bild kann verschiedene Farbeffekte haben.

1. Stellen Sie den Moduswähler auf **SCN** ein.
2. Drücken Sie **MENU** und wählen **Web-Auktion**.
3. Drücken Sie zur Änderung der Anzahl an Aufnahmen  oder ; betätigen Sie dann die **OK**-Taste.


Symbol	Modus	Beschreibung
	1 Aufnahme	Nimmt nur ein Bild auf. 
	2 Aufnahmen	Nimmt zwei Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 
	3 Aufnahmen	Nimmt drei Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 

Symbol	Modus	Beschreibung
	4 Aufnahmen	Nimmt vier Bilder basierend auf der nachstehend angezeigten Reihenfolge auf: 1 2 3 4

4. Betätigen Sie zum Fotografieren den Auslöser.
5. Wenn Sie mit diesem Bild zufrieden sind, drücken Sie zur Aufnahme des nächsten Bildes **OK**.
 - Sie können zu einem anderen Farbeffekt wechseln (falls erforderlich). Für Einzelheiten siehe „Effektmodus“ auf Seite 43.
 - Wenn Sie das vorherige Bild noch einmal aufnehmen möchten, drücken Sie **MENU** und wiederholen Schritt 3.
6. Sobald Sie die Aufnahme aller Bilder abgeschlossen haben, kombiniert die Kamera diese automatisch in einem Foto.

Funktionsmenü verwenden

Durch Drücken der Funktionstaste **Fn** +  rufen Sie weitere Aufnahmeoptionen auf. Die angezeigten Optionssymbole im Funktionsmenü können abhängig von den Einstellungen variieren.

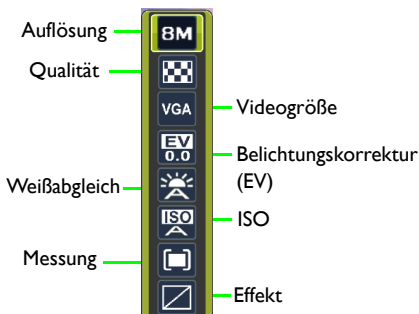

So verwenden Sie das Funktionsmenü:

1. Rufen Sie mit der **Fn** + -Taste das Funktionsmenü auf, die aktuell ausgewählten Einstellungen werden angezeigt.
2. Wählen Sie mit  und  einen Menüeintrag aus.
3. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.

4. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit der **OK**-Taste.

Bildgröße

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	16 Megapixel (4608 x 3456)		3 Megapixel (2048 x 1536)
	3:2 (14 Megapixel; 4608 x 3072)		HD 16:9 (1920 x 1080 im Full HD-Format)
	8 Megapixel (3264 x 2448)		VGA (640 x 480)
	5 Megapixel (2592 x 1944)	--	--

So wählen Sie eine Bildgröße:

1. Drücken Sie **Fn** +  > **Auflösung**.
2. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Bildqualität

Symbol	Modus	Beschreibung
	Superfein	Beste Bildqualität bei niedrigster Kompressionsrate. Maximale Dateigröße.
	Fein	Hochwertige Bildqualität bei mittlerer Kompressionsrate. Mittlere Dateigröße.
	Normal	Gute Bildqualität bei höchster Kompressionsrate. Minimale Dateigröße.

So wählen Sie die Bildqualität:

1. Drücken Sie **Fn** +  > **Qualität**.
2. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Videogröße

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	HD 720p (16:9; 1280 x 720)		QVGA (320 x 240)
	VGA (640 x 480)		Web (640 x 480)

So wählen Sie eine Videogröße:


1. Drücken Sie **Fn** +  > **Videoformat**.
2. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Belichtungswert (EV) einstellen

Der EV-Wert (Belichtungswert) ermöglicht eine Aufhellung oder Abdunkelung des gesamten Bildes. Passen Sie den EV-Wert an, wenn die Helligkeit von Motiv und Hintergrund ungleichmäßig ist oder das eigentliche Motiv nur einen kleinen Teil des Bildes ausmacht.

So wählen Sie einen EV-Wert aus:

1. Drücken Sie **Fn** +  > **Belichtungskorrektur**.
2. Drücken Sie  oder , um einen EV-Wert aus der EV-Leiste auszuwählen.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

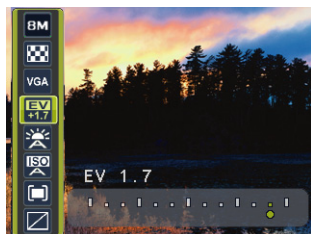

Weißabgleich

Der Weißabgleich kompensiert die Farbtemperaturen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, damit Weiß und andere Farben richtig (d. h. so, wie Sie sie bei der jeweiligen Beleuchtung wahrnehmen) aufgenommen werden.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Auto	Passt den Weißabgleich automatisch an.
	Tageslicht	Bei Aufnahmen bei hellem Tageslicht.
	Wolkig	Bei bewölktem Himmel, Schatten und während der Dämmerung.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Glühlampe	Bei Aufnahmen, bei denen das Motiv durch das Licht von Glühlampen beleuchtet wird.
 	Fluoreszenz + Fluoreszenz -	Passt den Weißabgleich an das Licht von Leuchtstofflampen an. Korrigiert den grünen Farbton der Neonbeleuchtung. Eignet sich bei Aufnahmen ohne Blitz in Räumen mit Leuchtstofflampen.
	Manuell	Zum manuellen Weißabgleich bei bestimmten Lichtverhältnissen.

So wählen Sie den Weißabgleich aus :

1. Drücken Sie **Fn** +  > **Weißabgleich**.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Weißabgleichsoption  oder . Die Vorschau auf Grundlage des aktuell ausgewählten Weißabgleichs erscheint auf dem Bildschirm. (Bei Auswahl des manuellen Modus müssen Sie die Kamera zuerst auf ein weißes Blatt Papier oder etwas Vergleichbares richten; dann betätigen Sie den Auslöser der Kamera, damit diese die Farben richtig erkennt.)
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

ISO

Der ISO-Wert bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera. Je höher der ISO-Wert, desto heller wird das Bild bei schwacher Beleuchtung. Allerdings verstärkt sich mit Erhöhung des ISO-Wertes auch das Bildrauschen.

Symbol	Beschreibung
	Automatische Einstellung des ISO-Wertes.
 	Entspricht einem ISO 100/200-Farbfilm. Geeignet bei Außenaufnahmen in hellem Sonnenlicht.
    	Entspricht einem Farbfilm ISO 400/800/1600/3200/6400. Geeignet bei schlechter Beleuchtung und an Orten, an denen kein Blitz benutzt werden darf. • ISO 6400/3200 nur bei einer Auflösung bis 3M/16:9/VGA

So wählen Sie einen ISO-Wert:

1. Drücken Sie **Fn** +  > **ISO**.
2. Wählen Sie den gewünschten ISO-Wert mit  und  aus.
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Messung

Symbol	Modus	Beschreibung
	Matrix	Ermittelt die richtige Belichtung anhand mehrerer Punkte im Motivbereich.
	Mittenbetont	Die Belichtungsmessung erfolgt über den gesamten Erfassungsbereich, allerdings wird dem Bereich in der Mitte des Bildes eine etwas höhere Priorität eingeräumt.
	Punkt	Passt die Belichtung an die Gegebenheiten in der Mitte des Motivbereichs an.

So wählen Sie eine Messoption:

1. Drücken Sie **Fn** + > **Messung**.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Messoption oder .
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Effektmodus

Fügt Bildern und Videos, die Sie aufnehmen möchten, einen Farbfiltereffekt hinzu.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Normal	Es werden keine Effekte hinzugefügt.
	LOMO	Erzeugt durch Hinzufügen übersättigter Farben, dunkler Kanten etc. einen Lomo-artigen Effekt.
	Lebendig	Das Bild wird in sehr klaren und kräftigen Farbtönen dargestellt.
	Sepia	Ein Effekt mit dunklen rötlich-braunen Farbtönen, durch die das Bild/Video alt erscheint, wird hinzugefügt.
	Färbung (Rot)	Hebt Motive hervor, indem nur die roten Farbtöne beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß angezeigt werden.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Färbung (Grün)	Hebt Motive hervor, indem nur die grünen Farbtöne beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß angezeigt werden.
	Färbung (Blau)	Hebt Motive hervor, indem nur die blauen Farbtöne beibehalten und andere Bereiche schwarzweiß angezeigt werden.
	S/W (Schwarzweiß)	Ein Effekt, der das Bild in monochromatischen Farbtönen darstellt.
	Rot, lebendig	Das Bild wird rötlich.
	Grün, lebendig	Das Bild wird grünlich.
	Blau, lebendig	Das Bild wird bläulich.



Vorher



Nachher - nachdem Färbung (Rot) angewandt wurde



achher - nachdem Färbung (Grün) angewandt wurde



Nachher - nachdem Färbung (Blau) angewandt wurde

So wählen Sie einen Effekt aus:

1. Drücken Sie **Fn** +  > **Effekt**.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Farbmodusoption  oder .
3. Bestätigen Sie die Einstellung mit der **OK**-Taste.

Videos aufnehmen

Sie können mit dieser Kamera Videos aufnehmen. Stellen Sie die Filmgröße ein, bevor Sie mit der Videoaufnahme starten. Für Einzelheiten siehe „[Videogröße](#)“ auf Seite 41.

So nehmen Sie einen Videoclip auf:

1. Mit  starten Sie die Aufnahme.
2. Verwenden Sie zum Vergrößern/Verkleinern des Motivs den Zoomregler.
3. Mit der  -Taste unterbrechen Sie die Aufnahme. Durch erneutes Drücken der  -Taste setzen Sie die Wiedergabe fort.
4. Mit  beenden Sie die Aufnahme.



- Die Videoaufnahme stoppt automatisch, sobald eine Videodateigröße von 4 GB erreicht ist.
- Die Videoaufnahme bei HD 720p (16:9; 1280 x 720) stoppt automatisch, sobald eine Videodateigröße von 4 GB bzw. eine Gesamtaufnahmedauer von ca. 29 Minuten erreicht ist.
- Die Aufnahme eines Videos bei HD 720p (16:9; 1280 x 720) erfordert eine SDHC-Karte der Klasse 6 oder höher.
- Im Web-Modus aufgenommene Videos werden im Ordner XXXUTUBE (XXX steht für unterschiedliche Zahlen) abgelegt, die Dateigröße ist dabei auf 1 GB oder auf 10 Minuten pro Videodatei beschränkt (die Videoaufzeichnung stoppt automatisch).

Aufnahmemenü verwenden

Drücken Sie zum Aufrufen des Aufnahmemenüs die **MENU**-Taste. In diesem Menü können Sie die Betriebsart ändern und weitere Aufnahmeeinstellungen anpassen.

1. Drücken Sie **MENU** + .
2. Wählen Sie mit   und  einen Menüeintrag aus.
3. Drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs **OK** oder .
4. Wählen Sie mit  und  eine Einstellung aus.
5. Mit **OK** > **MENU** speichern Sie die Einstellungen und verlassen den Menümodus.

Betriebsart einstellen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Selbstauslöser-Einstellungen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Selbstauslöser 10 s / 2 s	Nimmt ein Bild nach einer Verzögerung von 2 oder 10 Sekunden auf. Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise, wenn Sie ebenfalls auf dem Foto sein möchten.
	Doppel	Es erfolgen zwei Aufnahmen mit Verzögerung: 10 Sekunden Verzögerung bis zur ersten Aufnahme. Weitere 2 Sekunden Verzögerung bis zu zweiten Aufnahme.
	Aus (Einzelaufnahme)	Nimmt jeweils ein Bild auf.

So wählen Sie eine Betriebsart aus:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Betriebsart**.
2. Drücken Sie **OK** oder , wählen Sie dann eine gewünschte Option aus.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

AF-Bereich einstellen

Diese Funktion bestimmt den Bereich, den die Kamera fokussiert.

So stellen Sie den AF-Bereich ein:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **AF-Bereich**.
2. Drücken Sie **OK** oder , wählen Sie **Breit** oder **Mitte**.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

AF-Hilfsleuchte verwenden

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine zusätzliche Beleuchtung, falls die Lichtbedingungen bei der Bildaufnahme unzureichend sind.

So aktivieren Sie die AF-Hilfsleuchte:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **AF-Hilfsleuchte**.
2. Drücken Sie **OK** oder , wählen Sie dann **ON**.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

Schärfe, Sättigung und Kontrast einstellen

Sie können festlegen, wie Ihre Bilder dargestellt werden sollen. Dazu können Sie Einstellungen, wie Schärfe, Sättigung und Kontrast, anpassen.

So legen Sie Schärfe, Sättigung oder Kontrast fest:

1. Drücken Sie **MENU** > , wählen Sie dann **Schärfe, Sättigung** oder **Kontrast**.
2. Drücken Sie **OK** oder , wählen Sie dann **Hoch, Normal** oder **Niedrig** aus.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

Digitalzoom

Der Digitalzoom vergrößert/verkleinert Bilder über einen Softwarevorgang.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Clever-Zoom:	Reduziert die Bildgröße und erhöht dadurch die effektive Zoomlänge ohne Minderung der Bildqualität.
	Digitalzoom	Aktiviert den Digitalzoom.
	Aus	Deaktiviert den Digitalzoom.

So wählen Sie einen Digitalzoom:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Digitalzoom**.
2. Drücken Sie die **OK**- oder -Taste; wählen Sie den gewünschten Digitalzoom oder drücken Sie die -Taste.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

Datumsstempel

Vermerkt das Aufnahmedatum auf dem Bild.

So aktivieren Sie den Datumsstempel:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **Datumsstempel**.
2. Drücken Sie **OK** oder  und wählen **Datum, Datum/Zeit** oder .
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.

Sofortwiedergabe

Mit dieser Funktion wird das gerade aufgenommene Foto eine Sekunde lang auf dem LCD angezeigt.

So stellen Sie die Sofortwiedergabe ein:

1. Drücken Sie auf **MENU** >  > **Sofortwiedergabe**.
2. Drücken Sie **OK** oder ; wählen Sie dann **ON** oder **OFF**.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.



Während der Sofortwiedergabe können Sie zum Aufnahmemodus zurückkehren, indem Sie den Auslöser zur Hälfte hinunterdrücken.

Stabilisator

Reduziert Unschärfe, die durch Vibrationen der Kamera entsteht, verbessert Bildschärfe und -qualität.

So stellen Sie den Stabilisator ein:

1. Drücken Sie **MENU** >  > **O.I.S.**
2. Drücken Sie **OK** oder ; wählen Sie dann **ON** oder **OFF**.
3. Drücken Sie **OK** > **MENU**.



Wenn der Akkustand gering ist, wird der Stabilisator automatisch ausgeschaltet.

Energiestatus

Symbol	Beschreibung
	Volle Akkuladung.
	Ausreichende Akkuladung.
	Geringe Akkuladung.
	Sehr geringe Akkuladung. Ersetzen Sie den Akku so bald wie möglich.

Weitere Einstellungen

Drücken Sie **MENU** > , wählen Sie dann eine Option.

Symbol	Modus	Beschreibung
Ton	[Start]	Stellt die Art des Startgeräusches ein.
	[Auslöser]	Schaltet das Auslösegeräusch ein und aus.
	[Betrieb]	Schaltet den Tastenton (mit Ausnahme des Auslösers) ein und aus.
	[Signallautstärke]	Stellt die Lautstärke des Auslöse-, Startgeräusches, Betriebssignals und des Wiedergabetons ein.
Energiesparen	 [1 Min.]	Zum Energiesparen ruft die Kamera automatisch den Standby-Modus auf, wenn sie über einen längeren Zeitraum inaktiv ist. (Drücken Sie zum Fortfahren eine beliebige Taste.)
	 [3 Min.]	
	 [5 Min.]	
	 [Aus]	Die Kamera bleibt bei Inaktivität eingeschaltet.
LCD-Abschalt.	 [Ein]	Aus Energiespargründen wird das LCD automatisch abgedunkelt, wenn die Kamera 20 Sekunden lang inaktiv ist. (Drücken Sie zum Fortfahren eine beliebige Taste.)
	 [Aus]	Das LCD bleibt auch hell, wenn die Kamera inaktiv ist.
Datum/Zeit	Einstellen von Datum und Uhrzeit.	
Sprache	Auswählen der Sprache des Bildschirmtextes.	
DateinummeriERG.	 [Serie]	Speichert unabhängig von gelöschten Dateien oder dem Wechsel der Speicherkarte unter der aktuellsten Dateinummer. Dadurch werden doppelte Dateinamen vermieden, wenn Sie die Bilder auf einen Computer herunterladen.
	 [Rücksetzen]	Setzt die Dateinummerierung jedes Mal zurück, wenn die Speicherkarte gewechselt wird.

Symbol	Modus	Beschreibung
TV-Ausgabe	Sie können die Bilder über ein AV-Kabel auf einem Fernsehgerät betrachten.	
	 [NTSC]	Amerika, Japan, Taiwan, etc.
	 [PAL]	China, Europa, Ozeanien, etc.
	 Das TV-Format sollte je nach Region auf NTSC oder PAL eingestellt sein. Wenn Sie das Ausgabeformat Ihrer Region nicht kennen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Sendeanstalten.	
LCD-Helligkeit	 [Auto]	Die LCD-Helligkeit wird automatisch basierend auf den Umgebungsbedingungen eingestellt.
	 [Hoch]	Die LCD-Helligkeit wird erhöht.
	 [Normal]	Die LCD-Helligkeit bleibt beim Standardwert.
Batterietyp	Stellen Sie zur korrekten Anzeige des Batteriestatus' den verwendeten Batterie-/Akkutyp ein. Wir raten Ihnen vom Einsatz von Karbon-Zink-Batterien ab.	
	 [Alkali]	Bei der Verwendung von Alkali-Batterien.
	 [NiMH]	Bei der Verwendung von NiMH-Akkus.
	 [Lithium]	Bei der Verwendung von Lithium-Akkus.
Speicherverw	 [Format]	Formatiert den internen Speicher oder die Speicherkarte.
	 [Kopie>Karte]	Kopiert Dateien aus dem internen Speicher auf die Speicherkarte.
Alles rücks	Setzt alle Menü- und Tasteneinstellungen auf die Werkseinstellung zurück. Die folgenden Einstellungen werden durch die Auswahl von „Alles rücksetzen“ nicht geändert: Datum- / Zeiteinstellung Eingestellte Sprache Eingestelltes TV-Ausgabeformat	

Wiedergabemodus

Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.



- Falls die Kamera ausgeschaltet ist, können Sie direkt in den **Wiedergabemodus** wechseln, indem Sie die -Taste gedrückt halten.
- Wenn Sie bei unterbrochener Videowiedergabe den Auslöser drücken, können Sie das aktuelle Standbild im VGA-Format exportieren.

Element	Beschreibung	Seite
1	Zeigt an, dass sich die Kamera im Wiedergabemodus befindet.	--
2	Zeigt an, dass die Datei geschützt ist und nicht gelöscht werden kann.	55
3	Zeigt an, dass es sich bei dieser Datei um eine Audiodatei handelt oder eine Sprachnotiz angehängt ist.	55
4	Zeigt an, dass die Datei zum Ausdrucken markiert ist.	--
5	Zeigt die Aufnahmeparameter bei der Fotoaufnahme oder die Wiedergabebedienelemente an. Mit  schalten Sie zwischen den verschiedenen angezeigten Informationen um.	--
6	Datum und Uhrzeit der Dateierstellung.	--
7	Dateinummer	--
8	Histogramm	--
9	Dateiname, Dateigröße, Verschlusszeit und Blendenwert	--

Wiedergabe- und Bearbeitungsoptionen

Drücken Sie im **Wiedergabemodus** zur Anzeige der nächsten/vorherigen Aufnahmedatei  oder . Darüber hinaus können Sie eine der folgenden Optionen wählen:

Bild vergrößern

Vergrößert ein Bild, so dass mehr Einzelheiten erkennbar werden.

So vergrößern Sie ein Bild:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, das Sie vergrößern möchten.
3. Verwenden Sie zum Vergrößern/Verkleinern des Bildes den Zoomregler.
4. Mit den Tasten , ,  und  wählen Sie den Bildausschnitt, den Sie näher betrachten möchten.
5. Mit der **MENU**-Taste kehren Sie wieder zur normalen Bildanzeige zurück.

Bild drehen

Ändern Sie durch Drücken von  die Ausrichtung des Bildes um 90° im Uhrzeigersinn.



Bei jeder Drehung wird die Bilddatei in der neuen Ausrichtung automatisch gespeichert.

Mehrere Dateien gleichzeitig anzeigen (Miniaturbildansicht)

Hierbei werden bis zu neun Dateien gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.

So können Sie mehrere Dateien auf einmal anzeigen:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Schieben Sie den Zoomregler in die **W**  -Position. In diesem Modus werden auf dem Bildschirm maximal neun Dateien (als Miniaturbilder) angezeigt.

Wählen Sie mit , ,  und  eine Datei und drücken zur Ansicht in der Normalgröße **OK** oder **MENU**.

3. Schieben Sie den Zoomregler in die **W**  -Position. In diesem Modus werden alle Dateien nach dem Datum angeordnet. Wählen Sie mit , ,  und  eine Datei und drücken zur Ansicht in der Normalgröße **OK** oder **MENU**.

-  Sollten mehr als neun Miniaturbilder vorhanden sein, drücken Sie wiederholt die -Taste, bis die Scrollleiste hervorgehoben ist. Anschließend können Sie durch Drücken von  die vorherigen neun Miniaturbilder bzw. durch Drücken von  die nächsten neun Miniaturbilder anzeigen. Drücken Sie zur Deselektierung der Scrollleiste einfach .

Videoclips wiedergeben

Betrachten Sie aufgenommene Videoclips im Wiedergabemodus.

So betrachten Sie einen Videoclip:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie mit  oder  den Videoclip aus, den Sie anzeigen möchten.
3. Mit der **OK**-Taste starten Sie die Videowiedergabe.
 - Mit der -Taste beenden Sie den Videoclip; mit  unterbrechen Sie ihn. Durch erneutes Drücken der -Taste setzen Sie die Wiedergabe fort.

-  • Drücken Sie während der Videowiedergabe zum Start des Schnellvorlaufs  und des Rücklaufs .
- Wenn Sie bei unterbrochener Videowiedergabe den Auslöser drücken, können Sie das aktuelle Standbild im VGA-Format exportieren.
 - Während der Unterbrechung der Videowiedergabe können Sie das Video Bild für Bild betrachten. Mit  rufen Sie das nächste, mit  das vorherige Bild auf. Halten Sie zum fortlaufenden Bild-für-Bild-Schnellvorlauf die -Taste und zum fortlaufenden Bild-für-Bild-Rücklauf die -Taste gedrückt.

Die Wiedergabelautstärke anpassen

Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke von Video- und Audioclips sowie von Sprachaufzeichnungen.

So passen Sie die Wiedergabelautstärke an:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Mit  oder  wählen Sie einen Video-, Audioclip oder eine Sprachaufzeichnung, den/die Sie wiedergeben möchten.

3. Passen Sie die Lautstärke an.

- Schieben Sie den Zoomregler zum Erhöhen der Lautstärke in die **Q/T**-Position.
- Schieben Sie den Zoomregler zum Verringern der Lautstärke in die **W** -Position.



Die Lautstärke kann während der Wiedergabe eingestellt werden, jedoch nicht während des Rücklaufs/Schnellvorlaufs oder einer Unterbrechung.

Diaschau

Legt fest, wie lange die einzelnen Fotos oder Videodateien (bei diesen wird nur das erste Einzelbild dargestellt) angezeigt werden sollen.

So geben Sie eine Diaschau wieder:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Diaschau** > **OK** oder .
3. Ändern Sie die Diaschaeinstellungen.
 - Wählen Sie mit den vier Richtungstasten einen der folgenden Diaschaeffekte aus:
 -  Wendet einen Übergangseffekt von links nach rechts an.
 -  Wendet einen Übergangseffekt von links oben nach rechts unten an.
 -  Wendet einen horizontalen Übergangseffekt an.
 -  Wendet einen vertikalen Übergangseffekt an.
 -  Wendet durch das Zerteilen eines Bildes einen horizontalen Übergangseffekt an.
 - Sie können das Intervall auf 1, 3, 5 oder 10 Sekunden einstellen.
4. Wählen Sie, ob Sie die Diaschau wiederholen möchten.
5. Wählen Sie **Start**, drücken Sie zum Wiedergeben der Diaschau **OK**.



Zum Unterbrechen können Sie jederzeit **OK** drücken. Mit **OK** setzen Sie die Wiedergabe fort. Drücken Sie zum Beenden der Diaschau die **MENU**-Taste.

Dateien löschen

Zum Löschen der ausgewählten oder aller Dateien.

So löschen Sie Dateien:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Löschen** > **OK** oder .

- Bestimmen Sie, ob die ausgewählte Datei, nur die Sprachaufzeichnung, weitere ausgewählte Dateien oder alle Dateien gelöscht werden sollen, drücken Sie dann **OK**.

Dateien schützen

Schützt ausgewählte Dateien vor versehentlichem Löschen.

So schützen Sie Dateien:

- Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
- Drücken Sie **MENU** >  > **Schutz** > **OK** oder .
- Wählen Sie aus, ob die ausgewählte Datei, weitere ausgewählte Dateien oder alle Dateien geschützt werden sollen, drücken Sie dann **OK**. Das -Symbol zeigt an, dass eine Datei geschützt ist.



Sie können den Schutz jederzeit durch Wiederholen der oben genannten Schritte aufheben. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Schritt 2 gefragt werden, ob Sie den Schutz tatsächlich aufheben möchten.

Anti-Rote-Augen

Diese Funktion dient der Reduzierung des Rote-Augen-Effekts auf Fotos. Sie ist nur bei Fotos verfügbar. Die Rote-Augen-Korrektur kann bei einem Bild mehrmals angewandt werden; allerdings verschlechtert sich dadurch eventuell auch stufenweise die Bildqualität.

- Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, bei dem Sie die Anti-Rote-Augen-Funktion anwenden möchten.
- Drücken Sie **MENU** >  > **Anti-Rote-Augen** > **OK** oder .
- Wenn Sie nun **OK** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.



Sie können diese Funktion nicht bei Bildern nutzen, die im Panoramamodus aufgenommen wurden.

Sprachmemo

Fügt einem Bild eine Sprachnotiz hinzu.

So nehmen Sie ein Sprachmemo auf:

- Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild aus, dem Sie eine Sprachnotiz hinzufügen möchten.
- Drücken Sie auf **MENU** >  > **Sprachmemo** > **OK** oder .

4. Wählen Sie zum Starten der Sprachaufzeichnung **Start** > **OK** aus.
5. Mit **Stopp** > **OK** beenden Sie die Aufnahme.

So spielen Sie ein Sprachmemo ab:

1. Mit der **OK**-Taste geben Sie das Sprachmemo wieder.
2. Mit der  -Taste unterbrechen Sie die Wiedergabe.
3. Mit der  -Taste setzen Sie die Wiedergabe fort.
4. Mit der **MENU**-Taste beenden Sie die Wiedergabe.

Bildeffekt


Sie können den Bildern besondere Effekte hinzufügen.

Symbol	Modus	Beschreibung
	Normal	Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
	Sepia	Das Bild wird in Sepia-Farbtönen gespeichert.
	S/W	Das Bild wird in ein Schwarzweißbild umgewandelt.
	Negativ	Das Bild erscheint in den im Vergleich zum Original umgekehrten Tonwerten.
	Mosaik	Stellt ein Bild als Mosaik dar.
	Rot, lebendig	Das Bild wird rötlich.
	Grün, lebendig	Das Bild wird grünlich.
	Blau, lebendig	Das Bild wird bläulich.

So fügen Sie einem Bild einen Spezialeffekt hinzu:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, dem Sie einen Effekt hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Fotoeffekt** > **OK** oder .
4. Wählen Sie mit  oder  den Effekt aus.

5. Wenn Sie nun **OK** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.

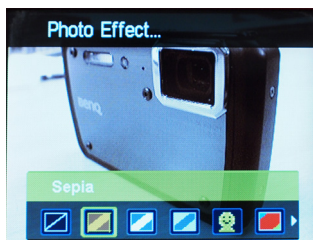

Sie können diese Funktion nicht bei Bildern nutzen, die im Panoramamodus aufgenommen wurden.

Zuschnitt

Schneidet Teile eines Bilddatei weg, reduziert die Bildgröße und überschreibt die Bilddatei oder speichert diese als neue Datei.

So schneiden Sie ein Bild zu:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, das Sie zuschneiden möchten.
3. Drücken Sie **MENU** >  > **Zuschnitt** > **OK** oder .
4. Wählen Sie mit Hilfe des Zoomreglers die Zielbildgröße (8 M, 5 M, 3 M, VGA), auf die Sie das Bild reduzieren möchten.
5. Wählen Sie den Zuschnittsbereich mit , ,  oder  aus.
6. Wenn Sie nun **OK** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.



Bilder in den Größen 3:2, 16:9 oder VGA sowie Bilder, die im Panoramamodus aufgenommen wurden, können Sie nicht zuschneiden.

Größenänderung

Verkleinert die Bildgröße und überschreibt die Datei oder speichert sie als neue Datei ab.

So ändern Sie die Größe eines Bildes :

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  das Bild, dessen Größe Sie ändern möchten.

3. Drücken Sie **MENU** >  > **Größenändrg** > **OK** oder .
4. Wählen Sie durch Drücken von  oder  die Zielbildgröße, auf die Sie das Bild reduzieren möchten.
5. Wenn Sie nun **OK** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.



Sie können die Größe von Bildern im Format 3:2, 16:9 oder VGA sowie Bildern, die im Panoramamodus aufgenommen wurden, nicht ändern.

Startbild

Hier können Sie ein Startbild festlegen, das beim Einschalten der Kamera angezeigt wird.

So wählen Sie ein Startbild aus:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **Startbild** > **OK** oder .
 - Nutzen Sie das Standardstartbild durch Auswahl von **Standard**.
 - Nutzen Sie ein benutzerdefiniertes Bild durch Auswahl von **Mein Foto**; wählen Sie durch Drücken der Tasten  oder  ein Bild.
 - Deaktivieren Sie das Startbild durch Auswahl von **Aus**.
3. Drücken Sie **OK**.

DPOF

Die Einstellung des Digital Print Order Format (DPOF / Speicherformat für digitale Fotografie mit Zusatzinformationen zum Druck) ermöglicht eine Auswahl der Bilder auf der Speicherkarte, die Sie ausdrucken möchten. Über die Kamera können Sie bereits vor dem Druck die Anzahl der Kopien festlegen. Diese Funktion eignet sich insbesondere beim Versenden der Bilder an ein Fotolabor oder wenn Sie die Bilder direkt auf einem DPOF-kompatiblen Drucker ausdrucken möchten.

So stellen Sie das DPOF ein:

1. Wechseln Sie mit  in den **Wiedergabemodus**.
2. Drücken Sie **MENU** >  > **DPOF**.
3. Wählen Sie mit  oder  eine der folgenden Optionen.
 - Wählen Sie zum Anwenden der DPOF-Einstellung auf ein Bild die Option **Eins** aus. Wählen Sie das gewünschte Bild mit  oder  aus.

- Sie können die DPOF-Einstellung auch mit einem Handgriff auf alle Bilder anwenden; wählen Sie dazu **Alles** aus.
 - Wenn Sie alle DPOF-Einstellungen auf die Standardeinstellung zurücksetzen möchten, wählen Sie **Rücksetzen**.
4. Bestimmen Sie mit oder die Anzahl der Kopien.
 5. Mit entscheiden Sie, ob Sie den Datumsstempel aktivieren möchten.
 6. Drücken Sie **OK**.

Rad. W-Zeichn

Wendet einen Drehbewegungseffekt an und vermittelt so ein Gefühl von Geschwindigkeit.

So wenden Sie einen Rad. W-Zeichn-Effekt an:

1. Wechseln Sie mit in den **Wiedergabemodus**.
2. Drücken Sie **MENU** > > **Rad. W-Zeichn** > **OK** oder .
3. Wählen Sie mit oder einen Grad des radialen Weichzeichnereffekts.
4. Wenn Sie nun **OK** drücken, bestätigen Sie die Änderung und speichern die Bilddatei.



Sie können diese Funktion nicht bei Bildern nutzen, die im Panoramamodus aufgenommen wurden.

Arbeit mit Computer und AV-System

Mitgelieferte Software

Mit Ihrer Kamera werden die folgenden Programme auf CD geliefert.

ArcSoft PhotoImpression 5	Dieses Programm kombiniert Bildbearbeitung mit kreativer Nachbesserung und zahlreichen Werkzeugen - lernen Sie die Faszination digitaler Medien kennen.
ArcSoft VideoImpression 2	Mit diesem Programm erstellen Sie durch die Kombination von Fotos und Videos mit Audioeffekten, Text und Szenenübergängen fesselnde Multimediaspräsentationen.

Zur Installation dieser Programme beachten Sie bitte die Informationen, die mit der CD geliefert wurden.

Kamera an einen Computer anschließen

Sie können die Kamera zum Übertragen, Anzeigen, Drucken oder Bearbeiten der Dateien mit einem PC oder Notebook verbinden.

So schließen Sie die Kamera an einen Computer an:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des USB/AV-Ports.
2. Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels an die Kamera an.
3. Schalten Sie die Kamera ein.
4. Verbinden Sie den anderen Stecker des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers.
5. Wählen Sie **Computer**, warten Sie auf den Verbindungsaufbau.
6. Ein **Wechseldatenträger**-Symbol erscheint auf dem **Arbeitsplatz**. Klicken Sie auf dieses Symbol und Sie erhalten Zugriff auf die Dateien, die sich auf der Kamera befinden.



- Wenn Sie die Kamera an einen Computer anschließen, muss ein Akku in die Kamera eingelegt sein.
- Zum Anschließen der Kamera an den Computer benutzen Sie bitte das Original-USB-Kabel, damit es nicht zu Problemen mit dem System oder gar zu Schäden an der Kamera kommt.

Kamera an ein AV-System anschließen

Sie können die Dateien auf Ihrer Kamera über ein AV-System (z. B. ein Fernsehgerät oder einen Projektor) wiedergeben.

So schließen Sie die Kamera an ein AV-System an:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des USB/AV-Ports.
2. Schließen Sie den kleineren Stecker des AV-Kabels an die Kamera an.
3. Verbinden Sie den gelben Videostecker des AV-Kabels mit dem Videoeingang, den weißen Audiostecker mit dem Audioeingang (linker Kanal) Ihres AV-Systems.
4. Schalten Sie das AV-System ein, schalten Sie dann auf den Videoeingang um, an den Ihre Kamera angeschlossen ist.
5. Schalten Sie die Kamera ein.
6. Zur Bedienung der Kamera über das Fernsehgerät oder den Projektor folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bilder ausdrucken

Sie können Ihre Bilder ausdrucken, indem Sie die Kamera über den PC mit einem Drucker verbinden oder die Speicherkarte (sofern verfügbar) zu einem Fotosgeschäft bringen. Alternativ können Sie die Bilder auch über PictBridge ausdrucken.

Drucken mit PictBridge

Drucken Sie Bilder direkt aus, indem Sie Ihre Kamera mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker verbinden; dazu brauchen Sie keinen Computer.

So drucken Sie Bilder über einen PictBridge-kompatiblen Drucker aus:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des USB/AV-Ports.
2. Schließen Sie den kleineren Stecker des USB-Kabels an die Kamera an.
3. Verbinden Sie den anderen Stecker des USB-Kabels mit einem freien USB-Anschluss Ihres Druckers.
4. Schalten Sie den Drucker ein. Warten Sie, bis der Drucker hochgefahren und startbereit ist.
5. Schalten Sie die Kamera ein.
6. Wählen Sie **Drucker**, warten Sie auf den Verbindungsaufbau.
7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie zum Ausdrucken eines Bildes **Auswahl drucken**, wählen Sie mit  oder  ein Bild.
 - Drucken Sie alle Bilder gleichzeitig aus, indem Sie **Alles drucken** auswählen.
 - Drucken Sie alle Bilder (als Miniaturbilder angezeigt) gleichzeitig aus, indem Sie **Druckindex** auswählen.
8. Drücken Sie **OK**.



- Je nach Drucker kann dieses Verfahren variieren.
- Wenn Sie die Kamera mit einem Drucker verbinden, während dieser noch nicht komplett hochgefahren ist, schaltet sich die Kamera automatisch aus.
- Die Kamera zeigt eine Fehlermeldung an, falls Sie die oben genannten Anweisungen nicht befolgen. Bitte trennen Sie die Kamera vom Drucker; daraufhin schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Problemlösung und Reparaturhinweise

Falls sich Ihre Kamera nicht normal bedienen lassen sollte, sehen Sie sich bitte zunächst die nachstehende Liste mit häufig auftretenden Problemen und deren Lösungen an. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an das nächste Servicecenter oder den technischen Kundendienst.

Problem	Ursache	Lösung
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	Die Akkus / Batterien sind nicht oder nicht richtig eingelegt.	Legen Sie die Akkus / Batterien richtig ein.
	Die Akkus / Batterien sind entladen.	Ersetzen Sie die Akkus / Batterien.
Die Akku- / Batterieladung ist sehr schnell erschöpft.	Die Außentemperatur ist sehr niedrig.	--
	Sie haben viele Aufnahmen in dunkler Umgebung gemacht und dabei den Blitz verwendet.	--
Die Akkus / Batterien oder die Kamera sind warm.	Die Kamera bzw. der Blitz wurde über einen längeren Zeitraum kontinuierlich benutzt.	--
Der LCD-Bildschirm ist schwarz.	Die Objektivabdeckung ist angebracht.	Entfernen Sie die Objektivabdeckung.
Es wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt, die Kamera gibt drei Signaltöne aus.	Die Objektivabdeckung ist angebracht.	Entfernen Sie die Objektivabdeckung.
Ich kann den Blitzmodus nicht anpassen.	Der Blitz ist geschlossen.	Öffnen Sie den Blitz.

Problem	Ursache	Lösung
Der Blitz wird nicht ausgelöst.	Der Blitz ist ausgeschaltet.	Stellen Sie den Blitz auf Auto-Blitz.
	Es ist hell genug; der Blitz wird nicht benötigt.	--
Das Bild ist dunkel, obwohl der Blitz ausgelöst hat.	Die Entfernung zum Motiv ist größer als die Reichweite des Blitzes.	Gehen Sie näher an das Motiv heran.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Die Belichtungszeit ist zu kurz oder zu lang.	Setzen Sie die Belichtungskorrektur zurück.
Die Speicherkarte lässt sich nicht formatieren.	Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.	Heben Sie den Schreibschutz (Schieber an der Seite der Karte) auf.
	Die Speicherkarte ist defekt.	Legen Sie eine neue Speicherkarte ein.
Ich kann keine Bilder von der Kamera auf den Computer übertragen.	Der Computer verfügt nicht über ausreichend freien Festplattenspeicherplatz.	Überzeugen Sie sich davon, dass genügend Festplattenspeicherplatz zum Betrieb von Windows zur Verfügung steht und der freie Speicherplatz des Laufwerks, auf das Sie die Bilder übertragen möchten, größer als die Kapazität der Speicherkarte in der Kamera ist.
	Die Kamera wird nicht mit Strom versorgt.	Ersetzen Sie die Akkus / Batterien.

Problem	Ursache	Lösung
Die Kamera nimmt nicht auf, wenn ich den Auslöser drücke.	Die Akku- / Batterieladung ist erschöpft.	Ersetzen Sie die Akkus / Batterien.
	Die Kamera befindet sich nicht im Aufnahmemodus .	Wechseln Sie in den Aufnahmemodus .
	Der Auslöser wurde nicht vollständig hinuntergedrückt.	Drücken Sie den Auslöser vollständig hinunter.
	Der Speicherplatz des internen Speichers oder der Speicherkarte reicht nicht aus.	Legen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie nicht mehr benötigte Dateien.
	Der Blitz wird aufgeladen.	Warten Sie, bis das Blitz-Symbol auf dem Bildschirm nicht mehr blinkt.
	Die Kamera erkennt die Speicherkarte nicht.	Formatieren Sie die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch und bevor Sie diese mit einer anderen Kamera verwenden.
Ich kann keine Bilder über meinen PictBridge-kompatiblen Drucker ausdrucken.	Die Kamera wurde in ausgeschaltetem Zustand an den Drucker angeschlossen.	Schließen Sie die Kamera an den Drucker an; schalten Sie die Kamera ein, wählen Sie anschließend Drucker .

Technische Unterstützung

Technische Hilfen, kostenlose Treiberaktualisierungen, Produktinformationen und Neuigkeiten finden Sie auf unserer Internetseite:

<http://www.BenQ.com>

Spezifikationen

Sensor	Hochauflösende 16 Megapixel, 1/2,3-Zoll-CCD
Zoom	Optisch: 21fach Digital: Bis zu 5fach (Vorschau) / bis zu 12 fach (Wiedergabe)
Objektiv	f = 4,5 (W) - 94,5 (T) mm F = 3,1 (W) – 5,8 (T) (f = 25 mm – 525 mm, 35-mm-Äquivalent)
Fokusbereich	Normal: W = 50 cm bis unendlich; T = 500 cm bis unendlich Makro: W = 2 cm bis unendlich; T = 60 cm bis unendlich Supermakro: 1 cm (M) bis unendlich
LCD	3,0-Zoll-LCD, 460.000 Pixel
Bildauflösung	16M / 3:2 / 8M / 5M / 3M / 16:9 / VGA
Filmmodus	HD 720p (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240) / Web (640 x 480) 30 Bilder/s, kontinuierliche Aufnahme mit Ton
Verschlusszeit	Auto: 1/2000 – 1 Sek. Manueller Modus: 1/2000 – 15 Sek. (Feuerwerk 2 Sek., Nachtszene 1/2000 - 15 Sek.)
Weißabgleich	Auto / Tageslicht / Wolkig / Glühlampe / Fluoreszenz + / Fluoreszenz - / Manuell
Belichtung	-2,0 bis +2,0 EV (0,3 EV / Schritt)
ISO	Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 (3M oder geringer) / 6400 (3M oder geringer)
Blitz	Auto-Blitz / Auto-Rote Augen / Immer ein / Langzeitbelichtung / Immer aus
Betriebsart	Aus / 10 s / 2 s / Doppel
Stromversorgung	CIPA: Ca. 330 (basierend auf mitgelieferten AA-Alkali-Batterien); 500 basierend auf NiMH-Akkus; 850 basierend auf Lithium-Batterien)
Speichertyp	Eingebaut, ca. 108MB (+5%) SD (bis zu 4 GB) / SDHC (bis zu 32 GB) / SDXC (> 32 GB)
Dateiformat	Foto: JPEG (Exif 2.3-kompatibel); DCF-kompatibel; DPOF-Unterstützung Video: MJPEG Audio: WAV

Abmessungen / Gewicht	112,5 x 75,9 x 63,4 mm 355 g (ohne Batterien und SD-Karte)
Anschluss	Digitalausgang: USB 2.0-kompatibel Audio-/Videoausgang (PAL / NTSC) PictBridge-kompatibel
Zubehör	USB-Kabel / CD mit Software & Bedienungsanleitung / Schnellanleitung / Objektivabdeckung / Handschlaufe / Umhängeband / AA-Batterien / Tasche (optional)  Das verfügbare Zubehör ist von den tatsächlich mitgelieferten Artikeln abhängig und von der obigen Liste abweichen.



Alle Informationen – ebenso wie das Design und die technischen Daten – können ohne Vorankündigung geändert werden.