

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Beratung zu Produkten und Anwendung:  
– **Bosch-Infoteam:** [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)  
DE-Tel.: 01805-304050\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)  
\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

## Inhalt

|                                   | Seite |
|-----------------------------------|-------|
| ■ Vorbereiten                     | 2     |
| ■ Programme einstellen            | 2     |
| ■ Trocknen                        | 3/4   |
| ■ Hinweise zur Wäsche             | 5     |
| ■ Pflege und Reinigung            | 6     |
| ■ Programmübersicht               | 7     |
| ■ Installieren                    | 8     |
| ■ Frostschutz / Transport         | 8     |
| ■ Technische Daten                | 9     |
| ■ Optionales Zubehör              | 9     |
| ■ Was tun wenn ... / Kundendienst | 10    |
| ■ Sicherheitshinweise             | 11    |

Auswahl Ein/Aus für akustisches Signal am Programmende.  
Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien ☐, bei längerer Trocknungszeit, z.B. Polyacryl, Polyamid, Elastan oder Acetat.  
Reduziert Knittern und verlängert Knitterschutzphase nach Programmende.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

**Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!**  
**Haustiere vom Trockner fernhalten!**

## Vorbereiten

Installation siehe Seite 8

**Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!**  
**Informieren Sie Ihren Kundendienst!**

**Nur mit trockenen Händen!**  
**Nur am Stecker anfassen!**

### Wäsche sortieren + einfüllen

**Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.**  
**Auf Feuerzeuge achten!**  
**Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!**  
Siehe Programmübersicht auf Seite 7.  
Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je nach Modell).

### Programm auswählen + einstellen

Trocknerprogramm auswählen ...

... und individuell anpassen


| Zusatzfunktionen       | Status-/Service anzeigen | Display/Restzeit                                                                                                                                            | Programmwähler       |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Signal                 | ☐ Trocknen               | Pflegeleicht                                                                                                                                                | Aus                  |
| Schon                  | ☐ Bügeltrocknen          | schrantrocknen extra                                                                                                                                        | Koch/Bunt            |
| Knitterschutz          | ☐ Schranktrocknen        | bügeltrocknen                                                                                                                                               | schrantrocknen extra |
|                        | ☐ Auflockern/Ende        | Extra Kurz 40'                                                                                                                                              | bügeltrocknen        |
|                        |                          | Sportswear                                                                                                                                                  | Mix                  |
|                        |                          | Zeitprogramm 20 min warm                                                                                                                                    | schrantrocknen       |
|                        |                          |                                                                                                                                                             | Wolle finish         |
| ■ <b>Signal</b>        |                          |                                                                                                                                                             | <b>Start/Stop</b>    |
| ■ <b>Schon</b>         |                          |                                                                                                                                                             |                      |
| ■ <b>Knitterschutz</b> |                          |                                                                                                                                                             |                      |
|                        |                          | <b>h:min ☒ (Fertig in)</b>                                                                                                                                  |                      |
|                        |                          | Programmende nach 1*-24 Std. (Taste evtl. mehrmals wählen), (*je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h, immer zur nächsten vollen Stunde wählbar). |                      |
|                        |                          | <b>Behälter Reinigen</b>                                                                                                                                    |                      |
|                        |                          | Behälter für Kondenswasser leeren.                                                                                                                          |                      |
|                        |                          | Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.                                                                                |                      |

**Trockner kontrollieren**

**Netzstecker einstecken**

1  
2  
3

## Trocknen

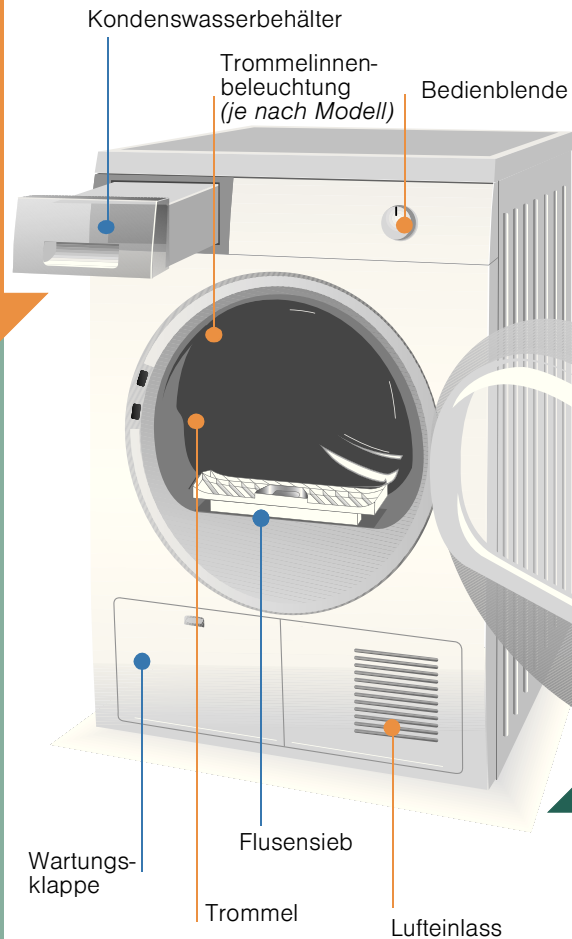

## Trocknen

### Kondenswasser entleeren

- Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren!
1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
  2. Kondenswasser ausgießen.
  3. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben. Wenn Anzeigelampe **Behälter** blinkt → **Was tun wenn...**, Seite 10.

### Flusensieb reinigen

Flusensieb **nach** jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
2. Flusensieb herausziehen und aufklappen.
3. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
4. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

### Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Wäsche nicht im Trockner belassen!

### Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutzfunktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** zwei Stunden - je nach Modell).

### Programmende

sobald die Lampe **Auflockern/Ende** leuchtet.

### Programm unterbrechen

Wäsche nachlegen oder entnehmen.

**Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen, muss aber anschließend fortgesetzt und beendet, werden!**

**Ausschalten des Trockners niemals vor Ende des Trocknungsprozesses!**  
**Trommel und Tür können heiß sein!**

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

## Hinweise zur Wäsche ...

### Kennzeichnung von Textilien

**Pflegehinweise des Herstellers beachten!**

- ☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☐ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☐ Nicht maschinell trocknen.

**Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 11 beachten!**

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- Överschmutzte Wäsche.

### Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen → Seite 7 Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **schrantrocknen extra** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

### Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.
- Luftkühler sauber halten → **Pflege und Reinigung**, Seite 6.

## Pflege und Reinigung

### Trocknergehäuse, Bedienfeld, Lufteinlass, Feuchtigkeitssfühler

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.  
Keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.  
Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

### Luftkühler

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.

3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Luftkühler herausziehen.

**Luftkühler nicht beschädigen!**  
**Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!**

5. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.
9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

### Feuchtigkeitssfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitssfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitssfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitssfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen und Feuchtigkeitssfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.

**Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!**

Nach dem Trocknen: Wäsche ..

- leicht nachbügeln
- nicht bügeln
- mangeln

|                   | Koch/Bunt | max. 7 kg | max. 3,5 kg | max. 1,5 kg | max. 3 kg | max. 3 kg | max. 2 kg | max. 3 kg |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| bügeln            | ☑         | ☑         | ☑           | ☑           | ☑         | ☑         | ☑         | ☑         |
| leicht nachbügeln | ☑         | ☑         | ☑           | ☑           | ☑         | ☑         | ☑         | ☑         |
| nicht bügeln      | ☑         | ☑         | ☑           | ☑           | ☑         | ☑         | ☑         | ☑         |
| mangeln           | ☑         | ☑         | ☑           | ☑           | ☑         | ☑         | ☑         | ☑         |

|                           |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschirrtücher/Handtücher | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Frotteetücher             | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Tischwäsche               | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bettwäsche                | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Socken                    | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Unterwäsche               | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Frottee-Bademantel        | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Anorak                    | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Arbeitskleidung           | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Sportkleidung             | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Röcke/Kleider             | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Hosen                     | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Hemden                    | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| T-Shirt                   | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

1010 19000577629

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, Germany

WTE843A5


## Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstelanleitung, Wollkorb (je nach Modell).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

### 1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Lufteinlass am Trockner freigehalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

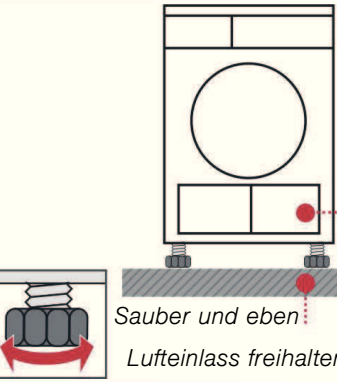

Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

### 2. Netzanschluss

- **Netzanschluss** siehe Sicherheitshinweise → Seite 11.
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

### 3. Anschlussleistung umstellen

Absicherung Ihrer Steckdose beachten! 10/16 Ampere



Rückmeldungen (je nach Modell):

|     |  |  |        |
|-----|--|--|--------|
| 10A |  |  | aus    |
| 16A |  |  | blinkt |

## Frostschutz / Transport



- **Vorbereitung**
- 1. Behälter für Kondenswasser entleeren, Seite 4.
- 2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
- 3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
- 4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
- 5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!

## Technische Daten

</

- \*Prüfprogramme nach DIN EN 61121 und IEC 61 121
- \*\*Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.
- **Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 25W)**  
Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechseln → Seite 10.

## Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer)

- **Anschlussgarnitur für Kondensatablauf**  
Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.
- **Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule**  
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WTZ11300.
- **Unterbau**  
Anstelle der Geräte-Abdeckplatte **unbedingt** eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

## Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:  
- **D** 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min. )  
- **A** 0810 240 260  
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).  
Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigelampe <b>Start/Stop</b> leuchtet nicht.                    | Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzeigelampe <b>Behälter</b> und Taste <b>Start/Stop</b> blinken. | Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4. Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anzeigelampe <b>Reinigen</b> und Taste <b>Start/Stop</b> blinken. | Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trockner startet nicht.                                           | Taste <b>Start/Stop</b> gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wasser tritt aus.                                                 | Trockner waagrecht ausrichten. Dichtung Luftkühler reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tür öffnet sich selbsttätig.                                      | Tür zu drücken bis hörbar eingerastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.     | Flusensieb/Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6. Behälter für Kondenswasser entleeren. Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden). Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften. Evtl. Lufteinlass versperrt → Freihalten. Ungeeignetes Programm eingestellt? → Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. Netzausfall → Trockner neu starten. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühler → Feuchtigkeitsfühler reinigen Seite 6. |
| Wäsche feucht.                                                    | Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → Seite 7. Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.                             | Raum ausreichend lüften. Lufteinlass versperrt? → Freihalten. Vergewissern, dass Luftkühler richtig eingesetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzausfall.                                                      | Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.   | Flusensieb und Luftkühler reinigen → Seite 4/6. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, neu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht.             | Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln → Seite 10. Abdeckkappe schließen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Sicherheitshinweise




- **Notfall**
- **Trockner NUR...**
  - in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
  - zum Trocknen von Textilien verwenden.
- **Trockner NIE...**
  - für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
  - in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- **Gefahren**
  - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
  - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
  - Haustiere vom Trockner fernhalten.
  - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
  - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
- **Installation**
  - Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
  - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- **Netzanschluss**
  - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
  - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
  - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:
  - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
  - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
  - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
  - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
  - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- **Betrieb**
  - Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
  - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
  - Trockner nach Programmende ausschalten.
  - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- **Defekt**
  - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
  - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
  - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen → **Stromschlaggefahr!**
- **Ersatzteile Entsorgen**
  - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
  - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
  - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
  - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!

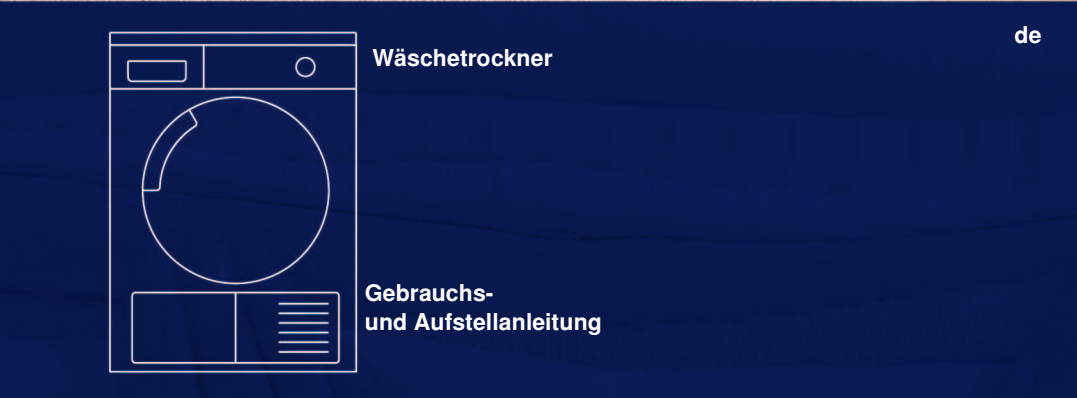

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden.  
Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.  
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie  2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet.  
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Beratung zu Produkten und Anwendung:

– ✉ **Bosch-Infoteam:** [bosch-infoteam@bshg.com](mailto:bosch-infoteam@bshg.com)

☎ DE-Tel.: 01805-304050\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen.

## Inhalt

|                                         | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
| ■ Vorbereiten .....                     | 2     |
| ■ Programme einstellen .....            | 2     |
| ■ Trocknen .....                        | 3/4   |
| ■ Hinweise zur Wäsche .....             | 5     |
| ■ Pflege und Reinigung .....            | 6     |
| ■ Programmübersicht .....               | 7     |
| ■ Installieren .....                    | 8     |
| ■ Frostschutz / Transport .....         | 8     |
| ■ Technische Daten .....                | 9     |
| ■ Optionales Zubehör .....              | 9     |
| ■ Was tun wenn ... / Kundendienst ..... | 10    |
| ■ Sicherheitshinweise .....             | 11    |

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



*Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!*

*Haustiere vom Trockner fernhalten!*

## Vorbereiten Installation siehe Seite 8



*Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!  
Informieren Sie Ihren Kundendienst!*



*Nur mit trockenen Händen!  
Nur am Stecker anfassen!*



## Wäsche sortie


*Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.  
Auf Feuerzeuge achten!  
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!*

*Siehe Programmübersicht auf Seite 7.  
Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je*

## Programm auswählen

*Trocknerprogr*

*... und in*
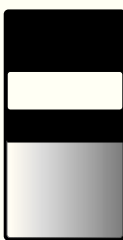
| Zusatzfunktionen                                                                                  | Status-/Service anzeigen              | Display/Restzeit                                                                                               | Programmwähler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signal           | <input type="radio"/> Trocknen        |                            | <div><div><div>Pflegeleicht</div><div>schrankschrocken extra</div><div>schrankschrocken</div><div>bügel trocken</div><div>Extra Kurz 40'</div><div>Sportswear</div><div>Zeitprogramm 20 min warm</div></div><div><div>Aus</div><div><div><div>Koch/Bunt</div><div>schrankschrocken extra</div><div>schrankschrocken</div><div>bügel trocken</div><div>Mix</div><div>schrankschrocken</div><div>Wolle finish</div></div></div></div></div> |
| Schon           | <input type="radio"/> Bügeltrocken    |                                                                                                                | <div><div><div>Start</div><div>Stop</div></div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Knitterschutz  | <input type="radio"/> Schranktrocken  |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | <input type="radio"/> Auflockern/Ende |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | <input type="radio"/> Behälter        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | <input type="radio"/> Reinigen        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Signal</b>                                                                                     |                                       | <b>h:min  (Fertig in)</b> | Programmende nach 1*-24 Std. (Taste evtl. mehrmals wählen), (*je nach gewählt Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h, immer zur nächsten vollen Stunde wählbar).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Schon</b>                                                                                      |                                       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Knitterschutz</b>                                                                              | <b>Behälter Reinigen</b>              |                                                                                                                | Behälter für Kondenswasser leeren.<br>Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Alle Tasten sind ser  
leichtes Berühren g

**Start/**



*Trockner nur mit ei  
Flusensieb betrie*

**Trockner kontrollieren**

**Netzstecker einstecken**

**Wäsche + einfüllen**

(je nach Modell).

**Programm + einstellen**

**Programm auswählen ...**


**Individuell anpassen**

empfindlich,  
reicht!

**Stop - Taste wählen**

eingesetzten  
Wäsche!

# Trocknen

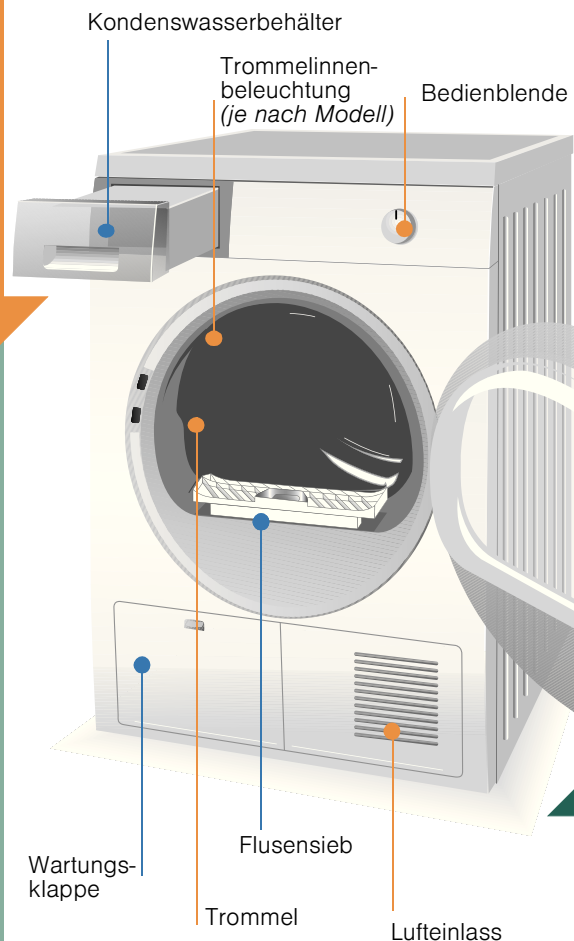


# Trocknen



## Kondenswasser entleeren

Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren!


1. Kondenswasserbehälter herausziehen und waagrecht halten.
  2. Kondenswasser ausgießen.
  3. Behälter immer vollständig bis zum Einrasten einschieben.
- Wenn Anzeigelampe **Behälter** blinkt → Was tun wenn..., Seite 10.

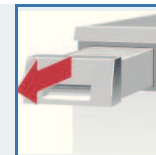

## Flusensieb reinigen


Flusensieb **nach** jedem Trocknen reinigen!

1. Tür öffnen, Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
2. Flusensieb herausziehen und aufklappen.
3. Flusen entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!
4. Flusensieb zuklappen und wieder einsetzen.

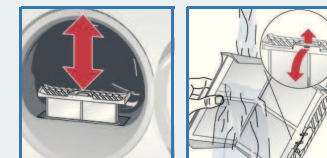

## Trockner ausschalten


Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Wäsche nicht im Trockner belassen!

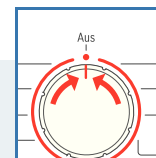

## Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutzfunktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt. Die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei gewählter Zusatzfunktion **Knitterschutz** zwei Stunden - je nach Modell).

**Programmende** sobald die Lampe **Auflockern/Ende** leuchtet.

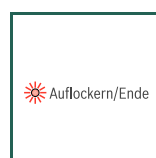

**Programm unterbrechen** Wäsche nachlegen oder entnehmen.



Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen, muss aber anschließend fortgesetzt und beendet, werden!



**Ausschalten des Trockners niemals vor Ende des Trocknungsprozesses!**  
Trommel und Tür können heiß sein!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

# Hinweise zur Wäsche ...



## Kennzeichnung von Textilien

### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☑ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☑ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon** wählen.
- ☑ Nicht maschinell trocknen.



### Unbedingt Sicherheitshinweise Seite 11 beachten!

Beispielsweise folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Tropfnasse Wäsche → Hoher Energieverbrauch!
- Ölverschmutzte Wäsche.



## Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen, nur Auffrischen → Seite 7 Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **schrantrocken extra** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.
- Luftkühler sauber halten → Pflege und Reinigung, Seite 6.

# Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!



## Trocknergehäuse, Bedienfeld, Lufteinlass, Feuchtigkeitsfühler

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.  
Keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.  
Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Luftkühler 5 - 6 mal im Jahr reinigen  
oder wenn nach Reinigen des Flusensiebes **Reinigen** blinkt.




## Luftkühler

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln.
2. Wartungsklappe ganz öffnen.


- Behälter
- ☀️ Reinigen

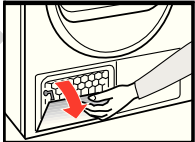


3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.
4. Luftkühler herausziehen.

Luftkühler nicht beschädigen!

Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!

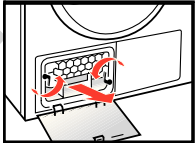

5. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.
6. Dichtungen reinigen.
7. Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!
8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.
9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

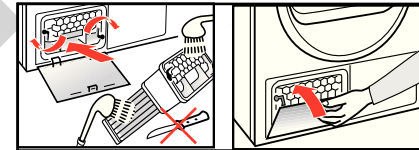

## Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen und Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!



| Nach dem Trocknen: Wäsche ...      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|-------------|--------|------------|-------------|---------------|---------------------------|
|                                    |  | T-Shirt                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hemden | Hosen | Röcke/Kleider | Sportkleidung | Arbeitskleidung | Anorak | Frottee-Bademantel | Unterwäsche | Socken | Bettwäsche | Tischwäsche | Frotteetücher | Geschirrtücher/Handtücher |
| ☑ bügeln                           |  | ☑                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ☑     | ☑             |               | ☑               |        |                    | ☑           | ☑      | ☑          | ☑           |               |                           |
| ☑ leicht nachbügeln                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        |                    |             | ☑      | ☑          |             | ☑             | ☑                         |
| ☑ nicht bügeln                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        |                    | ☑           | ☑      | ☑          |             | ☑             | ☑                         |
| ☑ mangeln                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        |                    |             | ☑      | ☑          |             | ☑             | ☑                         |
| <b>Koch/Bunt</b>                   |  | Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| bügeltrocknen                      |  | ☑                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | ☑     | ☑             |               | ☑               |        |                    | ☑           | ☑      | ☑          | ☑           |               | ☑                         |
| schranktrocknen                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        |                    | ☑           | ☑      | ☑          |             | ☑             | ☑                         |
| schranktrocknen extra              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 |        | ☑                  | ☑           | ☑      | ☑          |             | ☑             | ☑                         |
| <b>Pflegeleicht</b>                |  | Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.                                                                                                                                                                                                                    |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| bügeltrocknen                      |  | ☑                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☑      | ☑     | ☑             | ☑             | ☑               |        |                    | ☑           |        |            |             |               |                           |
| schranktrocknen                    |  | ☑                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ☑      |       |               | ☑             |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| schranktrocknen extra              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |               |               |                 | ☑      |                    |             |        | ☑          | ☑           |               |                           |
| <b>Sportswear</b>                  |  | Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleece-Textilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbaren Innenfutter separat trocknen).                                                                                                           |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| <b>Wolle finish</b>                |  | Für waschmaschinenfeste Wolle-Textilien. Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.                                                                                                                            |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| <b>Mix</b> Schranktrocknen         |  | Für gemischte Wäscheposten aus Baumwolle und pflegeleichten Textilien (Mix).                                                                                                                                                                                                        |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| <b>Extra Kurz 40°</b>              |  | Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit vom Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen. |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |
| <b>Zeitprogramm</b><br>20 min warm |  | Für vortrocknete, mehrlagige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne kleine Wäschestücke.<br>Auch zum Nachtrocknen.                                                                                                                                                    |        |       |               |               |                 |        |                    |             |        |            |             |               |                           |

1010 / 9000577629

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, Germany

WTE843A5

## Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Wollkorb (je nach Modell).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
- Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

### 1.

#### Trockner aufstellen


- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Lufteinlass am Trockner freihalten.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen.  
Trommel muss leer sein!



Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnten! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

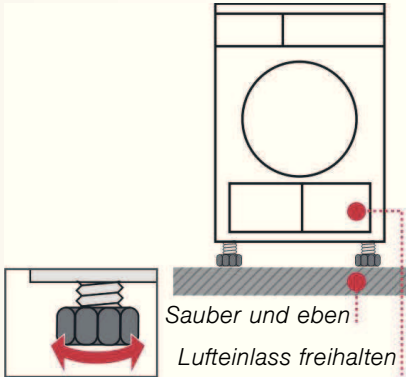

### 2.

#### Netzanschluss siehe Sicherheitshinweise → Seite 11.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 9) müssen übereinstimmen!
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

### 3.

#### Anschlussleistung umstellen Absicherung Ihrer Steckdose beachten!

10/16 Ampere



Rückmeldungen (je nach Modell):

|     |  |  |        |
|-----|--|--|--------|
| 10A |  |  | aus    |
| 16A |  |  | blinkt |

## Frostschutz / Transport



Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!



#### Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren, Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

Technische Daten

|                            |                                    |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| Abmessungen (TxBxH)        | 60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar) |  |  |  |  |
| Gewicht                    | ca. 45 kg                          |  |  |  |  |
| Max. Füllmenge             | 7 kg                               |  |  |  |  |
| Behälter für Kondenswasser | ca. 4,2 l                          |  |  |  |  |
| Anschluss-Spannung         | siehe Geräteschild                 |  |  |  |  |
| Anschlussleistung          |                                    |  |  |  |  |
| Absicherung                |                                    |  |  |  |  |
| Umgebungstemperatur        |                                    |  |  |  |  |
| Erzeugnisnummer/r          |                                    |  |  |  |  |
| Fertigungsnummer           |                                    |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------|------|
| Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
| Verbrauchswerte                                                                                                                                                                       | Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.<br>Schwankungen bis zu 10% möglich.                                                  |                                             |                             |      |                              |      |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | Schleuderdrehzahl<br>U/min<br>(Restfeuchte) | Trocknungszeit<br>in Min.** |      | Energieverbrauch<br>in kWh** |      |
|                                                                                                                                                                                       | Koch/Bunt 7 kg                                                                                                                                 |                                             | 10 A                        | 16 A | 10 A                         | 16 A |
| schrantrocken*                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 1400 (ca. 50%)                              | 112                         | 89   | 3,36                         | 3,36 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1000 (ca. 60%)                              | 131                         | 104  | 3,92                         | 3,92 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800 (ca. 70%)                               | 150                         | 120  | 4,48                         | 4,48 |
| bügeltrocken*                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 1400 (ca. 50%)                              | 93                          | 69   | 2,42                         | 2,42 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 1000 (ca. 60%)                              | 111                         | 82   | 3,06                         | 3,06 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 800 (ca. 70%)                               | 130                         | 94   | 3,70                         | 3,70 |
| Pflegeleicht 3,5 kg                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
|                                                                                                                                                                                       | schrantrocken*                                                                                                                                 | 800 (ca. 40%)                               | 48                          | 42   | 1,35                         | 1,35 |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 600 (ca. 50%)                               | 60                          | 51   | 1,65                         | 1,65 |
| *Prüfprogramme nach DIN EN 61121 und IEC 61 121                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
| **Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen. |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
| Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) (Glühlampe E14, 25W)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                             |                             |      |                              |      |
|                                                                                                                                                                                       | Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechseln → Seite 10. |                                             |                             |      |                              |      |

Optionales Zubehör (über Kundendienst Bestellnummer)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WTZ 1110  | <b>Anschlussgarnitur für Kondensatablauf</b><br>Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.                                                                                                                                                                             |
| WTZ 11310 | <b>Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule</b><br>Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner <b>unbedingt</b> mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WTZ11300. |
| WTZ 10290 | <b>Unterbau</b><br>Anstelle der Geräte-Abdeckplatte <b>unbedingt</b> eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.                                                                                                                                                                   |

Was tun wenn ...




Kann eine Störung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reperatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:  
– **D** 01801 22 33 55 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min. )  
– **A** 0810 240 260  
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).  
Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeigelampe <b>Start</b> /Stop leuchtet nicht.                    | Netzstecker eingesteckt?<br>Programm gewählt?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anzeigelampe <b>Behälter</b> und Taste <b>Start</b> /Stop blinken. | Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.<br>Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anzeigelampe <b>Reinigen</b> und Taste <b>Start</b> /Stop blinken. | Flusensieb und/oder Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trockner startet nicht.                                            | Taste <b>Start</b> /Stop gewählt?<br>Tür geschlossen?<br>Programm eingestellt?<br>Umgebungstemperatur höher als 5 °C?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wasser tritt aus.                                                  | Trockner waagerecht ausrichten.<br>Dichtung Luftkühler reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tür öffnet sich selbsttätig.                                       | Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trockenziel wurde nicht erreicht oder Trocknungszeit zu lang.      | Flusensieb/Luftkühler unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4/6.<br>Behälter für Kondenswasser entleeren.<br>Wasserablauf prüfen (wenn vorhanden).<br>Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften<br>Evtl. Lufteinlass versperrt → Freihalten.<br>Ungeeignetes Programm eingestellt? → Seite 7.<br>Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.<br>Netzausfall → Trockner neu starten.<br>Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitssühlern → Feuchtigkeitssfühler reinigen Seite 6. |
| Wäsche feucht.                                                     | Nächst höheres Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm → Seite 7.<br>Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.                              | Raum ausreichend lüften.<br>Lufteinlass versperrt? → Freihalten.<br>Vergewissern, dass Luftkühler richtig eingesetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzausfall.                                                       | Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten.<br>Wärme kann entweichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.    | Flusensieb und Luftkühler reinigen → Seite 4/6.<br>Aufstellbedingungen prüfen → Seite 8.<br>Ausschalten, abkühlen lassen, neu starten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht.              | Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln → Seite 10. Abdeckkappe schließen. Trockner nie ohne Abdeckkappe betreiben!                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Sicherheitshinweise



- Notfall**
- Trockner NUR...**
- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Trockner NIE...**
- in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
  - zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
- für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
  - in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
  - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
  - Haustiere vom Trockner fernhalten.
  - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
  - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
- Installation**
- Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
  - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
- Netanschluss**
- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
  - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
  - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
  - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
  - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
  - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
  - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
  - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
  - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
  - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
  - Trockner nach Programmende ausschalten.
  - Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein!
- Defekt**
- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
  - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
  - Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen → **Stromschlaggefahr!**
- Ersatzteile**
- Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Entsorgen**
- Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
  - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
  - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

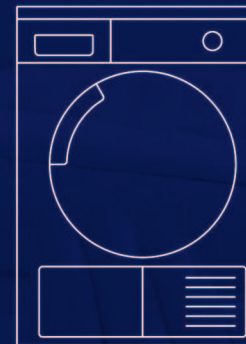

Wäschetrockner

Gebrauchs-  
und Aufstellanleitung

de



**BOSCH**



Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen!