


Gebrauchs- und Montageanweisung

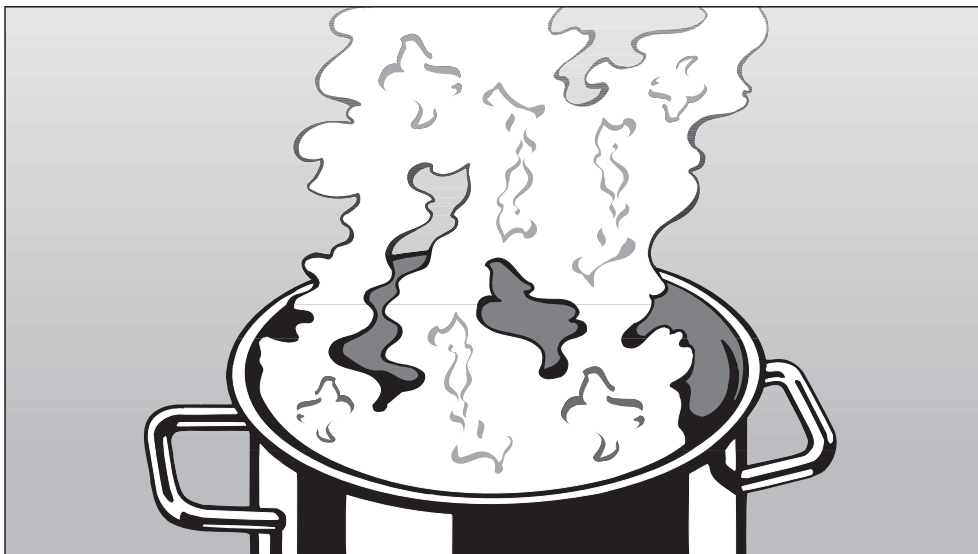

Dunstabzugshaube DA 2905 DA 2905 EXT

Lesen Sie **unbedingt** die
Gebrauchsanweisung vor Aufstellung –
Installation – Inbetriebnahme.
Dadurch schützen Sie sich und
vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

de - DE

M.-Nr. 09 725 000

Inhalt

Ihr Beitrag zum Umweltschutz	5
Sicherheitshinweise und Warnungen	6
Gerätebeschreibung	12
Funktionsbeschreibung	14
Con@ctivity	15
Automatische Steuerung	15
Bedienung	16
Kochen mit Con@ctivity (Automatikbetrieb)	16
Nach dem Kochen	17
Verlassen des Automatikbetriebes	17
Zugeordnete Leistungsstufen	18
Kochen im manuellen Betrieb	19
Fernbedienung	19
Gebläse einschalten ①	20
Leistungsstufe wählen – / +	20
Intensivstufe	20
Nachlauf-Funktion 5  15	20
Gebläse ausschalten ①	21
Kochstellenbeleuchtung 	21
Powermanagement	22
Betriebsstundenzähler  	23
Reinigung und Pflege	25
Gehäuse	25
Paneele und Fettfilter	26
Betriebsstundenzähler zurücksetzen	29
Geruchsfilter einsetzen / austauschen	30
Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen	30
Fernbedienung	31
Kundendienst und Garantie	32
Montage	33
Gerätemaße	33
Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)	35
Montageanweisung	36
Abluftleitung	37
Kondenswassersperr	38
Schalldämpfer	39

Elektroanschluss	40
Con@ctivity anmelden	41
Anmelden der Dunstabzugshaube.	41
Anmelden des Kochfeldes	41
An-/Abmeldung kontrollieren	42
Abmelden	42
Con@ctivity und Miele@home	43
Betrieb von Con@ctivity in Verbindung mit Miele@home	43
Betrieb mit Steuermodul DSM 400	44
Potentialfreier Anschluss	44
Anschluss eines Lichttasters	44
Technische Daten	45
Konformitätserklärung.	45

Entsorgung der Transportverpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Das Rückführen der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Ihr Fachhändler nimmt die Verpackung zurück.

Verpackungsteile (z. B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Es besteht Erstickungsgefahr! Bewahren Sie Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell wie möglich.

Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.

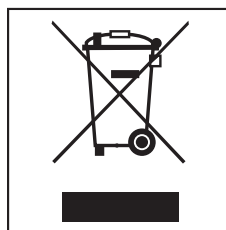

Nutzen Sie stattdessen die an Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Händler.

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Diese Dunstabzugshaube entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Schäden an Personen und Sachen führen.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, bevor Sie die Dunstabzugshaube in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Hinweise für die Montage, die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung der Dunstabzugshaube. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf, und geben Sie sie einem eventuellen Nachbesitzer weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

► Diese Dunstabzugshaube ist dazu bestimmt, im Haushalt und in haushaltsähnlichen Aufstellumgebungen verwendet zu werden, wie beispielsweise

- in Läden, Büros und anderen ähnlichen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Anwesen
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und weiteren typischen Wohnumfeldern.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube ausschließlich im haushaltsüblichen Rahmen zur Absaugung und Reinigung von Kochwrasen, die bei der Zubereitung von Speisen entstehen.

► Diese Dunstabzugshaube ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich bestimmt.

Alle anderen Anwendungsarten sind unzulässig. Miele haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

► Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Dunstabzugshaube sicher zu bedienen, dürfen diese Dunstabzugshaube nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Kinder im Haushalt

► Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe der Dunstabzugshaube aufhalten. Lassen Sie Kinder nie mit der Dunstabzugshaube oder der Fernbedienung spielen.

► Kinder unter acht Jahren müssen von der Dunstabzugshaube ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

► Kinder ab acht Jahren dürfen die Dunstabzugshaube nur ohne Aufsicht benutzen, wenn ihnen die Bedienung so erklärt wurde, dass sie die Dunstabzugshaube sicher bedienen können. Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen können.

► Die Batterie der Fernbedienung darf nicht in Kinderhände gelangen.

Technische Sicherheit

► Kontrollieren Sie die Dunstabzugshaube vor der Montage auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall in Betrieb. Ein beschädigtes Gerät kann Ihre Sicherheit gefährden!

► Vergleichen Sie vor dem Anschließen der Dunstabzugshaube unbedingt die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen des Elektronetzes.

Diese Daten müssen unbedingt übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.

► Die elektrische Sicherheit der Dunstabzugshaube ist nur dann gewährleistet, wenn sie an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende Sicherheitsvoraussetzung vorhanden ist. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden (z. B. elektrischer Schlag).

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nur im montierten Zustand, damit die sichere Funktion gewährleistet ist.

► Öffnen Sie das Gehäuse nur so weit es im Rahmen der Montage und Reinigung beschrieben ist. Auf keinen Fall weitere Teile des Gehäuses öffnen. Eventuelles Berühren spannungsführender Anschlüsse sowie Verändern des elektrischen und mechanischen Aufbaus ist gefährlich für Sie und führt möglicherweise zu Funktionsstörungen der Dunstabzugshaube.

► Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen dürfen nur vom Hersteller autorisierte Fachkräfte durchführen.

Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

► Defekte Bauteile dürfen nur gegen Miele Originalteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen gewährleistet der Hersteller, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Sicherheitshinweise und Warnungen

► Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss die Dunstabzugshaube vom Netz getrennt sein. Sie ist nur dann elektrisch vom Netz getrennt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist

- die Sicherungen der Hausinstallation ausgeschaltet sind.
- die Schraubsicherungen der Hausinstallation ganz herausgeschraubt sind.
- die Netzanschlussleitung vom Elektronetz getrennt ist.

Bei Anschluss mit einem Netzstecker: Ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung, sondern am Netzstecker, um das Gerät vom Netz zu trennen.

► Der Anschluss der Dunstabzugshaube an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z. B. Überhitzungsgefahr).


► Bei Geräten, die für den Betrieb mit einem externem Gebläse vorgesehen sind (Typenreihe ...EXT), ist zusätzlich die Verbindung beider Einheiten über die Verbindungsleitung mit den Steckverbindern herzustellen.

Diese Geräte dürfen nur mit einem externen Gebläse von Miele kombiniert werden.

► Diese Dunstabzugshaube darf nicht an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) betrieben werden.

Gleichzeitiger Betrieb mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte

Achtung Vergiftungsgefahr!

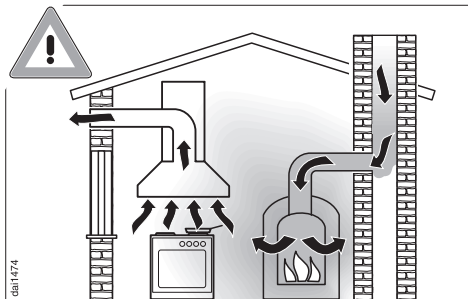

► Bei gleichzeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte im gleichen Raum oder Lüftungsverbund ist größte Vorsicht geboten.

Raumluftabhängige Feuerstätten sind z. B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizeinrichtungen, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Kochmulden, Backöfen, die ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellungsraum beziehen und deren Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Kamin) ins Freie abgeführt werden.

Im Abluftbetrieb eingesetzt, auch mit externem Gebläse, entzieht die Dunstabzugshaube der Küche **und** den benachbarten Räumen Raumluft.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Die Verbrennung wird beeinträchtigt.


Giftige Verbrennungsgase können aus dem Kamin oder Abzugsschacht in die Wohnräume gezogen werden. Es besteht Lebensgefahr!

Sicherheitshinweise und Warnungen

Dies gilt auch bei Umluftbetrieb, wenn die Luft aus der Küche herausgeführt wird.

Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und raumluftabhängiger Feuerstätte im Raum oder Lüftungsverbund ein Unterdruck von höchstens 4 Pa (0,04 mbar) erreicht und damit ein Rücksaugen der Feuerstättenabgase vermieden wird.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb eingesetzt, wobei die Luft in die Küche zurückgeführt wird, ist der gleichzeitige Betrieb einer raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.

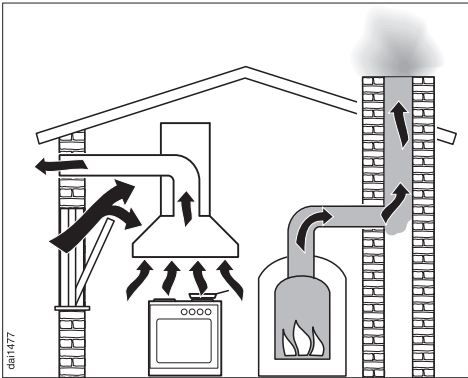

Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. in Türen oder Fenstern, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann. Hierbei ist auf einen ausreichenden Querschnitt der Zuströmöffnung zu achten.

Ein Zuluft- / Abluftmauerkasten allein stellt in der Regel keine ausreichende Luftversorgung sicher.

 Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung beachtet werden. Ziehen Sie dazu den Rat des zuständigen Schornsteynfegermeisters hinzu.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Sachgemäßer Gebrauch

► Arbeiten Sie nie mit offener Flamme unter der Dunstabzugshaube; so ist z. B. das Flambieren und das Grillen mit offener Flamme verboten.

Die eingeschaltete Dunstabzugshaube zieht die Flammen in den Filter. Durch aufgesaugtes Küchenfett besteht Brandgefahr!

► Lassen Sie eine Gaskochstelle nie ohne aufgesetztes Kochgeschirr brennen. Schalten Sie auch bei kurzzeitigem Herunternehmen des Kochgeschirrs die Gaskochstelle aus. Regeln Sie die Flamme so, dass sie keinesfalls über das Kochgeschirr hinausragt.

Vermeiden Sie das übermäßige Erhitzen des Kochgeschirrs (z. B. beim Kochen mit einem Wok).

Die Dunstabzugshaube kann durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt werden.

► Schalten Sie die Dunstabzugshaube immer ein, wenn eine Kochstelle benutzt wird.

Bei nicht eingeschalteter Dunstabzugshaube kann sich Kondenswasser ansammeln. Hierdurch können Korrosionsschäden am Gerät entstehen.

► Beaufsichtigen Sie Töpfe, Pfannen und Frittiergeräte, wenn Sie mit Ölen und Fetten arbeiten. Auch das Grillen über Elektro-Grillgeräten muss unter ständiger Aufsicht erfolgen. Überhitzte Öle und Fette können sich selbst entzünden und dadurch die Dunstabzugshaube in Brand setzen.

► Benutzen Sie die Dunstabzugshaube nie ohne Fettfilter.

Dadurch vermeiden Sie Fett- und Schmutzablagerungen im Gerät. Diese beeinträchtigen die Funktion.

► Reinigen oder wechseln Sie die Filter in regelmäßigen Abständen. Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr! (siehe "Reinigung und Pflege")

► Beachten Sie, dass sich die Dunstabzugshaube beim Kochen durch die aufsteigende Hitze stark erwärmen kann.

Berühren Sie das Gehäuse und die Fettfilter erst, wenn sich die Dunstabzugshaube abgekühlt hat.

► Verwenden Sie zum Reinigen der Dunstabzugshaube auf keinen Fall ein Dampf-Reinigungsgerät.

Der Dampf kann an spannungsführende Teile der Dunstabzugshaube gelangen und einen Kurzschluss verursachen.

► Wichtig für den Umgang mit der Batterie der Fernbedienung:

- Die Batterie nicht kurzschließen, nicht aufladen und nicht ins Feuer werfen. Explosionsgefahr!
- Geben Sie eine gebrauchte Batterie bei einer Sammelstelle ab. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll.

Sachgemäße Montage

► Beachten Sie die Angaben des Herstellers des verwendeten Kochgerätes, ob darüber der Betrieb einer Dunstabzugshaube möglich ist.

► Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, sind zwischen Kochgerät und Unterkante der Dunstabzugshaube die im Kapitel "Gerätemaße" angegebenen Abstände zu beachten.

Sollten verschiedene Kochgeräte unter der Dunstabzugshaube betrieben werden, für die unterschiedliche Sicherheitsabstände gelten, ist der größte angegebene Sicherheitsabstand zu beachten.

► Über Feuerungsstätten mit festen Brennstoffen darf die Dunstabzugshaube nicht montiert werden.

► Zum Verlegen der Abluftleitung dürfen nur Rohre oder Schläuche aus nichtbrennbarem Material verwendet werden. Diese sind im Fachhandel oder beim Kundendienst erhältlich.

► Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einen Schacht geführt werden, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen mit Feuerstätten dient.


► Soll die Abluft in einen außer Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, so sind die behördlichen Vorschriften zu beachten.

Zubehör

► Zubehörteile dürfen nur dann an- oder eingebaut werden, wenn sie ausdrücklich von Miele freigegeben sind. Wenn andere Teile an- oder eingebaut werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und/oder Produkthaftung verloren.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge von Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnungen verursacht werden.

Gerätebeschreibung

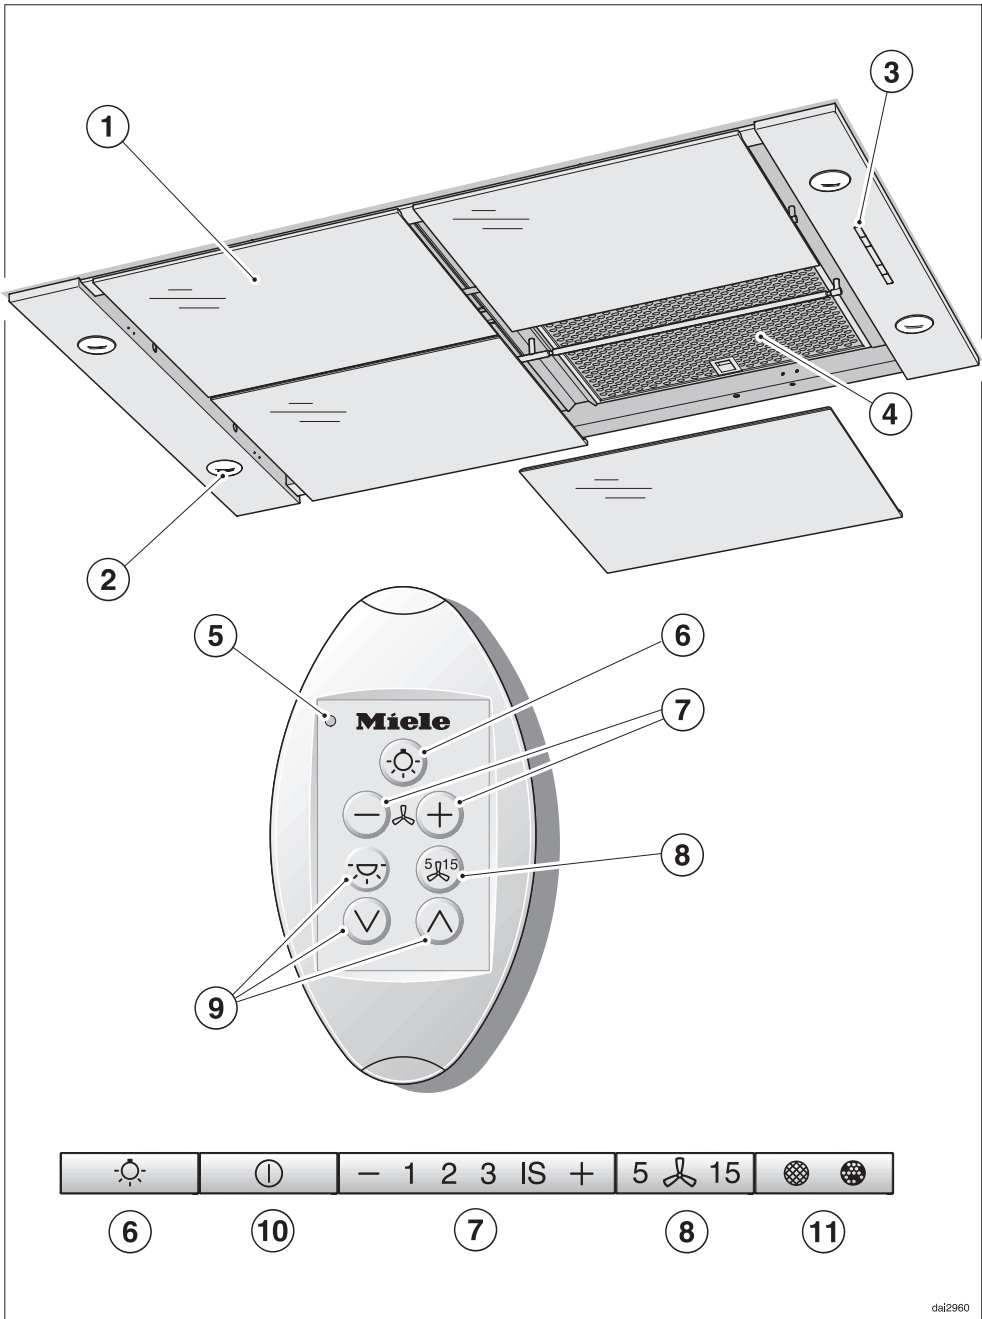

① Randabsaugungs-Paneele

Nachkaufbares Zubehör

DRP 2900 Glas (4 Elemente)

DRP 2900 Edelstahl (4 Elemente)

② Kochstellenbeleuchtung

③ Bedienelemente

④ Fettfilter

⑤ Kontrollleuchte

Wird eine Funktion mit der Fernbedienung gewählt, leuchtet zur Bestätigung kurz die Kontrollleuchte.

⑥ Taste für die Kochstellenbeleuchtung

⑦ Tasten zur Einstellung der Gebläseleistung

Auf der Fernbedienung dienen die Tasten außerdem zum Ein- und Ausschalten des Gebläses

⑧ Taste für die Nachlauf-Funktion

Hiermit können Sie die Nachlauffunktion aktivieren. Das Gebläse wird automatisch nach wahlweise 5 oder 15 Minuten abgeschaltet.

⑨ Tasten sind bei diesem Gerätetyp ohne Funktion

⑩ Ein/Aus-Taste für das Gebläse

⑪ Betriebsstunden-Taste

Das Fettfilter-Symbol  der Taste leuchtet, wenn die Fettfilter gereinigt werden müssen.

Das Geruchsfilter-Symbol  leuchtet, wenn der im Umluftbetrieb eingesetzte Geruchsfilter ausgetauscht werden muss. Dazu ist bei der ersten Inbetriebnahme der Betriebsstundenzähler zu aktivieren (nur bei Betrieb mit Umluft-Umbausatz DUU 2900).

Mit der Taste kann jederzeit nach Reinigung des Fettfilters oder Wechsel des Geruchsfilters der zugehörige Betriebsstundenzähler zurückgesetzt werden (siehe "Reinigung und Pflege").

Außerdem ist die Abfrage und Änderung der Betriebsstunden möglich.

Zur Handhabung der Funktionen beachten Sie das Kapitel "Bedienung".

Funktionsbeschreibung

Die Dunstabzugshaube arbeitet

... im Abluftbetrieb:

Die Dunstabzugshaube saugt die Kochdünste an. Die Luft wird dabei über die Randabsaugungs-Paneele und durch die Fettfilter geführt und gereinigt. Anschließend wird die Luft nach außen geleitet.

Die Dunstabzugshaube arbeitet mit einer **Rückstauklappe**.

Bei ausgeschalteter Haube ist die Rückstauklappe geschlossen. Es kann kein Luftaustausch zwischen Raum- und Außenluft stattfinden.

Nach dem Einschalten des Gerätes öffnet sich die Rückstauklappe, so dass die Kochdünste ungehindert nach außen transportiert werden können.

... im Umluftbetrieb:

(mit Umluft-Umbausatz DUU 2900)

Die angesaugte Luft wird durch die Randabsaugungs-Paneele und Fettfilter gereinigt. Danach wird die Luft in die Umlufteinheit geleitet, wo sie zusätzlich durch **GeruchsfILTER** gereinigt wird. Die Luft wird anschließend in die Küche zurückgeführt.

Bei Umluftbetrieb bitte darauf achten, dass die GeruchsfILTER eingesetzt sind, siehe "Reinigung und Pflege".

... mit externem Gebläse:


(Geräte der Typenreihe ...EXT)

Bei Dunstabzugshauben, die für den Betrieb mit einem externen Gebläse vorbereitet sind, wird ein Absauggebläse außerhalb des Raumes an einem Standort Ihrer Wahl montiert.

Das externe Gebläse wird durch eine Steuerleitung mit der Dunstabzugshaube verbunden und durch Con@ctivity oder mit den Bedienelementen der Dunstabzugshaube gesteuert.

Con@ctivity

Automatische Steuerung

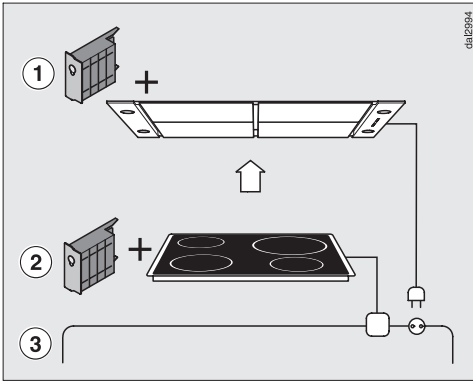

Diese Dunstabzugshaube ist kommunikationsfähig.

Sie ist mit einem Kommunikationsmodul ① ausgestattet und erlaubt die automatische Steuerung der Dunstabzugshaube in Abhängigkeit vom Betriebszustand eines autarken Miele Elektro-Kochfeldes.

Voraussetzung für die Kommunikation ist, dass auch das Kochfeld mit dem zugehörigen Kommunikationsmodul ② ausgestattet ist.

Das Kochfeld übermittelt die Informationen zum Betriebszustand über das Stromnetz (Powerline) ③ an die Dunstabzugshaube.

Damit sich die Dunstabzugshaube und das Kochfeld für die Kommunikation "finden", müssen beide Geräte angemeldet sein, (siehe "Con@ctivity anmelden").

- Bei Einschalten des Kochfeldes wird auch die Kochstellenbeleuchtung und nach kurzer Zeit das Gebläse der Dunstabzugshaube eingeschaltet.
- Während des Kochens wählt die Dunstabzugshaube abhängig von der Anzahl der eingeschalteten Kochfelder und der gewählten Kochstufen automatisch die entsprechende Gebläsestufe.
- Nach dem Kochen schaltet sich das Gebläse und die Kochstellenbeleuchtung nach einer Nachlaufzeit automatisch aus.

Detaillierte Informationen zur Funktion entnehmen Sie dem Kapitel "Bedienung".

Bedienung

Wenn Con@ctivity aktiviert ist, arbeitet die Dunstabzugshaube immer im Automatikbetrieb (siehe "Con@ctivity anmelden").

Um die Automatik zu verlassen, siehe "Kochen im manuellen Betrieb".

Kochen mit Con@ctivity (Automatikbetrieb)

- Schalten Sie eine Kochstelle mit beliebiger Stufe ein.

Nach einigen Sekunden schaltet sich das Licht der Dunstabzugshaube ein.

Nach ca. 1 min. schaltet sich das Gebläse ein, zunächst kurz in Stufe "2", dann sofort in Stufe "1".

Die Dunstabzugshaube wählt während des Kochens die Gebläsestufe entsprechend der Anzahl der benutzten Kochstellen und der gewählten Leistungsstufe.

- Wenn Sie am Kochfeld eine höhere Leistungsstufe wählen oder mehrere Kochstellen einschalten, schaltet auch die Dunstabzugshaube in eine höhere Gebläsestufe.
- Wenn Sie die Leistungsstufe am Kochfeld verringern oder Kochstellen ausschalten, wird auch die Gebläsestufe angepasst.

Sie richtet sich dabei nach der insgesamt eingeschalteten Leistung des Kochfeldes (siehe "Zugeordnete Leistungsstufen").

Bratvorgang

- Ein Bratvorgang wird erkannt, wenn Sie eine Kochstelle auf höchster Stufe einschalten und danach in einem Zeitbereich von ca. 45 Sekunden bis 90 Sekunden (5 Minuten) auf eine niedrigere Stufe zurückschalten.

Zeiten gelten für Induktionskochfelder (Klammerwerte gelten für High-light-Kochfelder, falls abweichend).

Die Dunstabzugshaube schaltet anschließend schrittweise auf Stufe "3" und verbleibt in dieser Gebläsestufe ca. 5 Minuten.

Anschließend wird die Gebläsestufe wieder durch die Anzahl der benutzten Kochstellen und gewählten Leistungsstufen des Kochfeldes bestimmt.

- Sie können auch vorzeitig manuell eine andere Gebläsestufe wählen.

Reaktionszeit

Die Dunstabzugshaube reagiert mit Verzögerung, da das Ändern der Leistungsstufe am Kochfeld nicht unmittelbar zu weniger oder mehr Kochwrasen führt.

Da das Kochfeld die Informationen in Intervallen an die Dunstabzugshaube sendet, kann auch dies zu Verzögerungen führen.

Die Reaktion erfolgt innerhalb weniger Sekunden oder einiger Minuten.

Nach dem Kochen

- Wenn Sie alle Kochstellen ausschalten, wird die Dunstabzugshaube zeitverzögert ebenfalls ausgeschaltet. Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.
- Von der Intensivstufe schaltet das Gebläse sofort zurück in Stufe "3".
- Läuft das Gebläse in Stufe "3", schaltet es nach ca. 1 Minute auf Stufe "2" zurück.
- Von Stufe "2" schaltet es nach 2 Minuten zurück in Stufe "1".
- Nach 2 Minuten in Stufe "1" schaltet sich das Gebläse aus.
- Nach weiteren 30 Sekunden wird das Licht ausgeschaltet.

Verlassen des Automatikbetriebes

- Wenn Sie die Dunstabzugshaube für einen Kochvorgang manuell bedienen wollen, schalten Sie das Gebläse der Dunstabzugshaube **vor** dem Kochfeld ein.
- Sie können während des Kochens den Automatikbetrieb verlassen, wenn Sie
 - manuell eine andere Gebläsestufe wählen.
 - die Dunstabzugshaube manuell ausschalten.
 - die Nachlauffunktion "5  15" der Dunstabzugshaube aktivieren. Das Gebläse schaltet sich nach der gewählten Nachlaufzeit aus. Das Licht bleibt eingeschaltet.

Während die Automatik deaktiviert ist, sind alle Funktionen der Dunstabzugshaube manuell zu bedienen (siehe "Kochen im manuellen Betrieb").

Rückkehr in den Automatikbetrieb

- Die Dunstabzugshaube kehrt wieder in den Automatikbetrieb zurück, wenn –
 - Sie nach manueller Wahl einer Gebläsestufe die Dunstabzugshaube ca. 2 Minuten nicht bedienen.
 - die manuell gewählte Gebläsestufe wieder der automatischen entspricht.
 - das Gebläse der Dunstabzugshaube und das Kochfeld mindestens 20 Sekunden ausgeschaltet waren. Beim nächsten Einschalten des Kochfeldes startet wieder der Automatikbetrieb.

Bedienung

Zugeordnete Leistungsstufen


Die vier Gebläsestufen der Dunstabzugshaube werden entsprechend folgender Leistungen des Kochfeldes gewählt.

Die Werte gelten für Kochfelder mit drei, vier, fünf und sechs Kochstellen.

Kochfelder mit 9-stufigen Kochstellen

- Gebläsestufe "1":
Mindestens eine Kochstelle mindestens auf Stufe "1" eingeschaltet.
- Gebläsestufe "2":
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 4, davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "4".
- Gebläsestufe "3":
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 15 (17), davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "6".
- Intensivstufe:
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 25, davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "9" oder in Boosterfunktion.

(Klammerwerte gelten für High-light-Kochfelder, falls abweichend)

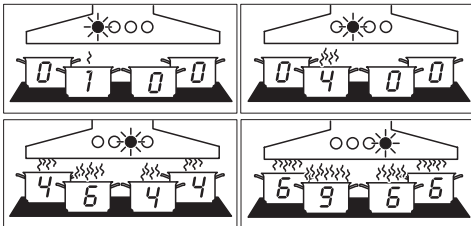


Beispiele für die Gebläsestufen "1" bis "4"

Kochfelder mit 12-stufigen Kochstellen

- Gebläsestufe "1":
Mindestens eine Kochstelle mindestens auf Stufe "1" eingeschaltet.
- Gebläsestufe "2":
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 5, davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "5".
- Gebläsestufe "3":
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 20 (23), davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "8".
- Intensivstufe:
Summe aller eingeschalteter Leistungsstufen = mindestens 32, davon eine Kochstelle mindestens auf Stufe "12" oder in Boosterfunktion.

(Klammerwerte gelten für High-light-Kochfelder, falls abweichend)

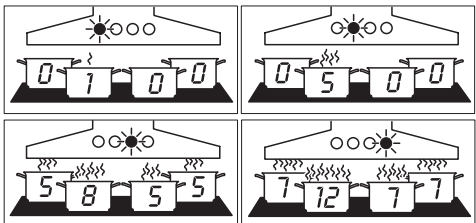

Beispiele für die Gebläsestufen "1" bis "4"

Die Wahl der Gebläsestufen geschieht mit Verzögerung, siehe "Reaktionszeit".

Kochen im manuellen Betrieb

Wenn Con@ctivity aktiviert ist, arbeitet die Dunstabzugshaube immer im Automatikbetrieb.

- Wenn Sie die Dunstabzugshaube für einen Kochvorgang manuell bedienen wollen, schalten Sie das Gebläse der Dunstabzugshaube **vor** dem Kochfeld ein.
- Sie können während des Kochens den Automatikbetrieb verlassen, wenn Sie
 - manuell eine andere Gebläsestufe wählen.
 - die Dunstabzugshaube manuell ausschalten.
 - die Nachlauffunktion "5  15" der Dunstabzugshaube aktivieren. Das Gebläse schaltet sich nach der gewählten Nachlaufzeit aus. Das Licht bleibt eingeschaltet.

Während die Automatik deaktiviert ist, sind alle Funktionen der Dunstabzugshaube manuell zu bedienen.

- Die Dunstabzugshaube kehrt wieder in den Automatikbetrieb zurück, wenn
 - Sie nach manueller Wahl einer Gebläsestufe die Dunstabzugshaube ca. 2 Minuten nicht bedienen.
 - die manuell gewählte Gebläsestufe wieder der automatischen entspricht.

- das Gebläse der Dunstabzugshaube und das Kochfeld mindestens 20 Sekunden ausgeschaltet waren. Beim nächsten Einschalten des Kochfeldes startet wieder der Automatikbetrieb.

Fernbedienung

Die Hauptfunktionen können an der Dunstabzugshaube und mit der Fernbedienung gewählt werden. Bei Wahl einer Funktion auf der Fernbedienung leuchtet kurz die Kontrollleuchte auf der Fernbedienung.

Die maximale Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 10 m. Räumliche Gegebenheiten können die Reichweite verringern (z. B. Mobiliar, Wände).

Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch. Sie kann so an vielen metallischen Untergründen fixiert werden.

Wechselwirkung mit anderen Fernbedienungen

Für den Fall, dass die Fernbedienung durch eine Fernbedienung einer baugleichen Dunstabzugshaube in unmittelbarer Nähe beeinflusst wird, besteht die Möglichkeit, die Codierung der Fernbedienung zu ändern.

Informieren Sie dazu den Kundendienst (siehe Kapitel "Kundendienst").

Bedienung

Gebläse einschalten ①

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "+".

oder

- Drücken Sie an der Dunstabzugshaube die Ein/Aus-Taste ①.

Das Gebläse schaltet auf Stufe **2**.

Am Bedienteil der Dunstabzugshaube leuchtet das Symbol ① und die **2** der Gebläsestufenanzeige.

Leistungsstufe wählen – / +

Die Leistungsstufe kann sowohl an der Fernbedienung, als auch an der Dunstabzugshaube gewählt werden.

- Wählen Sie durch Drücken auf das Symbol "-" eine niedrigere oder auf das Symbol "+" eine höhere Leistungsstufe.

Dem normalen Kochen dienen je nach Intensität der Kochdünste die Leistungsstufen **1** bis **3**.

Intensivstufe

Für vorübergehende starke Wrasen- und Geruchsentwicklung, z.B. beim Anbraten, wählen Sie die Stufe **IS** als Intensivstufe.

Nachlauf-Funktion 5 ⌚ 15

Es ist sowohl bei Abluft- als auch bei Umluftbetrieb empfehlenswert, das Gebläse nach dem Kochen noch einige Minuten weiterlaufen zu lassen.

Damit wird die Küchenluft von verbliebenen Wrasen und Gerüchen gereinigt.

Die Nachlauf-Funktion bietet die Möglichkeit, dass sich das Gebläse nach einer vorgewählten Zeit automatisch abschaltet.

Die Nachlauf-Funktion lässt sich sowohl auf der Fernbedienung, als auch an der Dunstabzugshaube wählen.

- Drücken Sie nach dem Kochen bei eingeschaltetem Gebläse die Nachlauf-Taste **5 ⌚ 15** –

- 1-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 5 Minuten aus (**5 ⌚** leuchtet).
- 2-mal: Das Gebläse schaltet sich nach 15 Minuten aus (**⌚ 15** leuchtet).

Wenn Sie die Nachlauf-Taste **5 ⌚ 15** erneut drücken, bleibt das Gebläse eingeschaltet (**5 ⌚ 15** erlischt).

Gebläse ausschalten ①

- Schalten Sie mit der Taste "-" auf der Fernbedienung die Gebläsestufen herunter, bis sich das Gebläse ausschaltet,

oder

- Schalten Sie das Gebläse an der Dunstabzugshaube mit der Ein/Aus-Taste ① aus.

Das Symbol ① erlischt.

Kochstellenbeleuchtung :☉:

Die Kochstellenbeleuchtung können Sie unabhängig vom Gebläse ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie dazu die Beleuchtungs-Taste :☉: auf der Fernbedienung oder an der Dunstabzugshaube.

Bei eingeschalteter Beleuchtung leuchtet das Symbol :☉: .

Powermanagement

Die Dunstabzugshaube verfügt über ein Powermanagement. Es beinhaltet die automatische Abschaltung der Beleuchtung und das Zurückschalten des Gebläses.

- Die eingeschaltete Kochstellenbeleuchtung wird nach 12 Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Ist die Intensivstufe des Gebläses gewählt, wird nach 10 Minuten automatisch auf die Stufe 3 zurückgeschaltet, anschließend nach 2 Stunden auf Stufe 2, nach weiteren 30 Minuten auf Stufe 1. Dann wird nach 30 Minuten das Gebläse ausgeschaltet.
- Sind die Gebläsestufen 2 oder 3 gewählt, wird nach 2 Stunden auf die niedrigere Stufe zurückgeschaltet und dann in 30 Minuten-Schritten bis zum Ausschalten zurückgeschaltet.
- Ist die Stufe 1 gewählt, wird das Gebläse nach 2 Stunden ausgeschaltet.

Sie haben die Möglichkeit, das Powermanagement zu deaktivieren. Dies ist nur am Bedienteil der Dunstabzugshaube möglich, nicht mit der Fernbedienung.

■ Drücken Sie die Nachlauf-Taste **5**  **15** ca. 10 Sekunden, bis die Anzeige **1** der Gebläsestufenanzeige leuchtet.

■ Drücken Sie anschließend nacheinander

- die Beleuchtungs-Taste ;
- die Taste "-" und wieder
- die Beleuchtungs-Taste .

Ist das Powermanagement aktiviert, leuchten die Anzeigen **1** und **IS** dauernd.

■ Zum Deaktivieren des Powermanagements die Taste "-" drücken. Die Anzeigen **1** und **IS** blinken. Zum Aktivieren die Taste "+" drücken.

■ Bestätigen Sie den Vorgang mit der Nachlauf-Taste **5**  **15**.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Betriebsstundenzähler

Die Zeit, die die Dunstabzugshaube in Betrieb ist, wird vom Gerät gespeichert.

Die Betriebsstundenzähler signalisieren durch Aufleuchten des Fettfilter-Symbols  oder des Geruchsfilter-Symbols , wenn die Filter gereinigt oder gewechselt werden müssen.

Informationen zur Reinigung und Wechsel der Filter und zum Zurücksetzen der Betriebsstundenzähler entnehmen Sie dem Kapitel "Reinigung und Pflege".

Betriebsstundenzähler Fettfilter ändern

Sie können den Betriebsstundenzähler Ihren Kochgewohnheiten anpassen.

- Wählen Sie kurze Betriebszeiten, wenn Sie viel braten und frittieren.
- Wenn Sie sehr fettarm kochen, können Sie lange Betriebszeiten wählen.
- Wenn Sie nur gelegentlich kochen, sind kurze Betriebszeiten sinnvoll. Angesammeltes Fett verhärtet sich über einen langen Zeitraum und erschwert die Reinigung.

Der Betriebsstundenzähler für den Fettfilter ist werkseitig auf 30 Stunden eingestellt. Sie können die Zeit verändern, wählbar sind 20, 30, 40 oder 50 Stunden.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  aus.
- Drücken Sie am Bedienteil der Dunstabzugshaube gleichzeitig die Nachlauf-Taste **5**  **15** und die Betriebsstunden-Taste  .

Das Fettfilter-Symbol  der Betriebsstunden-Taste und eine Anzeige der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Anzeigen **1** bis **IS** zeigen die eingestellte Zeit an:

Anzeige **1** 20 Stunden
Anzeige **2** 30 Stunden
Anzeige **3** 40 Stunden
Anzeige **IS** 50 Stunden

- Wählen Sie durch Drücken auf das Symbol "**—**" eine kürzere oder auf das Symbol "**+**" eine längere Betriebszeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Betriebsstunden-Taste  .

Alle Lampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter aktivieren / ändern

(bei Umluftbetrieb mit Umbausatz)

Der Geruchsfilter wird für den Umluftbetrieb benötigt.

Der Betriebsstundenzähler für den Geruchsfilter ist **werkseitig nicht aktiviert**.

Stellen Sie für den Umluftbetrieb die Betriebszeit entsprechend Ihren Kochgewohnheiten ein:

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  aus.
- Drücken Sie am Bedienteil der Dunstabzugshaube gleichzeitig das Symbol "+" und die Betriebsstunden-Taste .

Das Geruchsfilter-Symbol  der Betriebsstunden-Taste und eine Anzeige der Gebläsestufenanzeige blinken.

Die Anzeigen **1** bis **IS** zeigen die eingestellte Zeit an:

- Anzeige **1** 120 Stunden
- Anzeige **2** 180 Stunden
- Anzeige **3** 240 Stunden
- Anzeige **IS** deaktiviert

- Wählen Sie durch Drücken auf das Symbol "-" eine kürzere oder auf das Symbol "+" eine längere Betriebszeit.
- Bestätigen Sie den Vorgang mit der Betriebsstunden-Taste .

Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten, wird die alte Einstellung beibehalten.

Betriebsstundenzähler abfragen

Vor Ablauf der Betriebszeit können Sie sich anzeigen lassen, wie viel Prozent der Zeit bereits abgelaufen ist.

- Schalten Sie das Gebläse mit der Ein/Aus-Taste  ein.
- Drücken und halten Sie am Bedienteil der Dunstabzugshaube die Betriebsstunden-Taste  –
 - einmal, zur Abfrage der Fettfilter-Betriebszeit. Das Fettfilter-Symbol  leuchtet.
 - zweimal, zur Abfrage der Geruchsfilter-Betriebszeit. Das Geruchsfilter-Symbol  leuchtet.

Gleichzeitig blinken eine oder mehrere Anzeigen der Gebläsestufenanzeige.

Die Anzahl der blinkenden Anzeigen gibt die abgelaufene Betriebszeit in Prozent an:

- Anzeige **1** 25 %
- Anzeigen **1** und **2** 50 %
- Anzeigen **1** bis **3** 75 %
- Anzeigen **1** bis **IS** 100 %

Beim Ausschalten der Dunstabzugshaube oder bei Stromausfall bleiben die abgelaufenen Betriebsstunden gespeichert.

 Vor jeder Wartung und Pflege die Dunstabzugshaube vom Elektro-
netz trennen, dazu

- die Sicherung der Hausin-
stallation ausschalten, oder
- die Schraubsicherung der
Hausinstallation ganz heraus-
schrauben.

Im Bereich der Bedienelemente
nicht zu feucht reinigen, um ein Ein-
dringen von Nässe in die Elektronik
zu vermeiden.

- Trocknen Sie die Oberflächen an-
schließend mit einem weichen Tuch.

Nicht zu verwenden sind

- soda-, säure-, chlorid- oder lösungs-
mittelhaltige Reinigungsmittel,
- scheuernde Reinigungsmittel, wie
z. B. Scheuerpulver oder Scheuer-
milch, scheuernde Schwämme, wie
z. B. Topfschwämme oder gebrauch-
te Schwämme, die noch Reste von
Scheuermitteln enthalten.
- scharfe Metallschaber
- Backofenspray.

Gehäuse

Allgemein

Die Oberflächen und Bedienelemen-
te sind empfindlich gegen Kratzer
und Schnitte. Beachten Sie daher
die folgenden Reinigungshinweise.

- Reinigen Sie alle Oberflächen und
Bedienelemente nur mit einem
Schwammtuch, Spülmittel und war-
mem Wasser.

Besondere Hinweise für Geräte mit Edelstahlgehäuse

(gelten nicht für Bedientasten!)

Über die allgemeinen Hinweise hinaus
eignet sich zur Reinigung der Edel-
stahlflächen ein nicht scheuerndes
Edelstahl-Reinigungsmittel.

Um ein schnelles Wiederverschmutzen
zu verhindern, ist die Behandlung mit
einem Edelstahl-Pflegemittel empfeh-
lenswert (erhältlich über den Kunden-
dienst). Tragen Sie das Mittel mit einem
weichen Tuch flächig und sparsam auf.

Reinigung und Pflege

Besondere Hinweise für Glasflächen

Über die allgemeinen Hinweise hinaus eignet sich zur Reinigung der Glasflächen ein handelsüblicher Glasreiniger.

Besondere Hinweise für Geräte mit farbig beschichtetem Gehäuse

(Sonderanfertigung)

Bei der Reinigung ist es nicht vermeidbar, kleinste Kratzer auf der Oberfläche zu verursachen. Diese können gerade bei dunklen Farben und in Kombination mit Halogen-Beleuchtung der Küche zu optischen Beeinträchtigungen führen.

Besondere Hinweise für Bedientasten

Die Bedientasten können sich verfärben oder verändern, wenn Verschmutzungen länger einwirken. Entfernen Sie Verschmutzungen daher sofort.

Beachten Sie zur Reinigung die allgemeinen Hinweise in diesem Kapitel.

Zur Reinigung der Bedientasten keine Edelstahl-Reinigungsmittel verwenden.

Paneele und Fettfilter

Die Randabsaugungs-Paneele und die wiederverwendbaren Metall-Fettfilter im Gerät nehmen die festen Bestandteile des Kuchendunstes auf (Fett, Staub usw.) und verhindern so ein Verschmutzen der Dunstabzugshaube.

Reinigen Sie die Paneele und die Fettfilter spätestens dann, wenn das Fettfilter-Symbol  der Betriebsstunden-Taste leuchtet.


Empfehlenswert ist die Reinigung alle 3–4 Wochen, da sich angesammeltes Fett über einen längeren Zeitraum verhärtet und die Reinigung erschwert.



Ein überfetteter Filter bedeutet Brandgefahr!

- Zum Reinigen sind die Paneele und die Fettfilter zu entnehmen.


Auf den Paneelen bildet sich während des Kochens Kondenswasser, dass nach dem Kochen verdunstet. Um beim Entnehmen ein Herabtropfen zu vermeiden, nehmen Sie die Paneele ungefähr zwei Stunden nach dem letzten Kochen heraus.

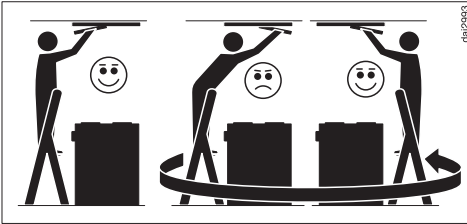


⚠ Ist die Dunstabzugshaube in der Decke montiert, ist bei der Entnahme folgendes zu beachten:

- Benutzen Sie eine standsichere Leiter.
- Achten Sie darauf, dass Sie einen sicheren Stand auf der Leiter haben.
- Lehnen Sie sich nicht über das Kochfeld.
- Treten Sie nicht auf die Arbeitsfläche oder das Kochfeld.

Um Beschädigungen der Filter, Paneele und der Kochfläche zu vermeiden, die Filter und Paneele beim Hantieren sicher festhalten.

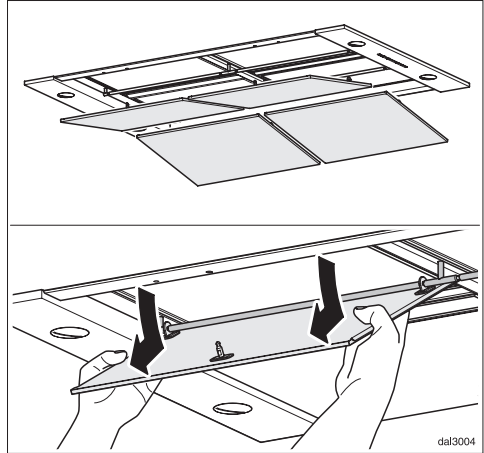

- Die Paneele seitlich greifen, nach unten aus der vorderen Verriegelung ziehen, hinten aushaken und herausnehmen.

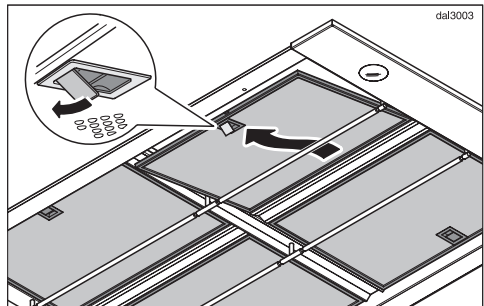

- Die Verriegelung des Fettfilters öffnen, den Fettfilter etwas nach unten schwenken, hinten aushaken und herausnehmen.

Reinigung und Pflege

Reinigung der Paneele von Hand

- Beachten Sie dazu die Hinweise unter "Gehäuse".

Reinigung der Fettfilter von Hand

- Reinigen Sie die Fettfilter mit einer Spülbürste in warmem Wasser, dem ein mildes Handspülmittel zugegeben wird.
Verwenden Sie Handspülmittel nicht konzentriert.

Nicht zu verwenden sind


- kalklösende Reinigungsmittel,
- Scheuerpulver, Scheuermilch oder aggressive Allzweckreiniger.
- Backofenspray

Reinigung der Fettfilter und Paneele in der Geschirrspülmaschine


- Die Fettfilter und Paneele möglichst senkrecht in den Unterkorb stellen. Achten Sie darauf, dass sich der Sprüharm frei bewegen kann.
- Die Fettfilter und Paneele bei maximal 65° C spülen. Wählen Sie dazu bei einer Miele Geschirrspülmaschine das Automatic-Programm.
- Verwenden Sie einen milden Geschirrspülmaschinen-Reiniger.

Bei der Reinigung der Fettfilter in der Geschirrspülmaschine kann es je nach verwendetem Reiniger zu bleibenden Verfärbungen der innenliegenden Filterflächen kommen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion der Fettfilter.

- Legen Sie nach dem Reinigen die Fettfilter zum Trocknen auf eine saugfähige Unterlage.
- Reinigen Sie bei herausgenommenen Paneelen und Fettfiltern auch die zugänglichen Gehäuseteile von abgelagertem Fett. Dadurch beugen Sie der Brandgefahr vor.
- Setzen Sie die Fettfilter wieder ein. Achten Sie darauf, dass beim Einsetzen der Fettfilter die Verriegelung nach unten weist.

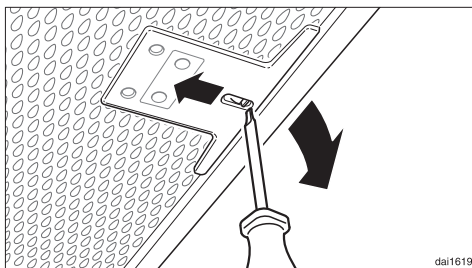

- Sollten die Fettfilter einmal verkehrt eingesetzt worden sein, können Sie die Verriegelung durch die Aussparungen mit einem kleinen Schraubendreher entriegeln.

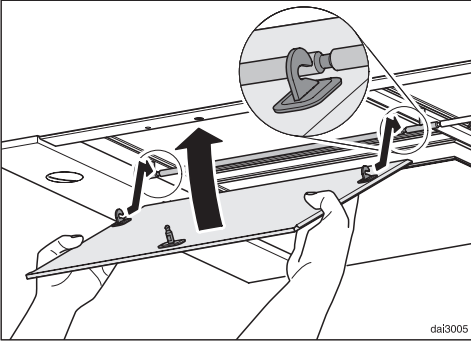

- Die Paneele fest in beide Hände nehmen, an der Haltestange einhaken, nach oben schwenken und vorne in die Verriegelung drücken, bis sie hörbar einrasten.

Betriebsstundenzähler zurücksetzen

Setzen Sie nach der Reinigung den Betriebsstundenzähler zurück.

- Dazu bei eingeschaltetem Gebläse die Betriebsstunden-Taste  für ca. 3 Sekunden drücken, bis nur noch die Anzeige **1** blinkt. Das Fettfilter-Symbol  erlischt.

Wenn Sie die Fettfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden reinigen:

- Drücken Sie die Betriebsstunden-Taste  für ca. 6 Sekunden, bis nur noch die Anzeige **1** blinkt.

Geruchsfilter einsetzen / austauschen

Bei Umluftbetrieb müssen zwei Geruchsfilter in die separate Umlufteinheit eingesetzt werden.

Beim ersten Einsetzen:

- Aktivieren Sie den Betriebsstundenzähler (siehe Kapitel "Bedienung").

Tauschen Sie die Geruchsfilter immer dann aus, wenn

- das Geruchsfilter-Symbol  der Betriebsstunden-Taste leuchtet,

oder

- die Geruchsstoffe nicht mehr ausreichend gebunden werden.

Spätestens sollten sie jedoch alle 6 Monate gewechselt werden.

Die gebrauchten Geruchsfilter können Sie im Hausmüll entsorgen.

Betriebsstundenzähler Geruchsfilter zurücksetzen

Setzen Sie nach dem Wechsel den Betriebsstundenzähler zurück.

- Drücken Sie dazu bei eingeschaltetem Gebläse **zweimal** die Betriebsstunden-Taste  und halten Sie sie für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis nur noch die Anzeige **1** blinkt. Das Geruchsfilter-Symbol  erlischt.

Wenn Sie den Geruchsfilter **vor** Ablauf der Betriebsstunden ersetzen:

- Drücken Sie **zweimal** die Betriebsstunden-Taste  und halten Sie sie für ca. 6 Sekunden gedrückt, bis nur noch die Anzeige **1** blinkt.

Fernbedienung

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem feuchtem Tuch. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in das Gehäuse zu vermeiden.

Wechsel der Batterie


Die Fernbedienung verfügt über eine Batterie, Knopfzelle 3 V, CR 2032.

Es darf nur die angegebene Batterie verwendet werden.
Es dürfen keine wiederaufladbaren Batterien verwendet werden.

Die Batterie muss gewechselt werden, wenn sich die Funktionen der Dunstabzugshaube nicht mehr mit der Fernbedienung wählen lassen.

Bei Druck einer Taste leuchtet die Kontrolllampe auf der Fernbedienung nicht mehr oder nur noch schwach.

Die Funktionen der Dunstabzugshaube lassen sich aber auch weiterhin am Bedienteil der Dunstabzugshaube wählen.

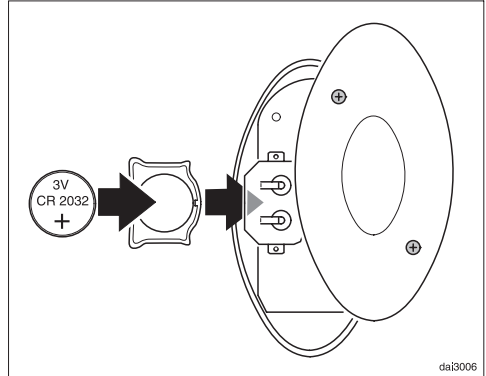

- Lösen Sie mit einem Schraubendreher die beiden Schrauben auf der Rückseite und nehmen Sie den Deckel ab.
- Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie eine neue ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
- Geben Sie die gebrauchte Batterie bei einer Sammelstelle an Ihrem Wohnort ab.

Kundendienst und Garantie

Bei Störungen, die nicht selbst beseitigt werden können, benachrichtigen Sie

- Ihren Miele Fachhändler

oder

- den Miele Werkkundendienst

Die Telefonnummer des Werkkundendienstes finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.


Der Kundendienst benötigt Modellbezeichnung und Fabrikationsnummer Ihrer Dunstabzugshaube. Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das nach dem Herausnehmen des Fettfilters sichtbar ist.

Garantiezeit und Garantiebedingungen

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den mitgelieferten Garantiebedingungen.

Gerätemaße

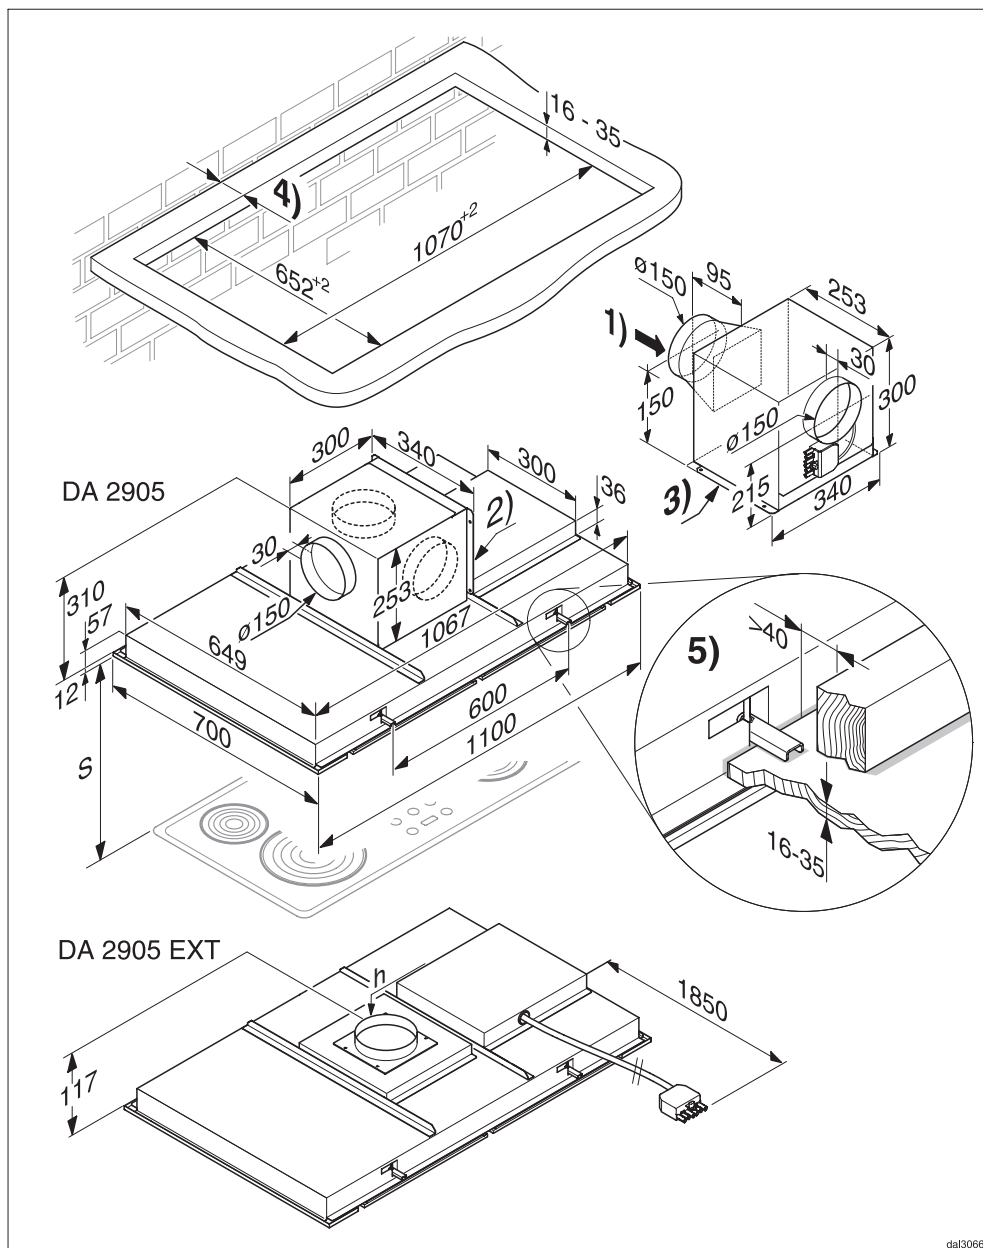

dai3066


Erläuterungen folgen auf den nächsten Seiten

Montage

⚠ Beachten Sie vor der Montage die Informationen auf den folgenden Seiten und das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen". Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Erläuterungen zur Maßskizze auf der vorherigen Seite:

- 1) Ansaugseite
- 2) Gebläse drehbar, Abluftstutzen oben oder seitlich in alle Richtungen montierbar.

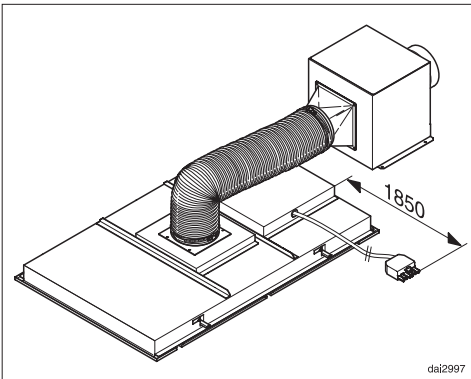

- 3) Die Gebläseeinheit kann frei positioniert werden. Verbindung zum Gerät mit Abluftleitung und Verbindungskabel.

Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Montageortes die Länge des Verbindungskabels.

Der Montageort sollte problemlos zugänglich sein. Bedenken Sie dies auch für einen später eventuell eintretenden Servicefall.

- 4) Bei wandnaher Montage ist ein Abstand von mindestens 50 mm erforderlich, damit die Randabsaugungspaneele und die Fettfilter problemlos herausgenommen werden können.

- 5) Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung der Decke, z. B. aus Holz, erforderlich.

⚠ Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion.

Im Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder Leitungen, einen Abstand von mindestens 40 mm vom Ausschnitt haben.

Abstand zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube (S)


Sofern vom Hersteller des Kochgerätes keine größeren Sicherheitsabstände vorgegeben werden, ist zwischen Kochgerät und der Unterkante der Dunstabzugshaube folgender Sicherheitsabstand **mindestens** einzuhalten:

Kochgerät	Abstand S
Elektro-Kochstelle	450 mm
Elektro-Grill	650 mm
Frittiergerät (elektrisch)	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung, bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	650 mm
Mehrflammige Gas-Kochstelle mit einer Gesamtleistung von mehr als 12,6 kW, oder eine mehrflammige Gas-Kochstelle, bei der ein Brenner mehr als 4,5 kW leistet.	760 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit maximal 6 kW Leistung	650 mm
Einzel-Gas-Kochstelle mit mehr als 6 kW Leistung	760 mm

Beachten Sie dazu auch das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen".


- Empfehlenswert ist ein Abstand von mindestens 700 mm und maximal 1300 mm.
- Beachten Sie, dass die Kochwrassen mit zunehmendem Abstand zur Kochstelle schlechter erfasst werden.

Damit die Kochwrassen optimal erfasst werden, ist zu beachten, dass die Dunstabzugshaube die Kochstelle überdeckt:

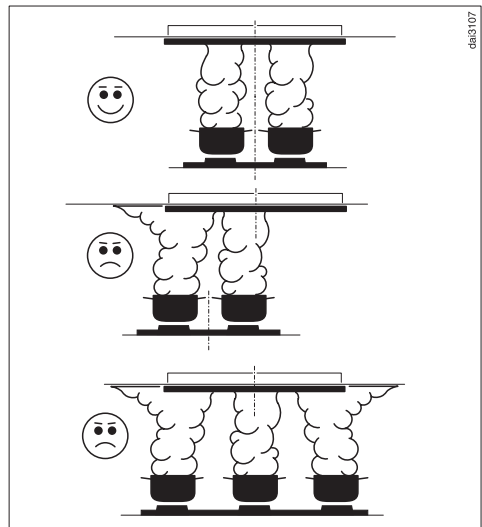

- Die Dunstabzugshaube sollte mittig über dem Kochfeld montiert sein, nicht seitlich oder nach hinten versetzt.
- Die Kochstelle sollte möglichst kleiner als die Dunstabzugshaube sein, maximal gleich groß.

Montage

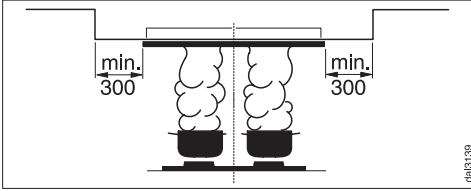

- Wird die Dunstabzugshaube in eine abgehängte Decke montiert, sollte die Einbaufläche rundum mindestens 300 mm größer sein, als die Dunstabzugshaube.

Montageanweisung

Die einzelnen Montageschritte sind auf beiliegendem Montageblatt beschrieben.

Bitte unbedingt das Kapitel "Sicherheitshinweise und Warnungen" beachten.

Insbesondere bei gleichzeitigem Betrieb der Dunstabzugshaube und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht unter Umständen Vergiftungsgefahr!

Lassen Sie sich im Zweifelsfall den gefahrlosen Betrieb durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister bestätigen.


- Verwenden Sie als Abluftleitung nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nichtbrennbarem Material.
- Bei Betrieb mit einem externen Gebläse ist darauf zu achten, dass die Abluftleitung ausreichend formstabil ist. Das externe Gebläse kann einen Unterdruck erzeugen, der zu Verformung der Abluftleitung führt.

Um eine größtmögliche Luftleistung und geringe Strömungsgeräusche zu erreichen, ist folgendes zu beachten:

- Der Durchmesser der Abluftleitung sollte nicht kleiner als 150 mm sein.
- Werden Abluft-Flachkanäle verwendet, sollte der Querschnitt nicht geringer sein, als der Querschnitt des Abluftstutzens.
- Die Abluftleitung soll möglichst kurz und geradlinig sein.
- Verwenden Sie nur Bögen mit großen Radien.
- Die Abluftleitung darf nicht geknickt oder zusammengedrückt werden.
- Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest und dicht sind.
- Bei waagerechtem Verlegen der Abluftleitung muss ein Mindestgefälle von 1 cm je Meter eingehalten werden. Damit wird vermieden, dass eventuell Kondenswasser in die Dunstabzugshaube laufen kann.

Abluftleitung

- Soll die Abluft ins Freie geleitet werden, empfehlen wir die Installation eines Teleskop-Mauerkastens oder einer Dachdurchführung.

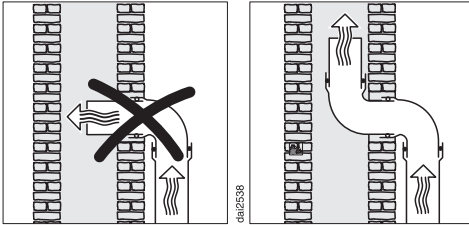


- Soll die Abluft in einen Abluftkamin geführt werden, so muss der Einführungsstutzen in Strömungsrichtung gelenkt werden.

Wichtig!

Wird die Abluftleitung durch kühle Räume, Dachböden usw. verlegt, kann sich ein starkes Temperaturgefälle innerhalb der einzelnen Bereiche ergeben. Es ist daher mit Schwitz- oder Kondenswasser zu rechnen. Dies macht eine Isolierung der Abluftleitung erforderlich.

Kondenswassersperre

(nachkaufbares Zubehör)

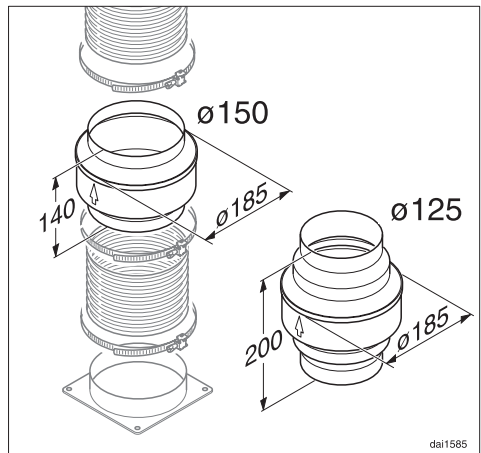


Neben einer entsprechenden Isolation der Abluftleitung ist die Installation einer Kondenswassersperre empfehlenswert, die das anfallende Kondenswasser aufnimmt und verdunstet. Sie ist für eine Abluftleitung $\varnothing$ 125 mm oder $\varnothing$ 150 mm erhältlich.



Achten Sie bei der Installation der Kondenswassersperre darauf, dass diese senkrecht und möglichst nah über dem Ausblasstutzen der Dunstabzugshaube positioniert wird. Der Pfeil auf dem Gehäuse kennzeichnet die Ausblasrichtung.

Schalldämpfer

(nachkaufbares Zubehör)

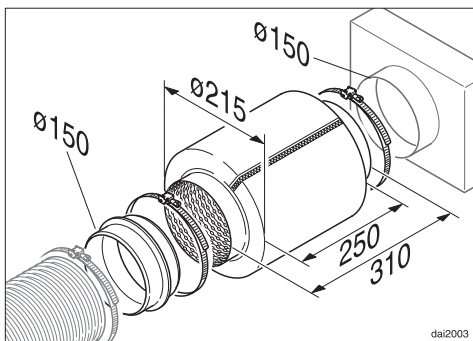

In die Abluftleitung kann ein Schalldämpfer eingesetzt werden. Er dient zur zusätzlichen Geräuschdämpfung...

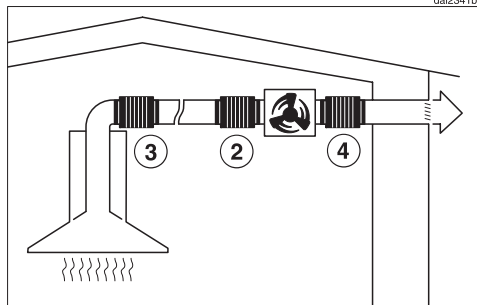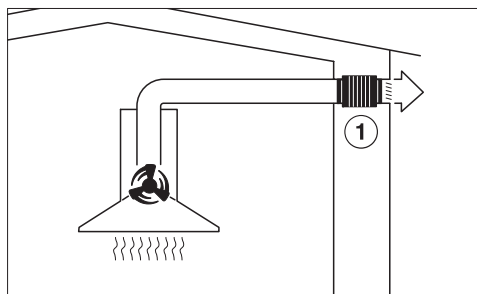

...bei Abluftbetrieb:

Der Schalldämpfer dämpft sowohl Gebläsegeräusche nach außen als auch Außengeräusche, die über die Abluftleitung in die Küche dringen (z. B. Straßenlärm).

Dazu wird der Schalldämpfer möglichst nah vor dem Abluftaustritt ① positioniert.

...bei Abluftbetrieb mit externem Gebläse:

Um Gebläsegeräusche in der Küche zu minimieren, ist der Schalldämpfer möglichst vor dem externen Gebläse zu positionieren ②, bei einer langen Abluftleitung am Abluftstutzen der Dunstabzugshaube ③.

Bei einem externen Gebläse, das im Haus montiert ist, ist durch Einsatz eines Schalldämpfers hinter dem externen Gebläse ④ eine Verringerung der Gebläsegeräusche nach außen möglich.

Für alle Betriebsarten gilt, dass die Wirkung optimiert wird, wenn zwei Schalldämpfer hintereinander eingesetzt werden.

Elektroanschluss

Festanschluss



Die Installation des Gerätes an das Elektronetz darf nur von einem qualifizierten Elektro-Fachmann durchgeführt werden, der die landesüblichen Vorschriften und die Zusatz-Vorschriften der örtlichen Elektro-Versorgungsunternehmen genau kennt und sorgfältig einhält. Durch unsachgemäße Installations- und Wartungsarbeiten oder Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller nicht haftet.

Die Dunstabzugshaube darf nur an ein vorschriftsmäßig installiertes Elektronetz angeschlossen werden.

Die Elektroanlage muss nach VDE 0100 ausgeführt sein!

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739, dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (DIN VDE 0664) vorzuschalten.

Installationsseitig muss eine Trennvorrichtung für jeden Pol vorhanden sein. Als Trennvorrichtung gelten Schalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm.

Dazu gehören LS-Schalter, Sicherungen und Schütze (EN 60335).

Die erforderlichen Anschlussdaten finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel "Kundendienst").

Prüfen Sie, ob diese Angaben mit der Spannung und Frequenz des Elektronetzes übereinstimmen.

Zusätzlich für Österreich

Der Anschluss darf nur an eine nach ÖVE-EN1 ausgeführte Elektroanlage erfolgen.

Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der ÖVE dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Auslösestrom von 30 mA (ÖVE-SN 50) vorzuschalten.

Damit sich die Dunstabzugshaube und das Kochfeld für die Kommunikation "finden", müssen beide Geräte angemeldet werden.

Voraussetzung ist, dass beide Geräte installiert und mit den zugehörigen Kommunikationsmodulen ausgerüstet sind und an das Stromnetz angeschlossen sind.

Die Anmeldung erfolgt einmalig. Werden die Geräte vom Stromnetz getrennt, z. B. bei einem Stromausfall, bleibt die Anmeldung erhalten.

Wichtig! Zunächst muss die Dunstabzugshaube, dann das Kochfeld angemeldet werden.

Anmelden der Dunstabzugshaube

- Schalten Sie Gebläse und Kochstellenbeleuchtung aus.
- Drücken Sie die Taste für die Nachlauf-Funktion "5 15" ca. 10 Sekunden bis die erste Leuchte der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie anschließend nacheinander –
 - die Taste "—",
 - dann die Taste "+",
 - dann die Taste für die Kochstellen-Beleuchtung "☉".

Ist der Automatikbetrieb nicht aktiviert, blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" gleichzeitig.

- Zum Aktivieren des Automatikbetriebes die Taste "+" drücken.

Der Anmeldevorgang startet, die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" blinken abwechselnd.

Der Anmeldevorgang dauert einige Minuten.

Nach erfolgreicher Anmeldung leuchten die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" dauernd.

- Bestätigen Sie die Anmeldung mit der Taste für die Nachlauf-Funktion "5 15". Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, wird die Dunstabzugshaube nicht angemeldet.

Anmelden des Kochfeldes

- Informationen dazu entnehmen Sie der Installationsanweisung des Kommunikationsmoduls XKM 2000/2100 KM*.

Das Kochfeld kann erst angemeldet werden, wenn die Anmeldung der Dunstabzugshaube abgeschlossen ist.

Ist die Anmeldung abgeschlossen, ist nach einigen Sekunden die Automatik betriebsbereit.

Con@ctivity anmelden

An-/Abmeldung kontrollieren

Wenn Sie prüfen wollen, ob die Dunstabzugshaube an- oder abgemeldet ist:

- Schalten Sie Gebläse und Kochstellenbeleuchtung aus.
- Drücken Sie die Taste für die Nachlauf-Funktion "5  15" ca. 10 Sekunden bis die erste Leuchte der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie anschließend nacheinander –
 - die Taste "–",
 - dann die Taste "+",
 - dann die Taste für die Kochstellen-Beleuchtung "  ".

Ist der Automatikbetrieb aktiviert, leuchten die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" dauernd.

Ist der Automatikbetrieb nicht aktiviert, blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" gleichzeitig.

- Zum Verlassen der Abfrage drücken Sie die Taste für die Nachlauf-Funktion "5  15". Alle Kontrolllampen erlöschen.

Kann die Kommunikation trotz Anmeldung von Dunstabzugshaube und Kochfeld nicht hergestellt werden, müssen beide Geräte zunächst abgemeldet und dann erneut angemeldet werden.

Abmelden

Zum Abmelden der Dunstabzugshaube:

- Schalten Sie Gebläse und Kochstellenbeleuchtung aus.
- Drücken Sie die Taste für die Nachlauf-Funktion "5  15" ca. 10 Sekunden bis die erste Leuchte der Gebläsestufenanzeige leuchtet.
- Drücken Sie anschließend nacheinander –
 - die Taste "–",
 - dann die Taste "+",
 - dann die Taste für die Kochstellen-Beleuchtung "  ".

Ist der Automatikbetrieb aktiviert, leuchten die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" dauernd.

- Zum Deaktivieren des Automatikbetriebes die Taste "–" drücken.

Nach erfolgreicher Abmeldung blinken die Kontrolllampen der Gebläsestufen "II" und "III" gleichzeitig.

- Bestätigen Sie die Abmeldung mit der Taste für die Nachlauf-Funktion "5  15". Alle Kontrolllampen erlöschen.

Erfolgt die Bestätigung nicht innerhalb von 4 Minuten nach dem Einstellen, wird die Dunstabzugshaube nicht abgemeldet.

- Melden Sie das Kochfeld ab. Informationen dazu entnehmen Sie der Installationsanweisung des Kommunikationsmoduls XKM 2000/2100 KM*.
- Anschließend die Geräte, wie zuvor beschrieben, wieder anmelden.

Con@ctivity und Miele@home

Betrieb von Con@ctivity in Verbindung mit Miele@home

Wollen Sie Con@ctivity in einer vorhandenen Miele@home-Umgebung betreiben, sind Dunstabzugshaube und Kochfeld im Miele@home-System anzumelden.

- Starten Sie am InfoControl bzw. SuperVision-Gerät den Menüpunkt "Gerät anmelden" bzw. "Weiteres Gerät anmelden".
- Starten Sie anschließend die Anmeldung an der Dunstabzugshaube, wie zuvor beschrieben.

Am InfoControl bzw. SuperVision-Gerät wird die Anmeldung abgeschlossen.

Nach ca. 45 Sekunden ist die Dunstabzugshaube im System angemeldet.

Die Dunstabzugshaube "sucht" nun nach einem schon angemeldeten Kochfeld.

Sollten zwei Kochfelder vorhanden sein, wird nur eins der beiden Kochfelder verwendet.

- Ist noch kein Kochfeld angemeldet, ist dieses am InfoControl bzw. SuperVision-Gerät anzumelden. Beachten Sie dazu die Installationsanweisung des XKM 2000/2100 KM*.

Das Kochfeld wird anschließend automatisch von der Dunstabzugshaube gefunden.

* Bei den Kochfeldern KM 549 und KM 554 ist die An- und Abmeldung in der zugehörigen Gebrauchsanweisung beschrieben.


Betrieb mit Steuermodul DSM 400

Zur Kombination der Dunstabzugshaube mit weiteren Komponenten ist als Zubehör das Miele Steuermodul DSM 400 erhältlich.

Es bietet folgende Möglichkeiten:

Potentialfreier Anschluss

Er dient zum Steuern eines weiteren Gerätes mit Hilfe der Ein/Aus-Taste ① der Dunstabzugshaube.

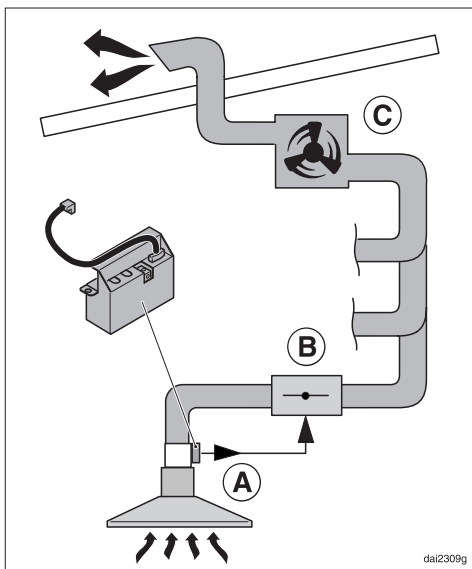

Der potentialfreie Kontakt des DSM 400 (A) kann zum Beispiel in einer Dunstabzugshaube der Baureihe ...EXT eingesetzt werden, die an eine Zentralabsaugung angeschlossen ist.

Der Kontakt kann dazu genutzt werden, eine elektrisch betriebene Absperrklappe (B) zu betätigen, die der Zentralabsaugung (C) vorgeschaltet ist.

Die Komponenten der Zentralabsaugung sind nicht Bestandteil des Miele Lieferprogramms.

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu.

Anschluss eines Lichttasters

Das Steuermodul bietet die Möglichkeit, die Beleuchtung der Dunstabzugshaube auch über einen in die Hausinstallation integrierten Lichttaster zu schalten.

Montage

Das Steuermodul wird am Gehäuse montiert.

Der elektrische Anschluss von Komponenten an das Steuermodul muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Gesamtanschlusswert *	138 W
– Gebläsemotor *	130 W
– Kochstellenbeleuchtung	4 x 2 W
Netzspannung	AC 230 V
Frequenz	50 Hz
Absicherung	10 A
Gewicht	
DA 2905	24,9 kg
DA 2905 EXT	19,0 kg
Randabsaugungs-Paneele	
DRP 2900 Glas	8,6 kg
DRP 2900 Edelstahl	4,5 kg

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Miele, dass sich die auf dem Deckblatt aufgeführten Dunstabzugshauben in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befinden.

Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie unter der Adresse, die auf der Rückseite angegeben ist.

Gebälseleistung* nach EN 61591

Abluftleistung mit Randabsaugungs-Paneele, Abluftsystem Ø 150 mm:

Stufe I	190 m ³ /h
Stufe II	290 m ³ /h
Stufe III	390 m ³ /h
Intensivstufe	620 m ³ /h

* Der Anschlusswert und die Abluftleistung der Geräte der Typenreihe ...EXT ist abhängig vom angeschlossenen externen Gebläse.

Länge der Verbindungsleitung zum externen Gebläse 1,85 m

**Deutschland:****Herstelleradresse**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Telefon: 0800 22 44 666 (kostenfrei)
Mo-Fr 8-20 Uhr
Sa+So 9-18 Uhr

Telefax: 05241 89-2090
Miele im Internet: www.miele.de
E-Mail: info@miele.de

Österreich:

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestr. 1
5071 Wals bei Salzburg

Telefon: 050 800 800 (Festnetz zum Ortstarif;
Mobilfunkgebühren abweichend)
Mo-Fr 8-17 Uhr

Telefax: 050 800 81219
Miele im Internet: www.miele.at
E-Mail: info@miele.at

Luxemburg:

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
Postfach 1011
L-1010 Luxemburg/Gasperich

Telefon: 00352 4 97 11-30 (Werkkundendienst)
Telefon: 00352 4 97 11-45 (Produktinformation)
Mo-Do 8.30-12.30, 13-17 Uhr
Fr 8.30-12.30, 13-16 Uhr

Telefax: 00352 4 9711-39
Miele im Internet: www.miele.lu
E-Mail: infolux@miele.lu



www.miele-shop.com