



moto ×



Überblick



Start



Startbildschirm und Apps



Steuern und anpassen



Anrufe



Kontakte



Nachrichten



E-Mail



Eingabe



Kontakte knüpfen



Durchsuchen



Fotos und Videos



Musik



Bücher



Spiele



Suchen und Navigieren



Organisieren



Verbinden und Übertragen



Schützen



Sie möchten mehr?



Problembehebung



Sicherheit



Aktuelle Themen



Themen suchen



Überblick

Eine Kurzübersicht

Überblick Ein erster Blick Hauptthemen

Ein erster Blick

Ihr neues Telefon verfügt über ein großes, helles, hochauflösendes Display, das von einer Seite bis zur anderen reicht. Durch die geschwungene Form liegt es perfekt in der Hand.

Hinweis: Ihr Telefon sieht möglicherweise ein wenig anders aus.



Tipps und Tricks

- **Start:** Sind Sie bereit? Siehe „**Start**“.
- **Hauptthemen:** Sie brauchen nur ein paar kurze Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons? Siehe „**Hauptthemen**“.
- **Hilfe:** Alle Fragen zu Ihrem neuen Telefon werden direkt auf dem Telefon beantwortet. Berühren Sie „Apps“ (☰) → ? **Hilfe**. Sie suchen noch mehr? Siehe „**Hilfe und mehr**“.

Hinweis: Bestimmte Apps und Funktionen sind eventuell nicht für alle Länder verfügbar.

SAR Dieses Produkt berücksichtigt den zulässigen nationalen oder internationalen Höchstwert für die Belastung durch elektromagnetische Strahlung im Hochfrequenzbereich (SAR-Richtlinien) bei normaler Verwendung am Kopf oder wenn es 1,5 cm vom Körper entfernt getragen oder gehalten wird. Die SAR-Richtlinien basieren auf großzügig bemessenen Grenzwerten, damit die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Alter oder gesundheitlicher Verfassung, gewährleistet ist.

Achtung: Bevor Sie Ihr Telefon verwenden, lesen Sie die wichtigen Sicherheitsinformationen und rechtlichen Hinweise, die Ihrem Produkt beiliegen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Überblick Ein erster Blick Hauptthemen

Hauptthemen

Hinweise zum Funktionsumfang des Telefons

- Personalisieren des Startbildschirms: siehe „**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**“.
- Eine schnelle Änderung durchführen: siehe „**Schnelleinstellungen**“.
- Online gehen: siehe „**Durchsuchen**“.
- Entdecken: siehe „**Google Play™**“.
- Apps suchen: siehe „**Apps herunterladen**“.
- Soziale Netze: siehe „**Kontakte knüpfen**“.
- Sicherheit: siehe „**Schützen**“.
- Selbst suchen: siehe „**Suchen und Navigieren**“.
- Fotos schießen: siehe „**Fotografieren**“.
- WLAN-Verbindung: siehe „**WLAN-Netzwerke**“.
- Filme ansehen: siehe „**Play Movies & TV**“.
- Das Telefon schützen: siehe „**Display-Sperre**“.
- Interaktive Kurzanleitungen durchsuchen: siehe „**Hilfe und mehr**“.
- Umfassende Hilfe erhalten: siehe „**Hilfe und mehr**“.

Tipps und Tricks

- **Interaktiv:** Um schnell loszulegen, berühren Sie „Apps“ (☰) → **? Hilfe** für interaktive Kurzanleitungen.
- **Google™-Hilfe:** Sie können in fast jeder Google-App „Menü“ (☰) → **Hilfe** berühren. Sie können das Google Help Center auch im Internet unter www.google.com/support aufrufen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Start

Vorbereitung

Start
SIM-Karte einsetzen
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™

SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die Nano-SIM-Karte ein und schalten Sie das Telefon ein.

(Möglicherweise ist die Nano-SIM-Karte bereits im Telefon eingelegt. Wenn dies der Fall ist, laden Sie nur den Akku und schalten Sie das Telefon ein.)

Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine SIM-Karte der richtigen Größe verwenden. Verwenden Sie keine Adapter für Ihre SIM-Karte.

1 Nano-SIM-Karte einlegen (wenn nicht bereits geschehen).

SIM-Kartenhalter mithilfe des Werkzeugs herausnehmen. Nano-SIM-Karte in den Halter einlegen. Halter wieder zurück in das Telefon drücken.

2 Bei Bedarf aufladen.

3 Einschalten.

Ein-/Aus-Taste gedrückt halten, bis der Bildschirm sich einschaltet.

Tipps und Tricks

- **SIM-Kartenhalter und Werkzeug:** Der SIM-Kartenhalter befindet sich oben auf dem Telefon. Drücken Sie das schlüsselähnliche Werkzeug, das im Lieferumfang des Telefons enthalten ist, in die kleine Öffnung im SIM-Kartenhalter, um diesen zu öffnen. Legen Sie die Nano-SIM-Karte in den Halter ein. (Stellen Sie sicher, dass die abgewinkelte Ecke der SIM-Karte in die abgewinkelte Ecke des SIM-Kartenhalters passt.) Richten Sie den Halter aus und legen Sie ihn vorsichtig wieder in das Telefon ein.
- **Ein-/Aus-Taste:** Um den Bildschirm zu deaktivieren oder zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Halten Sie zum Ein- und Ausschalten des Telefons die Taste gedrückt.
- **Akku:** Holen Sie die volle Leistung aus dem Akku – siehe „Akkulaufzeit“.

Warnung: Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen. Falls das Telefon nicht mehr reagiert, erzwingen Sie einen Neustart. Halten Sie dazu die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Start
SIM-Karte einsetzen
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™



Akkulaufzeit

Dieses Telefon ist wie ein kleiner Computer. Es bietet Unmengen an Informationen und Apps mit Lichtgeschwindigkeit. Je nachdem, welche Funktionen Sie nutzen, kann der Stromverbrauch entsprechend hoch sein.

Um zu erfahren, welche Funktion Akkuladung verbraucht, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Akku**.

Tipps und Tricks

Sie können die Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen durch ein Einschränken der folgenden Aktivitäten bzw. auf folgende Art noch weiter verlängern:

- Verwendung von WLAN und Bluetooth®: Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** und dann den Schalter neben **WLAN** bzw. **Bluetooth**, um diese Funktionen abzuschalten **AUS**, wenn sie nicht benötigt werden.
- Verwendung von GPS: Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Standort** → **Modus** → **Akkuschonbetrieb**, um die GPS-Ortung zu deaktivieren.
- Display-Helligkeit: Berühren Sie Apps  →  **Einstellung** → **Display** → **Helligkeit** → (Dimmer-Einstellung nach links schieben), wenn Sie den automatischen Lichtsensor nicht verwenden möchten.
- Verzögerung zur Deaktivierung des Displays: Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Display** → **Ruhezustand** → (kürzeres Intervall).
- Widgets, die Informationen auf den Startbildschirm liefern, z. B. Nachrichten oder Wetter.
- Nicht genutzte Online-Konten, bei denen Sie angemeldet sind: Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung**. Gehen Sie zum Bereich **KONTEN** und berühren Sie das Konto, das Sie entfernen möchten. Berühren Sie das Konto erneut und berühren Sie anschließend „Menü“  → **Konto entfernen**.
- Aufzeichnung oder Wiedergabe von Videos, Wiedergabe von Musik oder Fotografieren.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter






Start
SIM-Karte einsetzen
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™



Anmelden

Wenn Sie Gmail™ verwenden, besitzen Sie bereits ein Google™-Konto, falls nicht, können Sie jetzt ein Konto einrichten. Durch die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto können Sie Ihre Kontakte, Termine, Fotos und mehr anzeigen.

Um loszulegen, wählen Sie einfach Ihre Sprache aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

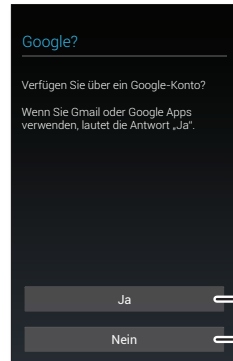

E-Mail, Kontakte, Termine, Fotos und mehr – anmelden, um alles anzeigen zu lassen.

Oder hier berühren, um ein neues Google-Konto zu erstellen.

Tipps und Tricks

- **WLAN-Netzwerk:** Wischen Sie die Statusleiste nach unten, um schnelleren Internet-Zugang zu erhalten oder die Datennutzung zu schonen. Berühren und halten Sie dann **WLAN**. Mehr finden Sie unter „**WLAN-Netzwerke**“.
- **Konten:** Um Konten hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, berühren Sie „Apps“ (☰) → **Einstellung**. Gehen Sie zum Abschnitt **KONTEN** und berühren Sie **+ Konto hinzufügen**. Oder berühren Sie ein Konto → „Menü“ (☰) → **Konto entfernen**, um ein Konto vom Telefon zu löschen, falls zulässig. Weitere Informationen zum Einrichten von E-Mail-Konten finden Sie unter „**E-Mail**“.
Hilfe zu Ihrem Google-Konto finden Sie unter www.google.com/accounts.
- **Kontakte:** Sie haben verschiedene Möglichkeiten, die Kontakte aus Ihrem alten Telefon zu übertragen. Wenn Ihr altes Telefon ebenfalls ein Android™-Telefon war und Sie die Android Sicherheits- und Wiederherstellungsfunktion verwendet haben, werden die Kontakte automatisch auf dem neuen Telefon angezeigt. Andernfalls verwenden Sie die App Motorola Migrate in „**Vom alten auf das neue Telefon**“. Oder besuchen Sie www.motorola.com/transfercontacts.

Hinweis: Dieses Telefon unterstützt Apps und Dienste, die mitunter eine Vielzahl von Daten verwenden, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Ihr Datentarif Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.



Start

Start
SIM-Karte einsetzen
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™



Menü

Mehr





Zurück


Weiter



Vom alten auf das neue Telefon

Mit Motorola Migrate ist es ganz einfach, Ihre persönlichen Daten vom alten Telefon auf das neue Telefon zu kopieren – großes Versprechen.

- **Mit Android™:** Laden Sie zuerst auf dem alten Telefon die App Motorola Migrate von Google Play™ herunter. Berühren Sie dann auf dem neuen Telefon Apps (☰) →  **Motorola Migrate** → **Android**, um zu beginnen.
- **Mit einem iPhone:** Berühren Sie auf Ihrem neuen Telefon Apps (☰) →  **Motorola Migrate** → **iPhone**, um zu beginnen.

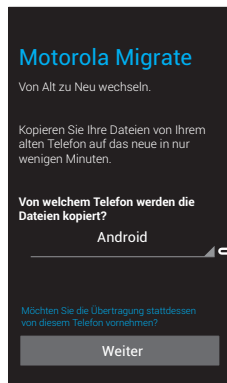

Tipp: Wenn Sie direkt nach der Telefoneinrichtung nicht alle Inhalte kopieren möchten, können Sie dies zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt tun.

Wählen Sie Ihr altes Telefon.

Tipps und Tricks

- Während des Migrierens können Sie das Telefon nicht verwenden.
- Durch die Anmeldung bei Ihrem Google-Konto werden Ihre Apps kopiert, sofern sie in die Cloud gesichert wurden.
- Auf Telefonen, die das Kopieren von Musik unterstützen, wird nicht die gesamte Musik kopiert. (Führen Sie eine Online-Suche durch, wenn Sie weitere Informationen über die digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM) oder DRM-geschützte Dateien erhalten möchten.)



Start

Start
SIM-Karte einsetzen
Akkulaufzeit
Anmelden
Vom alten auf das neue Telefon
Google Play™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Google Play™

Google Play ist eine digitale Inhaltsplattform von Google, auf der Sie Ihre Lieblingsfilme, -bücher, -magazine und Android-Apps und -Spiele finden und genießen können.



Hinweis: Die Inhalte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Tipps und Tricks

- Weitere Informationen zu **Google-Produkten** finden Sie unter www.google.com/about/products.
- Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein **Google-Konto**: Besuchen Sie www.google.com/accounts.
- **Google-Hilfe**: Siehe www.google.com/support.
- **Android-Apps herunterladen**: Berühren Sie „Apps“ ☰ → **Play Store**.
- Auf alle Dateien **in der Cloud zugreifen**: Lesen Sie „Ihre Cloud“.



Startbildschirm und Apps

Sie haben Schnellzugriff

Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect



Apps herunterladen


Apps pflegen

Telefon aktualisieren


Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, wird der Startbildschirm eingeschaltet. Von dort aus können Sie auf Apps und mehr zugreifen.

- **Suche:** Geben Sie den Text in das Google-Suchfeld oben auf dem Startbildschirm ein oder berühren Sie , um mittels Sprache zu suchen. Oder sagen Sie Ihre Standardaufforderung, um Ihrem Telefon eine Frage zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter „**Moto Sprache**“.
- **App-Liste öffnen:** Um sich Ihre Apps anzusehen, berühren Sie Apps .

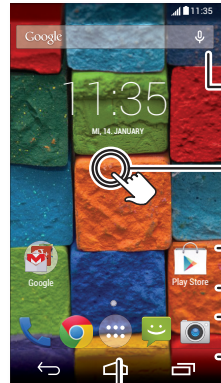

Nach unten blättern, um Benachrichtigungen und Einstellungen anzuzeigen.

Per Texteingabe suchen oder  berühren, um die Sprachsuche zu starten.



Berühren und halten Sie eine freie Stelle, um Widgets hinzuzufügen oder das Hintergrundbild zu ändern.

Schnellzugriff
Schnellzugriff auf eine App.

Favoriten

Berühren Sie „Apps“ , um alle Anwendungen zu sehen.

Tipps und Tricks

- **Widgets:** Wenn Sie Widgets wie eine Uhr, einen interaktiven Kalender oder ähnliches auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen möchten, berühren und halten Sie eine freie Position auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **WIDGETS**.
- **Seiten:** Zum Hinzufügen einer Seite ziehen Sie ein Symbol an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen. Um andere Seiten mit Verknüpfungen oder Widgets anzuzeigen, wischen Sie den Startbildschirm nach links.
- **Suche:** Um Google Now™ zu öffnen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts.
- **Einstellungen:** Um Einstellungen schnell zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie  → **EINSTELLUNG**.
- **Deinstallieren:** Um Apps zu deinstallieren, berühren Sie „Apps“ , berühren und halten eine App und ziehen sie auf **Deinstallieren**. (Einige Apps können nicht deinstalliert werden).



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren



Menü

Mehr





Zurück

Weiter




Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Um schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingselemente zu erhalten, können Sie den Startbildschirm nach Wunsch anpassen.

- **Hintergrund ändern:** Berühren Sie längere Zeit eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, um den Hintergrund auszuwählen.
- **Seite zum Startbildschirm hinzufügen:** Ziehen Sie ein Symbol an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen.
- **Verknüpfungen hinzufügen:** Berühren Sie „Apps“ , berühren und halten Sie die App und ziehen Sie sie auf eine Seite des Startbildschirms. Um sich alle Ihre Apps anzusehen, berühren Sie „Apps“  und wischen Sie nach links.
- **Verknüpfungsordner erstellen:** Sie können App-Verknüpfungen auf dem Startbildschirm gruppieren, um sie zu organisieren.

Zum Erstellen eines Verknüpfungsordners auf dem Startbildschirm ziehen Sie eine Verknüpfung auf eine andere. Fügen Sie weitere Verknüpfungen hinzu, indem Sie diese auf die erste Verknüpfung ziehen. Zum Benennen des Ordners öffnen Sie diesen, berühren Sie den Namen und geben Sie unter den Apps einen Namen ein.

- **Widgets hinzufügen:** Berühren und halten Sie längere Zeit eine leere Stelle auf dem Startbildschirm und berühren Sie **WIDGETS**.

Tipp: Einige Apps enthalten Widgets. Um Apps herunterzuladen, berühren Sie „Apps“  →  **Play Store**.

- **Größe von Widgets ändern:** Sie können die Größe einiger Widgets ändern. Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann lassen Sie es los. Ziehen Sie zum Anpassen der Größe an den Ecken der weißen Kreise.

- **Verknüpfungen und Widgets verschieben oder löschen:** Berühren und halten Sie eine Verknüpfung oder ein Widget, bis Sie eine Vibration spüren, dann ziehen Sie sie/es an eine andere Stelle oder auf eine andere Seite oder **entfernen** sie/es durch Ziehen nach oben.

Hinweis: Das Entfernen einer Verknüpfung von Ihrem Startbildschirm bedeutet nicht, dass die App auch vom Telefon gelöscht wird.

Weitere Informationen (beispielsweise über das Einstellen individueller Klingeltöne für Ihre Kontakte) finden Sie unter „**Steuern und anpassen**“.



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps
Neugestaltung Ihres Startbildschirms
Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Entdecken Sie das Moto X
Motorola Connect
Apps herunterladen
Apps pflegen
Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



Hilfe und mehr

Wie wird etwas gemacht? Sehen Sie eine Kurzanleitung an. Lesen Sie eine Anleitung. Reden Sie mit jemandem. Finden Sie alles über Ihr Telefon heraus.

So geht's: Apps → **Hilfe**

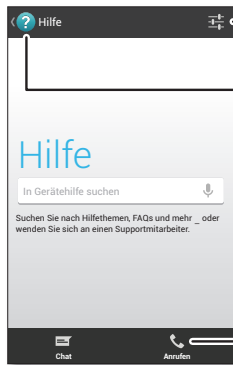

Vorschläge von uns erhalten.

Tutorials ansehen,
Kurzanleitungen und mehr lesen.

Sie möchten persönlich mit uns in
Kontakt treten? Starten Sie einen
Chat oder rufen Sie uns an.

Suchen

Berühren Sie oben auf dem Startbildschirm das Google-Suchfeld, um Text einzugeben, oder sagen Sie Ihre Standardaufforderung, um Ihrem Telefon eine Frage zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter „**Moto Sprache**“.

Beim Eingeben werden Vorschläge unter dem Suchfeld angezeigt:

- Zum Suchen nach einem Vorschlag berühren Sie diesen.
- Um nach Text im Suchfeld zu suchen, berühren Sie auf der Touchscreen-Tastatur.

Tipp: Um die Touchscreen-Tastatur zu schließen, berühren Sie .



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect



Apps herunterladen


Apps pflegen


Telefon aktualisieren

Google Now™

Google Now stellt Ihnen genau zum richtigen Zeitpunkt genau die richtigen Informationen zur Verfügung, noch bevor Sie danach suchen. Informationen zu Wetter und Verkehr, Fahrpläne und sogar Sportergebnisse werden automatisch den ganzen Tag über genau im richtigen Moment angezeigt.

Um zu beginnen, wischen Sie auf dem Startbildschirm nach rechts. Oder halten Sie die Startbildschirmtaste  gedrückt und wischen Sie dann nach oben zum Google-Symbol .

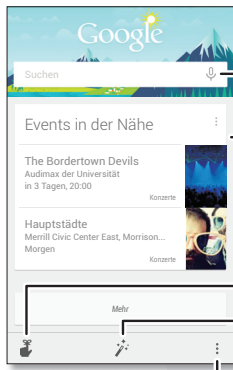

 berühren, um eine Sprachsuche zu starten.


Wichtige Informationen werden hier angezeigt.

Erinnerungen einrichten.

Google Now anpassen.


Google Now aus- und einschalten, Einstellungen anpassen und mehr.

Um Google Now ein- bzw. auszuschalten, Einstellungen festzulegen oder weitere Informationen zu erhalten, öffnen Sie

Google Now, blättern Sie zum unteren Rand des Bildschirms und berühren Sie „Menü“  → **Einstellungen**.

Status und Benachrichtigungen

Oben auf dem Bildschirm werden Sie durch Symbole auf neue Nachrichten und Ereignisse hingewiesen. Wenn Sie nicht wissen, was ein Symbol bedeutet, wischen Sie die Statusleiste nach unten, um sich Informationen darüber anzusehen.

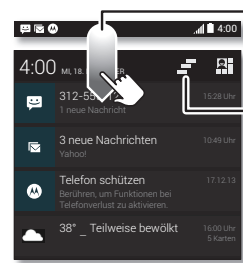

Nach unten wischen, um Einstellungen und Benachrichtigungen anzuzeigen.

Benachrichtigungen löschen.

Tipp: Um nur eine Benachrichtigung zu löschen, streifen Sie schnell nach links oder rechts.

Tipp: Um häufig verwendete Einstellungen schnell zu ändern, berühren Sie  im oberen rechten Bereich (oder wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern anstatt mit einem nach unten). Näheres dazu finden Sie unter „**Schnelleinstellungen**“.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps
Neugestaltung Ihres Startbildschirms
Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Entdecken Sie das Moto X
Motorola Connect
Apps herunterladen
Apps pflegen
Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Die Symbole rechts oben zeigen den Telefonstatus an:

Netzstärke	Akku wird aufgeladen/voll
WLAN in Reichweite/verbunden	Lautlos
Bluetooth® ein (durchsichtig)/ verbunden (undurchsichtig)	Vibrieren
Standort ein	Wecker gestellt
Flugmodus	Warnung

Hinweis: Apps, die Sie von Google Play™ herunterladen, können in der Symbolleiste andere Symbole anzeigen, um Sie auf bestimmte Ereignisse aufmerksam zu machen.



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps
Neugestaltung Ihres Startbildschirms
Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Entdecken Sie das Moto X
Motorola Connect
Apps herunterladen
Apps pflegen
Telefon aktualisieren



Entdecken Sie das Moto X

Ihr neues Telefon weiß, ob Sie sich in einem Auto, einer Besprechung oder zu Hause befinden und passt sich dementsprechend an. Das Telefon reagiert auf ihre Stimme und Gesten und zeigt Ihnen diskret Benachrichtigungen.

Tipp: Um diese Funktionen anzupassen, berühren Sie Apps (☰) → **Moto**.

Moto Regeln

Je nachdem, wo Sie sich befinden und was Sie gerade tun, bietet Moto Regeln Ihnen immer genau die richtigen Informationen für einen reibungslosen Tagesablauf. Zum Beispiel fragt es Sie, ob Sie Ihr Telefon nachts stumm stellen oder ob Sie während der Autofahrt SMS lesen möchten.



Moto Sprache

Ihr neues Telefon ist immer für Sie bereit. Steuern Sie das Telefon mit Ihrer Stimme, selbst wenn es sich nicht in Reichweite befindet.

- **Auswählen:** Legen Sie mithilfe der Moto-App Ihren eigenen benutzerdefinierten Satz fest, z. B. „OK Moto X“ oder „Hör zu Moto“.
- **Verwenden:** Sagen Sie Ihren benutzerdefinierten Satz und dann **„Was gibt's neues“**, um Benachrichtigung abzuhören, ohne dafür das Telefon zu entsperren, oder sagen Sie **„Mailbox“**, um Nachrichten abzuhören. Falls Sie das Telefon in der Nähe verlegen, sagen Sie **„telefon finden“**, damit das Telefon klingelt.

Probieren Sie auch andere Sätze aus, zum Beispiel: **„Wo ist das nächste Pizzeria?“** oder **„Wie wird das Wetter in Berlin?“**.

- **Hilfe erhalten:** Berühren Sie Apps (☰) → **Hilfe**. Um weitere Befehle zu erhalten, sagen Sie Ihren benutzerdefinierten Satz und dann **„Hilf mir“**.

Tipp: Sie können mithilfe von Sprache Apps wie Facebook™, WhatsApp™ und YouTube™ steuern.

„OK Moto X... Hilf mir“.

„... Was gibt's neues?“

„... Rufen Lisa“.

„... telefon finden“.



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren



Menü

Mehr




Zurück

Weiter



Moto Infos

Sehen Sie alle SMS/MMS, Anrufe und andere Benachrichtigungen, wenn sie eingehen. Auch wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet, werden die Informationen diskret auf dem Display angezeigt.

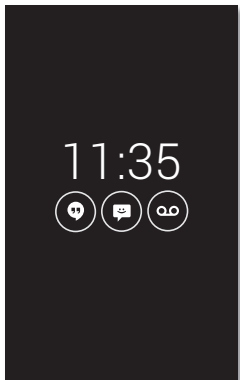


Berühren und halten Sie, um eine Vorschau zu sehen. Ziehen Sie nach oben, um die Nachricht zu öffnen oder nach unten, um das Telefon zu entsperren.

Wischen Sie nach links oder rechts, um die anderen Benachrichtigungen zu öffnen.

Moto Action

Winken Sie mit der Hand, um Anrufe stummzuschalten oder Alarme auf spätere Erinnerung zu setzen. Sehen Sie sich die Zeit oder aktuelle Benachrichtigungen mit Moto Infos an, indem Sie einfach nur nach Ihrem Telefon greifen. Oder starten Sie die Kamera über zwei schnelle Bewegungen mit dem Handgelenk.

Tipp: Wenn Sie die Einstellungen ändern möchten, berühren Sie „Apps“ → Moto → Action.

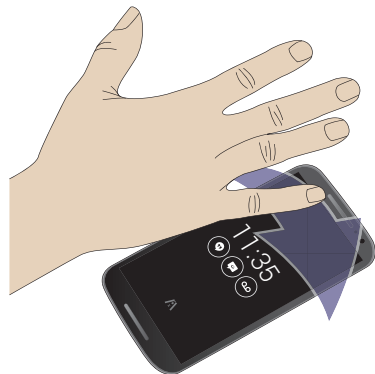



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Motorola Connect

Über Ihr Google-Konto können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Computer verbinden. Zeigen Sie Anruf-, Kontakt- und Nachrichteninformationen auf Ihrem Computer an. Sehen Sie, wer Sie gerade anruft, und senden und empfangen Sie SMS über Ihren Desktop, indem Sie ein einfaches Add-on in Ihrem Desktop-Chrome™-Browser verwenden.

So geht's: Apps → **Connect**

Apps herunterladen

Google Play™

Holen Sie sich Musik, Filme, Bücher, Apps, Spiele und mehr.

So geht's: „Apps“ → **Play Store**

- **Suchen:** Berühren Sie oben rechts, um eine Suche durchzuführen.
- **Download:** Um eine gefundene App herunterzuladen, berühren Sie diese zur Anzeige der Details. Danach berühren Sie **Installieren** oder den Preis.
- **Teilen:** Um eine im Play Store gefundene App zu teilen, berühren Sie diese zur Anzeige der Details. Danach berühren Sie .
- **Neu installieren:** Um Ihre aus dem Play Store heruntergeladenen Apps anzuzeigen oder neu zu installieren, berühren Sie **Play Store** (oben links) → **Meine Apps**.
- **Einen Computer verwenden:** Um Apps auf einem Computer zu finden und zu verwalten, gehen Sie zu <http://play.google.com> und melden sich bei Ihrem Google-Konto mit Ihrem Passwort an.

Hier können Sie auf dem großen Bildschirm nach Apps suchen, Apps auf mehreren Geräten (z. B. einem Telefon und Tablet) verwalten und neue Apps für den Download auf Ihre Geräte vorgeben.

- **Musik, Bücher und Filme genießen:** Über Google Play Store können Sie auch auf die Apps „**Play Music**“, „**Play Books**“ und „**Play Movies & TV**“ zugreifen.
- **Hilfe erhalten:** Um Hilfe und mehr zu erhalten, berühren Sie oben rechts „Menü“ .

Apps aus dem Netz

Mit dem Browser können Sie Apps aus Onlineshops beziehen.

Tipp: Wählen Sie die Apps und Aktualisierungen mit Vorsicht, da einige die Leistung Ihres Telefons beeinträchtigen können. Siehe „**Bedenken Sie Ihre Auswahl**“.

Hinweis: Wenn Sie eine App installieren, lesen Sie alle Warnmeldungen, um zu erfahren, auf welche Informationen die App zugreift. Wenn Sie nicht möchten, dass die App Zugriff auf diese Informationen erhält, brechen Sie die Installation ab.

Damit auf dem Telefon Apps installiert werden können, die nicht von Google Play stammen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung** → **Sicherheit** und markieren Sie **Unbekannte Herkunft**.

Um Dateien von Ihrem Browser herunterzuladen, siehe „**Downloads**“.



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps
Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps
Neugestaltung Ihres Startbildschirms
Hilfe und mehr
Suchen
Status und Benachrichtigungen
Entdecken Sie das Moto X
Motorola Connect
Apps herunterladen
Apps pflegen
Telefon aktualisieren



Menü

Mehr



Zurück

Weiter








Bedenken Sie Ihre Auswahl

Apps sind eine tolle Ergänzung. Und es ist für jeden etwas dabei. Spielen, kommunizieren, arbeiten oder Spaß haben. Aber denken Sie daran, Ihre Apps sorgfältig auszuwählen. Hier sind ein paar Tipps:

- Um zu verhindern, dass Spyware, Phishing oder Viren das Telefon oder Ihre Privatsphäre beeinträchtigen, verwenden Sie nur Apps von vertrauenswürdigen Websites wie Google Play Store.
- Überprüfen Sie im Google Play Store die Bewertungen und Kommentare zu den Apps, bevor Sie diese installieren.
- Falls Sie sich nicht sicher sind, ob eine App vertrauenswürdig ist, installieren Sie sie nicht.
- Wie alle Apps benötigen heruntergeladene Apps Speicher, Daten, Akkuleistung und Verarbeitungsleistung. Einige Apps sind dabei ressourcenintensiver als andere. Ein einfaches Widget zur Anzeige des Akkustands verbraucht z. B. weniger Ressourcen als eine Musikplayeranwendung. Wenn Sie eine App installiert haben und mit ihrer Speicher-, Daten-, Akku- oder Verarbeitungsleistung nicht zufrieden sind, deinstallieren Sie sie. Sie können sie jederzeit erneut installieren.
- Sie sollten den Zugriff von Kindern auf Apps genau wie das Surfen im Internet überwachen, damit sie keinen Zugriff auf unangemessene Apps erhalten.
- Gewisse Apps bieten möglicherweise keine genauen Informationen. Passen Sie auf - besonders wenn es um die persönliche Gesundheit geht.

Apps pflegen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm „Apps“  und blättern Sie nach links, um durch die Apps zu gehen. Um den Appsbildschirm zu schließen, berühren Sie „Startbildschirm“  oder „Zurück“ .

- **Apps deinstallieren:** Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Apps**. Blättern Sie nach links zu **ALLE**, berühren Sie eine App und dann oben rechts **Deaktivieren** oder **Deinstallieren** (wenn verfügbar).

Deaktivieren entfernt die App aus dem Menü. Um sie zu **aktivieren**, öffnen Sie das Fenster erneut und berühren Sie **Aktivieren** (deaktivierte Apps stehen in der Liste unten).

Wenn eine App Ihr Telefon sperrt, sobald Sie es einschalten, starten Sie es erneut im abgesicherten Modus: Schalten Sie das Telefon aus und wieder an. Halten Sie, sobald während des Einschaltens das Motorola-Logo erscheint, beide Lautstärketasten gedrückt, bis der Startbildschirm mit **Abgesicherter Modus** unten links angezeigt wird. Versuchen Sie dann, die App zu entfernen.

- **Anwendungen erneut installieren:** Um Anwendungen aus dem Google Play Store erneut zu installieren, berühren Sie Apps  →  **Play Store** → **Meine Apps**. Die von Ihnen heruntergeladenen Apps sind aufgelistet und zum Download verfügbar.



Startbildschirm und Apps

Startbildschirm und Apps

Kurzanleitung: Startbildschirm und Apps

Neugestaltung Ihres Startbildschirms

Hilfe und mehr

Suchen

Status und Benachrichtigungen

Entdecken Sie das Moto X

Motorola Connect

Apps herunterladen

Apps pflegen

Telefon aktualisieren



Menü

Mehr




Zurück



Weiter



• Appsdetails weitergeben, anzeigen lassen oder löschen:

Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Apps**. Eine Leiste im unteren Teil des Displays zeigt an, wie viel Speicherplatz noch für Apps verfügbar ist. Blättern Sie nach links oder rechts, um die App-Liste **HERUNTERGELADEN**, **AKTIV** oder **ALLE** anzuzeigen und berühren Sie dann eine App in der Liste, um Details und die Speichernutzung anzuzeigen. Sie können **Daten löschen**, **Cache leeren** oder andere Optionen berühren.

Tipp: Appsdetails schnell vom Appsbildschirm aufrufen: Berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie zu **App-Info**.



• **Appsdatenutzung anzeigen:** Um anzeigen zu lassen, welche Apps die meisten Daten nutzen, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Datennutzung**. Näheres dazu finden Sie unter „**Datennutzung**“.

Telefon aktualisieren

Sie können über das Telefon oder einen Computer nach Aktualisierungen für die Telefon-Software suchen, diese herunterladen und installieren:

• Mit dem Telefon:

Wenn das Telefon Sie über ein Update benachrichtigt, befolgen Sie die Anweisungen, um es herunterzuladen und zu installieren.

Um manuell nach Aktualisierungen zu suchen, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Über das Telefon** → **Systemupdates**.

Das Telefon lädt Aktualisierungen über die WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über das Mobiltelefonnetz herunter. Wir empfehlen, den Download von Aktualisierungen über eine WLAN-Verbindung vorzunehmen. Beachten Sie, dass diese Updates vergleichsweise groß sein können – 25 MB oder mehr – und möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Wenn in Ihrem Land keine Aktualisierungen über das Mobilfunknetz verfügbar sind, können Sie diese über einen Computer vornehmen.

• Über den Computer:

Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Website www.motorola.com/update.



Steuern und anpassen

Funktion und Darstellung

Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



Kurzanleitung: Steuern und anpassen

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Telefon:

- **Verknüpfungen hinzufügen:** Berühren Sie Apps ☺, berühren und halten Sie eine App und ziehen Sie sie auf den Startbildschirm oder eine neue Seite.
- **Widgets auswählen:** Wenn Sie Widgets wie eine Uhr, einen interaktiven Kalender und weitere auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen möchten, berühren und halten Sie eine freie Position auf dem Startbildschirm.
- **Anpassen:** Ändern Sie die Einstellungen für WLAN, Helligkeit und mehr – wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie ☰. Berühren Sie ⚙, um auf weitere Einstellungen zuzugreifen.

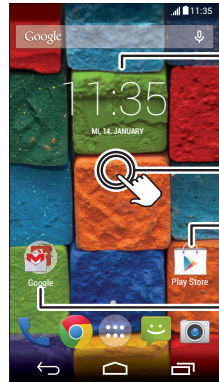

Widget berühren, um es zu ändern. Berühren und halten, um es zu verschieben, zu entfernen und mehr.

Berühren und halten Sie eine freie Stelle, um den Hintergrund zu ändern.

Zum Öffnen eine Verknüpfung berühren. Berühren und halten Sie das Element, um es zu verschieben oder zu löschen.

Verknüpfungen übereinanderziehen, um Gruppen zu erstellen.

Tipps und Tricks

- **Berühren:** Symbole oder Optionen auswählen
- **Berühren und halten:** Optionen für Elemente in Listen auswählen
- **Ziehen:** Elemente auf dem Startbildschirm verschieben
- **Blättern:** Elemente schnell öffnen oder löschen
- **Wischen:** Durch Listen oder zwischen Bildschirmen blättern
- **Finger zusammendrücken/auseinanderziehen oder Doppeltippen:** Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Anzeige auf Websites, in Fotos und Karten.
- **Drehen:** Drehen Sie eine Karte mit zwei Fingern, um die Ansicht zu rotieren und neigen Sie eine Karte, indem Sie sie mit zwei Fingern nach unten ziehen.
- **Sprechen:** Berühren Sie  in einem Suchfenster oder  auf einer Tastatur. Oder sagen Sie Ihre Standardaufforderung, um Ihrem Telefon eine Frage zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter „**Moto Sprache**“.
- **Deinstallieren:** Um Apps zu deinstallieren, berühren Sie „Apps“ ☺, berühren und halten eine App und ziehen Sie auf **Deinstallieren**. (Einige Apps können nicht entfernt werden.)
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen persönlichen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie erst „Apps“ ☺ →  **Kontakte**, dann den Kontakt und abschließend Menü ☰ → **Klingeltonwahl**.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü



Mehr



Zurück

Weiter



- **Schnelleinstellungen:** Um die Einstellungen für **WLAN**, **Bluetooth**, **Helligkeit**, **Flugmodus** und andere Einstellungen zu ändern, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie . Für weitere Einstellungen berühren Sie  **EINSTELLUNG**.
- **Seite zum Startbildschirm hinzufügen:** Ziehen Sie ein Symbol an die rechte Bildschirmseite, bis Sie eine weiße Leiste sehen. Sie können mehrere Seiten hinzufügen.
- **Startbildschirm:** Weitere Informationen zum Ändern des Startbildschirms finden Sie unter „**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**“.

An, aus, sperren und entsperren

Ihr Touchscreen ist eingeschaltet, wenn Sie ihn benötigen, und ausgeschaltet, wenn dies nicht der Fall ist. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein-/Aus-Taste.



Besitzerinformationen oder Nachricht an die Person, die Ihr Telefon findet, hinzufügen.

Sperre an den äußeren Ring ziehen, um Bildschirm zu entsperren.

Zum Öffnen der Kamera nach links wischen.
Zum Öffnen von Google Now nach oben blättern.

- **Display an und aus:** Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um das Display an- bzw. auszuschalten.

Hinweis: Der Touchscreen bleibt während eines Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Näherungssensor über dem oberen Bildschirmbereich abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen





Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen






- **Display-Sperre:** Um das Display zu entsperren, berühren Sie  und ziehen Sie zum äußeren Kreis, der angezeigt wird. Um ein Passwort, Muster, eine PIN oder die Sicherheitsfunktion der Gesichtserkennung zum Entsperren des Displays zu verwenden, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre** (siehe „Display-Sperre“).
- **Besitzerinformationen:** Um dem Sperrbildschirm eine Nachricht hinzuzufügen, falls Sie Ihr Telefon verlieren, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sicherheit** → **Besitzerinformationen**. (Um Ihre Nachricht festzulegen, berühren Sie einfach „Zurück“ .)
- **Tipp:** Geben Sie Ihre Mobilnummer nur als Kontaktinformation an, wenn Sie von einem anderen Gerät auf Ihre Mailbox zugreifen können.
- **Display-Timeout:** Um den Timeout-Wert zu ändern (nach dem das Display automatisch gesperrt wird), berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Display** → **Ruhezustand**.

Berühren

So navigieren Sie auf Ihrem Tablet-PC:

- **Zurück:** Berühren Sie „Zurück“ , um zum vorausgehenden Bildschirm zu wechseln.
- **Startbildschirm:** Berühren Sie „Startbildschirm“ , um zum Startbildschirm zurückzukommen.
- **Kürzlich geöffnete Apps:** Berühren Sie „Kürzlich geöffnet“ , damit die zuletzt verwendeten Apps angezeigt werden. Berühren Sie dann eine App, um sie erneut zu öffnen. Um eine App aus der Liste zu entfernen, blättern Sie nach links oder rechts. Wischen Sie im Menü nach oben oder unten, um weitere Einträge anzuzeigen.
- **Menü:** Wird in der Ecke des Bildschirms „Menü“  angezeigt, können Sie dort antippen, um die Optionen für den aktuellen Bildschirm zu öffnen.

Wissen oder kommen Sie nicht weiter? Wenn Sie nicht wissen, wie Sie fortfahren sollen, versuchen Sie Folgendes:

- Um ein **Menü** für den aktuellen Bildschirm anzeigen zu lassen, berühren Sie in der Ecke des Bildschirms „Menü“  (falls vorhanden).
- Um zum **Startbildschirm** zurückzukehren, berühren Sie „Startbildschirm“ .
- Um nur einen Bildschirm **zurückzugehen**, berühren Sie „Zurück“ .
- Um die Touchscreen-Tastatur zu **schließen**, berühren Sie .
- Um eine geschlossene App **erneut zu öffnen**, berühren Sie „Kürzlich geöffnet“  und dann die App in der Liste.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü

Mehr



Zurück




Weiter



- Um ein Telefon **neu zu starten**, wenn es nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis der Bildschirm sich ausschaltet und das Telefon neu gestartet wird.

Drücken

Ein-/Aus-Taste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, um zwischen den Möglichkeiten **Ausschalten**, **Flugmodus** (keine drahtlosen Verbindungen – siehe „**Flugmodus**“), lautlos , vibrieren  oder Ton ein  zu wählen.

Um den Akku zu schonen, versehentliches Berühren zu vermeiden oder Verschmutzungen vom Touchscreen zu entfernen, deaktivieren Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste. Um den Touchscreen wieder zu reaktivieren, drücken Sie einfach erneut die Ein-/Aus-Taste.

Tipp: Information zu zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für das Telefon finden Sie unter „**Schützen**“.

Lautstärketasten

Die Lautstärketasten sind in mehrfacher Hinsicht hilfreich:

- **Klingeltonlautstärke:** Drücken Sie die Tasten auf dem Startbildschirm. Drücken Sie die Tasten, während das Telefon klingelt, um es stumm zu schalten.




- **Hörerlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während eines Anrufs.
- **Medienlautstärke:** Drücken Sie die Tasten während der Wiedergabe von Musik oder Video.



Sprechen




Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie wollen.

Tipp: Sprechen Sie natürlich, aber deutlich, als würden Sie eine Freisprecheinrichtung verwenden.

- **Wählen und Befehle:** Sagen Sie Ihre benutzerdefinierte Aufforderung, um Ihrem Telefon eine Frage zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter „**Moto Sprache**“.
Oder berühren Sie . Um zu wählen, sagen Sie „Anrufen“ und dann einen Kontaktnamen oder eine Telefonnummer. Oder sprechen Sie den Befehl aus, z. B. „SMS an“, „Öffnen“ einer App oder „Hilfe“, um die Hilfe für die Sprachbefehle zu öffnen.

Tipp: Wenn ein Kontakt über mehrere Nummern verfügt, können Sie sagen, welche Nummer angerufen werden soll. Zum Beispiel „Joe Black Mobil anrufen“ oder „Suzy Smith Büro anrufen“.

Um die Bestätigungen und Anweisungen festzulegen, die das Telefon ausgeben soll, berühren Sie  → „Menü“ 
→ **Einstellungen** → **Sprache**.

- **Suchen:** Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um mittels Sprache zu suchen.
Zum Ändern der Einstellungen für Sprachsuche und Text-in-Sprache berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung**
→ **Sprache und Eingabe**.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü


Mehr



Zurück

Weiter



- **Texteingabe:** Berühren Sie auf einer Touchscreen-Tastatur  und sprechen Sie dann die Nachricht oder den Suchtext. Sie können auch Satzzeichen aussprechen.

Tipp: Um den Text vom Telefon vorlesen zu lassen, siehe „TalkBack“.

Anpassen

Sie können die Töne und das Aussehen des Telefons individuell anpassen:

- **Klingeltöne und Benachrichtigungen:** Um Klingeltöne oder Benachrichtigungen auszuwählen, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sound**.
- **Vibrieren oder lautlos:** Damit Ihr Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sound** → **Beim Klingeln vibrieren**. Um Klingeltöne für eingehende Anrufe auszuschalten, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sound** → **Klingelton** → **Lautlos**.
- **Klingelton für einen Kontakt:** Um einen persönlichen Klingelton für einen Kontakt festzulegen, berühren Sie erst „Apps“  →  **Kontakte**, dann den Kontakt und abschließend Menü  → **Klingeltonwahl**.
- **Lautstärke:** Zum Einstellen der Lautstärke müssen Sie nur die Lautstärketasten an der Seite des Startbildschirms (Klingeltonlautstärke) während eines Anrufs (Hörerlautstärke) oder während der Wiedergabe von Musik oder Videos (Medienlautstärke) drücken.
- **Warnmeldungen:** Um die Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Nachricht zu ändern, berühren Sie „Apps“ 

→  **SMS/MMS** → Menü  → **Einstellung** und wählen dann **Benachrichtigungen**.

- **Display-Einstellungen:** Um die Helligkeit, Animation und andere Display-Einstellungen zu ändern, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Display**.
- **Drehen:** Bei vielen Apps wechselt der Touchscreen von Hoch- zu Querformat, wenn Sie das Telefon drehen. Um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Display** → **Display automatisch drehen**.
- **Hintergrundbild:** Um Ihr Hintergrundbild zu ändern, berühren und halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm. Näheres dazu finden Sie unter „**Neugestaltung Ihres Startbildschirms**“.
- **Menüsprache und Region:** Um die Menüsprache und Region zu ändern, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sprache und Eingabe** → **Sprache**.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü

Mehr



Weiter





Zurück

Schnelleinstellungen

Um schnell auf die Einstellungen für **WLAN, Bluetooth,**

Helligkeit, Flugmodus und andere Einstellungen zuzugreifen,

wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .



Für weitere Einstellungen berühren Sie  **EINSTELLUNGEN**.

Benötigen Sie Hilfe, um diesen Bildschirm zu finden? Siehe **„Status und Benachrichtigungen“**.

Hinweis: Ihre Schnelleinstellungen sehen möglicherweise ein wenig anders aus.



• **Verknüpfung für Schnelleinstellungen:** Um den Bildschirm für Schnelleinstellungen direkt zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste mit zwei Fingern schnell nach unten.

• **Besitzerprofil:** Um Ihr Besitzerprofil festzulegen, berühren Sie „Apps“  →  **Kontakte** → **Mein Profil einrichten**. (Sie müssen möglicherweise zum oberen Bildschirmbereich blättern.)


Bedienungshilfen

Sehen, hören, sprechen, fühlen und verwenden. Zugriffsfunktionen helfen allen Benutzern, die Dinge einfacher zu gestalten.

So geht's: „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen**



Hinweis: Allgemeine Informationen, Zubehör und mehr finden Sie unter www.motorola.com/accessibility.

Spracherkennung

Sagen Sie dem Telefon einfach, was Sie tun möchten: Wählen, Durchsuchen, eine SMS senden und mehr. Probieren Sie es aus: Sagen Sie Ihre benutzerdefinierte Aufforderung, um Ihrem Telefon eine Frage zu stellen. Einzelheiten dazu finden Sie unter **„Moto Sprache“**. Oder berühren Sie für die Sprachsuche  oben auf dem Startbildschirm.

TalkBack

Mit TalkBack wird der Bildschirminhalt vorgelesen – die Navigation, eine Auswahl oder selbst ein Buch.

Um TalkBack zu aktivieren, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** und berühren Sie dann oben **AUS**, um die Funktion auf **EIN** zu stellen.

Hinweis: Gegebenenfalls müssen Sie eine Text-in-Sprache-Software herunterladen (möglicherweise fallen Gebühren für die Datenübertragung an).

So verwenden Sie TalkBack:

- **Menüs und Bildschirme:** Berühren Sie ein Element in einem Menü oder auf einem Bildschirm. Das Telefon spricht den Namen.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



- **Telefon und Texteingabe:** Beginnen Sie die Eingabe. Das Telefon spricht jede Nummer oder jeden Buchstaben.
- **Benachrichtigungen:** Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Das Telefon spricht alle Benachrichtigungen.
- **Bücher und mehr:** Öffnen Sie ein Buch, eine Datei, eine Nachricht und mehr. Das Telefon liest den Text vor (je nach App).
- **Browser:** Aktivieren Sie das Vorlesen von Webseiten im Browser. Wechseln Sie zwischen Seiten, Absätzen, Zeilen, Wörtern und Zeichen.


Tipp: Navigieren Sie durch die Apps und Menüs, um sich anzuhören, wie die Sprachwiedergabe bei Ihrem Telefon funktioniert.

TalkBack anhalten/fortsetzen:

- Bewegen Sie Ihre Hand über dem Näherungssensor oben am Telefon hin und her. Um diese Funktion zu aktivieren, berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNGEN** → **Näherungssensor verwenden**.
- Wenn Tippen & Entdecken aktiviert ist, wischen Sie nach unten und dann nach rechts, um das globale Kontextmenü zu öffnen, und halten Sie TalkBack dann über das Menü an.

Tippen & Entdecken


Mit Tippen & Entdecken wird TalkBack erweitert und jedes Mal, wenn Sie etwas auf dem Bildschirm antippen, wird es vorgelesen.

Um „Tippen & Entdecken“ auszuschalten, wenn TalkBack aktiv ist, berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNGEN** → **Tippen & Entdecken**.

Tipp: Wenn Sie TalkBack zum ersten Mal aktivieren, sehen Sie folgende Frage: Anleitung „**Tippen & Entdecken**“ starten. Berühren Sie **OK**, um die Funktion zu aktivieren.

Tippen & Entdecken verändert die Berührungsgesten des Telefons, damit die angetippten Stellen vorgelesen werden können.

- **Berühren** Sie etwas auf dem Bildschirm, um eine Beschreibung oder einen Text vorlesen zu lassen.
- **Tippen Sie zweimal** auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um das zuletzt berührte Element zu öffnen oder zu aktivieren.
- **Wischen** Sie mit zwei Fingern, um durch Listen oder zwischen Bildschirmen zu blättern.

Mit Verknüpfungsgesten können Sie mit einfachen Wischgesten auf dem Telefon navigieren (zum Beispiel gelangen Sie zum Startbildschirm, wenn Sie in einer einzigen Bewegung nach oben und dann nach links wischen). Um diese Verknüpfungen anzuzeigen oder zu ändern, berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNGEN** → **Bewegungen verwalten**.

Hinweis: Die Bewegungen werden auf für TalkBack spezifische Weise interpretiert. Weitere Bedienungshilfen nutzen möglicherweise dieselben Bewegungen für andere Aktionen.



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: Steuern und anpassen

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü



Mehr





Zurück

Weiter










Für weitere Informationen zum Navigieren durch das Telefon mit „Tippen & Entdecken“ berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNGEN** → **Kurzanleitung zu „Tippen & Entdecken“ starten**.



Um „Tippen & Entdecken“ auszuschalten, wenn TalkBack aktiv ist, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNGEN** und deaktivieren Sie **Tippen & Entdecken**.

Braille

Kombinieren Sie das Braille-Display mit TalkBack für Braille- und Sprachfeedback.






- 1 Laden Sie die App BrailleBack aus dem Google Play™ Store herunter (berühren Sie „Apps“  →  **Play Store**) und installieren Sie sie auf dem Telefon.
- 2 Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **BrailleBack**.
- 3 Aktivieren Sie das Braille-Display und setzen Sie es in den Bluetooth®-Koppelungsmodus.
- 4 Berühren Sie auf dem Telefon „Apps“  →  **Einstellung** → **Bluetooth** und berühren Sie dann den Bluetooth-Ein/Aus-Schalter zum Einschalten () und Suchen.
- 5 Berühren Sie den Namen des Braille-Displays, um es mit dem Telefon zu koppeln.

Verknüpfung zu Bedienungshilfen

Verwenden Sie einfache Gesten, um schnell TalkBack und andere Bedienungshilfen auf dem Telefon zu aktivieren. Für weitere Informationen berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Schnellaktivierung**.

Anrufer-ID

Wenn Sie hören möchten, wer anruft:

- **Laut vorlesen:** So wird der Anrufer angesagt – Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **TalkBack** → **EINSTELLUNG** → **Anrufer-ID sprechen**.
- **Klingeltöne:** Um einem bestimmten Kontakt einen bestimmten Klingelton zuzuweisen, berühren Sie „Apps“  →  **Kontakte**, berühren Sie den Kontakt und dann „Menü“  → **Klingeltonwahl**.

Lautstärke und Vibration

So geht's: „Apps“  →  **Einstellung** → **Sound** → **Lautstärke** oder **Beim Klingeln vibrieren**

- **Lautstärke** öffnet Regler, mit denen Sie die Lautstärke für Musik oder Videos, den Klingelton, SMS/MMS- oder E-Mailbenachrichtigungen und Alarmer festlegen können.
- Mit **Beim Klingeln vibrieren** wird festgelegt, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll (selbst wenn es lautlos gestellt ist).



Steuern und anpassen

Kurzanleitung: **Steuern und anpassen**

An, aus, sperren und entsperren

Berühren

Drücken

Sprechen

Anpassen

Schnelleinstellungen

Bedienungshilfen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




Zoom



Sehen Sie genauer hin.

- **Zoomen durch Zusammendrücken der Finger:** Durch Zusammendrücken der Finger können Sie in Karten, Webseiten und Fotos zoomen. Zum Vergrößern berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen sie auseinander. Zum Verkleinern ziehen Sie die Finger zusammen.

Tipp: Zum Vergrößern können Sie auch doppelt antippen.

- **Bildschirmvergrößerung:** Tippen Sie dreimal auf den Bildschirm für eine vollständige Bildschirmvergrößerung oder tippen Sie dreimal und halten Sie, um vorübergehend zu vergrößern. Berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Vergrößerungsgesten**.


- **Große Schrift:** Verwenden Sie auf dem Telefon eine große Schrift: Berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Bedienungshilfen** → **Großer Text**.

- **Browser:** Hier können Sie die Einstellungen für Schriftgröße und andere Bedienungshilfen des Browsers festlegen: Berühren Sie „Apps“  → **Chrome** → „Menü“  → **Einstellungen** → **Bedienungshilfen**.

Tipp: Verwenden Sie **Zoom zwingend aktivieren**, um das Zoomen auf allen Webseiten zuzulassen.


Display-Helligkeit

Das Telefon passt die Helligkeit des Displays automatisch an, wenn Sie sich an hellen oder dunklen Orten befinden. Sie können aber auch die Helligkeit selber regulieren:

So geht's: Berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Display** → **Helligkeit** und stellen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler ein.




Hinweis: Wenn Sie die Helligkeit auf eine hohe Stufe einstellen, wird die Akkulaufzeit des Telefons verkürzt. Wählen Sie für eine maximale Akkulaufzeit **AUTOMATISCH**, um die Helligkeit automatisch zu aktivieren.

Touchscreen und Tasten

Um zu hören oder zu spüren, wenn Sie das Display berühren, berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Sound**:


- **Touchscreen:** Um beim Berühren eines Elements auf dem Bildschirm einen Klickton zu hören, wählen Sie **Töne bei Berührung**.
- **Tasten:** Um bei Berührung einer Taste auf der Touchscreen-Tastatur eine Vibration zu spüren, wählen Sie **Bei Berührung vibrieren**.
- **Display-Sperre:** Um zu hören, wenn der Bildschirm ge- oder entsperrt wird, wählen Sie **Ton bei Display-Sperre**.

Nachrichten

Um die Eingabe von Text noch einfacher zu gestalten, stehen Funktionen zur Verfügung, wie automatische Groß-/Kleinschreibung, automatische Korrektur und mehr – berühren Sie dazu Apps  → **Einstellung** → **Sprache und Eingabe** und berühren Sie dann  neben einem Tastaturtyp. Wenn Sie gar nicht tippen möchten, verwenden Sie Ihre Stimme: Berühren Sie  auf der Touchscreen-Tastatur.

Apps

Sie möchten mehr? Kein Problem. Mit mehr als 1.000.000 Apps hat Google Play für jeden etwas zu bieten und viele Apps beinhalten nützliche Bedienungshilfen.

So geht's: „Apps“  → **Play Store**



Anrufe

Wenn Sie sprechen müssen



Anrufe

Kurzanleitung: Anrufe
Anrufe tätigen, annehmen und beenden
Zuletzt erfolgte Anrufe
3-Wege-Anrufe
Eigene Rufnummer
Notruf


Kurzanleitung: Anrufe

Eine Nummer wählen, letzte Anrufe oder Kontakte – alles aus einer App.

So geht's: Telefon

- Berühren Sie einen Kontakt oder einen der letzten Anrufe, um die Nummer anzurufen.
- Berühren Sie zum Öffnen der Wähltasten . Geben Sie eine Nummer ein und berühren Sie , um die Nummer anzurufen.



Einem Namen oder Telefonnummer eingeben  Kontakte durchsuchen.


 Berühren, um den letzten Anruf zu wiederholen.


Kurzwahl  Alle Kontakte anzeigen.


 Die Wähltasten öffnen, um eine Nummer zu wählen.

Während eines Anrufs:

 Auflegen

 Wähltasten  Halten

 Lautsprecher  Anrufer hinzufügen

 Anrufliste
 Wähltasten
 Optionen

Tipps und Tricks

- **Während eines Anrufs** wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Um ihn wieder einzuschalten, entfernen Sie das Telefon vom Gesicht oder drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.
- **Multitasking:** Berühren Sie während eines Anrufs „Startbildschirm“ , um die Anruferanzeige auszublenden und eine Telefonnummer oder Adresse zu suchen bzw. eine andere App zu öffnen. Um die Anruferanzeige erneut zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktuelles Gespräch**.
- **Kontakte:** Um die Kontakte zu durchsuchen, berühren Sie **ALLE KONTAKTE**.
- **Bevorzugter Kontakt:** Gibt es jemanden, den Sie häufig anrufen? Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm, berühren Sie **WIDGETS** und halten Sie dann das Widget **Direktwahl**. Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus. Berühren Sie das Widget, um die Person anzurufen.
- **Mailbox:**  wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Sie eine neue Sprachnachricht in der Mailbox haben. Um sie abzuhören, berühren Sie  **Telefon** →  und berühren und halten dann **1**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Anrufe

Kurzanleitung: Anrufe
Anrufe tätigen, annehmen und beenden
Zuletzt erfolgte Anrufe
3-Wege-Anrufe
Eigene Rufnummer
Notruf



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Anrufe tätigen, annehmen und beenden

Um einen Anruf zu tätigen bzw. anzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten:

- **Anruf tätigen:** Berühren Sie **Telefon**, um die letzten Anrufe, Ihre Favoriten und häufige Kontakte anzuzeigen. Wählen Sie einen Kontakt oder eine Nummer aus, um sie anzurufen.

Um eine Nummer zu wählen, berühren Sie , geben Sie die Nummer ein und berühren Sie dann , um die Nummer anzurufen.

Um die internationale Vorwahl (+) einzugeben, berühren und halten Sie **0**. Zum Hinzufügen einer Pause oder einer Wartezeit bei Nummern berühren Sie „Menü“ .

- **Einen Anruf entgegennehmen:** Berühren Sie und ziehen Sie zu .

Befindet sich ein Anruf in der Warteschlange, berühren Sie und ziehen Sie es auf , um den neuen Anruf entgegenzunehmen. Berühren Sie dann **Aktuellen Anruf halten und annehmen** oder **Aktuellen Anruf beenden und annehmen**.

- **Anruf ablehnen:** Berühren Sie und ziehen Sie es auf , um den Anruf an Ihre Mailbox umzuleiten. Sie können auch die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Anruf zu ignorieren oder eine Lautstärketaste drücken, um das Klingeln auf lautlos zu stellen.

- **Mit SMS antworten:** Um bei einem eingehenden Anruf eine voreingestellte SMS zu senden, berühren Sie und ziehen Sie es auf . Wählen Sie eine SMS/MMS aus, um sie sofort zu senden.

- **Einen Anruf beenden:** Berühren Sie .

- **Während eines Anrufs:** Berühren Sie **Ton aus** unten in der Anrufanzeige, um den Ton stummzuschalten. Um die Anrufanzeige auszublenden, berühren Sie „Startbildschirm“ . Um sie wieder zu öffnen, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie **Aktuelles Gespräch**.

Hinweis: Wenn Sie das Telefon an das Ohr halten, wird der Touchscreen dunkel, um Aktivierungen durch versehentliches Berühren zu vermeiden. Wenn Sie das Telefon vom Ohr entfernen, wird das Display wieder hell.

Ihr Touchscreen bleibt während eines Gesprächs möglicherweise dunkel, wenn der Sensor über dem Touchscreen abgedeckt ist. Verwenden Sie keine Abdeckungen oder Bildschirmschutzfolien (auch keine durchsichtigen), die diesen Sensor abdecken.



Anrufe

**Kurzanleitung: Anrufe
Anrufe tätigen, annehmen und beenden
Zuletzt erfolgte Anrufe
3-Wege-Anrufe
Eigene Rufnummer
Notruf**



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Zuletzt erfolgte Anrufe

Zeigen Sie Ihre Anrufe an (die letzten zuerst), um sie zurückzurufen, eine SMS zu senden oder sie zu speichern:

So geht's: **Telefon** →

- Um eine Nummer anzurufen, berühren Sie auf der rechten Seite.
- Um eine SMS zu versenden, die Nummer zu speichern oder andere Optionen zu nutzen, berühren Sie einen Eintrag.
- Um einen Eintrag aus der Anrufliste zu entfernen, berühren Sie ihn und berühren Sie dann „Menü“ → **Aus Anrufliste entfernen**.
- Um die Liste zu löschen, berühren Sie „Menü“ → **Anrufe löschen**.

3-Wege-Anrufe

Während eines Anrufs können Sie einen weiteren Anruf tätigen, zwischen Anrufen wechseln oder sie in einem 3-Wege-Anruf zusammenschalten:

- Um einen zweiten Anruf zu beantworten, berühren Sie und ziehen Sie es auf . Um ihn abzulehnen, berühren Sie und ziehen Sie es auf .

Der erste Anruf wird gehalten, sobald Sie den zweiten Anruf annehmen. Wenn Sie zwischen den Anrufen wechseln möchten, berühren Sie .

- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, berühren Sie , geben Sie die Nummer ein und berühren Sie dann , um die Nummer anzurufen.

Der erste Anruf wird gehalten, wenn Sie berühren. Um die Anrufe zu verbinden, nachdem der zweite Anruf angenommen wurde, berühren Sie .

Eigene Rufnummer

So geht's: Apps → **Einstellung** → **Über das Telefon** → **Status** → **Meine Telefonnummer**

Notruf

Hinweis: Ihr Dienstanbieter programmiert eine oder mehrere Notrufnummern, die Sie in jedem Fall anrufen können, auch wenn das Telefon gesperrt ist. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich. Die auf Ihrem Telefon vorab gespeicherten Notrufnummern funktionieren möglicherweise nicht überall. Das Tätigen eines Notrufs kann ggf. durch Netzprobleme, Umwelteinflüsse oder Störungen verhindert werden.

- 1 Berühren Sie **Telefon** (wenn das Telefon gesperrt ist, berühren Sie **Notruf** oder berühren Sie „Menü“ → **Notruf**).
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein.
- 3 Berühren Sie , um die Notrufnummer anzurufen.

Hinweis: Ihr Telefon kann standortbasierte Dienste (GPS und A-GPS) verwenden, um die Notrufzentrale beim Auffinden Ihres Standorts zu unterstützen. Siehe Abschnitt „Standortdienste“ in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.



Kontakte

Sie können eine Kontaktperson sein

Kontakte

Kurzanleitung: Kontakte

Kontakte erstellen

Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

Favoriten

Kontakte bearbeiten, löschen oder ausblenden

Kontakte erhalten

Kontakte weiterleiten

Gruppen

Meine Details



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




Kurzanleitung: Kontakte

Verbinden Sie Informationen aus Ihren Google™-Kontakten und sozialen Netzwerken, um auf alle Personen, die Sie kennen, schnell zugreifen zu können.

So geht's: „Apps“ ☰ → Kontakte

- **Erstellen:** Berühren Sie im unteren Bildschirmbereich.
- **Bearbeiten oder löschen:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann „Menü“ ☰ → **Bearbeiten** oder **Löschen**.
- **Anrufen, SMS/MMS oder E-Mail:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann eine Option.

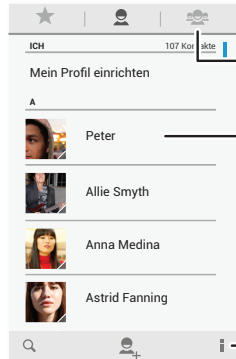

Kontaktgruppen erstellen und anzeigen.

Zum Anzeigen von Kontaktinformationen, zum Anrufen, zum Senden einer SMS/MMS usw. berühren.

Kontakte durchsuchen.
 Kontakt hinzufügen.
 Kontakte ordnen, Einstellungen oder Konten ändern und mehr.

Tipps und Tricks

- **Gruppen:** Um eine Gruppe von Kontakten anzuzeigen oder zu erstellen, berühren Sie und berühren Sie dann die Gruppe oder unten auf dem Bildschirm.
- **Kontakte durchsuchen:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Google-Suchfeld und geben Sie den Namen eines Kontakts ein. Berühren Sie in der **Kontaktliste** .
- **Kontakte senden:** Berühren Sie einen Kontakt und berühren Sie dann „Menü“ ☰ → **Teilen**, um den Kontakt in einer Nachricht oder über eine Bluetooth®-Verbindung zu senden.
- **Verknüpfungen:** Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm, berühren Sie **WIDGETS** und halten Sie dann das Widget **Kontakt**. Ziehen Sie es auf den Startbildschirm und wählen Sie dann den Kontakt aus, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
- **Synchronisieren:** Berühren Sie auf dem Telefon „Apps“ ☰ → **Einstellung**. Gehen Sie zum Bereich **KONTEN**, wählen Sie Ihr Google-Konto und tippen Sie zur Synchronisierung auf den Kontonamen, wenn das Konto nicht kürzlich aktualisiert wurde. Sie können diese Kontakte auch unter **www.gmail.com** anzeigen.

Um Hilfe zum Übertragen von Kontakten zu erhalten, informieren Sie sich in „**Vom alten auf das neue Telefon**“ über Motorola Migrate oder besuchen Sie die Website **www.motorola.com/TransferContacts**.



Kontakte

Kurzanleitung: Kontakte

Kontakte erstellen

Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht
oder E-Mail senden

Favoriten

Kontakte bearbeiten, löschen oder
ausblenden

Kontakte erhalten

Kontakte weiterleiten

Gruppen

Meine Details



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Kontakte erstellen

So geht's: „Apps“ → **Kontakte** → .

Berühren Sie ein Textfeld oder geben Sie den Namen und Details ein. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie oben ✓ **FERTIG**.

Hinweis: Für Informationen zum Ändern oder Importieren von Kontakten beim Speichern siehe „**Kontakte erhalten**“.

Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

So geht's: „Apps“ → **Kontakte**

Berühren Sie einen Kontakt, um weitere Optionen anzuzeigen. Je nachdem, welche Informationen Sie zu dieser Person haben, können Sie die Person anrufen oder ihr eine SMS oder E-Mail senden. Sie können auch die Spracherkennung verwenden (siehe „**Sprechen**“).

Favoriten

Legen Sie die am häufigsten verwendeten Kontakte als Favoriten fest, damit Sie schneller darauf zugreifen können.

- Um einen Favoriten festzulegen, berühren Sie „Apps“ → **Kontakte**, wählen Sie einen Kontakt aus und berühren Sie ☆.
- Um Ihre Favoriten anzuzeigen, tippen Sie auf „Apps“ → **Kontakte** → ☆. Markierte Kontakte werden oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie den Anrufbildschirm öffnen.

Kontakte bearbeiten, löschen oder ausblenden

So geht's: „Apps“ → **Kontakte**

- Um einen Kontakt zu bearbeiten, berühren Sie diesen und berühren Sie anschließend „Menü“ → **Bearbeiten**. Berühren Sie ein Feld, um es zu bearbeiten. Berühren Sie , um ein Bild für den Kontakt auszuwählen.
- Um einen persönlichen Klingelton für den Kontakt einzustellen, berühren Sie „Menü“ → **Klingeltonwahl**.
- Um den Kontakt zu löschen, berühren Sie diesen und berühren Sie anschließend „Menü“ → **Löschen**.
Kontakte von sozialen Netzwerken werden ausgeblendet, wenn Sie **Löschen** wählen. Um diese Kontakte anzuzeigen oder permanent zu löschen, verwenden Sie die App oder die Website des sozialen Netzwerks.
- Um Kontakte von einem Konto oder einer Gruppe in der Liste **Kontakte** auszublenden, berühren Sie „Menü“ → **Kontakte filtern**. Berühren Sie einen Kontotyp, um ihn anzuzeigen. Berühren Sie **Anpassen** um Konten zu deaktivieren, die immer ausgeblendet sein sollen.



Kontakte

Kurzanleitung: Kontakte

Kontakte erstellen

Kontakte anrufen, ihnen eine Textnachricht oder E-Mail senden

Favoriten

Kontakte bearbeiten, löschen oder ausblenden

Kontakte erhalten

Kontakte weiterleiten

Gruppen

Meine Details



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Kontakte erhalten

Organisieren Sie alle Kontakte an einem Ort.

- Um Kontakte aus sozialen Netzwerken hinzuzufügen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung**, gehen Sie zum Bereich **KONTEN** und berühren Sie **+ Konto hinzufügen**.
- Zum Hinzufügen Ihrer E-Mail-Kontakte, siehe **„E-Mail“**.

Tipp: Wenn Sie ein **Corporate Sync**-Konto hinzufügen, können Sie Nachrichten an Ihre Kollegen senden, selbst wenn diese nicht in Ihren Kontakten gespeichert sind.

- Um Kontakte von Ihrer SIM-Karte zu importieren (falls das nicht automatisch erfolgt), berühren Sie „Apps“ → **Kontakte** → „Menü“ → **Importieren/Exportieren** → **Von SIM-Karte importieren**. Berühren Sie zur Bestätigung **OK**.
- Um Kontakte von Ihrem Computer zu importieren, laden Sie die Kontakte in Ihr Google™-Konto unter <http://contacts.google.com> hoch. Berühren Sie auf dem Telefon „Apps“ → **Kontakte** → „Menü“ → **Konten** → **App-Daten aut. synchr.**. Sie können diese Kontakte auch unter <http://mail.google.com> anzeigen.

Hilfe beim Übertragen von Kontakten finden Sie unter **„Vom alten auf das neue Telefon“**.

Kontakte weiterleiten

Senden Sie einen Kontakt über eine Bluetooth®-Verbindung, per E-Mail oder über Google Drive™:

So geht's: „Apps“ → **Kontakte**

Um einen Kontakt zu senden, berühren Sie diesen, berühren Sie anschließend „Menü“ → **Teilen** und wählen Sie, wie Sie diesen senden möchten.

Hinweis: Sie können keine Kontakte von Ihren sozialen Netzwerken senden.

Gruppen

Erstellen Sie Gruppen mit **Kontakten** (wie Freunde, Familie, Kollegen) und finden Sie anschließend schneller Kontakte, indem Sie nur eine Gruppe anzeigen.

So geht's: „Apps“ → **Kontakte** →

Um eine Gruppe zu erstellen oder anzuzeigen, berühren Sie und berühren Sie dann unten auf dem Bildschirm .

Meine Details

So geht's: „Apps“ → **Kontakte**

Um Ihr Profil zu speichern, berühren Sie **Mein Profil einrichten** oben in der Kontaktliste unter **ICH**.



Nachrichten

Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten,
weiterleiten und löschen
Standardmäßige Nachrichten-App festlegen
E-Mail
Chat mit Google Hangouts™



Menü

Mehr



Zurück




Weiter




Kurzanleitung: Nachrichten

Blieben Sie in Kontakt mit Nachrichten und Bildern.

So geht's: „Apps“ (☰) →  SMS/MMS

- **Erstellen:** Berühren Sie  im unteren Bildschirmbereich.
- **Anhängen:** Wenn Sie eine Nachricht eingeben, berühren Sie , um ein Bild, ein Video oder eine Datei anzuhängen.
- **Senden:** Berühren Sie , um die Nachricht zu senden.

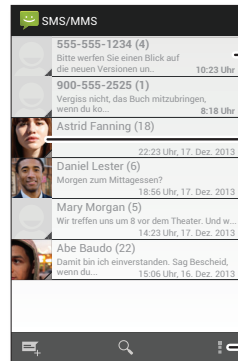

Konversation berühren, um sie zu öffnen. Element berühren und halten, um es zu verschieben usw.

Foto des Absenders berühren, um ihn zu den Kontakten hinzuzufügen.

 Eine neue Nachricht erstellen.

 Nachrichten suchen

 Benachrichtigungen und andere Optionen ändern.

Tipps und Tricks

- **Eine Nachricht weiterleiten:** Berühren und halten Sie eine Nachricht in einem Gespräch für weitere Optionen, beispielsweise das Weiterleiten der Nachricht.
- **Bilder speichern:** Berühren und halten Sie ein Bild, um es zu speichern. Um die Bilder anzuzeigen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Galerie** → **Downloads**.
- **Spracheingabe:** Berühren Sie einfach ein Textfeld und berühren Sie anschließend  auf der Tastatur.
Tipp: Wenn Sie  nicht auf der Tastatur sehen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung** → **Sprache und Eingabe** → **Google-Spracheingabe**, um die Spracheingabe zu aktivieren.
- **Besten Freund ansimsen:** Es gibt ein Widget, mit dem Sie schnell Ihrem Lieblingskontakt eine Nachricht schicken können: Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, berühren Sie **WIDGETS**, berühren und halten Sie **Direktnachricht**, ziehen Sie das Widget auf Ihren Startbildschirm und wählen Sie dann einen Kontakt aus.



Nachrichten
Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten,
weiterleiten und löschen
Standardmäßige Nachrichten-App festlegen
E-Mail
Chat mit Google Hangouts™



Textnachrichten lesen, beantworten, weiterleiten und löschen

So geht's: „Apps“ → **SMS/MMS**

- **Öffnen:** Berühren Sie eine Konversation, um diese zu öffnen.
- **Anhänge:** Wenn Sie eine Nachricht mit einem Anhang öffnen, berühren Sie den Anhang, um diesen zu öffnen, oder berühren und halten Sie den Anhang, um ihn zu speichern.
- **Antworten:** Öffnen Sie eine Konversation, geben Sie dann unten Ihre Antwort in das Textfeld ein.
- **Teilen:** Öffnen Sie eine Konversation, berühren und halten Sie die gewünschte Nachricht und berühren Sie dann **Teilen**.
- **Löschen:** Berühren und halten Sie eine Konversation und berühren Sie dann unten . Oder öffnen Sie die Konversation, berühren und halten Sie eine Nachricht und berühren Sie dann **Löschen**.
- **Einstellungen:** Berühren Sie „Menü“ → **Einstellungen**, um Benachrichtigungen und andere Optionen zu ändern.

Standardmäßige Nachrichten-App festlegen

Sie können auch Google Hangouts™ zum Senden und Empfangen von Textnachrichten verwenden.

So legen Sie **Hangouts** oder **SMS/MMS** als standardmäßige Nachrichten-App fest:

So geht's: Berühren Sie „Apps“ → **Einstellung** → **Mehr** → **Standard-SMS-App**.

Weitere Informationen zu Google Hangouts finden Sie unter **„Chat mit Google Hangouts™“**.

E-Mail

E-Mail senden und empfangen. Konten einrichten und verwalten.

So geht's: „Apps“ → **Gmail** oder **E-Mail**



- **Hinzufügen von Gmail-Konten:** Als Sie Ihr Telefon das erste Mal eingeschaltet haben, haben Sie sicherlich Ihr Google™-Konto eingerichtet oder sich bei diesem angemeldet. Hierdurch wird die **Gmail**-App für ein Konto eingerichtet. Um weitere Google-Konten hinzuzufügen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung**, gehen Sie zum Bereich **KONTEN**, berühren Sie **+ Konto hinzufügen** → **Google**.



Nachrichten

**Kurzanleitung: Nachrichten
Textnachrichten lesen, beantworten,
weiterleiten und löschen
Standardmäßige Nachrichten-App festlegen
E-Mail
Chat mit Google Hangouts™**



Menü





Mehr



Zurück


Weiter




- **E-Mail-Konten hinzufügen:** Um persönliche  **E-Mail**-Konten hinzuzufügen, folgen Sie beim ersten Öffnen der App den Anweisungen oder berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung**, gehen Sie zum Bereich **KONTEN** und berühren Sie dann **+ Konto hinzufügen** → **E-Mail**. Berühren Sie für Microsoft® Exchange Server-E-Mail-Konten am Arbeitsplatz **+ Konto hinzufügen** → **Corporate Sync** und geben Sie die Daten ein, die Sie von Ihrem IT-Administrator erhalten haben.
- **Kontoeinstellungen ändern:** Um die Gmail™-Kontoeinstellungen zu ändern, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung** → **Google**.
Um die E-Mail-Kontoeinstellungen zu ändern, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung** → **E-Mail** → **Kontoeinstellungen**.
- **Konten löschen:** Um ein Gmail- oder E-Mail-Konto zu löschen, berühren Sie den Kontonamen und berühren Sie dann „Menü“ (☰) → **Konto entfernen**.

Chat mit Google Hangouts™

Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, um mit Freunden und Familie in Verbindung zu bleiben.

So geht's: Apps (☰) →  **Hangouts**

- **Neuen Hangouts-Chat starten:** Berühren Sie **+** und dann einen Namen in der Liste Ihrer Freunde. Sie können eine SMS senden oder  berühren, um einen Videoanruf zu starten.
- **Einstellungen ändern:** Berühren Sie Menü (☰), um alte Hangouts-Chats anzuzeigen, Ihr Profilbild oder andere Einstellungen zu ändern und mehr.
- **Über einen Computer chatten:** Sie können auch über einen Computer chatten. Weitere Informationen finden Sie unter www.google.com/hangouts.



Eingabe


Tastatur, wenn Sie sie brauchen.


Eingabe

Kurzanleitung: Eingabe
Einstellungen der Texteingabe und
Wörterbuch
Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Kurzanleitung: Eingabe



Für die Texteingabe, wie beispielsweise für eine Nachricht oder bei einer Suche, stehen Ihnen unterschiedliche Tastaturoptionen zur Verfügung, wenn Sie ein Textfeld berühren.

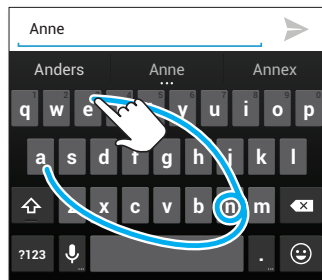- **Eingabe oder Geste:** Geben Sie Buchstaben ein, indem Sie sie nacheinander einzeln berühren. Oder geben Sie ein Wort ein, indem Sie einen Pfad durch die Buchstaben vorgeben.
- **Schließen der Tastatur:** Berühren Sie .



Wird Ihnen eine andere Tastatur angezeigt? Sie kann je nach App abweichen. Diese wird beim Schreiben von Textnachrichten angezeigt.

Tipps und Tricks

- **Tastaturänderungen:** Die Touchscreen-Tastatur verändert sich, je nachdem, ob Sie eine SMS, eine E-Mail-Nachricht oder anderen Text eingeben.
- **Den Cursor bewegen:** Berühren Sie einen Punkt im Text, um den Cursor zu platzieren. Ziehen Sie den Pfeil unter dem Cursor, um diesen zu bewegen.
- **Mein Wörterbuch:** Um ein Wort einzufügen, welches Sie öfters verwenden, geben Sie es ein, berühren Sie das Wort in der Wortliste unter dem Textfeld und berühren Sie es dann nochmals, um es dem Wörterbuch hinzuzufügen.
- **Symbole:** Berühren und halten Sie eine Taste, um die kleine Zahl oder das Symbol darauf einzugeben.
Um mehrere Zahlen oder Symbole einzugeben, berühren Sie .
- **Doppelbuchstaben:** Umkreisen Sie den Buchstaben, um Doppelbuchstaben zu schreiben.
- **Großbuchstaben:** Berühren Sie  oder ziehen Sie es zu dem Buchstaben, den Sie groß schreiben möchten.
- **Sonderzeichen:** Berühren und halten Sie einen Buchstaben, um andere Sonderzeichen auszuwählen.
- **Worterkennung:** Während Sie tippen, werden Wortvorschläge über der Tastatur angezeigt. Berühren Sie eines, um es auszuwählen.



Menü

Mehr







Zurück

Weiter






Eingabe Kurzanleitung: Eingabe Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

- **Spracheingabe:** Berühren Sie  auf der Touchscreen-Tastatur und sagen Sie dann, was Sie tippen möchten. Sie können solange sprechen, wie Sie möchten, jederzeit Pausen einlegen und Satzzeichen diktieren, um korrekte Sätze zu bilden.
- **Vibrieren:** Sie mögen die vibrierenden Tasten beim Tippen nicht? Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Sprache und Eingabe**. Berühren Sie dann  neben **Google-Tastatur** → **Ton bei Tastendruck**.

Einstellungen der Texteingabe und Wörterbuch


Wählen Sie den Stil Ihrer Tastatur und bearbeiten Sie das Wörterbuch für die Wörter, die Ihr Telefon vorschlägt:

So geht's: „Apps“  →  **Einstellung** → **Sprache und Eingabe**

- Um die Touchscreen-Tastatur für Ihre Anzeige zu wählen, berühren Sie **Standard**. Um die Spracheingabe von der Tastatur zuzulassen, berühren Sie **Google-Spracheingabe**.
- Um die Einstellungen für die Tastatur zu ändern, berühren Sie . Sie können die Sprache, die automatische Zeichensetzung und anderes ändern.
- Um die Wortvorschläge des Telefons zu bearbeiten oder um Vorschläge hinzuzufügen, berühren Sie **Mein Wörterbuch**.

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen

Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Namen, Telefonnummern, Adressen, Zitaten oder anderem in ein Textfeld.

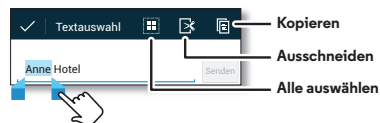

- 1 Berühren und halten Sie ein Wort, um es zu markieren.
Um mehrere Wörter zu markieren, ziehen Sie den Auswahlpfeil in die Ecke der Markierung.
- 2 Zum Ausschneiden oder Kopieren berühren Sie die Symbole.
Tipp: Berühren und halten Sie die Symbole, um Labels anzuzeigen.
- 3 Öffnen Sie das Textfeld, in das Sie Text eingeben möchten (selbst wenn sich dieses in einer anderen App befindet).
- 4 Berühren Sie das Textfeld, berühren und halten Sie es, um die Option **Einfügen** anzuzeigen. Berühren Sie **Einfügen**, um den Text einzufügen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Organisieren

Jederzeit erledigen

Organisieren
Uhr
Kalender
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Drucken



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Uhr

So geht's: Apps → Uhr → (oben links)

- **Alarm:** Berühren Sie den Wecker, um ihn zu bearbeiten, oder berühren Sie , um einen neuen Wecker hinzuzufügen.

Wenn der Wecker klingelt, berühren Sie und ziehen Sie es zu , um den Wecker auszuschalten, oder berühren Sie und ziehen Sie es zu **zz'**, um noch zehn Minuten zu dösen.


- **Einstellungen:** Um Ihren Weckton zu ändern, die Snooze-Funktion aufzuschieben oder andere Einstellungen vorzunehmen, berühren Sie „Menü“ → **Einstellungen**.
- **Timer:** Für einen Timer berühren Sie .
- **Stoppuhr:** Für eine Stoppuhr berühren Sie .
- **Weltuhr** Um andere Zeitzonen zu erhalten, berühren Sie .

Tipp: Um herauszufinden, welche Bedeutung ein Symbol hat, berühren und halten Sie es. Um das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Zeitzone und Zeitformate einzustellen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung** → **Datum und Uhrzeit**.

Kalender

Zeigen Sie auf Ihrem Telefon und in Ihrem Kalender gespeicherte Termine alle an einem Ort an.

So geht's: „Apps“ → **Kalender**

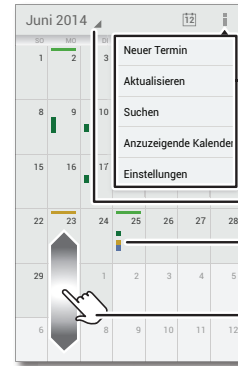

Kalendermenü

Kalenderansicht ändern.

Weitere Kalendereinträge werden in anderen Farben angezeigt.

Nach oben/unten scrollen, um weitere Monate anzuzeigen.

- **Ändern der Ansicht:** Berühren Sie das Datum oben links, um **Tag**, **Woche**, **Monat** oder **Terminübersicht** zu wählen.
- **Heutiges Datum anzeigen:** Berühren Sie oben auf dem Bildschirm.
- **Termine hinzufügen:** Berühren Sie in einer beliebigen Ansicht „Menü“ → **Neuer Termin** und geben Sie Termindetails ein. Berühren Sie dann **FERTIG**.



Organisieren
Uhr
Kalender
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Drucken



Menü




Mehr



Zurück

Weiter




- **Termine anzeigen, bearbeiten oder löschen:** Berühren Sie einen Termin, um diesen zu öffnen, und berühren Sie dann bearbeiten  oder löschen .
- **Kalender anzeigen, bearbeiten oder hinzufügen:** Berühren Sie „Menü“  → **Anzuzeigende Kalender** um Kalender in Ihrem Google™-Konto anzuzeigen oder zu verbergen. Sie können einen Computer verwenden, um Kalender zu Ihrem Google-Konto hinzuzufügen oder zu entfernen unter www.google.com/calendar.

Tipp: Fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein **Kalender**-Widget hinzu. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf Ihrem Startbildschirm, berühren Sie **WIDGETS** und berühren und halten Sie dann das Widget **Kalender**.

Corporate Sync

Wenn Sie auf dem Computer in Ihrer Firma Microsoft® Office Outlook verwenden, können Sie Ihre E-Mails, Termine und Kontakte zwischen Ihrem Telefon und dem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.


- Für weitere Informationen zum Hinzufügen Ihres **geschäftlichen** Kontos siehe „**E-Mail**“.
- Um auszuwählen, was Sie von Ihrem **geschäftlichen** Konto synchronisieren, berühren Sie „Apps“  → **Einstellung** → **Corporate Sync**, berühren Sie Ihr Konto und wählen Sie dann Optionen wie **Kalender**, **Kontakte** oder **E-Mail** aus.

Quickoffice™

Verwenden Sie Quickoffice, um Dateien anzuzeigen oder zu bearbeiten.

So geht's: „Apps“  →  **Quickoffice**

Berühren Sie eine Datei oder einen Ordner zum Öffnen oder berühren und halten Sie eine Datei, um Optionen anzuzeigen. Sie können die meisten Dokumente, Tabellen und Präsentationen bearbeiten:

- Platzieren Sie Ihren Mauszeiger, indem Sie den Text berühren.
- Wählen Sie den Text aus, indem Sie ihn zwei Mal antippen.
- Zum Öffnen einer Tastatur, Auswählen einer Formatierung, Speichern einer Datei oder zum Auswählen anderer Optionen berühren Sie „Menü“ .

Büronetzwerk

Für Informationen, wie Sie Ihr Büronetzwerk mit einer Verbindung zu einem virtuellen privaten Netzwerk verbinden, lesen Sie „**Virtual Private Networks (VPN)**“.

Google Drive™

Bewahren Sie alle Fotos, Videos, Dokumente und sonstiges sicher an einem Ort auf – privat, es sei denn, Sie entscheiden zu teilen. Verfügbar auf Google Drive von allen Geräten.

So geht's: „Apps“  →  **Drive**



Organisieren

Organisieren
Uhr
Kalender
Corporate Sync
Quickoffice™
Büronetzwerk
Google Drive™
Drucken



Menü

Mehr





Zurück

Weiter



Drucken

Um Ihre Fotos, Dokumente und mehr von Ihrem Telefon zu drucken, prüfen Sie, ob Ihr Druckerhersteller eine App im Google Play Store besitzt. Berühren Sie zum Start dann „Apps“  →  **Einstellung** → **Drucken**.

Sie können ebenfalls Ihre Fotos, Dokumente und mehr an Android-Geräte in Ihrer Cloud oder an Google Drive senden. Laden Sie dazu einfach die Cloud Print App von Google herunter.



Kontakte knüpfen


Ihr Leben und Ihre Freunde


Kontakte knüpfen

Kurzanleitung: Kontakte knüpfen

Kurzanleitung: Kontakte knüpfen

Mit Google+™ können Sie die richtigen Dinge mit den richtigen Menschen teilen. Teilen Sie Ihre Gedanken, Links und Fotos in den richtigen Kreisen.

So geht's: „Apps“ (☰) →  **Google+**

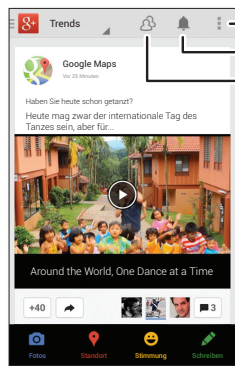

Optionen öffnen

Benachrichtigungen anzeigen

Freunde anzeigen und suchen

Wir nehmen laufend Änderungen vor. Ihr Bildschirm sieht möglicherweise ein wenig anders aus. Wahrscheinlich cooler.

Tipps und Tricks

- **Fotos hochladen:** Berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Galerie** und berühren Sie ein Foto oder Video. Wählen Sie  → **Google+** und dann Ihr Konto aus.
- **Ein Widget hinzufügen:** Verwenden Sie ein Widget, um Ihre Google+-Posts schnell zu lesen. Berühren und halten Sie eine leere Stelle auf dem Startbildschirm, berühren Sie **WIDGETS** und berühren und halten Sie dann **Google+-Posts**, um das Widget auf Ihren Startbildschirm zu ziehen.
- **Hilfe:** Für weitere Informationen über Google+ besuchen Sie www.google.com/+.
- **Andere soziale Netzwerke:** Sie können auch Facebook®, Twitter und andere soziale Netzwerke nutzen. Öffnen Sie den Google Play™ Store, um die neuesten offiziellen Apps und Widgets zu finden.
- **Konten entfernen:** Um ein Konto (zusammen mit allen Kontakten und Nachrichten auf dem Telefon) zu löschen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung**, gehen Sie zum Bereich **KONTEN**, wählen Sie das gewünschte Konto aus und berühren Sie dann „Menü“ (☰) → **Konto entfernen**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Durchsuchen

Suchen und Finden

Durchsuchen
Kurzanleitung: Chrome™
Webverbindung
Lesezeichen
Downloads
Browseroptionen
Sicheres Surfen und Suchen



Menü

Mehr








Zurück

Weiter



Kurzanleitung: Chrome™

So geht's: „Apps“  →  Chrome

- **Eine Website besuchen:** Berühren Sie oben auf der Seite die Adressleiste und geben Sie eine Adresse ein.
- **Lesezeichen hinzufügen:** Öffnen Sie die Adressleiste (ziehen Sie diese gegebenenfalls nach unten) und berühren Sie dann Menü  → .
- **Lesezeichen öffnen:** Öffnen Sie die Adressleiste und berühren Sie dann Menü  → **Lesezeichen**.



Optionen anzeigen.

Andere Browser-Registerkarten anzeigen oder eine neue öffnen.

Link berühren, um ihn auszuwählen. Berühren und halten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Tipps und Tricks

- **Schnellzugriff auf Webseiten:** Um einen Schnellzugriff auf eine Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzuzufügen, zeigen Sie die Webseite an und berühren Sie dann „Menü“  → **Zum Startbildschirm hinzufügen**.
- **Schnellzugriff für Intersuche:** Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Google-Suchfeld im oberen Bereich und geben Sie die Adresse der Webseite ein.
Hinweis: Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.
- **Mobile Websites:** Einige Websites zeigen Ihnen automatisch eine „mobile“ Version der Website an. Wenn die Standardversion für den Computer aller Websites angezeigt werden soll, berühren Sie „Menü“  → **Desktop-Version**.
- **Neu laden:** Wenn die Seite nicht korrekt geladen wird, berühren Sie .
- **Verlauf löschen:** Berühren Sie im Browser unten auf der Seite „Menü“  → **Einstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** → **BROWSERDATEN LÖSCHEN**. Anschließend können Sie den Verlauf, Cache, Cookies und andere Optionen wählen.
- **Hilfe:** Um weitere Informationen zu Google Chrome zu erhalten, berühren Sie „Menü“  → **Hilfe** oder gehen Sie zu www.supportgoogle.com/chrome.



- Durchsuchen
- Kurzanleitung: Chrome™
- Webverbindung
- Lesezeichen
- Downloads
- Browseroptionen
- Sicheres Surfen und Suchen

Webverbindung


Um auf das Internet zuzugreifen, verwendet das Telefon Ihr WLAN-Netzwerk (oder Ihr Mobilfunknetzwerk, falls keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht).

Hinweis: Der verwendete Mobilfunkanbieter berechnet Ihnen möglicherweise Gebühren für die Internetnutzung oder das Herunterladen von Daten über das Mobilfunknetz.

Informationen zum Anschluss eines WLAN-Netzwerks finden Sie unter „**WLAN-Netzwerke**“.



Lesezeichen





Um einer Website ein Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie „Menü“  → .

Um ein Lesezeichen aufzurufen, berühren Sie „Menü“  → **Lesezeichen** und dann ein Lesezeichen.

Downloads


Warnung: Apps, die aus dem Internet heruntergeladen werden, stammen möglicherweise aus unbekanntem Quellen. Um Ihr Telefon und persönliche Daten vor Diebstahl zu schützen, laden Sie Apps nur von Google Play™ herunter.

Um eine Datei, ein Bild oder eine Webseite herunterzuladen, berühren Sie „Apps“  →  **Chrome** und gehen Sie zur Website:

- **Dateien:** Berühren Sie den Download-Link. Um die Datei oder die App anzuzeigen, berühren Sie „Apps“  →  **Downloads**.
- **Bilder:** Berühren und halten Sie es, um **Bild speichern** auszuwählen. Um die Bilder anzuzeigen, berühren Sie „Apps“  →  **Galerie** → **Downloads**.

Für Informationen über das Herunterladen von Apps oder Telefon-Aktualisierungen lesen Sie „**Apps herunterladen**“ oder „**Telefon aktualisieren**“.

Browseroptionen

Um die Sicherheitseinstellungen, Textgröße und andere Optionen des Browsers zu ändern, berühren Sie „Menü“  → **Einstellungen**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter









Durchsuchen
Kurzanleitung: Chrome™
Webverbindung
Lesezeichen
Downloads
Browseroptionen
Sicheres Surfen und Suchen

Sicheres Surfen und Suchen

Behalten Sie den Überblick darüber, was in Ihrem Browser und den Suchanfragen angezeigt wird:

- **Anonym:** Um eine Registerkarte zu öffnen, die nicht in Ihrem Browser- oder Suchverlauf angezeigt wird, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Chrome** → „Menü“ (☰) → **Neuer Inkognito-Tab**.
- **Verlauf löschen:** Um Ihren Browserverlauf und andere gespeicherte Informationen zu löschen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Chrome** → „Menü“ (☰) → **Einstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** → **BROWSERDATEN LÖSCHEN**.
- **Automatisches Ausfüllen:** Wenn Sie Ihren Namen in ein Online-Formular eingeben, kann Ihr Browser automatisch Ihre Adressinformationen eintragen. Falls Sie dies nicht wünschen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Chrome** → „Menü“ (☰) → **Einstellungen** → **AutoFill-Formulare** und berühren Sie dann den Schalter oben, um ihn auf **AUS** zu setzen.
- **Pop-ups:** Um das Öffnen von Pop-up-Fenstern zu verhindern, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Chrome** → Menü (☰) → **Einstellungen** → **Inhaltseinstellungen** → **Pop-ups blockieren**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Fotos und Videos

Sehen, festhalten, weiterleiten!

Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Bessere Aufnahmen

Videoaufnahme

Das perfekte Foto

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Highlight-Film erstellen

Bildschirm aufnehmen

Play Movies & TV

YouTube™



Menü

Mehr




Zurück


Weiter



Kurzanleitung: Fotos und Videos

Mit einer einfachen Handbewegung und Antippen des Bildschirms können Sie die schärfsten Fotos aufnehmen.

- **Fotokamera starten:** Selbst wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet, drehen Sie es schnell zwei Mal um, um die Kamera jederzeit schnell zu starten.
- **Fotos aufnehmen:** Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Display.
- **Teilen:** Wischen Sie mit dem Finger nach links, um ein Foto oder Video aus Ihrer Galerie anzuzeigen und berühren Sie dann „Teilen“ .


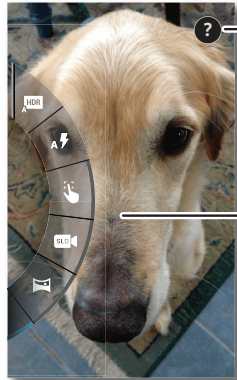








Fotokamera-Hilfe abrufen.

Beliebige Stelle berühren, um ein Foto aufzunehmen. Gedrückt halten, um mehrere Bilder aufzunehmen.

- **Fotos in bester Qualität:** Ihr Telefon schlägt Ihnen eine Alternativ-Aufnahme vor, wenn sich das gewünschte Objekt bewegt. Berühren Sie **Beste Qualität**, um zwischen den beiden Fotos zu wechseln.

Tipps und Tricks

- **Quick Capture:** Berühren Sie Apps  →  **Kamera**, wischen Sie auf dem Bildschirm nach rechts und berühren Sie , um Quick Capture zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Ein Selfie aufnehmen:** Berühren Sie  auf dem Kamerabildschirm, um zur Kamera an der Vorderseite zu wechseln und ein Selbstporträt aufzunehmen.
- **Ein Video aufnehmen:** Berühren Sie  auf dem Kamerabildschirm, um vorübergehend zur Videokamera umzuschalten, und beginnen Sie die Aufnahme. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.
- **Ein Foto während einer Videoaufnahme aufnehmen:** Berühren Sie während der Aufnahme eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um ein Foto zu speichern.
- **Anzeigen, freigeben oder löschen:** Um die Galerie zu öffnen, wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach links. Wählen Sie ein Foto oder Video aus. Wählen Sie  zum Teilen,  zum Löschen oder „Menü“  aus, um auf weitere Optionen wie **Zuschneiden** oder **Bearbeiten** zuzugreifen.
- **Einstellungen ändern:** Zum Öffnen der Kameraoptionen wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach rechts.
- **Zoom:** Ziehen Sie den Kamerabildschirm mit einem Finger nach oben oder nach unten.



Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Bessere Aufnahmen

Videoaufnahme

Das perfekte Foto

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Highlight-Film erstellen

Bildschirm aufnehmen

Play Movies & TV

YouTube™

- **Serienbild:** Wenn Sie bereit sind, berühren und halten Sie den Kamerabildschirm, um Serienbilder aufzunehmen.
- **Panorama:** Um ein Panoramabild zu machen, wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach rechts, um die Einstellungen zu öffnen und berühren Sie dann . Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Telefon langsam zu schwenken.
- **Reinigen:** Um möglichst klare Bilder zu erhalten, sollten Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- **Drucken:** Möchten Sie Ihre Fotos ausdrucken? Informieren Sie sich unter „**Drucken**“.

Fotografieren

So geht's: „Apps“ → **Kamera**

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Kamerabildschirm, um das Foto aufzunehmen.

Bessere Aufnahmen

Manchmal schlägt Ihr Telefon möglicherweise eine andere Aufnahme als die von Ihnen ausgewählte vor. Wenn eine andere Aufnahme zur Verfügung steht, wird in der linken unteren Ecke des Fotos angezeigt. Berühren Sie das Symbol, um beide Fotos anzusehen. Wählen Sie dann das Foto aus, das Sie behalten möchten.

Videoaufnahme

So geht's: „Apps“ → **Kamera** und berühren Sie dann

Die Kamera wird vorübergehend zu einer Videokamera und startet sofort die Aufnahme. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Tipp: Um ein Video in einer Textnachricht zu senden, wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach links, um die Galerie zu öffnen. Berühren Sie das Video und wählen Sie anschließend aus, um das Video zu teilen.

Das perfekte Foto

Zeigen, Berühren, fertig. Wenn Sie allerdings experimentieren möchten, spielen Sie ein wenig mit diesen Kameraoptionen.

Tipp: Zum Öffnen der Kameraoptionen wischen Sie auf dem Kamerabildschirm nach rechts. Rad drehen, um weitere Optionen anzuzeigen.

Optionen	
HDR	Aktivieren Sie den HDR-Effekt (High-Dynamic-Range), um bessere Fotos bei schwierigen Lichtverhältnissen, z.B. im Freien, aufzunehmen.
Blitz	Stellen Sie ihn auf Ein , Aus oder Automatischer Blitz .
Autofokus	Richten Sie die Kamera so ein, dass Sie auf das Objekt fokussiert, das Sie auf dem Bildschirm berühren.
Zeitlupe	Nehmen Sie ein Video in Zeitlupe auf.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Fotos und Videos

Kurzanleitung: **Fotos und Videos**

Fotografieren

Bessere Aufnahmen

Videoaufnahme

Das perfekte Foto

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Highlight-Film erstellen

Bildschirm aufnehmen

Play Movies & TV

YouTube™



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Optionen	
Panorama	Nehmen Sie ein Weitwinkelbild auf. Verwenden Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um langsam zu schwenken, während Sie das Foto aufnehmen.
Geo-Tag	Kennzeichnen Sie Ihre Fotos mit einem Standort.
Auflösung	Nehmen Sie ein Foto im Breitbildformat auf.
Auslöseton	Schalten Sie das Verschlussgeräusch ein oder aus.
Quick Draw	Halten Sie es schnell fest. Schalten Sie diese Einstellung ein und wenn sich Ihr Telefon im Ruhezustand befindet und Sie es nach unten halten und dann mit einer Bewegung wieder nach vorne drehen, wird die Fotokamera aktiviert.

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

So geht's: „Apps“ (☰) → **Galerie**

- **Wiedergeben, Teilen oder Löschen:** Berühren Sie zum Öffnen eine Miniaturansicht und wählen Sie dann zum Teilen, zum Löschen oder „Menü“ (☰) zur Anzeige weiterer Optionen aus.

Tipp: Öffnen Sie zum Auswählen mehrerer Dateien einen Ordner. Berühren und halten Sie ein Foto und berühren Sie dann weitere Fotos.

- **Zoom:** Öffnen Sie ein Foto in der Galerie und ziehen Sie auf dem Bildschirm zwei Finger zusammen oder auseinander.



Tipp: Drehen Sie das Telefon für eine Breitbildansicht zur Seite.

- **Hintergrund oder Bild für einen Kontakt:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie „Menü“ (☰) → **Bild festlegen als**.
- **Bearbeiten:** Öffnen Sie ein Bild und berühren Sie „Menü“ (☰) → **Bearbeiten**.
- **Diashow:** Öffnen Sie einen Ordner und berühren Sie dann „Menü“ (☰) → **Diashow**. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow anzuhalten.

Tipp: Für weitere Informationen zum Anzeigen der Diashow auf einem Fernsehgerät oder einem anderen Gerät siehe „**Verbinden und Übertragen**“.



Fotos und Videos

Kurzanleitung: Fotos und Videos

Fotografieren

Bessere Aufnahmen

Videoaufnahme

Das perfekte Foto

Fotos und Videos anzeigen, teilen und verwenden

Highlight-Film erstellen

Bildschirm aufnehmen

Play Movies & TV

YouTube™



Menü

Mehr








Zurück

Weiter



Highlight-Film erstellen



Ihr Telefon erstellt aus ausgewählten Fotos und Videoclips automatisch ein Video. Und es legt sogar die passende Musik darunter.

- **Erstellen:** Berühren Sie „Apps“  →  **Galerie**, berühren Sie oben links  und dann **Highlights**. Berühren Sie das Datum und dann  (am oberen Rand), um sich eine Vorschau des Highlight-Films anzusehen.
- **Bearbeiten:** Berühren Sie **Titel hinzufügen**, um dem Film einen Namen zu geben. Berühren Sie dann **Weitere Optionen**, um die Länge zu ändern, andere Fotos auszuwählen und Musik hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **Highlight-Film speichern**.
- **Teilen:** Berühren Sie nach dem Speichern **Teilen**. Oder wählen Sie in Ihrer Galerie einen zuvor erstellten Film aus und berühren Sie .

Bildschirm aufnehmen


Teilen Sie eine Bildschirmaufnahme Ihrer bevorzugten Playlist, Ihres neuen Rekords oder der Kontaktinformationen eines Freundes. Wenn Sie es auf Ihrem Telefon zeigen können, können Sie es mit Ihren Freunden teilen.

Um eine Aufnahme Ihres Telefonbildschirms zu machen, drücken und halten Sie zur gleichen Zeit die Ein/Aus- und die Leiser-Taste.

Um die Bildschirmaufnahme anzuzeigen, berühren Sie „Apps“  →  **Galerie** → **Alben** → **Bildschirmfoto**.

Play Movies & TV



Finden Sie Filme und leihen Sie diese aus, um sie auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer anzuschauen:

So geht's: „Apps“  →  **Play Movies & TV**.

Um auf einem Computer Filme zu kaufen, zu leihen oder anzuschauen, navigieren Sie zu www.google.com/play und wählen Sie „Filme und Fernsehsendungen“.

YouTube™

Schauen Sie sich Videos von YouTube-Benutzern an oder melden Sie sich bei Ihrem Konto an, um eigene Videos freizugeben.

So geht's: „Apps“  →  **YouTube**



Play Music

Wenn das Leben einen Soundtrack braucht

Play Music Kurzanleitung: Musik

Kurzanleitung: Musik


Musik wirklich überall – streamen, kaufen, speichern, abspielen. Erstellen und hören Sie jederzeit Playlists.

Hinweis: Musik kann nur in den USA und einigen anderen Ländern gekauft werden.

So geht's: „Apps“

Informationen zum Abrufen von Musik auf Google Play™ über einen Computer finden Sie unter www.google.com/music.

Berühren Sie **Jetzt anhören**, um Empfehlungen und mehr anzuzeigen.

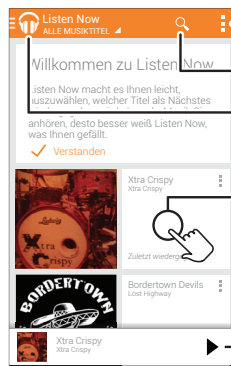

Präzise Audioeinstellungen und mehr.

Nach Musik suchen und diese herunterladen.

Musikbibliothek oder Playlists öffnen.

Album berühren, um weitere Informationen zu erhalten.

Song berühren, um ihn wiederzugeben oder nach links oder rechts blättern, um die anderen Titel in der Wiedergabeliste anzuzeigen zu lassen.

Tipps und Tricks

- **Lautstärke:** Drücken Sie die Lautstärketasten.
 - **Musik-Player ausblenden:** Um während der Musikkwiedergabe eine andere App zu verwenden, berühren Sie „Startbildschirm“ . Um zum Musik-Player zurückzukehren, wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie den Songtitel.
 - **Startbildschirm:** Mit dem Musik-Widget **Google Play Music** können Sie die Musikkwiedergabe vom Startbildschirm aus steuern.
 - **Shop:** Berühren Sie **Shop**, um mehr Musik zu kaufen. (Wenn die Option „Shop“ nicht angezeigt wird, berühren Sie zuerst den oberen linken Bereich des Bildschirms.)
 - **Playlists:** Berühren Sie „Menü“ neben einem Song in der Bibliothek, um ihn einer Playlist hinzuzufügen oder weitere Optionen anzuzeigen. Um eine Playlist zu bearbeiten, umzubenennen oder zu löschen, berühren und halten Sie ihren Namen in der Musikbibliothek.
 - **Im Flugzeug:** Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**, um alle Netz- und WLAN-Verbindungen auszuschalten und während eines Flugs Musik zu hören.
 - **Dateitypen:** Auf Ihrem Telefon können Sie MP3-, M4A-, AAC-, AAC+, MIDI- und WAV-Dateien wiedergeben.
- Hinweis:** Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe Abschnitt **„Urheberrecht: Inhalte“** in den rechtlichen Hinweisen und Sicherheitsinformationen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Play Books

Selbst dicke Bücher finden Platz.


Play Books Kurzanleitung: Bücher

Kurzanleitung: Bücher

Lesen Sie Ihre Lieblingsbücher, Magazine und Zeitungen überall und zu jeder Zeit.

Hinweis: Bücher können nur in den USA und einigen anderen Ländern gekauft werden.

So geht's: Apps  →  **Play Books**

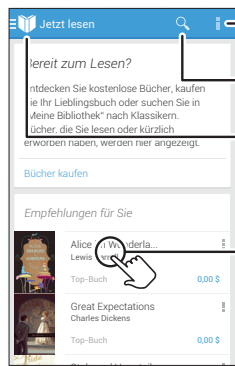




Verschiedene Optionen wählen, z. B. ein Buch vorlesen zu lassen.


Nach Büchern suchen und diese herunterladen.


Bibliothek besuchen oder Bücher kaufen.

Buch berühren, um weitere Informationen zu erhalten.

Tipps und Tricks

- **Seiten umblättern:** Sie können beim Lesen durch die Seiten des Buches blättern.
- **Letzte Seite:** Wenn Sie ein Buch öffnen, wird die letzte Seite angezeigt, die Sie gelesen haben.
- **Inhaltsverzeichnis:** Berühren Sie eine Buchseite und berühren Sie dann „Menü“ , um das Inhaltsverzeichnis zu öffnen oder die Ansicht zu ändern.
- **Schließen:** Um zur Buchliste zurückzukehren, berühren Sie oben den Buchtitel.
- **Shop:** Um Bücher zu kaufen, berühren Sie „Apps“  →  **Play Books** → **Shop**.

Suchen Sie nach Kategorie, oder berühren Sie , um nach einem Titel oder Autor zu suchen. Berühren Sie ein Buch, um die Details anzuzeigen. Berühren Sie anschließend den Buchpreis, um das Buch zu kaufen (oder **ÖFFNEN**, um ein kostenloses Buch zu öffnen). Nachdem Sie einen Kauf bestätigt haben, wird das Buch Ihrer Bibliothek hinzugefügt.

- **Magazine und mehr:** Berühren Sie „Apps“  →  **Play Newsstand**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Play Games

Warum langweilen?

Play Games Kurzanleitung: Spiele



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



Kurzanleitung: Spiele

Laden Sie die neuesten lustigen Spiele herunter.

So geht's: Apps → **Play Games** → **Jetzt spielen**

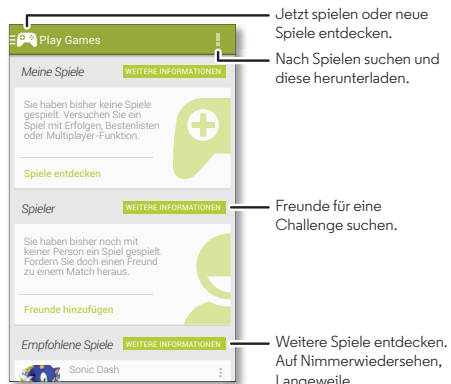

Tipps und Tricks

- **Freunde herausfordern:** Sie können gegen andere Personen in Ihren Google+™-Kreisen spielen. Blättern Sie herunter zu **Spieler** und wählen Sie eine Person aus oder berühren Sie **Freunde hinzufügen**.
- **Mehr Freunde finden:** Blättern Sie hinunter zu **Vielleicht kennen Sie** und wählen Sie eine Person aus oder berühren Sie **WEITERE INFORMATIONEN**.



Suchen und Navigieren



Wo Sie sind, wo Sie hin möchten

Suchen und Navigieren


Kurzanleitung: Suchen und Navigieren

Kurzanleitung: Suchen und Navigieren

Finden Sie ein Café in der Nähe und erhalten Sie detaillierte GPS-Wegbeschreibungen mit Sprachführung über die bekannten und beliebten Google Maps™.

So geht's: „Apps“ (☰) →  **Maps** → 

Geben Sie den gewünschten Suchbegriff ein und berühren Sie dann ein Ergebnis, um weitere Informationen und Optionen anzuzeigen.

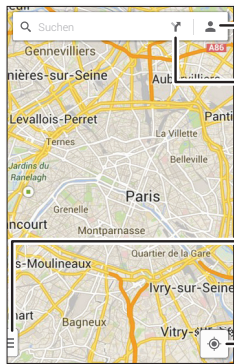




Von Ihnen gespeicherte Orte, kürzlich vorgenommene Suchen und mehr anzeigen. Wegbeschreibungen und Navigationsanweisungen abrufen.

Nach rechts wischen für Einstellungen, Informationen zur Navigation und mehr.

Aktuellen Standort anzeigen.

Tipps und Tricks

- **Eine Adresse suchen:** Berühren Sie  und geben Sie eine Adresse oder etwas anderes ein, wonach Sie suchen, zum Beispiel „Restaurant“. Die Karte wird dann verschoben, um die Adresse oder Vorschläge in der Nähe anzuzeigen. Berühren Sie die Adressinfo unten, um weitere Details zu erhalten. Oder berühren Sie eine Such- oder Dienstopcion.
- **Wegbeschreibung:** Berühren Sie  und geben Sie einen Ort oder eine Adresse ein.
- **Eine Adresse speichern:** Berühren Sie erst die Adressinfo unten auf dem Bildschirm und dann den Stern.
- **Zoom:** Um hinein oder hinaus zu zoomen, ziehen Sie auf dem Touchscreen zwei Finger zusammen oder auseinander.
- **Drehen und Kippen:** Rotieren Sie zwei Finger auf der Karte, um diese zu drehen oder ziehen Sie die Finger nach oben oder unten, um die Karte zu kippen.
- **Standort teilen:** Berühren Sie erst Ihren Standort, dann die Adresse unten auf dem Bildschirm und abschließend .
- **Adresse erkennen:** Sie können eine Stelle auf der Karte berühren und halten, um die nächstgelegene Adresse anzuzeigen.
- **Hilfe zur Karte:** Ziehen Sie die Karte nach rechts und berühren Sie **Hilfe**.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Verbinden und Übertragen

Verdrahtet oder drahtlos

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)


Mobiltelefonnetz

Flugmodus

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Verbinden Sie Zubehör, Computer, Netzwerke und mehr.

So geht's: „Apps“ (☰) → ⚙️ **Einstellung**

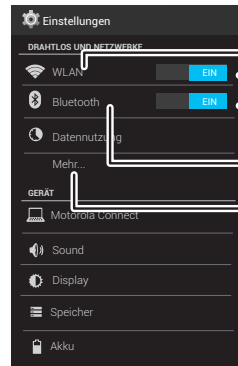

WLAN-Einstellungen ändern

WLAN oder Bluetooth **EIN** oder **AUS** schalten.

Bluetooth-Einstellungen ändern.

Mobilen WLAN-Hotspot aktivieren.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Tipps und Tricks

- **Schnelleinstellungen:** Greifen Sie schnell auf die meist verwendeten Einstellungen zu. Wischen die Statusleiste nach unten und berühren Sie ☰. Siehe **„Schnelleinstellungen“**.
- **Bluetooth®-Geräte:** Um ein Bluetooth-Headset, eine Bluetooth-Tastatur oder ein anderes Gerät zu verbinden, berühren Sie **Bluetooth**.
- **WLAN-Netzwerke:** Um eine Verbindung herzustellen, berühren Sie **WLAN**.
- **WLAN-Hotspot:** Um das Telefon in einen Hotspot zu verwandeln, berühren Sie **Mehr...** → **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren dann **Mobiler WLAN-Hotspot**. Sie können die Hotspot-Sicherheit ändern.
- **USB-Kabel:** Über den Micro-USB-Port können Sie Medien und andere Dateien mit einem angeschlossenen Computer austauschen. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie „Apps“ (☰) → ⚙️ **Einstellung** → **Speicher** → „Menü“ (☰) → **USB-Verbindung (PC)**.
- **Automatische Verbindungen:** Wenn die Bluetooth- oder WLAN-Funktionen **EIN** sind, stellt das Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Geräten oder Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.
- **Flugmodus:** Müssen Sie Drahtlosverbindungen schnell schließen? Wischen Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie ☰ → **FLUGMODUS**.
Oder drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**.
- **Drucken:** Möchten Sie Ihre Fotos, Dokumente und andere Dinge drucken? Informieren Sie sich unter **„Drucken“**.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr





Zurück

Weiter



Bluetooth®-Verbindung



Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren

So geht's: „Apps“  →  **Einstellung** und berühren Sie den **Bluetooth**-Schalter, um ihn zu aktivieren. **EIN**


Tipp: Um die Akkulebensdauer zu verlängern oder Verbindungen anzuhalten, deaktivieren Sie den Bluetooth-Schalter **AUS**, wenn Sie Bluetooth nicht verwenden.

Geräte anschließen

So schließen Sie das **erste Mal** ein Bluetooth-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, welches Sie koppeln möchten, im Erkennungsmodus befindet (Details finden Sie im Handbuch des Geräts).
- 2 Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bluetooth**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf **EIN** steht, berühren Sie anschließend **Nach Geräten suchen**.
- 4 Berühren Sie ein gefundenes Gerät, um es zu verbinden (falls notwendig, berühren Sie **Pairing durchführen** oder geben Sie einen Zugangscode wie **0000** ein).

Tipp: Berühren Sie  neben einem Gerät, um es umzubenennen.

Wenn ein Gerät angeschlossen wird, wird die Bluetooth-Statusanzeige undurchsichtig .


Um ein Gerät jederzeit automatisch **zu trennen** oder **erneut anzuschließen** (z. B. ein drahtloses Headset), schalten Sie das Gerät einfach aus oder ein.




Hinweis: Die Verwendung von mobilen Geräten beim Fahren kann zu Ablenkungen führen und ist möglicherweise nicht erlaubt. Beachten Sie stets die gesetzlichen Regelungen, und fahren Sie sicher.

Geräte verwalten

Um das Telefon manuell erneut mit einem gekoppelten Gerät zu verbinden, berühren Sie den Gerätenamen in der Liste **Verfügbar**.



Um das Telefon manuell von einem gekoppelten Gerät zu trennen, berühren Sie den Gerätenamen in der Geräteliste und berühren Sie dann **OK**.

Um ein gekoppeltes Gerät zu entfernen, berühren Sie  neben dem Gerätenamen in der Liste **Geräte mit Pairing** und berühren Sie dann **Pairing aufheben**.

Um den Namen zu ändern, unter dem Ihr Telefon auf anderen Geräten angezeigt wird, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bluetooth**, schalten Sie Bluetooth ein und berühren Sie dann „Menü“  → **Telefon umbenennen**. Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie **Umbenennen**.

Ermöglichen Sie es Geräten, Ihr Telefon zu finden.

So lassen Sie ein Bluetooth-Gerät ein Telefon entdecken:

- 1 Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Bluetooth**.
- 2 Berühren Sie den Namen des Telefons oben, um (für zwei Minuten) zwischen **Nicht sichtbar für andere Bluetooth-Geräte** und **Sichtbar für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe** zu wechseln.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: **Verbinden und Übertragen**

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr







Zurück

Weiter





Dateien übertragen

- **Fotos oder Videos:** Öffnen Sie das Foto oder Video und berühren Sie dann  → **Bluetooth**.
- **Kontakte:** Berühren Sie „Apps“  →  **Kontakte**, berühren Sie eine Person und dann „Menü“  → **Teilen** → **Bluetooth**.

WLAN-Netzwerke





WLAN aktivieren oder deaktivieren


So geht's: Apps  →  **Einstellung**, berühren Sie dann den **WLAN**-Schalter, um ihn einzuschalten. **EIN**


Tipp: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, deaktivieren Sie den WLAN-Schalter **AUS**, wenn er nicht verwendet wird.

Mit Netzwerken verbinden

So suchen Sie Netzwerke in Reichweite:

- 1 Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **WLAN**.
Tipp: Um die MAC-Adresse des Telefons oder andere WLAN-Details abzurufen, berühren Sie „Menü“  → **Erweitert**.
- 2 Stellen Sie sicher, dass der Schalter oben auf **EIN** steht. Berühren Sie dann „Menü“  → **SCANNEN**.
- 3 Berühren Sie ein gefundenes Netzwerk, um sich mit diesem zu verbinden (falls notwendig, geben Sie **Netzwerk-SSID**, **Sicherheit** und **Passwort für Drahtloszugang** ein und berühren Sie **Verbinden**).

Wenn Ihr Telefon verbunden ist, wird die WLAN-Anzeige  in der Statusleiste angezeigt.

Hinweis: Falls Sie ein Fragezeichen in der WLAN-Anzeige sehen , wischen Sie die Statusleiste nach unten, berühren Sie das Netzwerk und geben Sie das Passwort für das Netzwerk ein.

Tipp: Wenn die WLAN-Funktion aktiviert ist, stellt Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu den verfügbaren Netzwerken her, die es bereits zuvor verwendet hat.

WLAN-Hotspot

Sie können das Telefon in einen WLAN-Hotspot verwandeln, um portablen, bequemen Internetzugang auf andere WLAN-fähige Geräte zu ermöglichen.

Hinweis: Gehen Sie auf Nummer sicher. Um Ihr Telefon und Ihren Hotspot vor einem unerlaubten Zugriff zu schützen, empfehlen wir dringend, dass Sie die Sicherheit für Ihren Hotspot einrichten (WPA2 ist die sicherste Methode), einschließlich eines Passworts.

So geht's: „Apps“  →  **Einstellung** → **Mehr** → **Tethering und mobiler Hotspot** und aktivieren Sie **Mobiler WLAN-Hotspot**

1 Ihr Telefon schaltet das **WLAN** aus und verwendet eine Internetverbindung für mobile Netzwerke. Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Sicherheit einzurichten:

- **Netzwerk-SSID:** Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Hotspot ein.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Sicherheit:** Wählen Sie den gewünschten Sicherheitstyp aus: **Öffnen** oder **WPA2**. Für **WPA2** geben Sie ein eindeutiges Passwort ein, das andere für den Zugriff auf Ihren WLAN-Hotspot benötigen.

Hinweis: **WPA2** wird von IEEE empfohlen.

- **Hotspot-Frequenzband:** Wenn Sie Störungen bemerken, nachdem der Hotspot eine Weile aktiv war, können Sie verschiedene Kanäle ausprobieren.

- **Passwort:** Erstellen Sie ein Passwort mit mindestens acht Zeichen.

2 Berühren Sie **Speichern**, wenn die Einrichtung beendet ist.

Ist der WLAN-Hotspot aktiviert, können andere WLAN-Geräte eine Verbindung herstellen, indem Sie die **SSID** Ihres Hotspots eingeben, einen **Sicherheitstyp** wählen und das korrekte **Passwort für Drahtloszugang** eingeben.

WLAN-Modi

Für alle, die es gerne etwas technischer mögen: Ihr Telefon unterstützt die WLAN-Modi 802.11a, b, g, n.

USB-Kabel

Hinweis: Copyright – Sind Sie zum Kopieren berechtigt? Folgen Sie stets den Regeln. Siehe „**Urheberrecht: Inhalte**“.

Um Musik, Bilder, Videos, Dokumente oder andere Dateien von Ihrem Computer zu laden, schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an den Computer an. Um die USB-Verbindung zu ändern, berühren Sie „Apps“ ☰ → **Einstellung** → **Speicher** → „Menü“ ☰ → **USB-Verbindung (PC)**.

Tipp: Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit einem Hochleistungs-USB-Anschluss verbunden ist. Ein solcher Anschluss befindet sich in der Regel direkt am Computer.

Hinweis: Bei der erstmaligen Verwendung einer USB-Verbindung weist der Computer möglicherweise darauf hin, dass Treiber installiert werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Dies kann einige Minuten dauern.

- Für Microsoft® Windows®: Wählen Sie auf dem Computer „Start“ und dann aus der Programmliste „Windows Explorer“. Das Telefon wird in Windows Explorer als verbundenes Laufwerk (Massenspeichergerät) angezeigt, sodass Sie Dateien per Drag-and-Drop dort ablegen können. Alternativ wird es als MTP- oder PTP-Gerät angezeigt, sodass Sie Dateien mit Windows Media Player übertragen können. Weitere Informationen zu Treiberdateien finden Sie unter www.motorola.com/support.
- Unter Apple™ Macintosh™: Verwenden Sie Android File Transfer, erhältlich unter www.motorola.com/support.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: **Verbinden und Übertragen**

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Ihr Computer kann auf die Internetverbindung über das Mobiltelefonnetz Ihres Telefons zugreifen. Sie brauchen nur ein USB-Kabel.

Tip: Für Informationen, wie Sie eine WLAN-Verbindung teilen können, siehe „**WLAN-Hotspot**“.

- 1 Schließen Sie das Telefon mittels eines USB-Kabels an Ihren Computer an.

Hinweis: Falls auf Ihrem Computer eine ältere Version als Microsoft® Windows® 7 oder Apple™ Macintosh™ OS X läuft, muss der Computer eventuell konfiguriert werden.

- 2 Berühren Sie auf dem Telefon „Apps“ (☰) → **Einstellung**. Stellen Sie anschließend sicher, dass der **WLAN**-Schalter auf **AUS** gestellt ist.

- 3 In **Einstellungen** berühren Sie **Tethering und mobiler Hotspot**, aktivieren Sie dann **USB-Tethering**, um die Verbindung zu starten.


Um die Verbindung anzuhalten, deaktivieren Sie **USB-Tethering** und trennen Sie Ihr Telefon von Ihrem Computer.

Datennutzung

Sie können die Datenmenge, die von Ihrem Telefon hoch- und heruntergeladen wurde, nachverfolgen.

So geht's: Apps (☰) → **Einstellung** → **Datennutzung**

Ihr Telefon zeigt ein Diagramm mit der Datennutzung an. Unter dem Diagramm befindet sich eine Liste der Apps, sortiert von der höchsten Datennutzung zur niedrigsten. Apps, die besonders viele Daten nutzen, verbrauchen unter Umständen auch viel Akkukapazität.

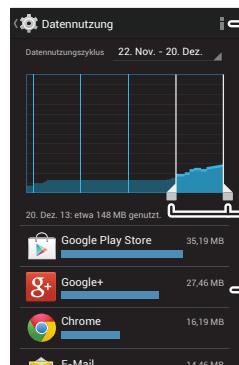

Automatische Synchronisierung ein-/ausschalten, mobile Hotspots anzeigen und mehr.

Weißer Leisten ziehen, um Datumsbereiche zu ändern.

Eine App berühren, um Hintergrunddaten anzuzeigen oder einzuschränken.

Einige Apps übertragen Daten im Hintergrund, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie dies verhindern möchten, berühren Sie die App und aktivieren Sie dann **Hintergrunddaten beschränken**.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus



Menü


Mehr



Zurück

Weiter



Um die Verwendung von Hintergrunddaten für alle Apps zu deaktivieren, berühren Sie „Menü“  → **Hintergrunddaten beschränken**.

Hinweis: Mit den verfügbaren Nutzungsinformationen können Sie das Telefon leichter verwalten. Diese Mengen stimmen möglicherweise nicht mit den Mengen überein, die von Ihrem Dienstanbieter berechnet werden, weil sie nicht auf dieselbe Weise gemessen werden.

NFC

Mithilfe der Near Field Communication-Technologie können Sie Inhalte (wie Weblinks, Kontakte und Fotos), Informationen und Sonstiges sofort übertragen, indem Sie ein anderes NFC-fähiges Gerät mit der Rückseite Ihres Telefons berühren.

So geht's: Apps  →  **Einstellung** → **Mehr** → **NFC**

Teilen mit Android Beam™

Geben Sie mit Android Beam Inhalte auf Ihrem Telefon für NFC-fähige Telefone oder Tablets frei.

Hinweis: Das andere Gerät muss ebenfalls NFC unterstützen.

- 1 Öffnen Sie den Bildschirm, der die Kartenseite oder die Browserseite enthält, die Sie teilen möchten.
- 2 Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons die Rückseite des anderen Geräts.

Wenn eine Verbindung zwischen den Geräten hergestellt wird, wird auf Ihrem Telefon **Zum Beamen berühren** eingeblendet.

- 3 Berühren Sie das Display, um die Inhalte zu übertragen.

Mit NFC empfangen

Empfangen Sie von einem NFC-Tag Web-Links, E-Coupons, Broschüren, Karten und vieles mehr. Halten Sie auf Postern, auf Schildern, in Geschäftsauslagen und in anderen Bereichen Ausschau nach dem NFC-Logo. Berühren Sie das Logo einfach mit der Rückseite Ihres Telefons, um die Tag-Informationen zu empfangen.

One-Touch-Setup für Bluetooth und WLAN

Berühren Sie ein NFC-fähiges Bluetooth-Gerät oder einen WLAN-Zugriffspunkt einfach mit Ihrem Telefon, um automatisch eine Verbindung zu dem Gerät herzustellen.

Mobile Zahlungen

Sie können jede sichere Zahlungsanwendung verwenden, um Ihre Einkäufe zu bezahlen (falls verfügbar).

Halten Sie nach dem NFC-Logo Ausschau, um zu prüfen, ob Sie eine mobile Zahlung vornehmen können. Berühren Sie mit der Rückseite des Telefons das Zahlungsgerät, um Ihren Einkauf zu bezahlen.

Sicherheit

Für mobile Zahlungen, Drahtlosverbindungen und die Freigabe von Inhalten muss die Sicherheit gewährleistet sein:

- **Abstand:** NFC funktioniert nur in einem sehr geringen Abstand (ungefähr 4 cm). Es ist also unwahrscheinlich, dass eine Verbindung unabsichtlich hergestellt wird. Und sollte dies doch der Fall sein, müssen Sie die Verbindung zunächst akzeptieren, um Informationen senden oder empfangen zu können.



Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus

- **Verschlüsselung:** Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten für mobile Zahlungen und die Freigabe von Inhalten werden auf dem Telefon die aktuellen Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen genutzt.

Ihre Cloud

Ein Konto mit Zugriff auf alles, überall: Telefon, Tablet, Computer.

Ihr Google-Konto synchronisieren

Wenn Sie sich bei demselben Google-Konto anmelden, können alle Geräte auf dieselben Apps, Filme, Bücher und Musikstücke auf Google Play zugreifen. Außerdem können Sie dieselben Gmail-, Google Calendar™- und andere Google Mobile™-Dienste teilen. Um weitere Konten hinzuzufügen, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung**, gehen Sie zum Bereich **KONTEN** und berühren Sie **+ Konto hinzufügen** → **Google**.

Telefon und Tablet

Ihr Android™-Telefon und Tablet können zusammenarbeiten, wodurch Sie das Beste aus beiden herausholen können:



- **Medien und Dateien übertragen:** Kopieren Sie Dateien auf das Telefon und übertragen Sie sie auf andere Geräte, siehe „Dateien übertragen“.
- **Telefon-Hotspot:** Falls Sie über ein WLAN-Tablet verfügen, verwandeln Sie Ihr Telefon in einen WLAN-Hotspot, sodass Ihr Tablet von überall auf das Internet zugreifen kann, siehe „WLAN-Hotspot“.

- **Bluetooth®-Zubehör:** Falls Sie über eine Bluetooth-Tastatur oder anderes Zubehör für Ihr Tablet verfügen, vergessen Sie nicht, dass Sie diese auch mit Ihrem Telefon verwenden können. Informationen zum Verbinden des Zubehörs finden Sie unter „**Bluetooth®-Verbindung**“.

Virtual Private Networks (VPN)

Über VPN können Sie auf Dateien in einem sicheren Netzwerk zugreifen (wie ein Büronetzwerk mit einer Firewall).

Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, um nach Einstellungen für VPN und anderen zusätzlichen Apps oder Anforderungen zu fragen.

Um VPN-Einstellungen einzugeben, berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Mehr** → **VPN**. Wählen Sie den VPN-Typ und geben Sie die Einstellungen Ihres Netzwerkadministrators ein. Das Netzwerk wird in der **VPN**-Liste gespeichert, sodass Sie es bei Bedarf dort auswählen können.

Mobiltelefonnetz

Die Netzeinstellungen müssen im Allgemeinen nicht geändert werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter, wenn Sie Hilfe benötigen.

Berühren Sie „Apps“  →  **Einstellung** → **Mehr** → **Mobilfunknetze**, um die Netzeinstellungsoptionen anzuzeigen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Verbinden und Übertragen

Verbinden und Übertragen

Kurzanleitung: Verbinden und Übertragen

Bluetooth®-Verbindung

WLAN-Netzwerke

USB-Kabel

Teilen Sie Ihre Datenverbindung

Datennutzung

NFC

Ihre Cloud

Telefon und Tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiltelefonnetz

Flugmodus

Flugmodus

Verwenden Sie den Flugmodus, um alle drahtlosen Verbindungen auszuschalten – nützlich beim Fliegen. Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste → **Flugmodus**.

Hinweis: Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle drahtlosen Dienste deaktiviert. Wenn die Fluggesellschaft dies erlaubt, können Sie WLAN und/oder Bluetooth® wieder einschalten. Andere drahtlose Sprach- und Datendienste (wie z. B. Anrufe und Textnachrichten) bleiben im Flugmodus deaktiviert. Notrufe an die regionale Notrufnummer können dennoch getätigt werden.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Schützen

Halten Sie Ihre Freunde und Familie auf dem Laufenden und schützen Sie Ihr Telefon

Schützen

Schnellstart: Motorola Alert

Telefon schützen

Display-Sperre

SIM-Sperrung

Telefon verschlüsseln

Sicherung und Wiederherstellung

Zurücksetzen



Menü

Mehr



Zurück


Weiter



Schnellstart: Motorola Alert

Mit Motorola Alert können Sie Ihre Freunde und Ihre Familie darüber informieren, wo Sie gerade sind und ob Sie Hilfe benötigen. Sie können Motorola Alert nutzen, um ausgewählten Kontakten Ihren Standort mitzuteilen, damit sich niemand Sorgen zu machen braucht.

So geht's: Apps → **Alert**

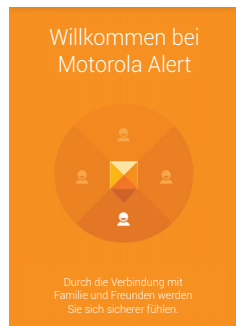

Erste Schritte

Richten Sie am besten zunächst Ihre Kontakte und Optionen für Notfälle ein.

Tipps und Tricks

- **Folge mir:** Sie können Motorola Alert nutzen, um Ihre Liebsten automatisch zu informieren, wenn Sie einen bestimmten Ort erreicht oder verlassen haben.
- **Triff mich:** Sie können Motorola Alert nutzen, um Ihren Kontakten eine SMS zu senden, wenn Sie sie an einem bestimmten Ort treffen möchten. Oder um diese regelmäßig über Ihren aktuellen Aufenthaltsort zu informieren.
- **Alarm oder Automatischer Anruf:** Im Notfall können Sie Motorola Alert nutzen, um schnell ein Alarmsignal abzuspielen oder automatisch eine von Ihnen definierte Notrufnummer anzurufen.



Schützen

Schnellstart: Motorola Alert

Telefon schützen

Display-Sperre

SIM-Sperrung

Telefon verschlüsseln

Sicherung und Wiederherstellung

Zurücksetzen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter




Telefon schützen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Informationen geschützt sind, falls das Telefon verloren geht oder gestohlen wird.

So geht's: „Apps“ (☰) → ⚙️ **Einstellung** → **Sicherheit**

Am einfachsten schützen Sie Ihr Telefon mit der **Display-Sperre**. Sie können aber auch die Gesichtserkennung, ein Sperrmuster oder eine PIN zum Sperren des Telefons nutzen.

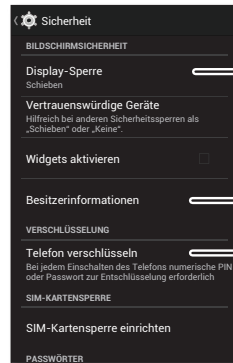

Zur Display-Sperre können Sie die Gesichtserkennung, ein Muster, ein Passwort oder andere Optionen verwenden.

Informationen zur Anzeige auf dem Sperrbildschirm hinzufügen.

Die auf Ihrem Smartphone gespeicherten Daten verschlüsseln.

Tipps und Tricks

- **Face Unlock:** Entsperren Sie das Telefon, indem Sie es ansehen. Berühren Sie „Apps“ (☰) → ⚙️ **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre** → **Face Unlock** und folgen Sie den Eingabeaufforderungen.
- **Muster, PIN oder Passwort vergessen:** Wenn Sie Muster, PIN oder Passwort vergessen haben, können Sie Ihren Google™-Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren (siehe „**Sie können es nicht entsperren?**“).

Display-Sperre

Um Ihr Telefon zu sichern, können Sie die Touchscreen-Sperre beim Versetzen in den Ruhezustand aktivieren.

So geht's: „Apps“ (☰) → ⚙️ **Einstellung** → **Sicherheit** → **Display-Sperre** und wählen Sie dann den Typ der Sperre aus:

- **Keine:** Keine Display-Sperre
- **Schieben:** Berühren Sie (🔒) und ziehen Sie es auf den angezeigten äußeren Kreis.
- **Face Unlock:** Schauen Sie zum Aufheben der Sperre das Telefon an.

Folgen Sie den Anweisungen zur Aufzeichnung Ihres Gesichts und Eingabe einer PIN oder eines Passworts (wird auch verwendet zur Sicherung oder Änderung der Sperrereinstellung). Wenn der Bildschirm dunkel ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und bringen Sie Ihr Gesicht in das Quadrat unten am Display, um das Display zu entsperren.



Schützen
Schnellstart: Motorola Alert
Telefon schützen
Display-Sperre
SIM-Sperrung
Telefon verschlüsseln
Sicherung und Wiederherstellung
Zurücksetzen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Hinweis: Diese Funktion ist unsicherer als ein Muster, eine PIN oder ein Passwort.

- **Muster:** Zum Aufheben der Sperre Muster zeichnen
- **PIN:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Zeichen ein.
- **Passwort:** Geben Sie zum Entsperren vier bis 16 Buchstaben, Zeichen oder Symbole ein.

Für weitere Informationen zum Ändern des Ruhezustand lesen Sie **„Ein-/Aus-Taste“**.

Hinweis: Notrufe können auch bei gesperrtem Mobiltelefon getätigt werden (siehe **„Notruf“**). Ein gesperrtes Telefon klingelt zwar weiterhin, **aber Sie müssen die Sperre aufheben, um antworten zu können.**

Sie können es nicht entsperren?

Face Unlock: Wenn Ihr Gesicht vom Telefon nicht erkannt wird, werden Sie aufgefordert, Ihr Ersatzmuster oder Ihren PIN-Code zum Entsperren einzugeben.

Muster, PIN oder Passwort: Wenn Sie Muster, PIN oder Passwort vergessen haben, können Sie Ihren Google™-Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben, um das Telefon zu entsperren.

Wenn Sie auf Ihrem Telefon kein Google-Konto haben, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Warnung: Warnung: Durch Zurücksetzen auf Werkseinstellung werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

SIM-Sperrung

Achtung: Wenn Sie dreimal einen falschen SIM-PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte des Telefons gesperrt und Sie werden zum Eingeben des Codes zum Entsperren der PIN aufgefordert. Diesen Code erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht benötigen, aber zum Einrichten einer SIM-Karten-PIN, die Sie beim Einschalten Ihres Telefons eingeben müssen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung** → **Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren.**

Um die PIN für die SIM-Karte festzulegen, geben Sie einen vierstelligen Code ein. Um Ihren Code zu ändern, wählen Sie **PIN der SIM-Karte ändern.**

Telefon verschlüsseln

Achtung: Wenn Sie den Verschlüsselungscode vergessen haben, können Sie die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Daten nicht wiederherstellen. Die Verschlüsselung der Dateien kann mehr als eine Stunde dauern. Lassen Sie das Telefon eingeschaltet, und achten Sie darauf, dass der Vorgang nicht unterbrochen wird.

Durch die Verschlüsselung werden die Konten, Einstellungen, Apps und Dateien auf dem Telefon geschützt, sodass auch im Falle eines Diebstahls niemand auf sie zugreifen kann.

Normalerweise sollten Sie diese Funktion nicht benötigen, aber zum Verschlüsseln Ihres Telefons, sodass Sie bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort benötigen, berühren Sie „Apps“ → **Einstellung** → **Sicherheit** → **Telefon verschlüsseln.**



Schützen

Schützen

Schnellstart: Motorola Alert

Telefon schützen

Display-Sperre

SIM-Sperrung

Telefon verschlüsseln


Sicherung und Wiederherstellung

Zurücksetzen

Sicherung und Wiederherstellung

Ihre Google-Kontodaten werden online gesichert. Wenn Sie das Telefon zurücksetzen oder ersetzen, melden Sie sich einfach bei Ihrem Google-Konto an, um die Kontakte, Termine und anderen Details wiederherzustellen, die Sie mit dem Konto synchronisiert haben. Um die Objekte auszuwählen, die mit dem Konto synchronisiert werden sollen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung** → **Google**, berühren Sie Ihr Google-Konto und legen Sie die zu synchronisierenden Objekte fest. Beachten Sie, dass SMS/MMS, Anrufprotokolle und auf dem Telefon gespeicherte Elemente nicht wiederhergestellt werden. Informationen zum Wiederherstellen Ihrer Google Play™ Store-Apps finden Sie unter „**Apps pflegen**“.

Zurücksetzen

Um das Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Daten auf dem Telefon zu löschen, berühren Sie „Apps“ (☰) →  **Einstellung** → **Datenschutz & Sicherheit** → **Auf Werkzustand zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen**.

Warnung: Alle heruntergeladenen Apps und Benutzerdaten auf Ihrem Telefon werden gelöscht. Daten in der Cloud werden nicht gelöscht.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Sie möchten mehr?


Es gibt immer mehr.

Sie möchten mehr?
Hilfe und mehr

Hilfe und mehr

Erhalten Sie Antworten, Aktualisierungen und Informationen:

- **Hilfe:** Berühren Sie Apps  →  **Hilfe**, um durch die Kurzanleitungen, Anleitungen und FAQs zu stöbern oder direkt auf Ihrem Telefon mit Personen zu chatten, die Ihnen weiterhelfen können.
- **Alles zum Moto X:** Unter www.motorola.com/mymotox finden Sie PC-Software, Benutzerhandbücher und vieles mehr.
- **Zubehör:** Unter www.motorola.com/mobility finden Sie Telefonzubehör.
- **Apps holen:** Berühren Sie Apps  →  **Play Store**, um Apps zu kaufen und herunterzuladen.
- **News:** Hier finden Sie uns:


 YouTube™ www.youtube.com/motorola

 Facebook™ www.facebook.com/motorola

 Twitter www.twitter.com/motorola

 Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Tipps und Tricks

- **Google™-Hilfe:** Sie können in fast jeder Google-App „Menü“  → **Hilfe** berühren. Sie können das Google Help Center auch im Internet unter www.google.com/support aufrufen.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Fehlerbehebung

Wir können Ihnen helfen!

Fehlerbehebung
Wiederherstellung nach Absturz
Service und Reparaturen

Wiederherstellung nach Absturz

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das Telefon nicht mehr auf Berührungen und das Drücken von Tasten reagiert, versuchen Sie einen Neustart: Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Telefon dunkel wird und neu startet.

Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da.

Besuchen Sie uns unter www.motorola.com/support, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben. Sie können auch den Motorola Kundensupport unter 0800 503 0011 (Deutschland) kontaktieren.



Menü

Mehr



Zurück

Weiter





Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicher, intelligent, geschützt

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Akkuverwendung und Akkusicherheit

Warnung: Das Mobilgerät enthält einen Akku, der ausschließlich von einem von Motorola autorisierten Servicecenter oder Recycling-Anbieter entnommen werden sollte.

- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entnehmen oder auszutauschen. Bei dem Versuch, den Akku zu entnehmen oder auszutauschen, kann es zu einer Beschädigung des Akkus oder sogar zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.
- Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon zu zerlegen oder zu reparieren. Bei dem Versuch, das Mobiltelefon zu zerlegen oder zu reparieren, kann es zu einer Beschädigung des Akkus oder sogar zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.
- Zerbrechen und verbiegen Sie das Mobiltelefon nicht. Setzen Sie es weder Hitze aus, noch lassen Sie es mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Hierdurch kann der Akku beschädigt werden und es kann zu Verbrennungen und sonstigen Verletzungen kommen.

Laden des Akkus

Hinweise zum Laden des Akkus:

- Während des Ladens sollten Sie das Mobilgerät und das Ladegerät in etwa auf Raumtemperatur halten, damit der Akku effizient geladen wird.
- Neue Akkus sind nicht voll aufgeladen.
- Bei neuen Akkus oder Akkus, die über einen längeren Zeitraum gelagert wurden, ist eventuell eine längere Ladezeit erforderlich.
- Die Schaltkreistechnik der Motorola-Akkus schützt den Akku vor Schäden durch Überladung.

Zubehörteile von Drittanbietern

Wenn Sie Zubehörteile von Drittanbietern verwenden, d. h. insbesondere Akkus, Ladegeräte, Headsets, Abdeckungen, Hüllen, Bildschirmschutzfolien und Speicherkarten, kann dies die Leistung des Mobilgeräts beeinträchtigen. Motorola empfiehlt die Verwendung eines Motorola-Ladegeräts für einen optimalen Ladevorgang. Das Verwenden eines nicht von Motorola stammenden Akkus oder Ladegeräts stellt unter Umständen ein Brand-, Explosions- oder Leckrisiko oder ein sonstiges Risiko dar. Die Motorola-Gewährleistung deckt keine Schäden ab, die durch Akkus oder Ladegeräte von Drittanbietern am Telefon entstanden sind. Sie können Ladegeräte von Drittanbietern jedoch verwenden, ohne Ihre Gewährleistung zu beeinträchtigen, wenn diese CE-zertifiziert sind und den Ladespezifikationen der Richtlinie „USB Battery Charging Specification 1.2“ entsprechen.

Hinweis: CE-Zertifizierungsanforderungen können über die Europäische Kommission bestätigt werden (ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm). Die „USB Battery Charging Specification 1.2“ wurde durch „The USB Implementers Forum, Inc.“ (www.usb.org/) festgelegt. Diese Anforderungen stellen sicher, dass Ihr Ladegerät die entsprechenden Kriterien zur Verwendung erfüllt

Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Beim Fahren eines Fahrzeugs ist verantwortungsvolles und sicheres Fahren Ihre oberste Pflicht. Das Tätigen von Anrufen oder das Verwenden von Anwendungen während der Fahrt kann zur Ablenkung führen und ist in manchen Hoheitsgebieten unter Umständen verboten beziehungsweise unterliegt gegebenenfalls Beschränkungen. Halten Sie sich stets an die vor Ort geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten und Zubehör im Fahrzeug.

Das sollten Sie während der Fahrt IMMER tun:

- Die Straße im Blick behalten
- Falls möglich oder in Ihrer Region gesetzlich erforderlich eine Freisprecheinrichtung benutzen
- Informationen zu Reiseziel und Route vor dem Fahrtantritt eingeben
- Falls möglich Sprachfunktionen (z. B. Sprachwahl) und Sprechfunktionen (z. B. akustische Abbiegehinweise) nutzen
- Konzentrieren Sie sich auf das Fahren und stellen Sie die Nutzung des Mobilgeräts ein, wenn Ihre Konzentration hierdurch beeinträchtigt wird.

Untersuchen Sie auf sichere Art und Weise Ihre Fahrt, bevor Sie Ihr Mobilgerät verwenden, um Nachrichten zu senden, im Internet zu surfen oder andere Anwendungen zu nutzen.

Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen

Um eine Überanstrengung der Augen sowie Kopfschmerzen zu vermeiden, sollte der Bildschirm immer in einer angenehmen Entfernung zum Auge und bei ausreichender Beleuchtung verwendet werden. Machen Sie regelmäßige Pausen.

Bestimmte Personen neigen zu epileptischen Anfällen oder werden leicht ohnmächtig (auch wenn dies bisher noch nicht aufgetreten ist), wenn sie bestimmten blinkenden Lichtern oder Lichtmustern ausgesetzt sind, wie beim Spielen von Videospielen oder beim Ansehen von Videos mit Lichteffekten.

Personen, bei denen eines der folgenden Symptome auftritt, sollten unverzüglich die Nutzung des Geräts einstellen und einen Arzt aufsuchen: epileptische Anfälle, Ohnmacht, Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder Desorientierung.

Warnhinweis: Verwendung mit zu hoher Lautstärke

Warnung: Personen, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen jeglicher Art ausgesetzt sind, können Gehörschädigungen erleiden. Je höher der Lautstärkepegel, desto kürzer der Zeitraum, bis erste Hörschäden auftreten können. So schützen Sie Ihr Gehör:

- Verwenden Sie das Headset oder den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.





Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- Vermeiden Sie es, die Lautstärke zu erhöhen, um laute Geräusche in der Umgebung zu übertönen.
- Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie nicht hören können, was neben Ihnen gesprochen wird.

Sollten bei Ihnen irgendwelche Hörbeschwerden auftreten, etwa ein Druck- oder Spannungsgefühl in den Ohren, Ohrenklingeln oder dumpfes Hörempfinden, stoppen Sie die Verwendung des Headsets oder Kopfhörers und lassen Sie Ihr Gehör von einem Arzt untersuchen.

Übermäßige Belastung

Wenn Sie wiederholt die gleichen Aktionen wie beispielsweise das Drücken von Tasten ausführen, können gelegentlich Verspannungen an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auftreten. Wenn Sie während oder nach der Verwendung anhaltende Schmerzen an Händen, Gelenken oder Armen verspüren, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie einen Arzt auf.

Kinder

Halten Sie das Mobilgerät und das Zubehör von Kleinkindern fern. Diese Produkte sind kein Spielzeug und sind für Kleinkinder potenziell gefährlich. Abnehmbare Kleinteile können beispielsweise verschluckt werden und zum Ersticken führen.

Überwachen Sie den Zugriff auf das Mobilgerät. Falls ein Kind das Mobilgerät verwendet, überwachen Sie den Zugriff des Kindes auf das Gerät, um Datenverlust oder den überraschenden Anfall von Entgelten für die Lieferung von Daten oder Anwendungen zu vermeiden.

Glasbauteile

Eine Bauteile Ihres Mobilgeräts können aus Glas gefertigt sein. Dieses Glas kann durch einen kräftigen Stoß brechen. Sollte es zu einem Glasbruch kommen, unternehmen Sie nicht den Versuch, selbst an dem Gerät Servicearbeiten auszuführen. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät solange nicht, bis das Glas durch ein qualifiziertes Servicecenter ersetzt wurde.

Benutzung und Pflege

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise zur Pflege des Motorola-Mobilgeräts:



Flüssigkeiten

Setzen Sie das Mobilgerät weder Wasser, Regen, extremer Luftfeuchtigkeit, Schweiß noch anderen Flüssigkeiten aus.



Trocknen

Unternehmen Sie nicht den Versuch, das Mobilgerät unter Einsatz eines Mikrowellenherdes, eines herkömmlichen Ofens oder eines Trockners zu trocknen.



Extreme Hitze oder Kälte

Lagern Sie das Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter -10 °C (14 °F) oder über 60 °C (140 °F). Laden Sie das Mobilgerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) oder über 45 °C (113 °F) auf.



Staub und Schmutz

Setzen Sie das Mobilgerät nicht Staub, Schmutz, Sand, Lebensmitteln oder ähnlichen Materialien bzw. Stoffen aus.



Reinigung

Reinigen Sie das Mobilgerät mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie weder Alkohol noch andere Reinigungsmittel.



Schock und Vibration

Lassen Sie das Mobilgerät nicht fallen und setzen Sie es nicht starken Vibrationen aus.



Schutz

Achten Sie zum Schutz des Mobilgeräts stets darauf, dass sämtliche Anschluss- und Hohlraumabdeckungen geschlossen und gesichert sind und transportieren Sie es nicht zusammen mit harten Gegenständen wie etwa Schlüsseln oder Münzen.

Warnhinweise

Beachten Sie alle aufgestellten Hinweisschilder für den Gebrauch von Mobilgeräten in öffentlichen Bereichen.

Explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsgefährdete Bereiche sind oft, aber nicht immer als solche gekennzeichnet, wie z. B. Bereiche, in denen Sprengungen vorgenommen werden, Tankstellen, Betankungsbereiche (z. B. unter Deck auf Schiffen), Umschlag- und Speicherplätze für Treibstoffe oder Chemikalien oder Umgebungen, in denen sich Chemikalien oder Schwebstoffe wie Getreidestäube oder Metallpulver in der Luft befinden.

Schalten Sie das Mobilgerät vor Betreten solcher Bereiche ab und laden Sie den Akku nicht auf. Funken können in diesen Umgebungen zu Explosionen oder dem Ausbruch von Feuer führen.



Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Symbole

An oder auf dem Ladegerät, Mobilgerät, der Anzeige des Mobilgeräts, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung finden sich gegebenenfalls Symbole, deren Bedeutungen wie folgt definiert sind:

Symbol	Definition
	Es folgen wichtige Sicherheitsinformationen.
	Ihr Akku oder Mobilgerät sollte gemäß den geltenden Gesetzen recycelt werden. Kontaktieren Sie die entsprechenden Behörden Ihres Landes für weitere Informationen.
	Werfen Sie den Akku oder das Mobilgerät nicht in den Hausmüll. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Entsorgung & Recycling“.
	Nur zur Benutzung in Innenräumen.
	Das Hören von Musik oder das Führen von Gesprächen mittels Headset bei hoch eingestellter Gerätelautstärke kann das Gehör schädigen.

Hochfrequenzenergie (HF-Energie)

Belastung durch HF-Energie & Gerätebetrieb

Das Mobilgerät enthält einen Sender und Empfänger von HF-Energie. Es ist so konzipiert, dass es den rechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Belastung von Menschen durch HF-Energie entspricht.

Beachten Sie im Interesse einer optimalen Leistung des Geräts und zwecks Einhaltung der Richtlinien zur HF-Belastung Folgendes:

- Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Telefonieren wie ein Festnetztelefon.
- Wenn Sie das Mobiltelefon nahe an Ihrem Körper verwenden (ausgenommen ist hier der Betrieb in der Hand oder nahe am Kopf), halten Sie einen Abstand von 1,5 cm von Ihrem Körper ein, um den Bedingungen zu entsprechen, unter denen das Mobiltelefon auf Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich der Belastung durch HF-Energie überprüft wird.
- Falls Sie Ihr Mobiltelefon mit einer Zubehörhülle oder einem Zubehöralter verwenden, stellen Sie sicher, dass das Zubehör kein Metall enthält.

Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme durch Interferenzen zu vermeiden

Schalten Sie das Mobilgerät an allen Orten aus, an denen Sie durch entsprechende Hinweisschilder dazu aufgefordert werden, wie z. B. in Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen.

Schalten Sie Ihr Mobilgerät im Flugzeug aus, sobald Sie vom Personal der Fluggesellschaft dazu aufgefordert werden. Wenn Ihr Mobilgerät einen Flugmodus oder eine ähnliche Funktion bietet, fragen Sie das Flugbegleitpersonal, ob Sie das Gerät während des Fluges benutzen dürfen.

Medizinprodukte

Falls Sie Träger eines implantierten Schrittmachers, eines Defibrillators oder eines anderen medizinischen Geräts sind, wenden Sie sich an den Anbieter Ihres Medizinprodukts und lesen Sie die Hinweise des Geräteherstellers, bevor Sie das Mobilgerät verwenden.

Personen mit einem Herzschrittmacher oder Defibrillator sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Halten Sie das Mobilgerät **IMMER** mindestens 20 Zentimeter vom Schrittmacher oder Defibrillator entfernt, wenn das Mobilgerät **INGESCHALTET** ist.
- Halten Sie das Mobilgerät an das Ohr der dem Schrittmacher oder Defibrillator gegenüberliegenden Körperhälfte, um die Wahrscheinlichkeit von Interferenzen zu minimieren.
- Schalten Sie das Mobilgerät sofort **AUS**, sollten Sie den Eindruck haben, dass Störungen auftreten.

Rechtliche Hinweise

Das Motorola-Mobilgerät ist so konstruiert, dass es alle nationalen und internationalen rechtlichen Vorgaben erfüllt. Den vollständigen Wortlaut der Konformitätserklärung finden Sie in den rechtlichen Hinweisen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Produkt.



Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



EU-Richtlinien-Konformitätserklärung

Die folgenden CE-Konformitätsinformationen gelten für mobile Motorola-Geräte, die eine der folgenden CE-Kennzeichnungen tragen:



Hiermit erklärt Motorola, dass dieses Gerät den folgenden Richtlinien entspricht:

- Den wesentlichen Anforderungen und allen anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG
- Allen anderen relevanten EU-Richtlinien

Für Produkte, die WLAN 802.11a unterstützen (wie in den Produktspezifikationen angegeben): Der Betrieb ist im Freien nicht erlaubt, wenn auf dem WLAN-Frequenzband 5,15 bis 5,25 GHz (802.11a) gesendet wird.

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine typische Produktgenehmigungsnummer:

IMEI: 350034/40/394721/9



Type: MC2-41H14

Produkt-
genehmigungs-
nummer

Sie können die der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE-Richtlinie) entsprechende Konformitätserklärung (DoC) zu Ihrem Produkt unter folgender Internetadresse abrufen: www.motorola.com/rtte (in englischer Sprache). Geben Sie dazu die auf dem Typenschild Ihres Produkts angegebene Genehmigungsnummer in das auf der Website befindliche Feld „Suchen“ ein.

Benutzerhinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)

Die folgende Aussage gilt für alle Produkte, die das FCC-Logo und/oder die FCC-ID auf dem Produktetikett tragen.

Tests mit diesem Gerät haben ergeben, dass es alle gültigen Beschränkungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Kapitel 15 der FCC-Vorschriften einhält. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21.15.105(b). Mit diesen Beschränkungen soll ein angemessener Schutz gegen schädliche Interferenzen bei der Verwendung innerhalb von Wohngebieten geschaffen werden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. In Einzelfällen kann es jedoch auch bei sachgemäßer Verwendung zu Interferenzen kommen. Falls dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang negativ beeinflusst (dies lässt sich durch Aus- und Anschalten des Gerätes überprüfen), sollten folgende Korrekturmaßnahmen ergriffen werden:

- Ändern Sie Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie das Gerät an einer Steckdose ein, die an einem anderen Stromkreis als der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich bei Problemen an einen Elektrofachhändler oder Fernmeldetechniker.

Dieses Gerät entspricht Kapitel 15 der FCC-Vorschriften. Die Inbetriebnahme unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen. (2) Das Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen aufnehmen können, einschließlich Interferenzen, die den ordnungsgemäßen Betrieb stören können. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21.15.19(a)(3).

Veränderungen oder Modifizierungen an diesem Gerät durch den Benutzer sind nicht zulässig. Alle Änderungen oder Modifizierungen durch den Benutzer können zu einem Entzug der Benutzungsgenehmigung für das Gerät führen. Siehe CFR 47, Abschnitt 15.21.15.21.

Für Produkte, die Wi-Fi 802.11a (laut Definition in den Produktdaten) unterstützen: Verwenden Sie in den USA Ihr Gerät nicht im Freien, während es mit einem WLAN-Netzwerk nach 802.11a verbunden ist. Die FCC (Federal Communications Commission) verbietet die Nutzung im Freien, da die Frequenzen mit 5,15-5,25 GHz Interferenzen mit Mobile Satellite Services (MSS) hervorrufen können. Öffentliche WLAN-Zugriffspunkte in diesem Bereich wurden für die Nutzung in Innenräumen optimiert.

Software-Hinweise

Warnung vor dem Entsperren des Startprogramms oder dem Ändern der Betriebssystemsoftware eines Produkts: Motorola rät ausdrücklich von Änderungen des Betriebssystemsystems eines Produkts ab, wie u. A. Entsperren des Startprogramms, Rooten eines Geräts oder Ausführen einer anderen Betriebssystem-Software als den von Motorola und seinen Partnerunternehmen zugelassenen Versionen. Durch derartige Änderungen kann Ihr Produkt beschädigt oder unsicher werden und/oder nicht mehr einwandfrei funktionieren.

In diesen Fällen fallen weder das Produkt noch der dadurch entstandene Schaden unter die Garantie.

Wichtige FCC-Informationen: Sie dürfen keine Änderungen am Produkt vornehmen oder zulassen, die sich auf die FCC-Zulassung des Geräts auswirken. Die FCC-Zulassung basiert auf den Emissions-, Modulations- und Übertragungseigenschaften des Produkts,



Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale Garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



einschließlich Leistungsstufen, Betriebsfrequenzen und Bandbreiten, SAR-Werten, Arbeitszyklus, Übertragungsmodi (z. B. CDMA, GSM) und der vorgesehenen Verwendung des Produkts (z. B. wie das Produkt gehalten oder in Körpernähe verwendet wird). Durch eine Änderung eines dieser Faktoren wie die FCC-Zulassung ungültig. Der Betrieb eines Übertragungsprodukts ohne eine gültige Zulassung ist rechtlich nicht zulässig.

Standortdienste

Mobilgeräte von Motorola sind in der Lage, Anwendungen Daten über den ungefähren Gerätestandort unter Verwendung von Quellen wie GPS, AGPS und WLAN zur Verfügung zu stellen. GPS (Global Positioning System) nutzt von der US-Regierung gesteuerte Satelliten, deren Betrieb vorbehaltlich der sich gegebenenfalls ändernden Vorgaben des US-Verteidigungsministeriums und gemäß dem US-Bundesfunknavigationssystemplan (Federal Radio Navigation Plan, FRP) erfolgt. Diese Änderungen können die Leistung standortbasierter Technologien auf Ihrem Mobilgerät beeinflussen. AGPS (Assisted Global Positioning System) nutzt das Funknetz Ihres Telekommunikationsanbieters, um die Leistung von GPS zu verbessern. Es können gemäß dem für Sie geltenden Tarif Funkverkehrsteilnahmegebühren, Datenübertragungsgebühren und/oder sonstige weitere Gebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter. Ihr Mobilgerät kann außerdem über WLAN-Signale Ihren ungefähren Standort bestimmen, indem es die Daten von bekannten und verfügbaren WLAN-Netzwerken nutzt. Mobilgeräte übermitteln standortbasierte Informationen, wenn sie mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden werden oder wenn sie andere Standortbestimmungstechniken wie GPS nutzen. Wenn Sie Anwendungen verwenden, die standortbasierte Informationen wie etwa Fahrhinweise benötigen, stellt Ihr Mobilgerät diesen Anwendungen Standortinformationen bereit. Diese Anwendungen teilen gegebenenfalls Standortinformationen mit Dritten, darunter z. B. mit Ihrem Mobilfunkanbieter, mit Anbietern von Anwendungen, Motorola und anderen Diensteanbietern.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf tätigen, wird möglicherweise die A-GPS-Technologie in Ihrem Mobilgerät über das Mobilfunknetz aktiviert, um so der Notrufstelle Ihren ungefähren Standort zu übermitteln.

Die Verfügbarkeit von A-GPS ist beschränkt, sodass es in Ihrer Gegend möglicherweise nicht funktioniert. Daher sollten Sie Folgendes beachten:

- Teilen Sie der Notrufstelle immer so detailliert wie möglich Ihren Standort mit und
- bleiben Sie so lange am Telefon, wie es der Mitarbeiter der Notrufstelle von Ihnen verlangt.

Navigation

Falls Ihr Motorola-Mobilgerät Navigationsfunktionen bereitstellt, beachten Sie bitte, dass kartografische Informationen, Anweisungen und sonstige Navigationsdaten ungenaue oder unvollständige Daten enthalten können. In einigen Ländern sind ggf. keine vollständigen Informationen zu Landkarten verfügbar. Deshalb sollten Sie sich vergewissern, dass die

Navigationsanweisungen mit dem, was Sie tatsächlich vor Ort sehen, übereinstimmen. Jeder Fahrer muss auf Straßenzustände, Straßensperrungen, Verkehr und alle übrigen Faktoren achten, die sich auf die Fahrweise auswirken. Halten Sie sich immer an die Angaben auf Verkehrsschildern.

Privatsphäre und Datenschutz

Motorola ist sich der Bedeutung der Privatsphäre und des Datenschutzes bewusst. Da sich einige Funktionen Ihres Mobilgeräts auf Ihre Privatsphäre oder den Schutz Ihrer Daten auswirken können, befolgen Sie diese Empfehlungen, um den Schutz Ihrer persönlichen Daten zu verbessern:

- **Überwachen und steuern Sie den Zugriff:** Behalten Sie Ihr Mobilgerät bei sich und lassen Sie es nicht unbeobachtet an Orten zurück, an denen andere unkontrolliert darauf zugreifen können. Verwenden Sie die gegebenenfalls vorhandenen Sicherheits- und Sperrfunktionen Ihres Geräts.
- **Halten Sie die Software auf dem neuesten Stand:** Wenn Motorola oder ein Software-/Anwendungsanbieter einen Patch oder Softwarefix für das Mobilgerät veröffentlicht, mit dem die Sicherheit des Geräts auf den neuesten Stand gebracht wird, installieren Sie diesen so bald wie möglich.
- **Sichern Sie persönliche Daten:** Das Mobilgerät kann personenbezogene/persönliche Daten an verschiedenen Orten speichern, u. a. auf Ihrer SIM-Karte, der Speicherkarte und im Telefonspeicher. Stellen Sie sicher, dass alle personenbezogenen/persönlichen Daten entfernt oder gelöscht wurden, bevor Sie das Gerät entsorgen, einsenden oder weitergeben. Sie können Ihre personenbezogenen/persönlichen Daten auch sichern, um diese auf ein neues Gerät zu übertragen.
- **Hinweis:** Weitere Informationen über die Erstellung von Sicherheitskopien oder das Löschen von Daten vom Mobiltelefon finden Sie unter www.motorola.com/support
- **Online-Konten:** Einige Mobilgeräte stellen ein Motorola-Online-Konto bereit. Informationen zur Verwaltung des Kontos und zur Nutzung der Sicherheitsfunktionen wie Remote Wipe und Gerätekalibrierung (wenn verfügbar) finden Sie unter Ihrem Konto.
- **Anwendungen und Aktualisierungen (Updates):** Wählen Sie Updates und die von Ihnen verwendeten Anwendungen sorgfältig aus und nehmen Sie Installationen nur von vertrauenswürdigen Quellen vor. Einige Anwendungen können die Leistung des Mobilgeräts beeinträchtigen und/oder haben Zugriff auf persönliche Daten, darunter auf Konto-, Anruf- und Standortdaten sowie Netzwerkreisourcen.
- **WLAN:** Stellen Sie bei Mobilgeräten mit WLAN-Funktionen nur zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzen Verbindungen her. Verwenden Sie außerdem beim Einsatz des Geräts als Hotspot (wenn vorhanden) die Netzwerksicherheit. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden Ihnen dabei helfen, unbefugten Zugriff auf Ihr Gerät zu verhindern.
- **Standortbasierte Informationen:** Mobilgeräte, die standortbasierte Technologien wie GPS, AGPS oder WLAN unterstützen, übertragen gegebenenfalls standortbasierte Daten. Weitere Informationen finden Sie unter „Standortdienste“.



Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



- **Sonstige durch das Gerät übertragene Daten:** Das Gerät überträgt gegebenenfalls auch Test- oder andere Diagnose-Informationen (einschließlich standortbasierter Daten) sowie sonstige nicht personenbezogene Daten an Server von Motorola oder anderen Dritten. Diese Informationen werden zur Verbesserung der von Motorola angebotenen Produkte und Dienste verwendet.

Wenn Sie weitere Fragen dazu haben, wie sich die Nutzung des Mobilgeräts auf den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten auswirken kann, wenden Sie sich unter der Internetadresse privacy@motorola.com an Motorola, oder setzen Sie sich mit Ihrem Mobilfunkanbieter in Verbindung.

Entsorgung & Recycling

Mobilgeräte und Zubehör

Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör (wie Ladegeräte, Headsets oder Akkus) nicht mit dem Hausmüll. **Warnung: Werfen Sie Akkus, ob nun für sich genommen oder in einem Mobilgerät enthalten, zur Entsorgung niemals ins Feuer, da sie explodieren können.** Entsorgen Sie Mobilgeräte oder elektronisches Zubehör gemäß den staatlichen Sammel- und Recyclingprogrammen, die von den örtlichen oder regionalen Behörden umgesetzt werden. Sie haben auch die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Motorola-Mobilgeräte und elektronisches Zubehör bei einem von Motorola autorisierten Servicecenter in Ihrer Region zurückzugeben. Nähere Informationen zu den staatlichen Recycling-Programmen und den Recycling-Aktivitäten von Motorola erhalten Sie unter der Internetadresse: www.motorola.com/recycling

Verpackung und Bedienungsanleitung

Entsorgen Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung des Produkts nur gemäß den nationalen Sammel- und Recyclingvorschriften. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von den regionalen Behörden.

Software-Copyright

Motorola Produkte enthalten möglicherweise Software von Motorola oder von anderen Herstellern, die in Halbleiterspeichern oder sonstigen Medien gespeichert und urheberrechtlich geschützt sind. Gesetze in den USA und anderen Ländern gewähren Motorola, Inc. und den anderen Software-Herstellern Exklusivrechte an der urheberrechtlich geschützten Software, einschließlich der Exklusivrechte an Vertrieb und Reproduktion der urheberrechtlich geschützten Software. Solche in Motorola-Produkten enthaltene, urheberrechtlich geschützte Software darf in keiner Weise modifiziert, zurückentwickelt, vertrieben oder reproduziert werden. Diese Beschränkung gilt im vollen, gesetzlich zulässigen Umfang. Darüber hinaus werden durch den Kauf von Motorola-Produkten weder direkt, stillschweigend, kraft Rechtsverwirkung noch anderweitig Lizenzrechte im Rahmen der Urheberrechte, Patente oder Patentanmeldungen von Motorola oder anderer Software-Hersteller – unter Ausnahme der gesetzlich mit dem Verkauf des Produkts eingeräumten normalen, einfachen (nicht ausschließlichen) und gebührenfreien Lizenz zur Nutzung des Produkts – gewährt.



Urheberrecht: Inhalte

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Inhalten verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der USA und anderer Länder. Mit diesem Gerät sollen ausschließlich urheberrechtsfreie oder eigene Inhalte sowie solche Inhalte kopiert werden, für die eine entsprechende Genehmigung vorliegt. Wenn Sie sich über Ihre Rechte zum Kopieren von Material nicht im Klaren sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

Informationen zu Open Source Software

Um Informationen zu erhalten, wie Sie eine Kopie der von Motorola öffentlich zur Verfügung gestellten Quellcodes erhalten können, die in der Software dieses Mobiltelefons von Motorola verwendet werden, senden Sie eine schriftliche Anfrage an die nachstehend aufgeführte Adresse. Geben Sie bitte in Ihrer Anfrage unbedingt die Modellnummer und die Nummer der Softwareversion an.

MOTOROLA MOBILITY LLC
 OSS Management
 1000 Enterprise Way
 Sunnyvale, CA 94043
 USA

Die Website opensource.motorola.com von Motorola (nur in englischer Sprache) enthält ebenfalls Informationen über die Verwendung von Open Source durch Motorola. Die von Motorola erstellte Website opensource.motorola.com soll als Portal zur Interaktion mit der Software-Community dienen.

Um weitere Informationen zu Lizenzen, Bestätigungen und erforderlichen Urheberrechtshinweisen für die Open Source-Pakete, die in diesem Mobiltelefon von Motorola enthalten sind, zu erhalten, gehen Sie zu Anwendungen → **Einstellungen** → **Telefoninfo** → **Rechtliche Hinweise** → **Open Source-Lizenzen**. Zusätzlich umfasst dieses Gerät von Motorola u. U. eigenständige Anwendungen mit weiteren Hinweisen zu in diesen Anwendungen genutzten Open Source-Paketen.

Service und Reparaturen

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, sind wir gerne für Sie da. Besuchen Sie uns unter www.motorola.com/support, wo Sie die Wahl zwischen verschiedenen Kundendienstoptionen haben. Sie können auch den Motorola Kundensupport unter 0800 503 0011 (Deutschland) kontaktieren.



Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?

- 1 Öffnen Sie die Online-Website des Motorola Kundensupports unter www.motorola.com, um Informationen zur Fehlerbehebung zu erhalten.
- 2 Falls das Produkt noch immer nicht richtig funktioniert, nachdem Sie die auf dieser Website vorgeschlagenen Anweisungen zur Fehlerbehebung befolgt haben, wenden Sie sich an Motorola, indem Sie die auf der Kundensupport-Website unter www.motorola.com bereitgestellten Kontaktdetails verwenden www.motorola.com/support.
- 3 Wenn Ihr Produkt durch diese Eingeschränkte Garantie abgedeckt ist, müssen Sie möglicherweise Software-Updates akzeptieren und diese herunterladen oder anderweitig beziehen. Sie müssen für jegliche Datenkosten von Drittanbietern aufkommen, die bei den Downloads anfallen.
Um unter dieser eingeschränkten Garantie einen zusätzlichen Support zu erhalten, müssen Sie sich zuerst an die Garantieprozesse (1), (2) und (3) sowie an die Reparaturanweisungen halten. Außerdem müssen sie alle notwendigen Software-Updates akzeptieren.
- 4 Wenn das Problem durch die Aktualisierung der Software nicht behoben wird, erhalten Sie Anweisungen zur Versandart und zur Versandadresse, an die Sie das Produkt zum Überprüfen senden können. Im Allgemeinen benötigen wir: (i) einen Kaufbeleg; (ii) eine schriftliche Beschreibung des Problems; (iii) ggf. den Namen Ihre Mobilfunkanbieters; (iv) Ihre Adresse und Telefonnummer. Wir verwenden diese Informationen lediglich zur Verarbeitung des Anspruchs, den Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie an uns gerichtet haben.
- 5 Wenn das Produkt nicht durch diese Eingeschränkte Garantie abgedeckt ist (und keine Verbraucherrechte am ständigen Wohnsitz angewendet werden können), informiert Sie Motorola über die Verfügbarkeit, den Preis und andere Bedingungen, die für die Reparatur oder den Austausch des Produkts bzw. für die Rückerstattung des Kaufpreises gelten.

MOTOROLA MOBILITY LLC GLOBALE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Was deckt diese eingeschränkte Garantie ab?

Motorola Mobility LLC („**Motorola**“) sichert dem ursprünglichen Käufer („**Ihnen**“) zu, dass das Mobiltelefon und das zum Lieferumfang dieses Mobiltelefons gehörende Zubehör (die „**Produkte**“), keinerlei Defekte über einen Zeitraum von 24 Monaten („**Garantiezeitraum**“) ab dem ursprünglichen Kaufdatum aufweisen. Dies setzt voraus, dass die Produkte für normale Zwecke (Verbraucher/Endbenutzer) („**Eingeschränkte Garantie**“) verwendet werden. Diese Eingeschränkte Garantie deckt lediglich den Erwerb neuer Produkte von Motorola bzw. einem autorisierten Fachhändler oder Distributor von Motorola-Produkten ab und ist Teil des Lieferumfangs. Diese Eingeschränkte Garantie ist personengebunden und kann nicht übertragen werden. Ansprüche im Rahmen der Eingeschränkten Garantie können nur in dem Land erhoben werden, in dem das Produkt gekauft wurde. Wenn nach einer Reparatur der Garantiezeitraum weniger als 90 Tage umfasst, wird dieser verlängert, sodass er 90 Tage nach dem Reparaturdatum endet.

DIE ZUSICHERUNGEN DIESER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE WERDEN ZUSÄTZLICH GEWÄHRT UND HABEN KEINERLEI AUSWIRKUNGEN AUF IHRE VERBRAUCHERRECHTE.

Wie verfahren wir, wenn Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie Leistungen in Anspruch nehmen?

Wenn Sie im Rahmen dieser Eingeschränkten Garantie rechtsgültig Leistungen in Anspruch nehmen, wird Motorola (nach eigenem Ermessen) entweder (1) das Produkt mit neuen, gebrauchten oder aufbereiteten Ersatzteilen reparieren oder (2) das Produkt durch ein neues oder überholtes („wie neu“) Produkt austauschen oder (3) den Kaufpreis ersetzen. Alle Produkte, für die eine Rückerstattung oder ein Ersatz gewährt wurde, werden Eigentum von Motorola.

Was ist nicht abgedeckt?

Die folgenden Schäden werden von dieser Eingeschränkten Garantie nicht abgedeckt, sofern diese nicht auf einen Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind: (a) Akkus oder jegliche Schutzbeschichtungen, die naturgemäß einer gewissen Abnutzung unterliegen.

(b) Kosmetische Schäden wie Kratzer, Dellen, Risse oder normale Gebrauchsspuren.
(c) Schäden durch Verwendung mit einem Produkt eines anderen Herstellers als Motorola. Defekte oder Schäden, die auf die Verwendung von nicht unter der Marke Motorola verkauften oder von Motorola zertifizierten, kompatiblen Produkten, Zubehörteilen, Zusatzausstattungen und/oder Software zurückzuführen sind.

(d) Schäden außerhalb der Kontrolle von Motorola wie (i) Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung; (ii) Schäden durch Betrieb des Produkts außerhalb des zulässigen oder des von Motorola im Benutzerhandbuch, der Kurzanleitung, den



Sicherheit und rechtliche Informationen

Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen



Menü

Mehr



Zurück

Weiter



Online-Lernprogrammen und sonstigen Dokumenten zum Produkt genannten Verwendungszwecks [einschließlich der Nutzung des Produkts zum Zweck der [kommerziellen Vermietung]]; (ii) Schäden durch unangemessene Lagerung (z. B. wenn das Produkt extremen Temperaturen ausgesetzt ist), Missbrauch oder Unterlassung (z. B. beschädigte/verbogene/fehlende Klammern/Befestigungen/Verbindungen), Schäden durch äußere Einwirkungen (z. B. Sturz des Produkts); (iv) Schäden durch Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extreme Feuchtigkeit, außergewöhnlich starkes Schwitzen oder durch andere Flüssigkeiten; Sand, Lebensmittel, Schmutz oder ähnliche Substanzen; (mit Ausnahme von Produkten, bei denen beim Verkauf die Beständigkeit gegen solche Substanzen zugesichert wurde, jedoch nur, wenn der Schaden nicht auf unzureichende Sicherung der Schutzelemente des Telefons oder auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass das Produkt außerhalb der angegebenen technischen Daten oder Grenzwerte verwendet wird); oder (v) Schäden durch Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben, Tornados oder andere Akte höherer Gewalt, deren Ursache außerhalb der Kontrolle von Motorola liegt.

(e) Unbefugte Serviceleistungen, Mängel oder Schäden aufgrund von Serviceleistungen, Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungsmaßnahmen, Veränderungen oder Modifikationen, die nicht von Motorola oder einem von Motorola autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden.

(f) Produkte, die ohne schriftliche Genehmigung von Motorola in irgendeiner Weise verändert wurden, einschließlich (i) Seriennummern, Datumskennzeichnungen oder andere Hersteller-codes, die entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht wurden; (ii) falsche oder doppelte Seriennummern; (iii) aufgetrochene Versiegelungen oder andere Beweise für Missbrauch; oder (iv) Geräteelemente, die verändert wurden oder die Spuren einer versuchten Veränderung aufweisen.

WICHTIG: DIE VERWENDUNG DES PRODUKTS IST ILLEGAL, WENN ES NICHT MEHR MIT DEN BEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNGEN KONFORM IST, DURCH DIE DIESES PRODUKT FREIGEgeben WURDE. AUS DIESEM GRUND DÜRFEN SIE KEINE ÄNDERUNGEN AM PRODUKT VORNEHMEN, DIE EINE BEEINTRÄCHTIGUNG DER EMISSIONS-, MODULATIONS- UND ÜBERTRAGUNGSEIGENSCHAFTEN VERURSACHEN. DAZU GEHÖREN DIE LEISTUNGSSTUFEN, BETRIEBSFREQUENZEN UND BANDBREITEN, SAR-WERTE, DER ARBEITSZYKLUS, DIE ÜBERTRAGUNGSMODI UND DIE VORGEGEHENE VERWENDUNG DES PRODUKTS.

(g) Normale Gebrauchsspuren oder Dinge, die auf die normale Alterung des Produkts zurückzuführen sind.

(h) Mängel, Schäden oder das Versagen des Produkts aufgrund eines Drittanbieter-Kommunikationsdienstes oder eines Netzwerks, das Sie abonniert haben oder mit dem Produkt verwenden.

(i) Software.

MOTOROLA RÄUMT IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS WEDER GARANTIE EIN, NOCH WERDEN ZUSICHERUNGEN – AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND – IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE ABGEGEBEN. INSBESONDERE GARANTIERT ODER BEHAUPTET MOTOROLA NICHT, DASS DIE PRODUKTE IHREN

ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, DASS DIE VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT JEGLICHER HARDWARE, SOFTWARE ODER MIT JEGLICHEN DIENSTEN VON DRITTANBIETERN MÖGLICH IST, DASS DER BETRIEB UNTERBROCHEN, FEHLERFREI ODER OHNE DAS RISIKO DES VERLUSTS VON DATEN IST.

ES SOLLTE IHNEN BEWUSST SEIN, DASS WEDER EINZELHÄNDLER NOCH DRITTPARTIEEN DAZU BERECHTIGT SIND, ZUSICHERUNGEN IM NAMEN VON MOTOROLA ABZUGEBEN ODER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ZU MODIFIZIEREN.

MOTOROLA SCHLIESST IM RAHMEN DES GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMENS AUSDRÜCKLICH SÄMTLICHE GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE SONST MÖGLICHERWEISE ANWENDUNG FINDEN WÜRDEN.

SOWEIT DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, SCHLIESST MOTOROLA – OB VERTRAGLICH, DELIKTISCH ODER GESETZLICH (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR SCHÄDEN IN EINEM DEN KAUFPREIS DES PRODUKTS ÜBERSTIEGENDEN AUSMASS AUS, FÜR INDIREKTE, BEGLEIT-, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, FÜR UMSATZ-, GEWINN- ODER GESCHÄFTSENTGANG, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, VERLUST VON GESCHÄFTSCHANCEN, GESCHÄFTSWERTVERLUST, RUFSCHÄDIGUNG, VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG VON INFORMATIONEN, KOSTEN, SOFTWARE ODER ANWENDUNGEN (EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER DATEN, DIE MIT DER WIEDERHERSTELLUNG, PROGRAMMIERUNG ODER REPRODUKTION VON INFORMATIONEN, DATEN, SOFTWARE ODER ANWENDUNGEN VERBUNDEN SIND, DIE AUF MOTOROLA-PRODUKTEN GESPEICHERT SIND ODER DAMIT VERWENDET WERDEN, SOWIE SÄMTLICHE VERLETZUNGEN DER VERTRAULICHKEIT VON INFORMATIONEN ODER DATEN, DIE AUF DEN PRODUKTEN GESPEICHERT SIND), SOWIE ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE, DIE ENTSTEHEN, WEIL PRODUKTE ODER DIENSTE, DIE UNTER DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE FALLEN, GENUZT ODER NICHT GENUZT WERDEN KÖNNEN ODER MIT DIESER IM ZUSAMMENHANG STEHEN, DURCH DIE GELTENDMACHUNG EINES ANSPRUCHS IM RAHMEN DIESER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE ERKLÄREN SIE, DASS SIE DIES VERSTEHEN UND ANERKENNEN.

IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGSGEBIETEN IST EINE BESCHRÄNKUNG ODER EIN AUSSCHLUSS BESTIMMTER SCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS DER HAFTUNGSAUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE IHRE RECHTSANSPRÜCHE GEGENÜBER MOTOROLA NICHT EINSCHRÄNKT. DIE VORLIEGENDE GARANTIE RÄUMT IHNEN BESTIMMTE RECHTSANSPRÜCHE EIN. AUSSERDEM STEHEN IHNEN JE NACH RECHTSPRECHUNGSGEBIET GEGEBENENFALLS WEITERGEHENDE ANSPRÜCHE ZU. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE SETZT DIESE ANSPRÜCHE NUR DANN AUSSER KRRAFT, WENN DAS GELTENDE RECHT EINE FREIZEICHNUNG DER HAFTUNGSAUSPRÜCHE ERMÖGLICHT.



Sicherheit und rechtliche Informationen
Akkuverwendung und Akkusicherheit
Laden des Akkus
Zubehörteile von Drittanbietern
Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren
Anfälle, Ohnmacht und Überanstrengung der Augen
Hohe Lautstärke
Übermäßige Belastung
Kinder
Glasbauteile
Benutzung und Pflege
Warnhinweise
HF-Energie
Rechtliche Hinweise
EU-Richtlinien-Konformitätserklärung
Hinweise betreffend FCC (Federal Communications Commission)
Software-Hinweise
Standort
Navigation
Privatsphäre und Datenschutz
Software-Copyright
Urheberrecht: Inhalte
Informationen zu OSS
Service und Reparaturen
Mein Produkt ist defekt. Was kann ich tun?
Globale garantie
Urheberrecht und Warenzeichen

Urheberrecht und Warenzeichen

Motorola Mobility LLC
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048

www.motorola.com
1-800-734-5870 (USA)

Bestimmte Funktionen, Dienste und Anwendungen sind netzwerkabhängig und u. U. nicht in allen Regionen verfügbar. Es können zusätzliche Bedingungen, Bestimmungen und/oder Änderungen gelten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Alle Funktionen, Funktionalitäten und andere Produktspezifikationen sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks für korrekt befunden wurden. Motorola behält sich das Recht vor, Informationen oder Spezifikationen ohne Ankündigung oder Verpflichtungen zu ändern.

Hinweis: Die Bilder in diesem Handbuch sind lediglich Beispiele.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google und andere Marken sind Eigentum von Google Inc. Der Android-Roboter wird basierend auf von Google erstellten und weitergegebenen Materialien reproduziert oder modifiziert und gemäß den Bedingungen der Creative Commons-Attribution-Lizenz 3.0 verwendet. Alle sonstigen Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Achtung: Motorola übernimmt keine Verantwortung für Änderungen/Modifikationen am Transceiver.

Produkt-ID: Moto X (Modell XT1092)
Handbuchnummer: 68017758016-A



Menü

Mehr



Zurück

Weiter

