**TECHNOLOGIE FÜR DEN HAUSHALT** **TECHNOLOGY FOR DOMESTIC USE**

# Bedienungsanleitung / Instruction Manual

## Kondens-Wäschetrockner WT8E-B
## Condenser Dryer WT8E-B



( Abbildung ähnlich / Illustration similar )


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen.
Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort

Please read this manual before you activate the appliance for the first time.
Please retain this manual in a safe place for future reference.

# INHALTSVERZEICHNIS


| Kapitel | Thema | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Vorwort | 3 |
| 2. | Erklärung der Signalworte | 4 |
| 3. | Grundlegende Hinweise | 5 |
| 4. | Allgemeine Hinweise zur Sicherheit und Warnhinweise | 6 |
| 5. | Aufbau und Anschluss | 10 |
| 6. | Beschreibung des Geräts | 13 |
| 7. | Bedienfeld | 14 |
| 8. | Benutzung der Trockenprogramme | 15 |
| 9. | Trockner Ratschläge | 20 |
| 10. | Trocknerprogramme | 23 |
| 11. | Reinigung und Pflege | 24 |
| 12. | Problembehandlung | 28 |
| 13. | Entsorgung | 29 |
| 14. | Technische Daten | 31 |
| 15. | Garantiebedingungen | 31 |
| 16. | Notizen | 61 |


Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

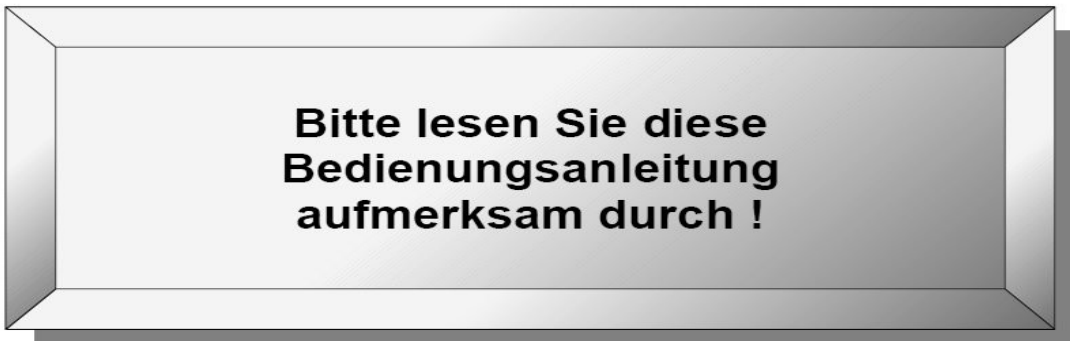

# 1. VORWORT

Sehr geehrte Kundin / sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie den Wäschetrockner WT8E-B erworben haben. Wenn Sie sich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben, wird die Bedienung des Geräts für Sie kein Problem sein.

Bevor Ihr Gerät das Herstellerwerk verlassen durfte, wurde es eingehend auf seine Sicherheit und Funktionstüchtigkeit überprüft.

Sollte Ihr Gerät sichtbare Beschädigungen aufweisen, schließen Sie es keinesfalls an die Stromversorgung an. Setzen Sie sich in diesem Fall mit dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Gerät erworben haben.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen und Möglichkeiten Ihres neuen Geräts optimal nutzen zu können.

Beachten Sie bitte auch alle Sicherheits- und Warnhinweise, damit Sie über einen langen Zeitraum viel Freude an Ihrem neuen Gerät haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften an Ihrem Wohnort.

Gemäß der EU Verordnung (EG) Nr. 244/2009 zur Durchführung der EU Richtlinie 2005/32/EG gilt Ihr Gerät im Rahmen der umweltgerechten Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht als Hausgerät. Das bedeutet, dass alle in einem Hausgerät verwendeten Glühbirnen nicht zur Raumbeleuchtung verwendet werden dürfen.

Ihr PKM-Team




Dieses Symbol zeigt an, dass eine Entsorgung des Geräts im normalen Hausmüll nicht zulässig ist.



# 2. ERKLÄRUNG DER SIGNALWÖRTER

Beachten Sie unbedingt die in der Bedienungsanleitung eingefügten Signalwörter.
Lesen Sie auf dieser Seite nach, welche Bedeutung das entsprechende Signalwort hat.

| Warnhinweis | Bedeutung |
|---|---|
|  **GEFAHR !** | GEFAHR verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat. |
|  **WARNUNG !** | WARNUNG verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat. |
|  **VORSICHT !** | VORSICHT verweist auf eine Gefahrensituation, die ,wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann. |
|  **HINWEIS !** | HINWEIS verweist auf eine mögliche Beschädigung des Geräts. |

# 3. GRUNDLEGENDE HINWEISE

Vor dem Aufbau und Anschluss Ihres neuen Geräts lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Durch Befolgung der darin enthaltenen Anweisungen vermeiden Sie mögliche Bedienungsfehler.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen und Beschreibungen wurden für verschiedene Typen von Wäschetrocknern entwickelt. Sie können somit an einigen Stellen der Bedienungsanleitung Beschreibungen von Funktionen oder Zubehör finden, die Ihr Gerät nicht aufweisen.

- Bedienen Sie dieses Gerät nur, wenn Sie sich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in einem privaten Haushalt bestimmt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise dieses Geräts haben.

## Wichtiger Zusatz zu Ihrer Bedienungsanleitung

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät anschließen oder benutzen.

- Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Geräts! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch einen Fachmann eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen.

- Alle Leitungen und sonstigen energiezuführenden Komponenten ( auch Leitungen in den Wänden ) müssen durch einen Fachbetrieb überprüft werden.

### Bevor Sie das Gerät erstmalig benutzen

➢ Geben Sie einige feuchte Tücher in das Gerät und trocknen Sie diese 30 Minuten. Bei einem fabrikneuen Trockner kann sich Staub in Inneren befinden.



**WARNUNG !**

Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.

# 4. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

**GEFAHR !**



Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben. Dieses Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt.

Halten Sie sich genau an die folgenden Anleitungen. Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.

## Transport und Handhabung

**HINWEIS !**



Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, um Beschädigungen an Ihrem Gerät zu vermeiden.

1. Wenn Sie das Gerät bewegen: halten Sie es immer am unteren Ende fest und heben Sie es vorsichtig an. Halten Sie das Gerät dabei aufrecht. Benutzen Sie niemals die Tür selbst zum Transport des Geräts, da dieses die Scharniere beschädigen kann.
2. Das Gerät muss von mindestens zwei Personen transportiert und angeschlossen werden.
3. Achten Sie darauf, dass sich das Hauptstromkabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Geräts beschädigt wird
4. Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Geräts, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
5. Benutzen Sie das Gerät selbst oder die Tür etc. des Geräts niemals als Standfläche oder Stütze.
6. **Das Gerät darf nicht eingebaut werden.**

## Allgemeine Sicherheitshinweise

### Allgemeine Schutzmaßnahmen

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in einem Privathaushalt bestimmt.
2. Benutzen Sie das Gerät niemals, falls das Stromkabel oder das Bedienfeld beschädigt sind.
3. Benutzen Sie das Gerät niemals, falls aufgrund einer Beschädigung der Arbeitsfläche oder des Sockels das Innere des Geräts sichtbar ist.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht für Wäsche, die mit chemischen Reinigern gewaschen wurde.

5. Entfernen Sie vor jeder Benutzung alle Fusseln aus dem Gerät.
6. Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche in dem Gerät.
7. Wenn Sie Weichspüler oder ein ähnliches Produkt verwenden, beachten Sie die Hinweise des Herstellers auf der Packung.
8. Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde.
9. Trocknen Sie nur maschinenfeste Stoffe, die zum Trocknen in einem Wäschetrockner geeignet sind. Beachten Sie die Hinweise auf den Etiketten Ihrer Wäsche.
10. Sollten Sie Ihr Gerät auf einem Teppich(boden) aufbauen, stellen Sie die Standfüße so ein, dass eine ordnungsgemäße Luftzirkulation gewährleistet ist.
11. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
12. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, aus denen Flüssigkeiten austreten können, da diese zu einer Verformung des Bedienfelds beitragen können.
13. Alle Gegenstände aus harten Materialien ( z.B. Schlüssel, Schrauben, Münzen ) können dem Gerät erheblichen Schaden zufügen und dürfen nicht in die Trockentrommel gelangen.
14. Überladen Sie das Gerät nicht.
15. Legen Sie keine tropfnasse Wäsche in das Gerät.
16. Die Abluft darf nicht in einen Abzug geführt werden, der für Rauchgase verwendet wird, die durch brennbare Gase oder andere Treibstoffe erzeugt werden.
17. Bauen Sie das Gerät an einer Stelle auf, an der sich die Tür vollständig öffnen lässt.

## Schutzmaßnahmen zur Abwendung eines Stromschlags

1. Ziehen Sie immer den Stromstecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten an dem Gerät vornehmen.
2. Dieses Gerät wurde ausschließlich zur Benutzung durch Erwachsene entwickelt. Kinder dürfen weder in der Nähe des Geräts noch mit dem Gerät spielen.
3. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einem qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden.
4. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel. Das Gerät darf nach dem Anschluss nicht auf dem Stromkabel stehen.
5. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
6. Die Stromversorgung Ihres Haushalts muss den Anforderungen Ihres neuen Geräts entsprechen.
7. Das Gerät muss mit einem Schutzleiter an einer drei-adrigen Anschlussdose angeschlossen werden.
8. Ziehen Sie nicht am Stromkabel, sondern am Stecker selbst, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
9. Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen. Wischen Sie Staub oder Wassertropfen am Stecker mit einem trockenen Tuch ab,
10. Der Stromstecker muss immer ordnungsgemäß am Stromkabel befestigt sein.
11. Biegen Sie das Stromkabel nicht zu sehr.
12. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn der Stromstecker und/oder das Stromkabel und/oder die Steckdose beschädigt ist/sind.
13. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer gleichartig qualifizierten Person ausgetauscht werden.
14. Reparieren Sie das Gerät niemals alleine. Reparaturen, die von dazu nicht qualifizierten Personen durchgeführt werden, können zu ernsthaften Schäden führen. Nehmen Sie statt dessen immer Verbindung zu Ihrem Kundendienst auf. Benutzen Sie ausschließlich

Original-Ersatzteile.

15. Stellen oder legen oder betreiben Sie keine anderen elektrischen Geräte auf Ihr Gerät.
16. Dieses Gerät darf nicht beim Camping benutzt werden.
17. Diese Gerät darf nur in geschlossenen Räumen benutzt werden.

## Schutzmaßnahmen zur Abwendung von Explosionsrisiken

1. Legen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten ( Benzin, Alkohol, Farben etc. ) in das Gerät oder in dessen Nähe. Legen Sie keine Kleidungsstücke, die durch solche Flüssigkeiten oder ähnliche Produkte verunreinigt sind, in das Gerät oder in dessen Nähe.
2. Falls es in der Umgebung des Geräts zum Austritt von Kraftstoffen oder Gasen kommt:

   - Öffnen Sie alle Fenster zur Belüftung.
   - Ziehen Sie **nicht** den Stecker aus der Steckdose oder in die Steckdose und benutzen Sie **nicht** die Funktionswahl-Tasten oder Schalter.
   - Berühren Sie **nicht** das Gerät, bis sämtliche Gas abgezogen ist.
   - Bei Missachtung dieser Anweisungen können Funken entstehen, die das Gas entflammen.

## Schutzmaßnahmen zur Abwendung von Brandrisiken



**VORSICHT !**

Unterbrechen Sie nie einen Trockenvorgang vor Beendigung des Trockenprogramms, es sei denn, alle Gegenstände werden schnellstmöglich herausgenommen und ausgebreitet, damit die Hitze abgeleitet wird.

1. Bauen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen auf.
2. Bauen Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung auf, damit die Gummi- und Plastikbestandteile des Geräts nicht vorzeitig altern.
3. Legen Sie keine Kerzen oder Zigaretten auf dem Gerät ab.
4. Bauen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es herein regnen könnte oder an denen ein hoher Feuchtigkeitsgrad herrscht. Der Kontakt mit den elektrischen Bestandteilen Ihres Geräts kann zu einem Kurzschluss führen.
5. Spritzen Sie das Gerät zur Reinigung niemals mit Wasser ab.
6. Die folgenden Gegenstände dürfen nicht mit dem Gerät getrocknet werden, da sie Wärme speichern und somit ein Brandrisiko darstellen:

   - Kissen
   - Steppdecken
   - Bettdecken
   - Kleidung oder Gegenstände, die mit Fett, Öl oder anderen brennbaren Flüssigkeiten bespritzt oder getränkt sind.

- Kleidung oder Gegenstände, die mit leichtflüchtigen Petroleumverbindungen in Kontakt gekommen sind.
- Gegenstände aus Schaumgummi oder mit Anteilen von Schaumgummi.
- Badekappen und wasserfeste Textilien.
- gummierte Gegenstände oder Kleidung.

7. Sollten Sie Ihre Wäsche mit einem Fleckenreiniger behandelt und gewaschen haben, müssen Sie einen extra Ausspüldurchlauf durchführen, bevor Sie diese Wäsche in den Trockner geben.
8. Untersuchen Sie Ihre Wäsche sorgfältig nach Feuerzeugen oder Streichhölzer, damit diese nicht in das Gerät gelangen.
9. Spritzen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

## Schutzmaßnahmen zur Abwendung von Personenschäden

1. Kinder oder körperlich eingeschränkte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen.
2. Die Verpackungsmaterialien können für Kinder möglicherweise gefährlich sein. Bringen Sie alle Verpackungsmaterialien an Orten unter, die für Kinder unzugänglich sind. Beachten Sie ebenfalls die relevanten Hinweise im Kapitel Entsorgung.
3. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht ins Innere des Geräts gelangen. Überprüfen Sie die Trockentrommel vor dem Schließen sorgfältig.
4. Fassen Sie keine Wäschestücke in der Trockentrommel an, bevor der Trocknungsvorgang ordnungsgemäß beendet ist.



**WARNUNG !**

Beachten Sie unbedingt die folgende Vorgehensweise, wenn Sie Ihr altes Gerät außer Betrieb nehmen und entsorgen.

1. Ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose.
2. Schneiden Sie das Stromkabel am Gerät ab.
3. Entfernen Sie alle Türen des Geräts, damit Kinder nicht leicht in das Gerät hinein gelangen können.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten vorgesehen, soweit diese nicht unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person stehen, die im Umgang mit dem Gerät erfahren ist, oder von einer solchen Person im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden.Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

# 5. AUFBAU UND ANSCHLUSS DES GERÄTS

**WARNUNG !**



Verwenden Sie bei 220 v – 240 V/50 Hz Netzbetrieb keine Steckdosenleisten oder Mehrfachsteckdosen. Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einem qualifizierten Elektrotechniker ausgewechselt werden.

**Lassen Sie alle Reparaturen nur von Ihrem autorisierten Kundendienst durchführen**

## Wahl des Standorts und Aufbau

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Entsorgung des Geräts.
2. Entfernen Sie den Polysteren Block und sämtliches Verpackungsmaterial aus der Trommel.
3. Der Wäschetrockner muss an einem sauberen Platz aufgebaut werden, an dem sich kein Schmutz ansammeln kann. Es dürfen keine Gegenstände oder Materialien die Lufteingangsöffnungen des Geräts versperren. Bauen Sie das Gerät nur auf einer festen und geraden Fläche auf, um unnötigen Lärm und Vibrationen zu vermeiden.
4. **Das Gerät darf nicht eingebaut werden.**
5. Das Gerät darf nicht auf Böden aufgebaut werden, die gegenüber hohen Temperaturen empfindlich sind.
6. Die durch den Trockenvorgang erzeugte heiße Luft kann Temperaturen bis zu $60^0$C erreichen.
7. Die Raumtemperatur darf beim Betrieb des Geräts nicht niedriger als $+5^0$C und nicht höher als $+35^0$C sein.
8. Bauen Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitze- oder Kältequellen auf.
9. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Geräts, ob das Stromzufuhrkabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
10. Das Gerät darf ausschließlich an einer ordnungsgemäß geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
11. Wählen Sie für den Aufbau Ihres Geräts einen trockenen und gut belüfteten Raum.
12. Das Gerät eignet sich nicht für eine Verwendung außerhalb geschlossener Räume.
13. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
14. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Öfen usw. auf.
15. Stellen Sie das Gerät auf einem geraden, trockenen und festen Fußboden auf. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage den ordnungsgemäßen Aufbau Ihres Geräts.
16. Das Gerät muss ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verbunden sein.
17. Das Gerät darf nach dem Aufbau nicht auf dem Stromkabel oder dem Abluftschlauch stehen.
18. Das Typenschild befindet sich am Gerät.

# Elektrischer Anschluss

## WARNUNG !



Alle elektrischen Arbeiten, die für den Anschluss des Geräts notwendig sind, dürfen nur durch einen qualifizierten Elektrotechniker durchgeführt werden.

**Das Gerät muss geerdet werden.**

1. Betreiben Sie das Gerät nur mit 220V ~ 240V / 50Hz Wechselstrom.Verwenden Sie ausschließlich eine dafür geeignete Steckdose, die sich nahe an Ihrem Gerät befinden muss.
2. Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das Gerät geerdet sein. Das Gerät ist mit einem einem 3-poligen Erdungsstecker ausgestattet. Verwenden Sie nur eine entsprechende Sicherheitssteckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren.
3. Überprüfen Sie, ob die Stromspannung Ihrer elektrischen Versorgung den auf dem Typenschild angegebenen Werten entspricht.
4. Permanente Verbindung:
5. Im Falle einer permanenten Verbindung müssen Sie einen zweipoligen Schalter einbauen lassen. Dieser Schalter darf das grün-gelbe Erdkabel auf keinen Fall unterbrechen.


Die Drähte innerhalb des Stromkabels sind durch folgende Farben gekennzeichnet.

| | |
|---|---|
| Grün und Gelb | Erde |
| Blau | Neutral |
| Braun | Strom führend |

## Höheneinstellung

1. Stellen Sie den erforderlichen Abstand zum Boden ein, um Vibrationen und Geräusche zu vermeiden. Das Gerät muss an einem sauberen Platz aufgestellt werden, wo sich weder Wasser, Eis oder brennbare Stoffe befinden. Um Vibrationen oder Lärm auf ein Minimum zu beschränken, sollte das Gerät auf eine feste, ebene Unterlage gestellt werden.
2. Sollte der Trockner nicht eben stehen, müssen die vorderen Füße durch Drehen im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn höher oder niedriger gestellt werden, bis das Gerät nicht mehr wackelt. Sobald die Lage fixiert ist, überprüfen Sie bitte den Niveaufühler, um zu sehen ob es ausgeglichen steht. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie bitte den vorher aufgeführten Vorgang, bis das Gerät im Gleichgewicht ist.

Legen Sie bitte keine Stapel, Decken oder Seile auf den Boden. Diese könnten Hitze erzeugen und die Leistungsfähigkeit des Geräts beeinträchtigen.

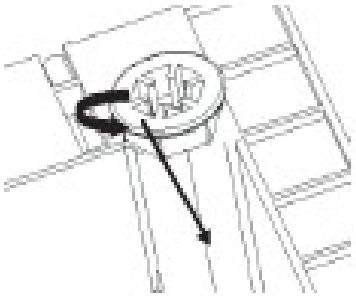


höhenverstellbarer Fuß

## Versetzen des Türanschlags

Der Türanschlag des Geräts kann geändert werden. **Dieser Arbeitsvorgang muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.** Wenden Sie sich für detaillierte Informationen an den Kundendienst.

# 6. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

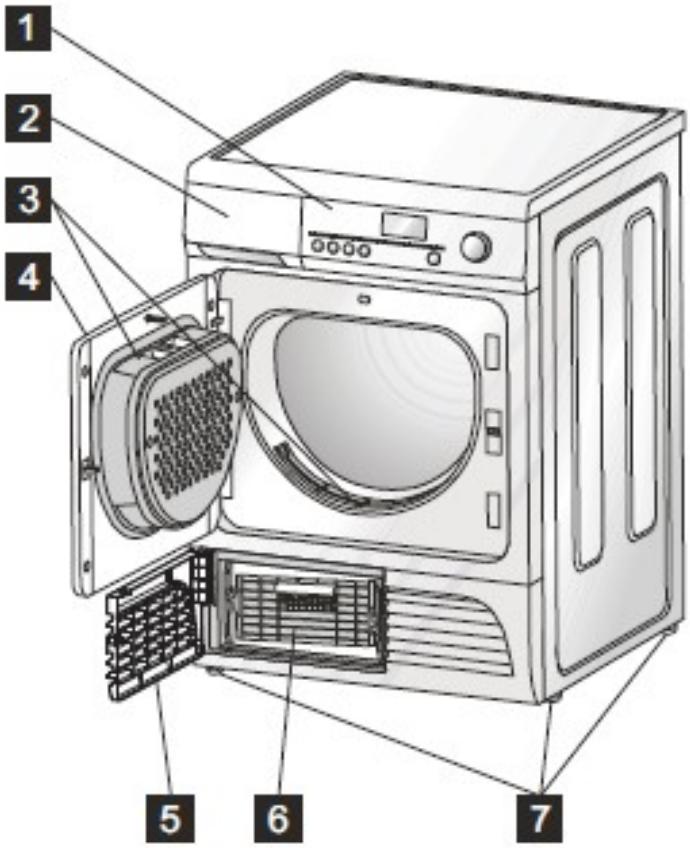


( Abbildung ähnlich )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedienfeld | 4 | Tür |
| 2 | Kondenswasserbehälter | 5 | Abdeckung Kondenswasserbehälter |
| 3 | Fusselfilter | 6 | Verflüssiger |
| | | 7 | Höhenverstellbare Füße |

Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.

# 7. BEDIENFELD

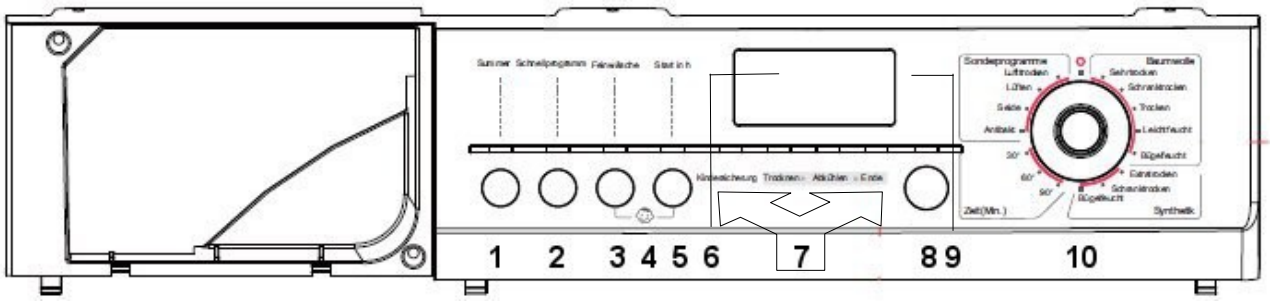



Abbildung ähnlich

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMMER | 2 | Schnell |
| 3 | Empfindlich | 4 | Kindersicherung |
| 5 | Verzögerter Programmstart | 6 | LED Anzeige |
| 7 | Kontrollleuchten<br>1. Kindersicherung<br>2. Trocknen<br>3. Kühlen<br>4. Ende | 9 | Kontrollleuchten<br>1. Verflüssigereinheit<br>2. Kondenswasserbehälter<br>3. Fusselfilter |
| 8 | START / PAUSE | 10 | Programmwahlknopf |

# 8. BENUTZUNG DER TROCKENPROGRAMME


## Erstmalige Benutzung

- Die elektrischen Anschlüsse müssen den Installationsanweisungen entsprechen.
- Entfernen Sie Styroporteile und alles andere Material aus der Trommel.
- Wir empfehlen, vor der Erstbenutzung einige feuchte Tücher in das Gerät zu geben und 30 Minuten lang zu trocknen.

## Tägliche Benutzung

### Programmierung

- Öffnen Sie die Tür (siehe Bild)
- Legen Sie die Wäsche Stück für Stück in die Trommel und schütteln Sie sie vorher so gut wie möglich aus.
- Schließen Sie die Tür. Vergewissern Sie sich,dass die Wäsche nicht zwischen Tür und Dichtung eingeklemmt ist

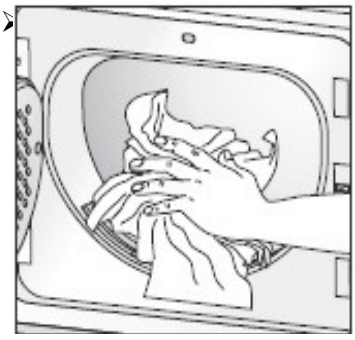


### Programmierung

Drehen Sie den Programmauswahlschalter zum gewünschten Programm. Die START / PAUSE Leuchte beginnt zu blinken. Die Programmwahl wird gelöscht, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Minuten eine Taste gedrückt haben.

Der Auswahlschalter ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

- Baumwolle
- Synthetische Stoffe
- Zeit
- Spezielle Programme

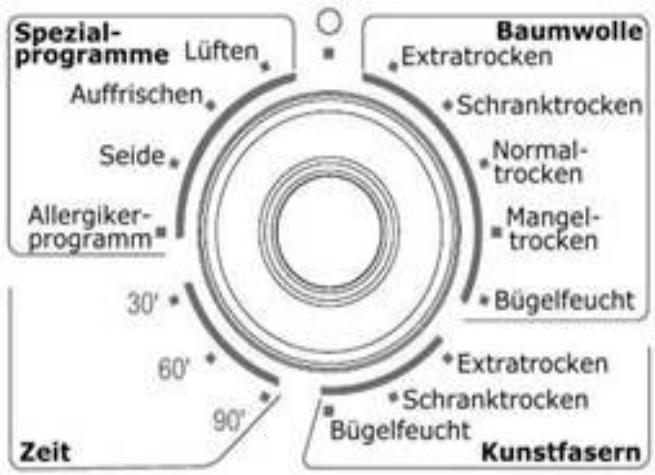

**Gerätekontrollierte Trocknung**

Sie können verschiedene Trocknungsprogramme, dem Material Ihrer Kleidungsstücke entsprechend, auswählen. Das Gerät besitzt einen Sensor, der automatisch die Feuchtigkeit misst und die Trocknungszeit automatisch bemisst, um einen optimalen Trocknungsvorgang zu gewährleisten. Das Gerät bietet Programme für Baumwolle, synthetische Stoffe, Seide und ein Allegiker Programm.

**Zeitkontrollierte Trocknung**

Kann verwendet werden um den Trocknungsvorgang wenn notwendig zu beenden. Wählen Sie das 90- oder 60-Minutenprogramm für Baumwolle oder das 30-Minutenprogramm für synthetische Stoffe. Um ein laufendes Programm zu beenden, drehen Sie den Programmauswahlschalter auf '0'.
Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs drehen Sie bitte den Schalter auf '0' , um den Trockner auszuschalten, bevor Sie die Kleidung herausnehmen

**Programm-Optionstasten**

Abhängig vom Programm können verschiedene Funktionen kombiniert werden. Diese müssen nach der Wahl des gewünschten Programms ausgewählt werden, bevor Sie die START / PAUSE Taste drücken. Wenn Sie diese Tasten gedrückt haben, erscheinen die dazugehörigen Leuchtanzeigen. Durch erneutes Drücken auf diese Schalter erlöschen sie wieder.

**Auswahl des Summers**

Nach dem Einschalten des Geräts ist der SUMMER standardmäßig auf 'Aus'. Der SUMMER kann während des laufenden Betriebs ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn Sie die 'SUMMER'-taste drücken, ist der SUMMER ausgeschaltet
und die dazugehörige Schaltfläche leuchtet auf.
Wenn der SUMMER eingeschaltet ist, ertönt ein Signal in folgenden Fällen:

- **Bei Bedienung irgendeines Schalters**
- **Bei Programmende**

Wenn Sie den SUMMER eingeschaltet haben und Sie die SUMMERtaste erneut drücken, wird der SUMMER wieder ausgeschaltet.



Auswahl
der Schnell-Taste

Diese Option kann bei den Programmen 'Baumwolle' und 'synthetische Stoffe' ausgewählt werden. Bei Auswahl dieser Option wird der Trocknungsvorgang um 3-5 Minuten verkürzt. Die dazugehörige Schaltfläche leuchtet auf. Diese Option kann nicht zusammen mit 'FEINWÄSCHE' ausgewählt werden.




Auswahl
Feinwäsche

Diese Option kann für folgende Bereiche ausgewählt werden: 'Baumwolle', 'synthetische Stoffe' und 'Zeit'. Wenn Sie diese Taste drücken, erhalten Sie die Möglichkeit den Trocknungsvorgang bei einer niedrigeren Temperatur durchzuführen. Die dazugehörige Schaltfläche leuchtet auf. Diese Option kann auch für das zeit kontrollierte Trocknen verwendet werden. Diese Funktion kann nicht in Verbindung mit SCHNELLPROGAMM benutzt werden




Auswahl
Start in h

Diese Schaltfläche erlaubt es Ihnen den Programmstart bis um max. 24 Stunden zu verschieben. Diese Option kann nur nach der Auswahl des Trocknungsprogramms gewählt werden, dies muss aber vor dem Drücken der START / PAUSE Taste erfolgen, die das Programm startet. Bei jedem Drücken der Schaltfläche verschiebt sich der Programmstart um eine weitere Stunde.




**Start in h .►1 ► 2 ► 3 ►24"**

Diese Funktion kann jeweils vor oder nach der Auswahl optionaler Programme (SUMMER, SCHNELLPROGRAMM, FEINWÄSCHE) gewählt werden. Die Zeitkontrolle beginnt nachdem Sie die 'START / PAUSE' Taste gedrückt haben und die dazugehörige Schaltfläche leuchtet auf. Die verbleibende Zeit wird mit den jeweiligen Stunden angezeigt. Diese Option kann nicht nach der Auswahl des Spezialprogramms gewählt werden

Anzeige

**Die Anzeige zeigt folgende Informationen:**
Nachdem Sie das gewünschte Programm ausgewählt haben, wird dessen Dauer (in Stunden und Minuten) angezeigt. Dies wird automatisch auf der Basis der maximal möglichen Beladung, entsprechend des jeweiligen Stoffes und des erforderlichen Trocknungsgrads berechnet. Nach Programmstart wird die verbleibende Zeit im Minutenabstand angezeigt.

Anzeige

**Start in h**
Wenn Sie einen späteren Programmstart durch Drücken der entsprechenden Tasten ausgewählt haben, wird dies im Anzeigefeld angezeigt. Der Countdown wird um Stunde für Stunde angezeigt. Sobald Sie die 'START / PAUSE' Taste gedrückt haben, beginnt das Gerät mit der Verzögerung des Starts. Wenn Sie das Programm überprüfen möchten, drücken Sie nochmals die 'START / PAUSE' Taste. Es zeigt die Dauer des vorher gewählten Programms. Diese Funktion kann nicht in Verbindung mit dem FEINWÄSCHE Programm benutzt werden.

Falsche Programmauswahl

Sollten Sie eine Option gewählt haben, die nicht kompatibel zum von Ihnen ausgesuchten Programm ist, zeigt die Anzeige **ErS** (Fehler)

Hinweisleuchten (neben LED-Feld)



Sie leuchtet nach jeder Benutzung auf, um Sie daran zu erinnern den Verflüssiger zu reinigen. Wir empfehlen Ihnen, den Verflüssiger drei- oder viermal pro Jahr zu reinigen



Sie leuchtet auf, wenn der Wasserbehälter voll ist und soll Sie daran erinnern, den Wasserbehälter zu entleeren. Achtung! Entleeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Trocknungsvorgang um bei der nächsten Benutzung einen Warnhinweis zu vermeiden.



Sie erscheint nach jeder Benutzung um Sie daran zu erinnern, den Filter zu reinigen. Sollten Sie den Filter nicht reinigen, können Sie zwar die Maschine weiter benutzen, die Leistungsfähigkeit des Trockners wird aber beeinträchtigt, wenn der Filter nicht regelmäßig gereinigt wird.

Benutzung von Start / Pause

Wählen Sie die gewünschten Programme und Optionen aus und drücken Sie diese Taste, um den Trockner zu starten. Sollte die Tür des Geräts während des laufenden Programms geöffnet werden, muss die START / PAUSE Taste nach dem Schließen der
Tür erneut gedrückt werden, um das Programm erneut zu starten. Der Trockner beginnt ab dem Punkt, wo das Programm

unterbrochen wurde. In diesem Fall blinkt die Leuchte der START / PAUSE Taste, um Sie daran zu erinnern, die Taste erneut zu drücken.

## Leuchtanzeigen (unter LED-Feld)

Die Leuchten zeigen folgende Funktionen an:

| Leuchte **Kindersicherung** ' | Leuchte **Trocknen** | Leuchte **Abkühlen** | Leuchte **Ende** |
|---|---|---|---|
| Diese Leuchte zeigt an, dass das Gerät gesperrt ist. | Diese Leuchte zeigt an, dass sich das Gerät in der Trocknungsphase befindet. | Diese Leuchte zeigt an, dass sich das Gerät in der Abkühlungsphase befindet. Nach Beendigung des Trocknungsvorgangs läuft eine 5 bis 10minütige Abkühlungsphase ab, um die Wäsche abzukühlen. | Diese Leuchte zeigt an, dass nach der Abkühlungsphase die Anti-Knitterfalten Phase abläuft. |

## Programmende

Alle Trocknerprogramme enden mit einer zehnminütigen Abkühlungsphase. Sollten Sie die Wäsche nach Beendigung des Trocknungszyklus nicht herausnehmen, startet der Trockner eine Anti-Knitterfaltenphase (Dauer maximal 30 Minuten). Sollten Sie Ihre Wäsche auch nach Beendigung der Anti-Knitterfaltenphase nicht aus der Maschine nehmen, stoppt das Gerät automatisch. Im Anzeigefeld erscheint 'Ende' und der SUMMER ertönt für 15 Sekunden, wenn Sie diesen ausgewählt haben. Sobald Sie den Programmauswahlschalter auf '0' gedreht haben, erlöschen alle Anzeigen.

## Kindersicherung



Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät für einige Sekunden gleichzeitig die Tasten 'FEINWÄSCHE' und 'späterer Programmstart'. Das Gerät sperrt daraufhin alle Tasten und diese sind nicht mehr benutzbar. Sollten Sie diesen Vorgang wieder rückgängig machen wollen, drücken Sie wieder für einige Sekunden gleichzeitig die Tasten 'FEINWÄSCHE' und 'späterer Programmstart'.

**Wechsel des Programms**

Um von einem laufenden Programm zu einem anderen Programm zu wechseln, brechen Sie zunächst das laufende Programm ab durch Drehen des Programmauswahlschalters auf '0'. Wählen Sie das gewünschte neue Programm und drücken Sie auf 'Start'.

**WICHTIG**

Sollte es notwendig sein, das Trocknungsprogramm vor Programmende anzuhalten, empfehlen wir Ihnen den Programmauswahlschalter auf die Position LUFTTROCKEN zu drehen und das Ende der Abkühlungsphase abzuwarten, bevor Sie die Wäsche aus dem Gerät entnehmen. Dies vermeidet einen Hitzestau im Trockner. Drehen Sie den Schalter auf '0', dann auf LUFTTROCKEN und drücken Sie die Starttaste.

**HINWEIS !**



Reinigen Sie nach jeder Benutzung den Filter.

# 9. TROCKNER RATSCHLÄGE

## Vor dem Beladen der Trommel mit Wäsche

Verwenden Sie Ihren Trockner niemals zum Trocknen der im folgenden aufgeführten besonders empfindliche Materialien:

- Stores
- Wolle
- Stoffe mit metallischen Zugaben
- Strumpfhosen aus Nylon
- sperrige Wäschestücke wie Anoraks
- Decken, Daunendecken, Schlafsäcke, Federbetten
- Gegenstände, die Schaumgummi oder schaumgummi ähnliche Materialien enthalten.

Folgen Sie immer den Anweisungen auf den Kleidungsetiketten

**Folgen Sie immer den Anweisungen auf den Kleidungsetiketten.**



Kann im Trockner getrocknet werden.



Normale Trocknung (hohe Temperatur)



Trockenprogramm für empfindliche Stoffe (bei niedriger Temperatur)



Nicht für Wäschetrockner geeignet.

- Legen Sie keine offenen Kissenbezüge und Abdeckungen in das Gerät um zu vermeiden, dass sich kleinere Wäschestücke darin verwickeln. Schließen Sie alle Reißverschlüsse,Druckknöpfe und Haken und binden Sie Gürtel und Schürzenbänder zusammen. Sortieren Sie Ihre Wäsche ihrer Beschaffenheit entsprechend und dem erforderlichen Trocknungsvorgang
- Trocknen Sie Ihre Wäsche nicht zu lange. Dies verhindert Knitterfalten und spart Energie.
- Vermeiden Sie das Trocknen von dunklen Kleidungsstücken zusammen mit leicht farbigen flauschigen Gegenständen wie Handtüchern, da sie Fussel an sich ziehen könnten.
- Die Wäsche muss gründlich geschleudert sein, bevor sie im Trockner getrocknet wird.
- Auch pflegeleichte Gegenstände, wie z. B. Hemden, sollten vor dem Trocknen kurz vorgeschleudert werden.
- Strickwaren (gestrickte Unterwäsche) können während des Trocknens leicht eingehen. Vermeiden Sie bitte Gegenstände dieser Art zu lange zu trocknen. Wir empfehlen dies bereits beim Kauf durch eine möglicherweise größere Größe zu berücksichtigen
- Sie können auch gestärkte Gegenstände in Ihrem Trockner trocknen. Um jedoch den gewünschten 'gestärkten' Effekt zu erzielen, wählen Sie bitte das Programm 'bügelfertig'. Um Stärkerückstände von der Trommel zu entfernen, wischen Sie die innere Trommel nach dem Trocknen mit einem feuchten Tuch aus und reiben Sie sie anschließend trocken.
- Zur Vermeidung von statischen Aufladungen nach dem Trocknungsvorgang benutzen Sie bitte einen Weichspüler wenn Sie Ihre Wäsche waschen oder einen speziellen Weichspüler für Trockner.
- Nehmen Sie Ihre Wäsche nach Beendigung des Trocknungsvorgangs aus dem Gerät.
- Sollten einzelne Gegenstände nach dem Trocknen immer noch feucht sein, empfiehlt es sich, eine kurze Nachtrocknungszeit anzusetzen, aber mindestens 30 Minuten. Dies kann besonders erforderlich sein bei mehrlagigen Gegenständen (z.B. Krägen, Taschen, etc.).
- Knöpfen Sie Kissenbezüge zu, schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Binden Sie alle Gürtel und lange Bänder zusammen, um zu vermeiden, dass sich die Wäschestücke verwickeln. Schließen Sie Reißverschlüsse, knöpfen Sie Bettbezüge zu und binden Sie Krawatten oder Bänder zusammen (z.B. von Schürzen).Stülpen Sie Gegenstände mit zwei Lagen von innen nach außen um (wie z.B. bei baumwollbeschichteten Anoraks sollte die baumwollbeschichtete Seite außen sein.) Diese Materialien trocknen dadurch besser.



## HINWEIS !

Vergewissern Sie sich bitte dass keine metallischen Gegenstände in der Wäsche zurückgelassen wurden (z.**B. Haarspangen, Sicherheitsnadeln**, **Nadeln).**

## Maximale Beladungswerte

Empfohlene Beladungswerte sind in den Programmtabellen angezeigt.

Baumwolle
Leinen

Trommel darf voll sein, aber nicht zu dicht bepackt

Synthetische
Stoffe

Trommel darf nicht mehr als halb voll sein

Feinwäsche
Wolle

Trommel darf nicht mehr als zu einem Viertel voll sein.

Versuchen Sie immer die maximale Kapazität des Trockners bei der Beladung auszunutzen, da zu kleine Beladungen nicht wirtschaftlich sind. Sollten Sie leicht knitterbare Materialien trocknen, empfiehlt es sich nicht die volle Beladungskapazität auszunutzen.

## Gewicht von Wäschestücken

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bademantel | 1600 g | Nachthemd | 265 g |
| Serviette | 130 g | Damenunterwäsche | 130 g |
| Steppdecke | 930 g | Arbeitshemd | 800 g |
| Betttuch | 665 g | Hemd | 265 g |
| Kissenbezug | 266 g | Schlafanzug | 130 g |
| Tischdecke | 330 g | Bluse | 665 g |
| Badetuch | 265 g | Unterhosen | 130 g |
| Kleine Tischdecke | 130 g | | |

# 10. TROCKNERPROGRAMME

| Abschnitt | Verlauf | Max. Beladung | Programmbeschreibung |
|---|---|---|---|
| **Baumwolle** | Extratrocken | 8 Kg | Bademäntel, Badetücher, Jeans, Arbeitskleidung |
| | Schranktrocken | 8 Kg | Bademäntel, Badetücher, Jeans, Arbeitskleidung |
| | Normaltrocken | 8 Kg | Hemden, T-Shirts, Baumwollhosen |
| | Mangeltrocken | 8 Kg | Strickwaren, Baumwollhemden |
| | Bügelfeucht | 8 Kg | Betttücher, Bettleinen, Tischleinen, gestärkte Wäsche |
| **Synthetische Stoffe** | Extratrocken | 4 kg | Betttücher, Tischdecken, synthetische Stoffe |
| | Schranktrocken | 4 kg | Synthetische Stoffe |
| | Bügelfeucht | 4 kg | Strickwaren, Hemden |
| **Zeit** (Minuten) | 30, 60, 90 | 8 Kg | Mehrschichtige Stoffe, Badetücher, Handtücher |
| **Spezial-Programme** | Allergiker Programm | 4 Kg | Herrenunterwäsche, Damenunterwäsche, Winterkleidung |
| | Seide | 2 Kg | Seidenstoffe |
| | Auffrischen | 4 Kg | Herrenunterwäsche, Hemden |
| | Lüften | 8 Kg | Herrenunterwäsche, Hemden, T-Shirts, Baumwollhosen |

# 11. REINIGUNG UND PFLEGE


**WARNING !**

Benutzen Sie **kein Dampfreinigungsgerät** zum Reinigen oder Abtauen. Der Dampf kann in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen und so einen Kurzschluss auslösen.

## Reinigung der Tür

Reinigen Sie regelmäßig den inneren Teil der Tür, um Flusen und andere Textilrückstände zu entfernen. Nur eine gründliche Reinigung gewährleistet ein einwandfreies Trocknen.

- Reinigen Sie regelmäßig den inneren Teil der Tür, um Flusen und andere Textilrückstände zu entfernen.
- Nur eine gründliche Reinigung gewährleistet ein einwandfreies Trocknen.

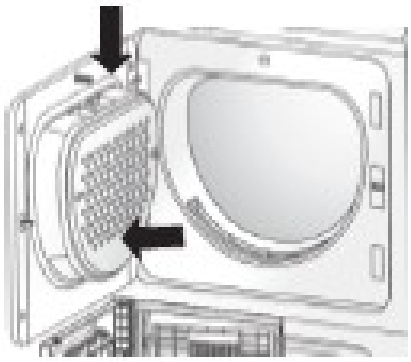

## Reinigung des Filters

- Ihr Trockner kann nur ordnungsgemäß arbeiten, wenn der Filter gereinigt ist.
- Der Filter sammelt alle Flusen an, die während des Trocknens entstehen, damit Ihr Gerät mit größtmöglicher Effizienz arbeiten kann.
- Die 'Filter' Anzeigeleuchte erinnert Sie daran, dass der Filter gereinigt werden muss.
- Der Filter muss vor der Reinigung entfernt werden.
- Während des Trocknens enthaaren sich alle Kleidungsstücke, der Filter sammelt alle Flusen auf.
- Wenn sich viele Haare im Filter befinden, benutzen Sie bitte eine in warmes Wasser eingetauchte Bürste, um den Filter zu





reinigen. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie den Filter. (siehe Bild)

**WARNUNG !**

**Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Filter.**


## Entleeren des Kondenswasserbehälters

- Der Kondenswasserbehälter sammelt das Wasser aus dem Verflüssiger.
- Der Kondenswasserbehälter muss nach jeder Benutzung entleert werden, da ansonsten die Trocknungsleistung des Geräts nicht mehr gewährleistet ist.
- Sollte der Kondenswasserbehälter voll sein, leuchtet die Anzeige Entleeren Sie den Kondenswasserbehälter auf und der SUMMER ertönt. Sobald diese Situation auftritt, muss der Kondenswasserbehälter innerhalb einer Stunde entleert werden.

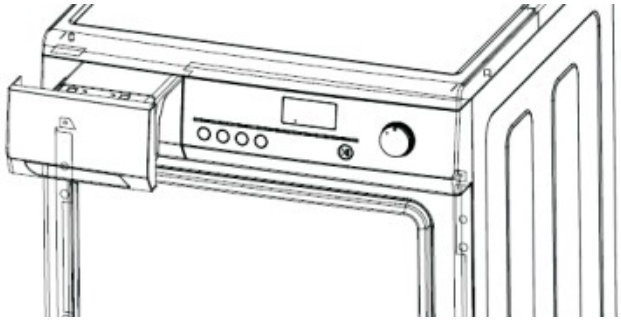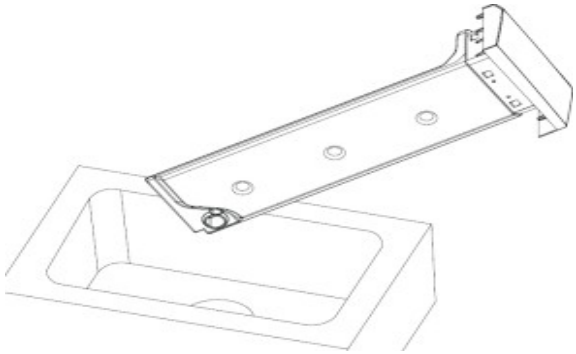
| 1. Ziehen Sie den Wasseraufnahmebehälter heraus | 2. Schütten Sie das Wasser in den Abfluss |
|---|---|
|  |  |
| 3. Schieben Sie den Wasseraufnahmebehälter zurück in den Trockner | 4. Drücken Sie die 'START / PAUSE' Taste |

## Reinigung des Verflüssigers

1. Öffnen Sie die Verflüssigerabdeckung

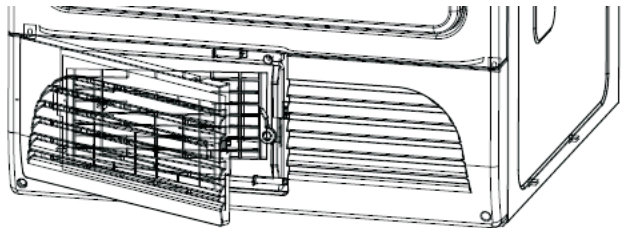

2. Lösen Sie die beiden Verschlussstangen und ziehen Sie den Verflüssiger heraus

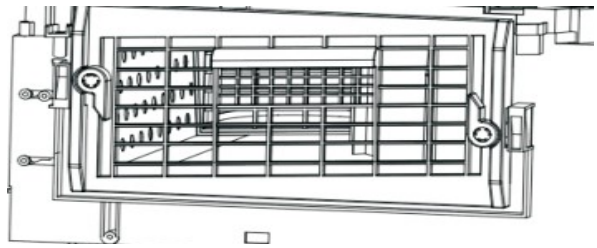


3. Stellen Sie den Verflüssiger unter den Wasserhahn und lassen Sie das Wasser durch den Verflüssiger hindurchlaufen und reinigen Sie ihn gründlich.


4. Schieben Sie den Verflüssiger wieder in das Gerät und verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge zu Punkt 2.

Der Verflüssiger ist ein wichtiges Bestandteil, um eine effektive Trocknung zu gewährleisten. Er verlangt deshalb besondere Aufmerksamkeit. Es wird deshalb empfohlen, den Verflüssiger drei- bis viermal pro Jahr zu reinigen.

## Reinigung des Temperatursensors

Der Temperatursensor zeigt bei laufendem Betrieb die Feuchtigkeit der Kleidung an. Dies bedeutet, dass er ständig gereinigt werden muss. Der Hauptgrund dafür sind Kalkablagerungen, die sich auf der Oberfläche des Sensors ablagern. Reinigen Sie daher den Sensor des Trockners.

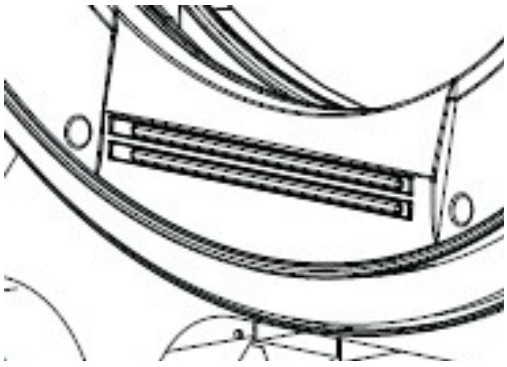


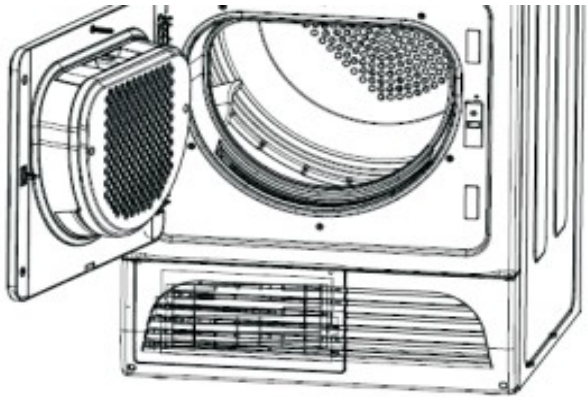


## Austausch der Glühbirne

Gemäß der EU Verordnung (EG) Nr. 244/2009 zur Durchführung der EU Richtlinie 2005/32/EG gilt Ihr Gerät im Rahmen der umweltgerechten Gestaltung von Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht als Hausgerät. Das bedeutet, dass alle in einem Hausgerät verwendeten Glühbirnen **nicht zur Raumbeleuchtung verwendet werden dürfen.**

1. Öffnen Sie die Tür, gehen Sie mit Ihrer Hand in die Trommel des Trockners und benutzen Sie einen Schraubenzieher, um zwei Schrauben aufzudrehen und nehmen Sie die Lichtblende mit den Glühbirnen heraus.

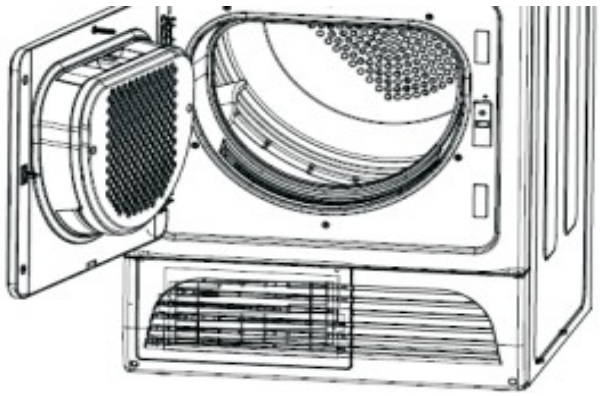

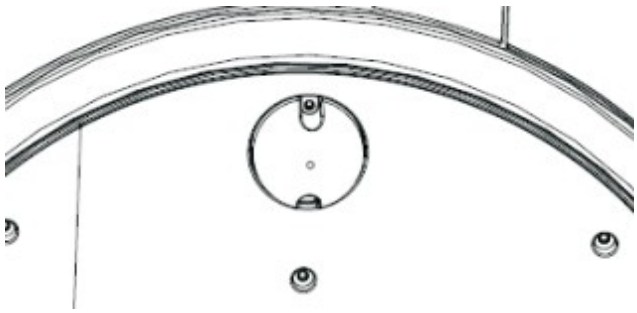

2. .Nehmen Sie die Glühbirne heraus durch drehen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die Glühbirne nicht herunterfallen.

**3.** Drehen Sie eine neue Glühbirne im Uhrzeigersinn in die Fassung.

**4.** Setzen Sie Lichtblende wieder zurück und verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge wie in Punkt 1 beschrieben.

**5.** **Verwenden Sie nur eine Glühbirne gleicher Bauart.**



## Austausch des Stromkabels

### GEFAHR !

**Das Stromkabel darf nur durch einen qualifizierten Elektrotechniker ausgetauscht werden.**

# 12. PROBLEMBEHANDLUNG

## Falls einmal etwas nicht funktioniert

Manchmal ist es möglich, dass während des Betriebs die 'Start / Stop' Leuchte aufflackert, um anzuzeigendass das Gerät nicht arbeitet.t. Sobald dieses Problem behoben ist, drücken Sie die 'START / PAUSE' Taste und führen Sie einen Neustart des Programms durch. Sollte trotz aller möglichen Fehlersuche das Problem weiter bestehen, nehmen Sie bitte Verbindung mit unserem Kundendienstzentrum auf.

| Störung | Mögliche Ursache(n) |
|---|---|
| Gerät arbeitet überhaupt nicht. | • Das Gerät ist mit dem Stromstecker nicht an der Steckdose angeschlossen.<br>• Der Stromstecker ist locker.<br>• Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.<br>• Überprüfen Sie die fragliche Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät ebenda anschließen.<br>• Die Stromspannung ist zu niedrig. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Angaben Ihres Stromanbieters.<br>• Die Tür des Trockners ist offen.<br>• Die START / PAUSE Taste wurde nicht gedrückt. |
| Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs . | • Das Gerät steht nicht auf einer flachen und geraden Oberfläche. Richten Sie das Gerät neu aus.<br>• Das Gerät berührt eine Wand oder einen anderen Gegenstand. Richten Sie das Gerät neu aus.<br>• Falsche Programmauswahl.<br>• Filter verstopft.<br>• Falsches Ladevolumen.<br>• Ablagerungen am Sensor. |
| Trommelbeleuchtung arbeitet nicht. | • Glühbirne ist defekt. Tauschen Sie die Birne aus. |
| Trockenzyklus endet kurz nach dem Programmstart. ENDE leuchtet auf. | • Nicht genügend Wäsche im Gerät oder Wäsche ist zu trocken für das gewählte Programm. Wählen Sie eine höhere Trockenstufe. |
| Der Trocknungsvorgang dauert ungewöhnlich lange. | • Ladevolumen ist zu groß. Vermindern Sie das Volumen. |

Manche Probleme entstehen einfach durch fehlende Wartung oder dadurch, dass etwas übersehen wurde. Diese Probleme können oft leicht gelöst werden und Sie brauchen keinen

Fachmann anzurufen. Bevor Sie unser örtliches Kundendienstzentrum anrufen, gehen Sie bitte die weiter unten aufgeführte Checkliste durch.

Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie die Serviceabteilung.



**GEFAHR !**

**ERSUCHEN SIE NIEMALS SELBST, DAS GERÄT ZU REPARIEREN**.
Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie sich mit Ihrem Einzelhändler in Verbindung.

Bitte beauftragen Sie einen autorisierten Elektrotechniker für die Reparatur, falls Ihr Gerät Fehlfunktionen aufweist.

Das Gerät muss für den Elektrotechniker zur Ausführung der notwendigen Reparaturen frei zugänglich sein. Sollte das Gerät so aufgebaut und angeschlossen sein, dass der Elektrotechniker nicht ausschließen kann, dass an dem Gerät oder Ihrer Küche bei einer Reparatur Schäden entstehen, wird die Reparatur nicht durchgeführt.

# 13. ENTSORGUNG DES GERÄTS

Altgeräte dürfen nicht einfach zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie Ihr altes Gerät statt dessen zu einer geeigneten Sammel- oder Entsorgungseinrichtung Ihrer Gemeinde.

Die im Gerät verwendeten Materialien sind recycelbar und mit entsprechenden Informationen versehen. Indem Sie Ihr altes Gerät oder dessen Materialien wie auch die Verpackung sachgerecht entsorgen, tragen Sie erheblich zum Schutz unserer Umwelt bei.

## Verpackungsmaterial




**WARNUNG !**

Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung ( Polyäthylentüten, Polystyrenstücke ) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Wir empfehlen die folgende Vorgehensweise:

- Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
- Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, können Sie diese Materialien mit dem Hausmüll entsorgen oder zu einer entsprechenden Sammelstelle bringen.

Materialien, die mit dem Symbol → → gekennzeichnet sind, sind wiederverwertbar.

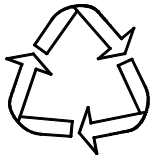

- >PE< = Polyethylen
- >PS< = Styropor
- >PP< = Polypropylen

Dies bedeutet, dass diese Materialien bei einer fachgerechten Entsorgung wiederverwendet werden können, wenn sie im entsprechend gekennzeichneten Sammelbehälter entsorgt werden.

## Gerät

- Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls mit dem gewöhnlichen Hausmüll.
- Eine Mülltrennung ist hierbei absolut notwendig, damit die einzelnen Bestandteile des Geräts einer entsprechenden Verwendung zugeführt werden können.
- Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll. Nutzen Sie die zur getrennten Entsorgung vorgesehenen örtlichen Sammeleinrichtungen.
- Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien oder Müllhalden entsorgt werden, können gesundheitsgefährdende Stoffe ins Grundwasser gelangen. Somit gelangen solche Stoffe in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.
- Setzen Sie sich mit Ihren örtlichen Behörden in Verbindung, um alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung zu erhalten.



## Umweltaspekte

Bitte unterstützen Sie unsere Umwelt, indem sie die Altgeräte sowie die Verpackungen gemäß den allgemeinen Richtlinien entsorgen.

**Altgeräte** sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen.

Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!**

Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel durchtrennen und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!
**Demontieren Sie immer die komplette Tür**, damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können!

Die aufgeführten Wertstoffe sind umweltverträglich und recycelbar.
Daher gilt auch hier, entsorgen Sie die Verpackungen umweltgerecht.
Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder bei Ihrer entsprechenden städtischen Einrichtung.

# 14. TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Trocknermodell | WT8E-B | | |
| Ladekapazität Trockner in Kg | 8,0 | | |
| Wechselstrom V / Hz | 220-240 | 50 | |
| Nennleistung in W | 2500 | | |
| Gewicht in Kg | 45 | | |
| Maße LxBxH in mm | 660 | 685 | 890 |

# 15. GARANTIEBEDINGUNGEN

**Garantiebedingungen für Elektro-Großgeräte der**
**PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers**

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung.

Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.
Die Garantie gilt auch unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch PKM oder seine Erfüllungsgehilfen.

Ein Anspruch auf Garantie besteht nicht, soweit der Kauf im Rahmen einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit erfolgt.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und uns oder in der Bundesrepublik Deutschland unserem Kundendienst[1] **unverzüglich nach Feststellung** und **innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen, werden durch unseren Kundendienst unentgeltlich behoben. Soweit der Mangel innerhalb von 6 Monaten auftritt, wird vermutet, dass ein Material- oder Herstellungsfehler vorliegt.
Im Rahmen der Garantie werden mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt. Geräte, die aufgrund ihrer Größe zumutbar im Pkw

1 siehe beigefügtes Informationsblatt

transportiert werden können, sind unserem Kundendienst zu übergeben oder zuzusenden.

Wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder schlägt sie endgültig fehl, wird innerhalb der Garantiezeit auf Wunsch das alte Gerät kostenfrei durch ein neues Gerät gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene Gerät zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist PKM berechtigt, ein ähnliches Gerät zu liefern.

Der Geräteaustausch erfolgt grundsätzlich in dem Geschäft, in dem der erste Verbraucher das Gerät gekauft hat; es sei denn, dass dem Verbraucher der Transport aufgrund der Größe des Geräts dorthin nicht zuzumuten ist.
Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises).

Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

**Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:**

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung;
7. Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein PKM-Produkt entstanden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

**Die Gültigkeit der Garantie endet bei:**

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

Sofern sich ein Produktfehler als durch diese Garantie nicht gedeckt erweist, hat der Käufer die Kosten, die bei der Untersuchung des Geräts entstehen einschließlich etwaiger Arbeitskosten, zu tragen.
Sofern nach Information über das Nichteingreifen der Garantie und über die voraussichtlich entstehenden Kosten der Instandsetzung die Ausführung der Instandsetzung gewünscht wird, hat der Garantienehmer die Kosten für die Ersatzteil- und Arbeitslohnkosten zu tragen.
Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.

PKM September 2011

# INDEX


| Chapter | Subject | Page |
|---|---|---|
| 1. | Preface | 34 |
| 2. | Explanation of the warning notices | 35 |
| 3. | General advice | 36 |
| 4. | General safety instructions | 37 |
| 5. | Installation and connection to the mains | 41 |
| 6. | Description of the appliance | 43 |
| 7. | Control panel | 44 |
| 8. | Use of the programmes | 45 |
| 9. | Drying hints | 49 |
| 10. | Programme schedule | 52 |
| 11. | Cleaning and maintenance | 53 |
| 12. | Trouble shooting | 56 |
| 13. | Waste management | 58 |
| 14. | Technical data | 59 |
| 15. | Guarantee conditions | 60 |
| 16. | Notes | 61 |


Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

**Please read this manual carefully!**

# 1. PREFACE

Dear customer

We would like to thank you for purchasing a condenser dryer WT8E-B . When you are familiar with this instruction manual operating the appliance will not cause you any problems.

Before your appliance was allowed to leave manufacturer`s works, it was carefully checked according to its safety and operating standards.

If your appliance is visibly damaged do not connect it to the power supply. Contact the shop you purchased the appliance at.

Please, read this instruction manual carefully so you will be able to use all functions and options of your appliance at their best performance.

Please, adhere to the safety instructions so you will enjoy your appliance for a long period of time.

Please dispose of the packing with respect to your current local and municipal regulations.

Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall remain reserved by the manufacturer.

According to the EU regulation No. 244/2009 for the implementation of the EU directive 2005/32/EG, your appliance is classified as a household appliance in accordance with the ecodesign requirements for non-directional household lamps. This means that bulbs, which are used in household appliances, must not be used to illuminate domestic establishments.

Your PKM-Team



This symbol indicates, that you are not allowed to dispose of the appliance with your domestic waste..



# 2. EXPLANATION OF THE WARNING NOTICE

Strictly observe the below mentioned warning notice.
Please note the meaning of each warning notice.

| Warning notice | Relevance |
|---|---|
| **DANGER !** | DANGER indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury. |
| **WARNING !** | WARNING indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in death or serious injury. |
| **CAUTION !** | CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. |
| **NOTICE !** | NOTICE indicates possible damage to the appliance. |

# 3. BASIC ADVICE

Dear client

Please read this manual carefully before using the appliance for the first time. You will avoid malfunctions by thoroughly following the advice.

Please store this instruction manual in a safe place so you can use it whenever it is needed.

The instructions and descriptions this manual contains are designed for various types of refrigerators and freezers. So the manual may contain some descriptions of functions or accessories which are not part of your current appliance.

•You should only run the appliance when you are familiar with the subject matter of this manual.

•Only use this appliance in a private household.

Modifications of the appliance which do not influence its main functions shall remain reserved by the manufacturer.

**Important addendum**


Please pay attention to to the following safety-advice before you connect or operate the appliance.

•Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or may they be time-worn and do not match the efficiency of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by a professional.

•All connections and energy-leading components ( also wires inside a wall) must be checked by a qualified professional.

## Before you use the appliance for the first time

- We recommend that you put  put some wet cloths into the appliance and dry them for approx. 30 minutes before you use the appliance for the first time.



**WARNING !**

Do not connect your appliance to the electric supply unless all packaging and transit protectors have been removed.

# 4. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS

**DANGER !**



Do not use the appliance unless you have read this instruction manual. The appliance is designed for private household use only.

Strictly observe the following instructions. Do not allow anybody, who is not familiar with this instruction manual, to use the appliance.

## Transport and handling

**NOTICE !**



Strictly observe the following safety instructions to avoid any damage to your appliance.

1. If you move the appliance, hold it at its base and lift it up carefully. Hold the appliance in an upright position. Never use the doors to move the appliance. This will damage the hinges.
2. The appliance must be transported and installed by two persons.
3. The supply cord must not be caught under the appliance while or after moving it.
4. When you unpack the appliance, you should take note of the position of every part of the interior accessories in case you have to repack and transport it at a later time.
5. Do not stand on the appliance.
6. **The appliance is not design to be built-in.**

## General safety instructions




1. The appliance is designed for private household use only.
2. This appliance is not intended to be run by persons ( including children ) with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience or knowledge, unless they are supervised or instructed concerning the use of the appliance by a person who is responsible for their safety.
3. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Do not use the appliance if the power cord or control panel is damaged.
5. Do not use the appliance if you can see the inside of the appliance because of a damaged worktop or base.
6. Do not use the appliance for clothes which are washed by the use of a chemical detergent.
7. Remove all fluff before each use of the appliance.
8. Do not dry unwashed laundry.
9. If you use a fabric softener or a similar product, observe the information of their producer on

the package.
10. Only use the appliance for the purpose it was designed for.
11. Only dry clothes which are suitable to be dried in a dryer. Observe the information on the labels of your clothes.
12. If you install the appliance on a carpet or carpeted floor, adjust the feet of the appliance in such a way that the appliance is well-ventilated.
13. Do not stand or sit on the appliance.
14. Do not put any items onto the appliance which may release liquids. These liquids may cause a deformation of the control panel.
15. Do not leave any hard items in the drum of the dryer ( e.g. keys, screws, coins ). These items may cause severe damage to your appliance.
16. Do not overload the appliance.
17. Do not put bedraggled clothes into the appliance.
18. The exhaust air must not be extracted through a venting channel which is used for flue gases generated by combustible gases or similar propellants.
19. Install the appliance where you can open the door completely.

## Protective measures to avoid an electric shock


1. Always unplug the appliance before you carry out any repair or maintenance work.
2. This appliance was designed to be used by adults only. Children are not allowed either to stay near the appliance or to play with it.
3. All work which is needed to connect the appliance to the mains must be performed by a qualified professional.
4. Do not use an extension cord. The appliance must not stand on the power cord after the installation.
5. Do not carry out any modifications on the appliance.
6. The energy supply of your home must meet the requirements of the appliance.
7. The appliance must be connected with an earth wire to a 3-phase socket.
8. Do not pull the power cord to pull the plug out of the socket. Use the plug itself.
9. Do not touch the power cord if your hands are wet. If there is dust or water drops on the plug, wipe them with a dry cloth.
10. The plug must be properly fixed with the power cord.
11. Do not bend the power cord to heavy.
12. Never use the appliance if the power cord and/or the socket are damaged.
13. When the power cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or an aftersales service authorized by the manufacturer or a similar qualified person.
14. Do not repair the appliance yourself. Repairs performed by a non-qualified person can cause severe damage or injuries. Always contact your aftersales service. Use original spare parts only.
15. Do not put any other electrical appliances onto your appliance. Do not run any other electrical appliances on your appliance.
16. Do not use the appliance for camping.
17. The appliance is designed for indoor use only.

## Protective measures to avoid explosions

1. Do not leave any flammable liquids ( e.g. gas, petrol, paints ) in or near the appliance. Do not put any clothes into or near the appliance which are contaminated by such or similar substances.
2. **If gas or a similar propellant is set free in your home:**

   - Open all windows.
   - **Do not** unplug the appliance and **do not** use the thermostat knob.
   - **Do not** touch the appliance until the gas has gone.
   - Otherwise sparks can be generated which will ignite the gas.

## Protective measures to avoid the risk of fire



**CAUTION !**

Do not stop a drying process unless the drying programme has ended. Otherwise you must take out and spread all clothes so the heat can escape.

1. Do not install the appliance near an open fire or other heat sources.
2. Do not install the appliance in areas with direct sunlight. Otherwise the rubber- and plastic-made components of the appliance will prematurely age.
3. Do not deposit candles or cigarettes on the appliance.
4. Do not install the appliance in areas where it may rain into or in areas of high humidity. When electrical components of the appliance make contact with water it can cause an electric short.
5. Do not hose the appliance.
6. The items named above must not be dried in the appliance, because they retain heat and may cause risk of fire:

   - pillows
   - quilts
   - bedspreads
   - clothes and items which are soaked or splattered with fat, oil or any other flammable liquid.
   - clothes and items which have come into contact with volatile petroleum compounds.
   - items made of foam material or containing parts of foam material.
   - swimming caps and waterproof textiles.
   - rubberised items or clothes.

7. If you washed your laundry using a stain remover, you must wash this laundry a second

time ( use only water; no washing agent needed ), before you put it into the dryer.

8. Always check if there are not any lighters or matches in your clothes because they must not get into the dryer.

## Protective measures to avoid personal injury

1. Children or persons with reduced physical abilities must not use the appliance unless they are supervised.
2. The packaging may be dangerous for children. Store all packing materials at a place where children cannot reach them. Regard the instructions in chp. waste management.
3. Children and pets must not get into the appliance. Check the drum carefully before you close it.
4. Do not touch any clothes in the drum before the drying procedure has properly ended.



**WARNING !**

Strictly observe the following safety instructions if you decommission and dispose of your old appliance.

1. Pull the plug out of the socket.
2. Cut off the power cord directly at the appliance.
3. Completely remove every door of the appliance.

# 5. INSTALLATION AND CONNECTION TO THE MAINS

**WARNING !**



Do not use a socket board or a multi socket when using 220 V – 240 V/50 Hz alternate current (AC).All electrical connections which may be damaged must be repaired by a qualified professional.

**All repairs should be performed by your authorized aftersales service.**

## Unpacking and positioning

1. Unpack the appliance carefully. Strictly observe the information concerning the disposal of the packaging in chp. waste management.
2. **The appliance is not design to be built-in.**
3. Install the dryer in a clean room. The air inlets of the appliance must not be blocked by any items or materials. Install the appliance on a solid ground floor only to avoid vibrations and noise.
4. Do not install the appliance on floors which cannot resist high temperatures.
5. The hot air the appliance generates can reach temperatures up to $+60^0$C.
6. The room temperature during the use of the appliance must be between $+5^0$C and $+35^0$C.
7. Install the appliance in a proper distance to sources of heat and cold.
8. Before you install the appliance, check if the power cord and the appliance itself is not damaged.
9. The appliance must be connected to a properly grounded and protected socket only.
10. Install the appliance in a dry and well-ventilated room.
11. The appliance is designed for indoor use only.
12. Protect the appliance against direct sunlight.
13. Install the appliance on a solid and dry ground floor. Use a water level to check if your appliance is properly positioned.
14. The appliance must not stand on the power cord.
15. The model plate is on the appliance.

## Electrical connection

**WARNING !**



All electrical work must be performed by a qualified professional only.

**The appliance must be properly grounded.**

1. Only run the appliance with 220V ~ 240V / 50Hz alternating current (AC). Only use a suitable socket near the appliance.
2. The appliance must be properly grounded. The appliance is equipped with a 3-phase grounded plug. Use a suitable safety socket to minimize the risk of electric shock.
3. Check if the voltage of your local energy supply meets the requirements given on the model

plate.

4. The fusing and electric installation of your home must have enough power to meet the requirements of the appliance.
5. Permanent connection: a permanent connection requires a 2-phase switch. This switch must not interrupt the green-yellow earth wire.


- Colours of the wires:

| | |
|---|---|
| green-yellow | earth (E) |
| blue | Neutral (N) |
| brown | Phase L (L) |

## Levelling

1. Allow adequate distance to the floor to avoid vibrations and noise. Install the appliance in a room where there are no ice, water or flammable substances. Choose a solid level floor.
2. If the appliance does not stand horizontally, adjust the front feet by turning them clockwise/anticlockwise until the appliance no longer wobbles. As soon as you have adjusted a proper position, check the level regulators. If they are not adjusted evenly, repeat the procedure until the appliance stands horizontally.

Do not put any blankets or ropes or piles of items on the floor. They could generate heat so that the appliance will not properly work.

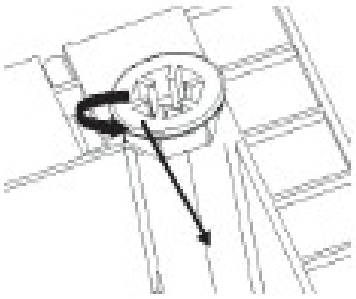


adjustable feet

## Changing the reversible door

It is possible to change the reversible door. **The change must be carried out by a qualified professional.** Please contact the aftersales service for detailed information.

# 6. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

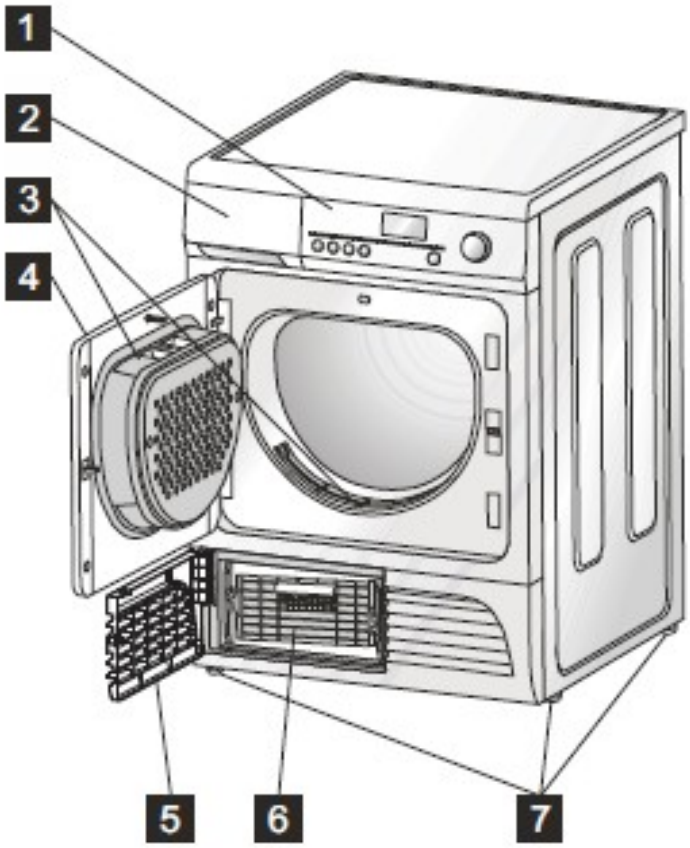



( figure similar )

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Control panel | 4 | Door |
| 2 | condensate container | 5 | Condensate container cover |
| 3 | Fluff filter | 6 | Steam trap |
| | | 7 | Adjustable feet |

The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid.

# 7. CONTROL PANEL

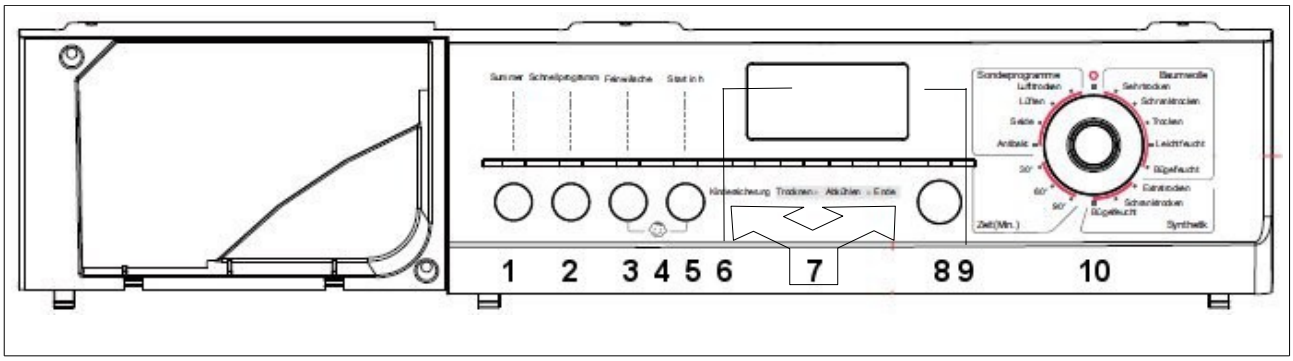


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buzzer | 2 | Quick |
| 3 | Delicate | 4 | Child lock |
| 5 | Delay start | 6 | LED display |
| 7 | Controll lights<br>1. Child lock<br>2. Drying<br>3. Cooling<br>4. End | 9 | Controll lights<br>1. Steam trap<br>2. Condensate container<br>3. Fluff filter |
| 8 | Start / Pause | 10 | Programme choice knob |

# 8. USE OF THE PROGRAMMES


## First use

- The connection to the mains must be performed as described in this manual.
- Remove any pieces of polystyrene and other materials out of the drum.
- We recommend that you put  put some wet cloths into the appliance and dry them for approx. 30 minutes before you use the appliance for the first time.

## Daily use

### Programming 1

- Open the door (look at fig.)
- Put the clothes one by one into the drum. Shake them out as well as possible before.
- Close the door. Check that the clothes are not suck between the door and the seal.

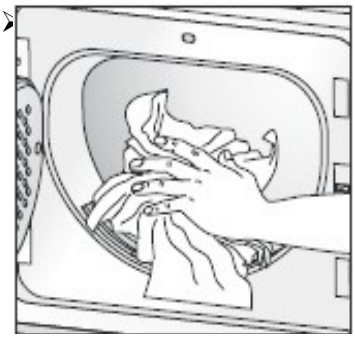


### Programming 2

Turn the function-control knob to the programme you desire to use. The START / PAUSE control light starts to flash. The programme selection will be deleted unless you press a button within the next 10 minutes.

The function-control knob has got 3 sections:

- Cotton
- Synthetics
- Time
- Special

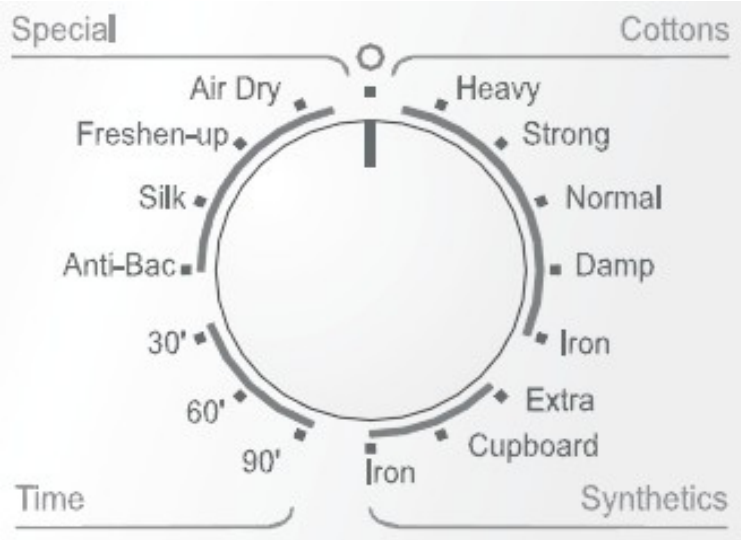

**Appliance controlled drying**

You can select different drying-programmes corresponding to the material your clothes are made of. The appliance is equipped with a sensor, which gauges the humidity and then sets the drying-time that is needed to grant an optimized drying period. The appliance is equipped with programmes for cotton, silk synthetics and an anti-bacterial programme.

**Drying with time control**

Use this setting to stop a drying period when it is needed. Select the 30, 60 or 90 minutes programme for cotton, the 30 minutes programme for synthetics. To stop a running programme turn the function-control knob to position O. When the drying period has ended also turn the knob to O before you take out the clothes.

**Programme-option knobs**

Depending on the programme you can combine several functions. Choose them after you have selected a programme and before you press the START / PAUSE button. When you press these buttons, the corresponding control light goes on. Press again and it goes off.

**Buzzer**

The standard position of the buzzer is OFF. You can switch the buzzer on or off while the appliance is running. When you press the BUZZER button the buzzer is activated and the control light goes on. If the buzzer is activated, you will hear its sound:

- **when you press any button**
- **when a programme has ended**

Press the BUZZER button again and it is deactivated.




**Quick**

You can select this function for cotton and synthetics. When selecting this function the drying time is shortened by about 3-5 minutes. The corresponding control light goes on. You cannot select this function and the DELICATE-function at the same time.



Delicate

You can select this function for Cotton, Synthetics and Time. You can dry at a lower temperature when this function is selected. The corresponding control light goes on. You can select this function and Drying with time control at the same time.
You cannot use DELICATE and QUICK at the same time.




Delay Start

When selecting this function you can delay the start up to 24 h. You can select this function only after you have selected the drying programme, but before you press the START / PAUSE button which will start the programme. Every time you press the button the start will be delayed by another hour.




**Delay Start .►1 ► 2 ► 3 ►24"**

This function can be selected both before and after the selection of an optional programme ( BUZZER, QUICK,DELICATE). The time control starts after you have pressed the START / PAUSE button. The corresponding control light goes on. The remaining time is displayed. You cannot select this function when you have selected a SPECIAL programme before.

Display 1

**The display indicates:**

- the duration of a selected programme in hours /minutes.

The time which is needed is calculated corresponding to the type of clothes and the drying level as well as to the potentional maximum load.

Display 2

**Delay Start**

If you selected DELAY START the corresponding control light goes on. The countdown is displayed by the hour. When you press the START /PAUSE button the programme starts. If you want to check your setting press the START / PAUSE button again.. You cannot select this function and the DELICATE function at the same time.

Wrong selection

If you select a function which is incompatible with the selected programme **ErS** is displayed

## Control lights (beside LED)

| | |
|---|---|
|  | Goes on after each use to remind you to clean the steam trap. Clean the steam trap at least 3-4 times a year. |
|  | Goes on when the condensate container is full. Empty it. Attention: empty the container after each use of the appliance to avoid this status signal. |
|  | Goes on after each use of the appliance to remind you to clean the filter. If you do not clean the filter you can run the appliance but its power will be considerably reduced. So clean the filter regularly. |

## Start / Break

Select the programme and function you desire and press the button to start the appliance. If you open the door while the appliance is running, the START / PAUSE button has to be pressed again after you have closed the door. Now the programme starts at the point from where it was interrupted before. In such an event the control light of the START / PAUSE button flashes to remind you to press the button again.

## Control lights (below LED)

These control lights indicate the following functions:

| Light **CHILD LOCK** ' | Light **DRYING** | Light **COOLING** | Light **End** |
|---|---|---|---|
| The CHILD LOCK is activated. | The DRYING period is activated | The COOLING period is activated for 5-10 minutes to cool down the clothes. | The END period is activated ( ANTI-CREASE period ). |

## End of a programme

Each drying period ends with a 10-minute cooling down period. If you do not take your clothes out of the appliance after the drying period has ended, the appliance starts the ANTI-CREASE period ( Max. 30 minutes ). If you do not take your clothes out of the appliance then it stops operation automatically. END is displayed on the LED and the buzzer sounds for 15 seconds if it was activated before. When you turn the function- control knob to position 0 the display and all control lights go off.

## Child lock

While the appliance is running press the buttons DELICATE and DELAY START at the same time. Now all buttons are locked. When you do this once more all buttons are unlocked again.



**Changing a programme**

To change a running programme stop it by turning the function-control knob to position 0. Now you can select another programme. Press START / PAUSE .

**Important**

If it is necessary to stop the drying period before the programme has ended, we recommend you turn the function-control knob to position AIR DRY. Then wait until the cooling period has ended before you take your clothes out of the appliance. This avoids heat accumulation. Turn the knob to position 0, then to AIR DRY and press the START / PAUSE button.



**NOTICE !**


Clean the filter after each use of the appliance.

# 9. DRYING HINTS

## Before you load the drum

Do not dry the following items in your appliance:

- net curtains
- wool
- silk
- materials with metal-made or metal parts
- nylon tights
- large pieces of laundry, e.g. anoraks
- blankets, puffs, bedrolls, eiderdowns
- items made of foam material or containing parts of foam material

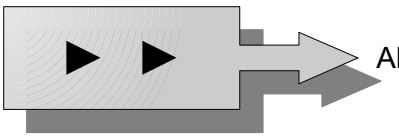

Always observe the instructions given on the label of your clothes



can be dried in a dryer.



Normal Drying (high temperatures)



DELICATES (low temperatures)



Do not dry with a dryer.

- Do not put open pillow cases into the appliance. Otherwise small pieces of laundry can become entangled in them. Close all zips, press-studs and hooks and tie all belts and apron strings together. Sort your laundry according to the type of clothing/material and select the appropriate drying procedure.
- Do not dry your clothes too long. This avoids creases and saves energy.
- Do not dry dark-coloured clothes and light-coloured and fluffy items as towels at the same time.
- The clothes must be spin-dried before you can put them into the appliance.
- Spin-dry easy-care items (e.g. shirts), too.
- Knitwear can shrink a bit while drying. Do not dry such clothes too long. We recommend you keep this shrinkage in mind when you buy knitwear so you may buy a suitable size then.
- You can also put starched clothes into the dryer. Select the programme IRON . To remove residuals of starch from the drum, wipe the drum with a moist cloth and dry it afterwards.
- To avoid static charge after the drying procedure use a fabric softener when washing the laundry or a special softener suitable for dryers.
- Take your clothes out of the appliance when the drying procedure has ended.
- If some items are still a little bit wet after drying, dry them again for at least 30 minutes. This may be needed for some complex items, e.g. collars or bags.
-



## NOTICE !

**Do not leave any metal-made items in your clothes, e.g. hair slides, nappy pins, needles.**

## Maximum load

Recommended load ratios are described in the programme schedules.

Cotton
Linen

Drum may be full, but not too compact loaded.

Synthetics

Drum no more than half-full.

Delicate
Wool

Drum no more than quarter-full.

Try to load the appliance up to its particular maximum capacity. Little loads are uneconomical. If you dry easy-to-crease materials, we recommend you do not run the appliance with maximum load.

## Weight of clothes

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bathrobe | 1600 g | Nightdress | 265 g |
| Table napkin | 130 g | Lingerie | 130 g |
| Quilt | 930 g | Work shirt | 800 g |
| Sheet | 665 g | Shirt | 265 g |
| Pillow case | 266 g | Pyjamas | 130 g |
| Table cloth | 330 g | Blouse | 665 g |
| Bath towel | 265 g | Pants | 130 g |
| Small table cloth | 130 g | | |

# 10. PROGRAMME SCHEDULE

| Section | Path | Max. Load | Programme details |
|---|---|---|---|
| **Cotton** | Heavy | 8 Kg | Bathrobes, bath towels, jeans, workwear |
| | Strong | 8 Kg | Bathrobes, bath towels, jeans, workwear |
| | Normal | 8 Kg | Shirts, T-shirts, cotton trousers |
| | Damp | 8 Kg | Knitware, cotton shirts |
| | Iron | 8 Kg | Sheets, bedclothes ( linen), table cloths (linen), starched cloths |
| **Synthetics** | Extra | 4 kg | Sheets, table cloths, synthetics |
| | Cupboard | 4 kg | Synthetics |
| | Iron | 4 kg | Knitware, shirts |
| **Time** (Minutes) | 30, 60, 90 | 8 Kg | multilayered fabric, bath towels, towels |
| **Special** | Anti-bac. (antiallergenic) | 4 Kg | Mens' underwear, lingerie, winter clothes |
| | Silk | 2 Kg | silk |
| | Freshen-up | 4 Kg | Mens' underwear, shirts |
| | Air Dry | 8 Kg | Mens' underwear, shirts, T-shirts, cotton trousers |

# 11. CLEANING AND MAINTENANCE


**WARNING !**

Disconnect the appliance from the electrical supply before you carry out any repair or maintenance work.

## Door

Clean the inside part of the door regularly to remove any residuals of textiles.

- Clean the inside part of the door regularly to remove any residuals of textiles.
- Proper cleaning is needed so that your appliance works well.

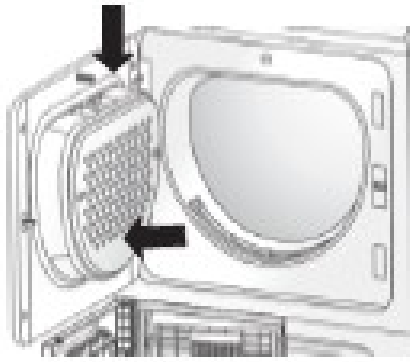

## Filter

- The appliance only works properly when the filter is clean.
- The filter catches lint and other residuals which are generated during the drying procedure so that your appliance can work at its best performance.
- The filter control light goes on to remind you to clean the filter.
- You must remove the filter before cleaning.
- If there is a lot of lint in the filter, use a brush and warm water to clean it. Open the door and remove the filter.





**WARNING !**



**Do not use the appliance without the filter.**

## Condensate container

- The condensate container accumulates the water from the steam trap.
- Empty the condensate container after each use of the appliance. Otherwise the appliance will not work properly.
- When the container is full the corresponding control light goes on. In the event of such a situation the condensate container must be emptied within one hour.
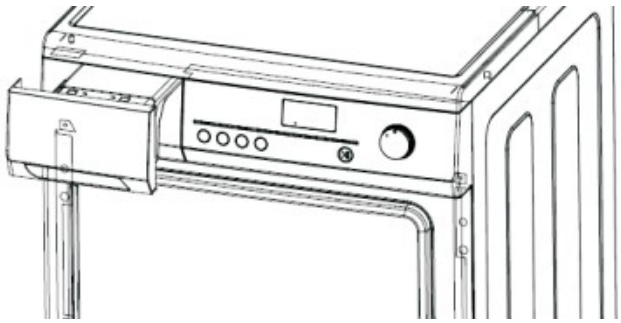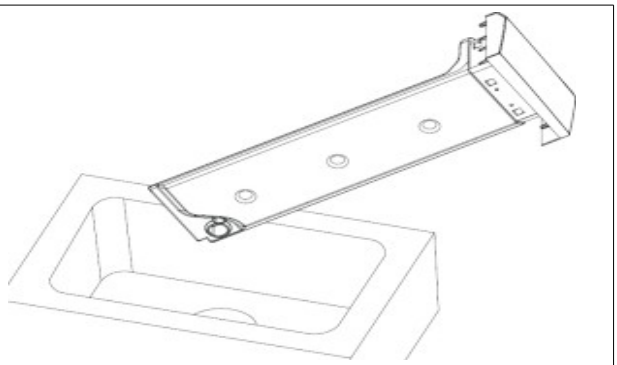
| 1. Take the container out of the appliance | 2. Empty the container, e. g. in a sink |
|---|---|
|  |  |
| 3. Push the container back into the appliance | 4. Press the START / PAUSE button |


## Steam trap

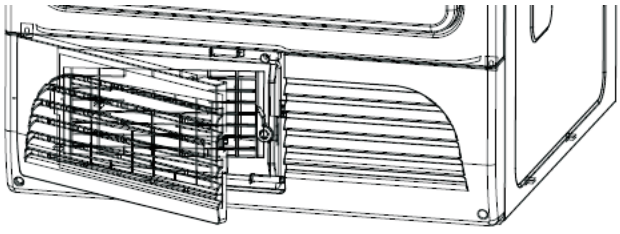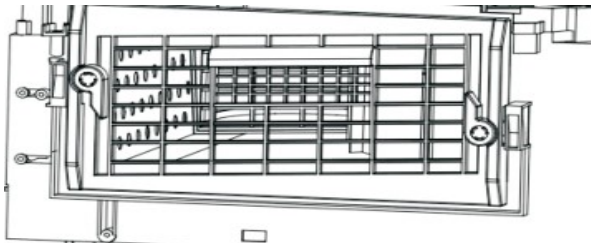
| 1. Open the steam trap cover | 2. Disengage the two bolts and take the container out |
|---|---|
|  |  |
| 3. Place the steam trap under a tap and rinse it with clear water. Clean the trap properly. | 4.Push the steam trap back into the appliance ( look at 2, reverse order ) |

The steam trap is an important component of the appliance. We recommend you clean it at least 3-4 times a year.

## Temperature sensor

The sensor indicates the moistness of the clothes while the appliance is running. Therefore it must be permanently cleaned from calcium deposits.

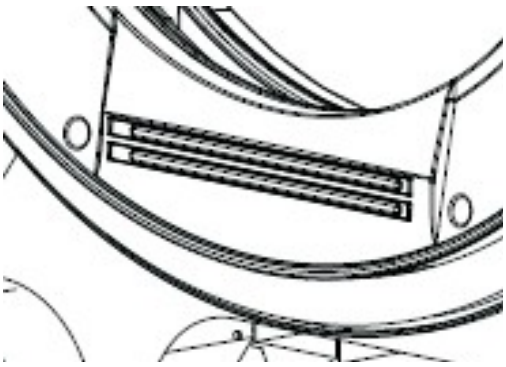

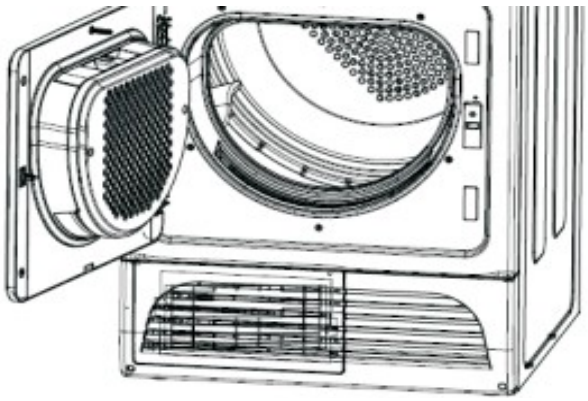


**WARNING !**


Do not use a steam cleaner. The steam can cause an electrical short.

## Changing the bulb

According to the EU regulation No. 244/2009 for the implementation of the EU directive 2005/32/EG, your appliance is classified as a household appliance in accordance with the ecodesign requirements for non-directional household lamps. This means that bulbs, which are used in household appliances, **must not be used to illuminate domestic establishments.**

1. Open the door and use a screwdriver to remove two screws inside the drum. Take out the cover and the bulb.

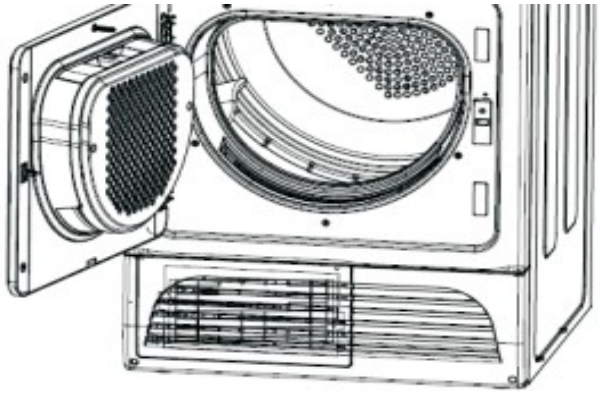

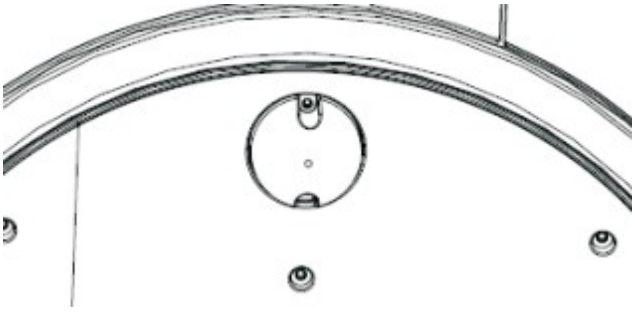

2. Take the bulb out by turning it anticlockwise.

3. Replace the bulb with a new one.

4. Reinsert the bulb and the cover.

5. **Only use a bulb of the same type**



### Replacing the power cord

**DANGER !**

**The power cord must be replaced by a qualified professional only.**

## 12. TROUBLE SHOOTING

### If any problem occurs

Some problems may occur because you did not maintain the appliance correctly or you overlooked something. These problems can be easily solved sometimes so you do not need to call in a professional. Please check the schedule below before you call our aftersales service.

Sometimes the START / SOP control light may go on while the appliance is running to indicate that the appliance is not working. As soon as this problem is solved press the START / PAUSE button and restart the programme. If the problem still exists, please call the aftersales service.

**DANGER !**

**DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE APPLIANCE YOURSELF.** If your appliance does not seem to run correctly, please contact the shop you purchased the appliance at.

| Malfunction | Possible cause(s) |
|---|---|
| **The appliance does not work at all.** | • The plug of the appliance is not connected to the socket.<br>• The plug has become loose.<br>• The socket is not supplied with energy.<br>• Check the corresponding socket by connecting it with another appliance.<br>• The voltage is too low. Compare the data on the model plate with the data of your energy supplier.<br>• The door is not closed.<br>• Did you Press the START button? |
| **Uncommon sound during operating.** | • The appliance is not installed on a level, dry and solid floor. Realign the appliance.<br>• The appliance is in contact with a wall or another item. Realign the appliance.<br>• Incorrect programme selection.<br>• Incorrect load volume.<br>• Residuals on the sensor. |
| **The internal light does not work..** | • The bulb is broken and has to be changed. |
| **The drying period ends shortly after the start of the programme** | • Not enough clothes in the appliance. Clothes are too dry for the selected programme. Select a suitable programme. |
| **The drying procedure takes an uncommon long period of time** | • Load volume to big. Reduce the load. |

If the appliance shows a malfunction not noted on the schedule above or if you have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please contact a service department.

Please commission an authorized professional for repairs if your appliance malfunctions.
The appliance must be accessible for the engineer to perform any necessary repair work. If your appliance is installed in such a way that the engineer is concerned that damage will be caused to the appliance or your kitchen, he/she will not complete the repair work.

# 13. WASTE MANGEMENT

Old appliances should not simply be disposed of with normal household waste, but should be delivered to a collection and recycling centre for electric and electronic waste.

Materials used inside the appliance are recyclable and are labelled with information concerning this. By recycling materials or other parts from used devices you make a significant contribution to the protection of our environment.

**WARNING !**


During unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children.

## Packaging

The packaging is recyclable. The recommended modus operandi is:

- Dispose of any paper and cardboard into the corresponding containers.
- Dispose of any plastics into the corresponding containers.
- If such a suitable container is not available in your residential area, you can dispose of these materials with your domestic waste; but it would be best to take it to a corresponding facility for waste recycling.

Materials with this symbol on are recyclable.

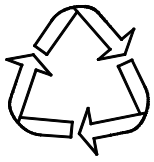

- >PE< = Polyethylene
- >PS< = Styrofoam
- >PP< = Polypropylene

This Materials can be recycled when you depose them of in a suitable collecting container of your local facilities.

## Appliance

- Do not dispose of the appliance with your domestic waste.
- Waste separation is essential so that the single components of the appliance can be recycled according to their appropriate use.
- Do not dispose of electric appliances as unsorted domestic waste. Use the local or municipal facilities for waste separation.
- If electric appliances are disposed of at landfills, substances which are dangerous to one's health can get into the ground water. Such substances will become part of the food chain

and damage your health.

- Please contact your local authorities to receive detailed information concerning waste separation.



## Environmental issue

Please help our environment! Dispose of old appliances and their packaging with respect to your national, local and municipal regulations in view of waste management.
Old appliances are not unusable waste. A lot of valuable resources can be gained by serious waste management.

Before you dispose of an old appliance, **render it inoperative.**

- Always draw the plug out of the socket.
- Afterwards cut off the power cord directly at the appliance. Dispose of the power cord with the plug immediately.

**Remove the door completely** so that children are not able to get into the appliance; this causes mortal danger!



**DANGER !**

Packagings are not toys for children. Packaging foil, cardboard and insulation materials are a choking hazard.

The above mentioned materials are environmental-friendly and recyclable.

**Receive more precise pieces of information from your retailer or your local and municipal facilities.**

# 17. TECHNICAL DATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Model | WT8E-B | | |
| Max. load in Kg | 8,0 | | |
| AC V / Hz | 220-240 | 50 | |
| Power in W | 2500 | | |
| Weight in Kg | 45 | | |
| Dimensions LxWxD in mm | 660 | 685 | 890 |

# 15. GUARANTEE CONDITIONS

**Guarantee conditions for large electric appliances**
**PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers**

This appliance was made and checked according to the most modern production methods. This appliance includes a 24-month guarantee **for the consumer** given by the manufacturer, dated from the day of purchase, referring to its flawless material-components and its faultless fabrication.

The consumer is accredited with both the dues of the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the manufacturer's guarantee.
The guarantee is valid without prejudice to stringent legal liability regulations, e.g. the product liability law, in the case of malice and of wanton negligence in view of harm of life, body or health by PKM or its agents.

The right on the guarantee is not granted, when the purchase is made in the course of a commercial or self-employed activity.

The guarantee claim has to be verified by the vendee by submitting a proof of purchase including the date of purchase and/or the date of delivery. This has to be reported to us or to our aftersales service[2] in the Federal Republic of Germany. This report has to be made **immediately after the detection and within 24 months** after the delivery to the first ultimate vendee.

**The guarantee for our appliances is valid under the following conditions:**

Defects of the appliance which are verifiably caused by material or fabrication deficiency will be rectified free of charge by our aftersales. When the defect appears within 6 months we suppose that there is a material or fabrication deficiency.
Within the guarantee we will repair deficient components free of charge using components of our own choice or they will be replaced by flawless components . Appliances, which can, due to their dimensions, be reasonably transported by an automobile, should be given over or submitted to our aftersales.

If the repair work is refused by us or if the repair work finally fails, the old appliance, if requested, will be replaced by an appliance of the same kind, quality and type within the period of guarantee If the old appliance is no longer produced at the time the defect occurred, PKM will be entitled to deliver a similar appliance.
The exchange of the appliance principally takes place in the shop the first vendee bought the appliance in unless the appliance is too large to be transported by the vendee.

The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase contract or for a price reduction.

Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property.

**The guarantee claim does not cover:**

1. fragile components as plastic, glass or bulbs;
2. minor modifications of the PKM-products concerning their authorized condition if they do not influence the utility value of the product;
3. damage caused by handling errors or false operation;
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents;
5. damage caused by non-professional installation and haulage;

2 look at extra page

6. damage caused by non common household use;
7. damages which have been caused outside the appliance by a PKM-product unless a liability is forced by legal regulations.

**The validity of the guarantee will be terminated if:**

1. the prescriptions of the installation and operation of the appliance are not observed.
2. the appliance is repaired by a non-professional.
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party.
4. the installation or the start-up is performed inappropriately.
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed.
6. the appliance is not used for its intended purpose.
7. the appliance is damaged by force majeur or natural disasters, including, but with not being limited to fires or explosions.

The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee period. The guarantee period for installed replacement parts ends with the guarantee.

Provided that a product-related malfunction is not covered by this guarantee the vendee has to bear the cost, when the appliance is checked, including any labour costs that may arise.

If the holder of the guarantee has requested repair work, then the holder of the guarantee must be informed about the non-intervention of the guarantee and possible costs, that may arise, and thereafter he must bear all costs for spare parts and wages.

The geographical scope of the guarantee is limited with respect to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.



September 2011

# 16. NOTIZEN / NOTES



**Kundendienst**

Informationen zu unserem Kundendienst finden Sie auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.

**Aftersales service**

For detailed information look at the leaflet inside this Instruction Manual.



Stand: 01.07.2012 Updated: 07/07/2012

# ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS

Diese Einlage enthält wichtige Informationen und ist **Teil Ihrer Garantieunterlagen!**

Bewahren Sie diese Einlage **zusammen mit Ihrer Bedienungsanleitung** sorgfältig an einem sicheren Ort auf.

Wenden Sie sich an den unten angegebenen Vertragskundendienst, wenn:

1. Ihr PKM-Gerät einmal nicht funktionieren sollte und
2. Sie den Fehler auch nicht mittels der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Prüfungen selbst beheben konnten.

**Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG**
**Wertachstr.35, 90451 Nürnberg**
**Rufnummer: 01805-246060**

14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend
web: www.profectis.de

Aktualisierte Informationen zu unserem Kundendienst unter www.pkm-online.de

| | |
|---|---|
| **Rufnummer für Ersatzteilbestellung** | **01805-242464** |
| **Kundendienst-Rufnummer Österreich** | **0820-901113** |
| **Kundendienst-Rufnummer Beneluxstaaten** | **0162-453232** |
| **E-Mail-Adresse für Ersatzteilbestellung** | **info@produktwelt.de** |

**Zur Erhaltung eines eventuell noch vorhandenen Garantieanspruchs müssen Sie den Defekt unverzüglich nach dessen Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer melden.**

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Änderungen vorbehalten / Stand August 2012

# ATTENTION
# IMPORTANT INFORMATION !

This leaflet contains important information
**and is part of your guarantee!**

Please retain this leaflet together with the instruction manual in a safe place

Contact the after sales service given below if:

1. Your PKM-appliance does not work properly and
2. You were not able to fix the malfunction yourself with help of the check-list in this instruction manual.

**Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG**
**Wertachstr.35, 90451 Nürnberg**
**Phone number: 01805-246060**

(14 Cent / Min. using German land-line; mobile-phone charges may be different)
web: www.profectis.de

After sales service information regularly updated on www.pkm-online.de.

| | |
|---|---|
| **Phone number spare parts service** | **01805-242464** |
| **After sales service Austria** | **0820-901113** |
| **After sales service Benelux countries** | **0162-453232** |
| **E-mail spare parts service** | **info@produktwelt.de** |

**For the maintenance of every claim of guarantee you have to report any damage to us or to our after sales service in the Federal Republic of Germany. This report has to be made immediately after the detection and within 24 months after the delivery to the first ultimate vendee.**

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Subject to alterations / Updated June 2012