

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Ihr Trockner zeichnet sich durch einen sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:
- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com
- DE-Tel.: 089 21 751 751* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*gültig nur für Deutschland

Inhalt

Vorbereiten	2
Bedienblende	2
Trocknen	3/4
Anzeigefeld und Einstellungen	5
Hinweise zur Wäsche	6
Programmübersicht	7
Pflege und Reinigung	8
Installieren	9
Optionales Zubehör	10
Technische Daten	10
Verbrauchswerte	10
Kundendienst	11
Was tun wenn	11/12
Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen. Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen! Haustiere vom Trockner fernhalten. Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien
Detaillierte Programm- und Textilübersicht → **Programmübersicht** Seite 7.
Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Baumwolle	Strapazierfähige Textilien.
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe.
Trockenziele für die Programme Baumwolle und Pflegeleicht wählbar:	
Schrantrocknen + Schrantrocknen	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen. Einlagige Wäsche.
Bügeltrocknen	Wäsche nach dem Trocknen zum Bügeln geeignet.
Outdoor	Funktionsbekleidung aus Mikrofaser.
Handtücher	Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademantel.
Mix	Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
Warm	Alle Textilarten außer Wolle und Seide.
Kalt	
Hemden/Blusen	Baumwolle, Leinengewebe und pflegeleichte Textilien.
Super 40	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.
Wolle finish	Waschmaschinenfeste Wolletextilien.
Dessous	Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Vorbereiten

Aufstellen → Seite 9
und Installationsanleitung für die Abluftleitung.
Vor der ersten Trocken
einmal ohne Wäsche trocknen → Seite 6.

Trockner kontrollieren
Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst.

Netzstecker einstecken
Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!


Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten. Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein.


Programm individuell einstellen und anpassen
Programmwähler zur Einstellung des Programms und Ein-/Ausschalten des Gerätes. Drehen in beide Richtungen möglich.

Tür schließen

Start/Pause wählen

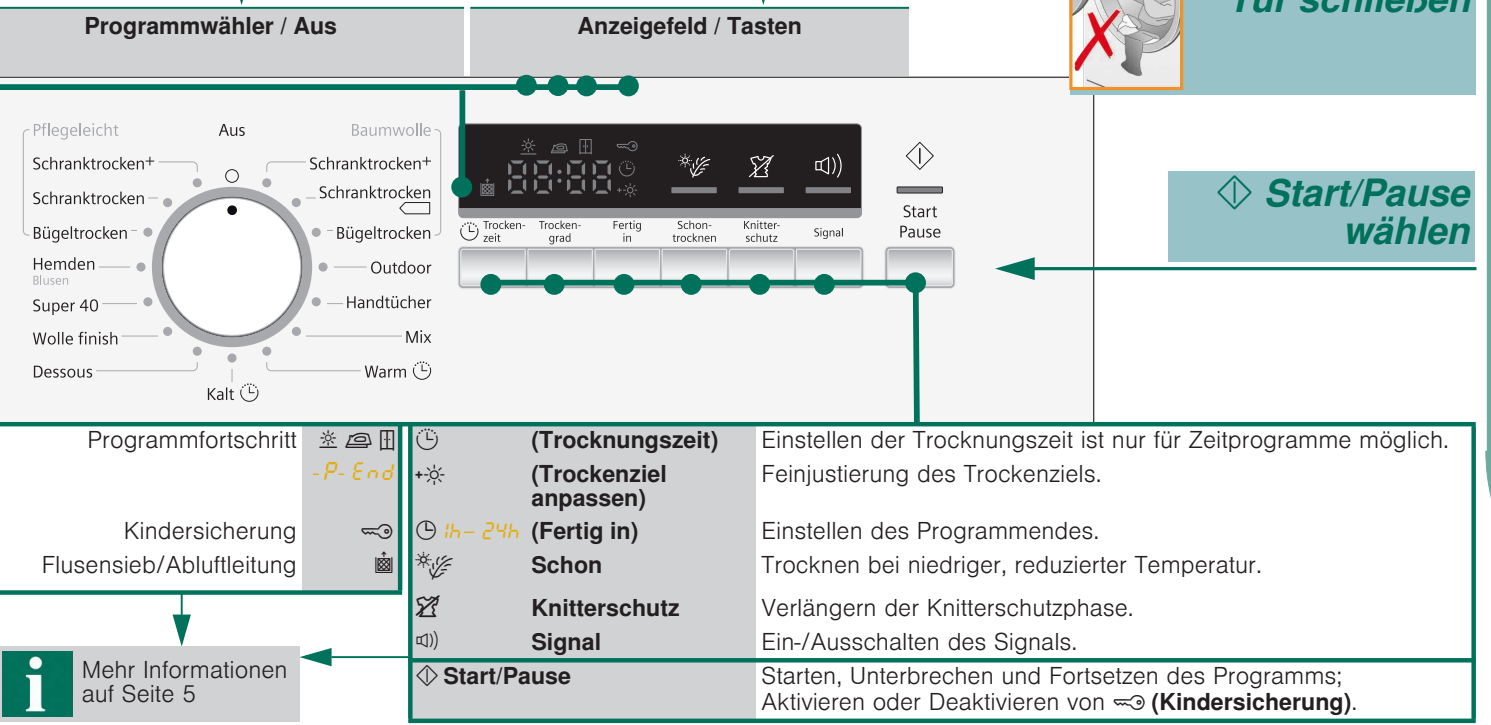

Trocknen

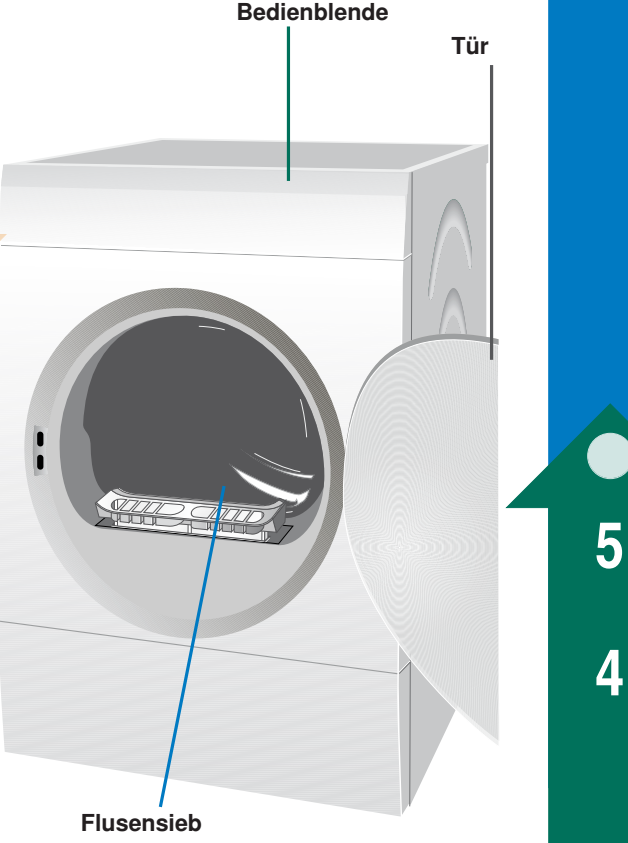

Flusensieb reinigen

Trockner nur mit eingesetztem, funktionsfähigem Flusensieb betreiben. Ein sauberes Flusensieb reduziert den Energieverbrauch.

Das Flusensieb **nach** jedem Trocknen reinigen:

- Tür öffnen. Flusen von Tür/Türbereich entfernen und das Flusensieb herausziehen.
- Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen.
- Flusen vom Flusensieb entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter warmem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
- Flusensieb bis zum hörbaren Einrasten einsetzen.

Wäsche herausnehmen und Trockner ausschalten

Programmende

- Tür öffnen oder Taste **Start/Pause** wählen; der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
- Wäsche nachlegen oder herausnehmen und Tür schließen.
- Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktion neu wählen. Taste **Start/Pause** wählen. Die Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.

Trommel und Tür können heiß sein!

Anzeigefeld und Einstellungen

Anzeigefeld (Statusanzeigen)

(Flusensieb/ Abluftleitung)
Im Anzeigefeld wird der Programmfortschritt angezeigt:
☼ Trocknen;
☼ Bügeltrocknen;
☼ Schrantrocknen;
-P- Programmpause → falls erforderlich;
End Programmende.

(Kindersicherung)
Sie können den Trockner gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. Zum Aktivieren/Deaktivieren von **(Kindersicherung)**, Programm starten und anschließend die Taste **Start/Pause** 5 Sekunden lang halten, bis ein akustisches Signal ertönt. Das Symbol für die aktivierte/deaktivierte Option → **(Kindersicherung)** erscheint/erlischt.

[h:min] (Restzeit)
Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmendzeit. Dies wird durch Zeitsprünge der Restzeit im Anzeigefeld sichtbar.

Einstellungen (Anzeigelampen und Tasten)

Ausgewählte Option aktiviert/deaktiviert → Anzeigelampe ein/aus. Siehe die getrennten Anleitungen zum **Energiespar-Modus**.

(Trocknungszeit)
Die Trocknungszeit, die nur für Zeitprogramme verfügbar ist, kann von 20 Minuten bis maximal 3 Stunden, in 10 Minuten-Schritten, eingestellt werden.

(Trockenziel anpassen)
Das Trocknungsergebnis (z.B. Schrantrocknen) kann in drei Stufen erhöht werden. Die Wäsche wird trockener. Standardeinstellung = 0. Verfügbare Werte: 0, 1, 2, 3. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten, bis **(Trockenziel anpassen)** erneut geändert wird.

(Fertig in)
Das Programmende kann durch die Anwahl der **(Fertig in)**-Zeit eingestellt werden. Die **(Fertig in)**-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h (h=Stunde), verzögert werden. Taste **(Fertig in)** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird. Taste **Start/Pause** wählen, um das Programm mit Verzögerung zu starten. Einige Minuten nach Einstellen der **(Fertig in)**-Zeit ertönt das Anzeigefeld, um Energie zu sparen. Zum Aktivieren des Anzeigefelds beliebige Taste wählen, die Tür öffnen/schließen oder den Programmwähler drehen.

Schon
Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, z. B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, mit einer längeren Trocknungszeit.

Knitterschutz
Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu vermeiden. Die Wäsche bleibt locker und flauschig. Die Standardeinstellung für jedes Programm ist 60 Minuten. Automatische Knitterschutzfunktion kann um 60 Minuten verlängert werden.

Signal
Zum Ein- und Ausschalten des Signals. Nach Programmende ertönt das **Signal**, wenn es aktiviert ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die anderen Töne.

Hinweise zur Wäsche ...

Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten.
☐ Trocknergeeignet.
☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
☐ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich ☼ **Schon** wählen.
☒ Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wäsche einfüllen. Programmwähler auf **Warm/Kalt** (→ Seite 7) stellen und **Start/Pause** wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.

Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Geweart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrumpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden ggf. einen Wäschetasche verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr. Wäsche an der Luft nach trocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen. Wolle kann jedoch aufgefrischt werden → **Seite 7**, Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Schrantrocknen +** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Textilien nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vortrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → **Programmübersicht**, **Seite 7**.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → **Flusensieb reinigen**, **Seite 4/11**.


Programmübersicht

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Geweart. Textilien müssen trocknergeeignet sein. Nach dem Trocknen muss die Wäsche... getrocknet werden

PROGRAMME		TEXTILIART UND INFORMATIONEN	
Baumwolle	max. 7 kg	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Pflegeleicht	max. 3,5 kg	Bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, pflegeleichte Baumwolle. Wäsche ist zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Schrantrocknen + Bügeltrocknen			
Einlagige Wäsche.			
Outdoor	max. 1,5 kg	Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleece-Textilien (Jacken/Hosen mit herausnehmbarem Innenfutter separat trocknen).	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Handtücher	max. 6 kg	Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademantel.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Mix	max. 3 kg	Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik (Mix).	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Warm	max. 3 kg	Vorgetrocknete, mehrlagige empfindliche Textilien aus Acrylfasern oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Kalt	max. 3 kg	Alle Textilarten. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragenen Wäschestücken. Baumwolle, Leinengewebe und pflegeleichte Textilien. Knitter in Textilien werden reduziert. Textilien werden nicht vollständig getrocknet. Textilien auhängen!	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Hemden/Blusen	max. 3 kg	Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit vom Textilarzt, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsebene gegenüber den angegebenen Werten abweichen.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Super 40	max. 2 kg	Waschmaschinenfeste Wolletextilien. Textilien werden tauschiger, aber nicht getrocknet.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Wolle finish	max. 3 kg	Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden
Dessous	max. 1 kg	Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.	☼ leicht nachgebügelt ☼ nicht gebügelt ☼ gemangelt werden

*Trockenziele individuell wählbar → Schrantrocknen +, Schrantrocknen und Bügeltrocknen (je nach Modell). Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungszeit als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen.

Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!

Trocknergehäuse, Bedienblende

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Waschmittel und Reinigerreste sofort entfernen.

Abluftleitung → Installationsanleitung für die Abluftleitung.

- Abluftleitung prüfen, ob sie verstopft ist.
- Abluftleitung regelmäßig reinigen, z.B. alle sechs Monate.
- Abluftleitung nicht knicken.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren.

Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtigkeitsgrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.



1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.




Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Installieren


- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
- Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1. Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung für die Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße und der Wasserwaage ausrichten.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!



Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein.

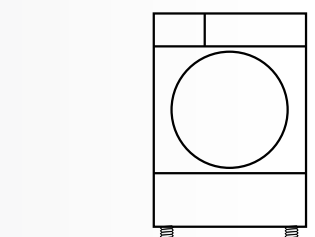

- Trockner nicht hinter einer Tür oder einer Schiebetür aufstellen, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte.
- Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

2. Netzanschluss, Sicherheitshinweise → Seite 13.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 10) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Technische Daten

● Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
Gewicht	ca. 36 kg
Max. Füllmenge	7 kg
Anschluss-Spannung	220-240 V
Anschluss-Leistung	2200 W
Absicherung	10 A
Umgebungstemperatur	5 - 35°C
Erzeugnisnummer Fertigungsnummer	unterhalb des Einfüllfensters
Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.	
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	0,10 W
Leistungsaufnahme im Bereit-Zustand (unausgeschalteter Zustand)	1,00 W

Verbrauchswerte

rogramm	Schleuderdrehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde		Dauer**		Energieverbrauch**	
		7 kg	3,5 kg		7 kg	3,5 kg
Baumwolle	Schrantrocknen*	1400 U/min	107 min	64 min	3,16 kWh	1,86 kWh
		1000 U/min	128 min	77 min	3,90 kWh	2,30 kWh
		800 U/min	149 min	90 min	4,60 kWh	2,71 kWh
Bügeltrocknen*		1400 U/min	83 min	50 min	1,96 kWh	1,16 kWh
		1000 U/min	99 min	60 min	2,92 kWh	1,72 kWh
		800 U/min	116 min	70 min	3,63 kWh	2,14 kWh
Pflegeleicht		3,5 kg			3,5 kg	
Schrantrocknen*		800 U/min	47 min		1,32 kWh	
		600 U/min	59 min		1,72 kWh	

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.

** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie der Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm	Beladung	Energieverbrauch	Programmdauer
 Baumwolle Schrantrocknen	7 kg/3,5 kg	3,90 kWh/2,30 kWh	128min/77 min

Programmeinstellung für Prüfungen und Energiekettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehör (Über Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell)

WZ 20311 Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.

WZ 20500 Podest
Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.

WZ 20180 Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell)
Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (z.B. Aus-/Einschalten) → Was tun wenn... Seite 11/12, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie im beigefügten Kundendienstverzeichnis.
– **D** 089 21 751 751
– **A** 0810 550 522

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer _____ Produktionsnummer _____

Diese Angaben finden Sie:
Innenseite der Tür* / in der geöffneten Serviceklappe* und auf der Rückseite des Gerätes.
* je nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Was tun wenn ...



Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Anzeigelampe  **Start/Pause** leuchtet nicht. Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt? Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Anzeigelampe  **Start/Pause** blinkt. Energiespar-Modus aktiviert → separate Anleitung für Energiespar-Modus.
- Anzeigefeld ist ausgeschaltet. Gerät wechselt in den Ruhemodus, nachdem die Option  (**Fertig in**) aktiviert wurde → Seite 5.
-  Anzeigelampe (**Flusensieb/ Abluftleitung**) blinkt. Flusensieb reinigen → Seite 4. Taste  **Start/Pause** drücken, um die angezeigte Angabe zurückzusetzen und anschließend die Taste  **Start/Pause** erneut drücken, um das Gerät ggf. neu zu starten. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 8. Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
- Trockner startet nicht. Taste  **Start/Pause** gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start. Umgebungstemperatur höher als 5°C? Wäsche in das Gerät gelegt? Zu geringe Beladung für das gewählte Programm?/ Zeitprogramm verwenden → Seite 6/7. Gelegte Wäsche trocknen?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig. Tür zudrücken bis zum hörbaren Einrasten.

Was tun wenn ...

- Trockenziel wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht). Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist. Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen → Seite 7. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen.  (**Trockenziel anpassen**) für die Trocknungsgrade verwenden → Seite 5. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern → Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 8. Programmabbruch, z.B. Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht?
- Trocknungszeit zu lang. Flusensieb unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4. Unzureichende Luftzufuhr → Für Luftzirkulation sorgen. Umgebungstemperatur höher als 35°C → Lüften.
- Feuchtigkeit im Raum steigt an. Raum ausreichend lüften. Abluftleitung installiert/die Abluft direkt an die freie Luft geleitet? → Installationsanleitung für die Abluftleitung, Seite 1.
- Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken. Flusensieb reinigen → Seite 4/11. Aufstellbedingungen prüfen → Seite 9. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → Seite 8. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
- Netzausfall. Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.
- Kondenswasser im Abluftschlauch. Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge prüfen. Weitere Hinweise → Installationsanleitung für die Abluftleitung.

Sicherheitshinweise



- Notfall**
Trockner NUR...
 - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
 - in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
 - zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...**
 - für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
 - in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Gefahren**
 - Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
 - Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
 - Haustiere vom Trockner fernhalten.
 - Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen.
 - Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
 - Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
 - Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
- Installation**
 - Lose Leitungen befestigen → **Stolpergefahr!**
 - Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben.
 - Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
- Netzanschluss**
 - Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
 - Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
 - Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: .
 - Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
 - Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
 - Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
 - Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
 - Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Betrieb**
 - Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein.
 - Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
 - Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind.
 - Gefahr durch Staub (z.B. Kohlestaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
 - Den Trockner niemals vor Ende des Trocknenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann
 - Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
 - Der letzte Abschnitt des Trocknenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zur Beschädigung der Wäschestücke führt.
 - Trockner nach Programmende ausschalten.
 - Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden. Reparatur nur durch Kundendienst.
 - Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
 - Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
 - Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
 - Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
 - Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.
 - Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- Defekt**
- Ersatzteile**
- Entsorgen**
- Notfall**



de Wäschetrockner
Gebrauchs- und Aufstellanleitung



Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung, der **Installationsanleitung** und separater **Anleitung für Energiespar-Modus** in Betrieb nehmen.

Register
your
product
online

Ihr neuer Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Ihr Trockner zeichnet sich durch einen sparsamen Energieverbrauch aus.

Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Für weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com
Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com
 - DE-Tel.: 089 21 751 751* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
- *gültig nur für Deutschland

Inhalt	Seite
Vorbereiten	2
Bedienblende	2
Trocknen	3/4
Anzeigefeld und Einstellungen	5
Hinweise zur Wäsche	6
Programmübersicht	7
Pflege und Reinigung	8
Installieren	9
Optionales Zubehör	10
Technische Daten	10
Verbrauchswerte	10
Kundendienst	11
Was tun wenn	11/12
Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Trockner fern. Lassen Sie Kinder keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Trockner ohne Aufsicht ausführen. Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen! Haustiere vom Trockner fernhalten. Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.

Programme / Textilien

Detaillierte Programm- und Textilübersicht
→ Programmübersicht Seite 7.
Pflegehinweise des Herstellers beachten.

Baumwolle	Strapazierfähige Textilien.
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgewebe.
Trockenziele für die Programme Baumwolle und Pflegeleicht wählbar:	
Schrantrocken +	Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.
Schrantrocken	Einlagige Wäsche.
Bügeltrocken	Wäsche nach dem Trocknen zum Bügeln geeignet.
Outdoor	Funktionsbekleidung aus Mikrofaser.
Handtücher	Frottierwäsche z.B. Handtücher und Bademäntel.
Mix	Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
Warm	} Alle Textilarten außer Wolle und Seide.
Kalt	
Hemden/Blusen	Baumwolle, Leinengewebe und pflegeleichte Textilien.
Super 40	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.
Wolle finish	Waschmaschinenfeste Wolletextilien.
Dessous	Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.

Vorbereiten

Aufstellen → Seite 9
und Installationsanleitung für die Ab

Beschädigen Sie das Gerät nicht. Informieren Sie den Kundendienst.



Programmwähler zur Einstellung des Programms und Ein-/Auswahl des Gerätes. Drehen in beide Richtungen, bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.

Programm wähler / Aus

Anzeigefeld

Programmfortschritt

(Trocknungszeit (Trockenziele anpassen) (Fertig in) Schon Knitterschutz Signal)

Mehr Informationen auf Seite 5

...aufleitung.

Vor der ersten Trocknen
einmal ohne Wäsche trocknen → Seite 6.

...ten Trockner nie in Betrieb nehmen!
...n Sie Ihren Kundendienst.

Trockner kontrollieren

Nur mit trockenen Händen!
Nur am Stecker anfassen!

Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten.
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein.


...stellung des
...schalten des
...Richtungen

Programm individuell einstellen und anpassen

/ Tasten



Tür schließen

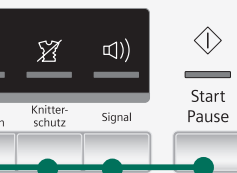

Start/Pause wählen

Einstellen der Trocknungszeit ist nur für Zeitprogramme möglich.
Feinjustierung des Trockenziels.

Einstellen des Programmendes.
Trocknen bei niedriger, reduzierter Temperatur.
Verlängern der Knitterschutzphase.
Ein-/Ausschalten des Signals.

Starten, Unterbrechen und Fortsetzen des Programms;
Aktivieren oder Deaktivieren von **(Kindersicherung)**.

Trocknen



Trocknen



Flusensieb reinigen

i Trockner nur mit eingesetztem, funktionsfähigem Flusensieb betreiben. Ein sauberes Flusensieb reduziert den Energieverbrauch.

Das Flusensieb **nach** jedem Trocknen reinigen:

1. Tür öffnen. Flusen von Tür/Türbereich entfernen und das Flusensieb herausziehen.
2. Flusen vom Schacht des Flusensiebes entfernen.
3. Flusen vom Flusensieb entfernen (mit Hand über Flusensieb streichen). Stark verschmutztes oder verstopftes Flusensieb unter warmem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
4. Flusensieb bis zum hörbaren Einrasten einsetzen.



5

Wäsche herausnehmen und Trockner ausschalten

4

Programmende

Programm unterbrechen

1. Tür öffnen oder Taste **Start/Pause** wählen; der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder herausnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktion neu wählen. Taste **Start/Pause** wählen. Die Restzeit wird nach einigen Minuten aktualisiert.



Trommel und Tür können heiß sein!


Anzeigefeld und Einstellungen

● Anzeigefeld (Statusanzeigen)



(Flusensieb/
Abluftleitung)

Flusensieb reinigen → Seite 4/11
oder Abluftleitung prüfen → Seite 8.



(Programm-
fortschritt)

Im Anzeigefeld wird der Programmfortschritt angezeigt:

☀️ Trocknen;
☀️ Bügeltrocknen;
☀️ Schranktrocknen;
-P- Programmpause → falls erforderlich;
End Programmende.

🔒 (Kinder-
sicherung)

Sie können den Trockner gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen sichern. Zum Aktivieren/Deaktivieren von 🔒 (Kindersicherung), Programm starten und anschließend die Taste ⏏ Start/Pause 5 Sekunden lang halten, bis ein akustisches Signal ertönt. Das Symbol für die aktivierte/deaktivierte Option → 🔒 (Kindersicherung) erscheint/erlischt.

[h:min]
(Restzeit)

Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der Restzeit im Anzeigefeld sichtbar.

● Einstellungen (Anzeigelampen und Tasten)



Ausgewählte Option aktiviert/deaktiviert → Anzeigelampe ein/aus.

Siehe die getrennten Anleitungen zum **Energiespar-Modus**.




(Trocknungszeit)

Die Trocknungszeit, die nur für Zeitprogramme verfügbar ist, kann von 20 Minuten bis maximal 3 Stunden, in 10 Minuten-Schritten, eingestellt werden.



(Trockenziel
anpassen)

Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen erhöht werden. Die Wäsche wird trockener. Standardeinstellung = 0. Verfügbare Werte: 0, 1, 2, 3. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten, bis ☀️+ (Trockenziel anpassen) erneut geändert wird.



(Fertig in)

Das Programmende kann durch die Anwahl der ⏏ (Fertig in)-Zeit eingestellt werden. Die ⏏ (Fertig in)-Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h (h=Stunde), verzögert werden. Taste ⏏ (Fertig in) so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird. Taste ⏏ Start/Pause wählen, um das Programm mit Verzögerung zu starten. Einige Minuten nach Einstellen der ⏏ (Fertig in)-Zeit erlischt das Anzeigefeld, um Energie zu sparen. Zum Aktivieren des Anzeigefelds beliebige Taste wählen, die Tür öffnen/schließen oder den Programmwähler drehen.



Schon

Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, z. B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, mit einer längeren Trocknungszeit.



Knitterschutz

Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu vermeiden. Die Wäsche bleibt locker und flauschig. Die Standardeinstellung für jedes Programm ist 60 Minuten. Automatische Knitterschutzfunktion kann um 60 Minuten verlängert werden.



Signal

Zum Ein- und Ausschalten des Signals. Nach Programmende ertönt das 🔊 Signal, wenn es aktiviert ist. Diese Option hat keine Auswirkungen auf die anderen Töne.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten.

- ☐ Trocknergeeignet.
- ☒ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☒ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich ☀️ Schon wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.



Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Vor dem ersten Trocknen

- Keine Wäsche einfüllen. Programmwähler auf **Warm/Kalt** ☀️ (→ Seite 7) stellen und ⏏ Start/Pause wählen. Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden ggf. einen Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr. Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wolle nicht im Trockner trocknen. Wolle kann jedoch aufgefrischt werden → Seite 7, Programm **Wolle finish** (je nach Modell).
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Schranktrocken** + verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Textilien nach Herstellerangaben dosieren.
- Für vorgetrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke Zeitprogramm verwenden. Auch zum Nachtrocknen geeignet.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Programmübersicht, Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Flusensieb reinigen, Seite 4/11.

Programmübersicht

siehe auch Seite 6.

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebeart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

Nach dem Trocknen muss die Wäsche...		☞ gebügelt	☞ leicht nachgebügelt	☞ nicht gebügelt	☞ gemangelt werden
PROGRAMME					
TEXTILIENART UND INFORMATIONEN					
*Baumwolle	max. 7 kg				
*Pflegeleicht	max. 3,5 kg				
Bügeltrocken	☞ ☞ ☞ ☞				
Schranktrocken	☞				
Schranktrocken +	☞				
Outdoor	max. 1,5 kg				
Handtücher	max. 6 kg				
Mix	max. 3 kg				
Warm ☺	max. 3 kg				
Kalt ☹	max. 3 kg				
Hemden/Blusen	max. 3 kg				
Super 40	max. 2 kg				
Wolle finish	max. 3 kg				
Dessous	max. 1 kg				

*Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocken +, Schranktrocken und Bügeltrocken (je nach Modell).
Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich; mehrlagige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einlagige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen.

9410 / 9000964524



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY

WT34A280

Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!

Trocknergehäuse, Bedienblende

- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.
- Waschmittel und Reinigerreste sofort entfernen.

Abluftleitung → Installationsanleitung für die Abluftleitung.

Abluftleitung prüfen, ob sie verstopft ist.

Abluftleitung regelmäßig reinigen, z.B. alle sechs Monate.

Abluftleitung nicht knicken.

1. Trockner ausschalten und abkühlen lassen.
2. Netzstecker ziehen.
3. Abluftleitung demontieren.
4. Abluftleitung reinigen.
5. Abluftleitung montieren.

Feuchtigkeitssfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitssühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitssfühler messen den Feuchtigkeitsgrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitssühlern eine feine Kalkschicht bilden.

1. Tür öffnen.
2. Feuchtigkeitssfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.



Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!

Installieren

- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen!
- Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!

1.

Trockner aufstellen

- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Abluftleitung installieren → Installationsanleitung für die Abluftleitung.
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der vorderen Schraubfüße und der Wasserwaage ausrichten. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!




Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein.



Trockner nicht hinter einer Tür oder einer Schiebetür aufstellen, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte.

Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

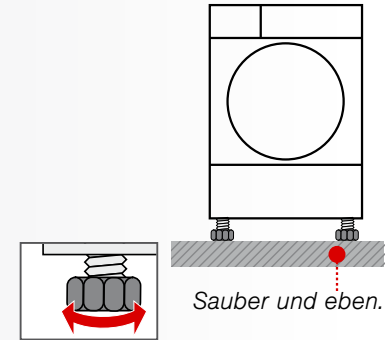

2.

Netzanschluss, Sicherheitshinweise → Seite 13.

- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
- Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 10) müssen übereinstimmen.
- Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

Technische Daten

●	Abmessungen (TxBxH)	60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)
	Gewicht	ca. 36 kg
	Max. Füllmenge	7 kg
	Anschluss-Spannung	220-240 V
	Anschluss-Leistung	2200 W
	Absicherung	10 A
	Umgebungstemperatur	5 - 35°C
	Erzeugnisnummer	Fertigungsnummer
	Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.	
	Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	0,10 W
	Leistungsaufnahme im Bereit-Zustand (unausgeschalteter Zustand)	1,00 W

Verbrauchswerte

Programm	Schleuderdrehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde	Dauer**		Energieverbrauch**	
Baumwolle		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Schrankschranktrocken*	1400 U/min	107 min	64 min	3,16 kWh	1,86 kWh
	1000 U/min	128 min	77 min	3,90 kWh	2,30 kWh
	800 U/min	149 min	90 min	4,60 kWh	2,71 kWh
Bügeltrocken*	1400 U/min	83 min	50 min	1,96 kWh	1,16 kWh
	1000 U/min	99 min	60 min	2,92 kWh	1,72 kWh
	800 U/min	116 min	70 min	3,63 kWh	2,14 kWh
Pflegeleicht		3,5 kg		3,5 kg	
Schrankschranktrocken*	800 U/min	47 min		1,32 kWh	
	600 U/min	59 min		1,72 kWh	

* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.
** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie der Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm	Beladung	Energieverbrauch	Programmdauer
 Baumwolle Schranktrocken	7 kg/3,5 kg	3,90 kWh/2,30 kWh	128min/77 min

Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.

Optionales Zubehör (Über Kundendienst Bestellnummer, je nach Modell)

- WZ 20311

Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule
Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen! Sollte die Abstellplatte der Waschmaschine in der Tiefe weniger als 544 mm betragen, bitte an den Kundendienst oder den Fachhandel wenden.
- WZ 20500

Podest
Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.
- WZ 20180

Abluftschlauchgarnitur (je nach Modell)
Die Abluft wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

Kundendienst

Können Sie die Störung nicht selbst beheben (z.B Aus-/Einschalten) → Was tun wenn..., Seite 11/12, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie im beigefügten Kundendienstverzeichnis.
– **D** 089 21 751 751
– **A** 0810 550 522

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____

Produktnummer Produktionsnummer

Diese Angaben finden Sie:
Innenseite der Tür* / in der geöffneten Serviceklappe* und auf der Rückseite des Gerätes.
* je nach Modell

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Was tun wenn ...

- 

Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Anzeigelampe  **Start/Pause** leuchtet nicht.

Netzstecker eingesteckt?
Programm gewählt?
Sicherung der Steckdose überprüfen.
- Anzeigefeld und Anzeigelampen (je nach Modell) erlöschen und Anzeigelampe  **Start/Pause** blinkt.

Energiespar-Modus aktiviert → separate Anleitung für Energiespar-Modus.
- Anzeigefeld ist ausgeschaltet.

Gerät wechselt in den Ruhemodus, nachdem die Option  (**Fertig in**) aktiviert wurde → Seite 5.
-  Anzeigelampe (**Flusensieb/ Abluftleitung**) blinkt.

Flusensieb reinigen → Seite 4.
Taste  **Start/Pause** drücken, um die angezeigte Angabe zurückzusetzen und anschließend die Taste  **Start/Pause** erneut drücken, um das Gerät ggf. neu zu starten.
Abluftleitung verstopft bzw. geknickt?
Abluftleitung reinigen → Seite 8.
Ggf. Insektengitter am Abluftrohr reinigen.
- Trockner startet nicht.

Taste  **Start/Pause** gewählt?
Tür geschlossen?
Programm eingestellt?
- Abbruch des Programms kurz nach dem Start.

Umgebungstemperatur höher als 5°C?
Wäsche in das Gerät gelegt?
Zu geringe Beladung für das gewählte Programm?/
Zeitprogramm verwenden → Seite 6/7.
Gelegte Wäsche trocken?
- Wasser tritt aus.

Trockner waagrecht ausrichten.
- Tür öffnet sich selbsttätig.

Tür zudrücken bis zum hörbaren Einrasten.

Was tun wenn ...

● Trockenziel wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht).	Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist. Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen → <i>Seite 7</i>. Trockner zu eng eingebaut? Für Luftzirkulation sorgen. ☼ (Trockenziel anpassen) für die Trocknungsgrade verwenden → <i>Seite 5</i>. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern → Feuchtigkeitsfühler reinigen → <i>Seite 8</i>. Programmabbruch, z.B. Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht?
● Trocknungszeit zu lang.	Flusensieb unter fließendem Wasser reinigen → <i>Seite 4</i>. Unzureichende Luftzufuhr → Für Luftzirkulation sorgen. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.
● Feuchtigkeit im Raum steigt an.	Raum ausreichend lüften. Abluftleitung installiert/die Abluft direkt an die freie Luft geleitet? → <i>Installationsanleitung für die Abluftleitung, Seite 1</i>.
● Ein oder mehrere Anzeigelampen blinken.	Flusensieb reinigen → <i>Seite 4/11</i>. Aufstellbedingungen prüfen → <i>Seite 9</i>. Abluftleitung verstopft bzw. geknickt? Abluftleitung reinigen → <i>Seite 8</i>. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten und Programm neu starten.
● Netzausfall.	Wäsche sofort aus dem Trockner nehmen und ausbreiten. Wärme kann entweichen. Vorsicht: Tür, Trommel und Wäsche können heiß sein.
● Kondenswasser im Abluftschlauch.	Abluftschlauch zu lang? Maximale Abluftschlauchlänge prüfen. Weitere Hinweise → <i>Installationsanleitung für die Abluftleitung</i>.

Sicherheitshinweise



Notfall	– Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
Trockner NUR...	– in Innenräumen des Haushalts einsetzen. – zum Trocknen von Textilien verwenden.
Trockner NIE...	– für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden. – in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
Gefahren	– Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen. – Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen. – Haustiere vom Trockner fernhalten. – Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr! – Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr! – Die Tür vorsichtig öffnen. Es kann heißer Dampf austreten.
Installation	– Lose Leitungen befestigen → Stolpergefahr! – Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben. – Unbedingt Sicherheitshinweise in separater Installationsanleitung für Abluftleitung beachten!
Netzanschluss	– Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet. – Leitungsquerschnitt muss ausreichen. – Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:  – Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen. – Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden. – Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → Stromschlaggefahr! – Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen. – Netzleitung nicht beschädigen → Stromschlaggefahr!
Betrieb	– Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. – Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr! – Der Trommeltrockner darf nicht benutzt werden, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung benutzt worden sind. – Gefahr durch Staub (z.B. Kohlestaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → Explosionsgefahr! – Den Trockner niemals vor Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden rasch entnommen und so ausgebreitet, dass die Wärme abgegeben werden kann – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden. – Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäschestücke bei einer Temperatur verbleiben, die nicht zur Beschädigung der Wäschestücke führt. – Trockner nach Programmende ausschalten.
Defekt	– Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden. Reparatur nur durch Kundendienst. – Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
Ersatzteile	– Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
Entsorgen	– Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. – Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → Erstickungsgefahr! – Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.
Notfall	– Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.



The Siemens logo is displayed in a teal, sans-serif font within a white rectangular box in the top left corner of the page. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large window overlooking a city at sunset. A white cabinet and some laundry are visible in the scene.

SIEMENS

Dryer

WT34A280

siemens-home.com/welcome

de Wäschetrockner
Gebrauchs- und Aufstellanleitung



Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!



Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung, der **Installationsanleitung** und separater **Anleitung für Energiespar-Modus** in Betrieb nehmen.

Register
your
product
online