

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



Modellreihe RL93*

Digital

Modellreihe SL97*

Digital

Modellreihe RL95*

Digital



Inhaltsverzeichnis

AUFSTELLEN DES FERNSEHGERÄTS

Sicherheitshinweise	4
Installation und wichtige Informationen	5
Die Fernbedienung (CT-90404)	7
Einlegen der Batterien und Reichweite	7
Die Fernbedienung (CT-90420)	8
Einlegen der Batterien und Reichweite	8

ANSCHLIESSEN DES FERNSEHGERÄTS

Anschluss externer Geräte	9
Anschluss eines HDMI®-Gerätes	10
So schließen Sie ein HDMI-Gerät an	10
ARC (Audio Return Channel)-Funktion von HDMI	10
REGZA-LINK-Verbindung	11
Anschließen eines Computers	12
So schließen Sie einen PC an den	
Anschluss RGB/PC an	12
So schließen Sie einen PC an den	
Anschluss HDMI an	12
Anschließen an ein Heim-Netzwerk	13
So schließen Sie das Fernsehgerät an ein	
Heim-Netzwerk an - Verdrahtet	13
Anschluss des Fernsehgeräts an ein Heimnetzwerk über eine	
Internetverbindung - Drahtlos	13
Anschluss des Fernsehgeräts an einen	
Intel® Wireless Display-fähigen PC	13
Bedienelemente und Eingangsanschlüsse	14
Einschalten	14
Verwendung des Menüsystems	14
Verwendung der Steuerung und Anschlüsse des Fernsehgeräts	14
MENU-Struktur	15

EINRICHTEN DES FERNSEHGERÄTS

Einrichtungsanwendung	16
Automatische Installation	16
Antennen-/Kabeingang (falls verfügbar)	18
Automatische Sendersuche	19
ATV Manuelle Sendersuche	20
Abstimmen	20
Überspringen	21
Positionen sortieren	22
DTV Manuelle Abstimmung	22
Manuelle Einstellung	22
Manuelle Einstellung für DVB-C	23
DTV-Einstellungen	23
Kanäle	23
Standby-Kanalaktualisierung	24
Standorteinstellung	24
Analog-Abschaltung	24

BEDIENELEMENTE UND FUNKTIONEN

Allgemeine Bedienelemente	25
Schnellmenü	25
Kanalauswahl	25
Die Uhrzeitanzeige – nur analog	25

Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton	25
Klangregelung	26
Lautstärkeregelung und Stummschaltung	26
2-Kanalton	26
Balance	26
Bass, Höhen	26
Stimmenverstärkung	26
Dynamische Bassverstärkung	26
Aut. Lautstärkeanpassung®	26
Dynamikbereichssteuerung	26
Tonpegelausgleich	27
TV-Lautsprecher Ein/Aus	27
Kopfhörer-Einstellungen	27
Audio-Beschreibung	27
Anzeige im Breitbildformat	28
Bildeinstellung	30
Bildmodus	30
Bildvoreinstellungen	30
Reset	30
ColourMaster	30
Farbeinstellungen	31
Farbtemperatur	31
Automatischer Helligkeitssensor	31
Dynam. Hintergrundbel	31
Schwarz/Weiss Level	31
MPEG Rauschreduz. – Rauschunterdrückung	31
DNR – Digitale Rauschunterdrückung	32
Kino Modus	32
Zurücksetzen der fortgeschrittenen Bildeinstellungen	32
Automatische Formateinstellung (Breitbild)	32
4:3 Vollformat	32
Blaues Bild	32
Bildlage	32
Standbild	32
Verwenden Ihres Heimnetzwerks	33
Einrichten des Netzwerks	34
Funkeinstellung	34
Weiterführende Netzwerk-Einstellungen	36
DNS-Einstellung	37
Netzanschlussstest	37
Verwenden der Software-Tastatur	38
Netzwerkgerät-Setup	38
Setup des externen Steuerelements	38
Gerätename-Einstellung	39
USB-HDD-Aufnahmefunktion	40
Vorbereiten der USB-HDD für die Aufnahme	40
DTV-Sendungen aufnehmen	
(One-Touch–Aufnahme)	40
Programmieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers	41
Überprüfen, Ändern oder Löschen von	
Programmierungs-Informationen	42
Eine aufgenommene Sendung ansehen	43
Operationen im Bibliothek Bildschirm	43
Aufnahme-Einrichtung	44
Priorität festlegen	46
Toshiba Places Verwenden	47

Verwendung von Hybrid TV Standard (wenn vorhanden)	47	Common Interface (CI)	64
Verwenden von Intel® Wireless Display	48	Software Upgrade und Lizenzen	64
Intel® Wireless Display-Gerätenamen	48	Neue Software suchen	64
PC-Liste	48	Netzwerk-Aktualisierung	64
Verwenden des Media Players	49	Software-Lizenzen	64
Grundlegende Bedienung	49	Systeminformationen und TV zurückstellen	65
Anzeigen von Fotodateien	50	Systeminformation	65
(auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)	50	TV zurückstellen	65
Ansehen von Filmen	52	PC-Einstellungen	65
(auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)	52	Horizontale und vertikale Lage	65
Wiedergeben von Musikdateien	55	Clock Phase	65
(auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)	55	Sampling Clock	66
Andere Funktionen	56	Reset	66
Bedienfeldsperre	56	Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse	66
Die Timer	56	Auswahl des Eingangs	66
Timer Programme – nur digital	56	Benennung der Video-Eingangsquellen	67
Ein-Timer	57	Digitaler Tonausgang	67
Aus-Timer	57	Verwenden von REGZA-LINK	68
Energiespareinstellungen	58	REGZA-LINK aktivieren	68
Automatische Abschaltung	58	Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers	68
Kein Signal. Abschalten.	58	Autom. Bereitschaftsbetrieb	68
Digitale Information auf dem Bildschirm	58	Amplifier Control	68
Informationen	58	Grundeinstellung Lautsprecher	68
Verwenden von EPG (Elektronischer Programm-Führer)	59	Auswahl der REGZA-LINK-Eingangssignalquelle	68
Verwendung des Broadcast-Führers	59	REGZA-LINK-Sofortwiedergabe	69
Genreauswahl/-suche	60	REGZA-LINK-Systembereitschaft	69
Verwendung des MediaGuide	60		
MediaGuide Bildschirm	60	VIDEOTEXT	70
Primäres Navigationsmenü	60	Videotext	70
Digital -Einstellungen – Kindersicherung	61	Auswahl des Anzeigemodus	70
Einstell. der PIN-Nr. der Eltern	61	Videotext-Informationen	70
Kindersicherung	62	Auswahl von Seiten im Automatisch-Modus	70
Netzwerk-Sperre	62	Auswahl von Seiten über die LIST	70
Digital -Einstellungen – Kanal-Optionen	62	Steuertasten	71
Wählen von Lieblingskanälen	62	PROBLEMLÖSUNG	72
Lieblingskanäle-Listen	62	Fragen und Antworten	72
Sender überspringen	63	INFORMATIONEN	75
Kanäle sperren	63	Lizenzinformationen	75
Digital -Einstellungen – Weitere Einstellungen	63	Informationen	77
Untertitel	63	Spezifikationen und Zubehör	81
Audiosprachen	63		

Während der Lebensdauer Ihrer TV-Firmware werden Updates verfügbar gemacht, um sicherzustellen, dass Ihr TV-Gerät seine optimale Leistung beibehält:

Speicherung auf der Festplatte über USB wird auf diesem TV-Gerät unterstützt. Sollte diese Funktion zum Zeitpunkt des Kaufs nicht implementiert sein, wird sie Mitte 2012 über ein Firmware-Update verfügbar gemacht.

**Bitte Beachten Sie, dass die Funktion Speichern auf Festplatte über USB nicht in allen Ländern verfügbar sein wird.*

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) wird auf diesem TV-Gerät unterstützt. Sollte diese Funktion zum Zeitpunkt des Kaufs nicht implementiert sein, wird sie Mitte 2012 über ein Firmware-Update verfügbar gemacht.

Wenn Ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird die Firmware automatisch verfügbar gemacht. Wenn Ihr TV-Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie die neueste Firmware-Version von www.toshiba-om.net/firmware.php herunterladen.

*Manche Funktionen sind aufgrund der örtlichen Gesetzgebung eingeschränkt und es kann sein, dass sie nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät wurde in Übereinstimmung mit internationalen Sicherheitsstandards entwickelt und hergestellt. Wie bei jedem anderen Elektrogerät müssen Sie jedoch die gebührende Vorsicht walten lassen, um eine optimale Funktionsweise und Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch. Die Hinweise sind allgemeiner Natur und bieten Unterstützung bei der Handhabung aller elektronischen Geräte, wobei einige Punkte unter Umständen auf das gerade von Ihnen erworbene Produkt nicht zutreffen.

Luftzirkulation

Lassen Sie im Umkreis des Fernsehgerätes mehr als 10 cm Abstand, um eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen. So wird der Fernseher vor Überhitzung und möglichen Schäden geschützt. Räume mit großer Staubentwicklung sollten als Standorte ebenfalls gemieden werden.

Beschädigung durch Hitze

Wenn Sie das Fernsehgerät der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen oder in der Nähe eines Heizkörpers aufstellen, kann es unter Umständen beschädigt werden. Vermeiden Sie Standorte, an denen extrem hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Am gewählten Gerätestandort darf die Temperatur nicht unter 5°C und nicht über 35°C liegen.

Stromversorgung

Die für dieses Gerät erforderliche Netzspannung beträgt 220–240 V bei 50/60 Hz Wechselstrom. Schließen Sie das Gerät niemals an Gleichstrom oder eine andere Stromquelle an. Beachten Sie stets, dass das Fernsehgerät **NICHT** auf dem Netzkabel stehen darf. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

Trennen Sie den Netzstecker **NICHT** vom Kabel, da im Stecker ein spezieller Funkentstörfilter integriert ist, dessen Funktion anderenfalls beeinträchtigt wäre.

FRAGEN SIE IM ZWEIFELSFALLE EINE KOMPETENTE ELEKTROFACHKRAFT.

Empfehlungen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle elektrischen Kabel, einschließlich des Netzkabels, der Verlängerungskabel und der internen Verbindungen zwischen den einzelnen GerätekompONENTEN, ordnungsgemäß und entsprechend den Richtlinien des Herstellers angeschlossen wurden. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie neue oder zusätzliche Komponenten anschließen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, falls Sie Zweifel an der korrekten Installation, Funktionsweise oder Sicherheit des Gerätes haben.

WARNUNG: Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher an der Wand/am Boden befestigt werden. Lesen Sie Seite 5.

Besondere **Vorsicht** ist angebracht, wenn sich Glasplatten oder Türen in der Nähe des Gerätes befinden.

ENTFERNEN SIE KEINE FEST ANGEBAUTEN GEHÄUSETEILE, DA ANSONSTEN GEFÄHRLICHE SPANNUNGEN FREIGESETZT UND STROMFÜHRENDE TEILE OFFEN GEGLEGT WERDEN KÖNNEN.

DER NETZSTECKER DIENT ALS TRENNVORRICHTUNG UND SOLLTE DAHER GUT ZUGÄNGLICH SEIN.

Warnhinweise

Die Belüftungsschlitze des Geräts dürfen **NICHT** mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen oder ähnlichen Stoffen abgedeckt werden. Durch Überhitzung können Schäden verursacht und die Lebensdauer des Gerätes verkürzt werden.

Elektrische Geräte dürfen **NICHT** mit Tropf- oder Spritzwasser in Berührung kommen. Achten Sie darauf, dass keine Behälter mit Flüssigkeiten, beispielsweise Blumenvasen, auf dem Gerät abgestellt werden.

Stellen Sie **KEINE** heißen Gegenstände oder offene Flammen, wie zum Beispiel brennende Kerzen oder Nachtlampen, auf dem Gerät oder in seiner Nähe ab. Hohe Temperaturen können zum Schmelzen von Kunststoff führen und Brände auslösen.



WARNUNG: Um das Ausbrechen eines Feuers zu verhindern, müssen Sie Kerzen und andere offene Flammen immer vom Gerät fernhalten.

Verwenden Sie **KEINEN** behelfsmäßigen Fernsehtisch, und befestigen Sie die Tischbeine **NIEMALS** mit Holzschrauben. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur vom Hersteller freigegebene und entsprechend den Anweisungen montierte Ständer, Halterungen oder Stative und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien.

Lassen Sie das Gerät **NICHT** eingeschaltet, wenn Sie längere Zeit nicht anwesend sind, es sei denn, es ist ausdrücklich für den unbeaufsichtigten Betrieb gekennzeichnet oder verfügt über einen Standby-Modus. Schalten Sie den Fernseher aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Erklären Sie auch Ihren Familienmitgliedern, wie das Gerät auszuschalten ist. Für Personen mit Behinderungen müssen unter Umständen spezielle Vorkehrungen getroffen werden.

Benutzen Sie das Gerät **NICHT** weiter, wenn Sie Zweifel an der korrekten Funktionsweise haben oder das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist. Schalten Sie es ab, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen Fachhändler.

WARNUNG: Zu hohe Schalldruckpegel aus Ohr- oder Kopfhörern können Hörschäden und sogar den Verlust der Hörfähigkeit verursachen.

Achten Sie VOR ALLEM darauf, besonders bei Kindern, dass NIEMALS der Bildschirm und die Gehäuserückseite Schlägen oder Stößen ausgesetzt wird oder Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Gehäuseöffnungen gesteckt werden. Dadurch werden der Bildschirm oder die internen Teile beschädigt.

Gehen Sie NIEMALS leichtfertig mit elektrischen Geräten jeglicher Art um – Vorsicht ist besser als Nachsicht!

Installation und wichtige Informationen

Wahl des Standorts

Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht oder starkes Licht darauf fällt. Wir empfehlen weiches, indirektes Licht, um bequem fernzusehen. Ziehen Sie gegebenenfalls die Vorhänge zu, oder schließen Sie die Jalousien, damit die Sonne nicht direkt auf den Bildschirm scheint.


Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile, ebene Oberfläche, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Um Verletzungen zu vermeiden und die Stabilität des Geräts zu gewährleisten, sichern Sie das Fernsehgerät nach der Aufstellung, indem Sie es mit einem Gurt auf einer ebenen Oberfläche oder mit den mitgelieferten P-Klemmen an der Wand mit einem stabilen Gurt befestigen. Ansonsten sichern Sie den Fernseher auf der Oberflächenebene mit der mitgelieferten Montageschraube.

LCD-Bildschirme werden unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, trotzdem können in einigen Bildschirmbereichen zuweilen fehlende Bildpunkte oder Leuchtflecken vorkommen. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.

Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät so aufgestellt wird, dass es weder umgestoßen noch von einem anderen Gegenstand getroffen werden kann, da der Stoß den Bildschirm zerstören oder beschädigen kann. Stellen Sie bitte auch sicher, dass keine kleinen Gegenstände in die Einschübe oder Öffnungen am Gehäuse gelangen können.



Vermeiden Sie es, neben oder auf dem TV-Standfuß Chemikalien (Lufterfrischer, Reinigungsmittel etc.) zu verwenden. Studien haben ergeben, dass Kunststoffe im Lauf der Zeit durch die kombinierten Einflüsse von chemischen Stoffen und mechanischer Belastung (wie z. B. das Gewicht des TVs) an Festigkeit verlieren und brechen können. Die Missachtung dieser Anleitungen kann zu schweren Verletzungen und/oder permanentem Schaden am TV und Standfuß führen.

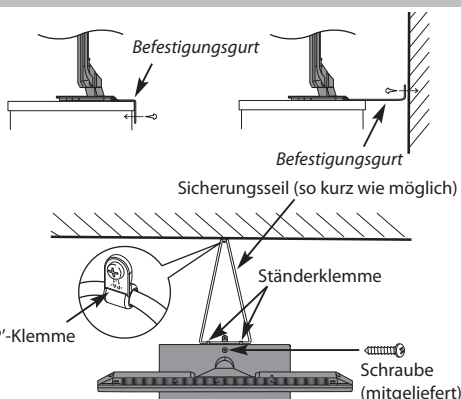

Das Aussehen des Standfußes hängt vom jeweiligen Modell ab


Deutsch

Beim Einsatz einer Wandhalterung

Bitte benutzen Sie eine Wandhalterung, die für die Größe und das Gewicht des LCD-Fernsehgeräts geeignet ist.

- Für die Installation sind zwei Personen notwendig.
- Um die Wandhalterung eines anderen Herstellers zu installieren, benutzen Sie den **ABSTANDSHALTER** (mitgeliefert).

- Trennen und entfernen Sie alle Kabel und/oder andere Anschlüsse von Komponenten an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, gepolsterte Oberfläche wie z. B. eine Bettdecke oder eine Woldecke.
- Folgen Sie den Anweisungen, die mit Ihrer Wandhalterung mitgeliefert wurden.
Bevor Sie weitermachen, stellen Sie sicher, dass die richtigen Halterungen an der Wand und auf der Rückseite des Fernsehgeräts angebracht sind, und zwar so, wie es in den Ihrer Wandhalterung beiliegenden Anweisungen beschrieben ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die mitgelieferten Abstandshalter zwischen die Halterung und der Rückseite des Fernsehgeräts platzieren.
- Benutzen Sie immer die mitgelieferten oder vom Hersteller der Wandhalterung empfohlenen Schrauben.

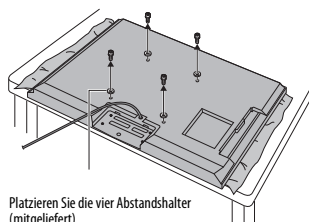

Entfernen des Sockelständers:


- Legen Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten auf eine flache, gepolsterte Oberfläche wie z. B. eine Bettdecke oder eine Woldecke. Lassen Sie den Ständer über den Rand der Oberfläche herausragen.

HINWEIS: Beim Entfernen des Sockelständers sollten Sie immer besonders vorsichtig sein, um eine Beschädigung des LCD-Bildschirms zu verhindern.

- Entfernen Sie die vier Schrauben.



- Nachdem Sie alle vier Schrauben, die den Standfuß vor Ort halten, entfernt haben, entfernen Sie den Standfuß vom Fernsehgerät, indem Sie den Standfuß vom Fernsehgerät abziehen.

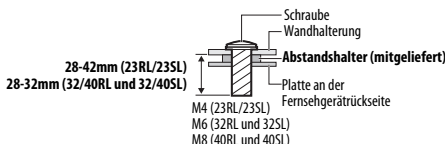

VORSICHT: Durchmesser und Länge der Schrauben variieren je nach Wandhalterungsmodell. Die Verwendung anderer als der angegebenen Schrauben kann eine Beschädigung des TV-Geräts zur Folge haben bzw. dazu führen, dass das Gerät herunterfällt, o.ä.

Bitte beachten!

Die digitale Empfangsfunktion dieses Fernsehgeräts ist nur in den Ländern gültig, die im Abschnitt „Land“ des Menüs „Systeminstallation“ aufgeführt sind. Je nach Land/Region kann es vorkommen, dass einige Funktionen dieses Fernsehgeräts nicht zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass auch künftig neu eingeführte oder veränderte Sendeangebote und Dienste mit diesem Fernsehgerät empfangen werden können.

Unbewegte Bilder oder Bildbereiche, die für längere Zeit beim Empfang oder Einspielen etwa von 4:3-Sendungen, Videotext, Testbildern, PC-Anwendungen, Videospielen und Bildschirmenümen am Fernsehgerät anstehen, können sich auf dem Bildschirm „festbrennen“, d.h. die Konturen überlagern noch für längere Zeit die neuen Bilder. Reduzieren Sie deswegen zur Vermeidung dieses Effektes Kontrast und Helligkeit.

Lang andauerndes Anzeigen von 4:3-Bildern auf einem 16:9-Bildschirm kann zu einigem Nachleuchten des Bildes auf dem 4:3-Bereich führen. Dabei handelt es sich nicht um einen Defekt des LCD-Fernsehgerätes und fällt nicht unter die Herstellergarantie. Der regelmäßige Gebrauch von anderen Größendarstellungen (z. B. Superlive) verhindert ein permanentes Nachleuchten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSSKLAUSEL

Toshiba haftet unter keinen Umständen für Verluste und/oder Schäden am Produkt, die durch folgende Ereignisse hervorgerufen werden:

- i) Brand;
- ii) Erdbeben;
- iii) Unfallschaden;
- iv) Absichtliche Zweckentfremdung bzw. falsche Verwendung des Produkts;
- v) Nutzung des Produkts unter ungeeigneten Bedingungen;
- vi) Verlust und/oder Schäden am Produkt, die auftreten, während sich das Produkt im Besitz eines Dritten befindet;
- vii) Jegliche Schäden oder Verluste, die durch Bedienfehler oder die Nichtbeachtung von Anweisungen aus der Bedienungsanleitung durch den Eigentümer verursacht werden;
- viii) Jegliche Verluste oder Schäden, die direkt auf die missbräuchliche Verwendung oder Fehlfunktion des Produkts bei gleichzeitiger Nutzung mit angeschlossenen Geräten zurückzuführen sind;


Weiterhin haftet Toshiba unter keinen Umständen für mittelbare Verluste und/oder Folgeschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Schäden: Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung und Verlust gespeicherter Daten, unabhängig davon, ob dieser Datenverlust während des normalen Betriebs oder bei missbräuchlicher Nutzung des Produkts entstanden ist.

Bei Verwendung der USB-HDD

- **Die Aufnahmefunktion wurde für private Nutzung und Unterhaltung in ihrer Heimumgebung entworfen. Bitte beachten Sie, dass jede kommerzielle Nutzung der Aufnahmefunktion zu Verletzung von Copyright von Autorenrechten führen kann. Toshiba bittet Sie, die Rechte an geistigem Eigentum Dritter zu respektieren.**
- **Bevor Sie eine Aufnahme auf ein an das Fernsehgerät angeschlossenes Gerät durchführen, machen Sie eine Testaufnahme und überprüfen Sie die Aufnahmeleistung.**
- **Programme, deren Aufnahme durch Copyrightschutz verboten ist, dürfen nicht aufgenommen werden.**
- **Toshiba ist nicht haftbar für Entschädigungen oder Nebenschäden jeder Art, die aus Inhalten entstehen, die nicht korrekt auf das Aufnahmegerät aufgenommen wurden, verändert wurden oder verloren gingen.**
- **Toshiba ist nicht haftbar für Schäden jeder Art (Versagen des Aufnahmegerätes, Veränderung oder Verlust der aufgenommenen Inhalte etc.), die aus einem Versagen, Bedienungsfehlern oder unsachgemäßer Bedienung durch die Kombination mit einem anderen Gerät entstehen.**
- **Wenn Sie eine USB-HDD anschließen, die vorher mit einem PC oder einem anderen Fernsehgerät benutzt wurde, können ausschließlich Programme, die über dieses Fernsehgerät aufgenommen wurden, wiedergegeben werden.**
- **Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Fernsehgeräts, bevor Sie die USB-HDD vom Gerät trennen.**
Anderenfalls kann es zum Verlust der aufgenommenen Daten oder einer Fehlfunktion der USB-HDD kommen.
- **Bitte beachten Sie, dass Aufnahmen auf der USB HDD nicht länger abspielbar sind, nachdem die Hauptplatine des Fernsehgerätes während des Kundendienstes ausgetauscht wurde.**

Die Fernbedienung (CT-90404)

Einfacher, auf einen Blick, Überblick Ihrer Fernsteuerung.

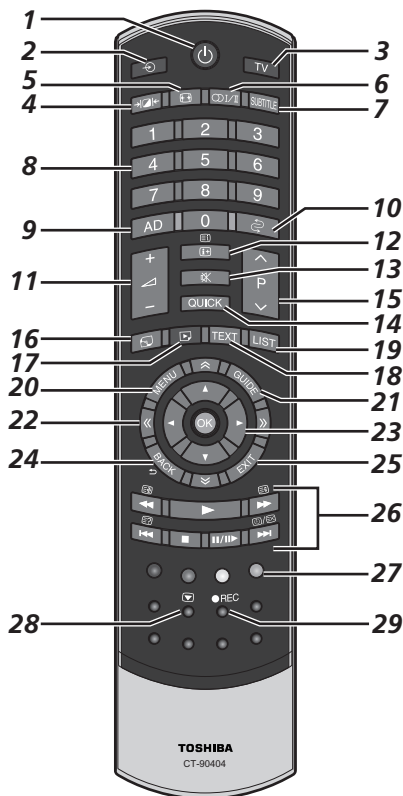

- 1 Für den Einschalt-/Standby-Modus
- 2 Zur Auswahl der externen Eingangsquellen
- 3 Zur Auswahl des TV-Modus (DTV Ant/DTV-Kabel/ATV)
- 4 Wählbares Bild
- 5 Breitbild-Anzeige
- 6 Stereo/zweisprachige Übertragungen
- 7 Digitale Untertitel oder analoge TEXT-Untertitel-Seiten, falls verfügbar
- 8 Zahlentasten
- 9 Zum Ein-/Ausschalten der Audio-Beschreibung
- 10 Rückkehr zum vorherigen Kanal
- 11 Zum Ändern der Fernseherlautstärke
- 12 Zur Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm
Zum Aufrufen der Indexseite im Text-Modus
- 13 Zum Stummschalten des Fernsehertons
- 14 Zum Aufrufen des Schnellmenü
- 15 Zum Ändern der Programmpositionen
Zum Ändern der TEXT-Seiten

- 16 Zugang zur „TOSHIBA PLACES“ Hauptseite
Wenn keine Verbindung zum Netzwerk besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- 17 Zum Aufrufen des Media Player-Menüs
- 18 Zum Aufrufen von Textservices
- 19 Zum Aufrufen der analogen oder digitalen Kanalliste
- 20 Bildschirm-Menüs
- 21 Zur Anzeige der digitalen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm
- 22 Zum Verschieben der Seite nach oben, unten, links und rechts
- 23 Beim Benutzen von Menüs können Sie mit den Pfeilen den Cursor auf dem Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts bewegen. **OK** Zum Bestätigen Ihrer Auswahl
- 24 Zurück zum vorherigen Menü
- 25 Menüs und Anwendungen bearbeiten

Im TV-Modus:

- Analoge Zeitanzeige

Im Text-Modus:

- Zur Anzeige von verborgenem Text
- Zum Anhalten einer gewünschten Seite
- Zum Vergrößern der Textanzeigegröße
- Zur Auswahl einer Seite bei Anzeige eines normalen Bildes

Beim Benutzen der Programmzeitschrift:

- 24 Stunden
- +24 Stunden
- 1 Seite
- +1 Seite

Bei der Wiedergabe:


- für ABSPIELEN
- für ANHALTEN
- für PAUSE/SCHRITT
- für ÜBERSPRINGEN RÜCKWÄRTS
- für SCHNELLER RÜCKLAUF
- für SCHNELLER VORLAUF
- für ÜBERSPRINGEN VORWÄRTS

- 27 **Farbtasten:** Tasten für Text und Steuerung von interaktiven Services

- 28 Bild anhalten

- 29 Aufnahme von DTV-Programmen

Einlegen der Batterien und Reichweite

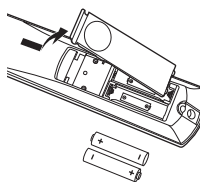

Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind AA, IEC R6 mit jeweils 1,5 V.

In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden. Wechseln Sie


verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien auf Seite 76 dieser Anleitung.

Warnung: Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt werden.

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgeräts. Wenn sich die Reichweite verringert, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.

Die Fernbedienung (CT-90420)

Einfacher, auf einen Blick, Überblick Ihrer Fernsteuerung.

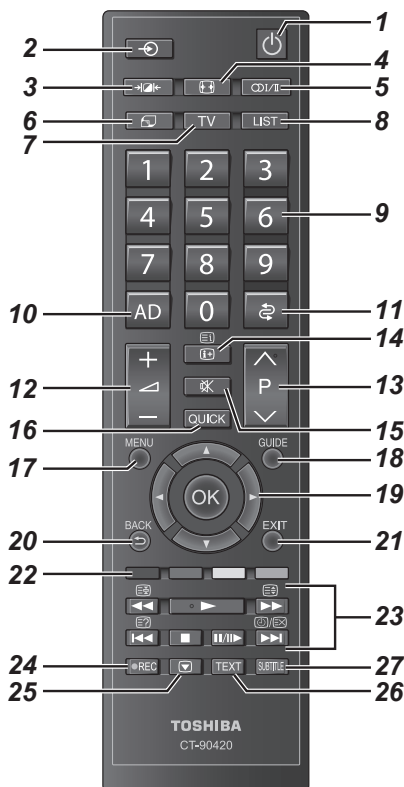

- 1 Für den Einschalt-/Standby-Modus
- 2 Zur Auswahl der externen Eingangsquellen
- 3 Wählbares Bild
- 4 Breitbild-Anzeige
- 5 Stereo-/zweisprachige Übertragungen
- 6 Zugang zur „TOSHIBA PLACES“ Hauptseite
Wenn keine Verbindung zum Netzwerk besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- 7 Zur Auswahl des TV-Modus (DTV Ant/DTV-Kabel/ATV)
- 8 Zum Aufrufen der analogen oder digitalen Kanalliste
- 9 Zahlentasten
- 10 Zum Ein-/Ausschalten der Audio-Beschreibung
- 11 Rückkehr zum vorherigen Kanal
- 12 Zum Ändern der Fernsehlautstärke
- 13 Zum Ändern der Programmpositionen
Zum Ändern der TEXT-Seiten

- 14 Zur Anzeige der Informationen auf dem Bildschirm
Zum Aufrufen der Indexseite im Text-Modus
- 15 Zum Stummschalten des Fernsehertons
- 16 Zum Aufrufen des Schnellmenü
- 17 Bildschirm-Menüs
- 18 Zur Anzeige der digitalen Programmzeitschrift auf dem Bildschirm
- 19 Beim Benutzen von Menüs können Sie mit den Pfeilen den Cursor auf dem Bildschirm nach oben, unten, links oder rechts bewegen. **OK** Zum Bestätigen Ihrer Auswahl
- 20 Zurück zum vorherigen Menü
- 21 Menüs und Anwendungen bearbeiten
- 22 **Farbtasten:** Tasten für Text und Steuerung von interaktiven Services
- 23 **Im TV-Modus:**
 Analoge Zeitzeitschalt

Im Text-Modus:
 Zur Anzeige von verborgenem Text
 Zum Anhalten einer gewünschten Seite
 Zum Vergrößern der Textanzeigegröße
 Zur Auswahl einer Seite bei Anzeige eines normalen Bildes
- 24 Aufnahme von DTV-Programmen
- 25 Bild anhalten
- 26 Zum Aufrufen von Textservices
- 27 Digitale Untertitel oder analoge TEXT-Untertitel-Seiten, falls verfügba


Beim Benutzen der Programmzeitschrift:

- 24 Stunden
- +24 Stunden
- 1 Seite
- +1 Seite

Bei der Wiedergabe:

- für ABSPIELEN
- für ANHALTEN
- für PAUSE/SCHRITT
- für ÜBERSPRINGEN
- RÜCKWÄRTS
- für SCHNELLER RÜCKLAUF
- für SCHNELLER VORLAUF
- für ÜBERSPRINGEN
- VORWÄRTS

Einlegen der Batterien und Reichweite

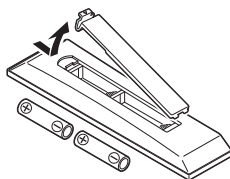

Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab, so dass das Batteriefach sichtbar wird, und legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. Geeignete Batterietypen für diese Fernbedienung sind AAA, IEC R03 mit jeweils 1,5 V.

In der Fernbedienung dürfen nicht gleichzeitig entladene und neue Batterien oder unterschiedliche Batterietypen verwendet werden.

Wechseln Sie verbrauchte Batterien sofort aus, anderenfalls könnte das Batteriefach durch auslaufende Säure beschädigt werden. Entsorgen Sie sie entsprechend den Richtlinien auf Seite 76 dieser Anleitung.


Warnung: Batterien dürfen keiner starken Wärme, z. B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliche Einflüsse, ausgesetzt werden.

Die Leistung der Fernbedienung verschlechtert sich ab einer Entfernung von 5 m bzw. außerhalb eines Winkels von 30° zum Mittelpunkt des Fernsehgeräts. Wenn sich die Reichweite verringert, müssen die Batterien möglicherweise ausgetauscht werden.

Anschluss externer Geräte

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

DIE ABBILDUNG ZEIGT 40RL933.

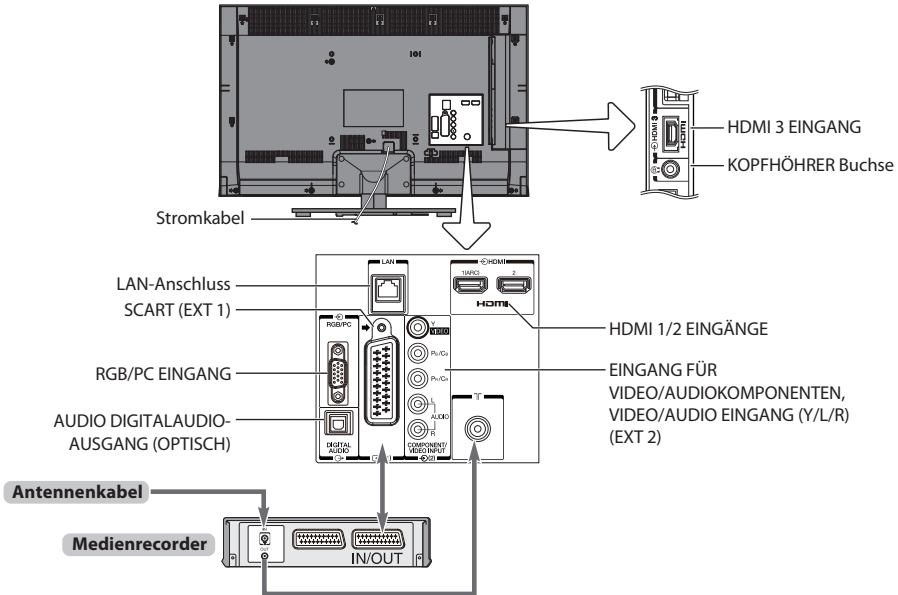

Antennenkabel:

Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an der Rückseite des Fernsehgeräts an.

Bei Verwendung eines Decoders und/oder eines Medienrecorders ist zu beachten, dass das Antennenkabel über den Decoder und/oder den Medienrecorder mit dem Fernsehgerät verbunden werden muss.

SCART-Kabel:

Schließen Sie den **IN/OUT**-Anschluss des Media Recorders an das Fernsehgerät an. Verbinden Sie die Buchse **TV** des Decoders mit dem Fernseher.

Schalten Sie vor dem Start der **Autom. Sendersuche** den Decoder und Medienrecorder in den **Standby-Modus**.

Die RCA Buchse neben den **COMPONENT VIDEO INPUT** Buchsen akzeptiert linke und rechte Audiosignale.

Beim Anschluss der VIDEO/AUDIO-Geräte verbinden Sie diese Kabel an **Y/L/R**-Buchsen.

Der digitale Audioausgang ermöglicht den Anschluss eines geeigneten Surroundsoundsystems.

HINWEIS: Dieser Ausgang ist immer aktiv.

HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) ist eine Technik, die speziell für das Abspielen von DVDs den Anschluss von Decodern oder anderen Geräten mit digitalen Audio- und Videosignalen entwickelt wurde. Die für die HDMI-Anschlüsse zulässigen Video- oder PC-Signalfomate finden Sie auf Seite 78.

HINWEIS: Dieses Fernsehgerät kann zwar an HDMI-Geräte angeschlossen werden, aber es ist möglich, dass manche Geräte nicht richtig funktionieren.

Der **LAN**-Anschluss dient zum Anschluss des Fernsehgeräts an Ihr Heimnetzwerk. Dieses Fernsehgerät kann digitalen Inhalt abspielen, der auf einem DLNA CERTIFIED™-Produkt gespeichert ist, das über eine Serverfunktion verfügt.

An der Rückseite des Fernsehgeräts können die unterschiedlichsten Geräte angeschlossen werden. Lesen Sie daher unbedingt für alle Zusatzgeräte vorher die Bedienungsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Wenn das Fernsehgerät automatisch zur Anzeige des externen Geräts umschaltet, können Sie wieder in den normalen Fernsehmodus schalten, indem Sie die Taste für die gewünschte Programmposition drücken. Um wieder zum externen Gerät zu schalten, drücken Sie **↺**. Mit dieser Taste wählen Sie zwischen **TV, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 und PC**.

Wenn im DTV-Modus der externe Eingangsmodus ausgewählt ist, gibt der SCART-Anschluss keine Video-/Audiosignale aus.

Anschluss eines HDMI®-Geräts

Der HDMI-Eingang Ihres Fernsehgeräts empfängt digitales Audio und nicht komprimiertes digitales Video von einem HDMI-Quellgerät.

An diesen Eingang kann digitales HDCP-Material (High-Bandwidth Digital-Content Protection) von EIA/CEA-861-D-fähigen Geräten der Unterhaltungselektronik (wie eine Set-Top-Box oder ein DVD-Player mit HDMI-Ausgang) eingespeist werden. Welche Videosignalfomate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 78.

HINWEIS: Unterstütztes Audioformat: Lineares PCM, Dolby Digital (AC-3), Abtastrate 32/44,1/48 kHz.


So schließen Sie ein HDMI-Gerät an

Schließen Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A) an den HDMI-Anschluss an.

Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo () zu verwenden.

- Wenn die HDMI-Verbindung 1080p und/oder das Fernsehgerät Auffrischungsraten von über 50 Hz unterstützt, brauchen Sie ein Kabel der Kategorie 2. Herkömmliche HDMI/DVI-Kabel arbeiten mit diesem Modell unter Umständen nicht einwandfrei.
- Über ein HDMI-Kabel werden Video- und Audiosignale übertragen. Separate analoge Audiokabel sind nicht erforderlich (siehe Abbildung).

Rückseite des Fernsehgeräts

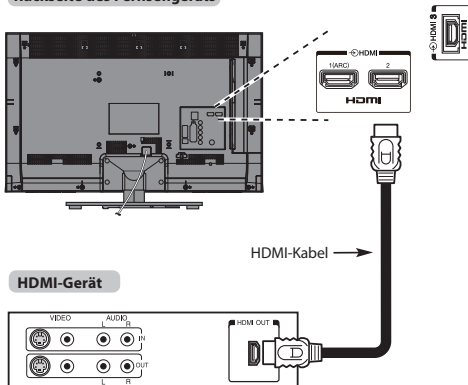


Zum Anzeigen der Videosignale vom HDMI-Gerät drücken Sie die -Taste, um den Modus HDMI 1, HDMI 2 oder HDMI 3 auszuwählen.

ARC (Audio Return Channel)-Funktion von HDMI


Mit dieser Funktion kann das Audio-Signal des Fernsehgeräts über ein HDMI-Kabel an den AV-Verstärker gesendet werden. Es ist nicht notwendig, ein Kabel vom Audio-Ausgang des Fernsehgeräts an den Audio-Eingang des AV-Verstärkers anzuschließen, um den Ton, der vom Tuner des Fernsehgeräts empfangen wurde, über den AV-Verstärker wiederzugeben.

Rückseite des Fernsehgeräts

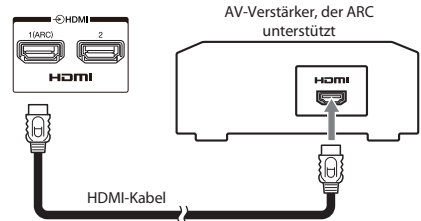

REGZA-LINK-Verbindung

Sie können die grundlegenden Funktionen der angeschlossenen Audio-/Videogeräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts steuern, wenn Sie einen AV-Verstärker oder ein Wiedergabegerät anschließen, der bzw. das mit REGZA-LINK kompatibel ist. Ausführliche Informationen zur Konfiguration und zu den Funktionen finden Sie auf 68–69.

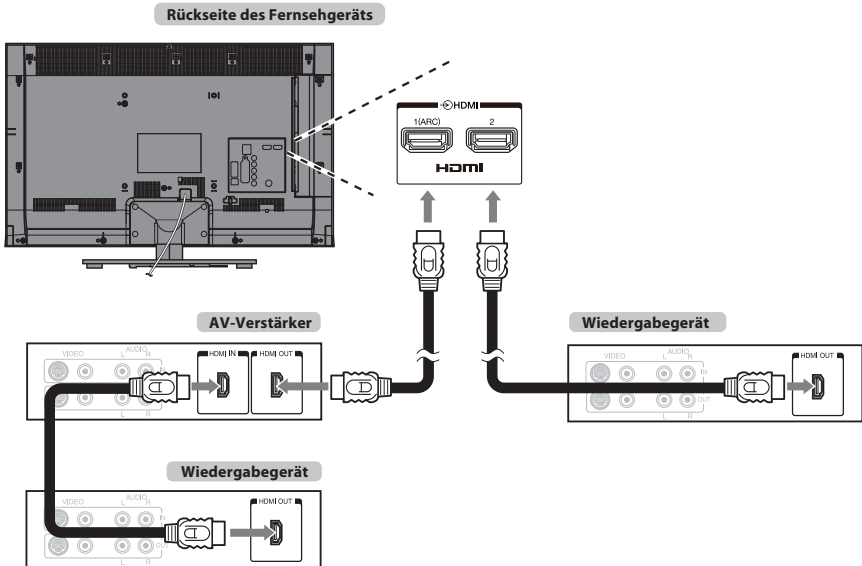

Für die oben dargestellte Konfiguration sind drei HDMI-Kabel erforderlich.

HINWEIS:

- Wenn mehrere Geräte angeschlossen sind, arbeitet die REGZA-LINK-Funktion möglicherweise nicht einwandfrei.
- Für einen einwandfreien Betrieb empfiehlt es sich, HDMI-Kabel mit dem HDMI-Logo (HDMI) zu verwenden.
- Diese Funktion ist verfügbar, wenn ein PC und ein AV-Verstärker getrennt angeschlossen sind. Sie funktioniert aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn der PC über den AV-Verstärker angeschlossen ist.

Vorbereitungen für das Steuern von Geräten:


- Nehmen Sie die Anschlüsse wie oben dargestellt vor, und stellen Sie das Menü REGZA-LINK-Einstellung dann wie gewünscht ein (siehe Seite 68).
- Die angeschlossenen Geräte müssen ebenfalls eingestellt werden. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Gerät.
- Bei der REGZA-LINK-Funktion wird die CEC-Technologie wie mit dem HDMI-Standard festgelegt verwendet.
- Diese Funktion ist auf Modelle mit REGZA-LINK von Toshiba beschränkt. Allerdings übernimmt Toshiba keine Garantie für die Funktionsfähigkeit. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen.

Anschließen eines Computers

Mit einer RGB/PC- oder einer HDMI-Verbindung können Sie den Fernseher als Computerbildschirm verwenden.

So schließen Sie einen PC an den Anschluss RGB/PC an

Wenn Sie einen PC an die RGB/PC-Buchse des Fernsehgeräts anschließen, verwenden Sie ein analoges (15-poliges) RGB-Computerkabel.

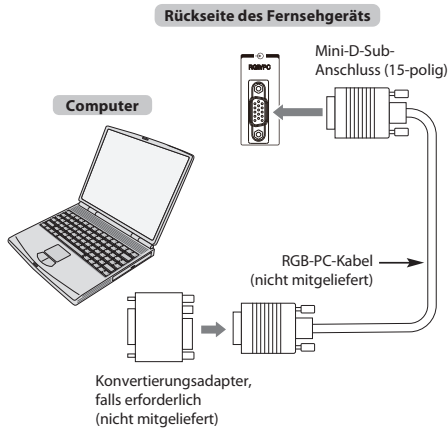

Stellen Sie am PC die Monitorausgangsaufösung ein, bevor Sie den PC an das Fernsehgerät anschließen. Geeignete PC-Signal-Formate finden Sie auf Seite 77.

Optimale Bildqualität erzielen Sie, wenn Sie die Funktion „PC Einstellung“ verwenden (siehe Seite 65).


HINWEIS:

- Nicht alle PC-Modelle können an dieses Fernsehgerät angeschlossen werden.
- Bei Computern mit einem kompatiblen Mini-D-Sub-Anschluss (15-polig) ist kein Adapter erforderlich.
- Je nach dem Titel auf einer DVD und den Spezifikationen des PCs, auf dem eine DVD-Video abgespielt wird, werden einige Szenen möglicherweise übersprungen, oder Sie können bei Szenen mit mehreren Blickwinkeln nicht in den Pausenmodus schalten.
- An den Rändern des Bildschirms kann ein Balken erscheinen oder Teile des Bildes können verdeckt sein. Dies liegt an der Skalierung des Bildes durch das Fernsehgerät und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Wenn der Computer-Eingangsmodus ausgewählt ist, sind einige der Funktionen des Fernsehgeräts nicht verfügbar, z. B. **Farbsystem** im Menü **Systeminstallation**.
- Einige PC-Modelle geben möglicherweise besondere Signale aus, die das Fernsehgerät nicht erkennen kann (siehe Seite 77).
- Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die ein besonderes PC-Signal senden, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt.

So schließen Sie einen PC an den Anschluss HDMI an

Wenn Sie einen PC an die HDMI-Buchse des Fernsehgeräts anschließen, verwenden Sie ein HDMI-DVI-Adapterkabel.

Wenn Sie einen PC mit einem HDMI-Anschluss anschließen, verwenden Sie ein HDMI-Kabel (Steckertyp A).

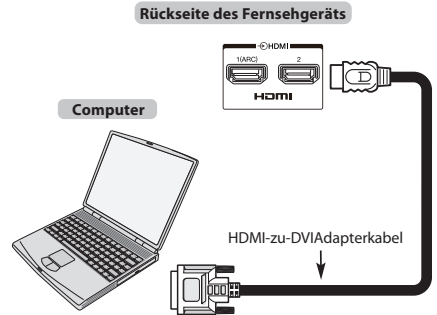

Welche PC- und Videosignalfomate geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 78.

HINWEIS:

- Die Ränder des Bildes sind möglicherweise nicht zu sehen.
- Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die ein besonderes PC-Signal senden, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt.


Anschließen an ein Heim-Netzwerk

Über den LAN-Anschluss können Sie Ihr Toshiba-Fernsegerät mit Ihrem Heim-Netzwerk verbinden. Dieses revolutionäre Home-Entertainment-Netzwerkssystem können Sie nutzen, um auf Foto-, Video- und Audiodateien zuzugreifen, die als Dateien auf einem DLNA CERTIFIED™-Server gespeichert sind, und diese auf Ihrem Fernsehgerät abspielen/anzeigen.

HINWEIS:

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem geteilten Netzwerk außerhalb Ihrer Wohnung herstellen, sollten Sie einen Router benutzen. Benutzen Sie immer DLNA CERTIFIED™-Produkte in privaten Netzwerkumgebungen. Verbinden Sie dieses Fernsehgerät mit dem gleichen Router wie andere DLNA CERTIFIED™ Produkte (Server).
- Wenn Sie einen Hub oder Switch verwenden, um das Fernsehgerät mit Ihrem Heim-Netzwerk zu verbinden, können Sie die automatische Einrichtung nicht nutzen und müssen die Netzwerkadresse manuell festlegen. Siehe Seite 36.
- Wenn Sie einen Router mit integrierter DHCP-Funktionalität verwenden, nutzen Sie die automatische Einrichtung. In diesem Fall funktioniert die Manuelle Einrichtung möglicherweise nicht.
- Wenn Sie das Fernsehgerät und den Computer direkt miteinander verbinden, verwenden Sie ein LAN-Crossover-Kabel.
- Wenden Sie sich wegen der genauen PC-Einstellungen an Ihren PC-Hersteller.
- Drahtlose Geräte können die WiDi-Funktion und die DTV-Anzeige beeinträchtigen.

So schließen Sie das Fernsehgerät an ein Heim-Netzwerk an - Verdrahtet

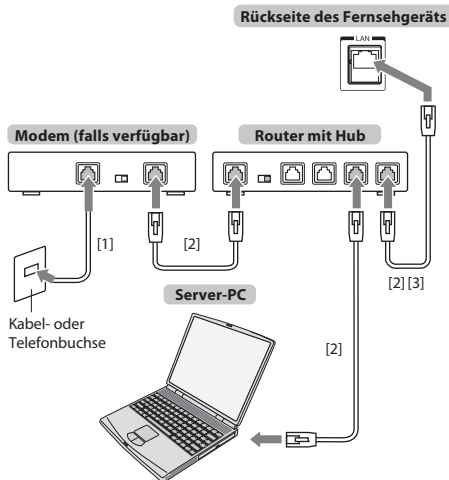

[1] Koaxial- oder Telefonkabel (abhängig von Ihrem Modemtyp)


[2] Standard-LAN-Kabel

[3] Schließen Sie KEINE Telefonbuchse direkt an den LAN-Anschluss des Fernsehgeräts an.


Anschluss des Fernsehgeräts an ein Heimnetzwerk über eine Internetverbindung - Drahtlos

Weitere Informationen finden Sie unter „Funkeinstellung“ auf Seite 34.

Rückseite des Fernsehgeräts



Zugangspunkt

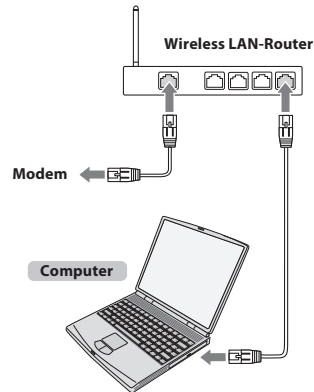


So benutzen Sie diesen Dual Band Wireless LAN-Adapter

- Wenn das Gerät im Frequenzbereich 5,15 GHz bis 5,35 GHz betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Wenn das Gerät für die 802.11 b/g/n-Funktion im Frequenzbereich 2,454 GHz bis 2,4835 GHz in Frankreich betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Eine allgemeine Erlaubnis ist erforderlich, wenn dieses Gerät im Freien oder an öffentlichen Plätzen in Italien betrieben wird.
- Dieses Gerät DARF NICHT im geografischen Bereich mit einem Radius von 20 km von der Mitte von Ny-Alesund aus in Norwegen betrieben werden.

Anschluss des Fernsehgeräts an einen Intel® Wireless Display-fähigen PC


Intel® Wireless Display-fähiger PC

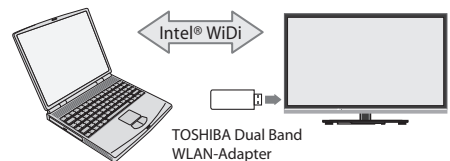

Bedienelemente und Eingangsanschlüsse

Über die Eingangsbuchsen an der Seite des Fernsehgerätes lassen sich verschiedenste externe Geräte anschließen.

Obwohl sich alle erforderlichen Anpassungen und Einstellungen an Ihrem Fernsehgerät mit der Fernbedienung vornehmen lassen, können Sie einige Funktionen auch direkt über die am Fernseher angebrachten Tasten steuern.

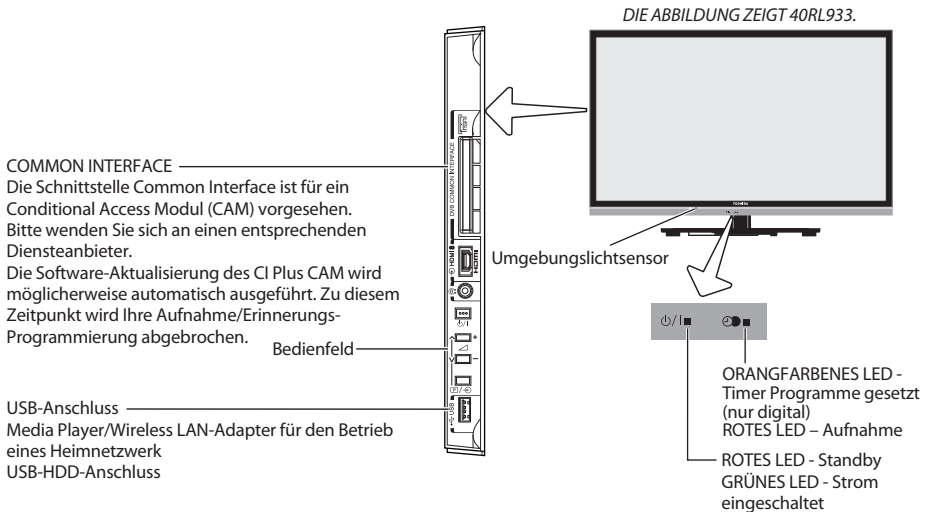

Einschalten

Wenn das ROTES LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, dass der Stecker an die Stromversorgung angeschlossen ist und drücken Sie auf auf der Fernbedienung; es kann einige wenige Minuten dauern Die GRÜNE LED-Anzeige leuchtet.

Um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie auf der Fernbedienung. Um zum Fernsehbild zurückzukehren, drücken Sie erneut. Unter Umständen dauert es einige Sekunden, bis das Bild erscheint.

Um Strom zu sparen:

Wir empfehlen Ihnen, das Fernsehgerät mit den Werkseinstellungen zu benutzen. Mit den Werkseinstellungen können Sie Strom sparen.

Das Herausziehen der Hauptstecker trennt die Stromzufuhr zu allen Fernsehern. Wir empfehlen diese Maßnahme, wenn das Fernsehgerät für längere Zeit nicht gebraucht wird, z. B. wenn Sie in Urlaub sind.

Durch die Reduzierung der Helligkeit des Bildschirms wird auch der Stromverbrauch gesenkt.

Durch eine effiziente Energienutzung kann man den Energieverbrauch senken und durch niedrigere Stromrechnungen auch noch Geld sparen.

HINWEIS: Wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Modus schalten wird zwar der Energieverbrauch gesenkt, es wird jedoch immer noch etwas Strom verbraucht.

Verwendung des Menüsystems

Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü einzublenden.

Das Menü erscheint als Liste mit fünf Auswahlmöglichkeiten. Wenn ein Symbol durch Drücken von oder auf der Fernsteuerung ausgewählt wird, werden die entsprechenden Optionen darüber angezeigt.

HINWEIS: Das gleiche Menü wird in den Modi DTV (Digital-TV) und ATV (Analog-TV) angezeigt. Wenn jedoch einige Elemente in einem Modus nicht verfügbar sind, sind diese Elemente ausgegraut.

Um die Option zu benutzen, drücken Sie und auf der Fernbedienung, um nach oben oder unten zu blättern, oder drücken Sie oder , um die gewünschte Einstellung auszuwählen.

Verwendung der Steuerung und Anschlüsse des Fernsehgeräts

- Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts drücken Sie .
- Zum Ändern der Lautstärke drücken Sie oder . Die und -Tasten arbeiten standardmäßig als Lautstärkeregler.
- Zum Ändern der Programm-Position drücken Sie / einmal und drücken Sie oder .
- Um einen externen Eingang zu wählen, drücken und halten Sie / , bis das Fenster **Eingänge** erscheint, und drücken Sie dann oder , um den entsprechenden Eingang wählen.

Die Media Player Funktion bietet Zugriff auf Fotos, Film- und Musikdateien, die in einem USB-Speicher gespeichert sind, und über einen USB Anschluss oder an ein Netzwerkgerät angeschlossen sind.

Um Zugang zu einem drahtlosen Netzwerk zu erhalten, muss der USB-Anschluss mit einem „TOSHIBA Dual Band WLAN Adapter WLM-20U2“ verwendet werden.

Sie müssen das TOSHIBA Wireless LAN-Gerät benutzen, um sicherzustellen, dass diese Funktion ordnungsgemäß funktioniert. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der „TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter“ benutzt wird.



Genaue Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes.

HINWEIS:

- Der USB-Anschluss hat nur einen begrenzten Funktionsumfang. Toshiba kann daher keine Haftung für Schäden an anderen angeschlossenen Geräten übernehmen.
- Interaktive Video-Spiele, die das Abschießen einer „Waffe“ auf ein Ziel auf dem Bildschirm erforderlich machen, könnten auf diesem Fernseher nicht funktionieren.

MENÜ-Struktur

Um das Hauptmenü zu öffnen (Illustration unten), drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.

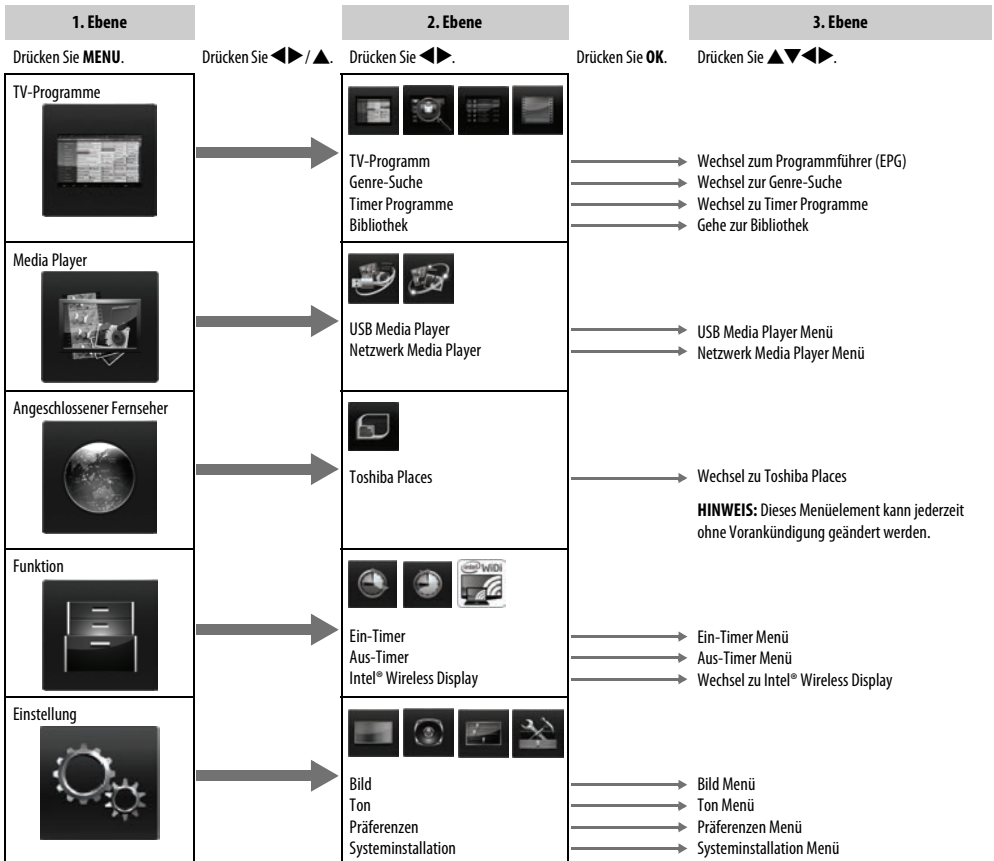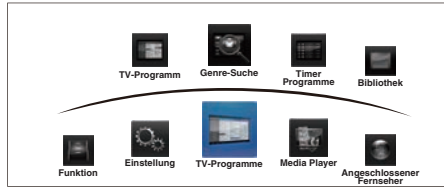

Einrichtungsanwendung

Vor dem Einschalten des Fernsehgeräts stellen Sie sicher, dass Ihr Decoder/Media-Rekorder, falls zutreffend, in **Bereitschaft** ist. Nehmen Sie die Einstellung des Fernsehgeräts mit den Tasten der Fernbedienung vor, die auf Seite 7 erläutert sind.

Automatische Installation

- 1 Drücken Sie die Taste (↻). Der Bildschirm **Menü-Sprache** (Sprache) wird angezeigt. Dieser Bildschirm erscheint, wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal eingeschaltet wird und jedes Mal, wenn **TV zurückstellen** ausgewählt wird.
- 2 Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Menüsprache zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 3 Markieren Sie **Land** und drücken Sie ◀oder▶ für die Auswahl. Das Fernsehgerät ist nun so eingestellt, dass die Sender für das ausgewählte Land eingestellt werden können.

Automatische Installation

Land	Deutschland
Primäre Sprache Untertitel	Deutsch
Sekundäre Sprache Untertitel	Türkisch
Primäre Sprache Ton	Deutsch
Sekundäre Sprache Ton	Englisch

HINWEIS:

- Die folgenden Bildschirm-Menüs weichen leicht ab, je nachdem, welches Land Sie gewählt haben.
- Wenn es in der Liste kein Land gibt, das Sie auswählen möchten, wählen Sie **Andere**.

- 4 Wenn Sie **OK** drücken, wird der Bildschirm **Standort** angezeigt.

Standort

Um den Fernseher im Ausstellungsraum eines Geschäfts zu verwenden, wählen Sie bitte (Geschäft). Der Modus (Zu Hause) ist für den normalen Gebrauch geeignet.

◀ Zu Hause ▶

- 5 Drücken Sie ◀oder▶ zur Auswahl von **Zu Hause** oder **Geschäft**. Wählen Sie bei einer normalen Verwendung zu Hause die Option **Zu Hause**.
- 6 Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **AutoView** wird angezeigt, drücken Sie ◀oder▶, um **Ja** oder **Nein** auszuwählen.

AutoView

Der AutoView-Modus stellt die Bildeinstellungen automatisch gemäß den Umgebungslichtbedingungen ein. Möchten Sie den AutoView-Modus aktivieren?

◀ Nein ▶

- 7 Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **Netzwerk-Setup** erscheint. Drücken Sie ◀oder▶, um **Ja** oder **Nein** zu wählen.

Netzwerk-Setup

Möchten Sie die Netzwerkeinrichtung konfigurieren?

◀ Ja ▶

- Wenn Sie **Nein** wählen, gehen Sie weiter zu Schritt 15.

- 8 Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **Netzwerk-Typ** erscheint. Drücken Sie ◀oder▶, um **Verdrahtet** oder **Drahtlos** zu wählen.

Netzwerk-Typ

Bitte wählen Sie einen Netzwerktyp.

◀ Verdrahtet ▶

- Wenn Sie **Verdrahtet** (LAN-Kabelverbindung) wählen, gehen Sie weiter zu Schritt 12.
- Wenn Sie **Drahtlos** (USB WLAN-Adapterverbindung) wählen, gehen Sie weiter zu Schritt 9.

HINWEIS: Wenn der USB WLAN-Adapter nicht angeschlossen ist, wird der Bildschirm **Netzwerk-Typ** nicht angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 12 fort.

- 9 Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **Funkeinstellung** erscheint. Drücken Sie ◀oder▶, um den Typ der Funkeinstellung zu wählen.

- Unterstützte Einstellung** - folgen Sie Schritt 10. Geben Sie nur den Sicherheitsschlüssel ein.
- Manuelle Einstellung** - gehen Sie weiter zu Schritt 11. Geben Sie alle Einstellungen ein.

Funkeinstellung

Bitte wählen Sie eine Art des drahtlosen Netzwerks.

◀ Unterstützte Einstellung ▶

HINWEIS: EXIT steht während der Einstellung zur Verfügung.

- 10 Wenn Sie in Schritt 9 **Unterstützte Einstellung** wählen;

Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **Unterstützte Einstellung** erscheint.

Drücken Sie ▲oder▼, um den gewünschten Zugangspunkt zu wählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie Ihre MAC-Adresse auf dem Etikett des Zugangspunktes oder in der Anleitung und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

Drücken Sie ▲oder▼, um **Sicherheitsschlüssel** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Das Fenster Software-Tastatur erscheint (Seite 38).

Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein.

Drücken Sie den **BLAUEN** Knopf, um Ihre Einstellungen zu speichern.

HINWEIS:

- Der Sicherheitsschlüssel muss diesen Vorgaben entsprechen:
 - TKIP/AES: 8-63 ASCII oder 64 Hexadezimalzeichen
 - WEP: 5 oder 13 ASCII oder 10 oder 26 Hexadezimalzeichen
- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Beendet** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS:

- Wenn der Netzwerk-Name nicht angezeigt wird, lesen Sie die Anleitung zur Manuellen Einstellung unten, um den Netzwerk-Namen einzustellen, bevor Sie **Beendet** drücken.
- Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beendet** gewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

Wenn die Nachricht „Die Funkkonfiguration ist abgeschlossen.“ auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie **OK**.

Auf dem Bildschirm wird Schritt 12 angezeigt.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Beendet** zu markieren, und drücken Sie **OK**. Wenn die Nachricht „Die Funkkonfiguration ist abgeschlossen.“ auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn **BACK** gedrückt wird, bevor **Beendet** gewählt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.

12

Der Bildschirm **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** erscheint.

Wenn die DHCP-Funktion des Routers, der mit diesem TV verbunden ist, auf Ein eingestellt ist, können Sie den **Auto-Setup** auf **Ein** oder **Aus** einstellen. (Dieser sollte normalerweise auf **Ein** eingestellt sein.)

Wenn die DHCP-Funktion des Routers auf Aus eingestellt ist, stellen Sie den **Auto-Setup** auf **Aus** und stellen Sie die IP-DNS-Adresse(n) von Hand ein.

Weiterführende Netzwerk-Einstellungen**IP-Adressen-Setup**

Auto-Setup	Ein
IP-Adresse	xxx . xxx . xxx . xxx
Subnet-Maske	xxx . xxx . xxx . xxx
Standardgateway	xxx . xxx . xxx . xxx

DNS-Einstellung

Auto-Setup	Ein
DNS-Primäradresse	xxx . xxx . xxx . xxx
DNS-Sekundäradresse	xxx . xxx . xxx . xxx
MAC-Adresse	00:11:22:33:44:55

Weiter

Sie können die korrigierte MAC-Adresse für das TV und für den Dual Band WLAN Adapter sehen, wenn einer installiert ist.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Weiter** zu wählen.

13

Drücken Sie **OK** und der Bildschirm Netzanschlusstest erscheint.

Es erscheint eine Meldung, die besagt, ob die Verbindung erfolgreich war oder nicht abgeschlossen werden konnte.

Netzwerk-Anschluss wurde erfolgreich abgeschlossen.

OK

HINWEIS: Das Ergebnis des Netzanschlusstests garantiert nicht immer eine Verbindung.

Abbrechen des Netzanschlusstests:

Drücken Sie **BACK**, während die Internetverbindung gesucht wird.

11

Wenn Sie in Schritt 9 **Manuelle Einstellung** wählen;

Drücken Sie **OK** und der Bildschirm **Manuelle Einstellung** erscheint.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Name** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Das Fenster Software-Tastatur erscheint (Seite 38).

Geben Sie den Netzwerk-Namen mit der Software-Tastatur ein. Drücken Sie den **BLAUEN** Knopf, um Ihre Einstellung zu speichern.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Authentifikation** zu wählen und dann drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Offenes System**, **Gemeinsamer Schlüssel**, **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** zu wählen.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Verschlüsselung** zu wählen und dann drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Keine**, **WEP**, **TKIP** oder **AES** zu wählen.

HINWEIS:

- Bestimmte Verschlüsselungsarten sind nur mit spezifischen Authentifikationsarten kompatibel.
 - Bei der Authentifikation Offenes System ist nur **WEP** oder **Keine** kompatibel.
 - Bei der Authentifikation Gemeinsamer Schlüssel ist nur **WEP** kompatibel.
 - Bei der Authentifikation WPA-PSK oder WPA2-PSK ist nur **TKIP** oder **AES** kompatibel.
- Wenn nicht kompatible Authentifikations-/Verschlüsselungs-Paare erkannt werden, erscheint eine Warnmeldung und es wird keine Verbindung hergestellt, bis die Inkompatibilität behoben ist.
- Für die WEP-Verschlüsselung muss nur eine Schlüssel-ID eingestellt werden.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den **Sicherheitsschlüssel** zu wählen, und drücken Sie **OK**.

Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (Seite 38).


Drücken Sie den **BLAUEN** Knopf, um Ihre Einstellung zu speichern.

Diese Auswahl wird ausgegraut, wenn die **Verschlüsselung** auf **Keine** eingestellt ist.

Bei der **Verschlüsselung WEP** ist die Einstellung der **Schlüssel** verfügbar.

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die **Schlüssel** zu wählen, und drücken Sie **◀** oder **▶**, um 1 (Standard), 2, 3 oder 4 zu wählen.


- 14** Drücken Sie **OK**. Wenn Ihr Land Netzprogrammführer unterstützt, erscheint der Bildschirm **Programmführertyp**.



Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Broadcast-Führer** oder **MediaGuide** zu wählen.

HINWEIS: Wenn Sie **MediaGuide** wählen, kann es, abhängig von der Anzahl der aktiven Kanäle, etwas dauern, bis auf den Führerbildschirm zugegriffen werden kann.

- 15** Drücken Sie auf **OK**. Wenn ein **Antennen-/Kabeleingang**-Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie auf ▲ oder ▼, um **Antenne** oder **Kabel** zu wählen und drücken Sie dann **OK**, zwecks Überprüfung (✓).

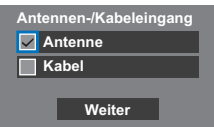


- 16** Wählen Sie **Weiter** und drücken Sie **OK**. Der Startbildschirm **Autom. Sendersuche** erscheint mit der Option, zwischen **DTV** und **ATV**, **DTV** oder **ATV** zu wählen, falls verfügbar. Benutzen Sie ◀ oder ▶, um den entsprechenden Modus zu wählen.

- 17** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Suchlauf starten** hervorzuheben, und drücken Sie dann **OK**.

Das Fernsehgerät startet die Suche nach verfügbaren **DTV**- und/oder **ATV**-Kanälen. Der Fortschrittsbalken zeigt den Scanstatus an.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

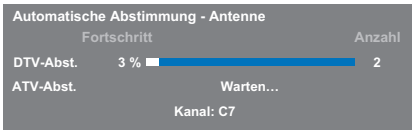

Wenn die Suche abgeschlossen ist, wird das Fernsehgerät automatisch Kanal Eins wählen.

Auf dem Bildschirm **Autom. Sendersuche** wird die Gesamtzahl der gefundenen Programme angezeigt.

- 18** Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Anzeige der Listen **DTV** (Digitalkanäle) oder **ATV** (Analogkanäle).

- 19** Schalten Sie mit ▲ oder ▼ durch die Liste, um einen Sender auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um ihn aufzurufen.

Im **ATV**-Modus könnten in einigen Bereichen Stationen mit gleichen Adressen erfasst werden und möglicherweise ist das Bild nicht deutlich und das Signal zu schwach. Daher kann die Senderreihenfolge mit **ATV Manuelle Sendersuche** geändert werden.

ERINNERUNG: Drücken Sie zu einer beliebigen Zeit **TV**, um zwischen den Modi **ATV** und **DTV** zu wählen.

HINWEIS: Die Zeit wird automatisch durch die Übertragung eingestellt, sie kann aber über **Ortszeiteinstellung** auf dem Bildschirm **DTV-Einstell.** vor- oder zurückgestellt werden.

BEACHTEN SIE BITTE

Sie können außerdem jederzeit über das Menü **Automatische Installation** auf das Menü **Einstellung / Systeminstallation** zugreifen.

Antennen-/Kabeleingang (falls verfügbar)

Über dieses Menü können Sie die **RF-Eingangskonfiguration** einstellen.

- 1** Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.


- 2** Drücken Sie ▲ / ◀▶ um das Symbol **Systeminstallation** zu markieren und drücken Sie **OK**.

- 3** Drücken Sie ▼, um **Antennen-/Kabeleingang** auszuwählen und drücken Sie ◀ oder ▶ um **Antenne** oder **Kabel Satellit** auszuwählen.

HINWEIS: Wenn Sie versuchen, die Einstellung **Antennen-/Kabeleingang** zu ändern, erscheint eine Warnmeldung, gefolgt von einer PIN-Eingabe (wenn die PIN eingestellt wurde) sowie einer Aufforderung für die **Autom. Sendersuche**.

- 4** Wenn **Antennen-/Kabeleingang** auf **Kabel** gesetzt ist, sind die folgenden Einstellungsoptionen im Bildschirm **Autom. Sendersuche** verfügbar.

Wählen Sie das Element durch Drücken der Taste ▲ oder ▼ aus, und wählen Sie die gewünschte Option mithilfe der Taste ◀ oder ▶ aus.

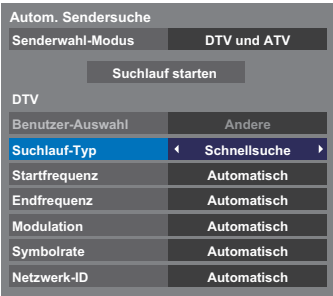

Mit Ausnahme der Elemente **DTV Suchlauf-Typ** und **DTV Modulation** haben alle der folgenden Elemente 2 Betriebsmodi. Der erste ist **Automatisch**, wobei der Wert für jedes Element vom System voreingestellt wird. Der zweite ist ein **Eingang**-Modus, bei dem Sie anstatt des voreingestellten Werts einen einzelnen Wert eingeben können. Wenn derzeit kein Kanal eingestellt ist und der Status **Eingang** ausgewählt wird, wird ein Systemstandardwert angezeigt. Wenn aber aktuell ein Kanal eingestellt ist, wenn auf das Element zugegriffen wird, wird der Wert des aktuellen Kanals angezeigt.

Benutzer-Auswahl:

Sie können den Kabelnetzbetreiber auswählen in Abhängigkeit vom **Land**, das Sie einstellen.

DTV Suchlauf-Typ:

Dieses Element bestimmt, ob eine **Schnellsuche** oder eine **Vollsuche** ausgeführt wird.

Die **Schnellsuche** ist eine vereinfachte Version der **Vollsuche**, die in kürzerer Zeit abgeschlossen sein soll.

DTV Startfrequenz:

Diese Option legt die Frequenz fest, ab der die Suche beginnt.

DTV Endfrequenz:

Diese Option legt die Frequenz fest, mit der die Suche endet.

DTV Modulation:

Sie können aus fünf QAM-Modulationseinstellungen wählen.

DTV Symbolrate:

Hierbei handelt es sich um die Baudrate (KS/s) des Scans.

DTV Netzwerk-ID:


Dies ist die Netzwerk-ID, die für den Scan genutzt wird. Dieses Element ist ausgegraut, wenn der DTV Suchlauf-Typ auf „Vollsuche“ gesetzt ist.

Automatische Sendersuche


HINWEIS: Wenn neue Sender den Sendebetrieb aufnehmen, muss die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut vorgenommen werden, um diese Sender empfangen zu können.

Bei der **Autom. Sendersuche** wird die Sendereinstellung des Fernsehgeräts vollständig neu eingestellt. So kann die Senderliste aktualisiert werden. **Sie sollten die Autom. Sendersuche regelmäßig durchführen, um sicherzustellen, dass alle neuen Programme hinzugefügt werden.** Dabei gehen alle aktuellen Kanäle und Einstellungen, d. h. gesperrte Kanäle, verloren.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▶◀ um das Symbol **Systeminstallation** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Autom. Sendersuche** zu wählen und drücken Sie **OK**.

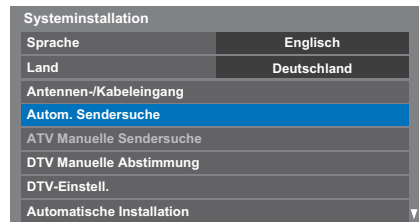

- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Ja** zu wählen und drücken Sie **OK**.

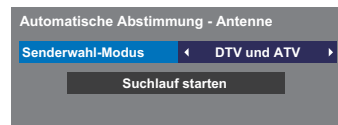

Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option **DTV und ATV**, **DTV** oder **ATV** aus, falls verfügbar, markieren Sie dann **Suchlauf starten** und drücken Sie **OK**, um mit der **Autom. Sendersuche** fortzufahren.

HINWEIS: Wenn Sie im Feld **Land** des Menüs **Einstellung** die Option „Andere“ ausgewählt haben und einen anderen Senderwahl-Modus als „DTV“ auswählen, wählen Sie das optimale ATV-Sendesystem (B/G, I, D/ K oder L).

Das Fernsehgerät sucht nach verfügbaren DTV- und/oder ATV-Sendern.

Sie müssen erst warten, bis das Fernsehgerät den Suchlauf abgeschlossen hat.

Wenn die Suche abgeschlossen ist, zeigt der Bildschirm **Autom. Sendersuche** die gefundenen Programme.

- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Liste zu gehen und einen Kanal zu wählen und drücken Sie **OK** zum Anschauen.


ATV Manuelle Sendersuche

Abstimmen

Als Alternative zum automatischen Sendersuchlauf können Sie am Fernsehgerät auch eine **ATV Manuelle Sendersuche** vornehmen. Beispiel: Sie können diese Funktion nutzen, wenn das Fernsehgerät nicht per SCART-Kabel an einen Medienrecorder/Decoder angeschlossen werden kann oder wenn Sie einen Sender in einem anderen System einstellen möchten.

Benutzen Sie die Tasten ◀ und ▶, um sich innerhalb des Bildschirmmenüs zu bewegen und die entsprechende Option für ATV Manuelle Sendersuche auszuwählen. Passen Sie dann mit ▲ oder ▼ die Einstellungen an.


Deutsch

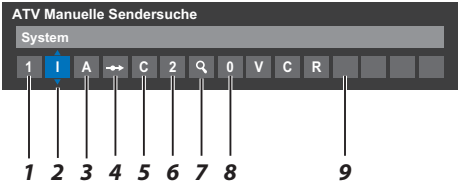


- 1 Position**
Die Nummer, die auf der Fernbedienung gedrückt werden muss, um den Sender einzuschalten.
- 2 System**
Betrifft nur bestimmte Regionen.
- 3 Farbsystem**
Fabrikeinstellung ist Auto; diese sollte nur geändert werden, wenn Probleme zu erwarten sind, wie z. B. bei NTSC-Eingang von einem externen Gerät.
- 4 Überspr.**
Stellen Sie für den ausgewählten Kanal Überspr. auf Ein (↺↻) oder Aus (↻↺). Siehe Seite 21.
- 5 Signalklasse**
Die Kanalklassifikation.
- 6 Kanal**
Die Kanalnummer des Kanals, auf dem ein Sender übertragen wird.
- 7 Suchen**
Suche nach einem Signal im Frequenzbereich.
- 8 Feineinstellung**
Wird nur verwendet, wenn Störungen auftreten bzw. das Empfangssignal zu schwach ist. Siehe Seite 72.
- 9 Sender**
Sendername. Verwenden Sie die Tasten ▲▼ und ◀▶ zur Eingabe einer Senderbezeichnung, die aus bis zu sieben Zeichen bestehen kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Decoder bzw. Medienrecorder eine Programmposition im Fernsehgerät zuzuweisen: Schalten Sie den Decoder ein, legen Sie einen Datenträger mit einem aufgezeichneten Film in den Medienrecorder ein, und drücken Sie PLAY (Wiedergabe). Nehmen Sie dann die manuelle Feineinstellung vor.

- 1** Drücken Sie im Menü **Systeminstallation** ▼, um **ATV Manuelle Sendersuche** auszuwählen und drücken Sie **OK**.

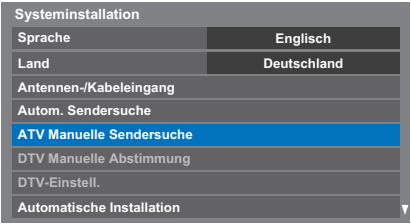


- 2** Benutzen Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Position auszuwählen. Wir empfehlen **Pos. 0** für einen Mediatisierender.

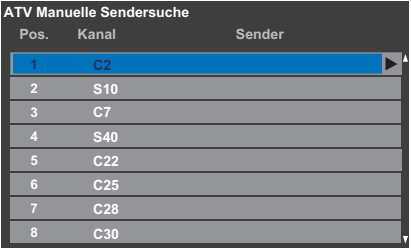

Verschiedene **Kanal**nummern können angezeigt werden.

- 3** Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Wenn der für den Medienrecorder ausgewählte Kanal auf Überspringen gesetzt ist, sollte die Einstellung Überspr. vor dem Speichern aufgehoben werden.
- 4** Drücken Sie ▶, um **System** auszuwählen und drücken Sie ▲ oder ▼, um, wenn erforderlich, zu wechseln.




- 5** Drücken Sie anschließend die Taste ▶, um die Option **Suchen** auszuwählen.
- 6** Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Suchlauf zu starten. Das Suchsymbol blinkt während des Suchlaufs.



- 7** Jedes Signal wird auf dem Fernsehschirm angezeigt. Wenn nicht das Signal vom Medienrecorder angezeigt wird, drücken Sie erneut die Taste **▲** oder **▼**, um den Suchlauf wieder zu starten.

- 8** Wenn das Signal des Medienrecorders gefunden wurde, drücken Sie die Taste **►**, um den Cursor in das Feld **Sender** zu setzen. Geben Sie mit **▲**, **▼**, **◀** und **▶** die gewünschten Zeichen ein, z. B. **Videorecorder**.



- 9** Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nummer zu speichern.

- 10** Wiederholen Sie den Vorgang für jede **Position**.

- 11** Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die Taste **EXIT**.

BEACHTEN SIE BITTE

Dieses Fernsehgerät hat direkte Kanaleingabe, wenn die Kanalnummern bekannt sind.

Wählen Sie den Bildschirm **ATV Manuelle Sendersuche** in **Schritt 3**. Geben Sie die **Positionsnummer**, das **System** und dann **C** für Standardkanäle (terrestrisch) oder **S** für Kabelkanäle sowie die **Kanal-**Nummer ein. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nummer zu speichern.

Überspringen

Um bestimmte Kanäle für die Anzeige zu sperren, können Sie die entsprechenden Positionen überspringen.

- 1** Wählen Sie aus dem Menü **Systeminstallation** die Option **ATV Manuelle Sendersuche**.
- 2** Markieren Sie mithilfe der Taste **▲** oder **▼** die zu sperrende Position, und drücken Sie zur Auswahl die Taste **OK**.

ATV Manuelle Sendersuche		
Pos.	Kanal	Sender
1	C2	
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3** Drücken Sie die Taste **►**, um die Option **Überspr.** auszuwählen.

- 4** Mit der Taste **▲** oder **▼** wird **Überspr.** eingeschaltet. Drücken Sie **OK**.

👁 Eine gesperrte Position wird auf dem Bildschirm durch dieses Symbol gekennzeichnet.



- 5** Drücken Sie **EXIT** und wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um bei Bedarf andere Positionen einzustellen.

Jede Position muss *einzel*n ausgewählt werden. Zum Ausschalten von **Überspr.** wiederholen Sie den Vorgang für jeden gewünschten Programmplatz.

Gesperrte Positionen **können nicht** mehr mit **P▲** und **P▼** oder über die Tasten am Fernsehgerät angewählt werden. Der Zugriff über die Zifferntasten der Fernbedienung ist jedoch trotzdem noch **möglich**.

Positionen sortieren

Kanäle können auf die Position Ihrer Wahl verschoben und dort gespeichert werden.

- 1

Wählen Sie aus dem Menü **Systeminstallation** die Option **ATV Manuelle Sendersuche**.
- 2

Die Kanalliste wird jetzt angezeigt. Markieren Sie mithilfe der Taste ▲ oder ▼ den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Taste ►.

ATV Manuelle Sendersuche		
Pos.	Kanal	Sender
2	S10	
3	C7	
4	S40	ABC1
5	C22	ABC1
1	C2	
6	C25	
7	C28	
8	C30	

- 3

Blättern Sie wieder mit den Tasten ▲ oder ▼ durch die Liste, bis Sie die gewünschte Programmposition erreichen. Bei diesem Vorgang werden die übrigen Kanäle entsprechend verschoben.
- 4

Drücken Sie ◀ zum Speichern des Programmplatzes.

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, und drücken Sie anschließend **EXIT**.

DTV Manuelle Abstimmung

HINWEIS: Diese Funktion variiert in Abhängigkeit der **Antennen-/Kabeleingang**-Einstellungen.

Manuelle Einstellung

Diese Funktion ist für Kundendiensttechniker verfügbar oder kann verwendet werden, um eine direkte Kanaleingabe vorzunehmen, wenn der Multiplex-Kanal bekannt ist.

- 1

Wählen Sie aus dem Menü **Systeminstallation** die Option **DTV Manuelle Abstimmung** und drücken Sie dann **OK**.

DTV manuelle Abstimmung - Antenne

Signalstärke

SWACH MITTEL STARK

Qualität

GUT

Kanal

67

Frequenz

842.0 MHz

Bandbreite

8 MHz

Suchlauf starten

- 2

Geben Sie die Multiplexnummer über die Zifferntasten oder mithilfe von ◀ oder ► ein, um die Nummer nach oben oder unten anzupassen.
- 3

Markieren Sie **Suchlauf starten**, und drücken Sie dann **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach diesem Multiplex.

DTV manuelle Abstimmung - Antenne			
0 Neue Kanäle - insgesamt 6			
Neu	Pos.	Name	Typ
	1	ABC ONE	
	2	ABC TWO	
	7	ABC THREE	
	40	ABC NEWS 24	
	51	ABCI	

Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die sich derzeit nicht in der Kanalliste befinden, hinzugefügt und die Kanalinformationen im oberen Bereich des Bildschirms werden aktualisiert.

- 4

Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.

Manuelle Einstellung für DVB-C

Wenn **Antennen-/Kabeleingang** auf **Kabel** eingestellt ist, sind die folgenden **DTV Manuelle Abstimmung**-Elemente verfügbar.

Frequenz – Geben Sie eine spezielle, zu scannende Frequenz ein.

Modulation – Wählen Sie eine der fünf QAM-Modulationsoptionen.

Symbolrate – Geben Sie eine bestimmte Baudrate (KS/s) ein, die für den manuellen Scan verwendet wird.

DTV-Einstellungen

Kanäle

Sie können die Kanalreihenfolge ändern, damit sie Ihren Wünschen entspricht.

- 1** Wählen Sie aus dem Menü **Systeminstallation** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Wählen Sie **Kanäle**, und drücken Sie **OK**.

DTV-Einstell.

- Kanäle**
- Untertitel und Audio
- Einstell. der PIN-Nr. der Eltern
- Kindersicherung
- Ortszeiteinstellung
- Standby-Kanalaktualisierung
- Common interface (CI)

- 3** Für eine einfache Bedienung können Sie mit einer von zwei Methoden zu speziellen Stellen in der Liste springen.

Kanäle		Antenne TV
Reihen-Nr.	1/10	
Pos.	Name	
1	ABC ONE	
2	ABC TWO	
7	ABC THREE	
30	CABC Channel	
40	ABC NEWS 24	
51	ABCi	
822	AA	
823	AC	

Reihen-Nr.-Sprung — Geben Sie mit den **Zahlentasten** (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Es ist auch möglich, die Positionsnummer eines bestimmten Kanals zu ändern.

Umnummerieren — Drücken Sie die **ROTE**-Taste, um den markierten Kanal neu zu nummerieren. Bearbeiten Sie die Kanalnummer über die **Zahlentasten** und drücken Sie **OK**. Wenn die Positionsnummer, die Sie eingeben, schon existiert, wird ein Bestätigungsfenster erscheinen.


Pos.	Name
	ABC ONE

Beweg. — Drücken Sie die **GRÜNE**-Taste, um die **Beweg.**-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um den Kanal auszuwählen, den Sie bewegen möchten, und drücken Sie **OK** zur Überprüfung.

Wenn Sie mehrere Kanäle auf einmal verschieben möchten, wählen Sie einen anderen Kanal und markieren Sie ihn auf dieselbe Weise.

Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf.

Sobald alle gewünschten Kanäle überprüft wurden, drücken Sie die Tasten **▲** oder **▼**, um den Fokus auf der Position zu platzieren, zu der Sie die Kanäle bewegen möchten. Die Kanäle werden über dem markierten Kanal eingefügt. Drücken Sie die **GRÜNE**-Taste, um die Kanäle zu verschieben.

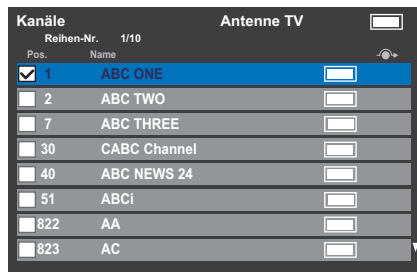

Positions-Nr. ordnen — Drücken Sie die **GELBE**-Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie **◀** oder **▶** zur Auswahl von **Ja** und drücken Sie **OK**.

Die bestehende Kanal-Reihenfolge geht verloren.
Möchten Sie fortfahren?

◀ Ja ▶

Standby-Kanalaktualisierung

Wenn **Standby-Kanalaktualisierung** auf **Ein** gesetzt ist, wird automatisch die **Digitalsuche** ausgeführt, wenn sich das Fernsehgerät im **Standby-Modus** befindet, und alle neuen Kanäle werden gespeichert.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **Systeminstallation** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼** um die **Stand-by-Kanalaktualisierung** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ein** zu wählen.

Standorteinstellung

Sie können entweder den Modus **Zu Hause** oder **Geschäft** wählen. **Zu Hause** wird für die normale Verwendung zu Hause empfohlen. Wählen Sie **Geschäft**, wenn Sie z. B. ein Fernsehgerät für die Präsentation in einem Geschäft usw. verwenden.

- 1 Wählen Sie im Menü **Systeminstallation** die Option **Standort**.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶** zur Auswahl von **Zu Hause** oder **Geschäft**.

Analog-Abschaltung


Bei diesem Gerät handelt es sich um ein **Digital**-Fernsehgerät, das die Anzeige von **digitalen** und **analogen** Programmen ermöglicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass während der Nutzungsdauer dieses Geräts **analoge** Programme abgeschaltet werden, um Platz für neue **digitale** Programme zu schaffen.

Diese ‚Abschaltung‘ wird in mehreren Phasen ablaufen, die im Voraus in Ihrem Gebiet angekündigt werden. Wir empfehlen, dass Sie nach jeder Phase die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut durchführen, um sicherzustellen, dass bestehende und neue **digitale** Programme unterbrechungsfrei genutzt werden können.

Allgemeine Bedienelemente

Schnellmenü

Mit **Schnellmenü** können Sie schnell auf einige Optionen zugreifen, wie **Bildmodus**, **Bildgröße**, **Mehr Infos**, **Aus-Timer** usw.
Drücken Sie die Taste **QUICK**, um das **Schnellmenü** anzuzeigen, und wählen Sie mit **▲** oder **▼** die Option.

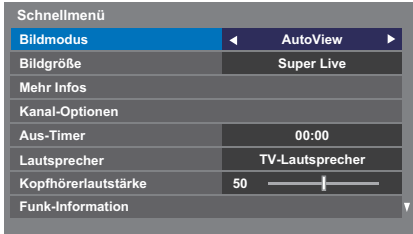

HINWEIS: Schnellmenü-Elemente unterscheiden sich abhängig vom aktuellen Modus.

Beispiel Schnellmenü-Element

Modus	Schnellmenü-Element	Beschreibung
Beim Anzeigen eines Fernsehsenders oder von Bildern über den externen Eingang	Bildmodus	Siehe Seite 30.
	Bildgröße	Siehe Seite 28.
	Mehr Infos	Siehe Seite 59.
	Kanal-Optionen	Siehe Seite 62.
	Aus-Timer	Siehe Seite 57.
	Lautsprecher	Siehe Seite 68.
	Kopfhörerlautstärke	Siehe Seite 27.
Bei der Verwendung von EPG	Funk-Information	Siehe Seite 35.
	Genre-Farbe	Siehe Seite 60.
USB Media Player (Foto-Einzelansicht, Diashow)	Bild	Siehe Seite 30.
	Ton	Siehe Seite 26.
	Intervallzeit	Siehe Seite 51.
	Wiederholen	Siehe Seite 51.
	Hintergrundmusik	Siehe Seite 51.
	Playliste	Siehe Seite 52.
	Aus-Timer	Siehe Seite 57.
	Lautsprecher	Siehe Seite 68.
	Kopfhörerlautstärke	Siehe Seite 27.

Kanalauswahl

Benutzen Sie die nummerierten Knöpfe der Fernbedienung, um einen Kanal zu wählen.
Die Kanäle können auch durch die Verwendung von **P▲** und **P▼** gewählt werden.
Für die Anzeige von Bildschirminformationen wie Kanal, Eingabemodus oder Stereo/Mono-Signal drücken Sie **i+**. Drücken Sie die Taste erneut, um den Vorgang abzubrechen.

Die Uhrzeitanzeige – nur analog

Die Option **Uhrzeitanzeige** ermöglicht die Anzeige der aktuellen Uhrzeit (Videotext) auf dem Bildschirm.
Wenn Sie während einer Fernsehsendung die Tasten **⌚** / **⌚** auf der Fernbedienung drücken, wird die genaue vom Sender übertragene Uhrzeit eingeblendet. Diese Anzeige wird nach etwa 5 Sekunden wieder ausgeblendet.
HINWEIS: In einigen Fällen ist diese Anzeige möglicherweise nicht verfügbar.

Übertragungen in Stereo und 2-Kanalton

Bei DTV-Programmen

Bei Stereo- oder 2-Kanal-Mono-Sendungen drücken Sie **⌚** / **⌚** und wählen Sie mit **◀** oder **▶** die Einstellungen.

Modusanzeige	▶ drücken
⌚ Stereo	Stereo → Links → Rechts
● 2-Kanalton Mono	Sprache 1 → Sprache 2 → 2-Kanalton
○ Mono	–
⋯ Mehrkanal	–

Bei Sendungen mit mehreren Sprachkanälen drücken Sie wiederholt **⌚** / **⌚** um die Audiosprache zu ändern (siehe „Audiosprachen“ auf Seite 63).

Bei ATV-Programmen

Bei der Übertragung von Stereo- oder 2-Kanalton-Sendungen erscheint das Wort **Stereo** oder **2-Kanalton** jedes Mal auf dem Bildschirm, wenn der Kanal gewechselt wird und verschwindet nach einigen Sekunden. Falls kein Stereo-Ton gesendet wird, wird stattdessen das Wort **Mono** eingeblendet.
Stereo... Drücken Sie **⌚** / **⌚** zur Auswahl von **Stereo** oder **Mono**.
Zweisprachig... Zweisprachige Sendungen (2-Kanalton) sind relativ selten. Bei einer solchen Sendung wird die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet. Wählen Sie die gewünschte Programmnummer. Wenn die Anzeige **2-Kanalton** eingeblendet wird, können Sie mit der Taste **⌚** / **⌚** zwischen **Sprache 1**, **Sprache 2** oder **Mono** wählen.

Klangregelung

Lautstärkeregelung und Stummschaltung

Lautstärke

Drücken Sie die Taste oder , um die Lautstärke anzupassen.


Ton Aus

Drücken Sie die Stummschaltungstaste einmal, um den Ton auszuschalten, und ein zweites Mal, um den Ton wieder einzuschalten.

2-Kanalton

Wenn eine Sendung oder ein Film mit einer mehrsprachigen Tonspur übertragen wird, können Sie mit der Funktion **2-Kanalton** zwischen diesen Sprachen umschalten.

- 1 Drücken Sie **MENU** / oder , um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie / oder , um das **Ton**-Symbol zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie oder , um **2-Kanalton** auszuwählen und drücken Sie oder um **Sprache 1** oder **Sprache 2** auszuwählen.

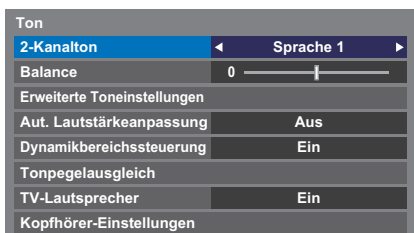

Balance

- 1 Im **Ton**-Menü drücken Sie oder , um **Balance** zu markieren und drücken dann oder , um die Lautsprecher-Balance mehr auf den rechten oder linken Lautsprecher zu verlegen.

Bass, Höhen

- 1 Im Menü **Ton** drücken Sie bitte oder , um **Erweiterte Toneinstellungen** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie oder , um **Bass** oder **Höhen** zu wählen.
- 3 Drücken Sie oder , um die Einstellung zu ändern.

Stimmenverstärkung

Stimmenverstärkung hebt den Frequenzbereich der Stimmen hervor und erleichtert so das Verstehen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Toneinstellungen** oder , um **Stimmenverstärkung** zu wählen.
- 2 Drücken Sie oder , um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Dynamische Bassverstärkung

Dynamische Bassverstärkung verstärkt die Klangtiefe der Lautsprecher des Fernsehgerätes. Der Unterschied macht sich nur bei Tönen mit einem starken Bass bemerkbar.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Toneinstellungen** oder , um **Dynamische Bassverstärkung** zu wählen.
- 2 Drücken Sie oder , um die gewünschte Änderung der Bassfrequenz zu wählen, (**niedrig**, **hoch** oder **aus**).

Aut. Lautstärkeanpassung®

Aut. Lautstärkeanpassung vermindert die Unterschiede der Lautstärke zwischen den Kanälen. Die Höhe der Lautstärke wird automatisch bei einem Kanalwechsel aufrechterhalten.

- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** oder , um **Aut. Lautstärkeanpassung** zu wählen.
- 2 Drücken Sie oder , um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Dynamikbereichssteuerung


Mit dieser Funktion kann die Audiokomprimierung für einige digitale Fernsehprogramme gesteuert werden (MPEG-1- und MPEG-2-Audioprogramme werden nicht unterstützt).

- 1 Markieren Sie im Menü **Ton** mit der Taste oder die Option **Dynamikbereichssteuerung**.
- 2 Drücken Sie die Taste oder , um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Tonpegelausgleich

Manchmal kommt es zu großen Unterschieden in der Lautstärke, wenn von DTV 5.1-Kanal auf DTV 2-Kanal und ATV-Kanal oder einen externen Eingang umgeschaltet wird. Mit der Funktion **Tonpegelausgleich** werden diese Lautstärkeunterschiede reduziert.

- 1 Stellen Sie den Lautstärkepegel ein, der normalerweise bei DTV 5.1-Kanal-Programmen eingestellt ist.
- 2 Schalten Sie auf einen Kanal mit DTV 2-Kanal oder ATV oder zu einem externen Eingang um.
- 3 Drücken Sie im Menü **Ton** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Tonpegelausgleich** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Option zu wählen, dann drücken Sie **◀** oder **▶**, um die Lautstärke einzustellen.



HINWEIS:

- Das verfügbare Element variiert abhängig von der aktuellen Eingangsquelle. Wenn Sie z. B. ein DTV-2-Kanal-Programm sehen, ist nur **DTV 2CH** verfügbar und die anderen beiden Elemente sind im Menü ausgegraut. So können Sie die Reaktion auf die jeweilige Gegebenheit ganz einfach anpassen.
- Bei der Anzeige von DTV 5.1-Kanal-Programmen ist diese Funktion nicht verfügbar.

TV-Lautsprecher Ein/Aus

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die TV-Lautsprecher auszuschalten, wenn Sie ein Audio-System anschließen.

- 1 Im Menü **Ton** drücken Sie **▲** oder **▼** um **TV-Lautsprecher** zu wählen.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Aus** zu wählen.

Zum Einschalten der eingebauten Lautsprecher:


Wählen Sie in Schritt 2 **Ein**.

Kopfhörer-Einstellungen

Mit dieser Einstellung wird die Höhe des Tonausganges eingestellt, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

Lautsprecher-Verbindung	Kopfhörer	Lautsprecher
Ein	Ton wird ausgegeben (◁± ist verfügbar.)	Kein Ton
Aus	Ton vorhanden (Menü für Kopfhörer-Lautstärke steht zur Verfügung.)	Ton wird ausgegeben (◁± ist verfügbar.)


- 1 Drücken Sie im Menü **Ton** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Kopfhörer-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Lautsprecher-Verbindung** zu wählen und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.
- 3 Wenn Sie **Aus** wählen, heben Sie dann **Kopfhörerlautstärke** hervor und passen Sie mit **◀** oder **▶** die Kopfhörerlautstärke an.



Audio-Beschreibung

Die Beschreibung **Ton** ist eine zusätzliche Erzähls pur für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, damit diese die Handlung besser verstehen und sie ganz genießen können. Die Buchstaben **AD** werden in der Kanalkennung angezeigt, wenn die Sendung **AD-Inhalt** umfasst.

- 1 Im Menü **Ton** drücken Sie **▲** oder **▼** um **Audio-Beschreibung** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Audio-Beschreibung** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶** um **Ein** auszuwählen.



Mit der Taste **AD** auf der Fernbedienung kann auch die **Audio-Beschreibung**-Funktion zwischen **Ein** und **Aus** umgeschaltet werden.


- 3 Um den Pegel des Audiobeschreibungstons an den des Haupttons anzupassen, markieren Sie **Mischpegel** und drücken Sie **◀** oder **▶**.

Anzeige im Breitbildformat

Je nach Art der Fernsehübertragung können Sie sich Sendungen in verschiedenen Bildformaten anschauen.


BREITBILD

Verwenden Sie diese Einstellung für Breitbild-DVDs, Breitbild-Videos oder gegebenenfalls bei Sendungen im 16:9-Format. Aufgrund der verschiedenen Breitbildformate (16:9, 14:9, 20:9 usw.) werden unter Umständen schwarze Balken am oberen und unteren Rand des Bildschirms angezeigt.

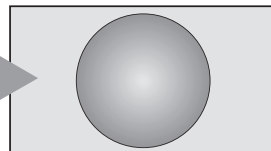


4:3


Verwenden Sie diese Einstellung bei Sendungen, die im 4:3-Format ausgestrahlt werden.

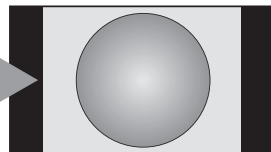


SUPER LIVE

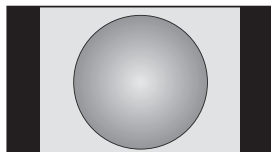


Mit dieser Einstellung kann ein Fernsehbild im 4:3-Format an die Bildschirmgröße angepasst werden, indem es horizontal und vertikal gestreckt wird. Die Größenverhältnisse in der Mitte des Bildes werden dabei besser dargestellt. Es können jedoch gewisse Verzerrungen auftreten.

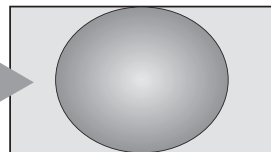

KINO

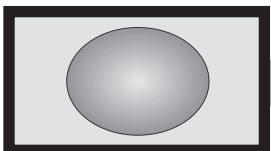


Wenn Sie sich Filme bzw. Videos in einem Format anschauen, bei dem schwarze Balken „an allen Bildrändern“ angezeigt werden, können Sie mithilfe dieser Einstellung diese Balken verkleinern oder entfernen, indem Sie das Bild auswählen und vergrößern, ohne dass die Darstellung verzerrt wird.

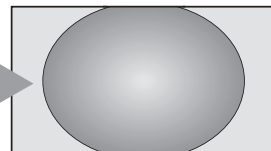


UNTERTITEL

Wenn bei einem Film im Letterbox-Format (Breitbildformat) Untertitel angezeigt werden, können Sie mit dieser Einstellung das Bild nach oben verschieben, um zu gewährleisten, dass der gesamte Untertiteltext auf den Bildschirm passt.

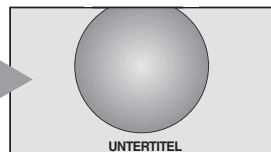

14:9

Verwenden Sie diese Einstellung für Sendungen im 14:9-Format.

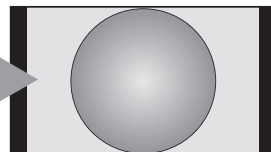

NATIV

Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder an, d. h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG).

PC NORMAL

Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder an, d. h. als wirklichkeitsgetreue Bildschirmwiedergabe (WYSIWYG). Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI- oder PC-Anschluss eingespeisten Videosignalen erreicht werden.

PC WIDE

Diese Einstellung zeigt das Bild ohne Overscan-Ränder und Seitenränder an. Diese Einstellungsoption kann nur mit über den HDMI- oder PC-Anschluss eingespeisten Videosignalen erreicht werden.

Pixel-to-Pixel

„Pixel-to-Pixel“ ist eine nicht-skalierende Anzeige. Abhängig vom eingehenden Signalformat wird das Bild mit Seitenrändern und/oder Balken oben und unten im Bild angezeigt (z. B. VGA-Eingangsquelle).

Drücken Sie die -Taste auf der Fernbedienung, um die Liste der verfügbaren Breitbildformate anzuzeigen.
Drücken Sie Taste mehrmals, um das gewünschte Format zu markieren.
Sie können auch über die **Schnellmenü**-Funktion die **Bildgröße** auswählen.

AV-Format

Bildgröße
Breitbild
4:3
Super Live
Kino
Untertitel
14:9
Nativ

PC-Format

Bildgröße
PC normal
PC wide
Pixel-to-Pixel

Der Einsatz der speziellen Funktionen zur Veränderung der Größe des angezeigten Bildes (d. h. Ändern des Verhältnisses der Bildhöhe zur Bildbreite) zum Zweck einer öffentlichen Vorführung oder zur Erzielung eines kommerziellen Gewinns kann eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen darstellen.

Bildeinstellung

Die meisten Bild-Steuerelemente und Funktionen sind in beiden Modi, **digital** und **analog**, verfügbar.
BEACHTEN SIE BITTE: Funktionen, die nicht zur Verfügung stehen, sind grau unterlegt.

Bildmodus

Dieses Fernsehgerät bietet die Möglichkeit, individuelle Bildeinstellungen zu speichern.

AutoView, Dynamisch, Standard, Hollywood 1, Hollywood 2, Geschäft, Spiele und PC sind voreingestellte Optionen, die sich auf viele Funktionen/ Einstellungen des Fernsehgeräts auswirken.

HINWEIS:

- Da der Modus **AutoView** automatisch die Bildeinstellungen auf der Basis der Bedingungen des Umgebungslichts und des Eingangssignals einstellt, wird das Menü **Automatischer Helligkeitssensor** ausgegraut, wenn es gewählt wird.
- Der Modus **Geschäft** ist nur verfügbar, wenn **Standort** auf **Geschäft** gesetzt ist.
- Der Modus **Spiele** ist im externen Eingangsmodus verfügbar (außer beim Antenneneingang). Wenn Sie den Modus **Spiele** auswählen, werden die passenden Breitbildformate ausgewählt.
- Der Modus **PC** ist im RGB/PC-Eingangsmodus oder im HDMI-Eingangsmodus verfügbar.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀▶, um das Symbol **Bild** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den **Bild-Modus** auszuwählen.

Bild	
Bildmodus	◀ Standard ▶
Reset	
Panelhelligkeit	100
Kontrast	100
Helligkeit	0
Farbe	0
Farbton	0
Schärfe	0

- 4 Drücken Sie ◀oder▶, um den bevorzugten Bildmodus auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Der Bildmodus kann auch mithilfe der Taste auf der Fernbedienung ausgewählt werden.

HINWEIS: Der von Ihnen gewählte Bildmodus wirkt sich nur auf den aktuellen Eingang aus. Sie können für jeden Eingang einen anderen Bildmodus auswählen.

Bildvoreinstellungen

Sie können damit die aktuellen Bildeinstellungen nach Wunsch anpassen. Wenn Sie z. B. „**Dynamisch**“ auswählen, werden Ihre neuen Einstellungen unter dem Bildmodus „**Dynamisch**“ gespeichert, wenn Sie die folgenden Einstellungen wie **Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe** und die **Erweiterte Bildeinstellungen** -Elemente ändern.

- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** die Taste ▲ oder ▼, um zwischen **Panelhelligkeit, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton** oder **Schärfe** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀oder▶, um die Einstellungen anzupassen.

Reset

Diese Funktion setzt alle Bildeinstellungen mit Ausnahme von **Bildmodus** auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

- 1 Im Menü **Bild** drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Reset** und drücken dann **OK**.
- 2 Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Drücken Sie ◀oder▶ zur Auswahl von **Ja**, und drücken Sie **OK**.

ColourMaster

Wenn **ColourMaster** auf **Ein** gesetzt ist, steht die Funktion „Farbeinstellungen“ zur Verfügung.

- 1 Im Menü **Bild** drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Erweiterte Bildeinstellungen** und drücken dann **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste ▼, um die Option **ColourMaster** auszuwählen.

Erweiterte Bildeinstellungen	
ColourMaster	◀ Aus ▶
Farbeinstellungen	
Farbtemperatur	
Automatischer Helligkeitssensor	Aus
Dynam. Hintergrundbel.	niedrig
Schwarz/Weiss Level	mittel
Rauschunterdrückung	
Kino Modus	Aus

- 3 Drücken Sie die Taste ◀oder▶, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

Farbeinstellungen

Die Funktion **Farbeinstellungen** ermöglicht die Einstellung der einzelnen Farbwerte entsprechend Ihren persönlichen Vorlieben. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie eine externe Quelle verwenden.

- 1 Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Farbeinstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Option durch Drücken der Taste **▲** oder **▼** aus, und wechseln Sie mithilfe der Taste **►** zum Einstellungsfenster.

Farbeinstellungen			
	Farbton	Sättigung	Helligkeit
☐ Rot	0	0	0
☐ Grün	0	0	0
☐ Blau	0	0	0
☐ Gelb	0	0	0
☐ Magenta	0	0	0
☐ Cyan	0	0	0
Reset			

- 3 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um **Farbton**, **Sättigung** oder **Helligkeit** auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **▲** oder **▼**, um die Einstellungen wie erforderlich anzupassen.

	Farbton	Sättigung	Helligkeit
☐ Rot	0	0	-1

- 4 Drücken Sie **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
Um das Gerät auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen, wählen Sie die Option **Reset** und drücken dann die Taste **OK**.

Farbtemperatur

Durch die Einstellung **Farbtemperatur** wirkt ein Bild durch die Erhöhung der roten bzw. blauen Farbanteile „wärmer“ oder „kühler“.

- 1 Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Farbtemperatur** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Farbtemperatur** zu wählen und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Kalt**, **normal** und **Warm** je nach Ihrer Präferenz zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Rot-Level**, **Grün-Level** oder **Blau-Level** zu wählen und drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Niveau einzustellen.

HINWEIS: Um die Werksvoreinstellungen wieder einzustellen, wählen Sie **Reset** und drücken Sie **OK**.

Automatischer Helligkeitssensor

Wenn **Automatischer Helligkeitssensor** aktiviert ist, wird die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes automatisch an die Raumbelichtung der Umgebung angepasst.

- 1 Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Automatischer Helligkeitssensor** zu wählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶**, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Dynam. Hintergrundbel.

Wenn die Funktion **Dynam. Hintergrundbel.** aktiviert ist, wird das Niveau der Hintergrundbeleuchtung an die jeweilige Szene wie Bewegungsbild, Standbild, helle Szene oder dunkle Szene angepasst.

- 1 Wählen Sie das Menü **Erweiterte Bildeinstellungen**, und drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, bis die Einstellung **Dynam. Hintergrundbel.** markiert ist.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **hoch**, **niedrig** oder **Aus** auszuwählen.
hoch: Zur Kontrolle des Niveaus der Hintergrundbeleuchtung, angepasst an die jeweilige Szene wie z. B. Bewegungsbild, helle Szene oder dunkle Szene.
niedrig: Zur Kontrolle des Niveaus der Hintergrundbeleuchtung für dunkle Szenen.

Schwarz/Weiss Level

Mit der Einstellung **Schwarz/Weiss Level** erfolgt eine Verstärkung der dunklen Bereiche des Bildes, was die Bildschärfe verbessert.

- 1 Wählen Sie das Menü **Erweiterte Bildeinstellungen**, und drücken Sie die Taste **▲** oder **▼**, bis die Einstellung **Schwarz/Weiss Level** markiert ist.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **hoch**, **mittel**, **niedrig** oder **Aus** auszuwählen.

MPEG Rauschreduz. – Rauschunterdrückung

Bei dem Abspielen von DVDs kann es – bedingt durch die Komprimierung – vorkommen, dass einige Wörter oder Bildelemente in der Anzeige verzerrt oder verpixelt sind. Mithilfe der Funktion **MPEG Rauschreduz.** kann dieser Effekt durch eine so genannte Kantenglättung vermindert werden.

- 1 Im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Rauschunterdrückung** und drücken dann **OK**.
- 2 Drücken Sie die Taste **▼**, um die Option **MPEG Rauschreduz.** auszuwählen.

Rauschunterdrückung	
MPEG Rauschreduz.	niedrig
DNR	Automatisch

- 3 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um zwischen **hoch**, **mittel**, **niedrig** und **Aus** entsprechend Ihren Wünschen zu wählen.

DNR – Digitale Rauschunterdrückung

DNR führt zu einer ‚weiche(n)‘ Bildardarstellung bei einem schwachen Signal zur Reduzierung störender Effekte.

- 1 Wählen Sie **DNR** aus dem Menü **Rauschunterdrückung** aus.
- 2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um **niedrig**, **mittel**, **hoch**, **Automatisch** oder **Aus** auszuwählen. Die Unterschiede sind nicht immer wahrnehmbar (die besten Ergebnisse erzielen Sie bei niedrigen Einstellungen. Bei zu hohen Einstellungen kann sich die Bildqualität verschlechtern).

Kino Modus

Die Bildfrequenz eines Spielfilms ist in der Regel 24 Einzelbilder pro Sekunde, während sie bei der Film-Software wie DVD etc., die Sie gern im Fernsehen zu Hause sehen, 30 oder 25 Einzelbilder pro Sekunde beträgt.

Der Unterschied in der Bildfrequenz kann zu Flackern beim Betrachten der Filme im Fernsehen führen; stellen Sie den **Kino Modus** ein, dass das Signal so geändert wird, dass die Bewegungen und die Bildqualität gleichmäßig dargestellt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Bild** ▼, um **Erweiterte Bildeinstellungen** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▼, um **Kino Modus** zu wählen und drücken Sie ◀ oder ▶ und wählen **Ein** oder **Aus**.

HINWEIS: Wenn der **Bildmodus** auf **Spiele** oder **PC** eingestellt ist, wird dieses Merkmal nicht erscheinen und automatisch auf **Aus** eingestellt.

Zurücksetzen der fortgeschrittenen Bildeinstellungen

Mit dieser Funktion können Sie die aktuellen **Erweiterte Bildeinstellungen** wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Erweiterte Bildeinstellungen** die Taste ▲ oder ▼, bis die Einstellung **Reset** ausgewählt ist.
- 2 Drücken Sie **OK**.

Automatische Formateinstellung (Breitbild)

Wenn dieses Fernsehgerät ein Signal in einem echten Breitbildformat empfängt und die Einstellung **Auto Format** aktiviert ist (**Ein**), wird die Sendung unabhängig von der aktuellen Bildformateinstellung des Fernsehers automatisch im Breitbildformat angezeigt.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀ ▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀ ▶, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Anzeige-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Auto Format** auszuwählen und drücken Sie ◀ oder ▶ um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Anzeige-Einstellungen	
Auto Format	◀ Ein ▶
4:3 Vollformat	Aus
Bildlage	
PC-Einstellungen	

4:3 Vollformat

Wenn die Einstellung **4:3 Vollformat** aktiviert ist, werden Programme im 4:3-Format in ein Vollbildformat umgewandelt.

- 1 Im Menü **Präferenzen** drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Anzeige-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **4:3 Vollformat** auszuwählen und drücken Sie ◀ oder ▶ um **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Blaues Bild

Bei der Auswahl der Einstellung **Blaues Bild** wird bei analogen Kanälen und im externen Eingangsmodus bei einem fehlenden Empfangssignal ein blaues Bildschirm angezeigt und der Ton abgeschaltet.

HINWEIS: Einige externe Eingabe-Töne können möglicherweise nicht stumm geschaltet werden.

- 1 Markieren Sie im Menü **Präferenzen** mit der Taste ▲ oder ▼ die Option **Blaues Bild**.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Bildlage

Die Bildposition kann individuell angepasst werden. Teilweise ist dies bei externen Quellen hilfreich.

HINWEIS: Die Funktion **Bildlage** kann im DTV-Modus nicht ausgewählt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Anzeige-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Bildlage** zu wählen.

Anzeige-Einstellungen	
Auto Format	Ein
4:3 Vollformat	Aus
Bildlage	
PC-Einstellungen	

- 3 Drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen für das ausgewählte Bildformat anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option auszuwählen und ◀ oder ▶, um die Einstellungen anzupassen.

Die Optionen variieren abhängig vom derzeit ausgewählten Breitbildformat und dem Eingangssignal.

Bildlage	
Horizontale Lage	0
Vertikale Lage	0
Reset	

Um das Gerät auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie im Menü **Bildlage** die Option **Reset**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.

Standbild

Mit dieser Funktion lässt sich ein Standbild auf dem Bildschirm anzeigen.

- 1 Drücken Sie ▼, um auf dem Bildschirm ein Standbild anzuzeigen. Drücken Sie die Taste ▼ erneut, um den Vorgang abzubrechen.

Verwenden Ihres Heimnetzwerks

Dieses Fernsehgerät ist ein DLNA CERTIFIED™ Player. Dieses Fernsehgerät kann digitalen Inhalt abspielen, der auf einem DLNA CERTIFIED™-Produkt mit Serverfunktion gespeichert ist. Wenn Sie dieses Fernsehgerät als DLNA CERTIFIED™ Player verwenden wollen, müssen Sie das Netzwerk auf Ihrem Fernsehgerät konfigurieren (siehe Seite 13).

Wenn Sie Ihr Heimnetzwerk benutzen möchten, müssen Sie das Netzwerk auf Ihrem Fernsehgerät konfigurieren. (Seite 13) Ändern Sie die Netzwerk-Einstellungen, falls nötig (siehe „Einrichten des Netzwerks“ auf Seite 34).

Bei Verwendung eines drahtlosen Heimnetzwerks:

Kompatibilität der drahtlosen Geräte

Der TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter ist mit jedem drahtlosen LAN-Produkt, das auf der Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)/Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)-Funkttechnologie basiert, kompatibel und erfüllt die folgenden Normen:

- IEEE 802.11-Standard für WLANs (Revision a/b/g/n), der vom Institute of Electrical and Electronics Engineers definiert und freigegeben wird.
- Der TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter ist für die Benutzung mit den LCD-Fernsehgeräten der Serien RL93/SL97/RL95 konzipiert und darf nicht mit anderen Geräten verwendet werden.

Die Benutzung des WLAN-Adapters mit anderen USB-Produkten kann zu Schäden am WLAN-Adapter und/oder anderen Geräten führen. In solch einem Fall wird die sonst anwendbare Gewährleistung ungültig und TOSHIBA übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus solch einer Benutzung entstehen können.

VORSICHT

Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte arbeiten innerhalb desselben Funkfrequenzbereichs und können sich untereinander stören. Wenn Sie Bluetooth™- und Wireless LAN-Geräte gleichzeitig benutzen, kann es gelegentlich vorkommen, dass keine optimale Netzwerkleistung erzielt wird oder sogar die Netzwerkverbindung unterbrochen wird.

Wenn ein solches Problem auftritt, schalten Sie sofort entweder das Bluetooth™ oder Wireless LAN aus.

Die tatsächliche Leistung kann variieren, hierzu gehört eine niedrigere Kapazität des drahtlosen Netzwerkes, der Datendurchgangsrate und der Reichweite.

Die Leistung hängt von vielen Faktoren, Bedingungen und Variablen ab, hierzu gehört auch die Entfernung zum Zugangspunkt, das Volumen des Netzwerkverkehrs, Baumaterialien und Konstruktion, das eingesetzte Betriebssystem, die Mischung der eingesetzten drahtlosen Produkte, Störungen und andere ungünstige Bedingungen.

Wireless LAN und Ihre Gesundheit

Wireless LAN-Produkte, wie auch andere Funkgeräte, emittieren elektromagnetische Hochfrequenzenergie. Die von Wireless LAN-Geräten emittierte Energie ist weitaus geringer als die elektromagnetische Hochfrequenzenergie, die von anderen drahtlosen Geräten, wie etwa Mobiltelefonen, ausgestrahlt wird.

Da die Wireless-LAN-Produkte entsprechend der Vorschriften der Sicherheitsstandards und Empfehlungen für Funkfrequenzen arbeiten, glaubt TOSHIBA, dass das Wireless LAN für die Benutzung durch Konsumenten sicher ist. Diese Standards und Empfehlungen spiegeln den Konsens von Wissenschaftlern wider und stammen aus Beratungen durch Gremien und Ausschüssen von Wissenschaftlern, die fortwährend die umfangreiche Forschungsliteratur überprüfen und auswerten.

In einigen Situationen oder Umgebungen kann der Einsatz des Wireless LAN durch den Gebäudeinhaber oder verantwortliche Vertreter der Organisation eingeschränkt sein. Solch eine Einschränkung kann möglicherweise in einer Umgebung angewandt werden, in der das Risiko einer Störung von anderen Geräten oder Services als gefährlich erkannt und festgelegt wurde.

Wenn Sie sich über die Richtlinien im Bezug auf den Einsatz von drahtlosen Geräten in einer bestimmten Organisation oder Umgebung unsicher sind, sollten Sie sich nicht scheuen, um die Erlaubnis für den Einsatz des Wireless LAN-Geräts vor Einschalten des Gerätes zu fragen.

Dieser Dual Band Wireless LAN-Adapter darf in den folgenden Ländern betrieben werden:

AT	Österreich	IS	Island
BE	Belgien	LI	Liechtenstein
CH	Schweiz	LT	Litauen
CY	Zypern	LU	Luxemburg
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland
DE	Deutschland	MT	Malta
DK	Dänemark	NL	Niederlande
ES	Spanien	NO	Norwegen
FI	Finnland	PL	Polen
FR	Frankreich	PT	Portugal
GB	Vereinigtes Königreich	SE	Schweden
GR	Griechenland	SI	Slowenien
EE	Estland	SK	Slowakei
HU	Ungarn	BG	Bulgarien
IT	Italien	RO	Rumänien
IE	Irland	TR	Türkei


So benutzen Sie diesen Dual Band Wireless LAN-Adapter

- Wenn das Gerät im Frequenzbereich 5,15 GHz bis 5,35 GHz betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Wenn das Gerät für die 802.11 b/g/n-Funktion im Frequenzbereich 2,454 GHz bis 2,4835 GHz in Frankreich betrieben wird, darf es nur in Innenräumen benutzt werden.
- Eine allgemeine Erlaubnis ist erforderlich, wenn dieses Gerät im Freien oder an öffentlichen Plätzen in Italien betrieben wird.
- Dieses Gerät DARF NICHT im geografischen Bereich mit einem Radius von 20 km von der Mitte von Ny-Alesund aus in Norwegen betrieben werden.


Einrichten des Netzwerks

Sie können den Netzwerk-Typ auswählen.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▶, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Netzwerk-Setup** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

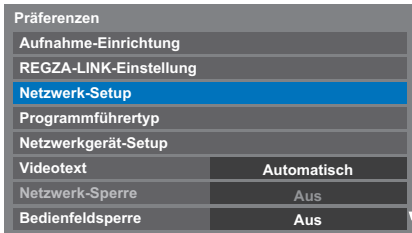

- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Netzwerk-Typ** auszuwählen und drücken Sie ◀ oder ▶ um **Verdrahtet** oder **Drahtlos** auszuwählen.

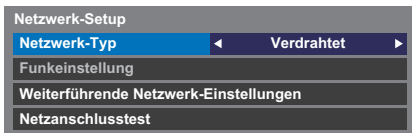

HINWEIS: Wenn der Dual Band WLAN-Adapter nicht angeschlossen ist, kann Drahtlos nicht gewählt werden.

- 5 Wenn Sie **Verdrahtet** gewählt haben, finden Sie weitere Informationen unter „Weiterführende Netzwerk-Einstellungen“ auf Seite 36.

Funkeinstellung

HINWEIS:

- Diese Funktion ist ausgegraut, wenn entweder der Dual Band WLAN-Adapter nicht angeschlossen oder Netzwerk-Typ auf Verdrahtet eingestellt ist.
- Wenn Sie den WLAN-Adapter einstecken oder entfernen, müssen Sie Ihr Fernsehgerät ausschalten und das Stromkabel ausstecken und es dann wieder einstecken und das Fernsehgerät wieder einschalten.
- Die ununterbrochene Verbindung zum Zugangspunkt (**AP**, Access Point) kann nicht garantiert werden. Die Verbindung kann beim Fernsehen unterbrochen werden.
- Entfernen Sie nicht den Dual Band WLAN-Adapter, wenn **Netzwerk-Typ** auf **Drahtlos** eingestellt ist, oder wenn eine drahtlose Verbindung besteht.

Es gibt 2 Methoden für die Funkeinstellung:

Unterstützte Einstellung unter Benutzung der Benachrichtigungsinformationen des Wi-Fi Routers.


Name des Netzes, Authentifikation und Verschlüsselung basieren auf den Angaben, die der Wi-Fi-Router geschickt hat. Sicherheitsschlüssel, der manuell eingestellt wird.

Manuelle Einstellung

Netzwerk-Name, Authentifikation, Verschlüsselung und Sicherheitsschlüssel müssen alle manuell eingegeben werden.

Unterstützte Einstellung

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Netzwerk-Typ** zu wählen und ◀ oder ▶, um **Drahtlos** zu wählen.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Funkeinstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Unterstützte Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.



- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Zugangspunkt zu wählen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Überprüfen Sie die MAC-Adresse auf dem Aufkleber des Zugangspunkts oder im Benutzerhandbuch und wählen Sie Ihren Zugangspunkt.

- 6 Markieren Sie **Sicherheitsschlüssel** und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 7 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 38). Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die **BLAUE**-Taste.

HINWEIS:

- Der Sicherheitsschlüssel muss die folgenden Bedingungen erfüllen:
 - TKIP/AES: 8-63 ASCII- oder 64 Hexadezimal-Zeichen
 - WEP: 5 oder 13 ASCII- oder 10 oder 26 Hexadezimal-Zeichen
- Es gibt nur eine Schlüssel-ID, die für die WEP-Verschlüsselung einzustellen ist.

- 8 Markieren Sie **Beendet** und drücken **OK**.

HINWEIS: Wenn der **Netzwerk-Name** nicht angezeigt wird, folgen Sie den Schritten 4 und 5 unter **Manuelle Einstellung** wie nachfolgend beschrieben, um **Netzwerk-Name** einzustellen, bevor Sie **Beendet** drücken.

HINWEIS: Die Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn Sie **BACK** drücken, bevor **Beendet** ausgewählt wurde.

Manuelle Einstellung

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Netzwerk-Typ** zu wählen und ◀ oder ▶, um **Drahtlos** zu wählen.

- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Funk-einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Manuelle Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Netzwerk-Name** zu markieren, und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 6** Geben Sie Netzwerk-Name mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 38). Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die **BLAUE**-Taste.
- 7** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Authentifikation** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶** um **Offenes System**, **Gemeinsamer Schlüssel**, **WPA-PSK** oder **WPA2-PSK** auszuwählen.
- 8** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Verschlüsselung** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶** um **Keine**, **WEP**, **TKIP** oder **AES** auszuwählen.

HINWEIS:

- Bestimmte Verschlüsselungsarten sind nur mit bestimmten Authentifizierungsarten kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation Offenes System gewählt wurde, ist nur WEP oder Keine kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation Gemeinsamer Schlüssel gewählt wurde, ist nur WEP kompatibel.
 - Wenn für Authentifikation WPA-PSK oder WPA2-PSK gewählt wurde, ist nur TKIP oder AES kompatibel.
- Wenn inkompatible Authentifikations-/Verschlüsselungspaare erkannt werden, wird eine Warnmeldung angezeigt, und es wird nicht versucht, eine Verbindung aufzubauen, solange die Inkompatibilität nicht behoben wurde.
- Es gibt nur eine Schlüssel-ID, die für die WEP-Verschlüsselung einzustellen ist.

- 9** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Sicherheitsschlüssel** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 10** Geben Sie den Sicherheitsschlüssel mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 38). Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie die **BLAUE**-Taste.
- 11** Markieren Sie **Beendet** und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS: Wenn für **Verschlüsselung** die Option **Keine** gewählt wurde, wird eine Meldung angezeigt. Drücken Sie **◀** oder **▶** zur Auswahl von **Ja** und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Die Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn Sie **BACK** drücken, bevor **Beendet** ausgewählt wurde.

Funk-Information

Die Einstellungen, die für Funk-einstellung konfiguriert wurden, können überprüft werden.

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Funk-Information** zu markieren, und drücken Sie dann **OK**.

Schnellmenü	
Bildmodus	AutoView
Bildgröße	Super Live
Mehr Infos	
Kanal-Optionen	
Aus-Timer	00:00
Lautsprecher	TV-Lautsprecher
Kopfhörerlautstärke	50
Funk-Information	

- 3** Beim **Netzwerk-Typ „Drahtlos“** wird ein Fenster mit den Funk-Informationen angezeigt.

HINWEIS: Drücken Sie die **ROTE** Taste, um alle Zugangspunkte abzutasten.

Menüpunkt	Beschreibung
Status	Angeschlossen wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist. Abgetrennt wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät nicht mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
Signal	Stärke des Verbindungssignals mit dem Zugangspunkt (STARK/MITTELSTARK/SCHWACH)
Geschwindigkeit	Verbindung mit dem Zugangspunkt
Modus	Arbeitsmodus (11a, 11b, 11g, 11n)
Netzwerk-Name	SSID eingestellt
Authentifikation	Authentifikation eingestellt
Verschlüsselung	Verschlüsselung eingestellt
Sicherheitsschlüssel	Sicherheitsschlüssel eingestellt
AP MAC-Adresse	Die MAC-Adresse des Zugangspunkts wird angezeigt, wenn das Fernsehgerät mit dem Zugangspunkt verbunden ist.
TV MAC Adresse	Die MAC-Adresse des USB (Dual Band WLAN-Adapter) wird angezeigt.
DHCP	Aktiviert wird bei der Verwendung von DHCP angezeigt. Deaktiviert wird angezeigt, wenn DHCP nicht benutzt wird.
IP-Adresse	Die IP-Adresse des Fernsehgeräts
Subnet-Maske	Der Wert der Subnet-Maske
Standard-gateway	Adresse des Standard-GATEWAYS
DNS	Adresse des DNS

HINWEIS: Auch wenn ein Zugangspunkt für IEEE 802.11n benutzt wird, kann es trotzdem sein, dass bei der Einstellung von **Verschlüsselung** auf **WEP** oder **TKIP** der Wert für die Geschwindigkeit niedrig ist. Wir empfehlen, die **Verschlüsselung** auf **AES** zu ändern (siehe „Manuelle Einstellung“ auf siehe Seite 34).

Hinweise zur WLAN-Umgebung:

- Die Funktion aller IEEE802.11 wird nicht unterstützt.
- Der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11a oder IEEE 802.11n mit 5 GHz für das Audio- oder SD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen, IEEE 802.11n mit 5 GHz für das HD-Video-Streaming zu benutzen.
- Wir empfehlen eine Codierungsrate für den Streaming-Video-Inhalt von maximal 20 Mbps.
- Wir empfehlen, keine 2,4 GHz für das Audio- und Video-Streaming zu benutzen.
- Die Wiedergabe des Inhalts kann durch verschiedene Umgebungsstörungen möglicherweise unterbrochen werden.

Weiterführende Netzwerk-Einstellungen

HINWEIS:

- Wenn die DHCP-Funktion des Routers, der mit diesem Fernsehgerät verbunden ist, aktiviert ist, können Sie **Auto-Setup** auf **Ein** oder **Aus** stellen. (Dies sollte gewöhnlich auf **Ein** stehen.)
- Wenn die DHCP-Funktion des Routers auf **Aus** steht, stellen Sie **Auto-Setup** auf **Aus** und stellen Sie die IP-Adresse manuell ein.

IP-Adressen-Setup

Auto-Setup:

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Netzwerk-Setup	
Netzwerk-Typ	Verdrahtet
Funkeinstellung	
Weiterführende Netzwerk-Einstellungen	

- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **IP-Adressen-Setup** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Weiterführende Netzwerk-Einstellungen	
IP-Adressen-Setup	
DNS-Einstellung	
MAC-Adresse	

- 4 Markieren Sie **Auto-Setup** und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ein** zu wählen.

IP-Adressen-Setup	
Auto-Setup	Ein
IP-Adresse	xxx . xxx . xxx . xxx
Subnet-Maske	xxx . xxx . xxx . xxx
Standardgateway	xxx . xxx . xxx . xxx

HINWEIS: Andere Menüpunkte sind ausgegraut, wenn **Auto-Setup** auf **Ein** eingestellt ist.

Manuelle Einstellung:

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **IP-Adressen-Setup** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4 Markieren Sie **Auto-Setup** und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Aus** zu wählen.

IP-Adressen-Setup	
Auto-Setup	Aus
IP-Adresse	xxx . xxx . xxx . xxx
Subnet-Maske	xxx . xxx . xxx . xxx
Standardgateway	xxx . xxx . xxx . xxx

- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **IP-Adresse** zu markieren.
- 6 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten, und geben Sie dann die IP-Adresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Die IP-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Nachdem alle Feldzahlen eingestellt wurden, drücken Sie **OK**, um die gesamte Adresse zu speichern. Wenn die gesamte IP-Adresse ungültig ist, wird nach dem Drücken von **OK** eine Warnmeldung angezeigt.

- 7 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Subnet-Maske** zu markieren, und bearbeiten Sie diese genauso wie die IP-Adresse.

IP-Adressen-Setup	
Auto-Setup	Aus
IP-Adresse	xxx . xxx . xxx . xxx
Subnet-Maske	xxx . xxx . xxx . xxx
Standardgateway	xxx . xxx . xxx . xxx

- 8 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Standardgateway** zu markieren, und bearbeiten Sie diese Option genauso wie die IP-Adresse.

HINWEIS: Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingestellt haben, dürfen Sie dieselbe IP-Adresse nicht für andere Geräte verwenden. Die IP-Adresse, die Sie benutzen, sollte eine private Adresse sein.

DNS-Einstellung

HINWEIS: Wenn die DHCP-Funktion des an diesem Fernsehgerät angeschlossenen Routers ausgeschaltet ist, stellen Sie Auto-Setup auf Aus und stellen Sie die DNS-Adresse(n) manuell ein. Diese erhalten Sie von Ihrem Internet-Provider.

Auto-Setup:

- 1** Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **DNS-Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Auto-Setup** zu markieren, und dann drücken Sie **◀** oder **▶** um **Ein** zu wählen.

HINWEIS: Andere Menüpunkte sind abgeblendet, wenn **Auto-Setup** auf **Ein** eingestellt ist.

Manuelle Einstellung:

- 1** Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **DNS-Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Auto-Setup** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶** um **Aus** auszuwählen.

DNS-Einstellung				
Auto-Setup	◀	Aus	▶	
DNS-Primäradresse	xxx	.	xxx	.
DNS-Sekundäradresse	xxx	.	xxx	.

- 5** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **DNS-Primäradresse** zu markieren.
- 6** Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Feld zu markieren, das Sie ändern möchten. Geben Sie dann die DNS-Primäradresse mit den Zahlentasten ein. Um die Einstellung zu speichern, drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Die DNS-Adressen-Feldzahlen müssen zwischen 0 und 255 liegen. Wenn Sie eine nicht kompatible Zahl eingeben und **OK** drücken, wird die Feldzahl auf den vorhergehenden Wert zurückgesetzt.

- 7** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **DNS-Sekundäradresse** zu markieren, und bearbeiten Sie diese wie eine DNS-Primäradresse.

MAC-Adresse

Sie können sich die festgelegte MAC-Adresse für das Fernsehgerät und den Dual Band WLAN-Adapter anzeigen lassen, falls einer installiert wurde.

- 1** Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Weiterführende Netzwerk-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 3** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **MAC-Adresse** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Netzanschlusstest

Diese Funktion überprüft die Internetverbindung.

- 1** Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerk-Setup** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Netzanschlusstest** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Eine Meldung zeigt an, ob die Verbindung erfolgreich war oder ob sie nicht aufgebaut werden konnte.

HINWEIS: Das Ergebnis des Netzanschlusstests garantiert nicht, dass tatsächlich eine Verbindung zustande kommt.

So brechen Sie den Netzanschlusstest ab:

- 1** Drücken Sie auf **BACK**, während nach der Internetverbindung gesucht wird.


Verwenden der Software-Tastatur

Sie können Text über die Software-Tastatur eingeben. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt, wenn Sie **OK** bei dem Feld drücken, bei dem die Eingabe von Zeichen möglich ist.

So geben Sie Text über die Software-Tastatur ein:

- 1
- Markieren Sie das gewünschte Zeichen auf der Software-Tastatur auf dem Bildschirm.
- 2
- Drücken Sie **OK**.
- 3
- Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, bis Sie den gewünschten Text vollständig eingegeben haben.
- 4
- Drücken Sie die **BLAUE**-Taste, um die Software-Tastatur zu schließen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS: Wenn Sie **BACK** drücken, werden die Änderungen nicht gespeichert und das Software-Tastatur-Fenster wird geschlossen. Der Text bleibt so, wie er vor dem Starten der Tastatur war.

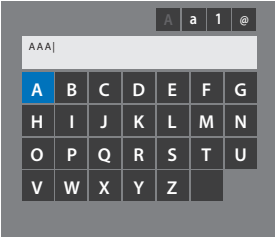

Eingabe über die Fernbedienung:

Taste	Beschreibung
OK	Zur Eingabe des gewählten Zeichens.
0-9	Zur direkten Eingabe der Zahl.
▲▼◀▶	Zum Bewegen der Markierung des Zeichens.
◀▶◀▶	Zum Bewegen des Cursors.
◀◀	Zum Bewegen des Cursors zum Anfang der Zeichenkette.
▶▶	Zum Bewegen des Cursors zum Ende der Zeichenkette.
ROT	Zum Löschen eines Zeichens auf der linken Seite des Cursors.
GRÜN	Zum Wechseln zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbolen, falls verfügbar.
BLAU	Zum Speichern der Änderungen und Schließen des Software-Tastatur-Fensters.
BACK	Zum Schließen des Software-Tastatur-Fensters ohne die Änderungen zu speichern.


Netzwerkgerät-Setup

Setup des externen Steuerelements

Dieses Setup erlaubt Ihnen, ein Heimnetzwerk, das an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, von einem externen Gerät aus zu betreiben.

Media-Controller-Einstellung

- 1
- Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Netzwerkgerät-Setup** und drücken Sie **OK**.

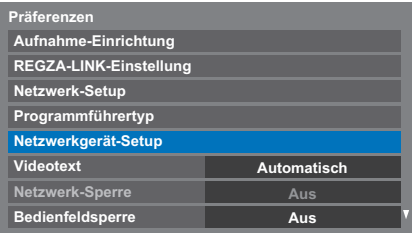

- 2
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Setup des externen Steuerelements** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 3
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Option auszuwählen und drücken Sie **OK**.

Das Software-Tastatur-Fenster erscheint.

Benutzername — Geben Sie den Benutzernamen ein (um das TV vom iPhone etc. zu kontrollieren), indem Sie das Software-Tastatur-Fenster auf dem Bildschirm benutzen (siehe Seite 38). Es können maximal 16 Zeichen eingegeben werden.

Passwort — Geben Sie das Passwort ein (, um das TV vom iPhone etc. zu kontrollieren), indem Sie das Software-Tastatur-Fenster auf dem Bildschirm benutzen (siehe Seite 38). Es können maximal 16 Zeichen eingegeben werden.

HINWEIS: Toshiba garantiert keinen normalen Betrieb mit allen angeschlossenen Geräten.

Gerätename-Einstellung

Der Gerätename des Fernsehgeräts kann geändert werden.

- 1** Im Menü **Präferenzen** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerkgerät-Setup** zu wählen und drücken **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Gerätename-Einstellung** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3** Markieren Sie das Feld **Geräte-Name** und drücken Sie **OK**. Das Software-Tastatur-Fenster wird angezeigt.
- 4** Geben Sie Geräte-Name mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 38). Drücken Sie die **BLAUE** Taste.
HINWEIS: Der Geräte-Name kann bis zu 15 Zeichen lang sein.
- 5** Markieren Sie **Beendet** und drücken Sie dann **OK** zum Speichern Ihrer Einstellung.

USB-HDD-Aufnahmefunktion


Diese Funktion kann zur Aufnahme und Wiedergabe digital ausgestrahlter Programme verwendet werden. Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die USB-HDD-Aufnahmefunktion zur Aufnahme bzw. Wiedergabe von Programmen verwenden.

HINWEIS:

- Um diese Funktion nutzen zu können, muss eine USB-HDD an das Fernsehgerät angeschlossen sein.
- Aufgenommene Sendungen, die auf der USB HDD gespeichert werden, können nur auf diesem Fernsehgerät angesehen werden. Sie können nicht angeschaut werden, wenn sie an ein anderes Fernsehgerät (auch das gleiche Modell eines Fernsehgeräts), einen PC oder ein anderes Gerät angeschlossen ist.
- Sie können nicht einen Kanal ansehen, während Sie einen anderen aufnehmen.
- Wenn die Aufnahmezeit zur USB HDD zu kurz ist, ist es möglich, dass keine Daten gespeichert werden.
- Sie können mit der USB HDD keine Videoeingangssignale aufnehmen.
- Es kann sein, dass nicht alle Arten von Sendungen aufgenommen werden können.
- Stecken Sie den Stromstecker nicht aus, bevor die Aufnahme begonnen hat, nachdem das Fernsehgerät zur Aufnahme digitaler Sendungen programmiert wurde.
Ach kann es sein, dass die Aufnahme fehlschlägt, wenn der Stromschalter auf „Ein“ geschaltet ist, bis die Aufnahme starten soll.
- Sollte eine Video- oder Audioaufnahme aufgrund einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts oder schlechten Empfangs fehlschlagen, wird keine Entschädigung bezahlt.
- Bei Stromausfall oder wenn der Stromstecker während der programmierten Aufnahme gezogen wird, stoppt die Aufnahme und startet nicht erneut, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt oder der Stecker wieder eingesteckt wird.
- Trennen Sie nicht die Netzverbindung, wenn die LED-Anzeige leuchtet.
- Alle Änderungen, die der Sender durchführt, können die Programmierung von Sendungen beeinflussen.
- Die Programmierung mehrerer aufeinanderfolgender Sendungen hat zur Folge, dass der Anfang jedes Programms nicht aufgenommen wird.
- Programmierte Aufnahmen können nicht durchgeführt werden, wenn der Stromstecker nicht eingesteckt ist.
- Wenn der Stromstecker während der Aufnahme ausgesteckt wird, kann es sein, dass die aufgenommene Sendung nicht gespeichert wird.
- Die USB-HDD-Aufnahmefunktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.
- Schalten Sie das Fernsehgerät während der Aufnahme nicht aus.
- Bei der Formatierung der USB-HDD werden alle auf der Festplatte gespeicherten Daten gelöscht.

Vorbereiten der USB-HDD für die Aufnahme

Anschluss einer USB-HDD (nicht mitgeliefert)

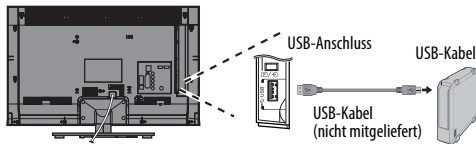

Wenn Sie eine USB-HDD an den USB-Anschluss des Fernsehgeräts anschließen, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt.

- 1 Drücken Sie ◀oder▶, um **Nein** zu wählen und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS: Funktioniert unter Umständen nicht mit allen USB-HDD.

DTV-Sendungen aufnehmen (One-Touch-Aufnahme)

Aufnahme des Programms, das gerade angesehen wird.

- 1 Drücken Sie auf die **● REC** Taste auf Ihrer Fernbedienung. Die Aufnahme des aktuell angesehenen Programms beginnt. Der Programmindikator (rot) wird aufleuchten.

Aufnahme stoppen

- 1 Drücken Sie auf die **■ (Stop)** Taste. Ein Bestätigungsfenster „Möchten Sie die Aufnahme unterbrechen?“ erscheint.
- 2 Drücken Sie ◀oder▶, um **Ja** auszuwählen und drücken **OK**. Die Aufnahme wird gestoppt.

Programmieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers

Programmierte Aufnahmen können auf einfache Weise mit dem Programmführer oder durch die Angabe von Datum und Uhrzeit festgelegt werden.

BITTE BEACHTEN:

Kurz bevor eine eingeplante Sendung beginnt, erscheint ein Bildschirm, der die Wahl anbietet, die Sendung anzusehen oder die Sendung zu streichen. Andere Kanäle sind während des timerprogrammierten Programms nur verfügbar, wenn das Timer-Programm abgebrochen wird.


Es ist nur möglich Timer Programme für den gegenwärtig eingestellten DTV-Eingang zu erstellen oder zu ändern.

Vorprogrammieren von Aufnahmen mithilfe des Programm-Führers

1 Drücken Sie die **GUIDE**-Taste auf der Fernbedienung (oder wählen Sie im Menüsystem das Menü **TV-Programme / TV-Programm** aus), um den Elektronischen Programm-Führer (EPG) aufzurufen.

2 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um die Sendung zu markieren, die Sie aufnehmen wollen.

3 Drücken Sie **OK**. Das Menü zur **Bearbeiten** erscheint.

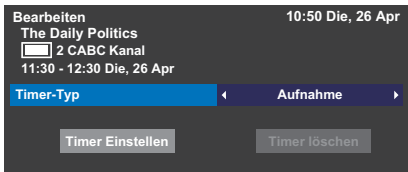

4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Timer-Typ** zu markieren und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Aufnehmen** zu wählen.

5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Timer Einstellungen** zu markieren und drücken Sie **OK**. Das **ORANGE LED** leuchtet.


Suche und Aufnahme eines Programms mithilfe der Genre-Suche

1 Drücken Sie **MENU / ◀▶ / ▲ / ▼**, um die Symbole **TV-Programme / Genre-Suche** zu markieren und drücken Sie dann **OK**, um zum Bildschirm **Genre-Suche** zu gelangen.

Genre-Suche		10:50 Die, 6 Apr
Film		
34 AB1	Hard Rain	Mit,27 Apr 0:15-1:45
31 PARIS PREMIERE	Red Corner	Mit,27 Apr 22:15-23:55
11 NT1	The Lawnmower Man	Don,28 Apr 1:20-3:00
9 W9	A Vow to Kill	Fre,29 Apr 1:30-3:00
34 AB1	Parenthood	Sam,30 Apr 0:45-2:40
11 NT1	Body and Soul	Sam,30 Apr 1:15-3:00
31 PARIS PREMIERE	The Nun's Story	Sam,30 Apr 15:00-17:30
9 W9	Red Corner	Sam,30 Apr 23:20-1:15
11 NT1	The Real Blonde	Son,1 Mai 0:40-2:00
31 PARIS PREMIERE	Critters	Son,1 Mai 0:40-2:20
11 NT1	Indiana Jones and the Temple of Doom	Son,1 Mai 21:10-23:20
11 NT1	The Jackal	Son,1 Mai 23:20-1:15
34 AB1	Coup De Ville	Mon,1 Mai 1:10-3:00

2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das Genre zu wählen. Die aufgeführten Sendungen werden dem neuen Genre zugewiesen. Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Sendung auszuwählen, für welche Sie die Aufnahme programmieren wollen.

3 Drücken Sie **OK**. Das Menü zur **Bearbeiten** erscheint.

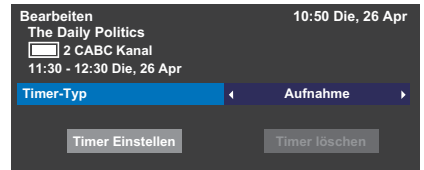


4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Timer-Typ** zu markieren und drücken **◀** oder **▶** um **Aufnehmen** zu wählen.

5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Timer Einstellung** zu markieren und drücken **OK**. Das **ORANGE LED** leuchtet.

Programmierung des Timers

- 1
- Drücken Sie **MENU** /  /  / , um die Symbole **TV-Programm** / **Timer Programme** zu markieren und drücken **OK**.
- 2
- Wählen Sie die unprogrammierte Spalte (leere Spalte) und drücken Sie **OK**.
Das Menü **Bearbeiten** erscheint.

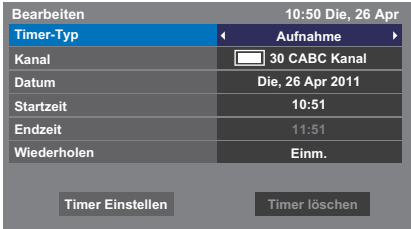

- 3
- Drücken Sie  oder , um **Timer-Typ** zu markieren und drücken  oder , um **Aufnehmen** zu wählen.
- 4
- Drücken Sie  und , um durch die Liste zu gehen und Details der Sendung mit den Zahlentasten hinzuzufügen und  und , um eine Auswahl zu treffen.


- Kanal:**
Wählen Sie den Kanal, den Sie aufnehmen möchten.
- Datum:**
Wählen Sie das Datum, an dem die Aufnahme beginnen soll.
- Startzeit:**
Wählen Sie den Startzeitpunkt für die Aufnahme.
- Endzeit:**
Wählen Sie den Endzeitpunkt für die Aufnahme.
- Wiederholen:**
Wählen Sie „**Einn.**“, „**Tägl.**“ oder „**Wöch.**“.

Einn.	Der ausgewählte Inhalt wird einmal aufgenommen.
Tägl.	Der gleiche Zeitrahmen auf dem gleichen Kanal wird jeden Tag an und nach dem gewählten Tag aufgenommen.
Wöch.	Der gleiche Zeitrahmen auf dem gleichen Kanal wird jedem Tag der Woche an und nach dem gewählten Tag aufgenommen.


- 5
- Drücken Sie  oder , um **Timer Einstellen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
Das **ORANGE LED** leuchtet.

Eine Sendung mit dem Informationsbildschirm programmieren

- 1
- Drücken Sie , der Informationsbildschirm erscheint, und bietet Details des Kanals und der Sendung, die zurzeit angesehen wird.

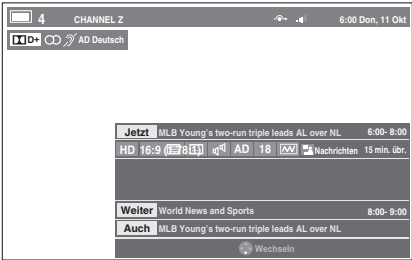

- 2
- Drücken Sie  oder , um **Weiter** zu wählen und drücken **OK**. Das Menü **Bearbeiten** erscheint.

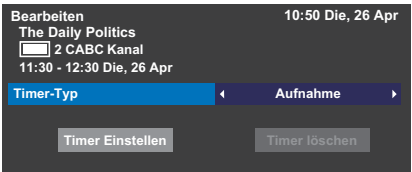

- 3
- Drücken Sie  oder , um **Timer-Typ** zu markieren und drücken  oder , um **Aufnehmen** zu wählen.
- 4
- Drücken Sie  oder , um **Timer Einstellen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
Das **ORANGE LED** leuchtet.

Überprüfen, Ändern oder Löschen von Programmierungs-Informationen

Sie können die Informationen der Programmierung überprüfen, ändern oder löschen.

- 1
- Drücken Sie **MENU** /  /  / , um die Symbole **TV-Programm** / **Timer Programme** zu markieren und drücken **OK**. Der Bildschirm **Timer Programme** erscheint.

- Aufnahmeliste:**
- Es kann sein, dass abhängig von der Transmitterinformation, der Sendezeit oder anderen, die Informationen nicht richtig in der Aufnahmeliste angezeigt werden.
 - Die Sendung erscheint nicht in der Aufnahmeliste unmittelbar bei Beginn der Aufnahme, erscheint aber ein paar Minuten, nachdem die Aufnahme begonnen hat.
 - In der Aufnahmeliste können bis zu 500 Sendungen angezeigt werden.
 - Wenn die Kanaleinstellungen geändert werden, kann es sein, dass die digitale Kanalnummer oder andere Informationen nicht richtig in der Aufnahmeliste angezeigt werden.

- Da die angezeigte Dauer der Sendung nach der tatsächlichen Aufnahmeinformation berechnet wird, kann es sein, dass diese nicht mit der auf der USB HDD angezeigten übereinstimmt.

Eine Programmierung überprüfen

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Bildschirm **Timer Programme**, um die Programmierung zu überprüfen.

Eine Programmierung ändern

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Bildschirm **Timer Programme**, um diejenigen Titel auszuwählen, deren Programmierung Sie bearbeiten wollen und drücken **OK**.

Der Bildschirm **Bearbeiten** erscheint. Ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht, indem Sie wie bei der Einstellung der Programmierung vorgehen.

- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Timer Einstellen** zu markieren und drücken Sie **OK**.

Eine Programmierung löschen

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼** auf dem Bildschirm **Bibliothek**, um denjenigen Titel auszuwählen, den Sie löschen wollen.


- 2 Drücken Sie die **ROTE** Taste.
Drücken Sie **◀** oder **▶** im angezeigten Bestätigungsfenster, um **Ja** zu wählen und drücken **OK**. Die ausgewählte Programmierung wird gelöscht.

HINWEIS: Sie können für jede Programmiermethode eine **Timer löschen**, indem Sie im Menü **Bearbeiten** Timer löschen wählen.

Eine aufgenommene Sendung ansehen

Anzeige des Bildschirms **Bibliothek** und Auswahl eines Titels aus der Liste der aufgenommenen Programme.

- 1 Drücken Sie **MENU** / **◀▶** / **▲** / **▼**, um die Symbole **TV-Programm** / **Bibliothek** zu markieren und drücken **OK**.
Der Bildschirm **Bibliothek** erscheint.

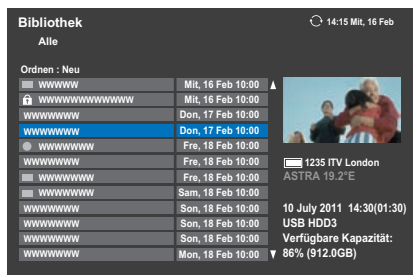

- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um den Titel zu wählen, den Sie ansehen wollen. Eine Vorschau des ausgewählten Inhalts wird auf dem Vorschaubildschirm angezeigt.

Drücken Sie den **BLAUEN** Knopf, um die Reihenfolge der aufgeführten Titel zu ändern.

- 3 Drücken Sie **OK**.
Das Abspielen beginnt.
Das **●** Symbol erscheint neben dem Titel, der zurzeit aufgenommen wird.
Wenn der Titel, der zurzeit aufgenommen wird, ausgewählt wird und **OK** gedrückt wird, startet die Wiedergabe am Anfang der Sendung, die zurzeit aufgenommen wird.

Operationen während des Anschauens

Die folgenden Operationen können mit den Tasten der Fernbedienung durchgeführt werden.


▶	WIEDERGABE	◀◀	ZURÜCK
■	STOP	▶▶	SCHNELLER VORLAUF
II/II▶	PAUSE/STOP	▶▶▶	VORWÄRTSPRINGEN
◀◀	ZURÜCKSPRINGEN	◀◀	Verstellen der Wiedergabeposition

Operationen im Bibliothek Bildschirm

Auf dem Bildschirm **Bibliothek** können Sie sowohl die Liste der aufgenommenen Titel sehen als auch Titel schützen oder löschen und einem Persönlichen Modus zuweisen.

Den Bildschirm Bibliothek anzeigen

- 1 Drücken Sie **MENU** / **◀▶** / **▲** / **▼**, um die Symbole **TV-Programm** / **Bibliothek** zu markieren und drücken **OK**.
Der Bildschirm **Bibliothek** erscheint.

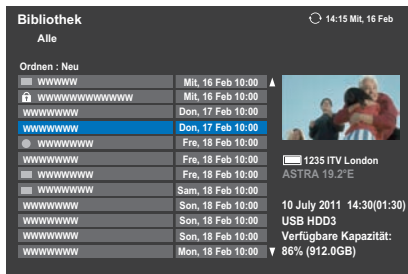

Eine aufgenommene Sendung schützen oder den Schutz entfernen

Eine Sendung zu schützen bewahrt sie davor, versehentlich gelöscht zu werden.

Wählen Sie den Titel der Sendung, die Sie schützen wollen, und drücken die **GÜNE** Taste. Das  Symbol erscheint neben dem Titel und die Sendung ist geschützt.

Wenn Schützen bei der Aufnahme auf **Ein** geschaltet ist, erscheint das  Symbol neben dem Titel der aufgenommenen Sendung.


Wenn ein Titel mit dem  Symbol ausgewählt ist und die **GRÜNE** Taste gedrückt wird, verschwindet das  Symbol und die Sendung ist ungeschützt.

Eine aufgenommene Sendung löschen

- 1

Drücken Sie die **ROTE** Taste. Neben den Titeln erscheinen Kontrollkästchen.
- 2

Drücken Sie  oder , um den Titel zu wählen, den Sie löschen wollen, und drücken Sie **OK**. Ein Häkchen erscheint im Kontrollkästchen.

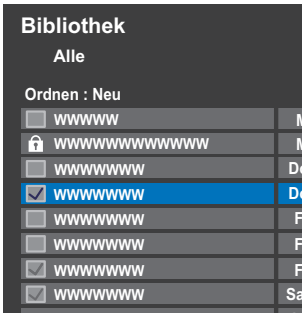

Um alle Titel mit einem Häkchen zu versehen, drücken Sie den **GELBEN** Knopf.

Um alle Kontrollkästchen zu leeren, drücken Sie die **BLAUE** Taste.

HINWEIS:


- Bei geschützten Titeln werden keine Häkchen eingefügt.
- Beachten Sie bitte, dass ein Titel, wenn er einmal gelöscht wurde, nicht wiederhergestellt werden kann.

- 3

Drücken Sie die **ROTE** Taste.
Wählen Sie **Ja** im Bestätigungsfenster und drücken Sie **OK**.
Alle Titel mit Häkchen werden gelöscht.

Kapazität der USB-HDD

Sie können die verbleibende Speicherkapazität der USB HDD überprüfen, indem Sie **Verfügbare Kapazität** verwenden.

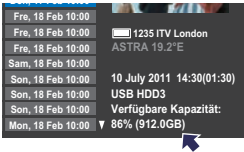

HINWEIS: Die angezeigte verbleibende Kapazität ist nur ein Richtwert; sie stellt keine Garantie dar.

Aufnahme-Einrichtung

Sie können Ihre Aufnahmepräferenzen einstellen.


Auswählen von USB-HDD und Partition für die Aufnahme

- 1

Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Setup** zu markieren.
- 2

Drücken Sie  / , um das Symbol **Präferenzen** zu markieren und drücken **OK**.
- 3

Drücken Sie  oder , um **Aufnahme-Einrichtung** zu wählen und drücken **OK**.

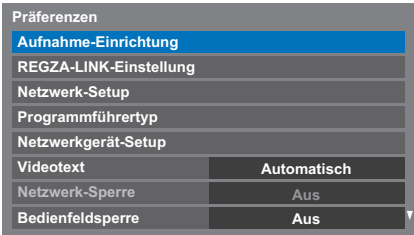

- 4

Drücken Sie  oder , um die Option **Gerät wählen** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**. Eine Liste mit der USB-HDD und den Partitionen wird angezeigt.
Wenn die USB-HDD über den PC partitioniert wurde, werden mehrere Partitionen angezeigt.
- 5

Wählen Sie die USB-HDD und die gewünschte Partition für die Aufnahme aus.

Einstellung der Aufnahmedauer für One-Touch- Aufnahme

- 1

Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Setup** zu markieren.
- 2

Drücken Sie  / , um das Symbol **Präferenzen** zu markieren und drücken **OK**.
- 3

Drücken Sie  oder , um **Aufnahme-Einrichtung** zu wählen und drücken **OK**.

- 4** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **One-Touch-Aufnahmezeit** zu wählen.

Aufnahme-Einrichtung	
Gerät wählen	
One-Touch-Aufnahmezeit	◀ Programm-Endzeit ▶
TimeShift Größe	512 MB
Vorlaufzeit	Keine
Nachlaufzeit	Keine
Gerätetest	
Gerät formatieren	

- 5** Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Aufnahmedauer zu wählen.

Sie können die **Programm-Endzeit** in 30-Minutenschritten von 30 bis 360 Minuten einstellen.

Auswahl der Größe von TimeShift

- 1** Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** ▲ oder ▼, um die **TimeShift Größe** auszuwählen.

- 2** Drücken Sie ◀ oder ▶, um **512MB**, **1GB**, **2GB** oder **4GB** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Benutzung der Aufzeichnungsfunktion von TimeShift

Mit der Funktion **Time Shift-Aufnahme** kann das Live-TV-Programm für eine bestimmte Zeit angehalten werden.

Beispiel: Wenn Sie sich beim Fernsehen kurz vom Fernsehgerät entfernen, um beispielsweise einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Live-TV-Programm anhalten und nach Ihrer Rückkehr an derselben Stelle fortsetzen.

- 1** Drücken Sie **II/III▶** auf der Fernbedienung, während Sie das DTV-Programm ansehen.
Der Bildschirm wechselt in ein Standbild und die Aufnahme beginnt automatisch.
Die Aufnahmezeit hängt von der **TimeShift Größe** ab.
Wenn die Größe der TimeShift-Datei den festgelegten Grenzwert erreicht, bleibt das TV-Programm angehalten, der Aufnahme-Puffer wird jedoch an den Anfang zurückgesetzt.
- 2** Drücken Sie **▶** (Wiedergabe).
Die Wiederaufnahme der Ansicht startet, wo die Sendung pausiert wurde.
- 3** Drücken Sie **■** (Stopp), um die Aufnahme zu beenden.

Einstellung der Vorlaufzeit für Start- und Endzeitpunkt programmierter Aufnahmen.

- 1** Im Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** drücken Sie ▲ oder ▼, um **Vorlaufzeit** auszuwählen.
- 2** Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Zeitraum zu wählen.
Sie können **Keine**, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder 45 Minuten wählen.
Die Aufnahme starte die gewählte Anzahl an Minuten früher als die Aufnahme-Startzeit.
- 3** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Nachlaufzeit** zu wählen.
- 4** Drücken Sie ◀ oder ▶, um einen Zeitraum zu wählen.
Sie können **Keine**, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder 45 Minuten wählen.
Die Aufnahme endet die gewählte Anzahl an Minuten später als die Aufnahme-Endzeit.

Funktionstest einer USB HDD durchführen

- 1** Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung** ▲ oder ▼, um **Gerätetest** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

Der Funktionstest der USB HDD beginnt.
Warten Sie, bis der Test beendet ist.

HINWEIS: Die Ergebnisse des Gerätetests sind nur Richtwerte.
Es kann sein, dass das Gerät nicht, wie im Ergebnis angegeben, funktioniert.

Eine USB HDD formatieren

- 1** Drücken Sie auf dem Bildschirm **Aufnahme-Einrichtung ▲** oder **▼**, um **Gerät formatieren** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.
- 2** Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ja** im Bestätigungsfenster, das erscheint, auszuwählen und drücken **OK**. Die Formatierung beginnt.
Warten Sie, bis die Formatierung beendet ist.

HINWEIS:

- Wenn die USB-HDD über den PC in verschiedene Partitionen unterteilt wurde und mehrere Partitionen auf dem Bildschirm **Geräteliste** angezeigt werden, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Partition auszuwählen, die Sie formatieren möchten.
- Bei der Formatierung der USB-HDD (oder Partition) werden alle auf der USB-HDD (oder Partition) gespeicherten Daten gelöscht.

Priorität festlegen

Wenn programmierte Zeitabschnitte nahe beieinander sind und mehr als eine Minute zwischen dem Ende der ersten und dem Startbeginn der zweiten Programmierung liegen, wird die Aufnahme der Sendung korrekt erfolgen.

- Wenn die **Vorlaufzeit** und **Nachlaufzeit** eingestellt sind (siehe Seite 45), sind Startzeit und Endzeit der Zeitraum plus diese zusätzlichen Minuten.

Wenn programmierte Zeitabschnitte sich überlappen, hat die Sendung, deren Aufnahme zuerst beginnt, Priorität. Wenn die programmierte Aufnahme, die zuerst startet, beendet ist, wechselt die Aufnahme zur nächsten programmierten Sendung. Zu diesem Zeitpunkt kann es sein, dass der Anfang der nächsten programmierten Aufnahme nicht aufgenommen wird.

- Wenn die **Nachlaufzeit** für die erste programmierte Aufnahme eingestellt ist (siehe Seite 45) kann die **Nachlaufzeit**, abhängig davon, wie sehr die Programmierzeiten sich überschneiden, ignoriert werden und die Aufnahme der nächsten programmierten Sendung kann beginnen. Da dem Zeitpunkt, der im Menü **Timer einstellen** eingestellt ist, Priorität über die Nachlaufzeit eingeräumt wird, wird die Aufnahme automatisch ausgelöst, wenn die Startzeit der nächsten programmierten Sendung innerhalb der **Nachlaufzeit** erreicht wird.

Toshiba Places Verwenden

Dies ist ein neuer Cloud basierender Webservice, bei dem Inhalte (Filme, Fotos, etc.) über das Web mit einer einfachen Nutzerschnittfläche die „Toshiba Places“, genannt wird, angesehen und geteilt werden können.

HINWEIS: Sie müssen zunächst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können. (siehe Seite 13).

- 1** Drücken Sie  auf der Fernbedienung oder drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Angeschlossener Fernseher** zu markieren und drücken Sie  / , um das Symbol **Toshiba Places** zu markieren und drücken **OK**.
- 2** Drücken Sie   , um den gewünschten Ort auszuwählen und drücken dann **OK**.

HINWEIS:

- Einige Funktionen benötigen eine ständige Breitbandinternetverbindung, ein Firmware-Update und/oder zusätzliche Bandbreite, die diesem Produkt zugeordnet ist. Internetdienste Dritter können sich jederzeit ändern oder beendet oder beschränkt werden. Toshiba gewährt keine Garantien, Erklärungen oder Zusicherung zu Inhalt, Verfügbarkeit oder Funktionstüchtigkeit von Inhalten oder Diensten Dritter. Für die Nutzung von Internetdiensten Dritter können eine Registrierung durch einen Computer und/oder Zahlungen von Gebühren oder Mitgliedschaft nötig sein. Es ist möglich, dass nicht alle Dienste oder Inhalte auf diesem Produkt oder in Ihrer Sprache zur Verfügung stehen. Um die Möglichkeiten dieses Produktes voll nutzen zu können, kann es notwendig sein, vollkompatible Geräte zu benutzen. Für weitere Informationen besuchen Sie <http://www.toshibaplace.com/about>.
- Dieser Service kann zwangsweise je nach der Situation des CSP-Dienstes blockiert werden.

Verwendung von Hybrid TV Standard (wenn vorhanden)

Hybrid TV Standard ermöglicht dem Fernsehgerät, HbbTV-Dienste zu empfangen. TV-Dienste, die diese Funktion unterstützen, zeigen oft „Drücken Sie ROT“ auf dem Bildschirm an.

HINWEIS: Sie müssen ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).

- 1** Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Einstellung** zu markieren.
- 2** Drücken Sie  / , um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3** Drücken Sie , um **Hybrid TV Standard** zu wählen.
- 4** Drücken Sie  oder , um von **Deaktiviert** zu **Aktiviert** zu wechseln.

Beim Wechsel von **Deaktiviert** zu **Aktiviert** wird ein **Netzanschlussstest durchgeführt**. Wenn das Ergebnis OK ist, wechselt die Einstellung zu **Aktiviert**. Wenn nicht, bleibt die Einstellung bei **Deaktiviert**.

Wenn „**Drücken Sie ROT**“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die **ROT**-Taste, um zur HbbTV-Serviceseite zu gelangen und drücken Sie dann   , um die gewünschten Inhalte zu wählen.

HINWEIS:

- Dieser Service ist außerhalb Deutschlands nicht verfügbar.
- Die HbbTV Servicehinweise oder erforderliche Tasteneingaben können unter Umständen in Abhängigkeit von den Serviceinhalten nicht möglich sein. In diesen Fällen stellen Sie die **Hybrid TV Standard**-Einstellung auf **Deaktiviert** ein.
- Toshiba übernimmt keine Garantien, Gewährleistungen oder Zusicherungen bezüglich des Inhaltes.

Verwenden von Intel® Wireless Display

Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) wird von diesem Fernsehgerät unterstützt. Sie können Ihr Fernsehgerät bei Nutzung eines Intel® Wireless Display-fähigen Computers als zweiten Bildschirm verwenden.

HINWEIS: Um diese Funktion nutzen zu können, ist der TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter WLM-20U2 (nicht mitgeliefert) erforderlich (siehe Seite 13).

1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Funktion**-Symbol zu markieren.

2 Drücken Sie ▲ / ▶◀, um das **Intel® Wireless Display**-Symbol zu markieren und drücken Sie dann **OK**.

Eine Eingabeaufforderung wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Ja**.

3 Starten Sie die Intel® WiDi-Software auf Ihrem PC/Steuergerät und wählen Sie die Option „Nach verfügbaren Adaptern suchen“ aus.

Eine Liste der Intel® WiDi-Gerätenamen und IDs wird auf dem Bildschirm des PCs/Steuergeräts angezeigt.

Wählen Sie das Fernsehgerät, das Sie anschließen möchten.

„Verbindung wird hergestellt“ wird auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

4 **Erstmaliger Anschluss Ihres PCs an Ihr Fernsehgerät:**

Wenn Sie das Toshiba Fernsehgerät zum ersten Mal auswählen, wird ein vierstelliger Code auf Ihrem TV-Bildschirm angezeigt. Dieser Code muss in Ihren Computer eingegeben werden, um die Verbindung zu authentifizieren.

Nach der erfolgreichen Authentifizierung:

„Verbunden mit Intel® Wireless Display. Bitte warten“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

5 Wenn die Intel® WiDi-Verbindung hergestellt ist, wird der auf dem PC-Bildschirm sichtbare Inhalt auch auf dem TV-Bildschirm angezeigt.

HINWEIS:

- Beim Anschluss von Intel® WiDi muss der PC eingeschaltet sein.
- Wenn die Intel® WiDi-Software verwendet wird, sind keine anderen TV-Netzwerkverbindungen verfügbar.
- Wenn die Intel® WiDi-Software verwendet wird, können andere Anwendungen möglicherweise nicht genutzt werden.
- Der Intel® WiDi-Geräte name des Fernsehgeräts kann über die Intel® WiDi-Software geändert werden.

Beenden von Intel® Wireless Display

Beenden Sie Intel® Wireless Display, indem Sie die Schaltfläche „Trennen“ in der Intel® WiDi-Software betätigen oder **EXIT** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts drücken.

HINWEIS: Wenn der PC eine gewisse Zeit nicht benutzt wurde, wird die Intel® WiDi-Verbindung automatisch getrennt.

Intel® Wireless Display-Geräte name

Der Geräte name des Fernsehgeräts kann geändert werden.

1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** ▲ oder ▼, um die Option **Setup** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Einrichtung von Intel® Wireless Display** zu markieren und drücken Sie dann **OK**.

3 Markieren Sie **Intel® Wireless Display Geräte name** und drücken Sie **OK**.
Das Fenster „Software-Tastatur“ erscheint.

4 Geben Sie den Geräte namen mit der Software-Tastatur ein (siehe Seite 38). Drücken Sie den **BLAUEN** Knopf.

5 Markieren Sie **Beendet** und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellung zu speichern.

PC-Liste

In der PC-Liste werden die MAC-Adressen der PCs/Steuergeräte angezeigt, die bereits einmal angeschlossen waren. Es können maximal 20 Adressen gespeichert werden.

Wenn die Liste voll ist, wird die MAC-Adresse, die am längsten nicht benutzt wurde, gelöscht und die neue MAC-Adresse automatisch hinzugefügt.

1 Markieren Sie auf dem Bildschirm **Einrichtung von Intel® Wireless Display** die Option **PC-Liste** und drücken Sie **OK**.
Die PC-Liste wird angezeigt.

Die registrierten PCs/Steuergeräte können einzeln durch Drücken der **ROTEN** Taste aus der Liste gelöscht werden.

Hierbei wird der folgende Text angezeigt „Soll die Registrierung dieses PCs aufgehoben werden? Ja/Nein“ (die Standardposition des Cursors ist „Nein“).

Verwenden des Media Players

Dieses Fernsehgerät erlaubt es Ihnen, Filme, Musik und Bilder zu genießen, die auf einem USB Gerät gespeichert sind, das an den USB-Anschluss angeschlossen ist.

Außerdem können Sie Fotos, Filme oder Musikdateien von Ihrem PC abspielen, indem Sie das Fernsehgerät an Ihr Heimnetzwerk anschließen.

Terminologie:

DMP: DLNA CERTIFIED™ Player

DMS: DLNA CERTIFIED™ Server

- DMP: Das Fernsehgerät kann Inhalte von einem DMS steuern und abspielen.
 - Ein DMS ist ein Gerät, das als Server für DMP funktionieren kann.

HINWEIS:

- Sie dürfen das USB-Gerät während der Benutzung weder einstecken noch entfernen.
- MENU ist während der Wiedergabe nicht verfügbar.

Technische Daten des Media Players

Gerät

USB-Gerät

Interface-Version: USB 2.0 HS

Gerät der Klasse USB-Massenspeicher (MSC)

HINWEIS:

- Die Konnektivität kann nicht für alle Geräte garantiert werden.
- Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen.

Dateisystem: FAT16 und FAT32

Max. Speichergröße: Unbegrenzt

DLNA CERTIFIED™ Server: Ihr PC (zum Beispiel)

Um urheberrechtlich geschützten Inhalt zu verwenden oder herunterzuladen, müssen Sie die erforderliche Genehmigung des Rechteinhabers einholen. TOSHIBA kann solch eine Genehmigung nicht erteilen und tut es auch nicht.

Grundlegende Bedienung

Verwenden eines Media Players mit USB

Wenn Automatischer Start aktiviert wurde, werden Sie gefragt, ob der Media Player gestartet werden soll, wenn ein USB-Gerät eingeschoben wird. Wenn Automatischer Start deaktiviert wurde (oder wenn Sie sich mit einem DMS im Netzwerk verbinden möchten), müssen Sie den Media Player manuell über das Menü starten.

So ändern Sie die Einstellung Automatischer Start:

- 1 Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Media Player** zu markieren.
- 2 Drücken Sie  / , um **USB-Media-Player** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie  oder , um **Media Player Setup** zu wählen und drücken Sie **OK**.

- 4 Drücken Sie  oder , um **USB automatischer Start** zu wählen und drücken Sie anschließend  oder , um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Automatischer Start:

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Stecker auf der linken Seite des Fernsehgerätes. Ein Hinweis wird erscheinen.
- 2 Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **Ja** und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie  oder , um **Foto**, **Film** oder **Musik** zu wählen, und drücken Sie dann **OK**.
- 4 Wählen Sie das angeschlossene USB-Gerät und drücken Sie **OK**.

Multi-View wird erscheinen.

HINWEIS: Wenn **Automatischer Start** auf **Aus** eingestellt ist, können Sie den Media Player manuell starten.

Manueller Start:

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Stecker auf der linken Seite des Fernsehgerätes.
- 2 Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Media Player** zu markieren.
- 3 Drücken Sie  / , um **USB-Media-Player** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie  oder , um **Foto**, **Film** oder **Musik** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie das angeschlossene USB-Gerät und drücken Sie **OK**.

Multi-View wird erscheinen.

Auswahl einer Datei in Multi-View:

- 1 Drücken Sie   , um eine Datei oder einen Ordner zu wählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

HINWEIS: Sie können auch zur vorhergehenden Ebene zurückkehren, indem Sie das Symbol oben links auf dem Bildschirm **Multi-View** wählen und auf **OK** drücken.

So schließen Sie den Media Player:

- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Verwenden des Media Players mit einem DLNA CERTIFIED™-Server

Sie müssen zuerst ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).

- 1 Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Media Player** zu markieren.
- 2 Drücken Sie  / , um **Netzwerk Media Player** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie den Server aus, den Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.
Multi-View wird erscheinen.

Multi-View (DMS)

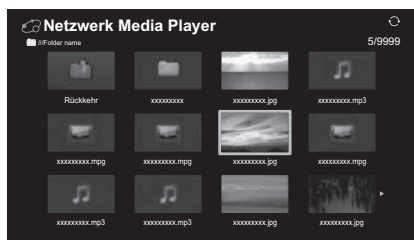


Foto-, Film- und Musik-Dateien und -Ordner werden im **Multi-View** (DMS) angezeigt.
Die Dateien werden gemäß dem zuerst gewählten Typ (**Foto**, **Film** oder **Musik**) angezeigt.
z. B. Wenn Sie zuerst eine Fotodatei gewählt haben, so werden nur Fotodateien angezeigt.

Auswahl einer Datei in Multi-View:

- 1 Drücken Sie   , um eine Datei oder einen Ordner zu wählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln, oder drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.

HINWEIS: Sie können auch zur vorhergehenden Ebene zurückkehren, indem Sie das Symbol oben links auf dem Bildschirm **Multi-View** wählen und auf **OK** drücken.

So schließen Sie den Media Player:


- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Anzeigen von Fotodateien (auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)

Es gibt drei unterschiedliche Anzeigemodi.

Multi-View (USB Foto)

Mit dieser Ansicht können Sie im Gitterformat nach Fotos suchen.
Die Bilder werden anhand der Miniaturansichtsdaten in der einzelnen Bilddatei angezeigt.

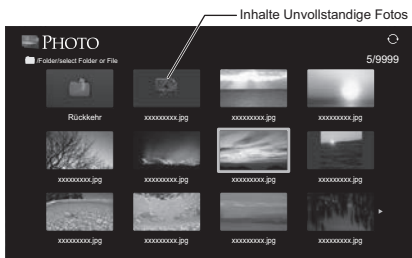

Die anfänglich markierte Position ist in der Mehrfachanzeige die obere linke Miniaturansicht.

- 1 Bewegen Sie die Markierung mit    in einem Fenster. Wenn nicht alle Fotos auf einen Bildschirm passen, drücken Sie bei der oberen linken Miniaturansicht auf , um zur vorherigen Seite zu wechseln. Wenn Sie umgekehrt bei der unteren rechten Miniaturansicht  drücken, wechselt die Anzeige zur nächsten Seite.

P **P** Tasten können benutzt werden, um in **Multi-View** vorwärts/rückwärts zu blättern, wenn mehr Fotos vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen. Wenn die **P** **P** Tasten gedrückt werden, soll das Foto markiert sein, das sich oben links von Zurück/Weiter **Multi-View** befindet.

HINWEIS:

- Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.
- Die Fernbedienung CT-90420 verfügt nicht über die Tasten   /  / .

- 2 Wenn Sie einen Ordner wählen, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Drücken Sie **BACK**, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das ausgewählte Foto im Modus Einzelansicht anzuzeigen.

Einzelansicht

In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, angezeigt werden. Bei dieser Anzeige können Sie den Fotoinhalt manuell ändern. Wenn Sie von der Mehrfachansicht zur Einzelansicht wechseln, wird das ausgewählte Foto wiedergegeben.

- 1** Drücken Sie **▶**, um das nächste Foto anzuzeigen. Drücken Sie **◀**, um das vorherige Foto anzuzeigen.
- 2** Drücken Sie **▲**, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen. Drücken Sie **▼**, um das Bild um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.
- 3** Drücken Sie **i+**, um die Dateistatusinformationen anzuzeigen (Dateinummer, Fotiname, Auflösung etc.).

HINWEIS: Je nach Inhalt oder DMS, werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Diashow

In dieser Ansicht können Sie eine Diashow Ihrer Fotos ansehen. In diesem Modus sollten nur Dateien, die sich im ausgewählten Verzeichnis befinden, abgespielt werden.

- 1** Um die Diashow zu starten, drücken Sie im Einzelansicht-Modus **OK**.
- 2** Drücken Sie **◀** oder **▶**, um das vorherige/nächste Foto anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie **i+**, um die Dateistatusinformationen anzuzeigen.

HINWEIS: Das Drücken von **▲** oder **▼** im Modus **Diashow** stoppt die Diashow und dreht das Foto.

So legen Sie die Intervallzeit und die Wiederholen-Einstellung fest:

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Intervallzeit** oder **Wiederholen**.
- 3** Drücken Sie **◀** oder **▶**, um die Einstellung anzupassen, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: In den Modi DMS und **Multi-View** kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Hintergrundmusik einstellen (nur USB)

- 1** Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen, während sich das Gerät im Diaschau Modus befindet.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Hintergrundmusik** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ein** auszuwählen.

Die Musikdatei, die sich im selben Ordner wie das angezeigte Foto befindet, wird mit dem Abspielen beginnen.

HINWEIS:

- Wenn der Modus Wiederholen bei den Musikdateien auf **Alle** eingestellt ist (siehe Seite 55), werden alle Musikdateien, die sich im selben Ordner wie das Foto befinden, nochmals abgespielt.
- Um die Wiedergabe einer Musikdatei zu stoppen, wählen Sie **Aus** in **Hintergrundmusik**.

Bilder ein-/auszoomen

Die Zoomfunktion kann im Einzelansicht- oder Diaschaumodus verwendet werden.

ROTER Taste (Vergrößern)

USB: Zoom x1 → x2 → x4 → x8

DMP: Zoom x1/8 → x1/4 → x1/2 → x1 → x2 → x4 → x8

Touche VERTE (Verkleinern)

USB: Zoom x8 → x4 → x2 → x1

DMP: Zoom x8 → x4 → x2 → x1 → x1/2 → x1/4 → x1/8

BACK Taste: Normal Wiedergabe

▲ ▼ ◀ ▶ Tasten: Vertikal oder horizontal scrollen

HINWEIS: Die Benutzung der Zoom-Funktion im Modus **Diashow** stoppt die Diashow und vergrößert/verkleinert das Foto.

Auswahl eines Fotos aus der Playliste

Wenn Sie sich im Modus **Einzelsicht** oder **Dia-show** befinden, können Sie ein anderes Foto aus der **Playliste** wählen.

1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** vom Modus **Einzelsicht** oder vom Modus **Dia-show** aus zu öffnen.

2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Playliste** zu wählen und drücken Sie dann **OK**.

Die Fotoliste wird erscheinen.

3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um einen Dateinamen zu wählen.

So schließen Sie Photo Viewer

1 Drücken Sie **EXIT**. Das Fernsehgerät zeigt wieder den zuletzt eingeschalteten Kanal oder die externe Eingangsquelle an.


Datei-Kompatibilität

Siehe Seite 79.

Ansehen von Filmen (auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)

*Sie können Filme aus der Anzeige **Multi-View** verfügbarer Dateien wählen.*

Multi-View (USB Film)

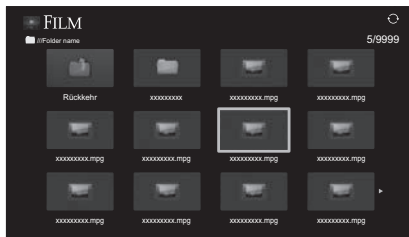

1 Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Datei oder einen Ordner zu wählen. Die **PAUSE** Tasten können verwendet werden, um in **Multi-View** vorwärts/rückwärts zu blättern, wenn mehr Dateien vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen.

HINWEIS: Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.

2 Nachdem Sie einen Ordner gewählt haben, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln. Drücken Sie **BACK**, um wieder zur vorherigen Ebene zu wechseln.

3 Drücken Sie **OK** oder **▶** (play), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS:

- Wenn Sie auf dem Vorschaubildschirm die Datei markieren, ohne die Taste **OK** zu drücken, wird der Inhalt auf dem Vorschaubildschirm angezeigt. Wenn Sie **OK** drücken, wird er im Vollbildmodus angezeigt.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.

4 Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

HINWEIS:

- Wenn die Wiedergabe endet, bevor **■** gedrückt wird, so wird die Anzeige zu **Multi-View** zurückkehren.
- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.

Bei der Wiedergabe:

- Drücken Sie zum Anhalten **IIII▶**. Der Modus PAUSE kann in Abhängigkeit von den Inhalten oder der DMS nicht verfügbar sein.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶** (play).
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** während der Wiedergabe. Jedes Mal, wenn Sie **◀◀** oder **▶▶** drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Um eine bestimmte Datei zu suchen, drücken Sie wiederholt **◀◀◀** oder **▶▶▶**.
- Drücken Sie **i+**, um die Datei-Statusinformationen (Inhalt Nummer, Filmtitel, Fortschrittszeit usw.) anzuzeigen.

HINWEIS:

- Je nach Inhalt oder DMS werden die Daten möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen **Bild** und **Ton** über das **Schnellmenü** anpassen.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit (**◀◀**/**▶▶**) kann sich in Abhängigkeit vom Datenstrom nicht ändern.

So wählen Sie Untertitel und Audio-Sprachen (nur USB)

- Drücken Sie wiederholt **SUBTITLE**, um Ihre gewünschte Untertitel- Sprache zu wählen.
- Drücken Sie wiederholt **DI/II**, um Ihre gewünschte Audio- Sprache zu wählen.

HINWEIS: Diese Funktion steht je nach Inhalten nicht zur Verfügung.

So stellen Sie den Wiederholungsmodus ein

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Aus**, **Alle** oder **1** zu wählen.

Modus	Beschreibung
Aus	Die Datei wird nur einmal wiedergegeben.
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.

- 3 Drücken Sie **BACK**.

HINWEIS: In den Modi DMS und **Multi-View** kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Fortsetzung von Play (nur USB)

Sie können die Wiedergabe dort fortsetzen, wo sie zuletzt beendet wurde. Drücken Sie **■** während der Film abgespielt wird, um die Stop-Position zu speichern. Wenn Sie einen Film in der Anzeige **Multi-View** wählen, bei dem die Stop-Position gespeichert ist, so wird die Frage „Wiedergabe fortsetzen?“ erscheinen. Wählen Sie **Ja**, um die Wiedergabe von der letzten Stop-Position aus fortzusetzen.

HINWEIS: Wenn Sie andere Inhalte abspielen oder den **Media Player** verlassen, wird die gespeicherte Stop-Position gelöscht.

Auswahl eines Films aus der Playliste

Während des Abspielens eines Films können Sie einen anderen Film aus der **Playliste** auswählen.

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Playliste** zu wählen und drücken Sie dann **OK**.

Die Filmliste wird erscheinen.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um einen Dateinamen zu wählen.

So schließen Sie den Movie Viewer

- 1 Drücken Sie **EXIT**.

Datei-Kompatibilität

Siehe Seite 79.

So melden Sie Ihr Fernsehgerät bei einem DivX®-Konto an

Dieses Fernsehgerät ermöglicht Ihnen, Dateien wiederzugeben, die von DivX® Video-On Demand (VOD)-Diensten gekauft oder geliehen wurden. Wenn Sie DivX® VOD-Dateien im Internet kaufen oder leihen, werden Sie gebeten, einen Registrierungscode einzugeben.

1 Drücken Sie im Menü **Media Player Setup** **▲** oder **▼**, um **DivX® VOD** zu wählen und drücken Sie **OK**.

2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **DivX® VOD Registrierung** zu markieren und drücken Sie **OK**.



3 Das Fenster **DivX® VOD** wird angezeigt, und Sie sehen den Registrierungscode. Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie auf der DivX®-Website unter

<http://vod.divx.com>

4 Kopieren Sie die Aktivierungsdatei auf ein Speichergerät, und geben Sie sie auf dem Fernsehgerät wieder.

Abmeldung Ihres Gerätes

1 Markieren Sie in Schritt 2 oben **DivX® VOD Deregistrierung**, und drücken Sie anschließend auf **OK**.

2 Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja**, und drücken Sie dann **OK**.

3 Das **DivX® VOD**-Fenster erscheint und Sie können den Abmeldecode sehen. Weitere Informationen zu Abmeldung erhalten Sie auf der DivX®-Webseite

<http://vod.divx.com>

ÜBER DIVX VIDEO: DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einem Unternehmen der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles DivX Certified® Gerät, das DivX-Video abspielt. Besuchen Sie divx.com für weitere Informationen und Softwaretools, um Ihre Dateien in DivX-Videos zu verwandeln.

ÜBER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified® Gerät, muss registriert werden, um gekaufte DivX Video-on-Demand (VOD) Filme abzuspielen. Gehen Sie in den DivX VOD Bereich Ihres Setup-Menüs, um Ihren Registrierungscode zu erhalten. Gehen Sie auf vod.divx.com für weitere Information dazu, wie Sie Ihre Registrierung abschließen können.

DivX Certified®, um DivX® Video bis zu HD 1080p abzuspielen, einschließlich Premium-Inhalte.

Wiedergabe von DivX Plus HD Inhalten:

- Um während der Wiedergabe schnellen Rücklauf oder schnellen Vorlauf einzustellen, drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** bei der Wiedergabe. Bei jedem Drücken von **◀◀** oder **▶▶** wechselt die Abspielgeschwindigkeit.
- Dieses Fernsehgerät erstellt den originalen Kapitelanfang in Abstufungen von 10 % für insgesamt 10 Kapitel, die man mit den **Nummern** Tasten der Fernbedienung aufrufen kann.

Drücken Sie während der Wiedergabe **▶▶▶**, um zum Beginn des nächsten Kapitels zu springen. Wenn **▶▶▶** zweimal nacheinander gedrückt wird, wird das Obige zweimal wiederholt. Wenn **▶▶▶** im letzten Kapitel gedrückt wird, wird die Wiedergabe zum Anfang des nächsten Inhaltsbereiches springen.

Drücken Sie **◀◀◀**, um zum Anfang des aktuellen Kapitels zu springen. Wenn **◀◀◀** zweimal nacheinander gedrückt wird, wird die Wiedergabe zum Anfang des vorherigen Kapitels springen. Wenn **◀◀◀** zweimal nacheinander im ersten Kapitel gedrückt wird, wird die Wiedergabe des aktuellen Inhaltes beendet und es erfolgt ein Sprung zum Beginn des vorherigen Inhaltsbereiches.

Die Nummer taste wird zum direkten Wechsel benutzt. Wenn die Taste 3 gedrückt wird, wechselt die Wiedergabe zum Beginn des 3. Kapitels. Die Nummertaste wird sogar benutzt, wenn der Inhaltsbereich der Wiedergabe voneinander unabhängige Kapitel hat, um direkt zum automatisch generierten Kapitel zu wechseln.

Wenn der Inhaltsbereich aus voneinander unabhängigen Kapiteln besteht, werden **◀◀ / ▶▶▶** für die unabhängigen Kapitel benutzt.

HINWEIS:

- In Abhängigkeit vom Inhalt können Daten nicht ausgeführt werden.
- Die Wiedergabegeschwindigkeit (**◀◀ / ▶▶▶**) kann sich in Abhängigkeit vom Datenstrom nicht ändern.

Die Benutzung von Multi-Titel und Alternative Timelines Multi-Titel

DivX Plus HD Dateien können bis zu 100 Titel haben.

Sie können den Titel ändern (er enthält dieselbe Videodatei), indem Sie die **ROTE** Taste drücken.

Wenn die **ROTE** Taste gedrückt wird, wird das Fenster zum Titelwechsel unten am Bildschirm erscheinen (wie beim Fenster Untertitel oder Audiowechsel).


Der Titel wird zyklisch geändert, jedes Mal, wenn die **ROTE** Taste gedrückt wird. Die Wiedergabe beginnt bei der Startzeit des gewählten Titels bei jedem Drücken von **▲** oder **▼**.

HINWEIS: In Abhängigkeit vom Inhalt können Daten nicht ausgeführt werden.

Wiedergeben von Musikdateien (auf einem DLNA CERTIFIED™-Server oder einem USB-Gerät)

Sie können von einem **Multi-View** verfügbarer Dateien Musik anhören.

Multi-View (USB Musik)

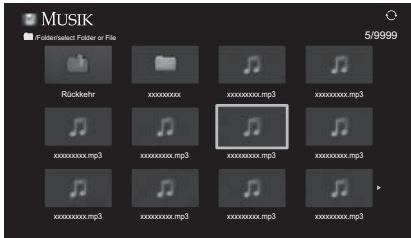

- Drücken Sie **▲▼◀▶**, um eine Datei oder einen Ordner zu wählen. Die **PAUSE** Tasten können verwendet werden, um in **Multi-View** vorwärts/rückwärts zu blättern, wenn mehr Dateien vorhanden sind, als auf den Bildschirm passen.

HINWEIS: Die Funktion Vorwärtsblättern auf der letzten Seite und die Funktion Rückwärtsblättern auf der ersten Seite sind nicht verfügbar.

- Nachdem Sie einen Ordner gewählt haben, drücken Sie **OK**, um zur nächsten Ebene zu wechseln. Drücken Sie **BACK**, um wieder zur vorherigen Ebene zu wechseln.

- Drücken Sie **OK** oder **▶** (play), wenn die gewünschte Datei ausgewählt ist, um die Wiedergabe zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie die Datei markieren, ohne **OK** zu drücken, wird der Inhalt über einen **Multi-View** abgespielt. Wenn Sie **OK** drücken, wird die Datei im Vollbildmodus angezeigt.

- Drücken Sie **■**, um die Wiedergabe anzuhalten.

HINWEIS:

- Je nach Dateigröße kann es einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe beginnt.
- Während der Wiedergabe können Sie die Menüfunktionen **Ton** über das **Schnellmenü** anpassen.

Bei der Wiedergabe:

- Drücken Sie zum Anhalten **||**.
- Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie **▶** (play).
Der Modus **PAUSE** kann in Abhängigkeit von den Inhalten oder der DMS nicht verfügbar sein.
- Für die Wiedergabe im schnellen Vor- oder Rücklauf drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**. Jedes Mal, wenn Sie **◀◀** oder **▶▶** drücken, ändert sich die Wiedergabegeschwindigkeit.

So stellen Sie den Wiederholungsmodus ein:

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Wiederholen**.
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Aus**, **Alle** oder **1** zu wählen.

Modus	Beschreibung
Aus	Dateien im selben Ordner werden nur einmal wiedergegeben.
Alle	Dateien im selben Ordner werden mehrmals wiedergegeben.
1	Dieselbe Datei wird mehrmals wiedergegeben.

- Drücken Sie **BACK**.

HINWEIS: In den Modi **DMS** und **Multi-View** kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Auswahl einer Musikdatei von der Playliste

Während des Abspielens einer Musikdatei können Sie eine andere Musikdatei aus der **Playliste** wählen.

- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Playliste** zu wählen und drücken Sie dann **OK**.
Die Musikliste wird erscheinen.
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um einen Dateinamen zu wählen.

So zeigen Sie die Datei-Statusinformationen an

- Drücken Sie **i+** während der Wiedergabe. Die Informationen werden am unteren Rand des Bildschirms angezeigt.
- Drücken Sie **i+** erneut, um die Informationen wieder auszublenden.

HINWEIS: Je nach Inhalt oder DMS, werden die Informationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

So schließen Sie den Music Player:

- Drücken Sie **EXIT**.

Datei-Kompatibilität

Siehe Seite 79.

Andere Funktionen

Bedienfeldsperre

Mit der **Bedienfeldsperre** können die Tasten am Fernsehgerät deaktiviert werden. Alle Tasten der Fernbedienung sind jedoch weiterhin nutzbar.


- 1

Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **Einstellung** zu markieren.
- 2

Drücken Sie  / , um das Symbol **Präferenzen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3

Drücken Sie  oder , um **Bedienfeldsperre** auszuwählen.
- 4

Drücken Sie  oder  zur Auswahl von **Ein**.

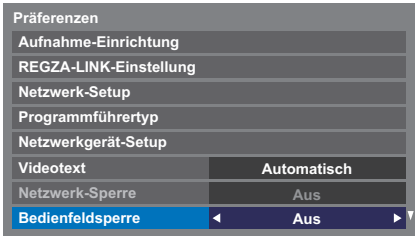

Bei **Bedienfeldsperre Ein** wird eine entsprechende Erinnerungsmeldung angezeigt, sobald eine Taste am Fernseher gedrückt wird. **Das Fernsehgerät wird durch Drücken der Standby-Taste ausgeschaltet und kann dann nur mit der Fernbedienung wieder aus dem Standby-Betrieb heraus eingeschaltet werden.**

Die Timer

Timer Programme – nur digital

Mit dieser Funktion wird das Fernsehgerät so eingestellt, dass es zu einer bestimmten Zeit auf einen bestimmten Kanal umschaltet. So können Sie eine bestimmte Sendung sehen oder eine bestimmte Serie, wenn Sie den Modus auf täglich oder wöchentlich setzen.


- 1

Drücken Sie **MENU** / , um das Symbol **TV-Programme** zu markieren.
- 2

Drücken Sie  / , um das Symbol **Timer Programme** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3

Drücken Sie bei Bedarf , um eine offene Timerposition auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**. Nun erscheint das Menü **Bearbeiten** auf dem Bildschirm.
- 4

Drücken Sie  und , um die Liste durchzugehen und die Details des Programms zu ergänzen. Verwenden Sie dabei die Tasten  und , um eine Auswahl vorzunehmen.

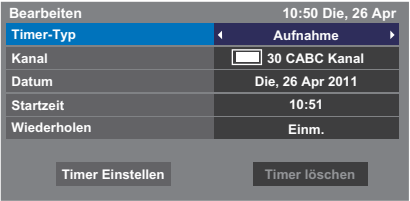

- 5

Wenn alle Details eingegeben wurden, markieren Sie **Timer Einstellen** und drücken Sie **OK**, um den Timer zu speichern.

Die Timer Programme-Anzeige ORANGE an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet (Einzelheiten finden Sie auf Seite 74).

Ein-Timer

Die Funktion erlaubt Ihnen, das Fernsehgerät so einzustellen, dass es zu einer bestimmten Tageszeit oder nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch auf einen voreingestellten Kanal wechselt.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das Symbol **Funktion** zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀▶, um das Symbol **Ein-Timer** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Ein-Timer aktiv** zu markieren, und drücken Sie ◀ oder ▶ um **Ein** zu wählen.

Ein-Timer	
Ein-Timer aktiv	◀ Ein ▶
DTV-Uhr aktivieren	Ein
Einschaltzeit	00:00
Wiederholen	Einm.
Eingang	DTV
Kanal	12 ABC
Lautstärke	20
Zeit bis zum Einschalten	00:00
Beendet	

- 4 Drücken Sie ▼, um **DTV-Uhr aktivieren** auszuwählen, und wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
- 5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Liste durchzugehen und die Details des Ein-Timers zu ergänzen. Verwenden Sie dabei die Tasten ◀ und ▶, um eine Auswahl vorzunehmen.

Einschaltzeit (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Legen Sie die gewünschte Zeit über die Zifferntasten fest.

Wiederholen (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Wählen Sie die gewünschte Ein-Timer-Einstellung (**Einm.**, **Täglich**, **Mo-Fr**, **Mo-Sa**, **Sa-So**).

Eingang: Wählen Sie eine Videoeingabequelle (ATV, DTV Ant, EXT 1, EXT 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 oder PC).

Kanal: Stellen Sie den Kanal ein, der beim Anschalten des Fernsehgeräts gewählt wird.

HINWEIS: Wenn ein externer Eingang im Feld **Eingang** gewählt wird, kann kein Kanal gewählt werden.

Lautstärke: Stellen Sie die Lautstärke ein, mit der das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll.

Zeit bis zum Einschalten (nur im Modus DTV-Uhr Aktivieren): Stellen Sie mithilfe der Zifferntasten die Zeitspanne ein und zwar von jetzt bis das Fernsehgerät eingeschaltet werden soll (Maximum von 12 Stunden).

- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Beendet** zu markieren und drücken Sie **OK**.

So heben Sie den Ein-Timer auf

- 1 Wählen Sie im Menü **Ein-Timer** die Option **Ein-Timer aktiv**.
- 2 Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Einstellung **Aus** auszuwählen.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Beendet** zu markieren und drücken Sie **OK**.

Aus-Timer

Das Fernsehgerät kann so eingestellt werden, dass es sich nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschaltet (**Aus**).

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das Symbol **Funktion** zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀▶, um das Symbol **Aus-Timer** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Zeit mit den Zifferntasten ein. Um beispielsweise den Timer so einzustellen, dass das Fernsehgerät in anderthalb Stunden ausgeschaltet wird, geben Sie 01:30 ein, oder stellen Sie die Zeit mit der Taste ▶ / ◀ in Intervallen von je 10 Minuten ein. (Die maximale Zeiteinstellung beträgt 12 Stunden)
- 4 Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.
- 5 Um den **Aus-Timer** abzubauen, geben Sie für die oben beschriebene Einstellung Nullen ein.

Energiespareinstellungen

Automatische Abschaltung

Das Fernsehgerät schaltet sich nach ungefähr 4 Stunden automatisch aus (Standby), wenn Sie das Fernsehgerät nicht über die Fernbedienung oder das Bedienfeld am Fernsehgerät bedienen.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das Symbol **Einstellung** zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀▶, um das Symbol **Präferenzen** zu markieren und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Energiespareinstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Automatische Abschaltung**.
- 5 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von **Ein** oder **Aus**.

HINWEIS:

- Diese Funktion ist auf **Ein** eingestellt, wenn **Standort** auf **Zu Hause** eingestellt ist.
- 1 Minute vor der Umschaltung in den Standby-Modus wird eine Warnmeldung angezeigt.
- Wenn die folgenden Funktionen eingestellt sind, wird die Funktion, die der aktuellen Zeit am nächsten kommt, aktiviert.
 - Automatische Abschaltung
 - Aus-Timer
 - Automatisches Ausschalten nach 1 Stunde Inaktivität (nach dem Einschalten beim Ein-Timer)
 - Kein Signal. Abschalten. (nach 15 Minuten ohne Signal)

Kein Signal. Abschalten.

Das Fernsehgerät schaltet sich nach 15 Minuten selbst aus, wenn kein Signal erkannt wird. Sie können die Einstellung auf **Aus** aus den folgenden Gründen ändern:

- Schwache Signalstärke des analogen Kanals (keine Signalerkennung)
- Nur Audio L/R ist am externen Eingang zum Hören von Musik über die TV-Lautsprecher angeschlossen.

- 1 Im Menü **Energiespareinstellungen** drücken Sie ▲ oder ▼, um **Kein Signal. Abschalten.** zu wählen und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Element auszuwählen, das Sie ändern wollen, und drücken Sie ◀ oder ▶, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

HINWEIS:

- Die Standardeinstellung ist **Ein**.
- 1 Minute vor der Abschaltung wird eine Warnmeldung angezeigt.


Digitale Information auf dem Bildschirm

Wenn Sie Programme im **digital**-Modus sehen, können Sie über die Bildschirminformationen und den Programm-Guide Details zu allen verfügbaren Kanälen aufrufen.

Informationen

- 1 Wenn Sie **i+** drücken, erscheint der Informationsbildschirm mit Details zu dem Kanal und dem derzeit gezeigten Programm.


Anzeigebeispiel

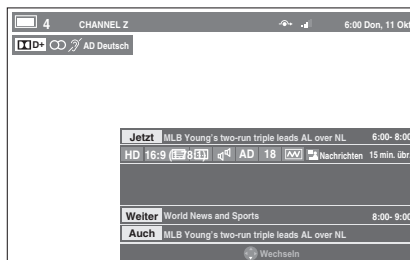

- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des Informations-Guides „**Jetzt**“, „**Weiter**“ oder „**Auch**“.

Der gewählte Informationsinhalt wird erscheinen.

- 3 Um das zeitlich nächste Programm aufzuzeichnen, wählen Sie „**Weiter**“, und drücken Sie **OK**. Der Bildschirm **Bearbeiten** wird angezeigt.

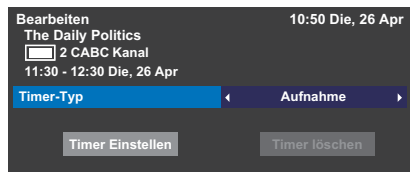

- 4 Die Details des Programms wurden zum Timer hinzugefügt. Markieren Sie **Timer Einstellen** und drücken Sie zur Speicherung **OK**.

Um anzuzeigen, dass ein Aufnahme-Timer eingestellt wurde, erscheint in den Feldern **Weiter** des Informationsbildschirms ein Uhrensymbol. Es wird ein Häkchen angezeigt, wenn der Timer ein Erinnerungs-Timer ist.

So zeigen Sie Mehr Infos an

- 1 Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 2 Markieren Sie mit **▼** die Option **Mehr Infos** und drücken Sie **OK**.

Symbole der Bildschirminformationen

	Symbol	Beschreibung
Serviceinformationen		Servicecart (TV, Radio, Text)
		Überspringen
Audioinformationen		Mono
		Stereo
		2-Kanalton Mono
		Mehrkanal
		Dolby Digital
		Dolby Digital+
		Wenn HE-AAC dekodiert wird
Audio-/ Untertitelinformationen		Audio-Beschreibung
		Für Hörgeschädigte
Aufnahmeinformation		Aufnahme+Service-Information
Ereignisinformationen		Videoformat (HD, SD)
		Bildseitenverhältnis
		Teletext
		Untertitel (Einzel, Mehrere)
		Tonspur (Mono, Multi)
		Elterliche Freigabe
Timer-Informationen		Verschlüsselt
		Aufnahme
		Erinnerung

Verwenden von EPG
(Elektronischer Programm-Führer)

Sie können das gewünschte EPG-System zwischen dem **Broadcast-Führer** oder **MediaGuide** wählen, was eine Internetverbindung erfordert.

Verwendung des Broadcast-Führers

Versichern Sie sich, dass Sie **Broadcast-Führer** im anfänglichen Setup-Menü **Programmführertyp** ausgewählt haben (siehe Seite 18.) Dieses Setup kann auch jederzeit aus dem Menü **Einstellung / Systeminstallation / Automatische Installation** oder dem Menü **Setup / Präferenzen / Programmführertyp** durchgeführt werden.

- 1 Wenn Sie durch Drücken von **GUIDE** den Bildschirm-TV-Programm auswählen, erscheint der Guide-Bildschirm, der Details zu dem derzeit laufenden Kanal und Programm hervorhebt. Es kann einen Moment dauern, bis der Bildschirm erscheint.




Sie können den Zeitbereich auf 1.5 oder 3 Stunden umschalten, indem Sie die **GRÜNE** Taste drücken.

- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶**, um Informationen zu anderen Sendungen zu erhalten, die auf dem ausgewählten Kanal noch gesendet werden. Um die erste Sendung in dem Genreraster zu markieren, drücken Sie die **ROTE** Taste.
- 3 Um Details zu den anderen derzeit verfügbaren Sendungen zu sehen, drücken Sie **▲** und **▼**, um in der Kanalliste nach oben oder unten zu blättern. Wenn die Kanäle ausgewählt werden, erscheinen Details zu der derzeit gesendeten Sendung. Drücken Sie **◀** oder **▶**, um Informationen zu künftigen Sendungen anzuzeigen.
- 4 Um Informationen zu einem hervorgehobenen Programm zu erhalten, drücken Sie **i+**.
- 5 Um den Timer für das Programm einzustellen, drücken Sie die **BLAUE** Taste, um das Menü **Timer Programme** aufzurufen.
- 6 Drücken Sie **P◀**, um zur nächsten Seite zu wechseln, oder **P▶**, um zur vorherigen Seite zu wechseln.

Genreauswahl/-suche

Im Guide-Bildschirm können Sie die Genreauswahl- und -suchfunktionen nutzen.

- 1 Drücken Sie im Bildschirm TV-Programm **QUICK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Genre-Farbe** im **Schnellmenü** zu markieren und drücken Sie **OK**.

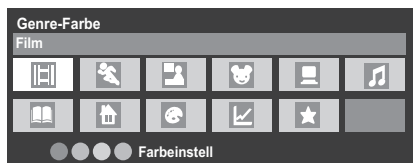

- 3 Wenn ein bestimmtes Genre markiert ist, drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um sie zuzuweisen. Vier Farben können zugewiesen werden. Drücken Sie **BACK**, um zum Guide-Bildschirm zurückzukehren.

Verwendung des MediaGuide

MediaGuide ist ein Service der Rovi Corporation. Dieser Service ist neben Fernseh- und Internetinhalten ein integrierter Medienführer durch das Internet.

HINWEIS:

- Sie müssen ein Heimnetzwerk konfigurieren, bevor Sie diese Funktion benutzen können (siehe Seite 13).
- Versichern Sie sich, dass Sie **MediaGuide** im anfänglichen Setup-Menü **Programmführertyp** ausgewählt haben (siehe Seite 18.) Dieses Setup kann auch jederzeit aus dem **Einstellung / Systeminstallation / Automatische Installation** durchgeführt werden.

MediaGuide Bildschirm

- 1 Drücken Sie **GUIDE** auf der Fernbedienung, oder wählen Sie **TV-Programm** im Menü **TV-Programme** und drücken Sie **OK**.

Das Menü **Listings** in der sekundären Navigation wird ausgewählt.

Die Standard-Fokusposition ist der gegenwärtige Kanal.

Tastenbedienung Fernbedienung




Dies bringt Sie zu der bestimmten Sendung im Life-TV.

Wenn die Sendung nicht ausgestrahlt wird, werden Sie an den Übersichtsbildschirm weitergeleitet.

Primäres Navigationsmenü

- 1 Drücken Sie im sekundären Navigationsmenü auf **◀** um das primäre Navigationsmenü zu vergrößern.

Primäres Navigation

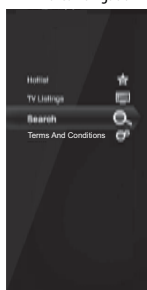

Hotlist

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Hotlist** zu wählen und drücken Sie **OK**. Die Sendungen werden aufgeführt. Die Auswahl eines Filmes oder einer Sendung bringt Sie zur Übersichtsseite.

Search


Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Search** zu wählen und drücken Sie **OK**.

Terms And Conditions

Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Terms And Conditions** zu wählen.

Die Lizenz Terms And Conditions wird angezeigt.

Suchbildschirm

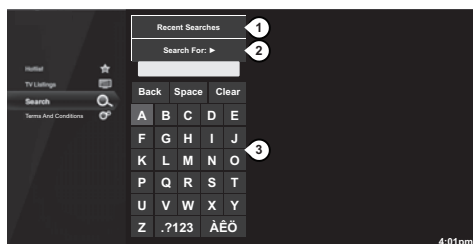

- Recent Searches Schaltfläche. Wenn Sie auf **OK** drücken, erscheint der Bildschirm Recent Searches.
- Die Eingabebereiche für die Suche zeigt an, was Sie eingeben. Wenn Sie auf **Search For** drücken, wird die Suche durchgeführt und Sie werden zu den Suchergebnissen weitergeleitet.
- Suche-Tastatur

HINWEIS:

- Toshiba übernimmt keine Haftung für die Korrektheit der angezeigten Inhalte.
- Abhängig von der Region oder der Art der Sendung können keine oder wenig Service-Informationen angezeigt werden.
- Der MediaGuide kann nur verwendet werden, wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist.
- Starten und Betrieb dieses Service kann Zeit in Anspruch nehmen.
- Es kann ein Software-Update erforderlich sein, um diesen Service zu nutzen.
- Dieser Service unterstützt nicht alle Sprachen.
- MediaGuide ist ein Service der Rovi Corporation.
- Während der Benutzung des MediaGuide werden Nutzungsdaten an den Rovi - Server gesendet, um einen weiterhin effizienten Betrieb des Programmführers zu gewährleisten.


- Die Rovi Corporation und/oder deren Tochtergesellschaften und verbundene Partner sind in keiner Weise haftbar für die Richtigkeit oder Verfügbarkeit der Programmplan-Informationen oder andere Daten im Rovi Guide-System und eine Service-Verfügbarkeit in Ihrer Region nicht garantieren. In keinem Fall wird Rovi Corporation und/oder einer ihrer Tochtergesellschaften haften für Schäden im Zusammenhang mit der Genauigkeit oder Verfügbarkeit der Programmplan-Informationen oder anderer Daten im Rovi Guide-System.
- Internet-Dienste werden von Toshiba nicht zur Verfügung gestellt, können sich ändern, oder jederzeit beendet werden und können Einschränkungen des Internet Service-Providers unterliegen. Toshiba übernimmt keine Garantien, Gewährleistungen oder Zusicherungen über den Inhalt, die Verfügbarkeit oder Funktionalität von Drittanbieter-Inhalten oder Services. Verwenden fremder Internet-Dienste kann die Erstellung eines separaten Kontos durch einen Computer mit Internetzugang und/oder Zahlung von einmaligen und/oder wiederkehrenden Gebühren und Mitgliedsbeiträgen erfordern. Nicht alle Dienste von Drittanbietern sind möglicherweise auf oder mit diesem Produkt kompatibel. Um die volle vorgeschlagene Leistungsfähigkeit dieses Produktes zu erleben, können voll-kompatible Geräte erforderlich sein.

Digital-Einstellungen – Kindersicherung


Um zu verhindern, dass Kinder nicht geeignete Filme oder Sendungen sehen, können Kanäle und Menüs im Digitalmodus gesperrt werden. Auf diese kann dann nur mit einem Sicherheitscode (PIN) zugegriffen werden.

Einstell. der PIN-Nr. der Eltern

- Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- Drücken Sie ▲/◀▶, um das **Systeminstallation** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **DTV-Einstell.** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

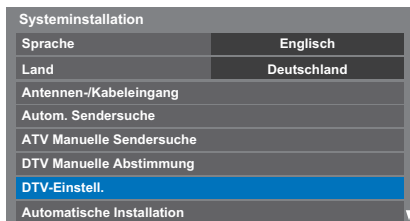

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um **Einstell. der PIN-Nr. der Eltern** zu markieren und drücken Sie **OK**.

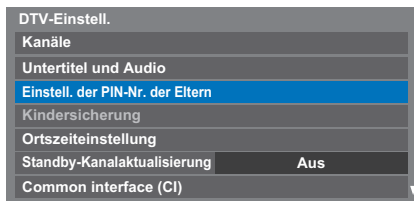

- Geben Sie über die Zifferntasten eine vierstellige Zahl ein. Wenn diese eingegeben wurde, werden Sie aufgefordert, sie zur Bestätigung erneut einzugeben.



Die PIN ist nun eingestellt.

Wenn der PIN-Code festgelegt wurde, ist die Eingabe der PIN notwendig, wenn **Autom. Sendersuche** und **TV zurückstellen** ausgeführt werden. „0000“ wird nicht akzeptiert.

Kindersicherung

Mit der Funktion Kindersicherung können Sie Sendungen entsprechend ihren Einstufungen blockieren. Wenn eine PIN festgelegt wurde, müssen Sie diese erneut eingeben, bevor Sie die Stufe anpassen können.

- 1
- Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Kindersicherung** und drücken Sie **OK**.
- 2
- Wählen Sie mit **◀** oder **▶** eine Option (**Keine** oder eine Alterseinstellung (4-17 oder 4-18 je nach **Land**-einstellung)).




Um blockierte Sendungen zu sehen, geben Sie die PIN ein. Um die Kindersicherung wieder zu aktivieren, schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein.

Netzwerk-Sperre

Mit der Netzwerk-Sperre können Sie verhindern, dass der Webbrowser gestartet wird. Wenn diese Funktion auf **Ein** gesetzt ist, müssen Sie den PIN eingeben, um die Netzwerkfunktionen zu verwenden.

Diese Funktion ist ausgegraut, bis eine PIN eingestellt wurde.

- 1
- Drücken Sie **MENU** / **◀▶**, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2
- Drücken Sie **▲** / **◀▶**, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Netzwerk-Sperre** zu wählen.

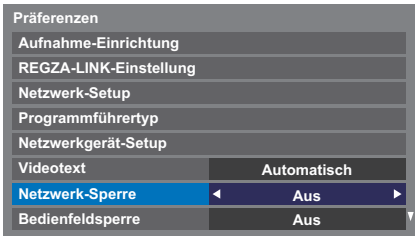

- 4
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Ein** zu wählen.

So deaktivieren Sie das Netzwerk:


- 1
- Wählen Sie in Schritt 4 (siehe oben) **Aus**.

Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen

Wählen von Lieblingskanälen

Vom Menü **Schnellmenü** / **Kanal-Optionen** aus ist es möglich, eine Liste der digitalen Kanäle zu erstellen, die am häufigsten benutzt werden. Drücken Sie **LIST** / **◀▶**, um die Favoriten-Kanalliste zu wählen.

- 1
- Wählen Sie einen Kanal, den Sie zu Ihrer Liste mit den Lieblingskanälen hinzufügen möchten.
- 2
- Drücken Sie **QUICK**, um das **Schnellmenü** zu öffnen.
- 3
- Wählen Sie mit **▼** die Option **Kanal-Optionen** und drücken Sie **OK**.
- 4
- Drücken Sie **▶**, um die Favoritenliste zu wählen (Fav.).




- 5
- Drücken Sie **OK**, um die benötigten auszuwählen. Ein Haken erscheint im Kästchen, sobald diese ausgewählt wurden.
- 6
- Wiederholen Sie Schritte 1 bis 5 für die anderen Kanäle.
- 7
- Wenn alle Lieblingskanäle ausgewählt wurden, drücken Sie **EXIT**.

Liebingskanäle-Listen

- 1
- Drücken Sie **LIST** zur Anzeige der **Kanal-Liste**.

Jedes Mal wenn Sie **◀** oder **▶** drücken, wird **Alle Kanäle**, **TV-Kanäle**, **Radio-Kanäle**, **Textkanäle** oder **Favoriten** in dieser Reihenfolge ausgewählt.
- 2
- Drücken Sie **◀** oder **▶**, um **Favoriten** zu wählen. Wie viele Favoriten zur Verfügung stehen, hängt davon ab, wie viele Listen erstellt wurden.

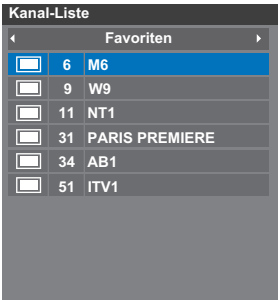

- 3
- Drücken Sie **▲** oder **▼**, um einen Kanal zu markieren, und drücken Sie **OK**, um diesen anzusehen.

Sender überspringen

Mit dieser Funktion können Sie Kanäle einstellen, die übersprungen werden, wenn Sie Sender mit **PV** oder **PA** einstellen.

- 1 Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste überspringen möchten.
- 2 Drücken Sie im **Schnellmenü** die Taste **▼** zur Auswahl von **Kanal-Optionen** und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie wiederholt **►**, um das Kästchen für das Überspringen () zu markieren.
- 4 Drücken Sie zur Auswahl **OK**. In dem Kästchen erscheint ein Haken.
- 5 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
- 6 Drücken Sie **EXIT**.

HINWEIS: Die übersprungenen Kanäle können nicht mit **PV** oder **PA** ausgewählt werden, aber sie können noch immer über die direkte Eingabe der Zahl aufgerufen werden (wenn ein entsprechender Sender eingeschaltet wird, wird das Symbol  in der Programmkennung angezeigt, um auf einen übersprungenen Kanal zu verweisen).

Kanäle sperren

Kanäle sperren verhindert das Ansehen der **digitalen Kanäle** und der Zugang ist nur noch durch Eingabe der PIN möglich.

- 1 Wählen Sie einen Kanal, den Sie in Ihrer Kanal-Liste sperren möchten.
 - 2 Drücken Sie im **Schnellmenü** die Taste **▼** zur Auswahl von **Kanal-Optionen** und drücken Sie **OK**.
 - 3 Drücken Sie wiederholt **►**, um das Kästchen für die Sperrung () zu markieren.
 - 4 Drücken Sie zur Auswahl **OK**. In dem Kästchen erscheint ein Haken.
- Wenn bereits eine PIN festgelegt wurde, ist die PIN-Eingabe erforderlich, um die gesperrten Kanäle einzustellen.
- 5 Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 für die anderen Kanäle.
 - 6 Drücken Sie **EXIT**.
 - 7 Ab diesem Punkt muss die PIN eingegeben werden, wenn einer der Kanäle in der Liste **Gesperrte Programme** ausgewählt wird, bevor der Kanal angezeigt wird.

Digital-Einstellungen – Weitere Einstellungen

Untertitel

Im Digitalmodus werden mit dieser Funktion auf dem Bildschirm Untertitel in der ausgewählten Sprache angezeigt, wenn diese ausgestrahlt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **DTV-Einstell.** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Untertitel** und **Audio**, und drücken Sie dann die Taste **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼** zur Auswahl von **Untertitelanzeige**, und drücken **◀** oder **►** die Option **Ein** oder **Aus**.

Untertitel und Audio

Untertitelanzeige	◀ Aus ▶
Untertiteltyp	Normal
Primäre Sprache Untertitel	Englisch
Sekundäre Sprache Untertitel	Englisch
Audio Typ	Normal
Primäre Sprache Ton	Englisch
Sekundäre Sprache Ton	Englisch

- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼** um **Primäre Sprache Untertitel** oder **Sekundäre Sprache Untertitel** und drücken **◀** oder **►**, um eine Option auszuwählen.

Mit der Taste **SUBTITLE** können Sie die Untertitel aktivieren oder deaktivieren oder die Untertitelsprache wählen, wenn mehr als ein Untertitel verfügbar ist.

Audiosprachen

Mit dieser Funktion können Sie ein Programm oder Film mit einer Auswahl der Soundtrack-Sprache wählen, vorausgesetzt, unterschiedliche Sprachen werden ausgestrahlt.

- 1 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Audio Typ** im Menü **Untertitel und Audio** auszuwählen und drücken Sie **◀** oder **►** um **Normal** oder **Für Hörbehinderte** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼** um **Primäre Sprache Ton** auszuwählen oder **Sekundäre Sprache Ton** und drücken **◀** oder **►**, um eine Option auszuwählen.

Wenn mehr als eine Tonspur verfügbar ist, können Sie mit der Taste **◀I/II▶** zwischen ihnen wechseln.

Common Interface (CI)

Der Common Interface-Schacht, der sich an der Seite des Fernsehgeräts befindet, ermöglicht das Einstecken eines CAM (Conditional Access Module) oder einer Karte. Sie können diese von Dienst Anbietern erwerben und so zusätzliche Abonnement-Sender sehen. Informationen dazu erhalten Sie von den Dienst Anbietern.

- 1** Stecken Sie das CAM oder die Karte in den Common Interface Schacht und befolgen Sie dabei die Anweisungen, die Sie mit dem CAM erhalten haben. Auf dem Bildschirm erscheint ein Feld, mit dem bestätigt wird, dass das CAM eingesetzt wurde.
- 2** Drücken Sie **MENU** / **◀▶**, um das Symbol **Einstellung** zu markieren.
- 3** Drücken Sie **▲** / **▶▶**, um das **Systeminstallation** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **DTV-Einstell.** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Common interface (CI)** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 6** Nun sollten Details zu dem CAM verfügbar sein.

HINWEIS:

- Das Software-Update eines CI Plus CAM kann automatisch erfolgen, wenn dies vom Sender initiiert wird. Dadurch kann es zu einer Löschung von Erinnerungen/ Aufnahmen während dieses Prozesses kommen.
- Einige CI oder CI+ CAM werden möglicherweise nicht unterstützt.
- Der CI+-Betrieb kann außer für die Canal Ready DTT-Dienste bei Modellen mit der Endung FC nicht garantiert werden.

Software Upgrade und Lizenzen

Neue Software suchen

Wenn Sie diese Option vorziehen, können Sie mit **Nach neuer Software suchen** manuell nach Software-Upgrades suchen.

- 1** Drücken Sie im Menü **Systeminstallation** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Software Upgrade** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Nach neuer Software suchen**.
- 3** Drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach einem Software-Upgrade. Dabei bewegt sich die Fortschrittsanzeige.

NEUE SOFTWARE WIRD GESUCHT
Suche nach Software-Aktualisierung für diesen TV.
48 %... Kanal 31

Wenn eine Aktualisierung gefunden wurde, startet das Fernsehgerät automatisch den Download. Wenn nicht, erscheint der Hinweis, dass keine Aktualisierung verfügbar ist.

Netzwerk-Aktualisierung

TOSHIBA bietet Ihnen möglicherweise künftig Upgrades für die Software Ihres Fernsehgeräts an. Die Software des Fernsehgeräts wird über das Netzwerk aktualisiert.

Vor dem Herunterladen der Software:

Konfigurieren Sie Ihr Fernsehgerät so, dass es sich mit dem Internet verbinden kann.

HINWEIS: Während des Upgrades können Sie nicht fernsehen.

- 1** Drücken Sie im Menü **Systeminstallation** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Software Upgrade** und drücken Sie **OK**.
- 2** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Netzwerk-Aktualisierung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
HINWEIS: Wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, wird eine Warnmeldung angezeigt.
- 3** Software-Upgrade des Fernsehgeräts wird gestartet, sobald das Herunterladen erfolgreich war.

Software-Lizenzen

Die Lizenzen für die mit diesem Fernsehgerät verwendete Software können angezeigt werden.

- 1** Wählen Sie im Menü **Systeminstallation** mit **▲** oder **▼** die Option **Software-Lizenzen**, und drücken Sie **OK**.
Ein Bildschirm mit allen Lizenzinformationen, die für die Software des Fernsehgeräts notwendig sind, wird angezeigt.

Systeminformationen und TV zurückstellen

Systeminformation

Mit dieser Funktion können Sie die Version der derzeit installierten Software überprüfen. Wenn Sie sich im DTV-Modus befinden, sind weitere Diagnostik-Information wie die Signalstärke, Signalqualität, Mittenfrequenz, Modulation usw. verfügbar.

- 1 Im Menü **Systeminstallation** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Systeminformation** zu wählen.
- 2 Drücken Sie **OK**, um die **Systeminformation** anzuzeigen.



- 3 Für weitere Informationen zur Signalqualität eines bestimmten Multiplex drücken Sie **▲** oder **▼**, um diesen Multiplex zu wählen.
- 4 Drücken Sie **OK**, um einen Bildschirm mit den detaillierten technischen Daten zum gewählten Multiplex anzuzeigen.

TV zurückstellen

Durch Auswahl von **TV zurückstellen** werden alle TV-Einstellungen auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt, einschließlich der gespeicherten Kanäle.

- 1 Im Menü **Systeminstallation** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **TV zurückstellen** zu wählen.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl **OK**. Es wird eine Warnung angezeigt, dass alle Einstellungen verloren gehen. Drücken Sie zum Fortfahren **OK**.


Wenn das Fernsehgerät sich wieder einschaltet, erscheint der Bildschirm **Automatische Installation**. Drücken Sie **OK**, um zu den Einstellungen zu gelangen und ein Auto Tune durchzuführen. (Siehe Abschnitt „Automatische Installation“ auf Seite 16.)

PC-Einstellungen


Horizontale und vertikale Lage

Schließen Sie den PC an (siehe Abbildung im Abschnitt „Anschließen eines Computers“), und vergewissern Sie sich, dass auf dem Fernsehschirm ein Bild angezeigt wird. Die Bildposition kann jetzt bei Bedarf individuell angepasst werden.

- 1 Drücken Sie **MENU** / **◀▶**, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie **▲** / **◀▶**, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die Option **Anzeige-Einstellungen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **PC-Einstellungen** zu wählen und drücken Sie **OK**.

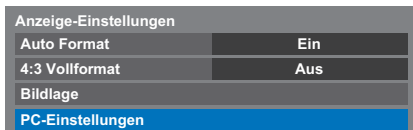

- 5 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um eine Option auszuwählen und **◀** oder **▶**, um die Einstellungen anzupassen.

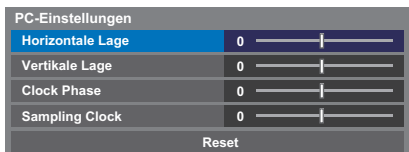

Clock Phase

Mit der Funktion **Clock Phase** kann das PC-Signal an die LCD-Anzeige angeglichen werden. Durch die Einstellung dieser Funktion können störende waagerechte Streifen und Unschärfen im Bild beseitigt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** die Taste **▲** oder **▼** zur Auswahl von **PC-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼** zur Auswahl von **Clock Phase**.
- 3 Nehmen Sie dann die gewünschte Einstellung mit **◀** oder **▶** vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht ist.

Sampling Clock

Mit der Funktion **Sampling Clock** kann die Anzahl der Impulse pro Bildabtastung eingestellt werden. Dadurch können ggf. im Bild störende senkrechte Streifen beseitigt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **PC-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Sampling Clock**.
- 3 Nehmen Sie dann die gewünschte Einstellung mit ◀ oder ▶ vor, bis die gewünschte Bildqualität erreicht ist.

Reset

Mit **Reset** können Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurückstellen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **PC-Einstellungen** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Reset** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

HINWEIS: Wenn ein PC über HDMI angeschlossen ist, sind diese Funktionen nicht verfügbar.

Der Bildschirm erscheint vorübergehend gestört, während die PC-Einstellungen angepasst werden. Dies ist jedoch kein Zeichen einer Fehlfunktion.
Die Standardeinstellungen und Anpassungsbereiche können abhängig vom Eingangssignalformat variieren.

Auswahl der Eingänge und AV-Anschlüsse

Auf Seite 9 finden Sie ein Bild mit allen Einzelheiten zu den empfohlenen Anschlüssen.
Die meisten Medienrecorder und Decoder senden über das SCART-Kabel ein Signal an das Fernsehgerät, so dass automatisch die richtige *Eingangsbuchse* aktiviert wird.
Sie können jedoch auch auf der Fernbedienung die Taste ⏮ zur Auswahl externer Quellen drücken, bis das Bild vom angeschlossenen Gerät sichtbar ist.

Auswahl des Eingangs

Verwenden Sie das Fenster *Auswahl des Eingangs*, wenn das Fernsehgerät nicht automatisch umschaltet.

- 1 Durch Drücken von ⏮ auf der Fernbedienung oder dem Fernsehgerät, wird eine Liste auf dem Bildschirm angezeigt, in der alle Eingänge und externen Geräte angezeigt werden.

Drücken Sie ⏮ auf der Fernbedienung.

Drücken Sie und halten Sie **[P]** / ⏮ auf dem TV gedrückt.

Eingänge	
TV	
⏮ 1	
⏮ 2	
HDMI 1	
HDMI 2	
HDMI 3	
PC	


Eingänge	
DTV Ant	
⏮ 1	
⏮ 2	
HDMI 1	
HDMI 2	
HDMI 3	
PC	
ATV	

Bei **HDMI®** wird das Signal des Gerätes angezeigt, das am **HDMI-Eingang** an der Rückseite oder Seite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.
PC zeigt das Signal des Computers an, der am **Eingang RGB/PC** an der Rückseite des Fernsehgerätes angeschlossen ist.


Benennung der Video-Eingangsquellen

Diese Benennung des Eingangs wird bei der Eingangsauswahl angezeigt. Sie können die Videoeingänge entsprechend der Geräte, die Sie an das Fernsehgerät angeschlossen haben, benennen.


- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ◀▶, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **AV-Anschluss**.

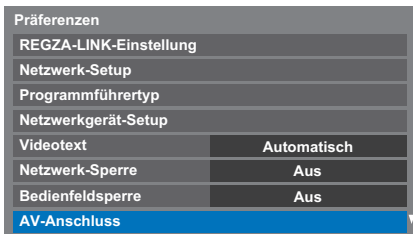

- 4 Drücken Sie **OK** zur Anzeige des Menüs **AV-Anschluss**.
- 5 Markieren Sie mit ▲ oder ▼ die Option **Benennung des Eingangs** und drücken Sie **OK**.



- 6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **Benennung des Eingangs** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

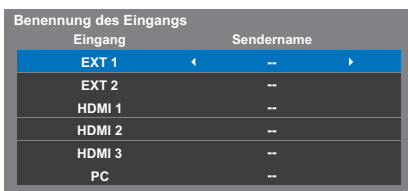


- 7 Markieren Sie mit ▲ oder ▼ das Element, das Sie benennen möchten, und drücken Sie dann ◀ oder ▶ zur Auswahl von --, **Verstärker**, **Kabel**, **DVD**, **Spiele**, **PC**, **Recorder** oder **Satellit**.
- 8 Wiederholen Sie Schritt 7 für die anderen Video-Eingänge.

Digitaler Tonausgang

Wenn Sie einen Surround-Sound-Verstärker an den digitalen Audioausgang anschließen (Sony/Philips Digital Interface Format [S/PDIF]), können Sie die folgenden Optionen auswählen oder anpassen.

- 1 Drücken Sie im Menü **Präferenzen** die Taste ▲ oder ▼ zur Auswahl von **AV-Anschluss** und drücken Sie **OK**.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von **Digitaler Tonausgang**.



- 3 Drücken Sie **OK**, um das **Digitaler Tonausgang**-Menü anzuzeigen und drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option auszuwählen.

Audioformat:

Wählen Sie mit ◀ oder ▶ die Option **PCM** oder **Automatisch**.

- PCM :** Dieser Modus gibt das PCM-Format über den digitalen Audioausgang wieder.
- Automatisch :** Dieser Modus gibt Dolby Digital (falls verfügbar) oder PCM an den digitalen Audioausgang aus.
- Dolby Digital → Dolby Digital
 Dolby Digital Plus → Dolby Digital
 MPEG → PCM
 HE-AAC → Dolby Digital

Audio Verzögerung:

Drücken Sie ◀ oder ▶, um **Automatisch** oder **Manuell** auszuwählen.

- Automatisch :** Dieser Modus passt automatisch die Audio- an die Videosynchronisierung an.
- HINWEIS:** Die Zeitverschiebung zwischen Bild und Ton kann je nach angeschlossenen Gerät (Verstärker etc.) groß sein. In diesem Fall wählen Sie **Manuell**.
- Manuell :** Sie können das Audiosynchronisationssignal so anpassen, dass es zum Videosynchronisationssignal passt.

Verzögerungseinstellung:

Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Audiosignalsynchronisierung (0 – 250ms) so anzupassen, dass sie zur Videosignalsynchronisierung passt.

HINWEIS:

- Diese Funktion ist ausgegraut, wenn die **Audio Verzögerung** auf **Automatisch** gestellt ist.
- Wenn das Video- oder Audiosignal geändert wird, wird eine Zeitverschiebung auftreten. Passen Sie die Zeiteinstellung entsprechend an.
- Bei der Anpassung der Synchronisierung drehen Sie die Lautstärke des verwendeten AV-Geräts so weit wie möglich herunter. Abhängig vom Gerät könne Geräusche oder Ähnliches auftreten, wenn das Signal gewechselt wird.
- Abhängig vom angeschlossenen Gerät (Verstärker etc.) ist eine Anpassung möglicherweise nicht möglich.
- Wenn die Einstellung der optischen digitalen Ausgabe (Automatisch ↔ PCM) geändert wird, kann es nötig werden, die Synchronisierung erneut anzupassen.
- Nicht für andere Audioausgabe als vom AV-Verstärker, etc. verwenden. (Es kann zu Fehlfunktionen kommen)

Verwenden von REGZA-LINK

Diese neue Funktion bedient sich der CEC-Technologie und ermöglicht das Steuern von REGZA-LINK-kompatiblen Geräten von Toshiba mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts, und zwar über eine HDMI-Verbindung (Seite 11).

Wenn die Option **REGZA-LINK aktivieren** im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** auf **Ein** gesetzt wird, werden weitere Funktionen, die ebenfalls auf **Ein** gesetzt sind, aktiviert.

REGZA-LINK aktivieren

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲ / ▶◀, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option **REGZA-LINK-Einstellung** zu markieren, und drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie ▼, um **REGZA-LINK aktivieren** zu wählen und drücken Sie ▶◀ oder ▶, um **Ein** zu wählen.

REGZA-LINK-Einstellung		
REGZA-LINK aktivieren	◀	Ein ▶
Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers		Ein
Autom. Bereitschaftsbetrieb		Ein
Amplifier Control		Ein
Anfängl. Lautsprechereinst.		TV-Lautsprecher

HINWEIS: Wenn Sie **REGZA-LINK aktivieren** auf **Aus** setzen, werden alle anderen Optionen abgeblendet.

Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers

Mit **Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers** kann das Fernsehgerät automatisch eingeschaltet werden, wenn ein REGZA-LINK-Gerät eingeschaltet wird.

- 1 Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Autom. Ein-/Ausschalten des Fernsehers** hervorzuheben.
- 2 Drücken Sie die Taste ▶◀ oder ▶, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Autom. Bereitschaftsbetrieb

Wenn **Autom. Bereitschaftsbetrieb** aktiviert ist, wird das Fernsehgerät beim Ausschalten (im Bereitschaftsbetrieb) automatisch alle über REGZA-LINK angeschlossenen Geräte ausschalten.

- 1 Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Autom. Bereitschaftsbetrieb** hervorzuheben.
- 2 Drücken Sie die Taste ▶◀ oder ▶, um die Einstellung **Ein** oder **Aus** auszuwählen.

Amplifier Control

Die Einstellung **Amplifier Control** wird zum Ein-/Ausschalten des angeschlossenen REGZA-LINK-Verstärkers verwendet.

- 1 Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um **Amplifier Control** zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▶◀ oder ▶, um **Ein** oder **Aus** zu wählen.

Grundeinstellung Lautsprecher

Über die Funktion **Anfängl. Lautsprechereinst.** können entweder die Lautsprecher des Fernsehgeräts oder die des Verstärkers ausgewählt werden.

- 1 Drücken Sie im Menü **REGZA-LINK-Einstellung** ▼, um die Option **Anfängl. Lautsprechereinst.** hervorzuheben.
- 2 Drücken Sie ▶◀ oder ▶, um **TV-Lautsprecher** oder **Verstärker** zu wählen.

Auswahl der REGZA-LINK-Eingangssignalquelle

Wenn ein REGZA-LINK-Gerät mit HDMI-Umschaltfunktion (z. B. AV-Verstärker) an den HDMI-Eingang angeschlossen ist, können Sie ein weiteres REGZA-LINK-Gerät auswählen, das an das HDMI-Hauptgerät auf der Eingangsquellenliste angeschlossen ist.

- 1 Wenn Sie ⏻ drücken, wird auf dem Bildschirm eine Liste angezeigt, welche die verfügbaren Eingangsquellen anzeigt.
- 2 Drücken Sie ▼, um die gewünschte Eingangsquelle mit dem REGZA-LINK-Symbol auszuwählen.
- 3 Wenn Sie ▶ drücken, wird ein zweiter Auswahlbildschirm angezeigt, der alle angeschlossenen REGZA-LINK-Geräte zeigt.

Eingänge	
TV	
1	
2	
HDMI 1	
HDMI 2	
HDMI 3	▶
PC	

◀	1 DVD
	2 VCR/DVR
	3 CBL/SAT
	4 GAME/TV
	5 AUX

- 4 Wählen Sie mit ▲ oder ▼ die gewünschte Eingangsquelle aus und drücken Sie dann **OK**.

HINWEIS:

- Diese Funktionen hängen vom angeschlossenen Gerät ab.
- Wenn Sie die REGZA-LINK-Eingangsquelle im Popup-Fenster auswählen, schalten sich manche REGZA-LINK-Geräte möglicherweise automatisch ein.
- Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, dauert es ein paar Minuten, bis das REGZA-LINK-Symbol in der Liste erscheint. Wenn ein HDMI-Kabel entfernt wird, dauert es einige Minuten, bis das Symbol erlischt.

- Wenn das HDMI-Kabel eines angeschlossenen Geräts ausgewechselt wird, muss **REGZA-LINK aktivieren** im REGZA-LINK-Einstellungsmenü möglicherweise wieder auf **Ein** gesetzt werden.
- Wenn Sie die HDMI-Leitung an ein angeschlossenes Gerät oder eine HDMI-Geräteeinstellung ändern, stellen Sie die **REGZA-LINK aktivieren** Option im Menü REGZA-LINK-Einstellung von **Aus** auf **Ein** neu ein.

REGZA-LINK-Sofortwiedergabe

Wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, erkennt REGZA-LINK das Fernsehgerät automatisch über die Eingangswahl. Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, wird es automatisch eingeschaltet.

Diese Funktionen können über die REGZA-LINK-Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 68).

HINWEIS:

- Auch wenn das Gerät ein Menü anzeigt, zeigt das Fernsehgerät automatisch die Eingangsquelle.
- Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.

REGZA-LINK-Systembereitschaft

Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird (Bereitschaftsmodus), gibt das Fernsehgerät ein Befehlssignal aus, dass alle an das Fernsehgerät angeschlossenen REGZA-LINK-Geräte ausgeschaltet werden (Bereitschaftsmodus).

Diese Funktionen können über die REGZA-LINK-Einstellung aktiviert oder deaktiviert werden (siehe Seite 68).

HINWEIS: Diese Funktion hängt vom angeschlossenen Gerät und dem Status des Fernsehgeräts ab.


Videotext

Dieses Fernsehgerät verfügt über einen Videotext-Speicher mit einer Kapazität von mehreren Seiten. Es kann einen Moment dauern, bis dieser lädt. Es sind zwei **Anzeigemodi** für die Textanzeige wählbar – **Automatisch** zeigt bei entsprechender Verfügbarkeit den so genannten **Toptext** an. Mit **Liste** können Sie Ihre vier Lieblingsseiten speichern.

Auswahl des Anzeigemodus

Der Zeichensatz für den Videotext wird automatisch auf die im Menü **Einstellung** ausgewählte Sprache eingestellt.

- 1 Drücken Sie **MENU** / ◀▶, um das **Einstellung** Symbol zu markieren.
- 2 Drücken Sie ▲/ ▶▶, um das **Präferenzen** Symbol zu markieren und drücken **OK**.
- 3 Drücken Sie ▲oder ▼ zum Markieren von **Videotext**, und drücken Sie dann ◀oder ▶ zur Auswahl von **Automatisch** oder **Liste**.

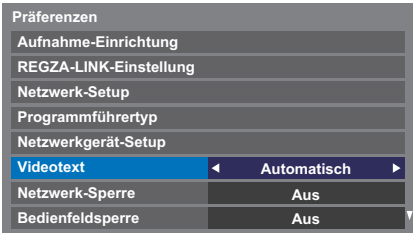

Videotext-Informationen

Die TEXT Taste:

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um die Textdienste aufzurufen. Taste drücken, um den Videotext vor dem Hintergrund des normalen Fernsehbildes einzublenden, und Taste erneut drücken, um zum normalen Bild zurückzukehren. Kanäle können nicht geändert werden, bis die Textanzeige aufgehoben wird.

Die zuerst angezeigte Seite ist die **Startseite**.

Sie können jede Textseite durch Eingabe der 3-stelligen Seitennummer über die Zifferntasten der Fernbedienung aufrufen. Sie können auch die farbigen Tasten verwenden oder durch Drücken der Taste **P**▶ zur nächsten Seite springen bzw. mit **P**◀ die vorherige Seite wieder aufrufen.

Untergeordnete Seiten

Die Seiten auf dem Bildschirm werden dynamisch aktualisiert, wenn Unterseiten empfangen werden.

Wenn Sie eine Seite öffnen, die Unterseiten enthält, werden die Unterseiten automatisch in Folge angezeigt. Um den automatischen Wechsel der Unterseiten aufzuheben, drücken Sie ◀oder ▶.

Wurde die Option ausgewählt, wird die momentan angezeigte Unterseite hervorgehoben. Wenn durch das Fernsehgerät weitere Unterseiten geladen werden, ändert sich die Farbe der Nummern. Durch die neue Farbe wird angezeigt, dass diese Seiten in den Speicher geladen wurden.

Diese Unterseiten bleiben so lange für die Anzeige verfügbar, bis eine andere Seite gewählt wird oder im normalen TV-Modus der Kanal gewechselt wird.

Auswahl von Seiten im Automatisch-Modus

Falls **Toptext** verfügbar ist, werden am unteren Rand des Bildschirms vier farbige Titel angezeigt.

Um einen der vier Themenbereiche aufzurufen, drücken Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Farbtaste für das gewünschte Thema.

Wenn Sie weitere Informationen zu Ihrem speziellen Videotext-System benötigen, rufen Sie die Videotext- Indexseite des jeweiligen Senders auf, oder wenden Sie sich an Ihren Toshiba-Fachhändler vor Ort.

Auswahl von Seiten über die LIST

Die vier farbigen Auswahlbereiche am unteren Bildschirmrand entsprechen den Nummern 100, 101, 102 und 103, die in den Speicher des Fernsehgerätes einprogrammiert wurden. Zur Anzeige dieser Seiten müssen Sie jeweils die entsprechende farbige Taste auf der Fernbedienung drücken. Sie können anstelle der voreingestellten auch andere Seiten speichern.

Drücken Sie dazu die jeweilige Farbtaste, und geben Sie dann die 3-stellige Nummer ein. Diese neue Nummer erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms und in der farbigen Markierung.

Drücken Sie die Taste **OK**, um die Nummer zu speichern. **Sobald OK gedrückt wird, werden alle vier im unteren Bildschirmbereich angezeigten Seitennummern gespeichert. Alle vorherigen Nummern werden dabei aus dem Speicher gelöscht.**

HINWEIS: Das Videosignal von den externen Eingängen (EXT-1 und EXT-2) wird nicht gespeichert.

Wenn die Taste **OK** nicht gedrückt wird, gehen die neuen Einstellungen beim Wechseln des Kanals verloren.

Andere Seiten können durch Eingabe der 3-stelligen Seitennummer aufgerufen werden – drücken Sie jedoch **AUF KEINEN FALL** die Taste **OK**, anderenfalls werden die Seiten abgespeichert.

Steuertasten

Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Anleitung, wie Sie mithilfe der Tasten auf der Fernbedienung die Anzeige des Videotextes steuern können.

So zeigen Sie die Indexseite/Anfangsseite an:

Drücken Sie , um die Indexseite/Anfangsseite aufzurufen. Welche Seite dabei angezeigt wird, hängt vom jeweiligen Sender ab.

TEXT So wird eine Videotext-Seite angezeigt:

Drücken Sie die Taste **TEXT**, um den Text aufzurufen. Drücken Sie die Taste erneut, um die normale Bildanzeige mit dem Videotext zu überlagern. Drücken Sie die Taste erneut, um zum gewohnten Fernsehmodus zurückzukehren. Die Fernsehkanäle lassen sich nur im normalen Fernsehmodus umschalten.

So zeigen Sie verborgenen Text an:

Auf bestimmten Seiten werden Antworten von Quizfragen oder Pointen von Witzen zunächst ausgeblendet. Um die entsprechenden Lösungen anzuzeigen, drücken Sie die Taste .

So halten Sie eine bestimmte Seite:

Manchmal soll eine bestimmte Videotext-Seite zur genaueren Betrachtung länger angezeigt werden. Drücken Sie dazu die Taste , so dass in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Anzeige  erscheint. Die Seite wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt, bis sie durch einen erneuten Tastendruck wieder freigegeben wird.

So vergrößern Sie die Videotext-Anzeige:

Drücken Sie einmal die Taste , um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Bei erneutem Drücken dieser Taste wird die untere Hälfte der Seite vergrößert. Drücken Sie ein drittes Mal, um wieder die normale Seitengröße einzustellen.

Temporäres Ausschalten der Textanzeige:

Drücken Sie   einmal, um den Text-Bildschirm vorübergehend auszuschalten. Zum wieder aufrufen des Textbildschirms drücken Sie die Taste erneut.

So zeigen Sie aktuelle Kurzmeldungen an:

Wählen Sie im jeweiligen Videotext-Dienst die entsprechende Seite für diese Kurzmeldungen (siehe Index des Videotext-Programms). Die aktuellen Kurzmeldungen werden jetzt gegebenenfalls in Echtzeit eingeblendet.



Denken Sie daran, den Videotext zu beenden, bevor Sie den Kanal wechseln - drücken Sie die Taste TEXT zweimal.

Fragen und Antworten

Auf dieser Seite finden Sie Antworten zu einigen der häufigsten Fragen.

F Mein Fernsehgerät überträgt weder Ton noch Bild. Warum?

A Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher nicht in den Standby-Modus geschaltet ist. Überprüfen Sie den Netzstecker und alle Netzanschlüsse.

F Es wird zwar ein Bild angezeigt, aber warum sind nur wenige oder keine Farben sichtbar?

A Bei Verwendung einer externen Bildquelle, wie zum Beispiel einer minderwertigen Videokassette, bei der keine oder kaum Farben angezeigt werden, müssen unter Umständen qualitative Verbesserungen vorgenommen werden. Für das Fernsehgerät ist werkseitig die Einstellung **Automatisch** gewählt, so dass automatisch das jeweils optimale Farbsystem gewählt wird.

So überprüfen Sie, ob die optimale Farbanzeige eingestellt ist:

- 1 Wählen Sie beim Abspielen der externen Quelle die Option **Farbsystem** aus dem Menü **Systeminstallation**.

Systeminstallation	
Sprache	Englisch
Land	Deutschland
Farbsystem	Automatisch

- 2 Wählen Sie mithilfe der Taste ◀ oder ▶ eine der folgenden Einstellungen: **Automatisch**, **PAL**, **SECAM**, **NTSC4.43** oder **NTSC3.58**.

F Warum wird das Bild vom Videorecorder/DVD-Player nicht an das Fernsehgerät übertragen?

A Überprüfen Sie, ob der Media Recorder oder DVD-Player richtig am Fernsehgerät angeschlossen wurde (siehe Seite 9), und wählen Sie dann den entsprechenden Eingang, indem Sie die Taste **↻** drücken.

F Es wird zwar ein Bild angezeigt, jedoch ohne Ton. Warum?

A Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Es kann kein Ton oder kein Ton im richtigen Format empfangen werden. Überprüfen Sie, ob vielleicht die Lautstärke heruntergeregt oder die Stummschaltung aktiviert wurde. Überprüfen Sie die geteilten Audio-Einstellungen.

F Wodurch könnte eine schlechte Bildqualität noch hervorgerufen werden?

A Durch Störungen oder ein zu schwaches Empfangssignal. Schalten Sie probierhalber auf einen anderen Fernsehsender um. Unter Umständen lassen sich mit einer **Feineinstellung** Verbesserungen erzielen.

- 1 Wählen Sie das Menü **ATV Manuelle Sendersuche**. Markieren Sie den Sender und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann ▶ zur Auswahl von **Feineinstellung**.

- 2 Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Bild- und Tonqualität optimal einzustellen. Drücken Sie **OK** und anschließend **EXIT**.



F Warum funktionieren die Bedienelemente am Fernsehgerät nicht?

A Vergewissern Sie sich, dass die **Bedienfeldsperrung** nicht aktiviert wurde (**Ein**).

F Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A Überprüfen Sie den Ladezustand und die Polarität der Batterien, um auszuschließen, dass diese verkehrt herum eingesetzt wurden.

F Warum ist der Digital-Kanal gesperrt?

A Der Kanal wurde in den **Kanal-Optionen** gesperrt. (siehe Abschnitt „Digital-Einstellungen – Kanal-Optionen“).

F Warum sind einige der Digital-Abonnement-Sender nicht verfügbar?

A Ihr Abonnement muss aktualisiert werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

F Warum wird die Tonspur in Deutsch abgespielt, obwohl eine andere Audiosprache ausgewählt wurde?

A Das Programm wird derzeit nur mit einer deutschen Tonspur ausgestrahlt.

F Warum wird im DTV-Modus der falsche oder gar kein Ton wiedergegeben?

A Drücken Sie **◻/◻**, um sicherzustellen, dass die Option für Hörgeschädigte nicht ausgewählt ist.

F Was ist DVB-T?

A Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über die Atmosphäre/Antenne.

F Was ist DVB-C?

A Bezeichnet die Übertragung von digitalen Videodaten über Kabelanschluss.

F Wie werden die DTV-Kanäle ausgewählt?

A Wählen Sie aus Alle Kanäle-Liste (**LIST**-Taste) aus.

F Was kann ich unternehmen, wenn ich die PIN vergessen habe?

A Verwenden Sie die Master-PIN 1276 und geben Sie dann eine PIN Ihrer Wahl ein. Wählen Sie **Einstell.** der **PIN-Nr. der Eltern** aus dem Menü **DTV-Einstell.**, um den PIN einzugeben. Stellen Sie sicher, dass sonst niemand die Master-PIN nutzt, indem Sie die Bedienungsanleitung weglegen.

F Warum sind auf dem Bildschirm im PC-Modus senkrechte Streifen sichtbar?

A Unter Umständen müssen Sie **Sampling Clock** anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** die Option **PC-Einstellungen**, markieren Sie die Einstellung **Sampling Clock**, und passen Sie die Einstellung an, bis die Streifen vom Bildschirm verschwinden.

F Warum werden auf dem Bildschirm im PC-Modus waagerecht verlaufende Streifen und/oder verschwommene Bilder angezeigt?

A Unter Umständen müssen Sie **Clock Phase** anpassen, um diesen störenden Effekt zu beseitigen. Wählen Sie im Menü **Anzeige-Einstellungen** die Option **PC-Einstellungen**, markieren Sie die Einstellung **Clock Phase**, und passen Sie die Einstellung an, bis das Bild wieder deutlich sichtbar ist.

F Warum werden nach der Auswahl digitaler Untertitel keine auf dem Bildschirm angezeigt?

A Derzeit werden keine Untertitel vom Sender ausgestrahlt.

F Warum funktioniert der analoge Videotext nicht fehlerfrei?

A Die Videotext-Qualität hängt in hohem Maße von der Stärke des Sendesignals ab. Dazu ist normalerweise eine Außen- oder Hausantenne erforderlich. Falls der Text unleserlich oder unscharf ist, sollten Sie Ihre Antenne überprüfen. Wählen Sie die *Seite für den Hauptindex* des Videotext-Dienstes, und suchen Sie im Index die entsprechende Anleitung, in der die grundlegende *Benutzerführung* detailliert erläutert ist. Diese erklärt die Grundfunktion des Videotexts im Einzelnen. Falls Sie weitere Informationen zur Nutzung der Videotext-Funktion benötigen, lesen Sie den entsprechenden Abschnitt zum Videotext in dieser Anleitung.

F Warum wird im oberen Bereich des Bildschirms eine Seitennummer angezeigt, aber kein Text?

A Der Text wurde ausgewählt, aber die Teletextinformationen sind derzeit bei der aktuellen Quelle nicht verfügbar.

F Warum sind bei der Wiedergabe von einer NTSC-Quelle die Farben verfälscht?

A Schließen Sie die Quelle über ein SCART-Kabel an, und starten Sie die Wiedergabe. Wählen Sie im Menü **Einstellung** die Option **Farbsystem**.

1 Setzen Sie das Farbsystem auf **Automatisch**, und verlassen Sie das Menü.

2 Wählen Sie das Menü **Bild**, und passen Sie die Farbtoneinstellung an.

F Die über HDMI angeschlossenen Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Warum?

A Achten Sie darauf, Kabel mit dem HDMI-Logo  zu verwenden (siehe Seite 10).

Einige ältere HDMI-Geräte funktionieren aufgrund der Anpassung an einen neuen Standard beim neuesten Modell des HDMI-Fernsehergeräts möglicherweise nicht einwandfrei.

F Warum reagieren die REGZA-LINK-Geräte nicht?

A Wenn das angeschlossene REGZA-LINK-Gerät nach dem Ändern von Geräte-Einstellungen nicht einwandfrei funktioniert, schalten Sie das Fernsehgerät aus, lösen Sie das Netzkabel und dann schließen Sie es wieder an schalten Sie es ein. Ziehen Sie das HDMI-Kabel vom REGZA-LINK-Gerät ab und schließen Sie es erneut an.

F Warum wird das REGZA-LINK-Logo noch angezeigt, obwohl das Gerät nicht mehr angeschlossen ist?

A Wenn das REGZA-LINK-Gerät getrennt wird, wird das Logo nach etwa einer Minute ausgeblendet.

F Warum funktionieren die Netzwerkgeräte nicht?

A Die LAN-Kabel sind entweder gar nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Schließen Sie alle Kabel an (siehe Seite 13). Stellen Sie sicher, dass die Netzwerk-Adresse richtig eingestellt ist (siehe Seite 36).

F Warum funktioniert das drahtlose Netzwerk nicht?


A Stellen Sie sicher, dass Sie den TOSHIBA Dual Band WLAN-Adapter benutzen (siehe Seite 13). Überprüfen Sie, ob der Zugangspunkt eingeschaltet ist.

F Warum funktioniert die Media Player-Funktion nicht?

A Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig angeschlossen sind. Bei einer USB-Hub-Verbindung kann es zu Fehlern kommen. Überprüfen Sie Ihr Netzwerk-Setup, wenn Sie einen DLNA CERTIFIED™-Server benutzen.

F Was zeigen die LEDs an der Vorderseite des Fernsehgeräts an?

A Sehen Sie in der folgenden Tabelle nach.

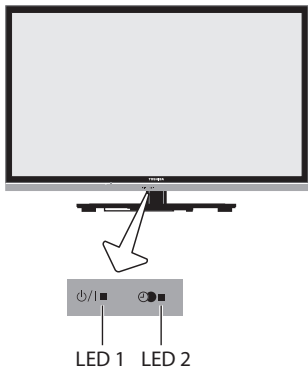

LED-Anzeige		Status
LED-1	LED-2	
Grün	Orange	Strom EIN Programm-Timer ist aktiviert
Grün	Rot	Strom EIN Programm-Timer (Aufnahme) oder Aufnahme läuft
Grün	AUS	Strom EIN Programm-Timer ist NICHT aktiviert
Rot	Orange	Strom AUS (Standby) Programm-Timer ist aktiviert
Rot	Rot	Strom AUS (Standby) Programm-Timer (Aufnahme) oder Aufnahme läuft
Rot	AUS	Strom AUS (Standby) Programm-Timer ist NICHT aktiviert

Andere Probleme

Wenn das Problem Ihres Fernsehgeräts in diesem Fragen- und Antworten-Abschnitt nicht behandelt wird oder die empfohlene Lösung nicht funktioniert hat, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- 1 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät aus. Schalten Sie es nach 30 Sekunden wieder ein.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus. Stecken Sie das Netzkabel nach 1 Minute wieder ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 3 Führen Sie die Funktion **TV Zurückstellen** im Menü **Systeminstallation** durch.

Deutsch

Lizenzinformationen

- 

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.
- 

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC.
- Dieses Produkt enthält die Adobe® Flash® Player-Software unter Lizenz von Adobe Systems Incorporated.
Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
Adobe und Flash sind Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
- 

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD und die damit verbundenen Logos sind Handelszeichen der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.
Wird von einem oder mehr der folgenden US-Patente geschützt:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.
- This product includes technology owned by Microsoft Corporation and can not be used or distributed without a license from Microsoft Licensing, GP.
- Content owners use Windows Media digital rights management technology (WMDRM) to protect their intellectual property, including copyrights. This device uses WMDRM software to access WMDRM-protected content. If the WMDRM software fails to protect the content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's ability to use WMDRM to play or copy protected content. Revocation does not affect unprotected content. When you download licenses for protected content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the licenses. Content owners may require you to upgrade WMDRM to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.
- DLNA™, DLNA CERTIFIED™, DLNA CERTIFIED Logo sind Handelsmarken, Dienstleistungszeichen, oder Zertifizierungszeichen von Digital Living Network Alliance.
- 

Rovi und Rovi Guide sind Handelsmarken der Rovi Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften.
Das Rovi Guide System wird hergestellt unter der Lizenz von Rovi Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften.
- DVB ist ein eingetragenes Markenzeichen von DVB Project.
- MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Hybrid TV Standard ist eingetragen gemäß ETSI TS 102 796 V1.1.1.
- Intel und das Intel-Logo sind Handelsmarken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Reinigen des Bildschirms und des Gehäuses...

Schalten Sie das Gerät aus, reinigen Sie den Bildschirm und das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Wir empfehlen, **keine** besonderen Poliermittel oder Lösungsmittel für den Bildschirm oder das Gehäuse zu verwenden, da diese Schäden verursachen können.

Entsorgung...

Die folgenden Angaben gelten nur für Länder der Europäischen Union:

Entsorgung von Produkten

Die durchgestrichene Abfalltonne mit Rädern weist darauf hin, dass Produkte gesammelt und vom normalen Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden müssen. Interne Batterien und Akkus können mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden im Recycling-Center entfernt und separat verwertet.

Der schwarze Balken weist darauf hin, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf dem Markt eingeführt wurde.

Durch Ihren Beitrag zur separaten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie bei der Sicherstellung einer vorschriftsmäßigen Entsorgung von Produkten und Batterien und verringern damit die potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Entsorgung von Batterien und/oder Akkus**

Durch das nebenstehende Symbol wird darauf hingewiesen, dass Batterien und/oder Akkus gesammelt und getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.

Wenn die Batterie oder der Akku einen höheren als den festgelegten Wert an Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) enthalten, der in der Batterie-Direktive (2006/66/EC) festgelegt ist, sind die chemischen Symbole für Blei (Pb), Quecksilber (Hg) und/oder Kadmium (Cd) unter dem nebenstehenden Symbol aufgeführt.

Durch die getrennte Entsorgung der Batterien helfen Sie, potenzielle Umweltschäden und Gesundheitsgefahren zu verhindern, die ansonsten bei einer vorschriftswidrigen Entsorgung von Produkten und Batterien verursacht werden könnten.

Ausführliche Informationen zu Sammel- und Recyclingprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie bei Ihren kommunalen Behörden oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Hg Cd Pb

Informationen

Schalten Sie alle Geräte am Netzschalter aus, bevor Sie externe Geräte anschließen. Falls das betreffende Gerät über keinen Netzschalter verfügt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Signalinformationen für 15-polige Mini-D-Sub-Anschlüsse

Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname	Stift-Nr.	Signalname
1	R	6	Masse	11	NC
2	G	7	Masse	12	DDC-Daten
3	B	8	Masse	13	H-Sync
4	NC*	9	+5 V	14	V-Sync
5	Masse	10	Masse	15	DDC-Uhr

* NC = Nicht belegt

Geeignete PC-Signale über den PC-Anschluss

Der PC-Eingang dieses Fernsehgeräts akzeptiert nur die Signalformate, die mit VESA-DMT kompatibel sind, wie in der Tabelle unten gezeigt. Bei einigen PC-Eingangssignalen, die von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung, Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern. Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard (DMT)
VGA	640 × 480	59,940 Hz	31,469 kHz	25,175 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1280 × 800	59,810 Hz	49,702 kHz	83,500 MHz	
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
WXGA +	1440 × 900	59,887 Hz	55,935 kHz	106,500 MHz	
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●
1080p	1920 × 1080p	60,000 Hz	67,500 kHz	148,500 MHz	

Kompatible Video- und PC-Signale über HDMI-Anschlüsse

Die HDMI-Eingänge an Ihrem Fernsehgerät akzeptieren die Signalformate VGA, SVGA, XGA, WXGA und SXGA, die mit VESA kompatibel sind, wie in der unteren Tabelle gezeigt. Bei einigen PCs und HDMI- oder DVI-Geräten, bei denen die Eingangssignale von der Auflösung und Frequenz abweichen, die in der Tabelle unten beschrieben werden, kann es zu folgenden Anzeigefehlern kommen: falsche Anzeige, falsche Formaterkennung Bildpositionsfehler, Unschärfe oder Flattern.

Stellen Sie das Monitorausgabeformat an Ihrem PC, HDMI- oder DVI-Gerät in diesem Fall so ein, dass es mit einem der Signale in der unteren Tabelle übereinstimmt.

Deutsch

Format	Auflösung	V. Frequenz	H. Frequenz	Pixelfrequenz	VESA Standard
480i	720 × 480i	59,940/60,000 Hz	15,734/15,750 kHz	27,000/27,027 MHz	
576i	720 × 576i	50,000 Hz	15,625 kHz	27,000 MHz	
480p	720 × 480p	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	27,000/27,027 MHz	
576p	720 × 576p	50,000 Hz	31,250 kHz	27,000 MHz	
1080i	1920 × 1080i	59,940/60,000 Hz	33,716/33,750 kHz	74,176/74,250 MHz	
1080i	1920 × 1080i	50,000 Hz	28,125 kHz	74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	59,940/60,000 Hz	44,955/45,000 kHz	74,176/74,250 MHz	
720p	1280 × 720p	50,000 Hz	37,500 kHz	74,250 MHz	
1080p	1920 × 1080p	59,940/60,000 Hz	67,433/67,500 kHz	148,352/148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	50,000 Hz	56,250 kHz	148,500 MHz	
1080p	1920 × 1080p	24,000 Hz	27,000 kHz	74,250 MHz	
VGA	640 × 480	59,940/60,000 Hz	31,469/31,500 kHz	25,175/25,200 MHz	●
		72,809 Hz	37,861 kHz	31,500 MHz	●
		75,000 Hz	37,500 kHz	31,500 MHz	●
SVGA	800 × 600	56,250 Hz	35,156 kHz	36,000 MHz	●
		60,317 Hz	37,879 kHz	40,000 MHz	●
		72,188 Hz	48,077 kHz	50,000 MHz	●
		75,000 Hz	46,875 kHz	49,500 MHz	●
XGA	1024 × 768	60,004 Hz	48,363 kHz	65,000 MHz	●
		70,069 Hz	56,476 kHz	75,000 MHz	●
		75,029 Hz	60,023 kHz	78,750 MHz	●
WXGA	1280 × 768	59,995 Hz	47,396 kHz	68,250 MHz	●
		59,870 Hz	47,776 kHz	79,500 MHz	●
		74,893 Hz	60,289 kHz	102,250 MHz	●
	1360 × 768	60,015 Hz	47,712 kHz	85,500 MHz	●
SXGA	1280 × 1024	60,020 Hz	63,981 kHz	108,000 MHz	●
		75,025 Hz	79,976 kHz	135,000 MHz	●

Vom Media Player unterstütztes Format

Media Player	Medienformat	Dateiendung	Videocodec	Audiocodec	USB	DMS	Hinweis
Foto	JPEG	.jpg .jpeg	JPEG	–	Ja	Ja	<USB> Datenkompatibilität: JPEG Exif Ver. 2.2 Maximale sichtbare Auflösung: • JPEG 15360 × 8640 (Referenzwert) 1024 × 768 (Progressiv) • BMP 9600 × 6400 Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner <DMS> Datenkompatibilität: JPEG Exif Ver. 2.2 Maximale sichtbare Auflösung: 1024 × 768 Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner *) Einige Dateien könnten je nach Dateigröße nicht wiedergegeben werden.
	MPO	.mpo	MPO	–	Ja	Nein	
	BMP	.bmp	BMP	–	Ja	Nein	
Film	AVI	.avi	MPEG-2 MPEG-4 Teil 2 H.264 (MPEG-4 AVC) DivX Xvid	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM ADPCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	<USB> Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner Maximale sichtbare Auflösung: • Motion-JPEG: 640 × 480 • Andere: 1920 × 1080 *) Einige Dateien werden möglicherweise nicht wiedergegeben.
	MPEG-2 PS	.mpg .mpeg	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ja	Ja	
	MPEG-2 TS	.ts .trp .tp	MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ja	Ja	
			H.264(MPEG-4 AVC) VC-1(WMV9)	MPEG-4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC		Nein	
	MPEG-2 VOB	.vob	MPEG-1 Video MPEG-2 Video	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM	Ja	Nein	
	MOV	.mov	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 Teil 2	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC	Ja	Nein	
	MP4	.mp4 .m4v	H.264 (MPEG-4 AVC) MPEG-4 Teil 12,14	MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	
	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV9)	WMA7/8/9 Std WMA9 Pro	Ja	Nein	
	DivX	.divx .div	DivX 3,4,5,6	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) PCM ADPCM	Ja	Nein	
	Xvid	.xvid	Xvid				
	MKV	.mkv	MPEG-1 Video MPEG-2 Video MPEG-4 Teil 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer2 MPEG-1/2 Layer3 Dolby Digital (AC-3) L-PCM MPEG-2/4 LC AAC MPEG-4 HE-AAC	Ja	Nein	

Media Player	Medienformat	Dateiendung	Videocodec	Audiocodec	USB	DMS	Hinweis
	RealMedia	.rm .rmvb	RealVideo 8,9,10	Dolby Digital (AC-3) MPEG-2/4 LC AAC	Ja	Nein	
Film	Flash Video (FLV1)	.flv .swf	Sorenson H.263 (FLV1) H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-1/2 Layer3 MPEG-2/4 LC AAC L-PCM ADPCM	Ja	Nein	
	3GPP	.3gp	MPEG-4 Teil 2 H.264 (MPEG-4 AVC)	MPEG-2/4 LC AAC AMR	Ja	Nein	
	Motion JPEG	.avi .mp4 .mkv	JPEG	L-PCM ADPCM	Ja	Nein	
Musik	MP3	.mp3	—	MPEG-1/2 Layer-3	Ja	Ja	<USB> Maximale Anzahl der Dateien: 1000/Ordner
	MP4	.m4a	—	MPEG-2/4 LC AAC	Ja	Nein	
	WMA	.wma	—	WMA7/8/9/ Std	Ja	Nein	
			—	WMA9 Pro	Ja	Nein	
	WAV	.wav	—	LPCM ADPCM MPEG-1/2 Layer-3 WMA7/8/9/ Std WMA9 Pro	Ja	Nein	
	LPCM		—		Nein	Ja	

Spezifikationen und Zubehör

Empfangssysteme

DVB-T Empfangssystem/-kanäle		Empfangssystem/-kanäle	
UK	UHF 21-68	PAL-I	UHF UK21-UK69
Frankreich	VHF 05-10 (VHF 01-05) UHF 21-69	PAL-B/G	UHF E21-E69 VHF E2-E12, S1-S41
Deutschland	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-L	UHF F21-F69 VHF F1-F10, B-Q
Österreich	VHF 05-12 UHF 21-69	SECAM-D/K	UHF R21-R69 VHF R1-R12
Schweiz	VHF 05-12 UHF 21-69		
Italien	VHF 05-12 (D,E,F,G,H,H1,H2) UHF 21-69		
Spanien	UHF 21-69		
Niederlande	VHF 05-12 UHF 21-69		
Griechenland	VHF 05-12 UHF 21-69		

DVB-C Broadcast-Systeme
DVB-T2 Broadcast-Systeme (Nur RL95 Serie)

Videoeingang	PAL, SECAM, NTSC 3,58/4,43		
Externe Anschlüsse			
EXT 1	Eingang/Ausgang	21-poliger SCART-Anschluss	RGB, A/V eingabe AV aus, TV aus
EXT 2	Eingang	RCA-Buchsen RCA-Buchse RCA-Buchsen	Y, P _B /C _B , P _R /C _R Video (Y wird geteilt) Audio L + R (gemeinsam)
HDMI	Eingang	HDMI®-kompatibel HDCP-kompatibel	
PC	Eingang	Mini D-sub 15-pin analog	
Digital-Audioausgang (S/PDIF)		Optisch	
LAN-Anschluss		RJ-45	
USB Anschluss		Media Player Interface-Version: USB 2.0 USB-Klasse: Massenspeicher Dateisystem: FAT16 und FAT32 Wireless LAN-Adapter für den Betrieb eines Heimnetzwerkes, IEEE802.11a/b/g/n-kompatibel USB-HDD-Anschluss	
Kopfhörer Stecker		3,5 mm Stereo	
Stereo		A2, Nicam Zweitragersystem	
Sichtbare Bildschirmgröße (ca.)		23 32 40	58 cm 80 cm 102 cm
Anzeigeformat		16:9	
Tonausgang (bei 10 % Verzerrung)		Effektiv:	10 W + 10 W (32/40) 5 W + 5 W (23)

Leistungsaufnahme (ca.)	23RL/23SL 32RL/32SL 40RL/40SL	45 W 71 W 90 W
Stromverbrauch im Standby (ca.)	0,3 W	
Energieeffizienzklasse	23RL/23SL 32RL/32SL 40RL/40SL	A A+ A+
Stromverbrauch bei Betrieb* (ca.)	23RL/23SL 32RL/32SL 40RL/40SL	26,0 W 33,6 W 48,6 W
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch** (ca.)	23RL/23SL 32RL/32SL 40RL/40SL	38,0 kWh 49,1 kWh 71,0 kWh

* Nach IEC 62087-BD Ed. 2.0:2008 in den Standardeinstellungen getestet.

** Beim Betrieb von 4 Stunden und 365 Tagen im Jahr.

Abmessungen (ca.)	23RL/23SL	39 cm (H)	55 cm (B)	18 cm (T)
	32RL/32SL	51 cm (H)	74 cm (B)	21 cm (T)
	40RL/40SL	61 cm (H)	92 cm (B)	22 cm (T)
(Höhe schließt Standfuß mit ein)				
Gewicht (ca.)	23RL/23SL	5,0 kg		
	32RL/32SL	9,5 kg		
	40RL/40SL	14,0 kg		

Umgebungsbedin-gungen	Temperatur 5°C - 35°C Luftfeuchtigkeit 20 - 80% (nicht-kondensierend)
-----------------------	--

Mitgeliefertes Zubehör	- Fernbedienung CT-90404, CT90420 2 Batterien (AA, IEC R6 1,5V für CT-90404, AAA, IEC R03 1,5V für CT-90420) ,P' Clip/Schraube (für TV Montage) Siehe Seite 5. 4 Abstandhalter für die Wandmontage
Optionales Zubehör	- TOSHIBA Dual Band WLAN Adaptor WLM-20U2 - Funktioniert unter Umständen nicht mit allen USB-HDD

Deutsch

Technische Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

© TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

Alle Rechte vorbehalten.

Die teilweise oder vollständige Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist strengstens verboten.

TOSHIBA Television Central Europe Sp. z o.o.

ul. Pokoju 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland