

Amica

**AMMB20E1GI
TMI 20AIX**

EN	INSTALLATION MANUAL	2
PL	INSTRUKCJA MONTAŻU	6
CZ	INSTALAČNÍ LETÁK	10
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE	14
DE	INSTALLATIONSANLEITUNG DER MIKROWELLE	18
HR	UPUTE ZA UGRADNJU	22
SL	NAVODILA MONTAŽE	26
HU	SZERELÉSI ÚTMUTATÓ	30

THANK YOU FOR PURCHASING AN AMICA APPLIANCE

Please read this manual carefully before you start to use this microwave. This way, you can ensure its proper and correct operation.

Please preserve this manual and store it near the appliance, so that it is available at all times for reference.

Observe the instructions contained herein to prevent accidents.



Before using the microwave, please carefully read this manual. Store it in such a place, so that it may be used in future. Please follow the instructions to ensure many years of reliable operation of your oven.

Important!

The appliance is designed for household use only.

The manufacturer reserves the right to introduce changes which do not affect the operation of the appliance.



The appliance is designed for household use only.


The manufacturer reserves the right to introduce changes, which do not affect operation of the appliance.



The pictures in this operating instructions are for illustration only. Full list of the appliance accessories may be found in an appropriate section of this operating instructions.

ACCESSORIES

- ADJUST SCREW A 
- SCREW B 
- TRIM-KIT PLASTIC COVER 

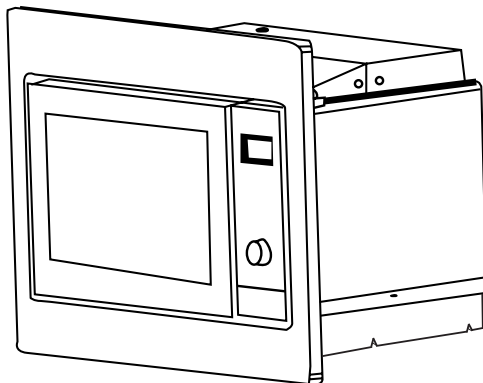

Electrical connection



The oven is fitted with a plug and must be only connected to a properly installed earthed socket. In accordance with the appropriate regulations, the socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer accessible following installation and all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.


BUILT-IN FURNITURE

The built-in cabinet shall not have a rear wall behind the appliance.


Minimum installation height is 85cm.

Do not cover ventilation slots and air intake points.

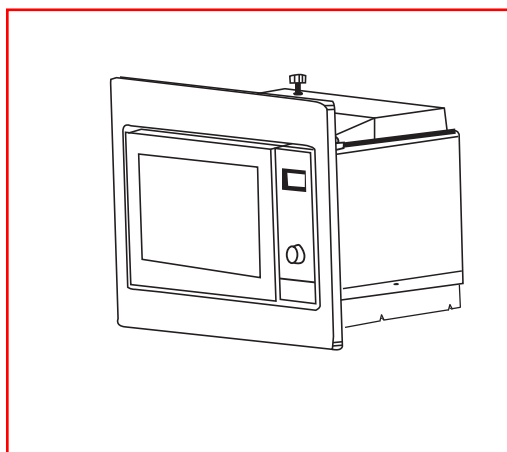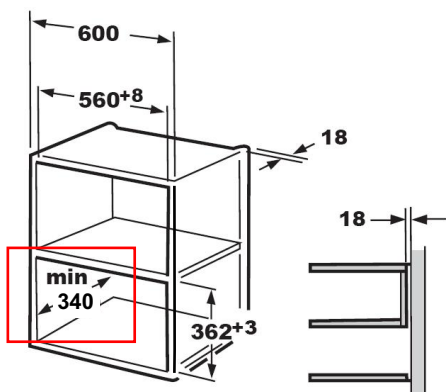

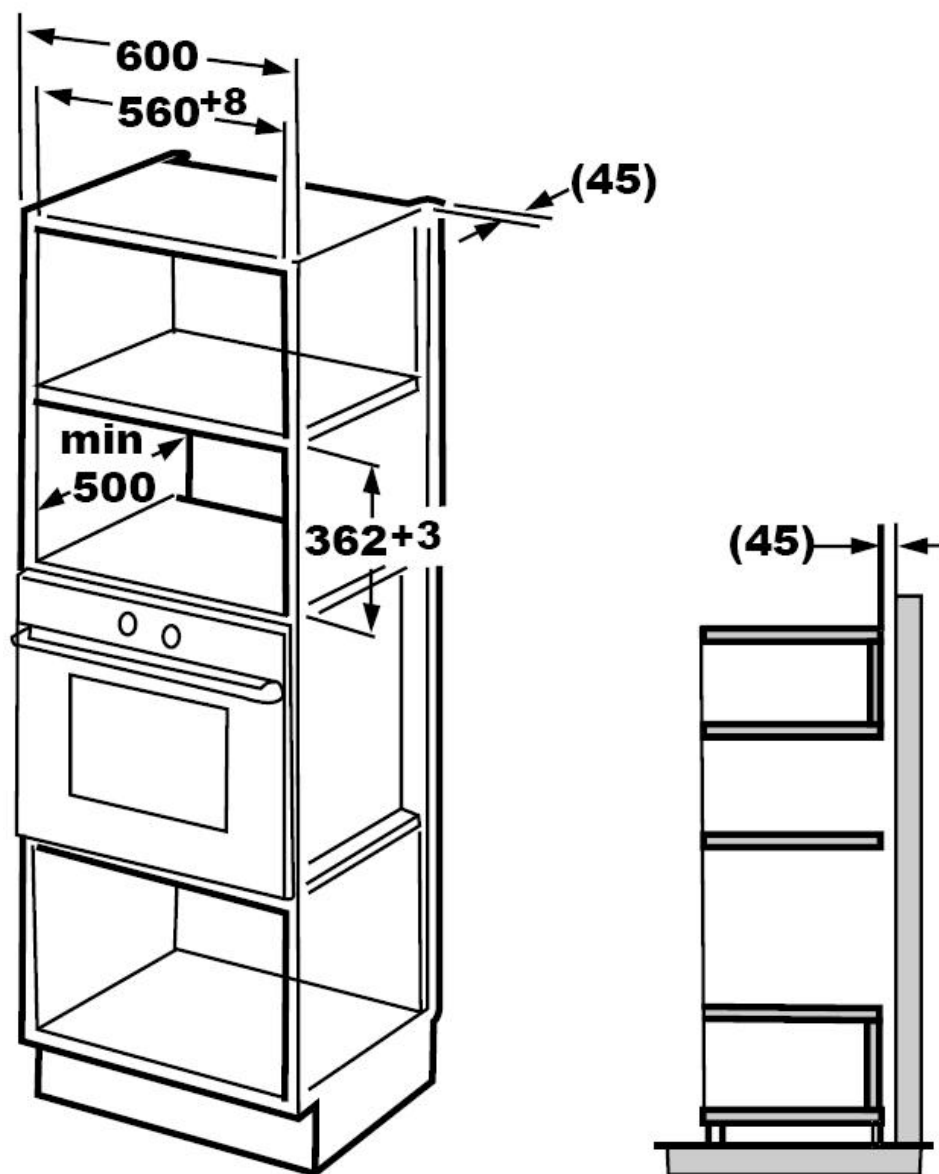


INSTALL THE OVEN

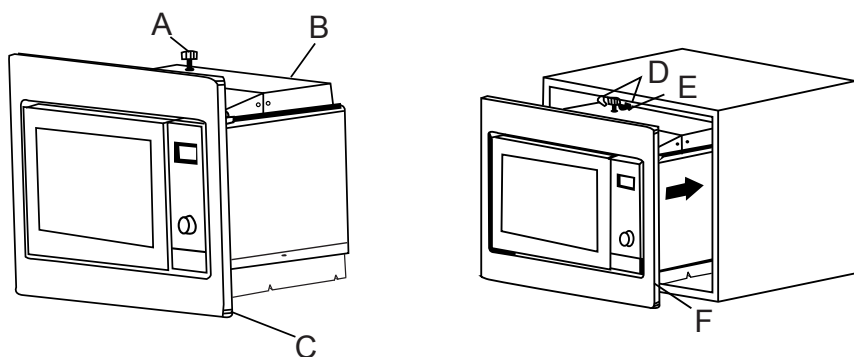

1. Fix ADJUST SCREW A on the UPPER AIR TUNNEL of the oven, and then install the oven into the cabinet.

- Adjust the height of ADJUST SCREW A to keep 1mm gap between the ADJUST SCREW A and the top plane of cabinet.
- Do not trap or kink the power cord.
- Make sure that the oven is installed in the center of the cabinet.

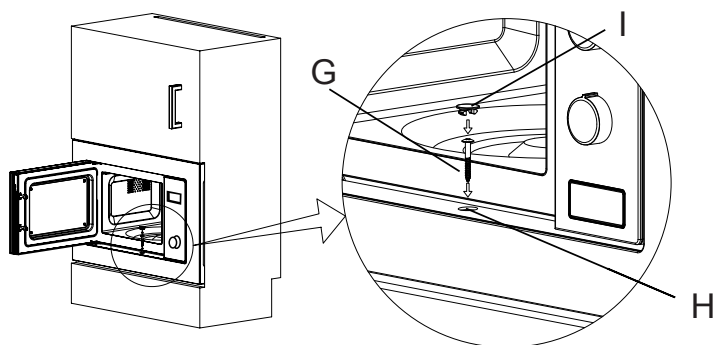

2. Open the door; fix the oven to the cabinet with SCREW B at the INSTALLATION HOLE of TRIM KIT. Then fix the TRIM-KIT PLASTIC COVER to the INSTALLATION HOLE.

- A - ADJUST SCREW A
- B - UPPER AIR TUNNEL
- C - TRIM-KIT
- D - ADJUST HEIGHT
- E - ADJUST SCREW A
- F - TRIM KIT
- G - SCREW B
- H - INSTALLATION HOLE
- I - TRIM KIT PLASTIC COVER

GRATULUJEMY WYBORU SPRZĘTU MARKI AMICA

Prosimy Państwa o uważną lekturę niniejszej ulotki obsługi przed zainstalowaniem urządzenia.

Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.

Ulotkę tą należy zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w celu uniknięcia nieszczęśliwych wypadków.



Uwaga!

Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego. Kuchenka powinna znajdować się z dala od źródeł ciepła i oparów. Przed podłączeniem kuchenki do sieci należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość prądu w sieci mają wartości identyczne jak na tabliczce znamionowej. Gniazdo zasilające, do którego zostanie podłączona kuchenka mikrofalowa musi być bezwzględnie wyposażone w sprawny bolec ochronny (uziemie-nie). Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź obrażenia będące wynikiem podłączenia kuchenki do źródła zasilania bez obwodu ochronnego lub z niesprawnym obwodem ochronnym.

Instalacji kuchenki powinien dokonać wykwalifikowany instalator.

Podczas instalacji jak i przed każdą operacją czyszczenia, lub przed podjęciem prac naprawczych (Serwis Fabryczny), należy wyjąć wtyczkę kuchenki z gniazdka lub odłączyć zasilanie od gniazdka.





Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Producent zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niewpływających na działanie urządzenia.



Ilustracje w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Pełne wyposażenie urządzenia znajduje się w odpowiednim rozdziale.

WYPOSAŻENIE

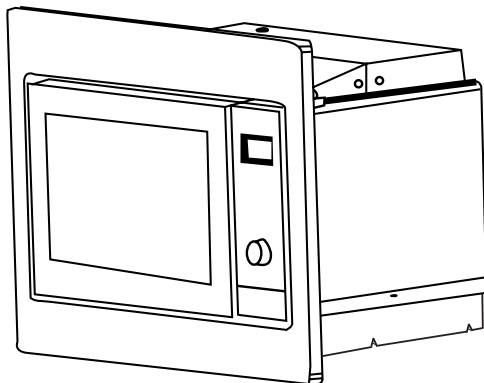
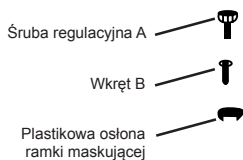


Uwaga! Nie zakrywaj żadnych szczelin wentylacyjnych powietrza z tyłu urządzenia jak i pomiędzy kuchenką a ramką ozdobną.


ZABUDOWA MEBLOWA


Szafka meblowa nie powinna mieć tylnej ściany za kuchenką mikrofalową (patrz rysunek).

1. Montaż kuchenki w szafce wolnowiszącej

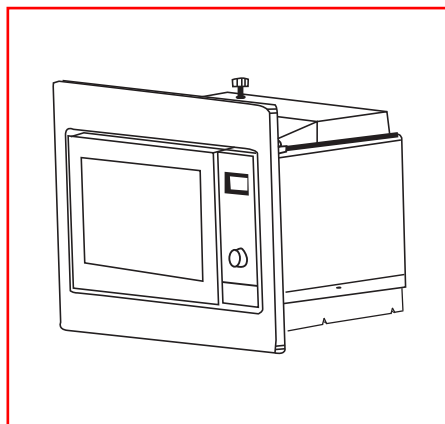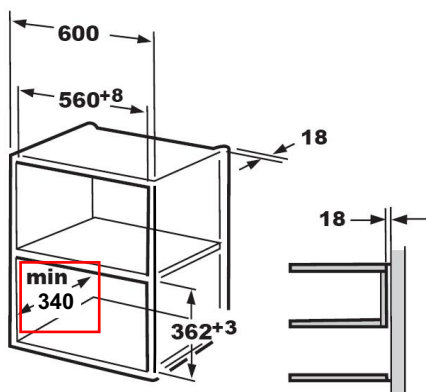

2. Montaż kuchenki w kolumnie z piekarnikiem

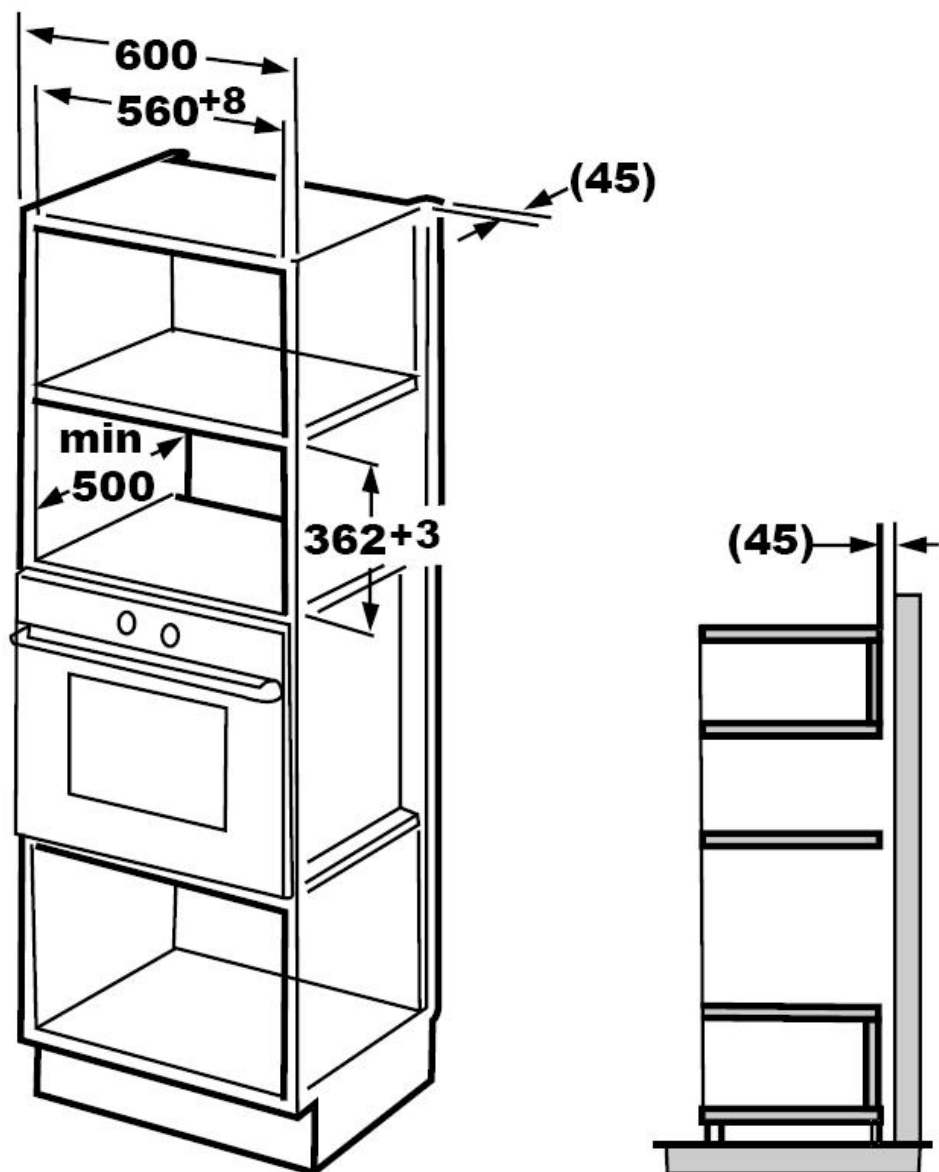


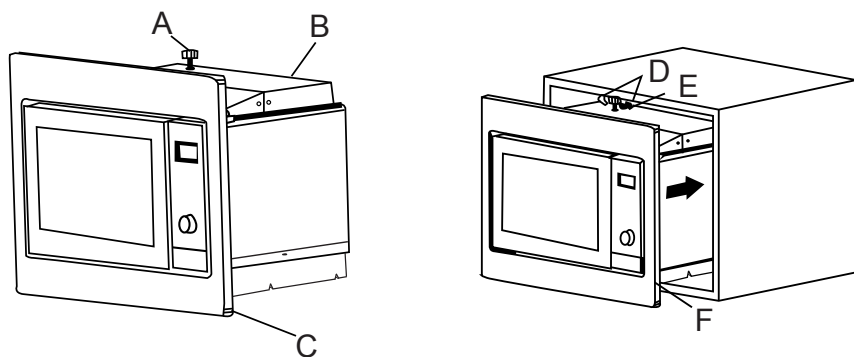

1. Zamocować śrubę regulacyjną A w górnym kanale powietrznym kuchenki i zamocować ramkę maskującą za pomocą wkrętu B. Zainstalować kuchenkę w szafce.

- Sprawdzić czy górna i dolna szczelina pomiędzy ramką maskującą i kuchenką są takie same.
- Sprawdzić czy szczelina po lewej stronie pomiędzy ramką maskującą i kuchenką wynosi co najmniej 9mm.
- Wyregulować wysokość śruby regulacyjnej, tak aby powstała 1 mm przerwa pomiędzy śrubą regulacyjną i górną powierzchnią szafki.

~~Nie przyciskać i nie załamywać kabla zasilającego~~

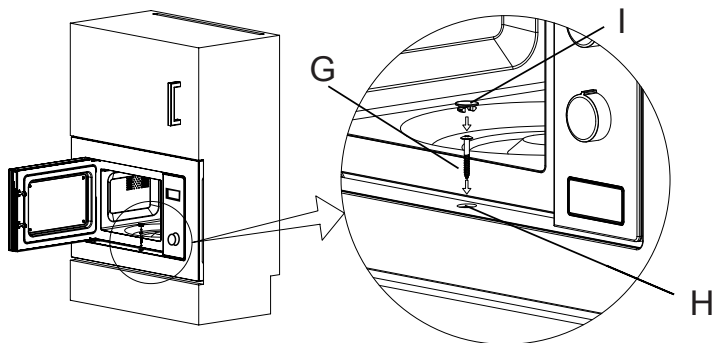

2. Otworzyć drzwi; zamocować kuchenkę w szafce za pomocą wkrętu B w otworze instalacyjnym ramki maskującej. Następnie zamocować plastikową osłonkę ramki maskującej w otworze instalacyjnym.

- A - Śruba regulacyjna A
B - Górny kanał powietrzny
C - Ramka ozdobna
D - Regulacja wysokości
E - Śruba regulacyjna A

- F - Ramka ozdobna
G - Wkręt B
H - Otwór instalacyjny
I - Plastikowa osłonka ramki maskującej

BLAHOPŘEJEME K VOLBĚ ZNAČKY AMICA

Prosíme Vás o pečlivé prostudování tohoto návodu k obsluze před instalací zařízení.

Dodržování obsažených v něm pokynů Vás uchrání před nevhodnou exploatací.

Tento návod si ponechejte a přechovávejte ho takovým způsobem, abyste jej měli vždy k dispozici. Návod obsluhy důsledně dodržujte, abyste se vyhnuli vzniku nehod.



Pozor!

Mikrovlnná trouba je určena výlučně k domácímu používání. Mikrovlnka se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a výparů. Před připojením mikrovlnky k elektrické síti, přesvědčte se, že napětí a frekvence proudu v síti mají identické hodnoty s hodnotami uvedenými na popisném štítku. Napájecí zásuvka, ke které bude mikrovlnná trouba připojena, musí být bezpodmínečně vybavená fungujícím ochranným kolíkem (uzemnění). Výrobce není zodpovědný za škody anebo úrazy vzniklé připojením mikrovlnky k napájecímu zdroji bez ochranného obvodu anebo s nefungujícím ochranným obvodem.

Instalaci mikrovlnky musí vykonat kvalifikovaný instalátor.

V průběhu instalace, jak i před každou činností čištění, anebo před prováděním opravy (Tovární servis), vyjměte zástrčku mikrovlnky ze zásuvky anebo odpojte napájení od zásuvky.



Myčka nádobí je určena výlučně pro domácí použití.


Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn neovlivňujících fungování spotřebiče.



Ilustrace v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Úplné vybavení spotřebiče se nachází v příslušné kapitole.

VYBAVENÍ

- REGULAČNÍ ŠROUB A 
- VRUT B 
- PLASTOVÝ KRYT
MASKOVACÍ
LIŠTY 


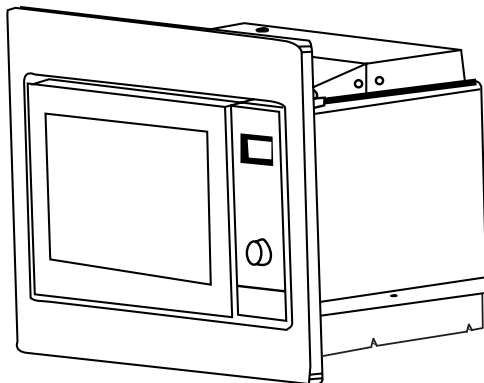


Pozor! Nezakrývejte žádné ventilační otvory vzduchu umístěné v zadní části zařízení jak i mezi mikrovlnkou a ozdobným rámkem.


VESTAVĚNÍ DO NÁBYTKU

Nábytková skříňka nemá mít zadní stěnu za mikrovlnnou troubou (viz výkres). Minimální výška instalace mikrovlnky od podlahy kuchyně je 85cm.


1. Montáž mikrovlnky ve volně zavěšené skřínce

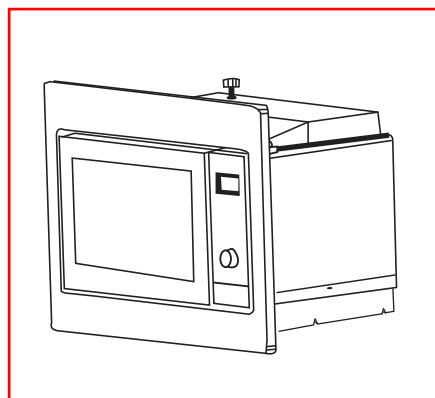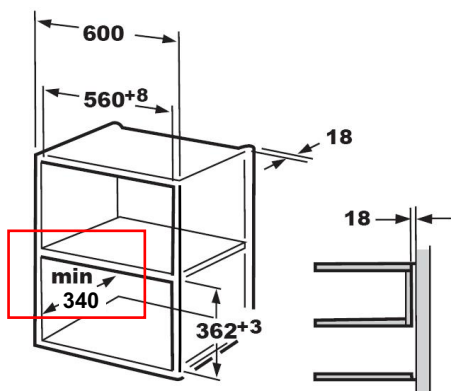


2. Montáž mikrovlnky v soupravě s pečicí troubou

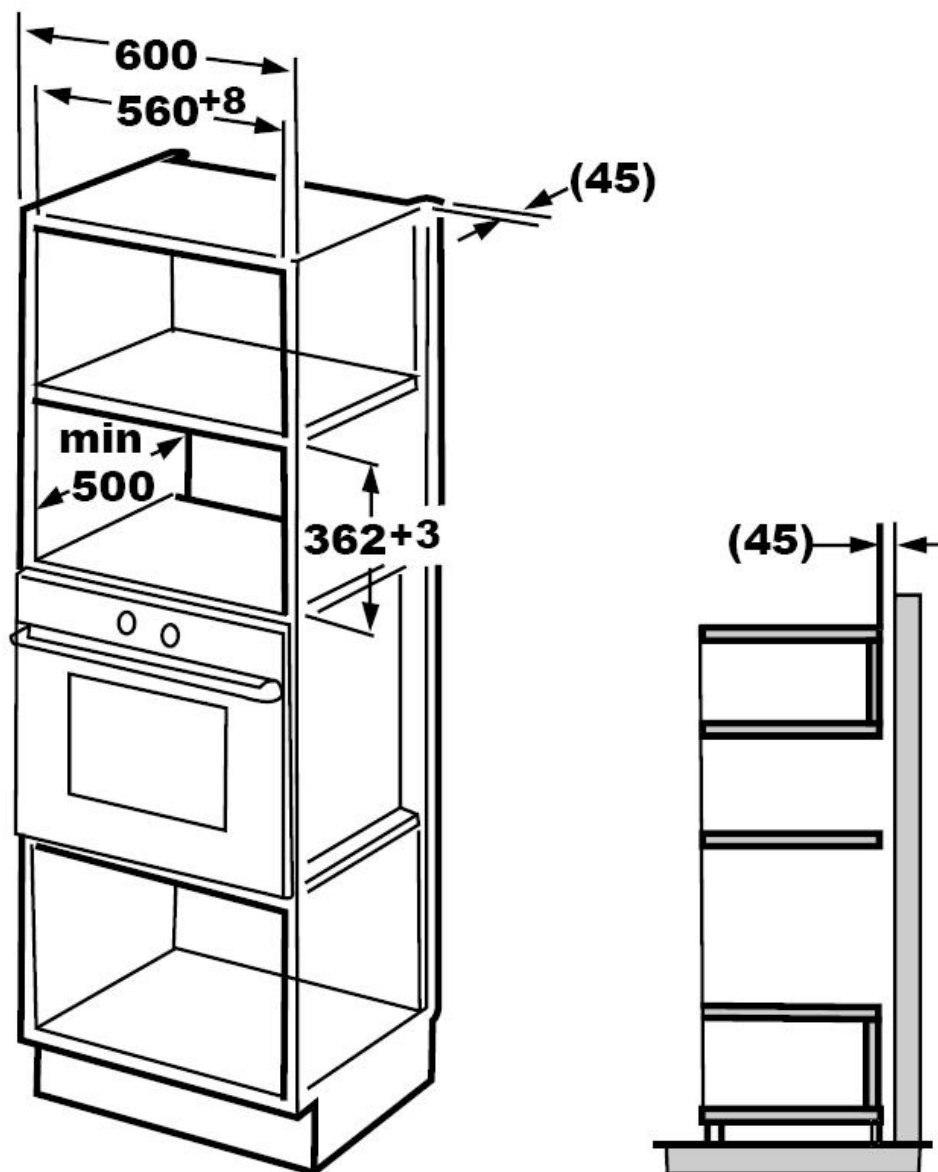

INSTALACE TROUBY

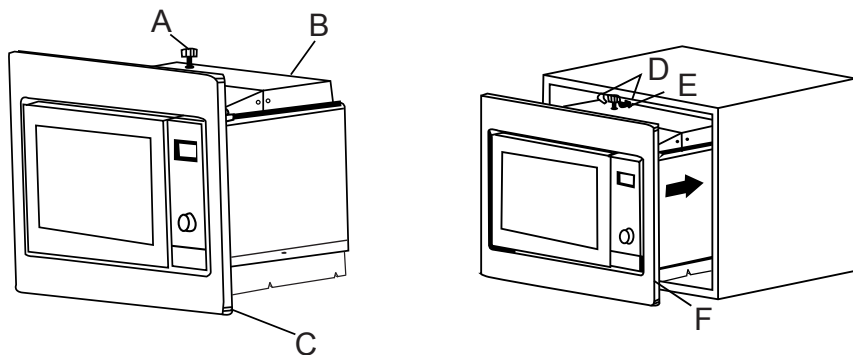

1. Připevněte **REGULAČNÍ ŠROUB A** v **HORNÍM VZDUŠNÉM KANÁLU** kuchyňky a připevněte **MASKOVACÍ LIŠTU** pomocí **VRUTU B**. Instalujte kuchyňku ve skřínce.
- Zkontrolujte, zda horní a dolní mezery mezi **MASKOVACÍ LIŠTOU** a kuchyňkou jsou identické.
 - Zkontrolujte, zda mezera na levé straně mezi **MASKOVACÍ LIŠTOU** a kuchyňkou je nejméně 9mm.
 - Vyregulujte výšku **REGULAČNÍHO ŠROUBU**, tak aby vznikla 1 mm mezera mezi **REGULAČNÍM ŠROUBEM** a horní deskou skřínky. Nestlačujte a nezalamujte napájecí kabel.

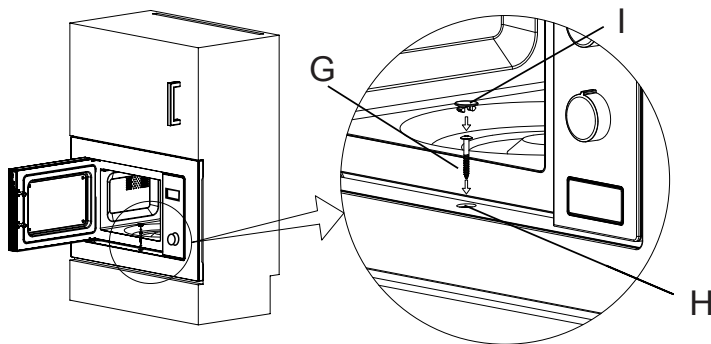

2. Otevřete dvířka, připevněte kuchyňku v skřínce pomocí **VRUTU C** v **INSTALAČNÍM OTVORU MASKOVACÍ LIŠTY**. Poté připevněte **PLASTOVÝ KRYT MASKOVACÍ LIŠTY** v **INSTALAČNÍM OTVORU**.

- A - REGULAČNÍ ŠROUB A
 B - HORNÍ VZDUŠNÝ KANÁL
 C - OCHRANNÝ RÁM
 D - REGULAČE VÝŠKY
 E - REGULAČNÍ ŠROUB A
 F - OCHRANNÝ RÁM
 G - **VRUTU B**
 H - INSTALAČNÍ OTVOR
 I - PLASTOVÝ KRYT MASKOVACÍ LIŠTY

BLAHOPRAJEME K VOĽBE ZNAČKY AMICA

Prosíme Vás o starostlivé preštudovanie tohto návodu k obsluhu pred inštaláciou zariadenia.

Dodržovanie obsiahnutých v ňom pokynov Vás uchráni pred nevhodným prevádzkovaním.

Tento návod si ponechajte a prechováajte ho takým spôsobom aby ste ho mali vždy k dispozícii. Návod obsluhy dôsledne dodržiujte, aby ste sa vyhli vzniku nehôd.



Pozor!

Mikrovlnná rúra je určená výlučne k domácejmu používaniu. Mikrovlnná rúra sa musí nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla a výparov. Pred pripájaním mikrovlnnej rúry k elektrickej sieti, sa presvedčte, že napätie a frekvencia prúdu v sieti majú identické hodnoty s hodnotami uvedenými na popisnom štítku. Napájacia zásuvka, ku ktorej bude mikrovlnná rúra pripojená, musí byť bezpodmienečne vybavená fungujúcim ochranným kolíkom (uzemnenie).

Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo úrazy ktoré vznikli pripájaním mikrovlnnej rúry k napájacímu zdroju bez ochranného obvodu alebo s nefungujúcim ochranným obvodom

Inštaláciu mikrovlnnej rúry musí vykonať kvalifikovaný inštalátor.

V priebehu inštalácie, ako aj pred každou činnosťou čistenia, alebo pred vykonávaním opravy (Továrny servis), vyjmite zástrčku mikrovlnnej rúry zo zásuvky alebo odpojte napájanie od zásuvky.




Umývačka riadu je určená výlučne pre domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča.



Ilustrácie v tomto návode k obsluhu majú názorný charakter. Úplné vybavenie spotrebiče sa nachádza v príslušnej kapitole.

- REGULAČNÁ SKRUTKA A 
- SKRUTKA B 
- PLASTOVÝ KRYT MASKOVACEJ LIŠTY 


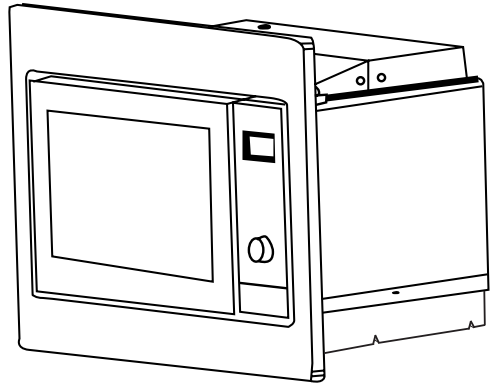


Pozor! Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory vzduchu umiestené v zadnej časti zariadenia ako aj medzi mikrovlnnou rúrou a ozdobným rámčekom.


ZABUDOVANIE DO NÁBYTKU

Nábytková skrinka nemôže mať zadnú stenu za mikrovlnnou rúrou (viď výkres). Minimálna výška inštalácie mikrovlnnej rúry od podlahy kuchyne je 85cm.


1. Montáž mikrovlnnej rúry do voľne zavesenej skrinky

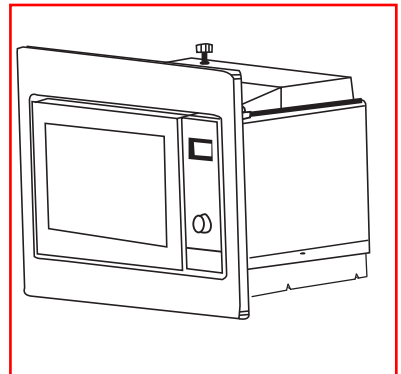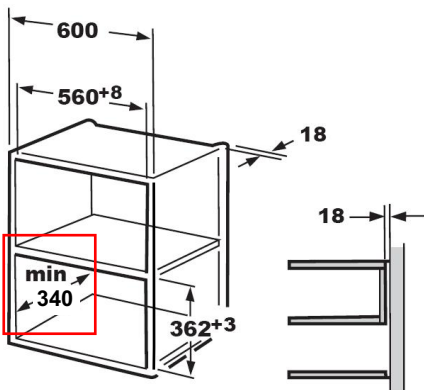


2.Montáž mikrovlnnej rúry v súprave s pečiacou rúrou

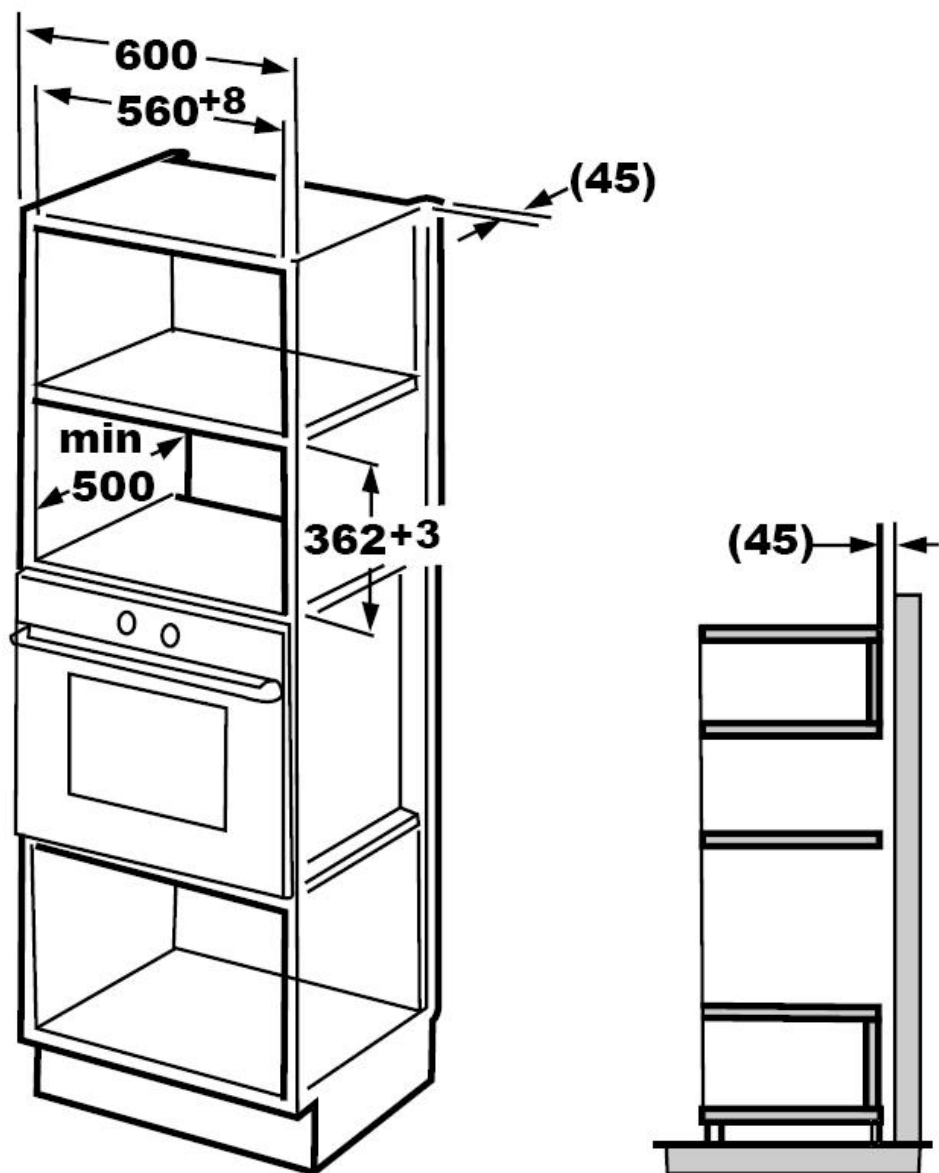

INŠTALÁCIA RÚRY

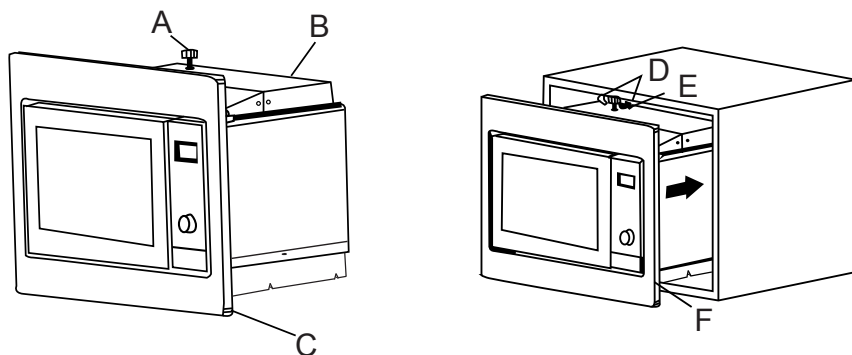

- 1 Pripevnite REGULAČNÚ SKRUTKU A v Hornom vzdušnom kanálu kuchynky a pripevnite MASKOVACIU LIŠTU pomocou SKRUTKY B. Inštalujte kuchynku v skrinke.
 - Skontrolujte, či horná a dolná medzera medzi MASKOVACOU LIŠTOU a kuchynkou je identická.
 - Skontrolujte, či medzera po ľavej strane medzi maskovacou lištou a kuchynkou je čo najmenej 9mm.
 - Vyregulujte výšku REGULAČNEJ SKRUTKY, tak aby vznikla 1 mm medzera medzi REGULAČNOU SKRUTKOU a hornou doskou skrinky. Neprítlačajte a nezalamujte napájací kábel.

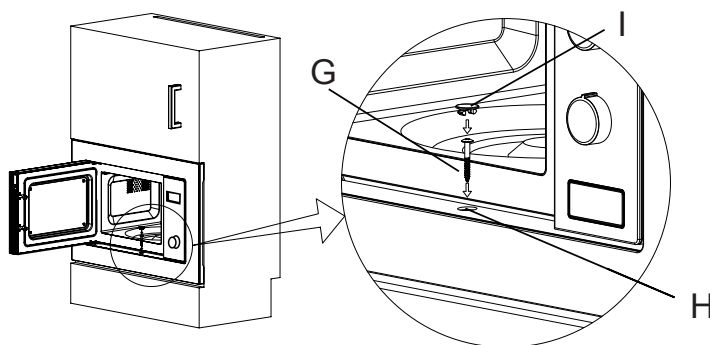

2. Otvorte dverka; pripevnite kuchynku v skrinke pomocou **SKRUTKY B** v INŠTALAČNOM OTVORE MASKOVACEJ LIŠTY. Potom pripevnite PLASTOVÝ KRYT MASKOVACEJ LIŠTY v INŠTALAČNOM OTVORE.

A - REGULAČNÁ SKRUTKA
 B - HORNÝ VZDUŠNÝ KANÁL
 C - OCHRANNÝ RÁM
 D - REGULÁCIA VÝŠKY
 E - REGULAČNÁ SKRUTKA

F - MASKOVACIA LIŠTA
 G - SKRUTKA
 H - **INŠTALAČNÝ OTVOR**
 I - PLASTOVÝ KRYT MASKOVACEJ LIŠTY

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die kurze Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Durch Befolgung der darin enthaltenen Hinweise vermeiden Sie Bedienungsfehler.

Diese Bedienungsanleitung ist zu behalten und so aufzubewahren, dass sie im Bedarfsfall jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie ihre Hinweise sorgfältig, um mögliche Unfälle zu vermeiden.



Achtung!

Das Mikrowellengerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt. Das Mikrowellengerät nicht in der Nähe von Wärme- und Dampfquellen nicht aufstellen.

Vor dem Anschließen des Mikrowellengeräts an das Stromnetz sicherstellen, dass die Stromspannung und Stromhäufigkeit im Stromnetz den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Die Steckdose, an die das Mikrowellengerät angeschlossen wird, muss unbedingt mit einem funktionstüchtigen Schutzbolzen (Erdung) ausgestattet sein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Anschließen des Mikrowellengeräts an das Stromnetz ohne Schutzkreis oder mit einem defekten Schutzkreis entstehen.

Das Anschließen des Mikrowellengeräts sollte durch einen qualifizierten Fachmann erfolgen.

Beim Anschließen sowie vor jeder Reinigung oder vor der Durchführung von Reparaturen (Werkservice) den Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose ziehen oder die Steckdose von der Stromversorgung trennen.



Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Haushalt bestimmt.


Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.



Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Orientierung. Volle Ausstattung des Gerätes ist in dem entsprechenden Kapitel enthalten.

AUSSTATTUNG

- Einstellschraube A 
- Schraube B 
- Kunststoff-Blende 


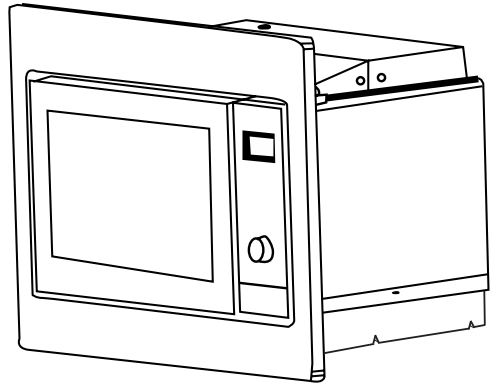


Hinweis! Die Lüftungsschlitze im hinteren Bereich des Geräts sowie zwischen dem Mikrowellengerät und dem Einbaurahmen nicht verdecken.


MÖBELEINBAU

Der Schrank sollte keine Rückwand hinter dem Mikrowellengerät (siehe Abbildung) haben.


1. Montage der Mikrowelle in einem Hängeschrank

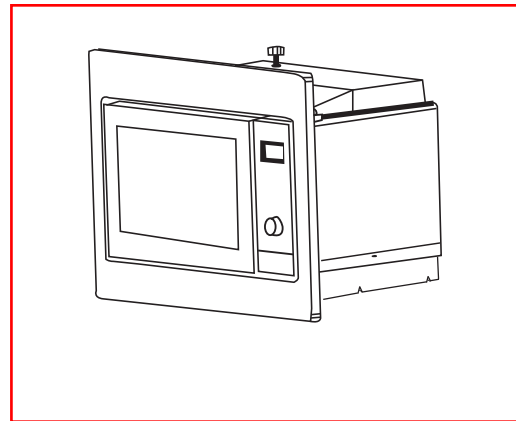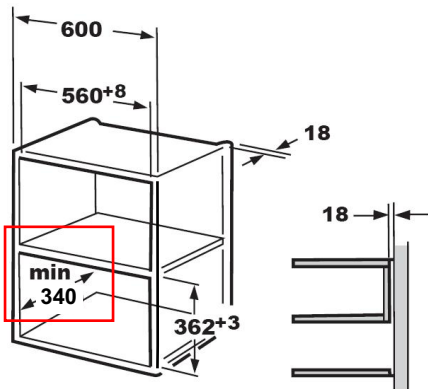


2. Einbau der Mikrowelle mit Einbaubackofen im Hochschrank

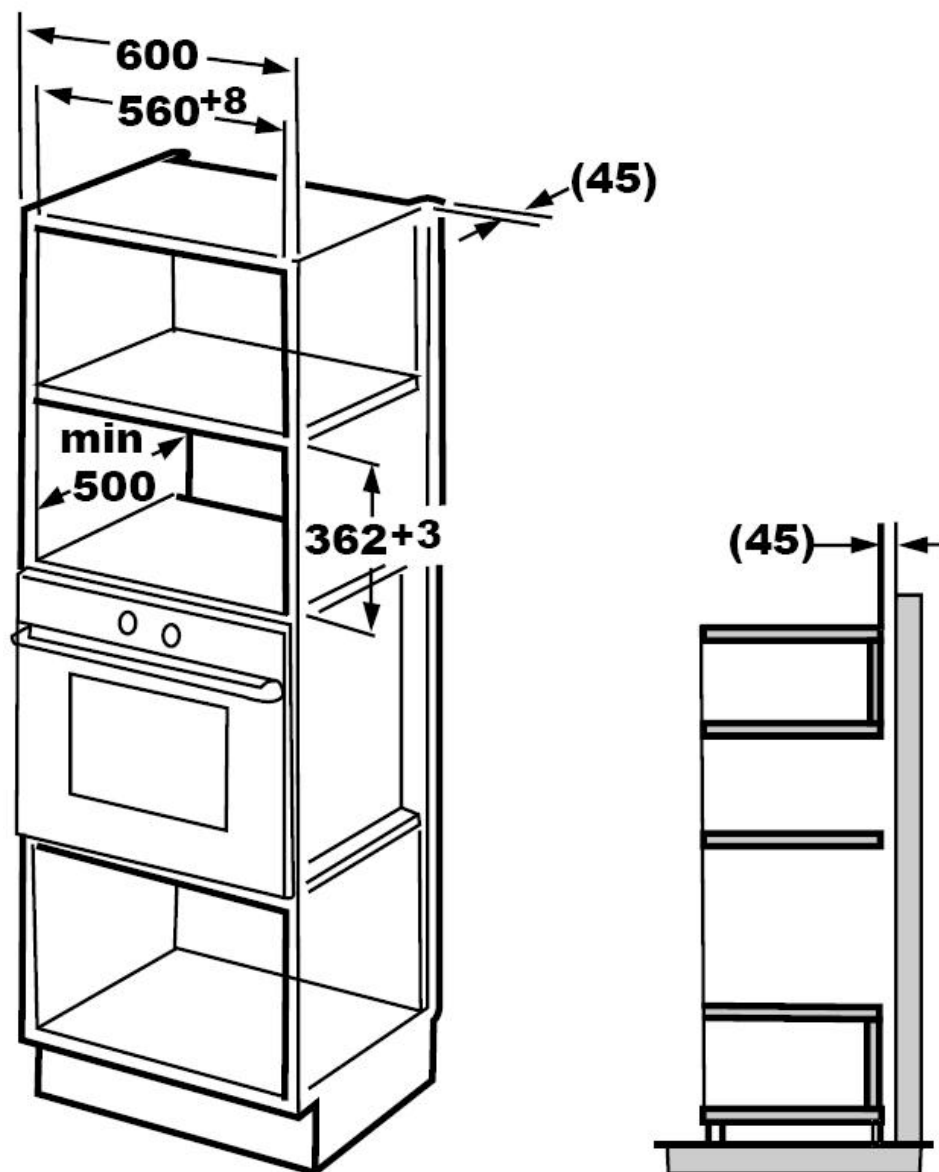

EINBAU IN EINEN SCHRANK

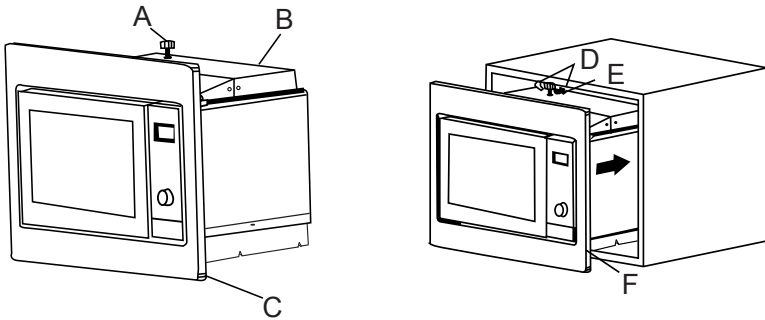

- b) Die Einstellschraube A im oberen Luftkanal des Mikrowellengerätes einsetzen und den Tarnrahmen mit der Schraube B befestigen. Das Mikrowellengerät in den Schrank einbauen.
- Prüfen, ob der obere und untere Schlitz zwischen dem Einbaurahmen und dem Mikrowellengerät identisch sind.
 - Prüfen, ob der Schlitz links zwischen dem Einbaurahmen und dem Mikrowellengerät mindestens 9mm beträgt.
 - Die Höhe der Einstellschraube so regulieren, dass zwischen der Einstellschraube und der oberen Fläche des Schrankes ein Abstand von 1mm entsteht. Nicht andrücken und das Netzkabel nicht knicken

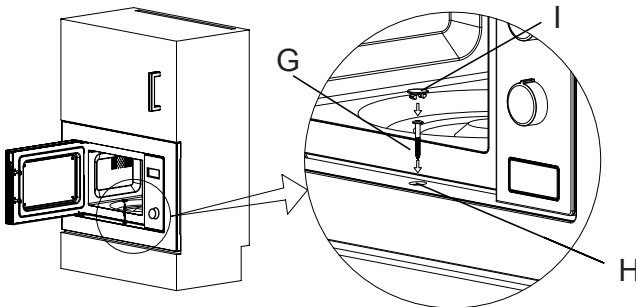

2. Die Tür öffnen; das Mikrowellengerät im Schrank in der Montageöffnung im Tarnrahmen mit der Schraube C befestigen. Abschließend die Kunststoff-Blende in der Montageöffnung befestigen.

- A - Einstellschraube A
- B - Oberes Luftkanal
- C - Rahmen
- D - Höheneinstellung
- E - Einstellschraube A
- F - Rahmen
- G - Schraube B
- H - Installations Mund
- I - Rahmen plastic abdeckung

ČESTITAMO VAM IZBOR UREĐAJA MARKE AMICA

Prije montaže uređaja pažljivo pročitajte upute.
Pridržavanje pravila iz uputa štiti Vas od nepravilne eksploatacije.

Upute sačuvati i uvijek imati pod rukom.
Pozorno pročitati upute za uporabu da bismo izbjegli nezgode.



Pozor!

Mikrovalna pećnica je namijenjena isključivo za kućansku uporabu. Pećnica se treba nalaziti daleko od izvora topline i pare. Prije uključivanja pećnice u električnu mrežu provjeriti da li su napon i frekvencija struje isti kao njihove vrijednosti na natpisnoj pločici. Utičnica u koju je uključena mikrovalna pećnica mora biti opremljena sa zaštitnim kontaktom (uzemljenje). Proizvođač ne snosi odgovornost za štete ili ozljede prouzrokovane priključivanjem pećnice u izvor napajanja bez zaštitnog strujnog kruga ili s neispravnim zaštitnim strujnim krugom.

Instalaciju pećnice obavlja kvalificirani instalater.

Tijekom montaže, prije svakog čišćenja ili prije popravaka (tvornički servis) , izvaditi utikač pećnice iz utičnice ili isključiti iz električne mreže.





Uređaj je namijenjen isključivo za kućansku uporabu.

Proizvođač pridržava pravo na promjene koje ne utječu na rad uređaja.



Ilustracije u uputama uporabu imaju informativnu ulogu. Pribor uređaja je opisan u odgovarajućem poglavlju.

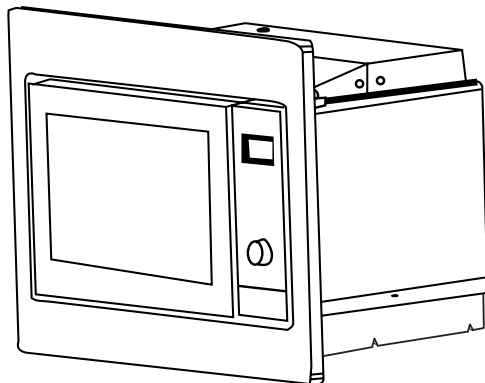
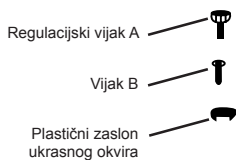


Pozor! Ne pokrivati ventilacijske otvore sa zadnje strane uređaja te između pećnice i ukrasnog okvira.


UGRADNJA U NAMJEŠTAJ


Kuhinjski element ne bi trebao imati stražnju stijenku iza mikrovalne pećnice (vidi crtež).

1. Montaža pećnice u slobodnostojeći ormarić.

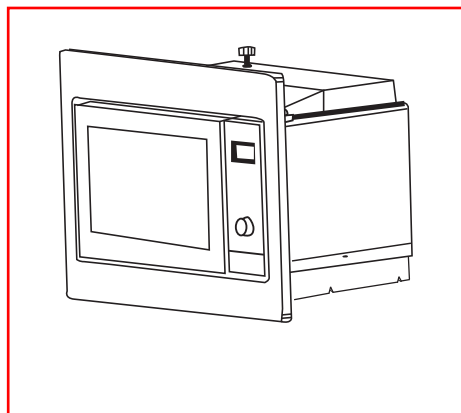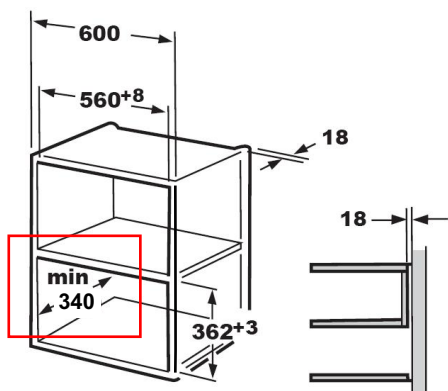


2. Montaža štednjaka u stupcu s pećnicom

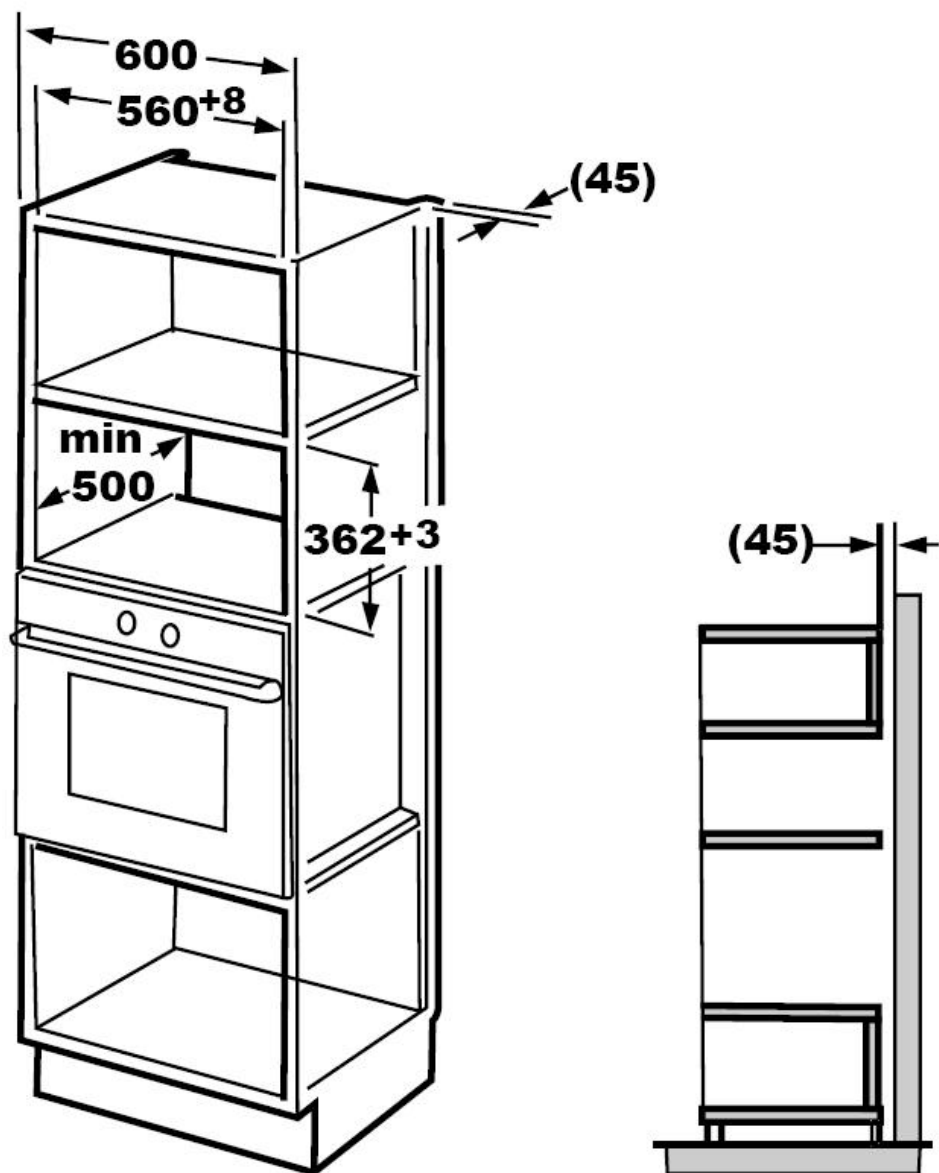

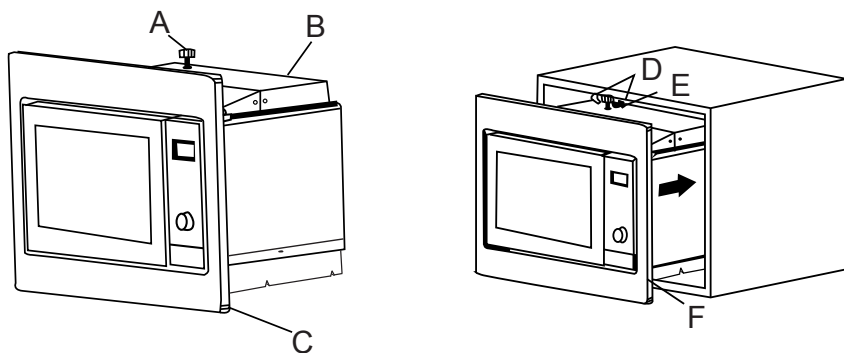

1. Pričvrstiti regulacijski vijak u gornjem zračnom kanalu pećnice i pričvrstiti ukrasni okvir pomoću vijka B. Instalirati pećnicu u ormarić.

- Provjeriti da li su gornji i donji procjep između ukrasnog okvira i pećnice jednaki.
 - Provjeriti da li prostor s lijeve strane, između ukrasnog okvira i pećnice, iznosi najmanje 9 mm.
 - Podesiti visinu regulacijskog vijka tako da ostavimo 1mm prostora između regulacijskog vijka i gornje površine ormarića.
- Ne pritiskati niti ne prelamati kabel za napajanje.

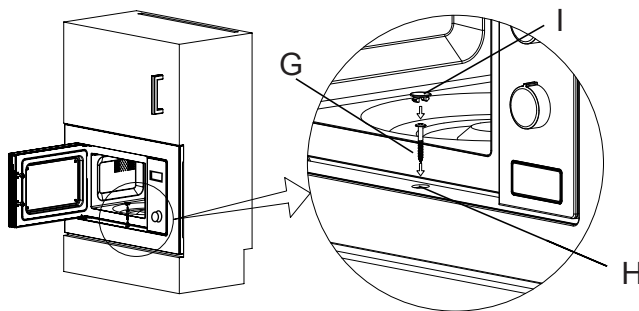

2. Otvoriti vrata; pričvrstiti pećnicu u ormarić pomoću vijka B u instalacijskom otvoru ukrasnog okvira. Nakon toga montirati plastični zaslon ukrasnog okvira u instalacijskom otvoru.

- A – Regulacijski vijak A
 B – Gornji zračni kanal
 C – Ukrasni okvir
 D – Regulacija visine
 E – Regulacijski vijak A

- F – Ukrasni okvir
 G – Vijak B
 H – Instalacijski otvor
 I – Plastični zaslon ukrasnog okvira

ČESTITAMO VAM, DA STE IZBRALI IZDELEK ZNAMKE AMICA

Prosimo vas, da si natančno preberete spodnja navodila, preden se lotite montaže naprave.

Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred neustrezno uporabo.

To knjižico morate shraniti tako, da jo imate lahko vedno pri roki.

Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da preprečite kakršnokoli nezgodo.



Pozor!

Mikrovalovna pečica je namenjena izključno domači uporabi. Pečica se mora nahajati v oddaljenosti od virov toplote in pare. Preden pečico povežemo z napeljavo, moramo preveriti, če imata napetost in frekvenca elektrike v napeljavi identične vrednosti kot na znakovni tablici. Napajalna vtičnica, v katero bomo vključili mikrovalovno pečico, mora biti nujno opremljena s primernim varovalnim zatičem (ozemljitev). Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki nastanejo kot posledica povezave pečice z napajalnim virom brez varnostnega vezja ali z neprimernim varnostnim vezjem.

Montažo pečice mora izvesti kvalificiran montažer.

Med inštalacijo kot tudi pred vsakim čiščenjem ali začetkom popravil (Tovarniški servis), je potrebno vse vtiče potegniti iz vtičnice oz. izklopiti napajanje iz vtičnice.





Naprava je namenjena izključno domači uporabi.

Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje naprave.



Ilustracije v teh navodilih imajo shematičen karakter. Polna oprema naprave se nahaja v ustreznem poglavju.

OPREMA

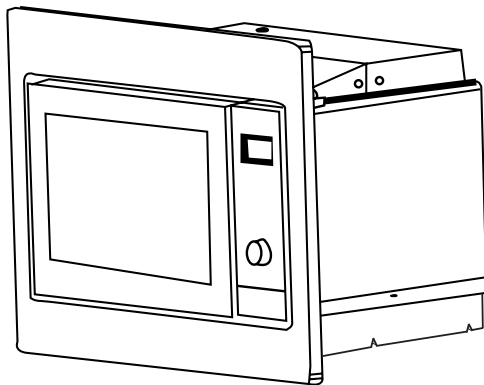
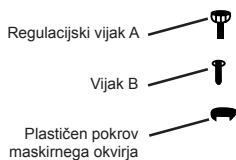


Pozor! Ne zakrivajte nobenih odprtin za ventilacijo zraka na zadnji strani naprave kot tudi ne med pečico in okrasnim okvirjem.


POHIŠTVENA VGRADNJA


Omarica za mikrovalovno pečico ne sme imeti zadnje stene (glej sliko).

1. Montaža pečice v prostoviseči omarici

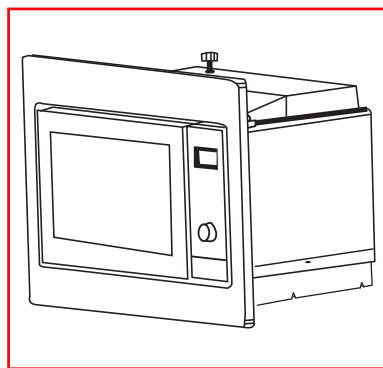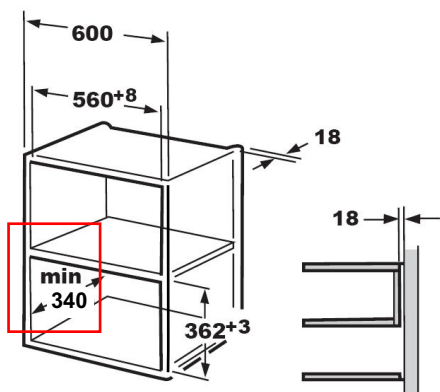

2. Montaža mikrovalovne pečice vzporedno s pečico

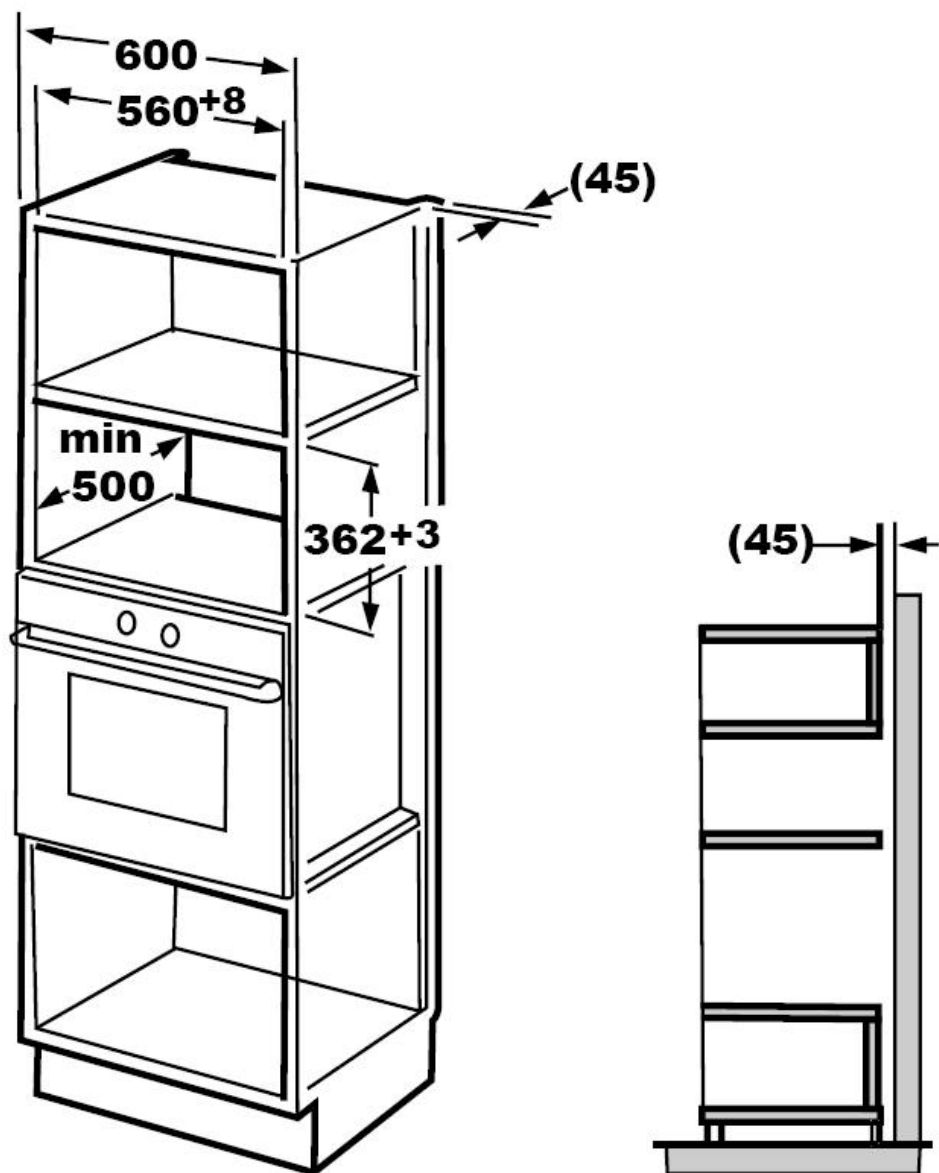


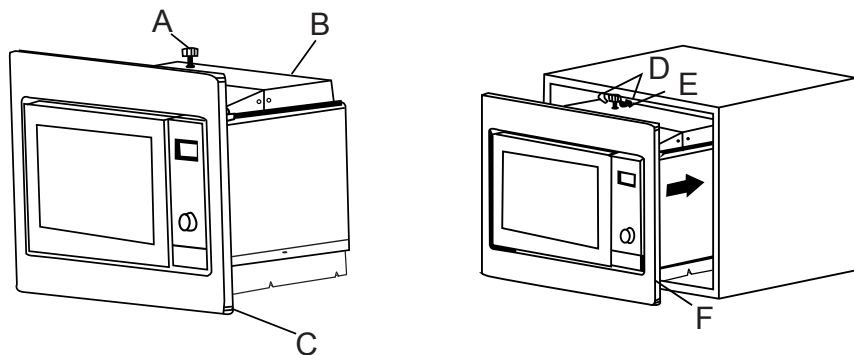

1. Pritrditi regulacijski vijak A na zgornji prezračevalni kanal peči in namontirati maskirni okvir s pomočjo vijaka B. Namestiti pečico v omarico.

- Preveriti, če sta spodnja in zgornja odprtina med maskirnim okvirjem in pečico enaki.
- Preveriti, če odprtina na levi strani med maskirnim okvirjem in pečico znaša vsaj 9 mm.
- Regulirati višino regulacijskega vijaka, da nastane 1 mm razmaka med regulacijskim vijakom in zgornjo površino omarice.

Ne pritiskajte ali upogibajte napajalnega kabla

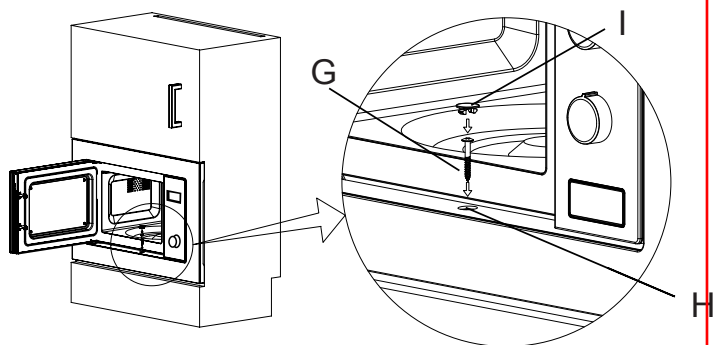

2. Odpreti vrata; pritrditi pečico v omarico s pomočjo vijaka B v inštalacijsko odprtino maskirnega okvirja. Nato plastičen pokrov maskirnega okvirja pritrditi v inštalacijsko odprtino.

- A – Regulacijski vijak A
B – Zgornji prezračevalni kanal
C – Okrasen okvir
D – Regulacija višine
E – Regulacijski vijak A

- F – Okrasni okvir
G – Vijak B
H – Inštalacijska odprtina
I – Plastičen pokrov maskirnega okvirja

GRATULÁLUNK AZ AMICA MÁRKÁJÚ KÉSZÜLÉK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Kérjük Önöket, hogy a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassák el a jelen tájékoztatót. A használati utasításban foglaltak betartása segít megelőzni a helytelen üzemeltetést.

A tájékoztatót meg kell tartani és el kell rakni úgy, hogy az szükség esetén kéz alatt legyen. A balesetek elkerülése érdekében gondosan követni kell a használati utasításban foglaltakat.



Figyelem!

A mikrohullámú sütő háztartásbeli használatra készült. A sütőt távol kell tartani meleg és gőz forrásától. Mielőtt áramhoz csatlakoztatná a sütőt, győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültség és frekvencia értékei megegyeznek az adattáblán lévő adatokkal. Annak a konnektornak, amelyhez a mikrohullámú sütőt csatlakoztatja, rendelkeznie kell egy hatékony földelő rúddal (földelés). A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért és személyi sérülésekért, melyeket a nem földelt illetve nem megfelelően földelt áramforráshoz való csatlakoztatás idézett elő.

A sütő felszerelését csakis szakképzett szakember végezheti el.

Az üzembe helyezésnél illetve minden egyes tisztítás előtt, vagy pedig a javítási műveletek (Gyári Szerviz) megkezdése előtt ki kell húzni a sütő dugóját a konnektorból illetve áramtalanítani kell a konnektort.





A készüléket csakis háztartásbeli használatra tervezték.

A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.



A használati utasításban található illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A készülék teljes felszerelésének leírása a megfelelő fejezetben található.

FELSZERELÉS

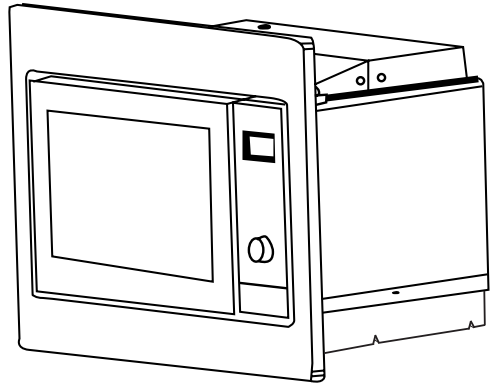
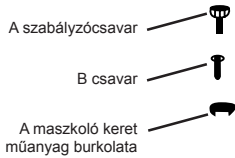


Figyelem! Ne takarja el a levegőző-szellőző nyílásokat a készülék hátulján valamint a készülék és a díszkeret között.


BÚTORBA VALÓ BEÉPÍTÉS


A konyhaszekrény nem szabad hogy hátfallal rendelkezzen a mikrohullámú sütő mögött (lásd a rajzot).

1. A sütő telepítése szabadonfüggő szekrényben.

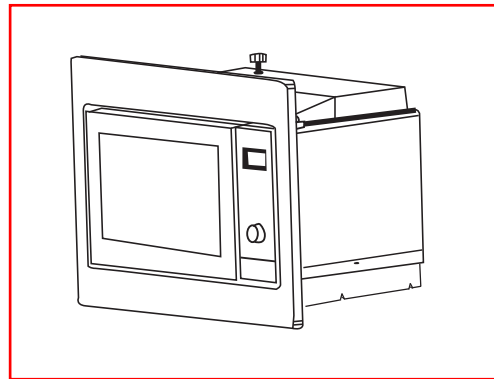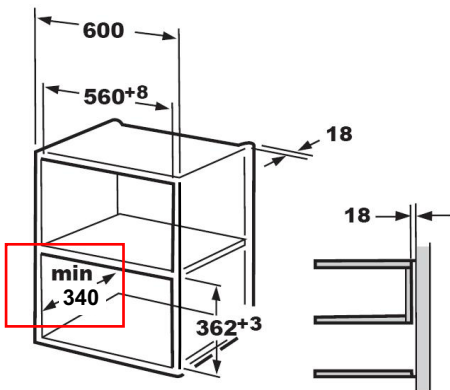


2. A mikrohullámú sütő egy oszlopban való felszerelése a sütővel

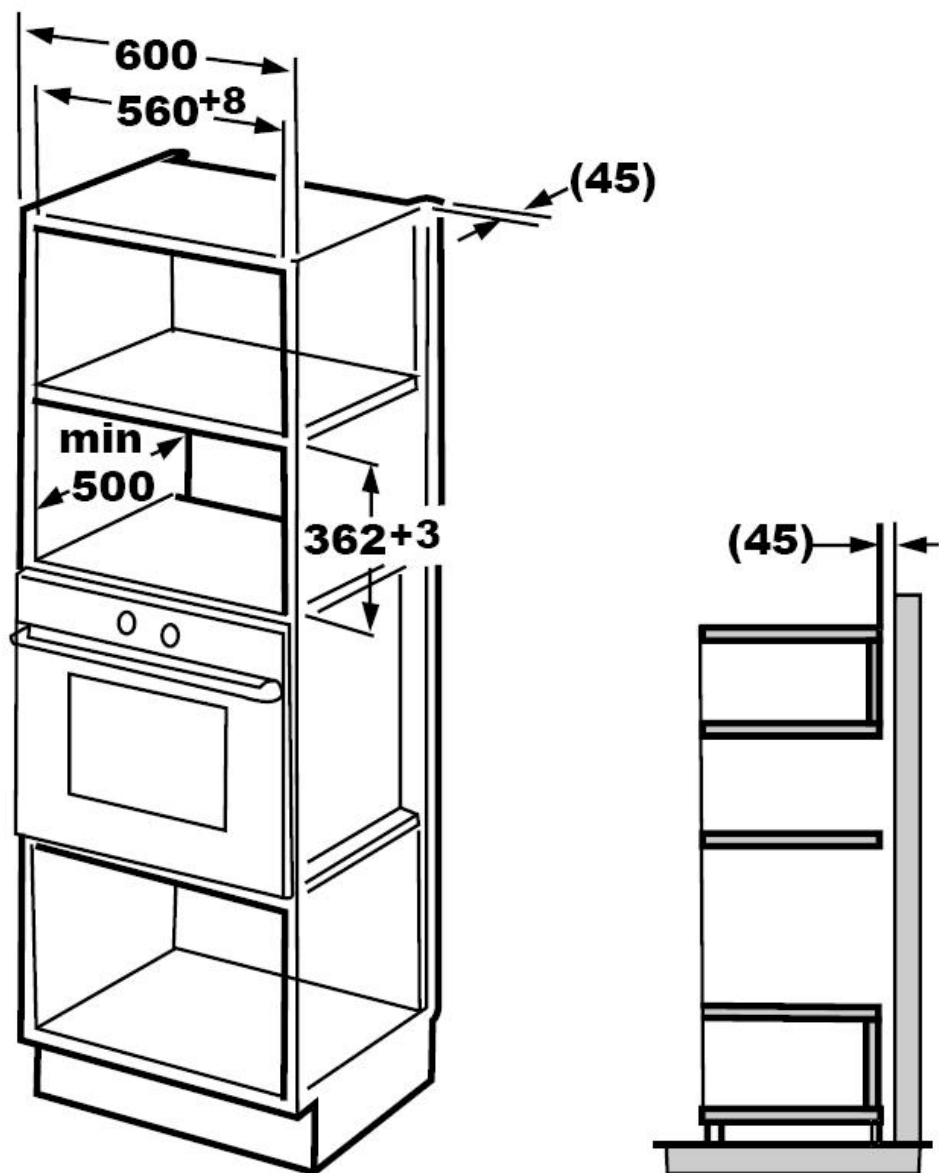

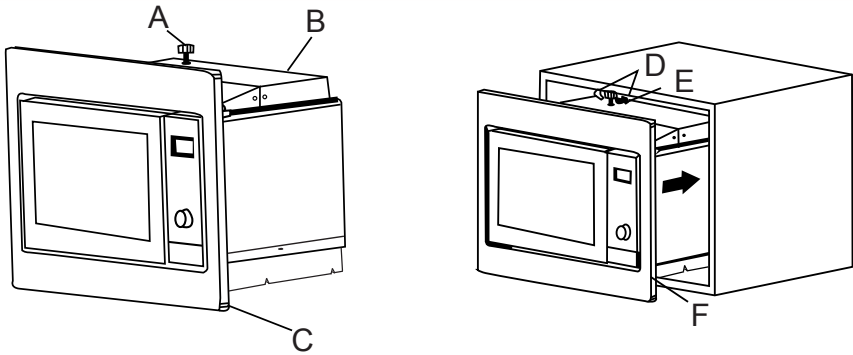

1. A szabályzócsavart illessze a sütő felső légszellőzőcsatornájába s a maszkoló keret szerelje fel a B csavar segítségével. Szerelje fel a sütőt a szekrényben.

- Ellenőrizze, hogy a maszkoló keret és a sütő közötti alsó és felső rés azonos méretű-e.
 - Ellenőrizze, hogy a maszkoló keret és a sütő közötti baloldali rés legalább 9 mm nagyságú-e.
 - Állítsa be a szabályzócsavar magasságát aképpen, hogy 1 mm rés keletkezzen a szabályzócsavar és a szekrény felső felülete között.
- Ne nyomja és ne törje meg a hálózati csatlakozó kábelt.

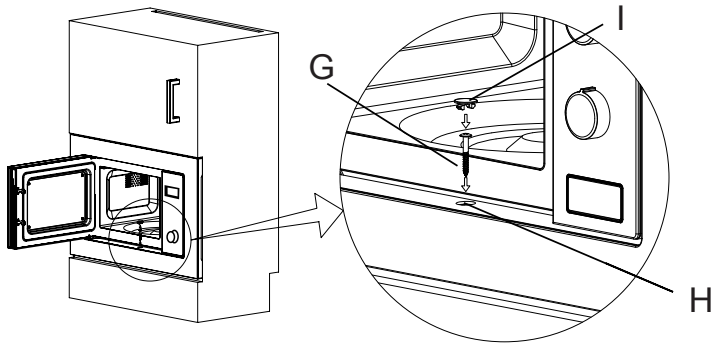

2. Nyissa ki az ajtót; szerelje fel a sütőt a szekrényben a B csavar segítségével a maszkoló keret szerelőnyílásában. Majd pedig illessze fel a maszkoló keret műanyag burkolatát a szerelőnyílásban.

- A – A szabályzócsavar
B – Felső légszellőzőcsatorna
C – Díszkeret
D – Magasságbeállítás
E – A szabályzócsavar

- F – Díszkeret
G – B csavar
H – Szerelőnyílás
I – A maszkoló keret műanyag burkolata

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 320
www.amica.pl