



<http://www.sony.net/>

KDL-40U2000
KDL-32U2000
KDL-26U2000

Printed in Spain

2-682-331-23(1)

E

SONY®

LCD Digital Colour TV

SONY®

2-682-331-23(1)

E

LCD Digital Colour TV

Bedienungsanleitung

DE

- ⚠ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Fernsehgeräts bitte den Abschnitt „Sicherheitsinformationen“ in dieser Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Mode d'emploi

FR

- ⚠ Avant d'utiliser le téléviseur, lisez attentivement la section « Consignes de sécurité » de ce manuel. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

Istruzioni per l'uso

IT

- ⚠ Prima di utilizzare il televisore, leggere la sezione "Informazioni sulla sicurezza" del presente manuale. Conservare il manuale per riferimento futuro.

Gebruiksaanwijzing

NL

- ⚠ Alvorens de televisie te gebruiken, dient u de paragraaf met veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen. Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

DVB[®] HD
Digital Video Broadcasting **ready**

KDL-40U2000
KDL-32U2000
KDL-26U2000

BRAVIA

© 2006 Sony Corporation



Für hilfreiche Informationen zu Sony Produkten
Pour obtenir les informations utiles concernant les produits Sony
Per informazioni utili sui prodotti Sony
Voor nuttige informatie over Sony producten
<http://www.sony-europe.com/myproduct>

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Sony entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Fernsehgerät verwenden, und bewahren Sie es auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen zu können.

Hinweis zu Funktionen für digitale Sender

- Alle Funktionen, die sich auf digitales Fernsehen (**DVB**) beziehen, funktionieren nur in Ländern und Gebieten, in denen digitale terrestrische Fernsehsignale im Standard DVB-T (MPEG2) ausgestrahlt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler vor Ort, ob an Ihrem Wohnort DVB-T-Signale empfangen werden können.
- Dieses Fernsehgerät erfüllt die DVB-T-Spezifikationen. Kompatibilität mit zukünftigen digitalen terrestrischen DVB-T-Sendungen kann jedoch nicht garantiert werden.
- In manchen Ländern sind u.U. einige Funktionen für digitales Fernsehen nicht verfügbar.

Information zu Warenzeichen

- **DVB** ist eine eingetragene Marke der DVB Project.
- Herstellung in Lizenz von BBE Sound, Inc. Lizenziert durch BBE Sound, Inc. und geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 5510752, 5736897. BBE und das BBE-Symbol sind Warenzeichen von BBE Sound, Inc.
- Herstellung in Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D Symbol **DD** sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.
- **HDMI** Dieses Fernsehgerät nutzt High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) Technologie. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen zeigen - falls nichts Anderes angegeben ist - das Gerät KDL-32U2000.

Inhaltsverzeichnis

Leitfaden zur Inbetriebnahme

4

Sicherheitshinweise	7
Sicherheitsmaßnahmen	9
Die Fernbedienung.....	10
Bedien- und Anzeigeelemente des Fernsehgeräts	11

Fernsehen

Fernsehen	12
Verwenden des elektronischen Programmführers EPG DVB	13
Verwenden der Favoritenliste DVB	14

Das Menüsystem

Navigieren in den Menüs	15
Das Menü Bild-Einstellungen	16
Das Menü Ton-Einstellungen	16
Das Menü Funktionen	18
Das Menü Grundeinstellungen.....	19
Das Menü Digital-Einstellungen DVB	21

Zusatzgeräte verwenden

Anschließen von zusätzlichen Geräten	22
--	----

Zusatzinformationen

Technische Daten	24
Störungsbehebung.....	25

DVB : nur für Digitalkanäle

DE


Leitfaden zur Inbetriebnahme

1: Überprüfen des Zubehörs


Fernbedienung RM-ED007 (1)

Batterien der Größe AA (Typ R6) (2)

Kabelhalter (1) (nur bei KDL-40U2000)




Kabelbinder (1) und Schrauben (2)



Antennenadapter (1) (nur bei KDL-26U2000)



So setzen Sie Batterien in die Fernbedienung ein

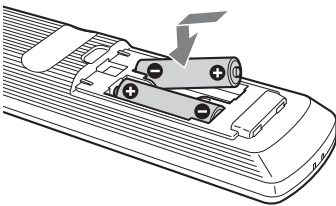


Hinweise


- Achten Sie beim Einsetzen von Batterien auf die richtige Polung.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltschonend. Beachten Sie geltende Entsorgungsrichtlinien. Wenden Sie sich ggf. an die zuständige Behörde.
- Verwenden Sie Batterien unterschiedlicher Typen nicht gemeinsam und auch nicht alte und neue Batterien zusammen.
- Behandeln Sie die Fernbedienung sorgfältig. Lassen Sie sie nicht fallen, treten Sie nicht darauf und schützen Sie keine Flüssigkeiten darauf.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht neben einer Wärmequelle, unter direkter Sonneneinstrahlung oder an einem feuchten Ort auf.

2: Anschließen von Antenne/Videorecorder


Anschließen einer Antenne

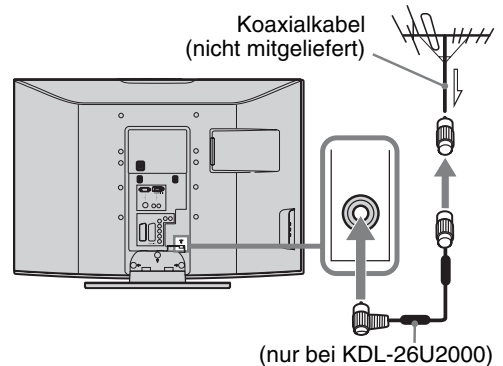


Anschließen einer Antenne und eines Videorecorders

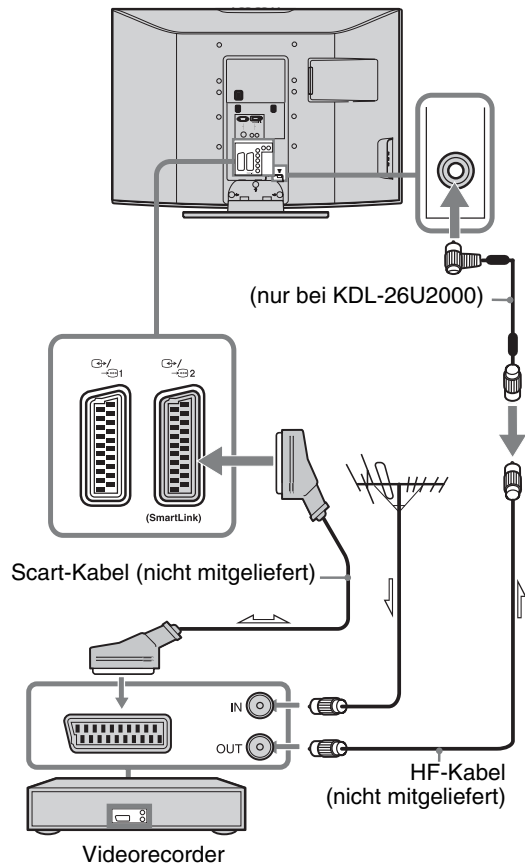



3: Bündeln der Kabel

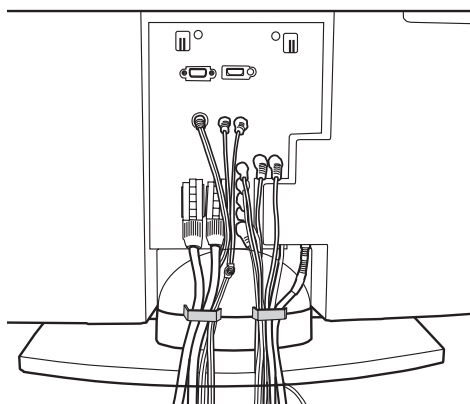



(nur bei KDL-40U2000)

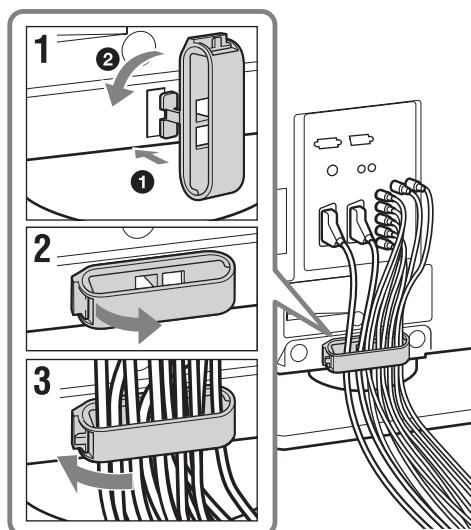

4: Sichern des Fernsehgeräts gegen Umfallen

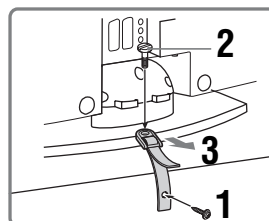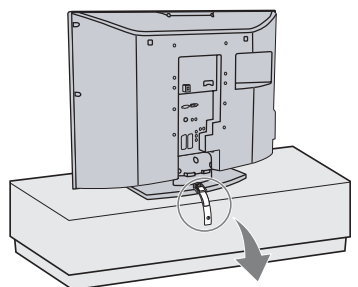


5: Auswählen der Menüsprache und des Landes

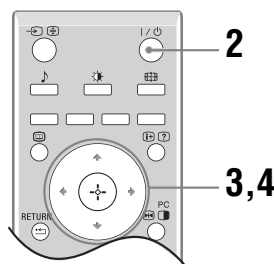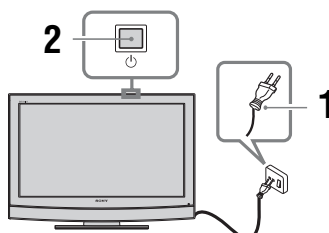


- 1 Stecken Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts in eine Steckdose (220-240V Wechselstrom, 50 Hz).
- 2 Drücken Sie  auf der Oberseite des Fernsehgeräts. Wenn Sie das Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, erscheint auf dem Fernsehschirm das Menü für Sprachauswahl. Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Betrieb befindet (die Standby-Anzeige  an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet rot), drücken Sie auf der Fernbedienung , um das Fernsehgerät einzuschalten.

(Fortsetzung)

- 3 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ eine der im Menü angebotenen Sprachen aus, und drücken Sie dann $\oplus$.

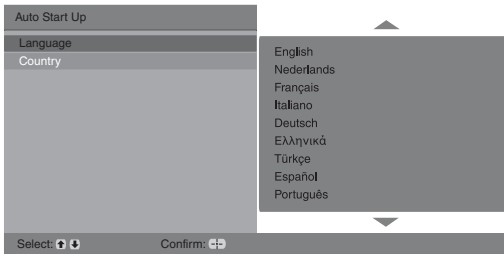

- 4 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ das Land bzw. die Region, wo Sie das Fernsehgerät betreiben, und drücken Sie danach $\oplus$.

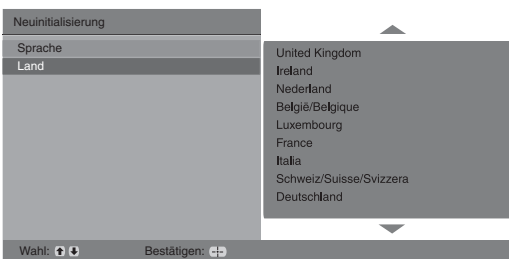


Wenn das Land, in dem Sie das Fernsehgerät benutzen wollen, in der Liste nicht erscheint, wählen Sie an Stelle eines Landes die Einstellung “-”.

Auf dem Fernsehschirm wird eine Bestätigungsmeldung für den Sendersuchlauf eingeblendet. Gehen Sie zu “6: Automatische Programmsuche”.


6: Automatische Programmsuche

Nach der Auswahl von Land/Region wird auf dem Fernsehschirm eine Bestätigungsmeldung für den Sendersuchlauf eingeblendet.

Das Fernsehgerät wird alle verfügbaren Fernsehsender suchen und speichern.

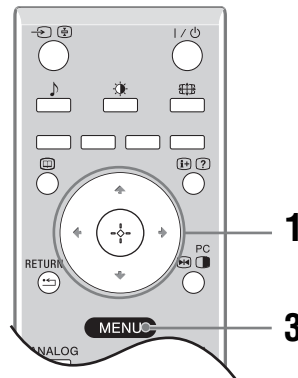

- 1 Drücken Sie $\oplus$.

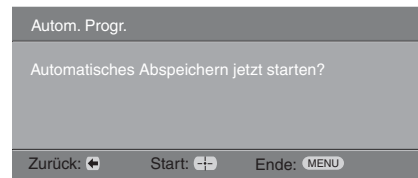

Das Fernsehgerät beginnt nun, alle verfügbaren digitalen Kanäle und anschließend die analogen Kanäle zu suchen. Dies kann einige Zeit dauern. Haben Sie Geduld und drücken Sie in der Zwischenzeit keine Taste am Fernsehgerät oder auf der Fernbedienung.

Falls eine Aufforderung eingeblendet wird, die Antennenverbindung zu bestätigen

Es wurden weder digitale noch analoge Sender gefunden. Prüfen Sie alle Antennenverbindungen, und drücken Sie dann $\oplus$, um den Sendersuchlauf erneut zu starten.

- 2 Wenn das Menü Programme ordnen eingeblendet wird, folgen Sie den Anleitungsschritten im Abschnitt “Programme ordnen” (Seite 19).

Wenn Sie die Reihenfolge, in der die analogen Sender im Fernsehgerät gespeichert werden, nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 3.



- 3 Drücken Sie MENU, um diesen Modus zu beenden.

Das Fernsehgerät hat nun alle verfügbaren Sender gespeichert.

Sicherheitsinformationen

Netzkabel

- Beachten Sie folgende Hinweise, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
 - Wenn Sie die Netzkabelverbindung trennen möchten, sollten Sie zuerst den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst.
 - Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein und biegen und verdrehen Sie das Kabel nicht übermäßig. Die interne Isolierung könnte beschädigt werden, so dass die blanken Adern im Inneren des Kabels brechen oder freiliegen.
 - Nehmen Sie am Netzkabel keine Veränderungen vor.
 - Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht weiter. Lassen Sie es bei Ihrem Händler oder Sony-Kundendienst austauschen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht mit anderen Geräten.
- Verwenden Sie ausschließlich ein Originalnetzkabel von Sony und keinem anderen Hersteller.

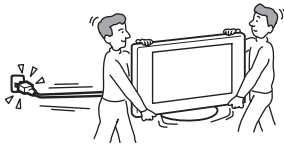

Netzsteckdose

Verwenden Sie eine Netzsteckdose, in der der Stecker fest sitzt. Stecken Sie den Stecker ganz in die Netzsteckdose. Wenn der Stecker lose in der Steckdose sitzt, kann es zu einem Lichtbogenüberschlag kommen. In diesem Fall besteht Feuergefahr. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen qualifizierten Elektriker und lassen Sie die Netzsteckdose auswechseln.




Reinigen des Netzsteckers

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und reinigen Sie ihn regelmäßig. Wenn der Stecker verstaubt ist und sich Feuchtigkeit abgelagert, kann die Isolierung leiden und es besteht Feuergefahr.



Überlastung der Stromkreise

Dieses Fernsehgerät ist ausschließlich auf den Betrieb ab 220–240 V Wechselstrom ausgelegt. Achten Sie darauf, nicht zu viele andere Geräte an dieselbe Netzsteckdose anzuschließen. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.



Wenn das Gerät nicht benutzt wird


- Zum Schutz der Umwelt und aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, das Fernsehgerät vom Stromnetz zu trennen, wenn es mehrere Tage nicht benutzt wird.
- Das Fernsehgerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden. Wenn Sie das Fernsehgerät ganz vom Netz trennen wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei einigen Fernsehgeräten gibt es jedoch möglicherweise



Funktionen, für die das Fernsehgerät in den Bereitschaftsmodus geschaltet sein muss. Ist dies der Fall, werden Sie in den Anweisungen in dieser Anleitung darauf hingewiesen.

Transport

- Wenn Sie das Fernsehgerät transportieren müssen, lösen Sie zunächst alle Kabel vom Fernsehgerät.
- Wenn Sie das Fernsehgerät tragen, halten Sie es wie in der Abbildung rechts dargestellt. Wenn Sie das Fernsehgerät oder den Bildschirm anheben oder transportieren möchten, umgreifen Sie dazu seine Unterkante. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Setzen Sie das Fernsehgerät beim Transport keinen Stößen und keinen starken Erschütterungen aus. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und beschädigt werden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Wenn das Fernsehgerät herunterfällt oder anderweitig beschädigt wird, lassen Sie es unverzüglich von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Wenn Sie das Fernsehgerät wegen einer Reparatur oder bei einem Umzug transportieren müssen, verpacken Sie es mithilfe der Originalverpackungsmaterialien im Originalkarton.

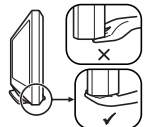

Aufstellung

- Das Fernsehgerät sollte neben einer frei zugänglichen Netzsteckdose installiert werden.
- Stellen Sie das Fernsehgerät auf eine stabile, ebene Fläche. Hängen Sie nichts an das Fernsehgerät. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und Sachschäden oder schwere Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, an denen es extremen Temperaturen ausgesetzt ist, z. B. in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Heizung oder eines Warmluftauslasses. Wenn das Fernsehgerät extremen Temperaturen ausgesetzt wird, kann es sich überhitzen. In diesem Fall kann sich das Gehäuse verformen oder es kann zu Fehlfunktionen kommen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht direkt neben dem Auslass einer Klimaanlage auf. Wenn das Fernsehgerät an einer solchen Stelle installiert wird, kann in seinem Inneren Feuchtigkeit kondensieren und eine Betriebsstörung auslösen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in sehr warmer, ölig, feuchter oder stark staubbelasteter Umgebung auf.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass Insekten in das Gerät eindringen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, an denen es mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht so, dass es z. B. hinter einer Säule hervorragt oder man mit dem Kopf dagegen stoßen könnte. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht auf das Fernsehgerät klettern.
- Wenn Sie das Fernsehgerät in der Nähe von Meerwasser aufstellen, kann die salzhaltige Luft Korrosion an den Metallteilen des Fernsehgeräts verursachen. Interne Bauteile können beschädigt werden und es besteht Feuergefahr.




Luftzirkulation

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen und stecken Sie nichts in das Gehäuse. Andernfalls besteht Feuergefahr aufgrund einer Überhitzung des Geräts.
- Ohne ausreichende Luftzufuhr kann sich auf und im Fernsehgerät Staub und Schmutz ansammeln. Beachten Sie Folgendes, um eine ausreichende Luftzufuhr zu gewährleisten:



(Fortsetzung)


- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht nach hinten oder seitwärts geneigt.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht auf dem Kopf stehend oder falsch herum.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Regal oder einem Schrank.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht auf einer Decke oder einem Bett auf.
- Decken Sie das Fernsehgerät nicht mit Decken oder Vorhängen ab und legen Sie keine Gegenstände wie Zeitungen usw. darauf.
- Lassen Sie ausreichend Platz um das Fernsehgerät (siehe Abbildung). Andernfalls ist die Luftzufuhr unzureichend und das Fernsehgerät kann überhitzen. In diesem Fall besteht Feuergefahr und das Fernsehgerät kann beschädigt werden.

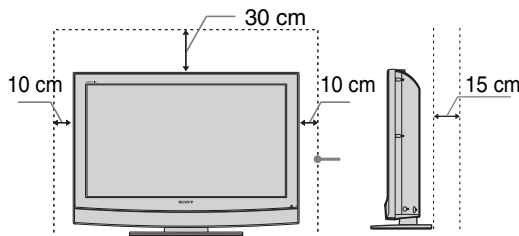


Lassen Sie mindestens so viel Platz um das Gerät.

- Installieren Sie das Fernsehgerät auf keinen Fall folgendermaßen:

Die Luftzirkulation wird unterbunden.

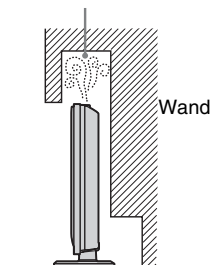

Die Luftzirkulation wird unterbunden.

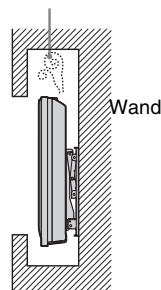

Sonderzubehör

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Fernsehgerät auf einem Ständer oder mit einer Wandhalterung anbringen. Andernfalls kann das Fernsehgerät herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.


- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Zubehör von Sony verwenden:
 - **KDL-40U2000:** Wandmontagehalterung SU-WL51.
 - **KDL-32U2000/KDL-26U2000:** Wandmontagehalterung SU-WL31.
- Es wird dringend empfohlen, die offizielle Sony Wandmontagehalterung zu verwenden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten und Staubablagerungen auf dem Fernsehgerät zu vermeiden.
- Wenn das Fernsehgerät an einer Wand montiert werden soll, sollte dafür ein qualifizierter Techniker beauftragt werden. Bei unsachgemäßer Montage können Sicherheitsgefahren entstehen.
- Sichern Sie das Fernsehgerät auf geeignete Weise, und befolgen Sie beim Aufstellen des Fernsehgeräts die Anleitung, die dem Ständer beiliegt.
- Verwenden Sie unbedingt die mit dem Ständer oder der Wandhalterung gelieferten Halterungs- und Befestigungsteile.

Verkabelung

- Trennen Sie das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt vom Netzstrom, wenn Sie Kabel daran anschließen.
- Stolpern Sie nicht über die Kabel. Andernfalls kann das Fernsehgerät beschädigt werden.


Medizinische Einrichtungen

Stellen Sie dieses Fernsehgerät nicht an Orten wie Krankenhäusern auf, an denen medizinische Geräte eingesetzt werden. Das Gerät kann Fehlfunktionen an medizinischen Geräten verursachen.

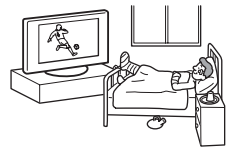



Nutzung im Freien

- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht im Freien. Wenn das Fernsehgerät Regen ausgesetzt wird, besteht Feuergefahr und die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Fernsehgerät direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt wird, kann es sich aufheizen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

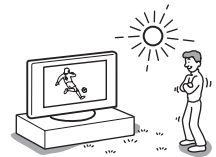

Fahrzeuge, Boote und andere Wasserfahrzeuge

- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Fahrzeug. Durch die Bewegung beim Fahren kann das Fernsehgerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht in einem Schiff, Boot oder einem anderen Wasserfahrzeug. Wenn das Fernsehgerät Wasser, insbesondere Meerwasser ausgesetzt wird, besteht Feuergefahr und die Gefahr von Schäden am Gerät.

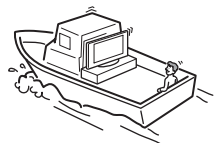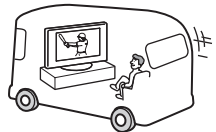


Wasser und Feuchtigkeit

- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht in der Nähe von Wasser, wie z. B. neben einer Badewanne oder einer Dusche. Schützen Sie das Fernsehgerät außerdem vor Regen, Feuchtigkeit und Rauch. Andernfalls besteht Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Berühren Sie das Netzkabel und das Fernsehgerät nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und das Fernsehgerät kann beschädigt werden.



Feuchtigkeit und brennbares Material

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Fernsehgerät. Das Fernsehgerät darf keinem Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße wie beispielsweise Vasen darauf abgestellt werden.
- Um Feuergefahr zu vermeiden, halten Sie brennbare Gegenstände oder offene Flammen (z.B. Kerzen) und Glühbirnen vom Fernsehgerät fern.
- Wenn durch die Öffnungen Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Fernsehgerät gelangt sind, dürfen Sie es nicht mehr benutzen. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen und das Fernsehgerät kann beschädigt werden. Lassen Sie es unverzüglich von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.

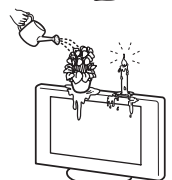

Gewitter

Berühren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei einem Gewitter nicht das Fernsehgerät, das Netzkabel oder das Antennenkabel.



Bruchstücke

- Werfen Sie nichts gegen das Fernsehgerät. Das Glas des Bildschirms könnte zerbrechen. In diesem Fall besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.
- Wenn der Bildschirm des Fernsehgeräts gesprungen ist, trennen Sie unbedingt sofort das Netzkabel vom



Stromnetz. Erst dann dürfen Sie das Gerät berühren.
Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Wartung

Im Gehäuse befinden sich Bauteile, die unter Hochspannung stehen. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.



Umgang mit Kleinteilen

Bewahren Sie kleine Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitsmaßnahmen

Augenschonendes Fernsehen

- Für ermüdungsfreies Fernsehen sollte die Entfernung zum Fernsehgerät das Vier- bis Siebenfache der Bildhöhe betragen.
- Für eine gute Bildqualität achten Sie darauf, dass kein Lampen- oder Sonnenlicht direkt auf den Bildschirm fällt. Falls möglich, bringen Sie eine von der Decke herab gerichtete Punktbeleuchtung an.
- Schauen Sie bei gemäßigter Beleuchtung fern. Durch falsche Beleuchtung oder langes Fernsehen werden die Augen belastet.

Einstellen der Lautstärke

- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Ihre Nachbarn nicht gestört werden. Bei Nacht ist der Ton weit zu hören. Es empfiehlt sich daher, die Fenster zu schließen oder Kopfhörer zu verwenden.
- Stellen Sie beim Verwenden von Kopfhörern die Lautstärke moderat ein. Andernfalls kann es zu Gehörschäden kommen.

LCD-Bildschirm

- Obwohl bei der Herstellung des LCD-Bildschirms mit hochpräziser Technologie gearbeitet wird und der Bildschirm 99,99% und mehr effektive Pixel besitzt, ist es möglich, dass dauerhaft einige schwarze oder leuchtende Punkte (rot, grün oder blau) sichtbar sind. Es handelt sich dabei um eine strukturelle Eigenschaft von LCD-Bildschirmen und nicht um eine Fehlfunktion.
- Stoßen Sie nicht gegen den Filter an der Vorderseite, zerkratzen Sie ihn nicht und stellen Sie nichts auf dieses Fernsehgerät. Das Bild kann ungleichmäßig werden und der LCD-Bildschirm kann beschädigt werden.
- Wenn dieses Fernsehgerät an einem kalten Ort verwendet wird, kommt es möglicherweise zu Schmierstreifen im Bild oder das Bild wird dunkel. Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Diese Effekte verschwinden, wenn die Temperatur steigt.
- Wenn Standbilder längere Zeit angezeigt werden, kann es zu Doppelbildern kommen. Dieser Effekt verschwindet in der Regel nach einigen Augenblicken.
- Bildschirm und Gehäuse erwärmen sich, wenn das Fernsehgerät in Betrieb ist. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Der LCD-Bildschirm enthält eine kleine Menge Flüssigkristalle und Quecksilber. Auch die Leuchtstoffröhre, die im Fernsehgerät verwendet wird, enthält Quecksilber. Befolgen Sie bei der Entsorgung die bei Ihnen geltenden Entsorgungsrichtlinien.

Pflegen und Reinigen der Bildschirmoberfläche bzw. des Gehäuses

Trennen Sie das Netzkabel unbedingt von der Netzsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

Um Materialschäden oder Schäden an der Bildschirmbeschichtung zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitsmaßnahmen.

- Stoßen Sie nicht gegen den Bildschirm, berühren Sie ihn nicht mit einem harten Gegenstand und werfen Sie nichts gegen den Bildschirm. Andernfalls kann der Bildschirm zerkratzt oder beschädigt werden.
- Berühren Sie nicht die Mattscheibe, wenn Sie das Fernsehgerät kontinuierlich längere Zeit in Betrieb haben. Die Mattscheibe kann sich erhitzen.
- Es empfiehlt sich, die Bildschirmoberfläche so wenig wie möglich zu berühren.
- Entfernen Sie Staub vorsichtig mit einem weichen Tuch von der Bildschirmoberfläche bzw. dem Gehäuse. Bei stärkerer Verschmutzung feuchten Sie ein weiches Tuch leicht mit einer milden Reinigungslösung an und wischen dann über den Bildschirm.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, keine alkalischen/säurehaltigen Reinigungsmittel, kein Scheuerpulver und keine flüchtigen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin, Verdünnung oder Insektizide. Wenn Sie solche Mittel verwenden oder das Gerät längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt, kann es zu Schäden an der Bildschirm- oder der Gehäuseoberfläche kommen.
- In den Lüftungsöffnungen kann sich über einen längeren Zeitraum hinweg Staub ansammeln. Um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen, empfiehlt es sich, den Staub regelmäßig (einmal pro Monat) mit einem Staubsauger abzusaugen.
- Wenn Sie den Winkel des Fernsehgeräts einstellen wollen, halten Sie den Fuß des Ständers mit der Hand fest, damit das Fernsehgerät nicht vom Ständer getrennt wird. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zwischen dem Fernsehgerät und dem Ständer einzuklemmen.

Sonderzubehör

- Stellen Sie andere Geräte nicht zu nahe beim Fernsehgerät auf. Lassen Sie mindestens 30 cm Platz zwischen dem Fernsehgerät und anderen Geräten. Wenn ein Videorecorder vor oder neben dem Fernsehgerät aufgestellt wird, kann es zu Bildstörungen kommen.
- Bild- und/oder Tonstörungen können auftreten, wenn sich das Fernsehgerät nahe an Geräten befindet, die elektromagnetische Strahlung aussenden.

Entsorgen des Fernsehgeräts




Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin,

dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von den zuständigen öffentlichen Ämtern, Ihrem Müllabfuhrunternehmen oder dem Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die Fernbedienung

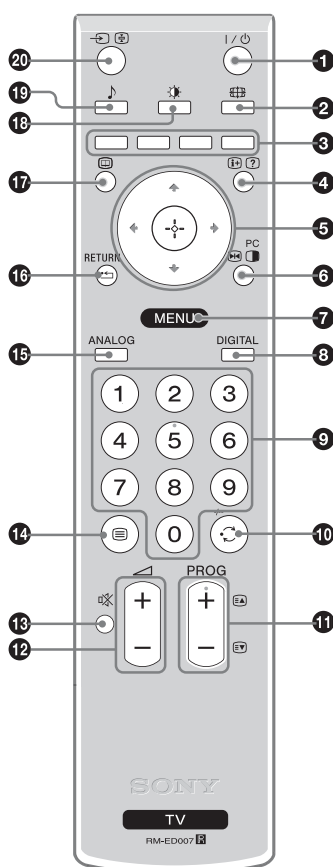

1 I/O – TV Standby

Zum kurzzeitigen Ausschalten des Fernsehgeräts und zum Einschalten aus dem Standby-Betrieb.

2 –Bildschirm-Modus (Seite 12)

3 Farbtasten

- Im Digitalmodus (Seite 13, 14): Zum Auswählen der Optionen, die unten in den Favoriten- und EPG-Digitalmenüs angezeigt werden.
- Im Textmodus (Seite 12): Für Fastext

4 i+/? – Info / Text einblenden

- Im Digitalmodus: Zeigt eine Kurzinfo zur eingestellten Sendung an.
- Im Analogmodus: Zum Anzeigen von Informationen wie der aktuellen Kanalnummer und des Bildschirmmodus.
- Im Textmodus (Seite 12): Zum Anzeigen verdeckter Informationen (z.B. Antworten auf Quizfragen).

5 ↕/↔/↔/↔/⊕ (Seite 15)

6 Still (Seite 12)/ PC "Bild im Bild" im PC-Modus (Seite 12)

- Im Fernsehbetrieb: Zum "Einfrieren" des aktuellen Bildes.
- Im PC-Modus: Zum Anzeigen eines kleinen Bilds (Bild im Bild).

7 MENU (Seite 15)

8 DIGITAL – Digitalmodus (Seite 11)

9 Zahlentasten

- Im Fernsehbetrieb: Zur Programmwahl. Geben Sie für Programmnummern ab 10 die zweite Ziffer innerhalb von zwei Sekunden ein.
- Im Textmodus: Zur Eingabe der dreistelligen Seitennummer, um eine Seite auszuwählen.

10 ↺ – Zuletzt gesehenes Sender

Zur Rückkehr zum zuletzt gesehenen Sender (der mindestens 5 Sekunden lang ausgewählt war).

11 PROG +/- (Seite 11)

- Im Fernsehbetrieb: Zur Auswahl des nächsten (+) bzw. des davor liegenden (-) Senders.
- Im Textmodus: Zur Auswahl der nächsten (+) bzw. der davor liegenden (-) Seite.

12 ∇ +/- – Lautstärke

13 ✖ – Stumm schalten

14 ≡ – Textmodus (Seite 12)

15 ANALOG – Analogmodus (Seite 11)

16 ↶ / RETURN

Zurück zur vorherigen Seite eines Menüs

17 ≡ – EPG (Elektronischer Programmführer) (Seite 13)

18 ☀ – Bild-Modus (Seite 16)

19 ♪ – Sound Effekt (Seite 17)


20 → ⊞ – Eingangswahl / Text anhalten

- Im Fernsehbetrieb (Seite 22): Zur Auswahl der Signalquelle unter den Geräten, die an den Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossen sind.
- Im Textmodus (Seite 12): Hält die aktuelle Seite an.

Tipp

Die Oberflächen der Tasten PROG + und der Zahlentaste 5 haben Tastpunkte. Verwenden Sie die Tastpunkte beim Bedienen des Fernsehgeräts als Bezugspunkte.

Bedien- und Anzeigeelemente des Fernsehgeräts

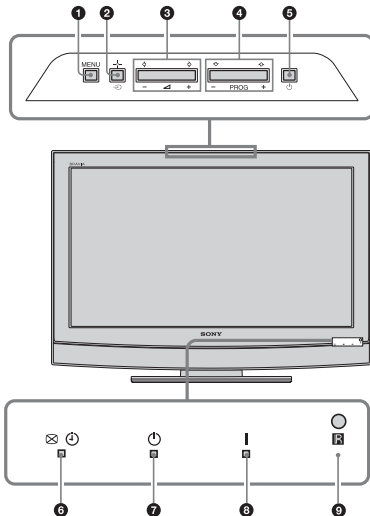

1 MENU (Seite 15)

2 – Eingangswahl/OK

- Im Fernsehbetrieb (Seite 22): Zur Auswahl der Signalquelle unter den Geräten, die an den Eingangsbuchsen des Fernsehgeräts angeschlossen sind.
- Im TV-Menü: Zum Auswählen eines Menüs bzw. einer Option und zum Bestätigen der Einstellung.

3 +/–/↵/↶/↷

- Erhöht (+) bzw. verringert (–) die Lautstärke.
- Im TV-Menü: Zum Navigieren durch Optionen nach links (↶) bzw. nach rechts (↷).

4 PROG +/–/↶/↷

- Im Fernsehbetrieb: Zur Auswahl des nächsten (+) bzw. des davor liegenden (–) Senders.
- Im TV-Menü: Zum Navigieren durch Optionen aufwärts (↶) bzw. abwärts (↷).

5 – Ein/Aus

Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

Hinweis

Wenn Sie das Fernsehgerät ganz vom Netz trennen wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

6 – Bild aus/Timer Anzeige

- Leuchtet grün, wenn das Bild ausgeschaltet ist (Seite 18).
- Leuchtet orange, wenn der Timer eingestellt wurde (Seite 19).
- Leuchtet rot, wenn aus dem Standby-Betrieb eine digitale Aufzeichnung gestartet wird.

7 – Standby-Anzeige

Leuchtet rot, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Betrieb befindet.


8 I – Netzanzeige

Leuchtet grün, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

9 Sensor für Signale der Fernbedienung

Fernsehen

Fernsehen

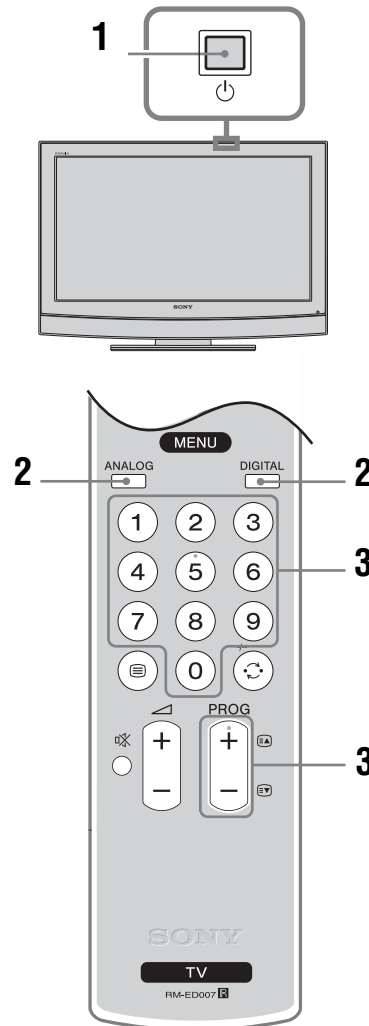

1 Drücken Sie auf der Oberseite des Fernsehgeräts, um es einzuschalten.

Wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Betrieb befindet (die Standby-Anzeige an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet rot), drücken Sie auf der Fernbedienung , um das Fernsehgerät einzuschalten.

2 Drücken Sie DIGITAL, wenn Sie in den Digitalmodus schalten möchten oder ANALOG, um in den Analogmodus zu schalten.

Welche Sender verfügbar sind ist modusabhängig.

3 Wählen Sie mit den Zifferntasten oder mit PROG +/- einen Sender aus.

Im Digitalmodus:

Für kurze Zeit wird ein Informationsfeld eingeblendet. In diesem Feld können folgende Symbole angezeigt werden:

-  Radiosender
-  Verschlüsselter Dienst bzw. nur für Abonnenten
-  Mehrere Audiosprachen verfügbar
-  Untertitel verfügbar
-  Untertitel für Hörgeschädigte verfügbar
-  Empfohlenes Mindestalter für die aktuelle Sendung (von 4 bis 18 Jahre)
-  Kindersicherung
-  Aktuelle Sendung wird aufgenommen

Weitere Funktionen

Gewünschte Funktion	Notwendige Aktion
Zugreifen auf die Senderliste (nur im Analogmodus)	Drücken Sie  . Wählen Sie mit  /  einen analogen Kanal aus, und drücken Sie dann  .

So greifen Sie auf den Textmodus zu

Drücken Sie . Jedes Mal, wenn Sie die Taste  drücken, wechselt der Bildschirminhalt. Dabei gilt folgende zyklische Reihenfolge:

Text → Text überlagert das Fernsehbild (gemischter Modus) → Kein Text (Textdienst deaktiviert)

Mit den Zahlentasten oder mit PROG +/- wählen Sie eine bestimmte Seite.

Um eine Seite anzuhalten, drücken Sie /.

Um verborgene Information anzuzeigen, drücken Sie /.

Standbild

Hält das Fernsehbild an (z. B. um eine Telefonnummer oder ein Rezept abschreiben zu können).

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung  .
- 2 Stellen Sie mit /// die Lage des Felds ein.
- 3 Drücken Sie  , um das Feld auszublenden.
- 4 Wenn Sie erneut   drücken, wird der normale Fernsehmodus fortgesetzt.

Tipp

Nicht verfügbar für  AV3,  AV5 und  AV6.

Bild im Bild

Zeigt im PC-Modus ein kleines Bild des zuletzt ausgewählten Senders an.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung  .
- 2 Stellen Sie mit /// die Lage des Felds ein.
- 3 Mit   können Sie die Funktion abbrechen.


Tipp

Es wird der Ton ausgegeben, der zu dem kleinen Bild gehört.

Manuelles Anpassen des Bildschirm-Modus an eine Sendung


Drücken Sie wiederholt auf , um Smart, 4:3, Wide, Zoom oder 14:9 auszuwählen.

Smart*

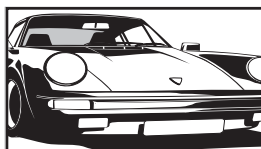


Sendungen im normalen 4:3 Format werden mit einem Breitwand-Effekt angezeigt. Das Bild im Format 4:3 wird verzerrt, um den Bildschirm auszufüllen.

4:3

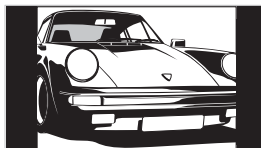


Sendungen im normalen 4:3 Format (d.h. keine Breitbildsignal) werden mit den richtigen Proportionen angezeigt.

Wide

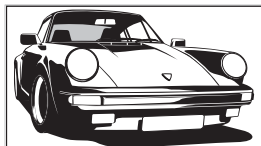


Sendungen im Breitwandformat (16:9) werden in den richtigen Proportionen angezeigt.

Zoom*

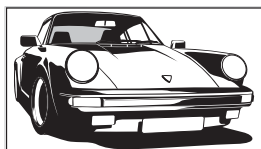

Sendungen im Cinemascope-Format werden mit den richtigen Proportionen angezeigt.

14:9*

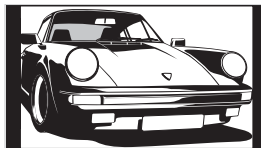


Sendungen im Format 14:9 werden mit den richtigen Proportionen angezeigt. Dadurch entstehen schwarze Randbereiche.

* Teile des oberen und unteren Bildrands werden möglicherweise abgeschnitten.

Tipps

- Alternativ dazu können Sie "Auto Format" auf "Ein" setzen. Das Fernsehgerät schaltet automatisch in den besten Modus für die jeweilige Sendung (Seite 18).
- Wenn Sie Smart, 14:9 oder Zoom auswählen, können Sie die Lage des Bilds einstellen. Verschieben Sie das Bild mit / nach oben bzw. unten (um beispielsweise Untertitel lesen zu können).

Verwenden des elektronischen Programmführers EPG DV3

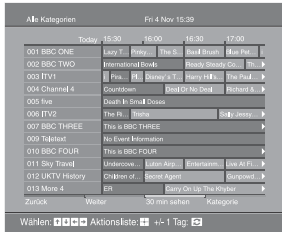

EPG (digitaler elektronischer Programmführer)

- 1 Drücken Sie im Digitalmodus , um den elektronischen Programmführer EPG aufzurufen.
- 2 Gehen Sie vor, wie in der nachfolgenden Tabelle beschrieben wird.

Hinweis

Programminformationen werden nur angezeigt, wenn der betreffende Sender solche ausstrahlt.

Gewünschte Funktion	Notwendige Aktion
Ansehen der aktuellen Sendung	Drücken Sie  , während die aktuelle Sendung ausgewählt ist.
Ordnen der Programminformation nach Kategorien – Kategorienliste	1 Drücken Sie die blaue Taste. 2 Wählen Sie mit  die gewünschte Kategorie. Der Name der Kategorie wird seitlich angezeigt. 3 Drücken Sie . Der digitale Programmführer (EPG) zeigt nun nur die aktuellen Programme, die zur ausgewählten Kategorie gehören.
Programmieren einer Aufnahme – Timer-Aufnahme	1 Wählen Sie mit  die zukünftige Sendung aus, die aufgenommen werden soll. 2 Drücken Sie . 3 Wählen Sie mit  die Option "Timer-Aufnahme". 4 Drücken Sie , um die Timer von Fernsehgerät und Videorecorder einzustellen. Neben der Programminformation zur betreffenden Sendung erscheint das Symbol . Die Anzeige  an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet auf.
Automatisches Ein- und Umschalten auf ein bestimmte Sendung bei deren Beginn – Erinnerung	1 Wählen Sie mit  die zukünftige Sendung aus, die angezeigt werden soll. 2 Drücken Sie . 3 Wählen Sie mit  die Option "Erinnerung". 4 Drücken Sie , um die ausgewählte Sendung automatisch anzuzeigen, wenn sie beginnt. Neben der Programminformation zur betreffenden Sendung erscheint das Symbol . Hinweis Wenn Sie das Fernsehgerät in den Standby-Betrieb schalten, schaltet es sich selbstständig ein, wenn die Sendung beginnt.
Einstellen von Datum und Uhrzeit einer Sendung, die aufgenommen werden soll – Man. Timer Aufnahme	1 Drücken Sie . 2 Wählen Sie mit  die Option "Man. Timer Aufnahme", und drücken Sie dann . 3 Wählen Sie mit  das Datum aus, und drücken Sie dann . 4 Stellen Sie den Start- und Stoppzeitpunkt ein, wie in Schritt 3 beschrieben. 5 Wählen Sie mit  die gewünschte Sendung aus, und drücken Sie dann , um die Timer von Fernsehgerät und Videorecorder einzustellen. Neben der Programminformation zur betreffenden Sendung erscheint das Symbol . Die Anzeige  an der Vorderseite des Fernsehgeräts leuchtet auf.

Gewünschte Funktion	Notwendige Aktion
Löschen eines programmierten Zeitpunkts (Aufnahme/Erinnern) – Timer-Liste	1 Drücken Sie $\oplus$. 2 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ die Option "Timer-Liste". 3 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ die Sendung aus, die Sie löschen möchten, und drücken Sie dann $\oplus$. Eine Bestätigungsaufforderung für den Löschvorgang wird eingeblendet. 4 Wählen Sie mit $\Rightarrow$ die Option "Ja" aus, und drücken Sie danach $\oplus$, um die Auswahl zu bestätigen.

Tipp

Sie können den elektronischen Programmführer EPG auch aufrufen, indem Sie die Option "Digitales EPG" im "MENU" auswählen.

Hinweise

- Den Aufnahme-Timer des Videorecorders können Sie nur dann am Fernsehgerät einstellen, wenn der Videorecorder Smartlink-kompatibel ist. Wenn Ihr Videorecorder nicht Smartlink-kompatibel ist, wird eine Meldung eingeblendet, um Sie daran zu erinnern, den Timer Ihres Videorecorders einzustellen.
- Nach dem Beginn einer Aufnahme können Sie das Fernsehgerät in den Standby-Betrieb schalten. Wenn Sie es jedoch ganz ausschalten, wird die Aufnahme abgebrochen.
- Wenn eine Sendung mit Altersbeschränkung ausgewählt wurde, wird ein Meldung eingeblendet, die zur Eingabe eines PIN-Codes auffordert. Näheres dazu finden Sie unter "Kindersicherung" auf Seite 21.


Verwenden der Favoritenliste DV3

Mit der Favoritenfunktion können Sie Programme aus einer Liste mit bis zu 8 Sendern auswählen, die Sie zusammenstellen können.

Gewünschte Funktion	Notwendige Aktion
Erstmaliges Erstellen der Favoritenliste	Wenn Sie "Digitale Favoriten" im "MENU" zum ersten Mal auswählen, wird eine Meldung eingeblendet, in der Sie gefragt werden, ob Sie Sender in die Favoritenliste einfügen möchten. 1 Drücken Sie $\oplus$, um "Ja" auszuwählen. 2 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ den Sender, den Sie hinzufügen möchten. 3 Drücken Sie $\oplus$. Sender, die in der Favoritenliste gespeichert sind, sind durch das Symbol  gekennzeichnet.
Hinzufügen oder löschen von Sendern aus der Favoritenliste	1 Drücken Sie die blaue Taste. Sender, die in der Favoritenliste gespeichert sind, sind durch das Symbol  gekennzeichnet. 2 Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ den Sender, den Sie hinzufügen oder entfernen möchten. 3 Drücken Sie $\oplus$. 4 Drücken Sie die blaue Taste, um zur Favoritenliste zurückzukehren.
Löschen aller Sender aus der Favoritenliste	1 Drücken Sie die blaue Taste. 2 Drücken Sie die gelbe Taste. Eine Bestätigungsaufforderung für den Löschvorgang aller Sender wird eingeblendet. 3 Wählen Sie mit $\Leftarrow$ die Option "Ja" aus, und drücken Sie danach $\oplus$, um die Auswahl zu bestätigen.

Navigieren in den Menüs

“MENU” dient dazu, viele praktische Funktionen des Fernsehgeräts zu nutzen. Mit der Fernbedienung können Sie Sender oder Signale von angeschlossenen Geräten schnelle und einfach auswählen. Außerdem lassen sich mit “MENU” viele Einstellungen des Fernsehgeräts anpassen.

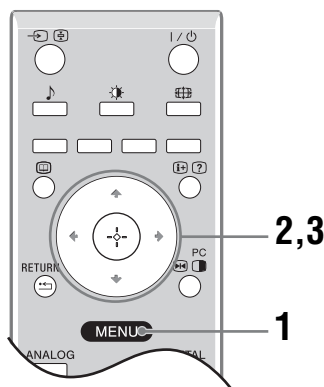

1 Drücken Sie MENU, um das Menü aufzurufen.




2 Wählen Sie mit $\updownarrow$ eine Option aus.

3 Drücken Sie $\oplus$, um die Auswahl zu bestätigen. Um das Menü auszublenden, drücken Sie MENU.

Menü	Beschreibung	
	Digitale Favoriten (nur im Digitalmodus)	Zum Aufrufen der Favoritenliste. Näheres zu den Einstellungen, siehe Seite 14.
	Programmliste (nur im Analogmodus)	Ermöglicht es, Programme aus einer Liste von Sendern auszuwählen. - Wählen Sie dazu den gewünschten Sender aus, und drücken Sie anschließend $\oplus$. - Um einem Sender einen Namen zuzuweisen, siehe Seite 20.
	Analog (nur im Digitalmodus)	Schaltet auf den zuletzt gesehenen analogen Sender um.
	Digital (nur im Digitalmodus)	Schaltet auf den zuletzt gesehenen digitalen Sender um.
	Digitales EPG (nur im Digitalmodus)	Zum Aufrufen des elektronischen Programmführers EPG. Näheres zu den Einstellungen, siehe Seite 13.
	Externe Eingänge	Zur Auswahl eines angeschlossenen Geräts. - Um ein bestimmtes Eingangssignal anzuzeigen, wählen Sie die gewünschte Signalquelle aus, und drücken anschließend $\oplus$. - Um einer externen Signalquelle einen Namen zuzuweisen, siehe Seite 19.
	Einstellungen	Zum Aufrufen des Menüs Einstellungen, mit dem Sie die meisten erweiterten Einstellungen vornehmen können. Wählen Sie ein Symbol und eine Option und nehmen Sie mit $\updownarrow$ / $\leftarrow\rightarrow$ die gewünschte Änderung vor. Näheres zu den Einstellungen, siehe Seite 16 bis 21.

Das Menü Bild-Einstellungen

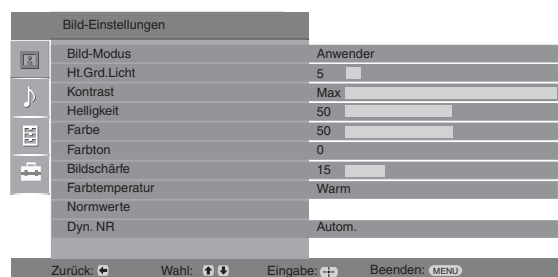

Im Menü Bild-Einstellungen können die unten aufgeführten Menüoptionen ausgewählt werden. Wie Menüoptionen aus "Einstellungen" ausgewählt werden, siehe "Navigieren in den Menüs" (Seite 15).

Bild-Modus

Dient zur Wahl des Bild-Modus.

- "Brillant": Zur Verbesserung des Kontrasts und der Bildschärfe.
- "Standard": Für Standard-Bildeinstellungen. Empfohlene Einstellung für den Betrieb zu Hause.
- "Anwender": Ermöglicht es, benutzerdefinierte Einstellungen zu speichern.

Zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung.

Zum Erhöhen bzw. Verringern des Bildkontrasts.

Zum heller oder dunkler stellen des Bilds.

Zum Erhöhen bzw. Verringern der Farbintensität.

Zum Verstärken bzw. Abschwächen der Grüntöne

Tipp

"Farbton" kann nur eingestellt werden, wenn ein NTSC-Farbsignal anliegt (z. B. bei Videokassetten aus den USA).

Zur schärferen oder weicheren Darstellung des Bilds.

Bildschärfe

Farbtemperatur

Zum Einstellen der Farbe Weiß.

- "Kalt": Der Weißanteil der Farben erhält einen blauen Farbton.
- "Neutral": Der Weißanteil der Farben erhält einen neutralen Farbton.
- "Warm": Der Weißanteil der Farben erhält einen roten Farbton.

Tipp

"Warm" kann nur eingestellt werden, wenn "Bild-Modus" auf "Anwender" gesetzt ist.

Normwerte

Zum Zurücksetzen aller Bildeinstellungen außer "Bild-Modus" auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Dyn. NR

Zum Unterdrücken des Bildrauschens (Schneien) in einem schwachen Sendesignal.

- "Autom.": Zum automatischen Unterdrücken des Bildrauschens.
- "hoch/Mittel/niedrig": Ändert die Wirkung der Rauschunterdrückung.

Das Menü Ton-Einstellungen



Im Menü Ton-Einstellungen können die unten aufgeführten Menüoptionen ausgewählt werden. Wie Menüoptionen aus "Einstellungen" ausgewählt werden, siehe "Navigieren in den Menüs" (Seite 15).

Sound Effekt

Zur Wahl des Sound-Modus.

- “Standard”: Verbessert die Klangscharfe, die Detailtreue und die Klangpräsenz mit Hilfe des “BBE High definition Sound System.”
- “Dynamisch”: Verbessert die Klangscharfe und die Klangpräsenz für eine klarere Wiedergabe und größere Authentizität der Musikwiedergabe mit Hilfe des “BBE High definition Sound System.”
- “BBE ViVA”: BBE ViVA Sound bietet musikalisch präzise und natürliche 3D-Bilder mit HiFi-Sound. Die Reinheit des Sounds wird durch BBE verbessert und Breite, Tiefe und Höhe des Klangbilds werden durch die einzigartige BBE 3D-Klangverarbeitung erweitert. BBE ViVA Sound ist mit allen Fernsehsendungen kompatibel, auch mit Nachrichten, Musiksendungen, Filmen, Sport und elektronischen Spielen.
- “Dolby Virtual”: Simuliert über die Lautsprecher des Fernsehgeräts den Raumklang eines Mehrkanal-Soundsystems.
- “Aus”: Wiedergabe ohne Effekt.

Tipps

- Durch wiederholtes Drücken von $\blacktriangledown$ können Sie die Einstellung für Sound Effekt ändern.
- Wenn Sie “Autom.Lautst.” auf “Ein” setzten, wird von “Dolby Virtual” auf “Standard” umgeschaltet.

Zum Regeln der Höhen.

Zum Regeln der Tiefen.

Zur Verstärkung des rechten oder linken Kanals.

Zum Zurücksetzen aller Toneinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Zur Auswahl der Lautsprecherausgabe bei Programmen in Stereoton oder bei zweisprachiger Übertragung.

- “Stereo”, “Mono”: Für Sendungen in Stereoton:
- “A”/“B”/“Mono”: Wählen Sie bei einer zweisprachigen Sendung “A” für Tonkanal 1, “B” für Tonkanal 2 oder “Mono” für einen Mono-Kanal, falls verfügbar.

Tipp

Wenn Sie andere Geräte auswählen, die an das Fernsehgerät angeschlossen sind, sollten Sie “Zweiton” auf “Stereo”, “A” oder “B” setzen.

Zur Beibehaltung eines konstanten Lautstärkeniveaus, auch wenn stufenweise Veränderungen auftreten (meist ist Werbung lauter als normale Sendungen).

Zum Abschalten der Lautsprecher des Fernsehgeräts, wenn Sie beispielsweise den Ton über eine angeschlossene Hi-Fi-Anlage wiedergeben möchten.

- “Ein”: Der Ton wird über die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgegeben.
- “Einmalig Aus”: Die Lautsprecher des Fernsehgeräts werden befristet abgeschalten, um den Ton über angeschlossene Audiogeräte wiedergeben zu können.
- “Dauernd aus”: Die Lautsprecher des Fernsehgeräts werden unbefristet abgeschalten, um den Ton über angeschlossene Audiogeräte wiedergeben zu können.

Tipps

- Um die Lautsprecher des Fernsehgeräts wieder einzuschalten, setzen Sie die Option wieder auf “Ein”.
- Die Option “Einmalig Aus” wird automatisch auf “Ein” zurückgesetzt, wenn das Fernsehgerät ausgeschalten wird.
- Wenn “Einmalig Aus” oder “Dauernd aus” gewählt wurde, sind für “Ton-Einstellungen” keine Optionen verfügbar.

Höhen

Tiefen

Balance


Normwerte

Zweiton

Autom.Lautst.

TV Lautsprecher

Das Menü Funktionen

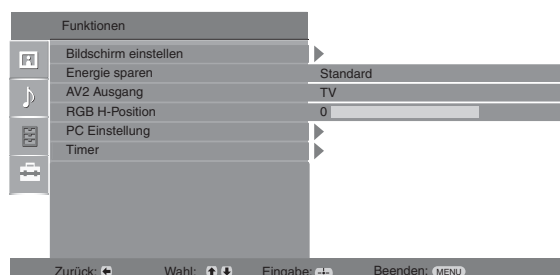

Im Menü Funktionen können die unten aufgeführten Menüoptionen ausgewählt werden. Wie Menüoptionen aus "Einstellungen" ausgewählt werden, siehe "Navigieren in den Menüs" (Seite 15).

Bildschirm einstellen

Zum Einstellen des Bildformats.

- "Auto Format": Zur automatischen Änderung des Bildformats je nach Sendesignal.
- "Bildformat": Näheres zum Bildformat, siehe Seite 12
- "V. Amplitude": Zum Anpassen der Bildhöhe, wenn "Bildformat" auf "Smart" gesetzt ist.

Tipps

- Auch wenn Sie für "Auto Format" "Ein" oder "Aus" ausgewählt haben, können Sie das Format bei Bedarf ändern, indem Sie wiederholt  drücken.
- "Auto Format" ist nur bei PAL- und SECAM-Signalen verfügbar.

Energie sparen

Zur Auswahl des Energieeinsparmodus, um den Energieverbrauch des Fernsehgeräts zu reduzieren.

- "Standard": Standardeinstellungen
- "Reduziert": Zum Reduzieren des Energieverbrauchs des Fernsehgeräts.
- "Bild aus": Schaltet das Bild aus. So können Sie bei Bedarf nur den Ton hören.

AV2 Ausgang

Zur Ausgabe eines Signals an den mit  /  2 beschrifteten Anschlüssen auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Wenn Sie einen Videorecorder am Anschluss  /  2 anschließen, können Sie von einem anderen Gerät aufnehmen, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

- "TV": Zur Ausgabe einer Fernsehsendung.

"Autom.": Zur Ausgabe des Signals, das auch auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nicht verfügbar für  AV3,  AV5 und  AV6.

RGB H-Position

Zum Anpassen der horizontale Position des Bildes, so dass es in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird.

Tipps

Diese Option ist nur verfügbar, wenn an den Scart-Anschlüssen  1 /  1 oder  2 /  2 an der Rückseite des Fernsehgeräts eine RGB-Signalquelle angeschlossen ist.

PC Einstellung

Zum Verwenden des Fernsehschirms als PC-Monitor.

Tipps

Diese Option ist nur verfügbar, wenn der PC-Modus aktiviert ist.

- "Phase": Zum Einstellen des Bildschirms, wenn ein Teil des angezeigten Texts oder Bilds verschwommen ist.
- "Pixelbreite": Zur horizontalen Vergrößerung/Verkleinerung des Bilds.
- "Horiz. Position": Verschiebt das Bild nach links oder rechts.
- "V. Amplitude": Zur Korrektur der Bildzeilen, wenn über den PC-Anschluss ein RGB-Signal  eingespeist wird.
- "Energie sparen": Schaltet, wenn kein PC-Signal empfangen wird, in den Standby-Betrieb.
- "Normwerte": Zum Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen.

Timer

Zum timer-gesteuerten Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

• Abschalttimer

Zum Einstellen einer Zeitspanne, nach der das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet wird.

Wenn Abschalttimer aktiviert ist leuchtet die Timeranzeige ⌚ an der Vorderseite des Fernsehgeräts orange.

Tipps

- Wenn Sie das Fernsehgerät aus- und wieder einschalten, wird der “Abschalttimer” auf “Aus” zurückgesetzt.
- Eine Minute bevor das Fernsehgerät automatisch ausgeschaltet wird, wird auf dem Bildschirm die Meldung “Absch.-Timer läuft gleich ab. Gerät wird abgeschaltet” eingeblendet.

• Uhr einstellen

Ermöglicht das manuelle Einstellen der Uhr. Wenn das Fernsehgerät digitale Sendungen empfängt, kann die Uhr nicht manuell eingestellt werden, da sie mit dem Zeitcode des Fernsehsignals synchronisiert wird.

• Timer


Zum timer-gesteuerten Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts.

“Timer Modus”: Zur Auswahl des Zeitintervalls.

“Einschaltzeit”: Zum Einstellen des Einschaltzeitpunkts.

“Ausschaltzeit”: Zum Einstellen des Ausschaltzeitpunkts.

Das Menü Grundeinstellungen

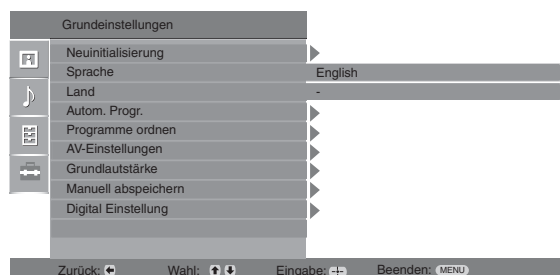

Im Menü Grundeinstellungen können die unten aufgeführten Menüoptionen ausgewählt werden. Wie Menüoptionen aus “Einstellungen” ausgewählt werden, siehe “Navigieren in den Menüs” (Seite 15).

Neuinitialisierung

Zum Aufrufen des Menüs für den erstmaligen Betrieb, um die Sprache und das Land auszuwählen und alle verfügbaren digitalen und analogen Kanäle abzustimmen.

Sprache

Zur Auswahl der Sprache, in der die Menüs angezeigt werden.

Land

Zur Auswahl des Landes bzw. der Region, wo Sie das Fernsehgerät betreiben.

Tipp

Wenn das Land, in dem Sie das Fernsehgerät benutzen wollen, in der Liste nicht erscheint, wählen Sie an Stelle eines Landes die Einstellung “-”.

Zum Starten eines Sender-Suchlaufs nach allen analogen Sendern.

Autom. Progr.

Programme ordnen

Zum Verändern der Reihenfolge, in der die Sender im Fernsehgerät gespeichert werden.

- 1 Wählen Sie mit ⬅/➡ den Sender, den Sie an eine andere Position verschieben möchten, und drücken Sie dann ➡.
- 2 Wählen Sie mit ⬅/➡ die neue Position für den Sender aus, und drücken Sie anschließend ⊕.

AV-Einstellungen

Ermöglicht es, jedem Gerät, das an den seitlichen oder hinteren Anschlüssen angeschlossen ist, einen Namen zuzuweisen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Signalquelle mit ⬅/➡ aus, und drücken Sie dann ⊕.
- 2 Wählen Sie mit ⬅/➡ eine der folgenden Optionen, und drücken Sie anschließend ⊕.
 - AV1 (oder AV2/ AV3/ AV4/ PC/ HDMI), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: Um einem angeschlossenen Gerät einen der vorgegebenen Namen zuzuweisen.
 - “Bearb.”: Zum Erstellen eines benutzerdefinierten Namens.
 - “Auslassen”: Zum Auslassen einer Signalquelle, an die kein Gerät angeschlossen ist, wenn die Signalquelle durch Drücken von ⬅/➡ gewählt wird.

Grundlautstärke

Manuell abspeichern

Zur unabhängigen Einstellung eines Lautstärkeniveaus für jedes Gerät, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist.

Bevor Sie "Name"/"AFT"/"Audio Filter"/"Auslassen"/"Dekoder" auswählen, müssen Sie mit / den Sender auswählen, den Sie ändern möchten. Drücken Sie anschließend .

TV-System

Zur manuellen Kanalabstimmung.

- 1 Wählen Sie mit / die Option "TV-System", und drücken Sie dann .
- 2 Wählen Sie mit / eines der folgenden Farbfernsehsysteme, und drücken Sie dann .

B/G: für westeuropäische Länder/Regionen

D/K: für osteuropäische Länder/Regionen

L: für Frankreich

I: für Großbritannien

Hinweis

Diese Option ist möglicherweise nicht verfügbar. Dies hängt von der Einstellung für "Land" (Seite 5) ab.

Kanal

- 1 Wählen Sie mit / die Option "Kanal", und drücken Sie dann .
 - 2 Wählen Sie mit / die Option "S" (für Kabelkanäle) oder "C" (für terrestrische Kanäle), und drücken Sie dann .
 - 3 Stimmen Sie den Kanal wie folgt ab:
Wenn Sie die Kanalnummer (Frequenz) nicht kennen
Drücken Sie /, um den nächsten verfügbaren Kanal zu suchen. Wenn ein Kanal gefunden wurde, stoppt die Suche. Wenn Sie weiter suchen möchten, drücken Sie /.
 - Wenn Sie die Kanalnummer (Frequenz) kennen**
Geben Sie mit den Zahlentasten die Kanalnummer des gewünschten Senders oder des Videorecorders ein.
 - 4 Drücken Sie , um zu "Bestätigen" zu springen, und drücken Sie anschließend .
 - 5 Drücken Sie , um "OK" auszuwählen, und drücken Sie anschließend .
- Wiederholen Sie die aufgeführten Schritte, um weitere Kanäle manuell abzustimmen.

Name

Dient dazu, einem ausgewählten Kanal einen Namen aus bis zu 5 Buchstaben oder Zahlen zuzuweisen.

AFT

Ermöglicht die manuelle Feinabstimmung des ausgewählten Senders, falls Sie annehmen, dass die Bildqualität durch eine geringfügige Abstimmungsänderung verbessert werden kann.

Audio Filter

Zum Verbessern der Tonqualität einzelner Kanäle bei Verzerrungen von Mono-Tonsignalen. In machen Fällen können nicht standardkonforme Mono-Tonsignale bei Sendungen in Mono eine verzerrte oder unterbrochene Wiedergabe verursachen. Wenn keine Tonverzerrungen auftreten, wird empfohlen, diese Option auf der Werkseinstellung "Aus" zu belassen.

Hinweise

- Wenn "niedrig" oder "hoch" ausgewählt ist, kann kein Stereoton oder Zweiton empfangen werden.
- "Audio Filter" ist nicht verfügbar, wenn "TV-System" auf "L" gesetzt ist.

Auslassen

Zum Auslassen nicht verwendeter analoger Kanäle bei der Kanalwahl mit PROG +/-. (Mit den Zahlentasten können Sie einen ausgelassenen Kanal weiterhin auswählen.)


Dekoder

Zeigt einen ausgewählten verschlüsselt übertragenen Kanal an und zeichnet ihn auf, wenn an Scart-Buchse  1 ein Dekoder oder an  2 ein Dekoder über einen Videorecorder angeschlossen ist.

Hinweis

Diese Option ist möglicherweise nicht verfügbar. Dies hängt von der Einstellung für "Land" (Seite 5) ab.

Das Menü Digital-Einstellungen DV3

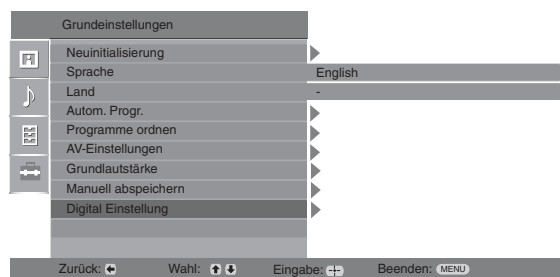

Mit dem Menü Digital-Einstellungen können Sie die Digitaleinstellungen vornehmen und ändern. Wie Menüoptionen aus "Einstellungen" ausgewählt werden, siehe "Navigieren in den Menüs" (Seite 15).

Digitaler Suchlauf

Zum Aufrufen des Menüs "Digitaler Suchlauf".

Auto. Digital-Suchlauf

Zum Starten eines Sender-Suchlaufs nach allen digitalen Sendern.

Programmliste editieren

Zum Entfernen gespeicherter unerwünschter digitaler Sender und zum Ändern der Reihenfolge, in der die digitalen Sender gespeichert sind.

Manueller Digital-Suchlauf

Zur manuellen Abstimmung digitaler Sender.

Zum Aufrufen des Menüs "Digital Einstellung".

Digital Einstellung

Untertitel-Einstellung

Zum Anzeigen digitaler Untertitel.

Sprache für Untertitel

Zur Auswahl der Sprache für Untertitel.

Audio-Sprache

Zur Auswahl der Sprache für eine Sendung.

Audio-Typ

Wenn "Hörbehinderte" ausgewählt ist, wird die Lautstärke erhöht.

Kindersicherung

Zum Einstellen einer Altersbegrenzung für Sendungen.

PIN-Code

Zum erstmaligen Eingeben oder Ändern des PIN-Codes.

Tipp

PIN-Code 9999 wird immer übernommen.

Technische Einstellungen

Zum Aufrufen des Menüs für technische Einstellungen.

"Dienste autom. aktualisieren": Ermöglicht, dass das Fernsehgerät neue digitale Dienste erkennt und speichert, falls solche verfügbar werden.

"Software-Download": Ermöglicht, dass das Fernsehgerät über die Antenne kostenlos Software-Updates lädt, falls solche verfügbar werden. Sony empfiehlt, diese Option auf "Ein" zu setzen. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Software aktualisiert wird, setzen Sie diese Option auf "Aus".

"Systeminfo": Zum Anzeigen der aktuellen Softwareversion und der Signalstärke.

"Zeitzone": Zum Auswählen der für Sie geltenden Zeitzone.

CA-Modul-Einstellung



Ermöglicht es, Pay-TV-Dienste zu nutzen, wenn Sie ein CAM

(Zugangskontrollmodul) und eine gültige Viewcard besitzen. Auf Seite 22 ist die Lage des  PCMCIA-Steckplatzes angegeben.

Anschließen von zusätzlichen Geräten

An das Fernsehgerät können Sie viele verschiedene Geräte anschließen. Die Anschlusskabel werden nicht mitgeliefert.

Seitliche Anschlüsse am Fernsehgerät

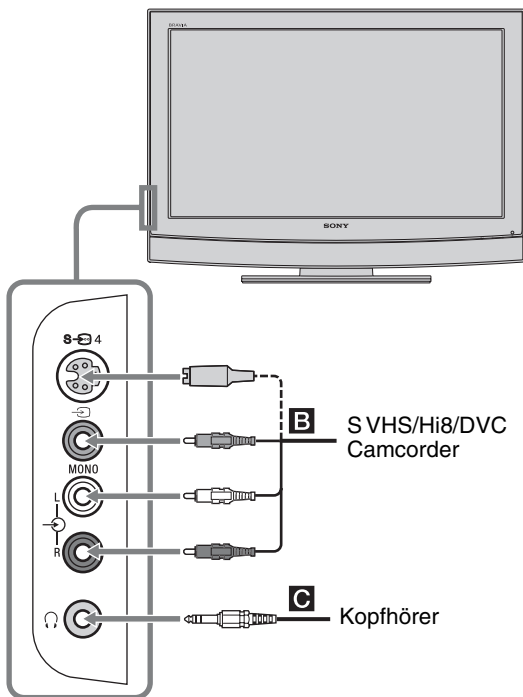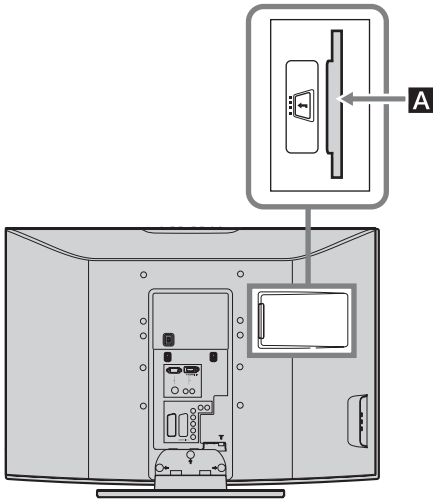

Anschließen von

CAM
(Zugangskontroll-
modul) **A**

Notwendige Aktion

Um Pay-TV-Dienste nutzen zu können.
Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CAM. Um ein CAM zu verwenden, entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des CAM-Slots. Schalten Sie das Fernsehgerät aus, bevor Sie das CAM in den CAM-Slot einschieben. Es wird empfohlen, die Abdeckung des CAM-Slots wieder anzubringen, wenn das CAM nicht verwendet wird.

S VHS/Hi8/DVC
Camcorder **B**

Stellen Sie eine Verbindung über die S-Video-Buchse S-4 oder den Videoanschluss 4 und die Audiobuchsen 4 her. Um Bildstörungen zu vermeiden, sollten Sie den Camcorder nicht gleichzeitig an den Videoanschluss 4 und die S-Video-Buchse S-4 anschließen. Wenn Sie Mono-Geräte anschließen, stellen Sie die Verbindung über den Anschluss L 4 her, und setzen Sie "Zweiton" auf "A" (Seite 17).

Kopfhörer **C**

Wenn Sie den Ton des Fernsehgeräts über einen Kopfhörer hören möchten, sollten Sie diesen über die Buchse 4 anschließen.


Gewünschte Funktion

Aufrufen der Liste
der Eingangssignale

Notwendige Aktion

Drücken Sie $\oplus$, um die Liste der Eingangssignale aufzurufen. (Falls der Analogmodus aktiv ist, drücken Sie dann $\rightleftharpoons$.) Wählen Sie mit $\uparrow/\downarrow$ die gewünschte Signalquelle aus, und drücken Sie dann $\oplus$.

Anschlüsse an der Rückseite des Fernsehgeräts

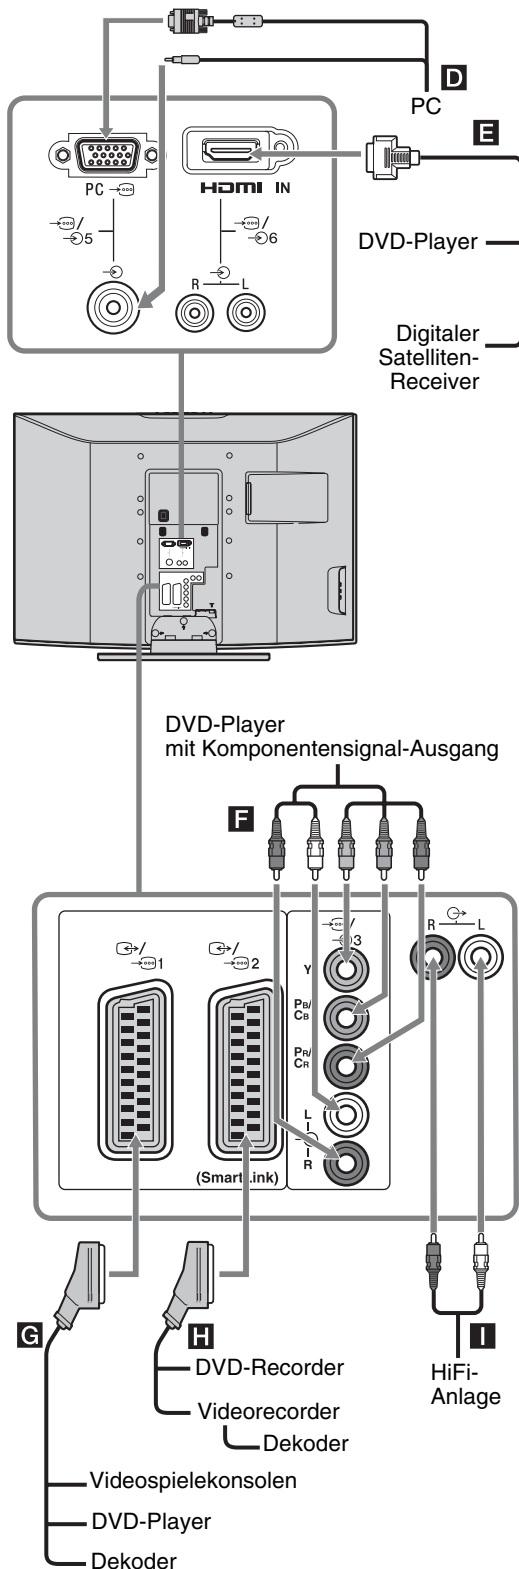

Anschließen von

Notwendige Aktion

PC **D**

Anschluss über die PC-Buchsen . Das verwendete PC-Kabel sollte Ferrit-Ringkerne zur Abschirmung besitzen.

Digitaler Satelliten-Receiver oder DVD-Player **E**

Falls das Gerät einen HDMI-Anschluss besitzt, schließen Sie es an der Buchse HDMI IN 6 an. In diesem Fall werden ein digitales Video- und ein digitales Audio-Signal übertragen. Falls das Gerät einen DVI-Anschluss besitzt, schließen Sie es am Eingang HDMI IN 6 an. Verwenden Sie dazu einen DVI-HDMI-Adapter (wird nicht mitgeliefert), und verbinden Sie die Audioausgänge des Geräts, mit den Audioeingängen HDMI IN 6 des Fernsehgeräts.

Hinweise

- Die HDMI-Buchsen unterstützen nur folgende Video-Signale: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p und 1080i. Um einen PC anzuschließen, nutzen Sie den PC-Eingang.
- Verwenden Sie HDMI-zertifizierte Kabel mit dem HDMI-Logo.

DVD-Player mit Komponentensignalausgang **F**

Anschluss über Komponentensignal-Buchsen und die Audiobuchsen 3.

Videospielekonsolen, DVD-Player oder Dekoder **G**

Anschluss über Scart-Anschluss 1. Wenn Sie einen Dekoder anschließen, wird das verschlüsselte Signal vom Empfangsteil des Fernsehgeräts zum Dekoder übertragen und kommt dann von dort unverschlüsselt zurück.

DVD- oder Videorecorder der SmartLink unterstützt **H**

Anschluss über Scart-Anschluss 2. Die SmartLink-Schnittstelle ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und einem Video- oder DVD-Recorder.

HiFi-Anlage **I**

Anschluss erfolgt über die Audioausgänge . Auf diese Weise können Sie den Ton vom Fernsehgerät über eine HiFi-Anlage wiedergeben.

Referenztafel für PC-Eingangssignale

Signale	Horizontal (Pixel)	Vertikal (Zeile)	Zeilenfrequenz (kHz)	Bildfrequenz (Hz)	Standard
VGA	640	480	31.5	60	VGA
SVGA	800	600	37.9	60	VESA Richtlinien
XGA	1024	768	48.4	60	VESA Richtlinien
WXGA	1280	768	47.4	60	VESA
	1280	768	47.8	60	VESA

- Der PC-Eingang dieses Fernsehgerät unterstützt kein Sync-Signal auf Grün und kein Composite Sync.
- Der PC-Eingang dieses Fernsehgerät unterstützt keine Interlaced-Signale.
- Der PC-Eingang dieses Fernsehgerät unterstützt die in der o.g. Tabelle aufgeführten Signale mit 60 Hz Bildfrequenz. Bei anderen Signalen wird die Meldung "Kein Sync" angezeigt.

Störungsbehebung

Überprüfen Sie, ob die Standby-Anzeige  rot blinkt.

Wenn die Anzeige blinkt

Die Selbstdiagnosefunktion wurde aktiviert.

- 1 Notieren Sie, wie lange die Standby-Anzeige  blinkt und wie lange nicht.
Beispiel: Die Anzeige blinkt zwei Sekunden lang, blinkt eine Sekunde lang nicht und blinkt erneut zwei Sekunden.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät mit  am Fernsehgerät (oben) aus, trennen Sie das Netzkabel vom Gerät und teilen Sie Ihrem Händler oder dem Sony-Kundendienst mit, wie lange die Anzeige blinkt (Dauer und Intervall).

Wenn die Anzeige nicht blinkt

- 1 Sehen Sie in den folgenden Tabellen nach.
- 2 Wenn sich das Problem mit den aufgeführten Maßnahmen nicht beheben lässt, lassen Sie das Fernsehgerät von qualifiziertem Kundendienstpersonal überprüfen.

Bild

Problem	Ursache/Abhilfemaßnahme
Kein Bild (Bildschirm ist dunkel) und kein Ton	• Überprüfen Sie die Antennenverbindung. • Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Netzsteckdose an, und schalten Sie es mit  am Fernsehgerät (oben) ein. • Wenn die Standby-Anzeige  rot leuchtet, drücken Sie .
Kein Bild oder Menü von einem Gerät, das an den Scart- oder HDMI IN Buchsen angeschlossen ist	• Stellen Sie sicher, dass das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist und drücken Sie / so oft, bis das richtige Eingangssymbol auf dem Bildschirm erscheint. • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem angeschlossenen Gerät und dem Fernsehgerät. • Wenn Sie an der Buchse HDMI IN 6 ein Gerät anschließen oder die Auflösung ändern, erscheinen u.U. für mehrere Sekunden blinkende Punkte auf dem Bildschirm. In diesem Fall erfolgt die HDMI-Signaldekodierung. Dies ist kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.
Doppelbilder bzw. Nachbilder treten auf	• Überprüfen Sie die Antennen- und die Kabelverbindungen. • Überprüfen Sie Aufstellort und Ausrichtung der Antenne.
Auf dem Bildschirm ist nur Störtauschen (Schnee) zu sehen	• Überprüfen Sie, ob die Antenne defekt oder abgeknickt ist. • Überprüfen Sie, ob die Lebensdauer der Antenne (drei bis fünf Jahre im normalen Betrieb, ein bis zwei Jahre in Meeresnähe) abgelaufen ist.
Verzerrtes Bild (gepunktete Linien oder Streifen)	• Halten Sie das Fernsehgerät fern von Quellen elektrischer Störfelder wie beispielsweise Autos, Motorrädern, Föns und optische Geräte. • Lassen Sie beim Aufstellen angeschlossener Geräte etwas Platz zwischen dem Gerät und dem Fernsehgerät. • Stellen Sie sicher, dass die Antenne mit dem mitgelieferten Koaxialkabel angeschlossen wurde. • Verlegen Sie das Antennenkabel nicht neben anderen Verbindungskabeln.

Problem	Ursache/Abhilfemaßnahme
Beim Anzeigen eines Fernsehkanals ist das Bild verrauscht	Wählen Sie “Manuell abspeichern” im Menü “Grundeinstellungen”, und stellen Sie “AFT” (Automatische Feinabstimmung) ein, um das Bild mit besserer Bildqualität zu empfangen (Seite 20).
Auf dem Bildschirm sind einige winzige schwarze und/oder helle Punkte zu sehen.	Das Bild auf dem Display besteht aus Pixeln (Bildpunkten). Winzige schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte (Pixel) auf dem Bildschirm stellen keine Fehlfunktion dar.
Bei Fernsehsendungen fehlen die Farben im Bild.	Wählen Sie “Normwerte” im Menü “Bild-Einstellungen”, um die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen (Seite 16).
Beim Anzeigen eines Signals von den Buchsen Y, Pb/Cb, Pr/Cr des Eingangs  3 fehlen die Farben oder werden verfälscht angezeigt	- Überprüfen Sie die Verbindung zu den Buchsen Y, Pb/Cb, Pr/Cr am Eingang  3. - Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest in den Buchsen Y, Pb/Cb, Pr/Cr des Eingangs  3 sitzen.
Bildstörung, wenn das Bildsignal von einem PC stammt	- Überprüfen Sie die Verbindung zum PC-Eingang. - Schließen Sie den PC am PC-Eingang an, nicht an der Buchse HDMI IN 6. - Wenn Sie die Verbindung nur über die HDMI-Buchse herstellen können, ändern Sie die Bildschirmauflösung auf 720p und stellen Sie am PC über die Anzeigeeigenschaften die horizontale und vertikale Bildschirmgröße ein.

Ton

Problem	Ursache/Abhilfemaßnahme
Es ist kein Ton zu hören, aber das Bild ist gut	- Drücken Sie  +/- oder  (Stummschalten). - Vergewissern Sie sich, dass “TV Lautsprecher” im Menü “Ton-Einstellungen” auf “Ein” gesetzt ist (Seite 17).
Der Ton ist verrauscht	Siehe die auf Seite 25 aufgeführten Ursachen/Abhilfemaßnahmen zu Bildstörungen.

Kanäle/Sender

Problem	Ursache/Abhilfemaßnahme
Der gewünschte Sender kann nicht ausgewählt werden.	Schalten Sie zwischen Digital- und Analogmodus um, und wählen Sie den gewünschten digitalen oder analogen Sender aus.
Bei manchen Sendern erscheint kein Bild	- Es handelt sich um einen verschlüsselten Kanal bzw. einen Pay-TV-Sender. Abonnieren Sie den Pay-TV-Sender. - Der Kanal wird nur für Datenübermittlung genutzt (kein Bild, kein Ton). - Fragen Sie beim Programmanbieter direkt nach.
Digitaler Sender wird nicht angezeigt	- Stellen Sie sicher, dass die Antenne direkt mit dem Fernsehgerät verbunden ist bzw. dass kein anderes Gerät dazwischengeschaltet ist. - Fragen Sie einen örtlichen Fachmann, ob in ihrer Gegend digital ausgestrahlte Sender empfangen werden können. - Besorgen Sie sich eine Antenne mit höherer Verstärkungsleistung.

Allgemeines

Problem	Ursache/Abhilfemaßnahme
Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch aus (wechselt in den Standby-Betrieb)	- Prüfen Sie, ob der “Abschalttimer” aktiviert ist bzw. die Einstellung von “Ausschaltzeit” (Seite 19). - Wenn im Fernsehmodus 10 Minuten lang kein Signal empfangen und keine Taste gedrückt wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch in den Standby-Betrieb.
Das Fernsehgerät schaltet sich automatisch ein	Prüfen Sie, ob der “Einschaltzeit” aktiviert ist (Seite 19).
Einige Eingangsquellen lassen sich nicht auswählen	Wählen Sie “AV-Einstellungen” im Menü “Grundeinstellungen” und deaktivieren Sie die Einstellung “Auslassen” für die Eingangsquelle (Seite 19).
Die Fernbedienung funktioniert nicht	Tauschen Sie die Batterien aus.

Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Mode d'emploi du Téléviseur numérique

- Les fonctions du Téléviseur numérique (**DVB**) ne sont opérationnelles que dans les pays ou les zones assurant la diffusion des signaux numériques terrestres DVB-T (MPEG2). Vérifiez auprès de votre revendeur local que votre zone de résidence permet la réception du signal DVB-T.
- Bien que ce téléviseur soit conforme aux spécifications DVB-T, sa compatibilité avec les futurs programmes numériques terrestres DVB-T ne peut en aucun cas être garantie.
- Certaines fonctions du Téléviseur numérique peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.

Informations sur les marques commerciales

- **DVB** est une marque déposée du DVB Project.
- Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc. Sous licence BBE Sound, Inc. dans le cadre d'un ou plusieurs des brevets américains suivants : 5510752, 5736897. BBE et le symbole de BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole du double D **DD** sont des marques de Dolby Laboratories.
- **HDMI** Ce téléviseur intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC.
- Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans le présent manuel ont été fournies par KDL-32U2000.

Table des matières

Guide de démarrage	4
---------------------------	----------

Consignes de sécurité.....	7
Précautions	9
Description des touches de la télécommande	10
Description des touches et témoins du téléviseur	11

Regarder la télévision

Regarder la télévision	11
Vérification du guide électronique des programmes numériques (EPG) DVB	13
Utilisation de la liste des préférés DVB	14

Utilisation des fonctions du MENU

Navigation dans les menus	15
Menu Contrôle de l'image	16
Menu Contrôle du son.....	16
Menu Fonctions.....	17
Menu Réglage.....	19
Menu Installation TNT DVB	21

Utilisation d'un appareil optionnel

Raccordement d'un appareil optionnel.....	22
---	----

Compléments d'informations

Spécifications	24
Dépannage.....	25

DVB : pour les chaînes numériques uniquement


Guide de démarrage

1 : Vérification des accessoires


Télécommande RM-ED007 (1)

Piles AA (type R6) (2)

Attache câble (1) (uniquement sur le modèle KDL-40U2000)




Courroie de soutien (1) et vis (2)



Adaptateur d'antenne (1) (uniquement sur le modèle KDL-26U2000)



Pour insérer les piles dans la télécommande

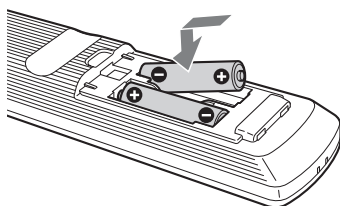


Remarques


- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, ou dans une pièce humide.

2 : Raccordement d'une antenne ou d'un magnétoscope


Raccordement d'une antenne uniquement

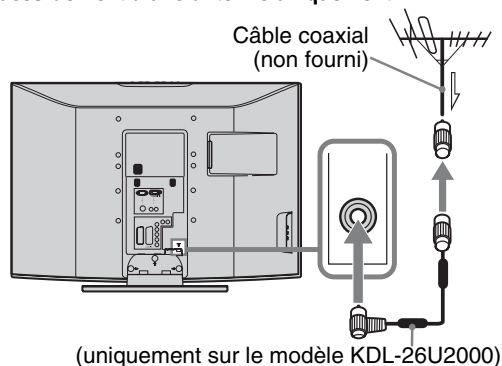


Raccordement d'une antenne et d'un magnétoscope

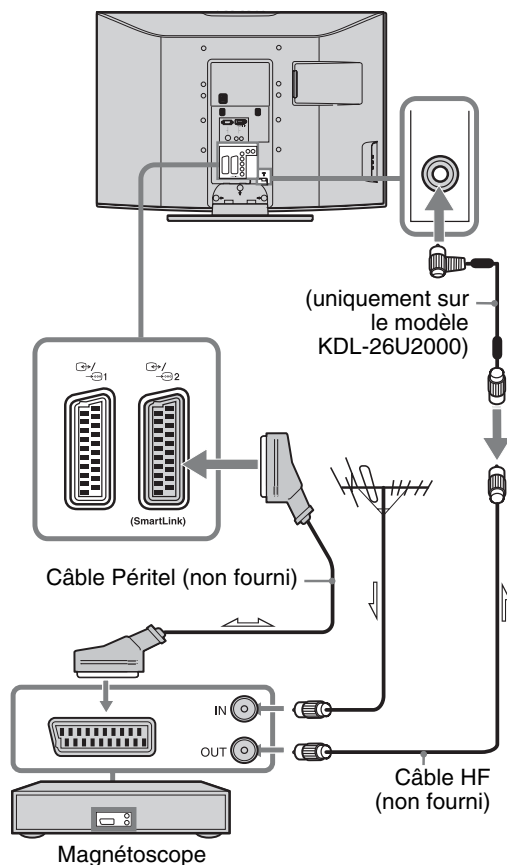


3 : Regroupement des câbles

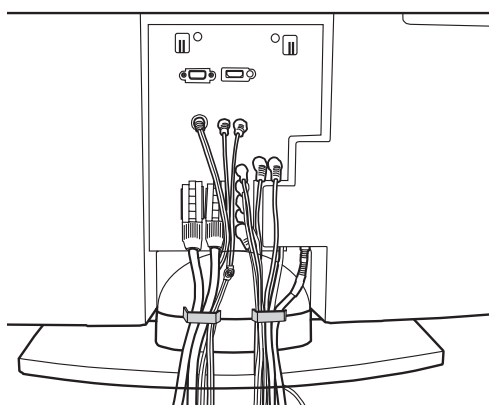


(uniquement pour le modèle KDL-40U2000)

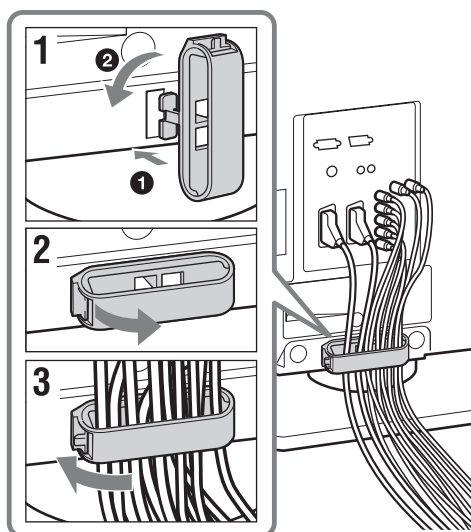

4 : Empêcher le téléviseur de tomber

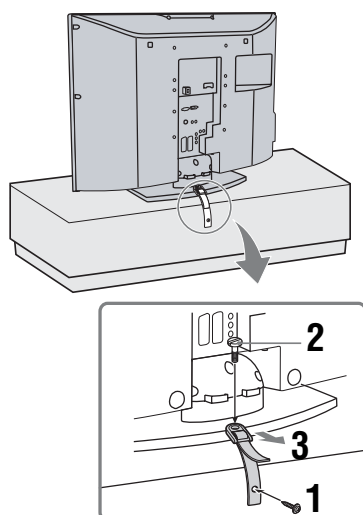


5 : Sélection de la langue et du pays ou de la région

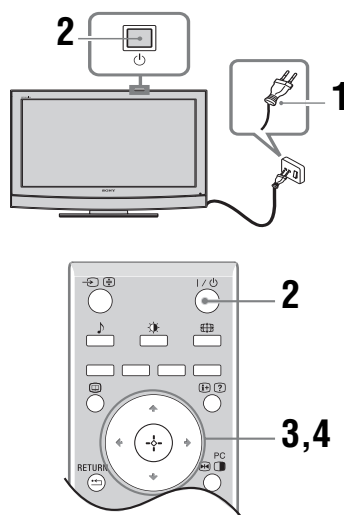


- 1 Raccordez le téléviseur à votre prise secteur (220-240 V CA, 50 Hz).

- 2 Appuyez sur la touche  au sommet du téléviseur.
La première fois que vous mettez sous tension le téléviseur, le menu Langue apparaît sur l'écran. Lorsque le téléviseur est en mode de veille (le témoin  (veille) situé à l'avant du téléviseur est de couleur rouge), appuyez sur la touche  de la télécommande afin de mettre le téléviseur sous tension.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner votre langue dans l'écran des menus, puis sur .

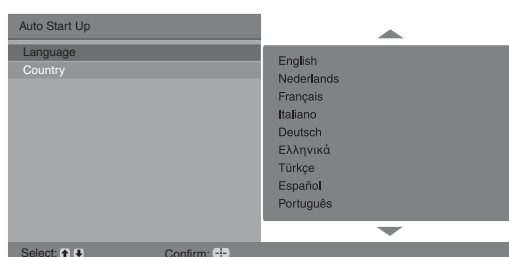

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner le pays/la région dans lequel/laquelle vous vous servez du téléviseur, puis sur .

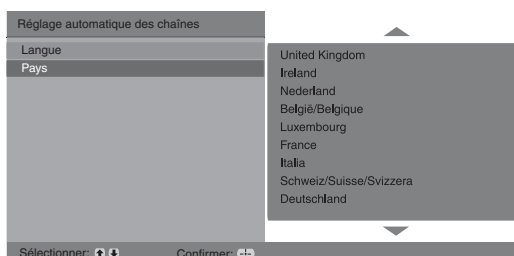


Si le pays ou la région où vous souhaitez utiliser le téléviseur ne figure pas dans la liste, sélectionnez “-” plutôt qu'un pays ou une région.


Lorsque le message confirmant le démarrage de la mémorisation automatique des chaînes apparaît sur l'écran, passez à l'étape “6 : Mémorisation automatique du téléviseur”.

6 : Mémorisation automatique du téléviseur

Lorsque vous avez sélectionné la langue ainsi que le pays et la région, un message confirmant que le téléviseur démarre le réglage automatique apparaît à l'écran. Le téléviseur va ensuite rechercher et mémoriser toutes les chaînes disponibles.

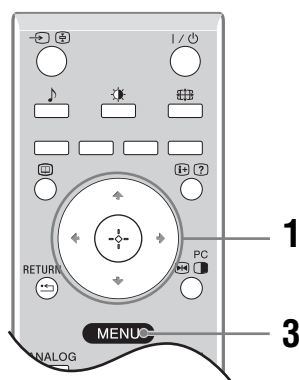

- 1 Appuyez sur .

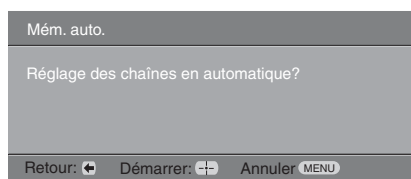

Le téléviseur commence à rechercher toutes les chaînes numériques disponibles, puis toutes les chaînes analogiques. Cela peut durer un certain temps. Soyez patient et n'appuyez sur aucune touche du téléviseur ou de la télécommande.

Si un message s'affiche pour vous demander de vérifier les raccordements de l'antenne



Aucune chaîne numérique ni analogique n'est détectée. Vérifiez tous les raccordements de l'antenne et appuyez sur  pour redémarrer le réglage automatique.

- 2 Lorsque le menu Ordre des chaînes apparaît à l'écran, suivez les instructions fournies à la section “Ordre des chaînes” (page 19).
Si vous ne souhaitez pas modifier l'ordre dans lequel les chaînes analogiques sont mémorisées sur le téléviseur, passez à l'étape 3.
- 3 Appuyez sur MENU pour quitter le menu.
Le téléviseur a maintenant réglé toutes les chaînes disponibles.

Consignes de sécurité

Cordon d'alimentation secteur

- Suivez les indications ci-dessous pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation secteur. L'utilisation d'un cordon d'alimentation secteur endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
 - Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation secteur, commencez par le débrancher de la prise secteur.
 - Saisissez toujours le cordon par sa fiche lorsque vous le débranchez. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit.
 - Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les conducteurs du noyau.
 - Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
 - Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
 - Eloignez le cordon d'alimentation secteur des sources de chaleur.
- Si vous endommagez le cordon d'alimentation secteur, cessez de l'utiliser et demandez à votre centre de service après-vente Sony de le remplacer.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation d'origine Sony et pas un cordon d'une autre marque.

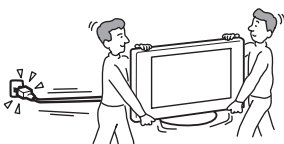

Prise secteur

Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité. Insérez la fiche à fond dans la prise secteur. Si elle n'est pas solidement insérée, des étincelles peuvent se produire et provoquer un incendie. Prenez contact avec votre électricien pour remplacer cette prise par une prise plus adéquate.




Nettoyage de la fiche secteur

Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière et reçoit de l'humidité, l'isolation peut se détériorer et un incendie se déclarer.



Surcharge

Ce téléviseur est conçu pour fonctionner sur une alimentation de 220–240 V CA uniquement. Prenez soin de ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.



Au repos



- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.



- Le téléviseur n'est pas débranché du secteur lorsque l'alimentation du téléviseur est hors tension. Pour déconnecter totalement le téléviseur, débranchez la fiche de la prise secteur. Toutefois, certains téléviseurs possèdent des fonctionnalités dont le bon fonctionnement exige que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode de veille. Si cela s'applique à votre appareil, vous trouverez les instructions correspondantes dans le présent manuel.

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- Pour transporter le téléviseur, saisissez-le de la manière illustrée ci-contre. Pour soulever le téléviseur ou déplacer son panneau, saisissez-le par sa base. Sinon, le téléviseur risque de tomber et d'être endommagé ou de provoquer des blessures graves.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives. Le téléviseur peut tomber, être endommagé et provoquer des blessures graves.
- Si le téléviseur est tombé ou a été endommagé, faites-le vérifier immédiatement par un technicien de service après-vente qualifié.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

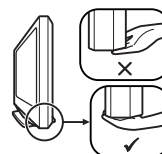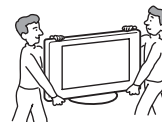


Disposition

- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Placez le téléviseur sur une surface stable et horizontale. Ne suspendez rien dessus, car il pourrait tomber du pied et provoquer des dommages ou des blessures graves.
- N'installez pas le téléviseur dans des lieux sujets à des températures extrêmes, par exemple en plein soleil ou près d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud. Si le téléviseur est exposé à de fortes températures, il peut chauffer excessivement et ceci peut entraîner la déformation des pièces moulées ou un mauvais fonctionnement.
- N'installez pas le téléviseur dans un lieu directement exposé à un système de climatisation. Lorsqu'il est installé dans un tel endroit, de l'humidité peut s'infiltrer à l'intérieur du téléviseur occasionnant de la condensation susceptible d'entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne jamais placer le téléviseur dans un endroit excessivement chaud, grasieux, humide ou poussiéreux.
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit accessible aux insectes.
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit où il pourrait être exposé à des vibrations mécaniques.
- N'installez pas le téléviseur dans un endroit où il serait en équilibre, notamment sur ou derrière un pilier, ou encore dans un emplacement où vous pourriez le heurter avec la tête. En effet, vous risqueriez de vous blesser.
- Ne pas laisser les enfants grimper sur le téléviseur.
- Si vous utilisez le téléviseur en bord de mer, la salinité peut en faire rouiller les parties métalliques et causer des dégâts internes ou provoquer un incendie.




Aération

- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du coffret ni y introduire quoi que ce soit. Cela pourrait entraîner une surchauffe et provoquer un incendie.
- Si le téléviseur ne dispose pas d'une bonne aération, il peut accumuler poussière et saleté. Pour une bonne aération, appliquez les conseils suivants :
 - Ne placez pas le téléviseur vers l'arrière ou sur le côté.
 - N'installez pas le téléviseur inversé ou à l'envers.
 - N'installez pas le téléviseur sur une étagère ou dans un meuble.
 - Ne posez pas le téléviseur sur un tapis ou sur un lit.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous, faute de quoi, la circulation d'air peut être inadéquate et entraîner une surchauffe qui peut provoquer un incendie ou des dégâts internes.

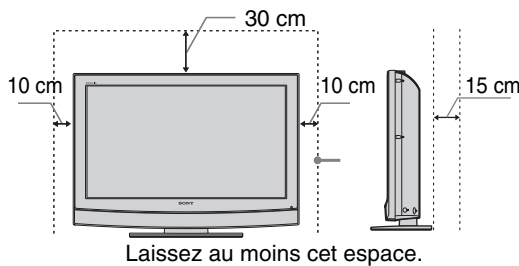


- N'installez jamais le téléviseur de la façon suivante :

La circulation de l'air est bloquée.

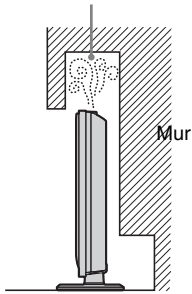


La circulation de l'air est bloquée.

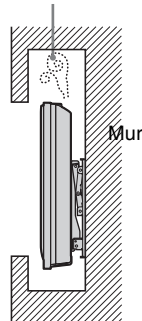

Accessoires en option

Lors de l'installation du téléviseur sur un pied ou un support mural, suivez les indications ci-dessous. Sinon, le téléviseur risque de tomber et de causer des blessures graves.

- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony :
 - **KDL-40U2000 :**
Support mural SU-WL51.
 - **KDL-32U2000/KDL-26U2000 :**
Support mural SU-WL31.
- Il est recommandé d'utiliser le support mural Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air et éviter toute accumulation de poussière sur le téléviseur.
- Si vous devez installer le téléviseur au mur, adressez-vous à un technicien spécialisé. Si l'installation n'est pas faite



correctement, l'appareil pourrait se révéler dangereux.


- Suivez les instructions fournies avec le pied pour bien fixer le téléviseur lors de l'installation.
- Vérifiez que les supports du pied sont fixés correctement.

Câblage

- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements.
- Veillez à ne pas trébucher dans les câbles. Cela pourrait endommager le téléviseur.


Centres médicaux

Ce téléviseur ne doit pas être installé dans un lieu où sont utilisés des équipements médicaux. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des instruments médicaux.

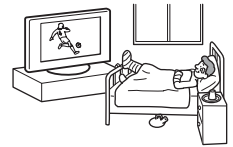


Utilisation à l'extérieur

- Ne jamais installer le téléviseur à l'extérieur. Toute exposition du téléviseur à l'eau de pluie peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- L'exposition du téléviseur aux rayons directs du soleil peut entraîner sa surchauffe et l'endommager.

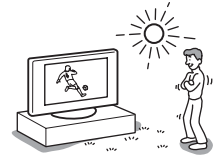

Véhicule, bateau ou voilier

- Ne pas installer le téléviseur dans un véhicule. Les mouvements du véhicule risquent de provoquer la chute du téléviseur ainsi que des blessures.
- Ne jamais installer le téléviseur sur un bateau ou un voilier. L'exposition du téléviseur à l'eau de mer peut occasionner un incendie ou l'endommager.

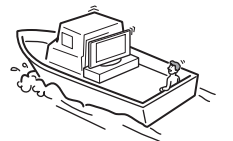


Eau et humidité

- Ne jamais utiliser ce téléviseur près d'un point d'eau (par exemple, près d'une baignoire ou d'une douche). Ne pas non plus exposer le téléviseur à la pluie, à l'humidité ou à la fumée. Cela pourrait provoquer un incendie ou l'électrocution.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation secteur et le téléviseur avec les mains humides. Cela risquerait de provoquer l'électrocution ou d'endommager le téléviseur.



Humidité et objets inflammables

- Ne posez aucun objet sur le téléviseur. Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi, aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.
- Pour éviter les risques d'incendie, tenez le téléviseur à l'écart d'objets inflammables ou de flammes nues (bougies, etc.).
- Si un objet liquide ou solide tombe sur le téléviseur, ne le mettez pas sous tension. Cela risquerait de provoquer l'électrocution ou d'endommager le téléviseur. Faites-le vérifier immédiatement par un technicien de service après-vente qualifié.

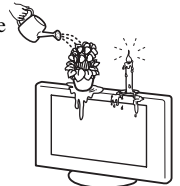

Orages

Pour votre sécurité, ne touchez aucune des parties du téléviseur, pas plus que le cordon d'alimentation secteur ou le câble de l'antenne pendant les orages.



Éclats et projections d'objets

- Ne rien jeter sur le téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fendille, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Faute de quoi, vous pourriez recevoir une décharge électrique.



Entretien

A l'intérieur de ce téléviseur, certains points présentent une tension élevée pouvant être dangereuse.

Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Confiez le téléviseur à un technicien qualifié uniquement.



Petits accessoires amovibles et enfichables

Conservez les petits accessoires hors de la portée des enfants.

Précautions

Regarder la télévision

- Pour regarder confortablement la télévision, nous vous conseillons de vous trouver à une distance du téléviseur égale à quatre à sept fois la diagonale de l'écran.
- Pour obtenir une image nette, n'exposez pas directement l'appareil à une lumière intense ou aux rayons directs du soleil. Si possible, utilisez une source de lumière dirigée du plafond vers le sol.
- Regarder la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumet vos yeux à un effort.

Réglage du volume

- Maintenez le volume sonore à un niveau qui ne gêne pas les voisins. Le son se transmet très facilement pendant la nuit. Nous vous conseillons donc de fermer les fenêtres ou d'utiliser un casque.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Écran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran LCD et n'indique pas un dysfonctionnement.
- Ne pas appuyer sur le filtre avant, ne pas l'égratigner et ne pas placer d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'une défaillance. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d'un certain temps.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides

et de mercure. Le tube fluorescent utilisé dans ce téléviseur contient également du mercure. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant l'élimination de cet équipement.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage.

Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- N'exercez pas de pression et ne rayez pas l'écran avec des objets durs. Ne jetez jamais rien sur l'écran.
- Ne touchez pas la surface de l'écran alors que le téléviseur a fonctionné de manière continue pendant une période prolongée, car l'écran est alors chaud.
- Nous vous conseillons d'éviter le plus possible de toucher la surface de l'écran.
- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- N'utilisez jamais aucune éponge abrasive, produit de nettoyage alcalin/acide, poudre à récurer ou solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Avec le temps, la poussière peut s'accumuler sur les ouvertures d'aération. Pour une ventilation correcte, nous vous conseillons d'aspirer régulièrement la poussière (une fois par mois).
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, maintenez le pied avec la main pour éviter que le téléviseur s'en détache. Veillez à ne pas coincer les doigts entre le téléviseur et le pied.

Appareils optionnels

- N'installez pas les appareils optionnels trop près du téléviseur. Laissez un intervalle de 30 cm au moins. Si un magnétoscope est installé devant ou à côté du téléviseur, l'image risque d'être déformée.
- Si le téléviseur est placé à proximité d'un appareil produisant des radiations électromagnétiques, l'image pourrait être déformée et/ou un bruit être provoqué.

Mise au rebut du téléviseur




Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements

électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour des informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le service municipal local, le service chargé du traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Description des touches de la télécommande

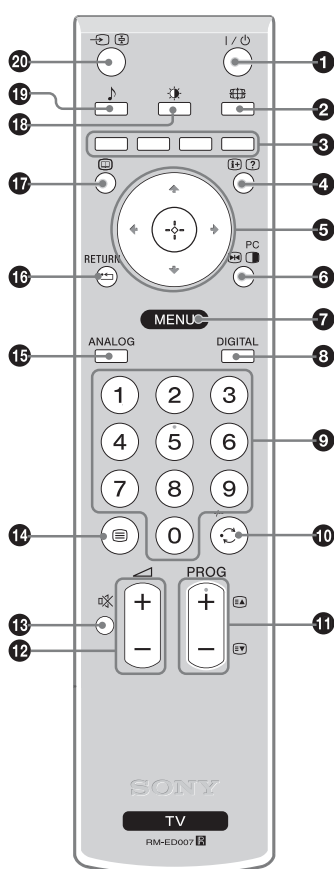

1 I/O – Veille du téléviseur

Met temporairement le téléviseur hors tension en mode veille et le rallume à partir du mode veille.

2 – Mode d'écran (page 12)

3 Touches de couleur

- En mode numérique (page 13, 14) : ces touches permettent de sélectionner les options au bas des menus numériques Préférés et EPG.
- En mode Télétex (page 12) : utilisées pour Fastext.

4 I+/I? – Infos / Affichage du texte

- En mode numérique : affiche une brève description de la chaîne actuellement visionnée.
- En mode analogique : affiche des informations telles que le numéro de la chaîne en cours et le mode d'écran.
- En mode Télétex (page 12) : affiche les informations masquées (par exemple, les réponses d'un questionnaire).

5 I/I/I/I/I+ (page 15)

6 Arrêt sur image (page 12)/ PC PIP (incrustation d'image) en mode Ordinateur (page 12)

- En mode TV : fige l'image télévisée.
- En mode Ordinateur : affiche une image de taille réduite (PIP).

7 MENU (page 15)

8 DIGITAL – Mode numérique (page 11)

9 Touches numériques

- En mode TV : permettent de sélectionner les chaînes. Pour les numéros de chaînes 10 et supérieurs, entrez le deuxième chiffre dans les deux secondes qui suivent.
- En mode Télétex : permettent d'entrer le numéro de la page à trois chiffres afin de la sélectionner.

10 – Chaîne précédente

Revient à la chaîne précédemment sélectionnée (pendant plus de cinq secondes).

11 PROG +/- (page 11)

- En mode TV : permet de sélectionner la chaîne suivante (+) ou précédente (-).
- En mode Télétex : permet de sélectionner la page suivante (+) ou précédente (-).

12 I +/- – Volume

13 I – Coupure du son

14 I – Télétex (page 12)

15 ANALOG – Mode analogique (page 11)

16 I / RETURN

Revient à l'écran de menu précédemment affiché.

17 I – EPG (Guide électronique des programmes numériques) (page 13)

18 I – Mode de l'image (page 16)

19 I – Effet sonore (page 17)


20 I/I – Sélecteur d'entrée / Maintien du texte

- En mode TV (page 22) : permet de sélectionner la source d'entrée à partir de l'appareil raccordé aux prises du téléviseur.
- En mode Télétex (page 12) : maintient l'affichage de la page en cours.

Conseil

La touche PROG + et la touche numérique 5 disposent de points tactiles. Ils vous serviront de référence lors de l'utilisation du téléviseur.

Présentation des touches et témoins du téléviseur

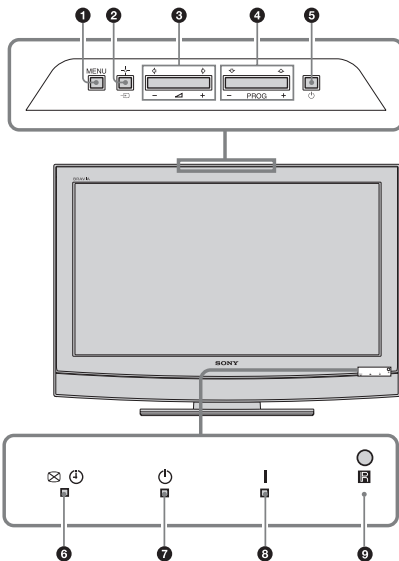

1 MENU (page 15)

2 - Sélecteur d'entrée/OK

- En mode TV (page 22): permet de sélectionner la source d'entrée à partir de l'appareil raccordé aux prises du téléviseur.
- Dans le menu du téléviseur : sélectionne le menu ou l'option et confirme la sélection.

3 +/-

- Augmentent (+) ou diminuent (-) le volume.
- Dans le menu du téléviseur : permettent de parcourir les options vers la gauche (←) ou vers la droite (→).

4 PROG +/-

- En mode TV : permettent de sélectionner la chaîne suivante (+) ou précédente (-).
- Dans le menu du téléviseur : permettent de parcourir les options vers le haut (↑) ou vers le bas (↓).

5 - Marche/Arrêt

Met le téléviseur sous ou hors tension.

Remarque :

Pour déconnecter totalement le téléviseur, débranchez la fiche de la prise secteur.

6 - Témoins Sans Image/Temporisation

- S'allument en vert lorsque le téléviseur est mis hors tension (page 18).
- S'allument en orange lorsque la temporisation est activée (page 18).
- S'allument en rouge quand ENREG numérique démarre en mode veille.

7 - Témoin Veille

S'allume en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.



8 - Témoin Marche/Arrêt

S'allume en vert lorsque le téléviseur est sous tension.

9 Capteur de la télécommande

Regarder la télévision

Regarder la télévision

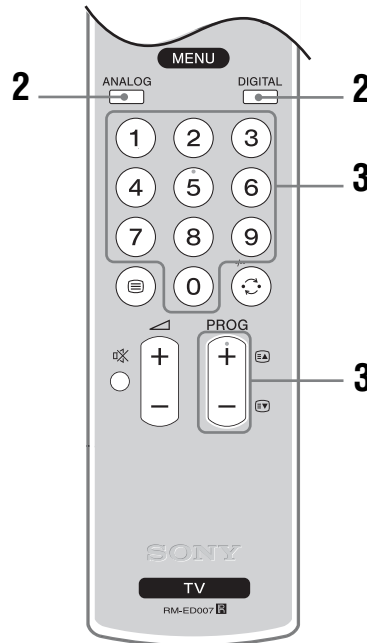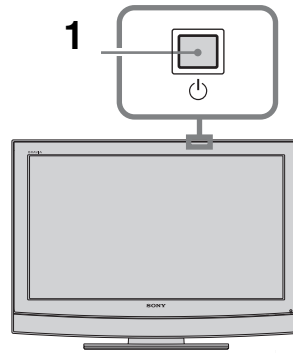

1 Appuyez sur au sommet du téléviseur pour le mettre sous tension.

Lorsque le téléviseur est en mode de veille (le témoin (veille) situé à l'avant du téléviseur est de couleur rouge), appuyez sur la touche de la télécommande afin de mettre le téléviseur sous tension.

2 Appuyez sur DIGITAL ou sur ANALOG pour passer en mode numérique ou analogique. Les chaînes disponibles varient en fonction du mode.

3 Appuyez sur les touches numériques ou sur PROG +/- pour sélectionner une chaîne de télévision.

En mode numérique

Une bannière d'informations apparaît promptement. Les icônes ci-dessous sont indiquées dans la bannière.

-  : Service radio
-  : Service Codage/Abonnement
-  : Plusieurs langues audio sont disponibles
-  : Sous-titres disponibles
-  : Sous-titres disponibles pour les malentendants
-  : Age minimum recommandé pour le programme actuel (de 4 à 18 ans)
-  : Verrouillage parental
-  : Le programme actuel est en cours d'enregistrement

Opérations supplémentaires

Pour	Faites ceci
Accéder à la table d'index des chaînes (mode analogique uniquement)	Appuyez sur  . Pour sélectionner une chaîne analogique, appuyez sur  /  , puis sur  .

Pour accéder au Télétex

Appuyez sur . Chaque fois que vous appuyez sur , l'écran défile en boucle dans l'ordre suivant : Texte → Texte sur l'image du téléviseur (mode mixte) → Aucun Texte (quitter le service Télétex)

Pour sélectionner une page, appuyez sur les touches numériques ou sur PROG +/-.

Pour maintenir l'affichage d'une page, appuyez sur /.

Pour afficher des informations masquées, appuyez sur /.

Arrêt sur image

Permet de faire une pause sur une image télévisée (par exemple, si vous souhaitez prendre note d'un numéro de téléphone ou d'une recette).

- 1 Appuyez sur la touche  ^{PC} de la télécommande.
- 2 Appuyez sur /// pour régler la position de la fenêtre.
- 3 Appuyez sur  ^{PC} pour supprimer la fenêtre.
- 4 Appuyez à nouveau sur  ^{PC} pour revenir au mode TV normal.

Conseil

Non disponible pour  AV3,  AV5 et  AV6.

PIP (incrustation d'image) en mode Ordinateur

En mode Ordinateur, affiche une image réduite de la dernière chaîne sélectionnée.

- 1 Appuyez sur la touche  ^{PC} de la télécommande.
- 2 Appuyez sur /// pour régler la position de la fenêtre.
- 3 Appuyez sur  ^{PC} pour annuler.


Conseil

L'image de taille réduite est affichée avec le son.

Pour modifier manuellement le mode d'écran afin de l'adapter au programme


Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner Large+, 4:3, Plein, Zoom ou 14:9.

Large+*

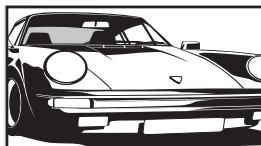


Affiche les émissions au format 4:3 conventionnel avec une imitation du format 16:9. L'image 4:3 est étirée afin de remplir l'écran.

4:3

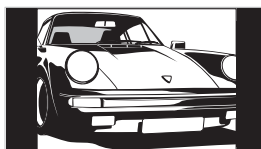


Affiche les émissions au format 4:3 conventionnel (pas au format 16:9) dans les proportions correctes.

Plein

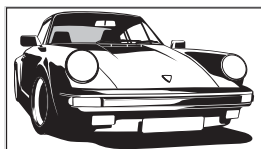


Affiche les émissions au format 16:9 dans les proportions correctes.

Zoom*

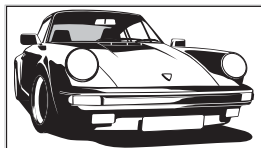

Affiche les émissions cinémascopiques (au format Letter Box) dans les proportions correctes.

14:9*

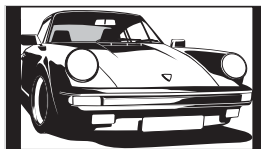


Affiche les émissions au format 14:9 dans les proportions correctes. Par conséquent, des bandes noires sont visibles de chaque côté de l'image.

* Des parties de l'image peuvent être coupées en haut et en bas.

Conseils

- Vous pouvez également régler "Auto 16:9" sur "Oui". Le téléviseur sélectionne automatiquement le mode le mieux adapté au programme (page 18).
- Vous pouvez régler la partie de l'image affichée en sélectionnant Large+, 14:9 ou Zoom. Appuyez sur / pour vous déplacer vers le haut ou vers le bas (par exemple, pour lire les sous-titres).

Vérification du guide électronique des programmes numériques (EPG) DV3

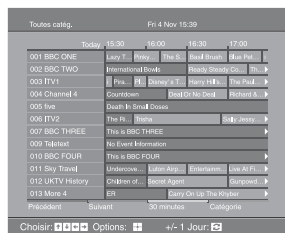

Guide électronique des programmes

- 1 En mode numérique, appuyez sur pour afficher le guide électronique des programmes numériques (EPG).
- 2 Effectuez l'opération voulue, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Remarque

Les informations sur les programmes sont uniquement affichées si la chaîne de télévision les diffuse.

Pour	Faites ceci
Regarder la chaîne actuellement sélectionnée	Appuyez sur tout en choisissant la chaîne que vous désirez regarder.
Trier les informations sur la chaîne par catégorie – Liste des catégories	1 Appuyez sur la touche bleue. 2 Appuyez sur pour sélectionner une catégorie. Le nom de la catégorie est affiché latéralement. 3 Appuyez sur . Dès lors, le guide électronique des programmes numériques (EPG) affiche uniquement les programmes présents dans la catégorie sélectionnée.
Régler une chaîne à enregistrer – Enregistrement Prog.	1 Appuyez sur pour sélectionner le programme dont vous souhaitez programmer l'enregistrement. 2 Appuyez sur . 3 Appuyez sur pour sélectionner “Enregistrement Prog.”. 4 Appuyez sur pour régler le téléviseur et les temporisations du magnétoscope. Le symbole s'affiche près des informations sur la chaîne. Le voyant situé sur l'avant du téléviseur s'allume.
Régler une chaîne à visionner automatiquement au démarrage – Rappel	1 Appuyez sur pour sélectionner la chaîne que vous voulez afficher. 2 Appuyez sur . 3 Appuyez sur pour sélectionner “Rappel”. 4 Appuyez sur pour afficher automatiquement la chaîne sélectionnée. Le symbole s'affiche près des informations sur la chaîne.
Régler l'heure et la date de la chaîne à enregistrer – Prog manuelle	1 Appuyez sur . 2 Appuyez sur pour sélectionner “Prog manuelle”, puis sur . 3 Appuyez sur pour sélectionner la date, puis sur . 4 Régler l'heure de début et d'arrêt comme à l'étape 3. 5 Appuyez sur pour sélectionner la chaîne, puis sur pour régler le téléviseur et les temporisations du magnétoscope. Le symbole s'affiche près des informations sur la chaîne. Le voyant situé sur l'avant du téléviseur s'allume.

Pour	Faites ceci
Annuler un enregistrement/rappel – Liste des program.	1 Appuyez sur . 2 Appuyez sur / pour sélectionner “Liste des program.”. 3 Appuyez sur / pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur . Un écran s'affiche pour confirmer que vous voulez supprimer la chaîne. 4 Appuyez sur  pour sélectionner “Oui”, puis sur  pour confirmer.

Conseil

Vous pouvez également afficher le guide électronique des programmes numériques (EPG) en sélectionnant “EPG TNT” dans le “MENU”.

Remarques

- Vous ne pouvez pas régler la temporisation des enregistrements sur le téléviseur si votre magnétoscope n'est pas compatible Smartlink. Dans ce cas, un message s'affiche pour vous rappeler de régler la temporisation du magnétoscope.
- Une fois que l'enregistrement commence, vous pouvez passer en mode veille mais n'éteignez pas complètement le téléviseur car l'enregistrement serait annulé.
- Si une limite d'âge a été définie pour les programmes, un message demandant la saisie du code PIN s'affiche à l'écran. Pour plus d'informations, voir “Verrouillage parental” page 21.


Utilisation de la liste des préférés

La fonction Favoris vous permet de sélectionner des programmes à partir d'une liste de 8 chaînes que vous avez sélectionnées.

Pour	Faites ceci
Créer la première fois votre liste des préférés	La première fois que vous sélectionnez “Favoris TNT” dans le “MENU”, un message s'affiche vous demandant si vous désirez ajouter des chaînes à la liste des préférés. 1 Appuyez sur  pour sélectionner “Oui”. 2 Appuyez sur / pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez ajouter. 3 Appuyez sur . Les chaînes mémorisées dans la liste des préférés sont signalées par le symbole .
Ajouter ou supprimer les chaînes de la liste des préférés	1 Appuyez sur la touche bleue. Les chaînes mémorisées dans la liste des préférés sont signalées par le symbole . 2 Appuyez sur / pour choisir la chaîne que vous voulez ajouter ou supprimer. 3 Appuyez sur . 4 Appuyez sur la touche bleue pour revenir à la liste des préférés.
Supprimer toutes les chaînes de la liste des préférés	1 Appuyez sur la touche bleue. 2 Appuyez sur la touche jaune. Un écran s'affiche pour confirmer que vous voulez supprimer toutes les chaînes de la liste des préférés. 3 Appuyez sur  pour sélectionner “Oui”, puis sur  pour confirmer.

Navigation dans les menus

Le “MENU” vous permet d'utiliser de façon conviviale toutes les fonctions de ce téléviseur. Vous pouvez aisément sélectionner des chaînes ou des entrées externes à partir de la télécommande. De la même façon, les réglages de votre téléviseur peuvent être simplement modifiés à partir du “MENU”.

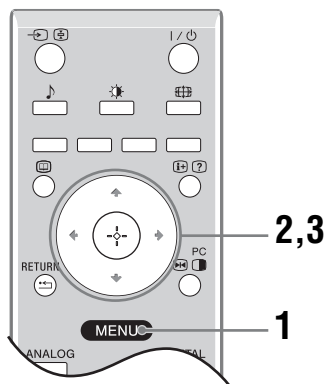

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.




2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner une option.

3 Appuyez sur $\oplus$ pour confirmer la sélection de l'option.

Pour quitter le menu, appuyez sur MENU.

Menu	Description
 Favoris TNT (en mode numérique uniquement)	Affiche la liste des préférés. Pour plus de détails sur les réglages, voir page 14.
 Liste des programmes (en mode analogique uniquement)	Permet de sélectionner des programmes de télévision à partir d'une liste de noms de chaînes.
 Analogue (en mode numérique uniquement)	Affiche la dernière chaîne analogique regardée.
 TNT (en mode numérique uniquement)	Affiche la dernière chaîne numérique regardée.
 EPG TNT (en mode numérique uniquement)	Affiche le guide électronique des programmes numériques (EPG). Pour plus de détails sur les réglages, voir page 13.
 Entrées externes	Sélectionne l'appareil raccordé à votre téléviseur. - Pour regarder l'entrée externe désirée, sélectionnez la source d'entrée, puis appuyez sur $\oplus$. - Pour donner un nom à une entrée externe, voir page 19.
 Réglage	Ouvre le menu Réglage à partir duquel vous pouvez effectuer la plupart des réglages et des ajustements avancés. Sélectionnez une icône de menu, choisissez une option et effectuez la modification ou l'ajustement souhaité en utilisant les touches $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$. Pour plus de détails sur les réglages, voir page 16 à 21.

Menu Contrôle de l'image

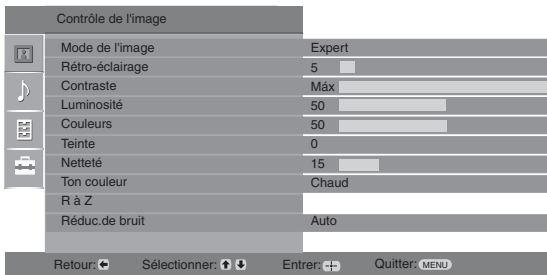

Vous pouvez sélectionner les options répertoriées ci-dessous dans le menu Contrôle de l'image. Pour sélectionner des options dans le menu “Réglage”, voir “Navigation dans les menus” (page 15).

Mode de l'image

Permet de sélectionner le mode de l'image.

- “Intense” : pour accentuer le contraste et la netteté de l'image.
- “Standard” : pour une image standard. Conseillé pour le divertissement à domicile.
- “Expert” : permet d'enregistrer vos réglages préférés.

Permet d'ajuster la luminosité du rétro-éclairage.

Rétro-éclairage

Augmente ou diminue le contraste de l'image.

Contraste

Eclaircit ou assombrit l'image.

Luminosité

Augmente ou diminue l'intensité des couleurs.

Couleurs

Augmente ou diminue les tons verts.

Teinte

Conseil

L'option “Teinte” ne peut être réglée que pour un signal couleur NTSC (notamment des cassettes en provenance des États-Unis).

Netteté

Augmente la netteté ou le flou de l'image.

Ton couleur

Ajuste les blancs de l'image.

- “Froid” : donne aux couleurs blanches une teinte bleue.
- “Normal” : donne aux couleurs blanches une teinte neutre.
- “Chaud” : donne aux couleurs blanches une teinte rouge.

Conseil

L'option “Chaud” peut uniquement être sélectionnée lorsque “Mode de l'image” est réglé sur “Expert”.

R à Z


Rétablit tous les réglages par défaut de l'image, excepté le “Mode de l'image”.

Réduc. de bruit

Réduit le bruit de l'image (image parasitée) lorsque le signal de diffusion est faible.

- “Auto” : réduit automatiquement le bruit de l'image.
- “Haut/Moyen/Bas” : modifient l'effet de la réduction du bruit.

Menu Contrôle du son

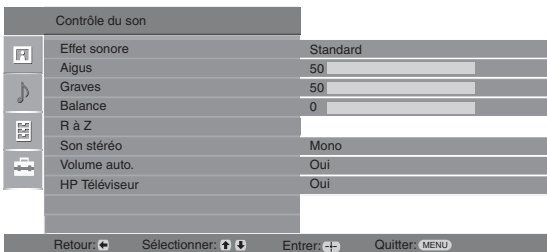

Vous pouvez sélectionner les options répertoriées ci-dessous dans le menu Son. Pour sélectionner des options dans le menu “Réglage”, voir “Navigation dans les menus” (page 15).

Effet sonore

Sélectionne le mode son.

- “Standard” : améliore la netteté, le détail et la présence du son au moyen du “BBE High definition Sound System”
- “Dynamique” : intensifie la netteté et la présence du son pour le rendre plus intelligible et améliorer le réalisme de la musique au moyen du “BBE High definition Sound System”.
- “BBE ViVA” : la technologie BBE ViVA Sound combine une exceptionnelle image sonore tridimensionnelle avec le son Hi-Fi. Elle améliore la clarté du son tout en optimisant la profondeur et la hauteur de l’image sonore grâce au processus audio 3D BBE. BBE ViVA Sound est compatible avec tous les programmes télévisés, y compris les actualités, les émissions musicales, les séries, les films, les programmes sportifs et les jeux vidéo.
- “Dolby Virtual” : utilise les haut-parleurs du téléviseur pour simuler l’effet surround obtenu à partir d’un système multi-canaux.
- “Non” : sans effet.

Conseils

- Vous pouvez aussi modifier l’effet sonore en appuyant plusieurs fois sur J .
- Si vous réglez l’option “Volume auto.” sur “Oui”, “Dolby Virtual” passe sur “Standard”.

Permet de régler les aigus.

Permet de régler les graves.

Permet de régler la balance gauche-droite des haut-parleurs.

Rétablit tous les réglages par défaut du son.

Permet de sélectionner le son du haut-parleur pour une diffusion en stéréo ou bilingue.

- “Stéréo”, “Mono” : pour une diffusion en stéréo.
- “A”/“B”/“Mono” : pour une émission bilingue, sélectionnez “A” pour le canal son 1, “B” pour le canal son 2 ou “Mono” pour un canal mono éventuel.

Conseil

Si vous sélectionnez un autre appareil raccordé au téléviseur, réglez l’option “Son stéréo” sur “Stéréo”, “A” ou “B”.

Maintient un niveau de volume constant, même si des écarts de niveau du volume se produisent (par exemple lorsque le volume des publicités est plus élevé que celui des programmes).

Permet de désactiver les haut-parleurs du téléviseur, par exemple pour écouter la télévision à partir d’un appareil audio externe raccordé au téléviseur.

- “Oui” : le son provient des haut-parleurs du téléviseur.
- “Arrêt une fois” : les HP du téléviseur sont temporairement désactivés pour vous permettre d’écouter le son à partir d’un amplificateur Hi-Fi externe.
- “Arrêt complet” : les HP du téléviseur sont désactivés de manière permanente pour vous permettre d’écouter le son à partir d’un amplificateur Hi-Fi externe.

Conseils

- Pour réactiver les HP du téléviseur, remettez l’option sur Oui.
- L’option “Arrêt une fois” est automatiquement remise sur “Oui” quand le téléviseur est mis hors tension.
- Les options “Contrôle du son” ne sont pas disponibles si “Arrêt une fois” ou “Arrêt complet” a été sélectionné.

Aigus

Graves

Balance


R à Z

Son stéréo

Volume auto.

HP Téléviseur

Menu Fonctions

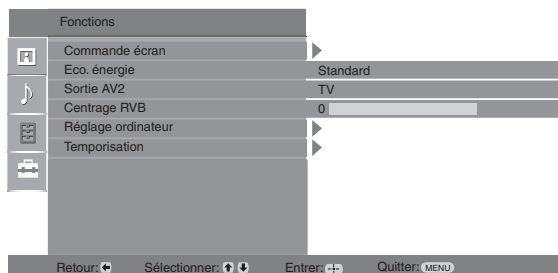

Vous pouvez sélectionner les options répertoriées ci-dessous dans le menu Fonctions. Pour sélectionner des options dans le menu “Réglage”, voir “Navigation dans les menus” (page 15).

Commande écran

Change le format d'écran.

- “Auto 16:9” : modifie automatiquement le format d'écran en fonction du signal de diffusion.
- “Format écran” : pour plus de détails sur le format d'écran, voir page 12
- “V-Size” : permet d'ajuster la dimension verticale de l'image lorsque le format d'écran est réglé sur Large+.

Conseils

- Même si vous avez sélectionné “Oui” ou “Non” au niveau de l'option “Auto 16:9”, vous pouvez toujours changer de format d'écran en appuyant plusieurs fois sur la touche .
- L'option “Auto 16:9” est disponible uniquement en fonction des signaux émis par les chaînes télévisées.

Eco. énergie

Sélectionne le mode d'économie d'énergie pour réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

- “Standard” : réglages par défaut.
- “Économique” : permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.
- “Sans image” : permet de couper l'image. Vous pouvez toujours écouter le son en désactivant l'image.

Sortie AV2

Spécifie qu'un signal doit être restitué par la prise  située à l'arrière du téléviseur. Si vous raccordez un magnétoscope à la prise , vous pouvez enregistrer à partir d'un amplificateur Hi-Fi externe raccordé au téléviseur.

- “TV” : restitue la diffusion.
- “Auto” : restitue ce qui est affiché à l'écran. Non disponible pour ,  AV3,  AV5 et  AV6.

Centrage RVB

Permet d'ajuster la position horizontale de l'image de manière à la centrer sur l'écran.

Conseil

Cette option est disponible uniquement si une source RVB a été raccordée aux connecteurs Péritel  1/  1 ou  2/  2 situés à l'arrière du téléviseur.

Permet de personnaliser l'écran lorsque vous branchez un ordinateur.

Réglage ordinateur

Conseil

Cette option n'est disponible que si vous êtes en mode Ordinateur.

- “Phase” : permet de régler l'écran quand une partie de texte ou d'image n'est pas claire.
- “Pixel” : permet d'agrandir ou de réduire la taille de l'écran horizontalement.
- “Centre H” : permet de déplacer l'écran vers la gauche ou la droite.
- “Lignes V” : corrige les lignes de l'image lors de la visualisation d'un signal d'entrée RVB par le connecteur PC .
- “Éco. énergie” : passe en mode veille si aucun signal de l'ordinateur n'est reçu.
- “R à Z” : permet de rétablir tous les réglages par défaut.

Temporisation

Active la temporisation pour mettre le téléviseur sous/hors tension.

• Arrêt tempo.

Permet de définir une période après laquelle le téléviseur doit passer automatiquement en mode veille.

Lorsque la fonction “Arrêt tempo.” est activée, le témoin  (Temporisation) situé à l'avant du téléviseur (front) est de couleur orange.

Conseils

- Si vous éteignez le téléviseur, puis le rallumez, la fonction, “Arrêt tempo.” revient au réglage “Non”.
- Le message “Arrêt temporisé imminent. L'alimentation va se couper.” apparaît sur l'écran une minute avant que le téléviseur bascule en mode veille.

• Régl. horloge

Permet de régler manuellement l'horloge. Lorsque le téléviseur reçoit des chaînes numériques, le réglage de l'horloge ne peut pas s'effectuer manuellement dans la mesure où il est synchronisé sur le time code du signal transmis.

• Temporisation


Active la temporisation pour mettre le téléviseur sous/hors tension.

“Mode temporisation” : sélectionne la période désirée.

“Heure début” : Définit l'heure de mise sous tension du téléviseur.

“Heure de fin” : Définit l'heure de mise hors tension du téléviseur.

Menu Réglage

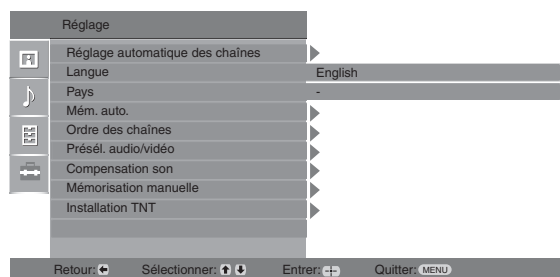

Vous pouvez sélectionner les options répertoriées ci-dessous dans le menu Réglage. Pour sélectionner des options dans le menu “Réglage”, voir “Navigation dans les menus” (page 15).

Réglage automatique des chaînes

Lance le “menu de première utilisation” afin de sélectionner la langue et le pays ou la région et régler toutes les chaînes numériques et analogiques disponibles.

Langue

Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus.

Pays

Sélectionnez le pays/la région où vous utilisez le téléviseur.

Conseil

Si le pays ou la région où vous souhaitez utiliser le téléviseur ne figure pas dans la liste, sélectionnez “-” plutôt qu'un pays ou une région.

Mém. auto.

Permet de régler toutes les chaînes analogiques disponibles.

Ordre des chaînes

Permet de modifier l'ordre dans lequel les chaînes analogiques sont mémorisées sur le téléviseur.

- 1 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer vers un autre numéro, puis appuyez sur $\rightarrow$.
- 2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner le nouveau numéro pour votre chaîne, puis appuyez sur $\oplus$.

Présél. audio/vidéo

Permet de donner un nom à un appareil raccordé aux prises latérales et arrières.

- 1 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la source d'entrée de votre choix, puis appuyez sur $\oplus$.
- 2 Appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner l'option souhaitée ci-dessous, puis appuyez sur $\oplus$.
 - AV1 (ou AV2/ AV3/ AV4/ PC/ HDMI), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT : utilise un des noms prédéfinis pour attribuer un nom à l'appareil raccordé.
 - “Éditer” : permet de créer votre propre nom.
 - “Saut” : permet d'ignorer une source d'entrée non raccordée à un appareil lorsque vous appuyez sur $\uparrow/\downarrow$ pour sélectionner la source d'entrée.

Compensation son

Permet de régler un volume différent pour chaque appareil raccordé au téléviseur.

Mémorisation manuelle

Avant de sélectionner “Nom”/“AFT”/“Filtre Audio”/“Saut”/“Décodeur”, appuyez sur / pour sélectionner le numéro de chaîne à modifier. Appuyez ensuite sur .

Norme

Permet de prédéfinir manuellement les chaînes.

- 1 Appuyez sur / pour sélectionner “Norme”, puis sur .
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner une des normes de diffusion des programmes télévisés suivants, puis appuyez sur .
B/G : pour les pays/régions d'Europe occidentale
D/K : pour les pays/régions d'Europe orientale
L : pour la France
I : pour le Royaume-Uni

Remarque

Selon le pays ou la région sélectionné(e) pour “Pays” (page 5), il est possible que cette option ne soit pas disponible.

Canal

- 1 Appuyez sur / pour sélectionner “Canal”, puis sur .
- 2 Appuyez sur / pour sélectionner “S” (pour les chaînes diffusées par câble) ou “C” (pour les chaînes terrestres), puis appuyez sur .
- 3 Réglez les canaux comme suit :

Si vous ne connaissez pas le numéro du canal (fréquence)

Appuyez sur / pour rechercher le prochain canal disponible. Lorsqu'un canal est détecté, la recherche s'arrête. Pour poursuivre la recherche, appuyez sur /.

Si vous connaissez le numéro du canal (fréquence)

Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro du canal de la diffusion de votre choix ou le numéro de canal de votre magnétoscope.

- 4 Appuyez sur  pour sélectionner “Confirmer”, puis sur .
- 5 Appuyez sur  pour sélectionner “OK”, puis sur .

Répétez la procédure ci-dessus pour prédéfinir d'autres canaux manuellement.

Nom

Permet de donner un nom de votre choix à la chaîne sélectionnée à l'aide de cinq lettres ou chiffres maximum.

AFT

Permet d'affiner manuellement le réglage du canal (fréquence) sélectionné si vous avez l'impression qu'un léger réglage améliorerait la qualité de l'image.

Filtre Audio

Améliore le son des différentes chaînes en cas de déformation dans des émissions mono. Il peut arriver qu'un signal de diffusion non standard entraîne une déformation du son ou une désactivation intermittente du son lorsque vous regardez des programmes mono.

Si vous ne rencontrez pas de déformation du son, il est recommandé de laisser à cette option sa valeur par défaut (“Non”).

Remarques

- Vous ne pouvez pas recevoir de son stéréo ou “dual” si vous sélectionnez “Bas” ou “Haut”.
- L'option “Filtre Audio” n'est pas disponible lorsque “Norme” est réglé sur “L”.

Saut

Permet d'ignorer les chaînes analogiques non utilisées lorsque vous appuyez sur PROG +/- pour les sélectionner. (Vous pouvez toujours sélectionner une chaîne ignorée à l'aide des touches numériques).


Décodeur

Permet de voir et d'enregistrer la chaîne cryptée sélectionnée en utilisant un décodeur raccordé au connecteur Péritel  1 ou  2 via un magnétoscope.

Remarque

Selon le pays ou la région sélectionné(e) pour “Pays” (page 5), il est possible que cette option ne soit pas disponible.

Menu Installation TNT DV3

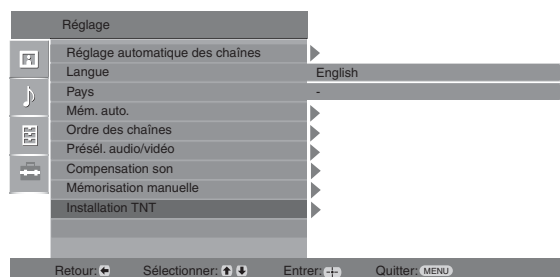

Vous pouvez modifier/définir les réglages numériques dans le menu Installation TNT. Pour sélectionner des options dans le menu “Réglage”, voir “Navigation dans les menus” (page 15).

Réglage des chaînes TNT

Affiche le menu “Réglage des chaînes TNT”.

Mémo TNT auto

Permet de régler toutes les chaînes numériques disponibles.

Ordre des chaînes

Supprime toute chaîne numérique indésirable mémorisée sur le téléviseur et modifie l'ordre dans lequel elles sont mémorisées.

Réglage TNT manuel

Permet de régler manuellement les chaînes numériques.

Affiche le menu “Installation TNT”.

Réglage sous-titres

Affiche les sous-titres numériques sur l'écran.

Langue sous-titres

Permet de sélectionner la langue d'affichage des sous-titres.

Langue bande son

Permet de sélectionner la langue à utiliser pour la chaîne.

Type audio

Augmente le volume lorsque l'option “Mal-entendant” est sélectionnée.

Verrouillage parental

Permet de définir une limite d'âge sur les chaînes.

Code PIN

Permet de définir votre code PIN pour la première fois ou de le modifier.

Conseil

Le code PIN 9999 est toujours accepté.

Configuration technique

Affiche le menu Configuration technique.

“MAJ. auto du service” : active les fonctions de détection et mémorisation de nouveaux services numériques du téléviseur de nouveaux services numériques dès qu'ils sont disponibles.

“Télécharg. Logiciel” : permet au téléviseur de recevoir automatiquement les mises à jour du logiciel, gratuitement par votre antenne (lors de l'émission des versions). Sony recommande de toujours sélectionner “Oui” pour cette option. Si vous ne voulez pas mettre à jour le logiciel, sélectionnez “Non” pour cette option.

“Info système” : affiche la version actuelle du logiciel et le niveau du signal.

“Fuséau horaire” : permet de sélectionner le fuseau horaire pour votre pays.

Réglage du module CA


Permet d'accéder au service Pay Per View à la suite de l'installation d'un module CAM (Module pour système à contrôle d'accès) et d'une carte de vision. Voir page 22 pour l'emplacement de la prise  (PCMCIA).

Installation TNT

Raccordement d'un appareil optionnel

Vous pouvez raccorder une large gamme d'appareils optionnels sur votre téléviseur. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Raccordement au téléviseur (côté)

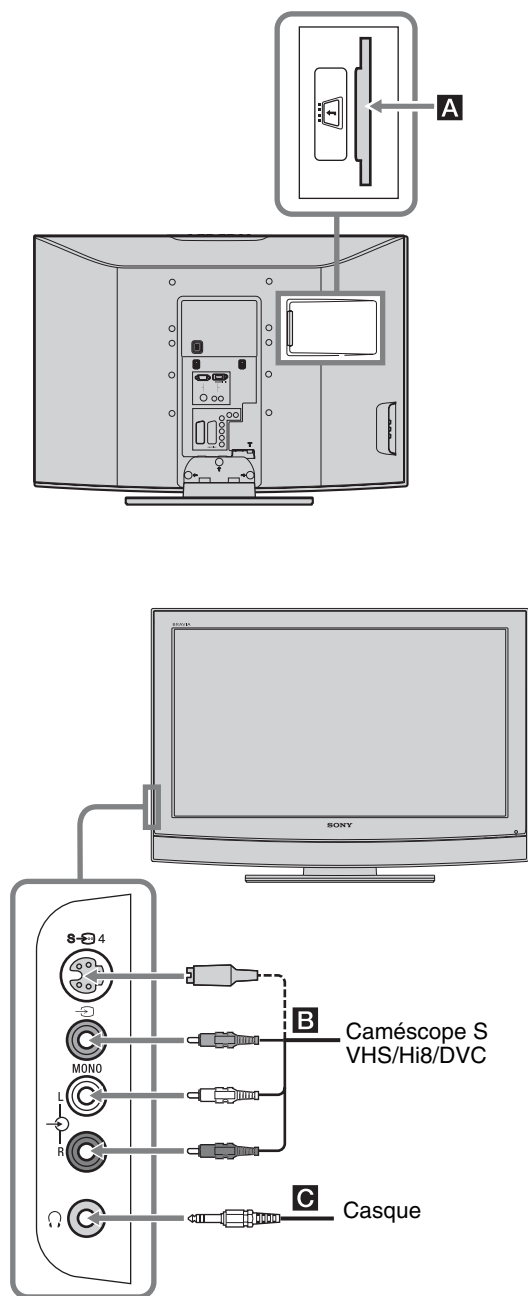


Pour raccorder	Faites ceci
Module pour système à contrôle d'accès (CAM) A	Pour utiliser les services PPV (Pay Per View). Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne votre CAM. Pour utiliser le CAM, retirez le cache en caoutchouc de l'emplacement CAM. Mettez le téléviseur hors tension avant l'insertion du CAM à l'emplacement correspondant. Lorsque vous n'utilisez pas le CAM, nous vous recommandons de remettre le cache de protection sur l'emplacement CAM.
Caméscope S VHS/Hi 8/DVC B	Raccordez-les à la prise S-Vidéo S-4 ou à la prise vidéo 4 et à la prise audio 4. Pour éviter les parasites sur l'image, ne raccordez pas simultanément un caméscope à la prise vidéo 4 et à la prise S-Vidéo S-4. Si vous utilisez un appareil mono, raccordez-le à la prise L 4 et réglez "Son stéréo" sur "A" (page 17).
Casque C	Raccordez-le à la prise pour écouter le son du téléviseur avec le casque.

Opérations supplémentaires

Pour	Faites ceci
Accéder à la table d'index des signaux d'entrée	Appuyez sur + pour accéder à la table des signaux d'entrée. (En mode analogique uniquement, appuyez ensuite sur →.) Pour sélectionner une source d'entrée, appuyez sur ↕/↔, puis sur +.

Raccordement à l'arrière du téléviseur

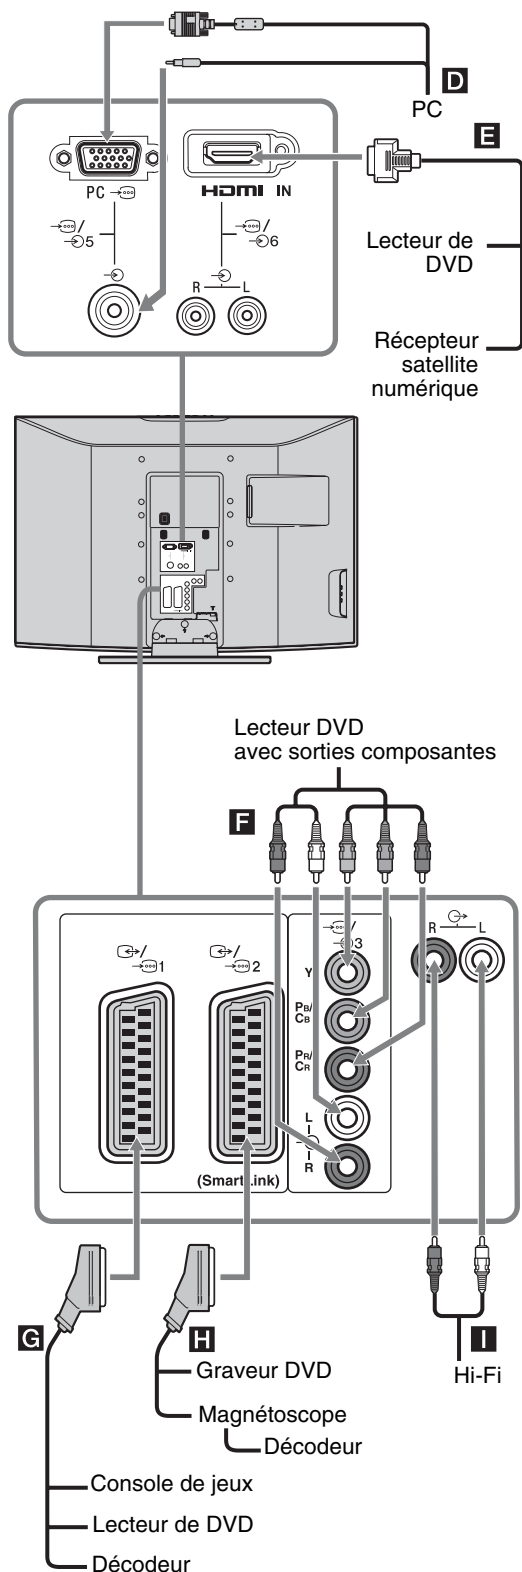

Pour raccorder Faites ceci

PC **D** Raccordez-le aux prises . Nous vous recommandons d'utiliser un câble PC avec ferrites

Récepteur satellite numérique ou lecteur de DVD **E** Raccordez-le via la prise HDMI IN 6 de l'appareil si celui-ci est doté d'une prise HDMI. Les signaux vidéo et audio numériques transitent alors par l'appareil. Si l'appareil est doté d'une prise DVI, raccordez la prise DVI à la prise HDMI IN 6 via un adaptateur DVI - HDMI (non fourni), puis raccordez les prises de sortie audio de l'appareil aux prises d'entrée audio HDMI IN 6.

Remarques

- Les prises HDMI prennent uniquement en charge les entrées vidéo suivantes : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080i. Pour raccorder le téléviseur à un ordinateur, utilisez la prise d'entrée ordinateur.
- Utilisez un câble certifié HDMI doté du logo HDMI.

Lecteur DVD avec sorties composantes **F** Raccordez-le aux prises composantes et audio 3.

Console de jeux, lecteur de DVD ou décodeur **G** Raccordez-les à la prise Péritel 1. Lorsque vous raccordez le décodeur, le signal crypté du tuner du téléviseur est transmis au décodeur qui reproduit le signal décrypté.

Graveur DVD ou magnétoscope **H** Raccordez-les à la prise Péritel 2. SmartLink établit une liaison directe entre le téléviseur et un magnétoscope / graveur DVD.

Chaîne audio Hi-Fi **I** Raccordez-la aux prises de sortie audio pour écouter le son du téléviseur avec la chaîne Hi-Fi.

Tableau de compatibilité du signal d'entrée PC

Signaux	Horizontal (Pixel)	Vertical (Ligne)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	Instructions VESA
XGA	1024	768	48,4	60	Instructions VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA

- L'entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge le synchronisme sur le Vert ou le signal composite de synchronisation.
- L'entrée PC de ce téléviseur ne prend pas en charge les signaux entrelacés.
- L'entrée PC de ce téléviseur prend en charge les signaux indiqués dans le tableau ci-dessus avec une fréquence verticale de 60 Hz. Pour les autres signaux, le message "PAS DE SYNC" s'affiche.

Dépannage

Vérifiez si le témoin  (veille) clignote en rouge.

S'il clignote

La fonction d'auto-diagnostic est activée.

- 1 Mesurez la durée des clignotements du témoin  (veille) et l'écart entre eux.
Par exemple, le témoin clignote pendant deux secondes, s'arrête de clignoter pendant une seconde, puis clignote de nouveau pendant deux secondes.
- 2 Appuyez sur la touche  au sommet du téléviseur pour le mettre hors tension, débranchez le cordon d'alimentation secteur et signalez le rythme (durée et intervalle) de clignotement du témoin à votre revendeur ou au Centre de Service Après-Vente Sony.

S'il ne clignote pas

- 1 Vérifiez les éléments des tableaux ci-dessous.
- 2 Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Image

Problème	Cause/Solution
Absence d'image (écran noir) et de son	• Vérifiez le raccordement de l'antenne. • Branchez le téléviseur au secteur et appuyez sur la touche  au sommet du téléviseur. • Lorsque le témoin  (veille) s'allume en rouge, appuyez sur .
Absence d'image ou d'informations de menu de l'appareil branché au connecteur Péritel ou à la prise HDMI IN	• Vérifiez si l'appareil optionnel est sous tension et appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à ce que le symbole d'entrée correct apparaisse sur l'écran. • Vérifiez le raccordement entre l'appareil optionnel et le téléviseur. • Lorsque vous raccordez un appareil à la prise HDMI IN 6 ou si vous changez la résolution du téléviseur, des points peuvent apparaître sur l'écran et clignoter l'espace de quelques secondes. Cela signifie que le décodage du signal HDMI est en cours. Ce n'est pas le signe d'une défaillance.
Image double ou fantôme	• Vérifiez le raccordement de l'antenne et des câbles. • Vérifiez le raccordement et la direction de l'antenne.
Seuls des parasites ou de la neige apparaissent sur l'écran	• Vérifiez si l'antenne est brisée ou pliée. • Vérifiez si l'antenne n'a pas atteint le terme de sa vie utile (trois à cinq ans pour une utilisation normale, un à deux ans au bord de la mer).
Image déformée (lignes en pointillés ou rayures)	• Eloignez le téléviseur des sources de parasites électriques notamment les voitures, les motos, les sèche-cheveux ou encore les appareils optiques. • Lorsque vous installez les appareils optionnels, laissez un espace entre ceux-ci et le téléviseur. • Vérifiez que l'antenne est branchée à l'aide du câble coaxial fourni. • Eloignez le câble d'antenne des autres câbles.

Problème	Cause/Solution
L'image d'une chaîne s'accompagne de parasites	Sélectionnez "Mémoire manuelle" dans le menu "Réglage" et ajustez la commande "AFT" (Automatic Fine Tuning) pour améliorer l'image reçue (page 20).
Quelques petits points noirs et/ou brillants à l'écran	L'image de l'écran est composée de pixels. La présence de petits points noirs et/ou brillants (pixels) à l'écran n'est pas le signe d'une défaillance.
Programmes affichés en noir et blanc	Sélectionnez "R à Z" dans le menu "Contrôle de l'Image" pour rétablir les niveaux réglés en usine (page 16).
Aucune couleur ou couleur irrégulière lors de la visualisation d'un signal provenant des prises Y, Pb/Cb, Pr/Cr de  3	- Vérifiez le raccordement des prises Y, Pb/Cb, Pr/Cr de 3. - Vérifiez que les prises Y, Pb/Cb, Pr/Cr de 3 sont solidement insérées dans leurs prises respectives.
Image irrégulière obtenue avec le signal reçu d'un ordinateur	- Vérifiez le branchement de la prise d'entrée de l'ordinateur. - Effectuez le branchement à la prise d'entrée de l'ordinateur et non à la prise HDMI IN 6 de celui-ci. - Si le branchement ne peut pas être effectué à une prise autre que la prise HDMI, réglez la résolution de l'écran sur 720p et ajustez les dimensions horizontale et verticale de l'écran dans les paramètres d'affichage de l'ordinateur.

Son

Problème	Cause/Solution
Pas de son, mais bonne image	- Appuyez sur la touche  +/- ou  (coupure du son). - Vérifiez si l'option "Haut-parleur Téléviseur" est bien réglée sur "Oui" dans le menu "Contrôle du son" (page 17).
Son parasite	Voir les causes/solutions du problème "Image parasitée" à page 25.

Chaînes

Problème	Cause/Solution
Impossible de sélectionner la chaîne désirée	Basculez entre les modes numérique et analogique et sélectionnez la chaîne numérique ou analogique désirée.
Certaines chaînes n'affichent aucune image.	- Chaîne disponible uniquement sous abonnement/cryptée. Abonnez-vous au service Pay Per View. - La chaîne n'est utilisée que pour les données (pas pour l'image ou le son). - Contactez l'émetteur pour obtenir les détails sur la transmission.
La chaîne numérique ne s'affiche pas	- Vérifiez que l'antenne est branchée directement sur le téléviseur (et pas par l'intermédiaire d'un autre appareil). - Adressez-vous à un installateur local pour savoir si les émissions numériques existent dans votre zone. - Augmentez le gain de l'antenne.

Généralités

Problème	Cause/Solution
Le téléviseur s'éteint automatiquement (il passe en mode veille)	- Vérifiez si la fonction "Arrêt tempo." est activée ou confirmez le réglage "Heure de fin" (page 18). - En l'absence de signal et si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 minutes, le téléviseur passe automatiquement en mode veille.
Le téléviseur s'allume automatiquement	Vérifiez si "Heure début" est activé (page 18).
Certaines sources d'entrées ne peuvent pas être sélectionnées	Sélectionnez "Présél. audio/vidéo" dans le menu "Réglage" et annulez la commande "Saut" de la source d'entrée source (page 19).
La télécommande ne fonctionne pas	Remplacez les piles.

Introduzione

La ringraziamo per avere scelto questo prodotto Sony. Prima di mettere in funzione il televisore, si prega di leggere attentamente il presente manuale e di conservarlo per farvi riferimento in futuro.

Avviso per il funzionamento del televisore digitale

- Le funzioni relative al televisore digitale (DVB) saranno attive esclusivamente in paesi o zone dove vengono trasmessi i segnali digitali terrestri DVB-T (MPEG2). Verificare con il proprio rivenditore locale la possibilità di ricevere un segnale DVB-T nella zona di residenza.
- Sebbene questo televisore segua le specifiche DVB-T, non è possibile garantire la compatibilità con future trasmissioni digitali terrestri DVB-T.
- Alcune funzioni del televisore digitale potranno non essere disponibili in alcuni paesi.

Informazioni sui marchi

- DVB** è un marchio depositato del progetto DVB.
- Prodotto su licenza di BBE Sound, Inc. Su licenza di BBE Sound, Inc. tutelata da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 5510752, 5736897. BBE e il simbolo BBE sono marchi depositati di BBE Sound, Inc.
- Prodotto su licenza della Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo doppio D  sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories.
- HDMI** Questo televisore si avvale della tecnologia HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface). HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi depositati di HDMI Licensing LLC.
- Le illustrazioni utilizzate nel presente manuale si riferiscono al modello KDL-32U2000 salvo diversamente specificato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' IN BASE ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL D.M. 26.03.1992

Si dichiara che i TV mod. KDL-40U2000, KDL-32U2000 e KDL-26U2000 sono stati assemblati nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 1 dello stesso D.M.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che gli apparecchi sono stati fabbricati in conformità all'Art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n.548. Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell'allegato A. al D.M. 25.06.85 e nel paragrafo 3 dell'allegato 1 al D.M. 27.08.87 e precisamente:

BANDE DI FREQUENZA

1. Bande di frequenza:

Low VHF	E2 - C	Freq. da 48,25 a 82,25 MHz Compreso Canale C
	S01 - S2	Freq. da 69,25 a 112,25 MHz
	S3 - S10	Freq. da 119,25 a 168,25 MHz
High VHF	E5 - E12	Freq. da 175,25 a 224,25 MHz
	S11 - S20	Freq. da 231,25 a 294,25 MHz
Hyperband	S21 - S36	Freq. da 303,25 a 423,25 MHz
	S37 - S41	Freq. da 431,25 a 463,25 MHz
UHF	E21- E69	Freq. da 471,25 a 855,25 MHz

2. Frequenza intermedia: Multi - Standard FI-Video: 38,9 MHz
FI-Audio I: 33,4 MHz
FI-Audio II: 33,16 MHz

3. Oscillatore locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale.

Indice

Guida per l'uso	4
------------------------	----------

Informazioni di sicurezza.....	7
Precauzioni	9
Descrizione del telecomando	10
Descrizione dei tasti e degli indicatori del televisore.....	11

Visione del televisore

Visione del televisore	11
Controllo della guida elettronica digitale dei programmi (EPG) DVB	13
Uso dell'Elenco Preferiti DVB	14

Uso delle funzioni MENU

Navigazione tra i menu	15
Menu Regolazione Immagine	16
Menu Regolazione Audio	16
Menu Caratteristiche	17
Menu Impostazione	19
Menu Impostazione Digitale DVB	21

Uso delle apparecchiature opzionali

Collegamento di apparecchiature opzionali	22
---	----

Informazioni utili

Caratteristiche tecniche.....	24
Ricerca guasti	25

DVB : solo per canali digitali


Guida per l'uso

1: Verifica degli accessori


Telecomando RM-ED007 (1)

Batterie AA (tipo R6) (2)

Portacavo (1) (solo per KDL-40U2000)




Fascia di supporto (1) e viti (2)



Adattatore d'antenna (1) (solo per KDL-26U2000)



Inserimento delle batterie nel telecomando

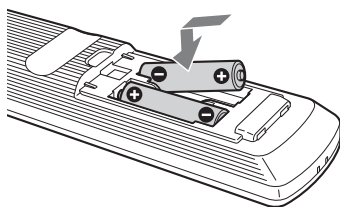


Note


- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità.
- Nel rispetto dell'ambiente, depositare le batterie scariche negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata. Alcune regioni potranno avere normative particolari per lo smaltimento delle batterie. Consultare le autorità locali.
- Non utilizzare tipi diversi di batterie insieme o combinare batterie usate e nuove.
- Maneggiare il telecomando con cura, evitando di lasciarlo cadere, calpestarlo o rovesciarlo sopra liquidi di alcun tipo.
- Non posizionare il telecomando in prossimità di fonti di calore, né in luoghi direttamente esposti alla luce solare o in stanze umide.

2: Collegamento dell'antenna/ del videoregistratore


Collegamento della sola antenna

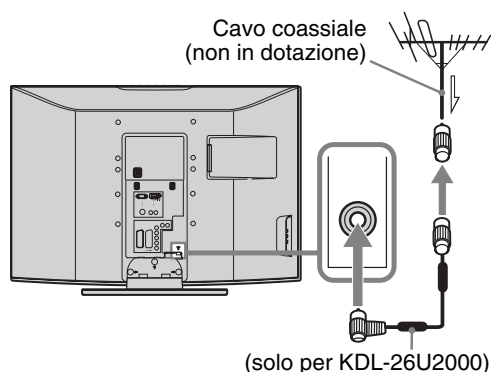


Collegamento di antenna e videoregistratore

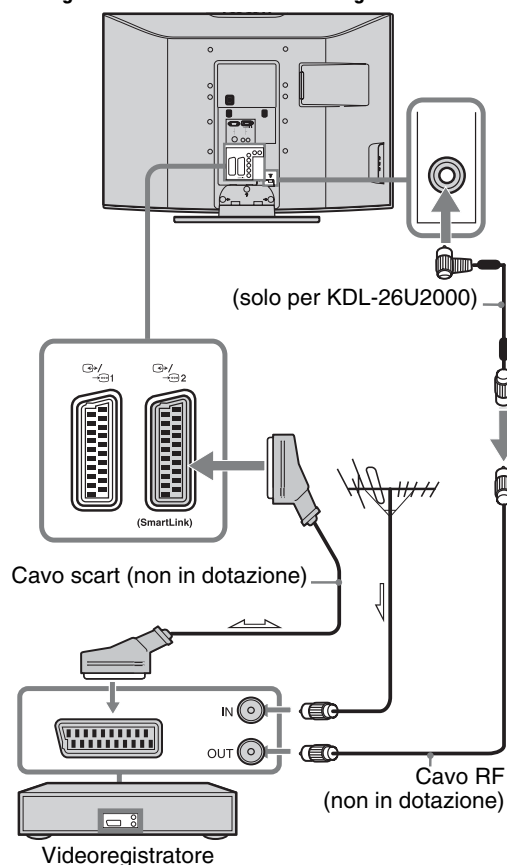


3: Raggruppamento dei cavi

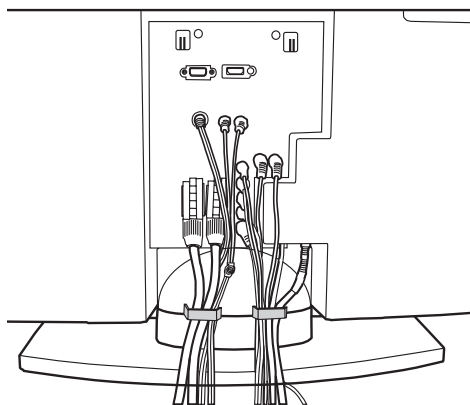


(solo per KDL-40U2000)

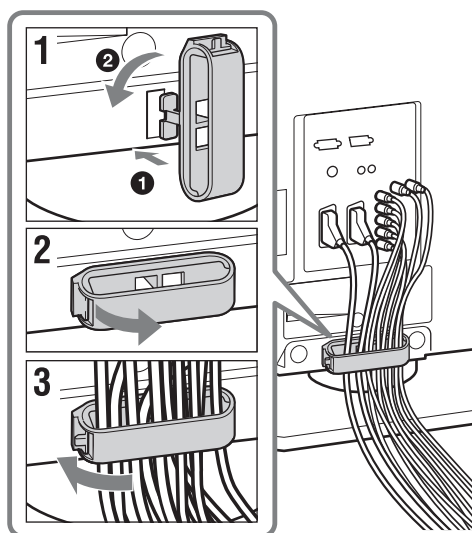

4: Fissaggio antirovesciamento del televisore

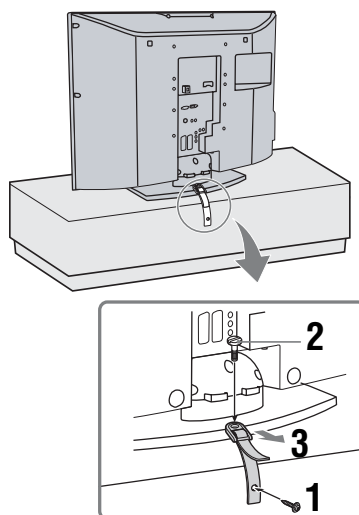


5: Selezione della lingua e della nazione/regione

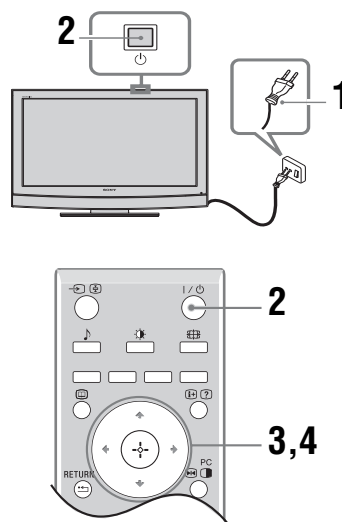


- 1** Collegare il televisore alla presa di rete (220-240 V CA, 50 Hz).
- 2** Premere sul televisore (lato superiore). La prima volta che si accende il televisore, sullo schermo compare il menu Lingua. Quando il televisore si trova in modalità standby (l'indicatore (standby) sul lato anteriore del televisore è rosso), premere / sul telecomando per accendere il televisore.

(Continua)

- 3** Premere $\updownarrow$ per selezionare la lingua visualizzata sulle schermate di menu, quindi premere $\oplus$.

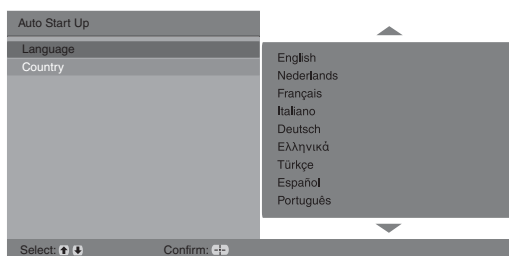

- 4** Premere $\updownarrow$ per selezionare la nazione/regione in cui verrà utilizzato il televisore, quindi premere $\oplus$.

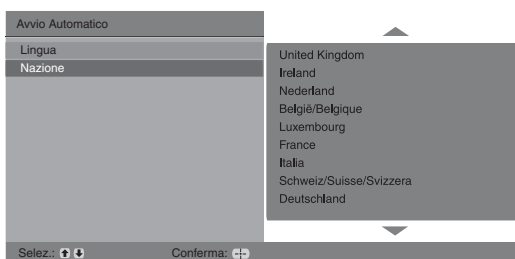


Qualora la nazione in cui si desidera utilizzare il televisore non compaia nell'elenco, selezionare “-” invece della nazione/regione.


Sullo schermo compare il messaggio di conferma di avvio della preselezione automatica, quindi passare a “6: Preselezione automatica del televisore”.

6: Preselezione automatica del televisore

Dopo avere selezionato la lingua e la nazione/regione, sullo schermo compare un messaggio di conferma della preselezione automatica del televisore. Il televisore ora ricercherà e memorizzerà tutti i canali televisivi disponibili.

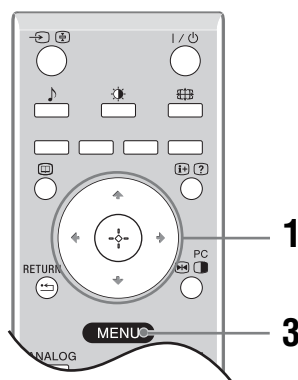

- 1** Premere $\oplus$.

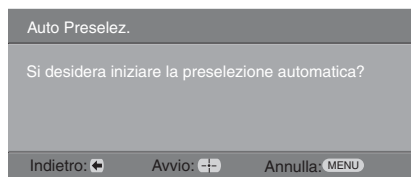

Il televisore inizia a cercare tutti i canali digitali disponibili, quindi tutti i canali analogici disponibili. Questa operazione potrebbe richiedere un po' di tempo; attendere senza premere alcun tasto sul televisore o sul telecomando.

Qualora compaia un messaggio di conferma dei collegamenti dell'antenna

Non sono stati individuati canali digitali o analogici. Controllare tutti i collegamenti dell'antenna e premere $\oplus$ per avviare nuovamente la preselezione automatica.

- 2** Quando sullo schermo compare il menu Ordinamento Programmi, seguire le fasi di “Ordinamento Programmi” (pag. 19).

Se non si desidera modificare l'ordine in cui i canali analogici vengono memorizzati sul televisore, passare alla fase 3.


- 3** Premere MENU per uscire.

Ora il televisore ha preselezionato tutti i canali disponibili.

Informazioni di sicurezza

Cavo di alimentazione

- Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione.
Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, è possibile che si verifichino incendi o che vengano generate scosse elettriche.
 - Quando si scollega il cavo di alimentazione, iniziare dalla presa di rete.
 - Per scollegare il cavo di alimentazione, assicurarsi di afferrarlo dalla spina. Non tirare il cavo di alimentazione stesso.
 - Non sottoporre a pressione, piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo di alimentazione. I fili interni potrebbero scoprirsi o danneggiarsi.
 - Non modificare il cavo di alimentazione.
 - Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione
 - Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- Se il cavo di alimentazione viene danneggiato, interrompere l'uso e richiederne uno in sostituzione presso il proprio rivenditore o un centro di assistenza Sony.
- Non utilizzare il cavo di alimentazione fornito su altri apparecchi.
- Utilizzare soltanto il cavo di alimentazione originale Sony e non di altre marche.



Presa di rete

Non utilizzare una presa di rete inadeguata alla spina in uso. Inserire completamente la spina nella presa di rete. Un inserimento non corretto potrebbe provocare scintille e quindi un incendio. Per la sostituzione delle prese, rivolgersi ad un elettricista.



Pulizia della spina del cavo di alimentazione


Scollegare e pulire regolarmente la spina del cavo di alimentazione. Se la spina è ricoperta di polvere ed è esposta a umidità, l'isolamento potrebbe deteriorarsi e provocare un incendio.



Sovraccarichi

Il televisore è stato progettato per essere utilizzato esclusivamente con alimentazione da 220–240 V CA.

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non collegare un numero eccessivo di apparecchi alla stessa presa di corrente.



Periodi di inutilizzo



- Qualora si preveda di non utilizzare il televisore per numerosi giorni, esso dovrà essere scollegato dalla presa di rete per motivi ambientali e di sicurezza.



- Anche se spento, il televisore non è scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente il televisore, estrarre la spina dalla presa di rete. Alcuni televisori potrebbero comunque avere delle funzioni che per funzionare correttamente richiedono di lasciare il televisore in standby. Le istruzioni del presente manuale indicano in quali casi questa eccezione è applicabile.

Trasporto

- Prima di trasportare il televisore, scollegare tutti i cavi.
- Se il televisore viene trasportato a mano, sollevarlo come illustrato a destra. Durante il sollevamento del pannello del televisore, sorreggerlo saldamente dal fondo. Diversamente, il televisore potrebbe cadere e danneggiarsi o provocare gravi ferite.
- Durante il trasporto, non sottoporre il televisore a urti o vibrazioni eccessive, poiché potrebbe cadere e danneggiarsi o causare gravi ferite.
- Se il televisore cade o viene danneggiato, farlo controllare immediatamente da personale di assistenza qualificato.
- Nel caso in cui si renda necessario trasportare il televisore per farlo riparare o per un trasloco, richiederlo sempre nell'imballaggio originale.

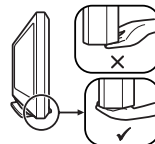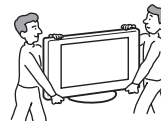

Collocazione


- Il televisore deve essere installato in prossimità di una presa di rete facilmente accessibile.
- Collocare il televisore su una superficie piana e stabile. Non appendere oggetti sul televisore. In caso contrario, il televisore può cadere dal supporto causando danni o lesioni gravi.
- Non installare il televisore in luoghi soggetti a temperature estremamente elevate, ad esempio alla luce solare diretta, in prossimità di radiatori o di ventole di riscaldamento. Se esposto a temperature estremamente elevate, il televisore potrebbe surriscaldarsi causando la deformazione del rivestimento o problemi di funzionamento.
- Non installare il televisore in luoghi direttamente esposti all'aria condizionata. Qualora il televisore venga installato in tali luoghi, può verificarsi la formazione di condensa al suo interno con conseguenti malfunzionamenti.
- Non collocare il televisore in luoghi caldi, umidi o eccessivamente polverosi.
- Non installare il televisore in ambienti in cui possano entrare insetti.
- Non installare il televisore in luoghi che potrebbero essere soggetti a vibrazioni meccaniche.
- Non installare il televisore in luoghi in cui potrebbe sporgere, come per esempio sopra o dietro una colonna, o in luoghi in cui qualcuno potrebbe sbattervi la testa. In caso contrario, il televisore potrebbe provocare lesioni.
- Impedire ai bambini di salire sul televisore.
- Se il televisore viene utilizzato in prossimità del mare, la salsedine potrebbe corroderne le parti metalliche, causando danni interni o incendi.



Continua

Ventilazione


- Non coprire i fori di ventilazione o inserire oggetti nel mobile, poiché si potrebbero verificare surriscaldamenti e incendi.
- In caso di ventilazione non adeguata, all'interno del televisore potrebbero accumularsi polvere e sporcizia. Per ottenere una ventilazione adeguata, attenersi a quanto riportato di seguito:
 - Non installare il televisore girato all'indietro o lateralmente.
 - Non installare il televisore in posizione capovolta.
 - Non installare il televisore su uno scaffale o dentro un armadio.
 - Non posizionare il televisore su tappeti o letti.
 - Non coprire il televisore con tessuti o oggetti, come ad esempio tende, giornali e simili.
- Lasciare un po' di spazio intorno al televisore, come illustrato di seguito. Diversamente, è possibile che la corretta circolazione dell'aria venga impedita, causando surriscaldamenti che potrebbero provocare un incendio o danni al televisore.

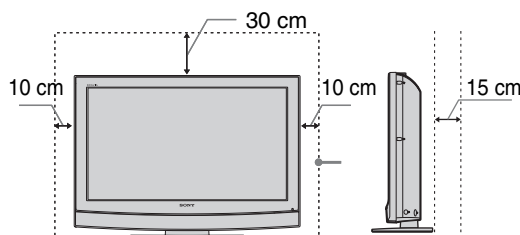


Spazio minimo indispensabile.

- Non installare il televisore come illustrato di seguito:

Circolazione dell'aria bloccata.

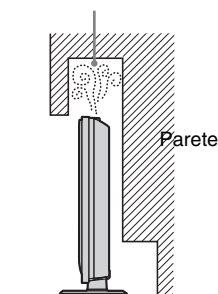

Circolazione dell'aria bloccata.

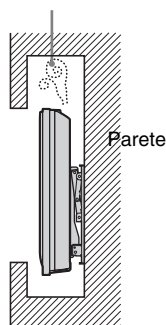

Accessori opzionali

Se il televisore viene installato utilizzando un supporto o una staffa di montaggio a parete, osservare le seguenti indicazioni. In caso contrario, il televisore potrebbe cadere e provocare lesioni gravi.

- Per motivi di sicurezza, si consiglia caldamente di utilizzare esclusivamente accessori Sony:
 - **KDL-40U2000:**
Staffa montaggio a parete SU-WL51.
 - **KDL-32U2000/KDL-26U2000:**
Staffa montaggio a parete SU-WL31.
- Si raccomanda caldamente di utilizzare la staffa di montaggio a parete Sony ufficiale, al fine di consentire un'adeguata circolazione dell'aria ed evitare l'accumulo di polvere sul televisore.




- Qualora si desideri installare il televisore a parete, rivolgersi a personale qualificato. Un'installazione non corretta può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Durante l'installazione del televisore, fissare opportunamente il televisore attendendosi alle istruzioni fornite in dotazione al supporto.
- Assicurarsi di applicare le staffe fornite con il supporto.

Cablaggio

- Prima di effettuare i collegamenti, per motivi di sicurezza assicurarsi di aver scollegato il cavo di alimentazione.
- Prestare attenzione a non inciampare nei cavi, onde evitare di danneggiare il televisore.

Ambienti medici

Non collocare il televisore in luoghi in cui sono in uso apparecchiature mediche, poiché potrebbe causare problemi di funzionamento alle apparecchiature stesse.

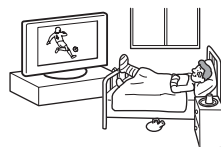


Uso in ambienti esterni

- Non installare il televisore in ambienti esterni. L'esposizione del televisore alla pioggia può determinare un incendio o generare scosse elettriche.
- L'esposizione del televisore alla luce solare diretta può provocarne il surriscaldamento e danneggiarlo.



Veicoli e imbarcazioni

- Non installare il televisore all'interno di veicoli, poiché il movimento potrebbe farlo cadere provocando lesioni.
- Non installare il televisore su alcun tipo di imbarcazione, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o danni al televisore stesso.

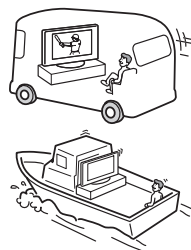


Acqua e umidità

- Non utilizzare il televisore in prossimità di acqua, ad esempio vicino a vasche o docce. Inoltre, non esporlo a pioggia, umidità o fumo, in quanto si potrebbero verificare incendi o generare scosse elettriche.
- Non toccare il cavo di alimentazione o il televisore con le mani bagnate, onde evitare scosse elettriche o danni al televisore.



Umidità e oggetti infiammabili

- Non posizionare oggetti sopra al televisore. Non esporre il televisore a sgocciolamento o spruzzi e non posizionarvi sopra oggetti contenenti liquidi, come per esempio vasi.
- Per ovviare al rischio di incendio, tenere lontani dal televisore eventuali oggetti infiammabili o fiamme libere (es. candele).
- Se all'interno del televisore dovessero penetrare sostanze liquide o oggetti solidi, non utilizzarlo onde evitare scosse elettriche o danni al televisore. Rivolgersi immediatamente a personale di assistenza qualificato.

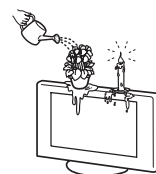

Temporalì con fulmini

Per motivi di sicurezza, durante i temporalì non toccare il televisore, il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna.



Rottura di componenti

- Non tirare oggetti contro il televisore. Il vetro dello schermo potrebbe rompersi a causa dell'impatto e provocare lesioni gravi.
- Se la superficie del televisore si rompe, non toccarla finché non è stato scollegato il cavo di alimentazione. In caso contrario, potrebbero venire generate scosse elettriche.



Riparazioni

All'interno del televisore sono presenti alte tensioni pericolose. Non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale di assistenza qualificato.



Piccoli accessori montabili e smontabili

Tenere gli accessori di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni

Guardare la televisione

- Per una visione confortevole dei programmi televisivi, la posizione consigliata è ad una distanza dal televisore pari a 4-7 volte la lunghezza verticale dello schermo.
- Per la visione chiara delle immagini, non esporre lo schermo a fonti di illuminazione o luce solare dirette. Se possibile, per l'illuminazione utilizzare farette installati al soffitto e rivolti verso il pavimento.
- Guardare la televisione in condizioni di luce adatta, in quanto condizioni di luce scarsa o periodi prolungati danneggiano la vista.

Regolazione del volume

- Regolare il volume in modo da non disturbare le persone circostanti, specialmente durante le ore notturne. A tale scopo, si consiglia di chiudere le finestre o utilizzare le cuffie.
- Onde evitare danni all'udito, durante l'uso delle cuffie regolare il volume a livelli moderati.

Schermo LCD

- Per quanto lo schermo LCD sia realizzato con tecnologia ad alta precisione e disponga del 99,99% o oltre di pixel effettivi, potranno comparire ripetutamente punti neri o luminosi (rossi, blu o verdi) sullo schermo. Ciò costituisce una caratteristica di fabbricazione dello schermo LCD e non è un problema di funzionamento.
- Non spingere o graffiare il filtro anteriore e non posizionare oggetti sopra al televisore. L'immagine potrà risultare non uniforme o lo schermo LCD danneggiato.
- Se il televisore viene utilizzato in un luogo freddo, le immagini potrebbero risultare distorte o più scure del normale. Non si tratta di un problema di funzionamento, bensì di un fenomeno che scompare con l'aumento della temperatura.
- Se vengono visualizzati in modo continuo fermi immagine, è possibile che si presenti un'immagine residua. Tale immagine scompare dopo alcuni istanti.
- Durante l'uso del televisore, lo schermo e il rivestimento si scaldano. Non si tratta di un problema di funzionamento.
- Lo schermo LCD contiene piccole quantità di cristalli liquidi e mercurio. Anche il tubo a fluorescenza utilizzato nel televisore contiene mercurio. Per lo smaltimento attenersi ai regolamenti e alle normative locali.

Cura e pulizia della superficie dello schermo e del rivestimento

Verificare di avere disinserito il cavo di alimentazione

collegato al televisore dalla presa di rete prima di procedere alla pulizia.

Per evitare il degradamento del materiale o del rivestimento dello schermo, prendere le seguenti precauzioni.

- Non esercitare pressione sullo schermo, né graffiarlo con oggetti duri o gettarvi alcunché contro. Diversamente, lo schermo potrebbe subire danni.
- Dopo avere utilizzato il televisore in modo continuo per un periodo prolungato, non toccare lo schermo in quanto emana calore.
- Si consiglia di evitare, per quanto possibile, di toccare la superficie dello schermo.
- Per rimuovere la polvere dalla superficie dello schermo e dal rivestimento, utilizzare un panno morbido e procedere con delicatezza. Se la polvere persiste, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra diluita.
- Non utilizzare spugnette abrasive, detergenti alcalini o acidi, polveri abrasive o solventi volatili quali alcool, benzene, diluenti o insetticidi. L'uso di tali materiali o il contatto prolungato con gomma o materiali vinilici potrebbero danneggiare la superficie dello schermo e il materiale del rivestimento del televisore.
- Con il passare del tempo, è possibile che nelle prese di ventilazione si accumuli polvere. Per garantire una ventilazione adeguata, si consiglia di rimuovere la polvere periodicamente (una volta al mese) utilizzando un aspirapolvere.
- Qualora si renda necessario regolare l'angolazione del televisore, tenere ferma la base con la mano onde evitare che il televisore si stacchi dalla base. Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita tra il televisore e il supporto.

Apparecchiature opzionali

- Non installare componenti opzionali eccessivamente vicino all'apparecchio. Mantenere tali componenti ad almeno 30 cm di distanza. Se un videoregistratore viene installato di fronte o accanto al televisore, è possibile che l'immagine risulti distorta.
- Qualora il televisore venga posizionato nelle immediate vicinanze di apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche, si potranno verificare distorsioni dell'immagine e/o disturbi dell'audio.

Smaltimento del televisore




Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di

raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Elimina il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclo di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Descrizione del telecomando

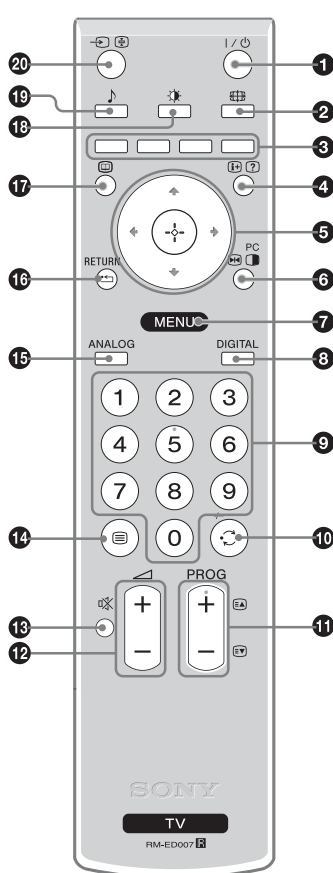


- 1** – **Tasto standby**
Consente di spegnere temporaneamente il televisore e di accenderlo dalla modalità standby.
- 2** – **Modalità schermo (pag. 12)**
- 3** **Tasti colorati**
 - In modalità digitale (pag. 13, 14): Consente di selezionare le opzioni sul fondo dei menu digitali Preferiti e EPG.
 - In modalità Televideo (pag. 12): Utilizzati per Fastext.
- 4** – **Info / Visualizzazione testo nascosto**
 - In modalità digitale: Consente di visualizzare brevi dettagli relativi al programma che si sta guardando.
 - In modalità analogica: Consente di visualizzare informazioni come il numero del canale e la modalità schermo correnti.
 - In modalità Televideo (pag. 12): Consente di visualizzare informazioni nascoste (per es. le risposte a un test).
- 5** (pag. 15)
- 6** **Fermo immagine (pag. 12)/** **PIP in modalità PC (pag. 12)**
 - In modalità TV: Blocca l'immagine televisiva.
 - In modalità PC: Consente di visualizzare un'immagine piccola (PIP).
- 7** **MENU (pag. 15)**
- 8** **DIGITAL – Modalità digitale (pag. 11)**
- 9** **Tasti numerati**
 - In modalità TV: Consentono di selezionare i canali. Per i numeri dei canali da 10 in avanti, digitare la seconda cifra entro due secondi.
 - In modalità Televideo: Consentono di digitare le tre cifre del numero di pagina da selezionare.
- 10** – **Canale precedente**
Ritorna al canale precedentemente visualizzato (per oltre cinque secondi).
- 11** **PROG +/- (pag. 11)**
 - In modalità TV: Seleziona il canale successivo (+) o precedente (-).
 - In modalità Televideo: Seleziona la pagina successiva (+) o precedente (-).
- 12** – **Volume**
- 13** – **Esclusione audio**
- 14** – **Televideo (pag. 12)**
- 15** **ANALOG – Modalità analogica (pag. 11)**
- 16** / **RETURN**
Consente di ritornare alla schermata precedente di qualsiasi menu visualizzato.
- 17** – **EPG (guida elettronica digitale dei programmi) (pag. 13)**
- 18** – **Mod. Immagine (pag. 16)**
- 19** – **Effetto Audio (pag. 17)**
- 20** – **Selezione ingresso / Fermo televideo**
 - In modalità TV (pag. 22): Consente di selezionare la sorgente d'ingresso dalle apparecchiature collegate alle prese del televisore.
 - In modalità Televideo (pag. 12): Mantiene visualizzata la pagina corrente del Televideo.

Suggerimento

I tasti PROG + e numero 5 sono dotati di pallini per il riconoscimento tattile. Utilizzare i pallini per il riconoscimento tattile come punti di riferimento durante l'uso del televisore.

Descrizione dei tasti e degli indicatori del televisore

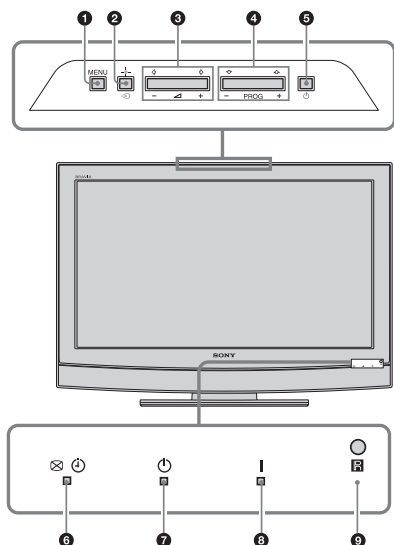

1 MENU (pag. 15)

2 - Selezione ingresso/OK

- In modalità TV (pag. 22): Consente di selezionare la sorgente d'ingresso dalle apparecchiature collegate alle prese del televisore.
- Nel menu TV: Consente di selezionare il menu o l'opzione e di confermare l'impostazione.

3 +/-</>/>

- Aumenta (+) o diminuisce (-) il volume.
- Nel menu TV: Consente lo spostamento tra le opzioni verso sinistra (<) o verso destra (>).

4 PROG +/-</>/>

- In modalità TV: Seleziona il canale successivo (+) o precedente (-).
- Nel menu TV: Consente lo spostamento tra le opzioni verso l'alto (</>) o verso il basso (>).

5 - Interruttore principale

Consente di accendere o spegnere il televisore.

Nota:

Per scollegare completamente il televisore, estrarre la spina dalla presa di rete.

6 - Indicatore Disattiva Immagine/Timer

- Si illumina di verde quando l'immagine è assente (pag. 18).
- Si illumina di arancione quando è impostato il timer (pag. 18).
- Si illumina di rosso quando inizia una registrazione digitale in modalità standby.

7 - Indicatore standby

Si illumina di rosso quando il televisore si trova in modalità standby.



8 I - Indicatore alimentazione

Si illumina di verde all'accensione del televisore.

9 Sensore del telecomando

Visione del televisore

Visione del televisore

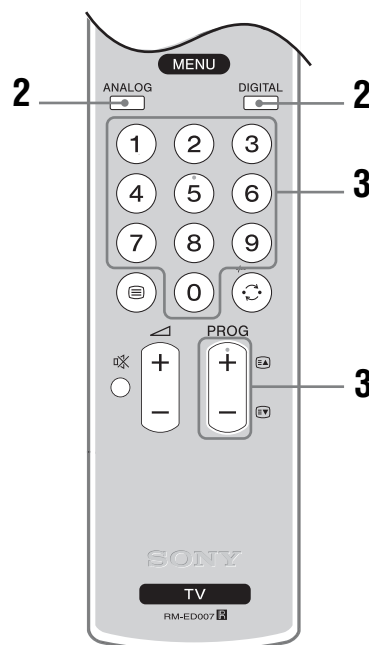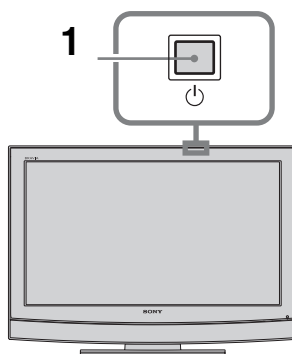

1 Premere sul televisore (lato superiore) per accendere il televisore.

Quando il televisore si trova in modalità standby (l'indicatore (standby) sul lato anteriore del televisore è rosso), premere / sul telecomando per accendere il televisore.

2 Premere DIGITAL per passare alla modalità digitale o ANALOG per passare alla modalità analogica.

I canali disponibili variano in base alla modalità.

3 Premere i tasti numerati o PROG +/- per selezionare un canale televisivo.

In modalità digitale

Comparire brevemente un menu informativo. Sul menu potranno essere presenti le seguenti icone.

-  Servizio radio
-  Servizio codificato/abbonamento
-  Varie lingue audio disponibili
-  Sottotitoli disponibili
-  Sottotitoli per non udenti disponibili
-  Età minima consigliata per il programma in corso (da 4 a 18 anni)
-  Blocco programmi
-  Registrazione del programma in corso

Operazioni aggiuntive

Per	Fare questo
Accedere alla Tabella indice dei programmi (solo in modalità analogica)	Premere  . Per selezionare un canale analogico, premere  /  , quindi premere  .

Accesso al Televideo

Premere . Ad ogni pressione di , vengono visualizzati ciclicamente:

Televideo → Televideo sopra l'immagine televisiva (modalità mista) → No Televideo (uscita dal servizio Televideo)

Per selezionare una pagina, premere i tasti numerati oppure PROG +/-.

Per mantenere visualizzata una pagina, premere /.

Per visualizzare informazioni nascoste, premere /.

Fermo Immagine

Blocca l'immagine televisiva (per es. per annotare un numero di telefono o una ricetta).

- 1 Premere   sul telecomando.
- 2 Premere /// per regolare la posizione della finestra.
- 3 Premere   per rimuovere la finestra.
- 4 Premere nuovamente   per ritornare alla visualizzazione normale.

Suggerimento

Non disponibile per  AV3,  AV5 e  AV6.

PIP in modalità PC (Picture in Picture, immagine nell'immagine)

In modalità PC, consente di visualizzare una piccola immagine dell'ultimo canale selezionato.

- 1 Premere   sul telecomando.
- 2 Premere /// per regolare la posizione della finestra.
- 3 Premere   per annullare.


Suggerimento

L'audio viene trasmesso dall'immagine piccola.

Per modificare manualmente la modalità schermo per adattarla alla trasmissione


Premere ripetutamente  per selezionare Smart, 4:3, Wide, Zoom, o 14:9.

Smart*

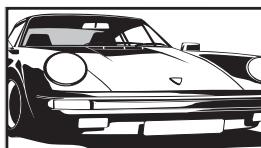


Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 simulando l'effetto wide screen. L'immagine in 4:3 viene allungata fino a riempire lo schermo.

4:3

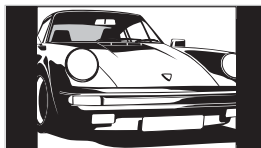


Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 (per es. televisore non wide screen) nelle proporzioni corrette.

Wide

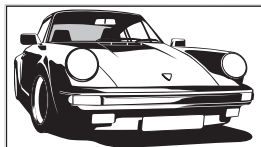


Visualizza le trasmissioni in wide screen (16:9) nelle proporzioni corrette.

Zoom*

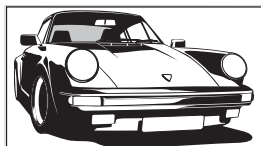

Visualizza le immagini in cinemascope (formato letter box) nelle proporzioni corrette.

14:9*

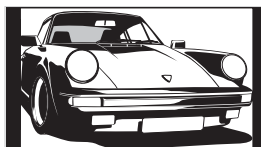


Visualizza le trasmissioni in 14:9 nelle proporzioni corrette. Di conseguenza, sullo schermo sono visibili dei bordi neri.

* Alcune porzioni della parte superiore e inferiore dell'immagine potrebbero essere tagliate.

Suggerimenti

- In alternativa, è possibile impostare "Auto Formato" su "Sì". Il televisore selezionerà automaticamente la modalità migliore per la trasmissione (pag. 18).
- Selezionando Smart, 14:9 o Zoom è possibile regolare la posizione dell'immagine. Premere / per spostarla verso l'alto o verso il basso (per es. per leggere i sottotitoli).

Controllo della guida elettronica digitale dei programmi (EPG) DV3

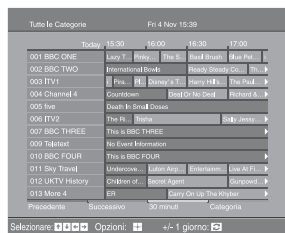

Guida elettronica digitale dei programmi (EPG)

- 1 In modalità digitale, premere per visualizzare la guida elettronica digitale dei programmi (EPG).
- 2 Eseguire l'operazione desiderata, come illustrato nella seguente tabella.

Nota

Le informazioni sul programma verranno visualizzate esclusivamente se l'emittente le trasmette.

Per	Fare questo
Guardare un programma in corso	Premere mentre è selezionato il programma corrente.
Ordinare le informazioni sul programma per categoria – Elenco categorie	1 Premere il tasto blu. 2 Premere per selezionare una categoria. Il nome della categoria viene visualizzato a lato. 3 Premere . La guida elettronica digitale dei programmi (EPG) ora visualizza soltanto i programmi in corso per la categoria selezionata.
Impostare un programma da registrare – Registraz. con timer	1 Premere per selezionare il prossimo programma che si desidera registrare. 2 Premere . 3 Premere per selezionare “Registraz. con timer”. 4 Premere per impostare i timer del televisore e del videoregistratore. Compare il simbolo in corrispondenza delle informazioni del programma selezionato. L'indicatore sul televisore (lato anteriore) si illumina.
Impostare un programma da visualizzare automaticamente sullo schermo all'inizio della trasmissione – Promemoria	1 Premere per selezionare il programma che si desidera visualizzare. 2 Premere . 3 Premere per selezionare “Promemoria”. 4 Premere per visualizzare automaticamente il programma selezionato all'inizio della trasmissione. Compare il simbolo in corrispondenza delle informazioni del programma selezionato.
Nota Se il televisore viene posto in modalità standby, si accenderà automaticamente quando il programma sta per iniziare.	
Impostare ora e data di un programma che si desidera registrare – Reg. man. con timer	1 Premere . 2 Premere per selezionare “Reg. man. con timer”, quindi premere . 3 Premere per selezionare la data, quindi premere . 4 Impostare l'ora di inizio e fine nel modo illustrato alla fase 3. 5 Premere per selezionare il programma, quindi premere per impostare i timer del televisore e del videoregistratore. Compare il simbolo in corrispondenza delle informazioni del programma selezionato. L'indicatore sul televisore (lato anteriore) si illumina.

Per	Fare questo
Annullare una registrazione/avviso – Elenco timer	1 Premere . 2 Premere / per selezionare “Elenco timer”. 3 Premere / per selezionare il programma che si desidera annullare, quindi premere . Comparirà un messaggio per confermare che si desidera annullare il programma. 4 Premere  per selezionare “Sì”, quindi premere  per confermare.

Suggerimento

Inoltre è possibile visualizzare la guida elettronica digitale dei programmi (EPG) selezionando “EPG digitale” nel “MENU”.

Note

- È possibile impostare la registrazione con timer del videoregistratore dal televisore solo in caso di videoregistratori compatibili con Smartlink. Qualora il videoregistratore non sia compatibile con Smartlink, verrà visualizzato un messaggio per ricordare all'utente di impostare il timer del videoregistratore.
- Una volta iniziata la registrazione è possibile porre il televisore in modalità standby, ma non spegnerlo completamente, altrimenti la registrazione potrebbe essere annullata.
- Qualora sia stata selezionata una limitazione di età per i programmi, comparirà un messaggio che richiede l'inserimento del codice pin. Per ulteriori dettagli fare riferimento a “Blocco programmi” a pag. 21.


Uso dell'Elenco Preferiti

La funzione Preferiti consente di selezionare programmi da un elenco di 8 canali specificati.

Per	Fare questo
Creare un Elenco Preferiti per la prima volta	Quando si preme “Digitali Preferiti” nel “MENU” per la prima volta compare un messaggio che chiede all'utente se desidera aggiungere canali all'Elenco Preferiti. 1 Premere . 2 Premere / per selezionare il canale che si desidera aggiungere. 3 Premere . I canali memorizzati nell'Elenco Preferiti sono indicati dal simbolo .
Aggiungere o rimuovere canali dall'Elenco Preferiti	1 Premere il tasto blu. I canali memorizzati nell'Elenco Preferiti sono indicati dal simbolo . 2 Premere / per selezionare il canale che si desidera aggiungere o rimuovere. 3 Premere . 4 Premere il tasto blu per ritornare all'Elenco Preferiti
Rimuovere tutti i canali dall'Elenco Preferiti	1 Premere il tasto blu. 2 Premere il tasto giallo. Comparirà un messaggio per confermare che si desidera eliminare tutti i canali dall'Elenco Preferiti. 3 Premere  per selezionare “Sì”, quindi premere  per confermare.

Navigazione tra i menu

“MENU” consente di sfruttare varie comode funzioni del televisore. Con il telecomando è possibile selezionare agevolmente i canali o gli ingressi esterni. Inoltre, utilizzando “MENU” è possibile modificare in modo semplice le impostazioni del televisore.

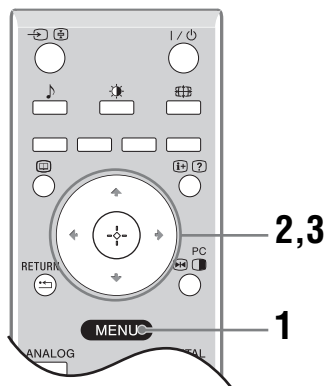

1 Premere MENU per visualizzare il menu.




2 Premere / per selezionare un'opzione.

3 Premere per confermare un'opzione selezionata.

Per uscire dal menu, premere MENU.

Menu	Descrizione
Digitali Preferiti (solo in modalità digitale)	Consente di lanciare l'Elenco Preferiti. Per ulteriori dettagli sulle impostazioni, vedere pag. 14.
Elenco programmi (solo in modalità analogica)	Consente di selezionare programmi televisivi da un elenco di nomi di canali. - Per visionare il canale desiderato, selezionare il canale, quindi premere . - Per assegnare un nome a un programma, vedere pag. 20.
Analogico (solo in modalità digitale)	Consente di ritornare all'ultimo canale analogico visualizzato.
Digitale (solo in modalità digitale)	Consente di ritornare all'ultimo canale digitale visualizzato.
EPG Digitale (solo in modalità digitale)	Consente di lanciare la guida elettronica digitale dei programmi (EPG). Per ulteriori dettagli sulle impostazioni, vedere pag. 13.
Ingressi esterni	Consente di selezionare le apparecchiature collegate al televisore. - Per visionare l'ingresso esterno desiderato, selezionare la fonte di ingresso, quindi premere . - Per assegnare un nome a un ingresso esterno, vedere pag. 19.
Impostazioni	Consente di aprire la schermata di menu Impostazioni dove vengono effettuate la maggior parte delle impostazioni avanzate e delle regolazioni. Selezionare un'icona di menu, selezionare un'opzione ed effettuare la modifica o la regolazione desiderata utilizzando / / / .

Menu Regolazione Immagine

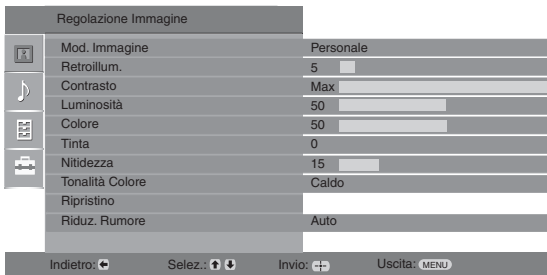

È possibile selezionare le opzioni elencate di seguito nel Menu immagine. Per selezionare le opzioni in “Impostazioni”, vedere “Navigazione tra i menu” (pag. 15).

Mod. Immagine

Consente di selezionare la modalità immagine.

- “Brillante”: Per un maggiore contrasto e nitidezza dell'immagine.
- “Standard”: Per un'immagine standard. Consigliato per l'home entertainment.
- “Personale”: Consente di memorizzare le impostazioni preferite.

Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione.

Consente di aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine.

Consente di schiarire o scurire l'immagine.

Consente di aumentare o diminuire l'intensità del colore.

Consente di aumentare o diminuire i toni verdi.

Suggerimento

La “Tinta” può essere regolata esclusivamente per un segnale colore NTSC (per es. videocassette americane).

Consente di aumentare o diminuire la nitidezza dell'immagine.

Nitidezza

Consente di regolare i toni bianchi dell'immagine.

- “Freddo”: Conferisce una tonalità azzurra ai colori bianchi.
- “Neutro”: Conferisce una tonalità neutra ai colori bianchi.
- “Caldo”: Conferisce una tonalità rossa ai colori bianchi.

Suggerimento

“Caldo” può essere selezionato quando si imposta “Mod. Immagine” su “Personale”.

Consente di ripristinare tutte le impostazioni dell'immagine eccettuata “Mod. Immagine” alle impostazioni predefinite.

Ripristino


Consente di ridurre i disturbi dell'immagine (effetto neve) in un segnale di trasmissione debole.

Riduz. Rumore

• “Auto”: Consente di ridurre automaticamente i disturbi dell'immagine.

• “Alto/Medio/Basso”: Consente di modificare l'effetto della riduzione del rumore.

Menu Regolazione Audio

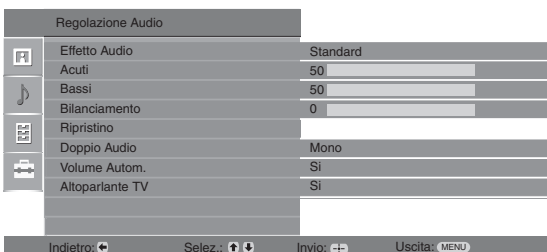

È possibile selezionare le opzioni elencate di seguito nel menu Audio. Per selezionare le opzioni in “Impostazioni”, vedere “Navigazione tra i menu” (pag. 15).

Effetto Audio

Consente di selezionare la modalità audio.

- “Standard”: Consente di incrementare la chiarezza, il dettaglio e la presenza dell'audio utilizzando il “BBE High definition Sound System.”
- “Dinamico”: Consente di intensificare la chiarezza e la presenza dell'audio per una migliore intelligibilità e realismo musicale utilizzando il sistema “BBE High definition Sound System.”
- “BBE ViVA”: BBE ViVA Sound consente di riprodurre immagini 3D naturali musicalmente accurate con audio Hi-Fi. La chiarezza dell'audio viene ottimizzata dal sistema BBE mentre la larghezza, la profondità e l'altezza dell'immagine sonora vengono ampliate dal processo sonoro 3D brevettato da BBE. BBE ViVA Sound è compatibile con tutti i programmi televisivi comprese notizie, musica, spettacoli teatrali, film, sport e giochi elettronici.
- “Dolby Virtual”: Vengono utilizzati gli altoparlanti del televisore per simulare l'effetto audio 'surround' prodotto da un sistema multicanale.
- “No”: Audio normale.

Suggerimenti

- È possibile modificare l'effetto audio premendo ripetutamente .
- Se si imposta “Volume Autom.” su “Sì”, l'opzione “Dolby Virtual” passa a “Standard”.

Consente di regolare i suoni alti.

Consente di regolare i suoni gravi.

Consente di allineare il livello dell'altoparlante sinistro o destro (Bilanciamento).

Consente di ripristinare tutte le impostazioni audio alle impostazioni predefinite.

Consente di selezionare l'audio riprodotto dall'altoparlante per una trasmissione stereo o bilingue.

- “Stereo”, “Mono”: Per una trasmissione stereo.
- “A”/“B”/“Mono”: Per le trasmissioni bilingue, selezionare “A” per il canale audio 1, “B” per il canale audio 2, o “Mono” per un canale monofonico, se disponibile.

Suggerimento

Se viene selezionata un'altra apparecchiatura collegata al televisore, impostare l'opzione “Doppio Audio” su “Stereo”, “A” o “B”.

Consente di mantenere un livello di volume costante anche quando si verificano sbalzi di volume (per es. gli spot pubblicitari generalmente hanno un volume più alto dei programmi).

Consente di disattivare gli altoparlanti del televisore per es. per ascoltare l'audio da un'apparecchiatura esterna collegata al televisore.

- “Sì”: l'audio viene trasmesso dagli altoparlanti del televisore.
- “Off Temporaneo”: gli altoparlanti del televisore vengono disattivati temporaneamente, consentendo l'ascolto da un'apparecchiatura audio esterna.
- “Off Permanente”: gli altoparlanti del televisore vengono disattivati in modo permanente, consentendo l'ascolto da un'apparecchiatura audio esterna.

Suggerimenti


- Per riattivare gli altoparlanti del televisore, impostare l'opzione su sì.
- L'opzione “Off Temporaneo” fire tip ritorna automaticamente su “Sì” allo spegnimento del televisore.
- Qualora siano stati selezionati "Off Temporaneo" o "Off Permanente", le opzioni "Regolazione Audio" non saranno disponibili.

Acuti
Bassi
Bilanciamento
Ripristino
Doppio Audio

Volume Autom.

Altoparlante TV

Menu Caratteristiche

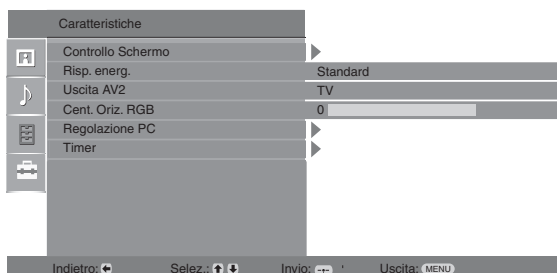

È possibile selezionare le opzioni elencate di seguito nel menu Caratteristiche. Per selezionare le opzioni in “Impostazioni”, vedere “Navigazione tra i menu” (pag. 15).

Controllo Schermo

Consente di modificare il formato dello schermo.

- “Auto Formato”: Consente di modificare automaticamente il formato dello schermo in base al segnale di trasmissione.
- “Form. schermo”: Per ulteriori dettagli sul formato schermo, vedere pag. 12
- “Ampiezza Verticale”: Consente di regolare l'ampiezza verticale dell'immagine quando il formato schermo è impostato su Smart.

Suggerimenti

- Pur avendo selezionato “Sì” o “No” in “Auto Formato”, è sempre possibile modificare il formato dello schermo premendo ripetutamente .
- L'opzione “Auto Formato” è disponibile esclusivamente per segnali PAL e SECAM.

Risp. energ.

Consente di selezionare la modalità di risparmio energia per ridurre il consumo elettrico del televisore.

- “Standard”: impostazioni predefinite.
- “Riduci”: consente di ridurre il consumo elettrico del televisore.
- “Disattiva Immagine”: consente di disattivare l'immagine. È possibile ascoltare l'audio anche se l'immagine è disattivata.

Uscita AV2

Consente di impostare un segnale da trasmettersi attraverso la presa contrassegnata  2 sul retro del televisore. Qualora si colleghi un videoregistratore alla presa  2, è possibile registrare dalle apparecchiature collegate alle altre prese del televisore.

- “TV”: Emette un segnale.

“Auto”: emette ciò che viene visualizzato sullo schermo. Non disponibile per  AV3,  AV5 e  AV6.

Cent. Oriz. RGB

Consente di regolare la posizione orizzontale dell'immagine in modo da posizionarla al centro dello schermo.

Suggerimento

Questa opzione è disponibile solo se è stata collegata un'apparecchiatura RGB ai connettori scart  1 o  2 sul retro del televisore.

Regolazione PC

Consente di personalizzare lo schermo del televisore come un monitor di PC.

Suggerimento

Questa opzione è disponibile esclusivamente se è stata selezionata la modalità PC.

- “Fase”: consente di regolare lo schermo se una parte di un testo visualizzato o di un'immagine non è chiara.
- “Pitch”: consente di ingrandire o rimpicciolire orizzontalmente le dimensioni dello schermo.
- “Centratura Oriz.”: consente di spostare lo schermo a sinistra o a destra.
- “Allineamento Verticale”: Consente di correggere le linee dell'immagine durante la visualizzazione di un segnale di ingresso RGB dal connettore PC .
- “Risp. Energ.”: consente di passare alla modalità standby qualora non venga ricevuto alcun segnale dal PC.
- “Ripristino”: ripristina le impostazioni predefinite.

Timer

Consente di impostare il timer per l'accensione/spegnimento del televisore.

• T. Spegnimento

Consente di selezionare un periodo di tempo trascorso il quale il televisore passa automaticamente alla modalità standby.

Quando è attivato “T. Spegnimento”, l'indicatore  (Timer) sul televisore (lato anteriore) si illumina di arancione.

Suggerimenti

- Qualora il televisore venga spento e riacceso, la funzione “T. Spegnimento” viene ripristinata su “No”.
- Il messaggio “Timer quasi esaurito. L'apparecchio verrà spento.” viene visualizzato 1 minuto prima che il televisore passi alla modalità standby.

• Impostaz. ora

Consente di regolare manualmente l'orologio. Quando il televisore sta ricevendo canali digitali, l'orologio non può essere regolato manualmente, in quanto è impostato sul codice orario del segnale trasmesso.

• Timer


Consente di impostare il timer per l'accensione/spegnimento del televisore.

“Modalità Timer”: Consente di selezionare il periodo di tempo desiderato.

“Accensione”: Consente di impostare l'ora di accensione del televisore.

“Spegnimento”: Consente di impostare l'ora di spegnimento del televisore.

Menu Impostazione

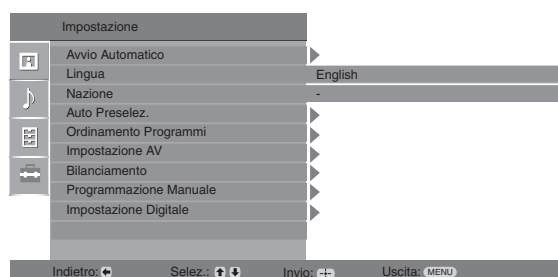

È possibile selezionare le opzioni elencate di seguito nel menu Impostazione. Per selezionare le opzioni in “Impostazioni”, vedere “Navigazione tra i menu” (pag. 15).

Avvio Automatico

Consente di avviare il “menu operazioni preliminari” per selezionare la lingua e la nazione/regione e preselezionare tutti i canali digitali e analogici disponibili.

Lingua

Consente di selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i menu.

Nazione

Consente di selezionare la nazione/regione in cui verrà utilizzato il televisore.

Suggerimento

Qualora la nazione/regione in cui si desidera utilizzare il televisore non compaia nell'elenco, selezionare “-” invece di una nazione/regione.

Consente di preselezionare tutti i canali analogici disponibili.

Auto Preselez.

Ordinamento Programmi

Consente di modificare l'ordine in cui i canali analogici vengono memorizzati sul televisore.

- 1 Premere $\uparrow/\downarrow$ per selezionare il canale che si desidera spostare in una nuova posizione, quindi premere $\rightleftarrows$.
- 2 Premere $\uparrow/\downarrow$ per selezionare la nuova posizione da assegnare al canale, quindi premere $\oplus$.

Impostazione AV

Consente di assegnare un nome alle apparecchiature collegate alle prese laterali e posteriori.

- 1 Premere $\uparrow/\downarrow$ per selezionare la fonte di ingresso desiderata, quindi premere $\oplus$.
- 2 Premere $\uparrow/\downarrow$ per selezionare l'opzione desiderata tra quelle elencate di seguito, quindi premere $\oplus$.
 - AV1 (o AV2/ AV3/ AV4/ PC/ HDMI), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT:
Consente di utilizzare uno dei nomi predefiniti per assegnare un nome alle apparecchiature collegate.
 - “Modif”: consente di creare un nome proprio.
 - “Salta”: Consente di saltare una fonte di ingresso non collegata ad alcuna apparecchiatura premendo $\uparrow/\downarrow$ per selezionare la fonte di ingresso.

Bilanciamento

Consente di impostare un livello di volume indipendente per ogni apparecchiatura collegata al televisore.

Programmazione Manuale

Prima di selezionare “Nome”/“AFT”/“Filtro Audio”/“Salta”/“Decoder”, premere / per selezionare il numero di programma che si desidera modificare. Quindi, premere .

• Sistema

Consente di preimpostare i canali manualmente.

- 1 Premere / per selezionare “Sistema”, quindi premere .
- 2 Premere / per selezionare uno dei seguenti sistemi di trasmissione, quindi premere .
B/G:: per le nazioni/regioni dell'Europa occidentale
D/K:: per le nazioni/regioni dell'Europa orientale
L: per la Francia
I: per il Regno Unito

Nota

In base alla nazione/regione selezionata per “Nazione” (pag. 5), questa opzione potrebbe non essere disponibile.

• Canale

- 1 Premere / per selezionare “Canale”, quindi premere .
- 2 Premere / per selezionare “S” (per i canali via cavo) o “C” (per i canali terrestri), quindi premere .
- 3 Programmare i canali come descritto di seguito:

Se non si conosce il numero di canale (frequenza)

Premere / per ricercare il canale successivo disponibile. Una volta trovato un canale, la ricerca si interrompe. Per continuare la ricerca, premere /.

Se si conosce il numero di canale (frequenza)

Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero del canale della trasmissione desiderata o il numero del canale del videoregistratore.

- 4 Premere  per passare a “Conferma”, quindi premere .
- 5 Premere  per selezionare “OK”, quindi premere .

Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali manualmente.

• Nome

Consente di assegnare un nome di propria scelta a un canale, utilizzando fino a cinque lettere o numeri.

• AFT

Consente di eseguire la sintonizzazione di precisione manuale del numero di programma selezionato, qualora una leggera regolazione possa ottimizzare la qualità dell'immagine.

• Filtro Audio

Nelle trasmissioni monofoniche, consente di migliorare l'audio di ogni singolo canale in caso di distorsione. Talvolta, durante la visione di programmi monofonici, un segnale di trasmissione non standard può provocare la distorsione o la disattivazione intermittente dell'audio.

Qualora non si verifichi una distorsione dell'audio, si consiglia di mantenere questa opzione sull'impostazione predefinita “No”.

Nota

- Se si seleziona “Basso” o “Alto” non sarà possibile ricevere in modalità stereo o doppio audio.
- “Filtro Audio” non è disponibile quando “Sistema” è impostato su “L”.

• Salta

Consente di saltare i canali analogici inutilizzati se per la selezione dei programmi si utilizza PROG +/- (è comunque possibile selezionare un canale saltato utilizzando i tasti numerici).


• Decoder

Se si utilizza un decoder collegato al connettore scart /1, o /2 mediante videoregistratore, consente di visualizzare e registrare canali codificati.

Nota

In base alla nazione/regione selezionata per “Nazione” (pag. 5), questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Menu Impostazione Digitale DV3

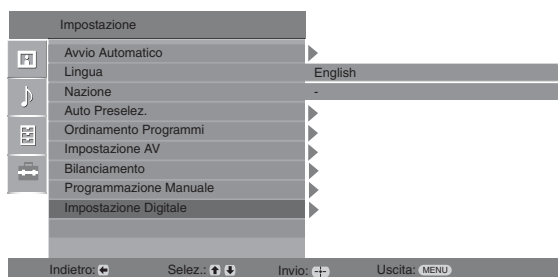

È possibile modificare/impostare le impostazioni digitali utilizzando il menu Impostazione Digitale. Per selezionare le opzioni in “Impostazioni”, vedere “Navigazione tra i menu” (pag. 15).

Sintonia digitale

Consente di visualizzare il menu “Sintonia digitale”.

- **Auto preselez. Digitale**

Consente di preselezionare tutti i canali digitali disponibili.

- **Modifica lista programmi**

Consente di rimuovere eventuali canali digitali indesiderati memorizzati sul televisore e di modificare l'ordine dei canali digitali memorizzati.

- **Preselez. Manuale Digitale**

Consente di preselezionare i canali digitali manualmente.

Consente di visualizzare il menu “Impostazione Digitale”.

- **Impostazione Sottotitoli**

Visualizza sottotitoli digitali sullo schermo.

- **Lingua Sottotitoli**

Consente di selezionare la lingua in cui vengono visualizzati i sottotitoli.

- **Lingua Audio**

Consente di selezionare la lingua utilizzata per un programma.

- **Tipo Audio**

Quando viene selezionato “Sottotitoli non udenti” consente di aumentare il livello audio.

- **Blocco programmi**

Consente di impostare limitazioni di età per i programmi.

- **Codice PIN**

Consente di impostare un codice PIN per la prima volta o di modificare il codice PIN esistente.

- **Suggerimento**

Il codice PIN 9999 viene sempre accettato.

- **Impostazione Tecnica**

Consente di visualizzare il menu Impostazione tecnica.

“Aggiornam. Auto Service”: Consente al televisore di rilevare e memorizzare servizi digitali quando divengono disponibili.

“Download del software”: Consente al televisore di ricevere automaticamente aggiornamenti software a titolo gratuito attraverso l'antenna esistente (quando vengono emessi). Sony consiglia di impostare sempre questa opzione su “Sì”. Se non si desidera ricevere l'aggiornamento del software impostare l'opzione su “No”.

“Informazioni di sistema”: Consente di visualizzare la versione corrente del software e il livello del segnale.

“Zona oraria”: Consente di selezionare la zona oraria corretta per la propria nazione.

- **Impostazione Modulo CA**


Consente di accedere al servizio Pay Per View (canali a pagamento) una volta ottenuto un Modulo di accesso condizionale (CAM) e una scheda di visualizzazione. Vedere pagina 22 per l'ubicazione della presa  (PCMCIA).

Impostazione Digitale

Collegamento di apparecchiature opzionali

E' possibile collegare una vasta gamma di apparecchiature opzionali al televisore. I cavi di collegamento non sono in dotazione.

Collegamento al televisore (lato)

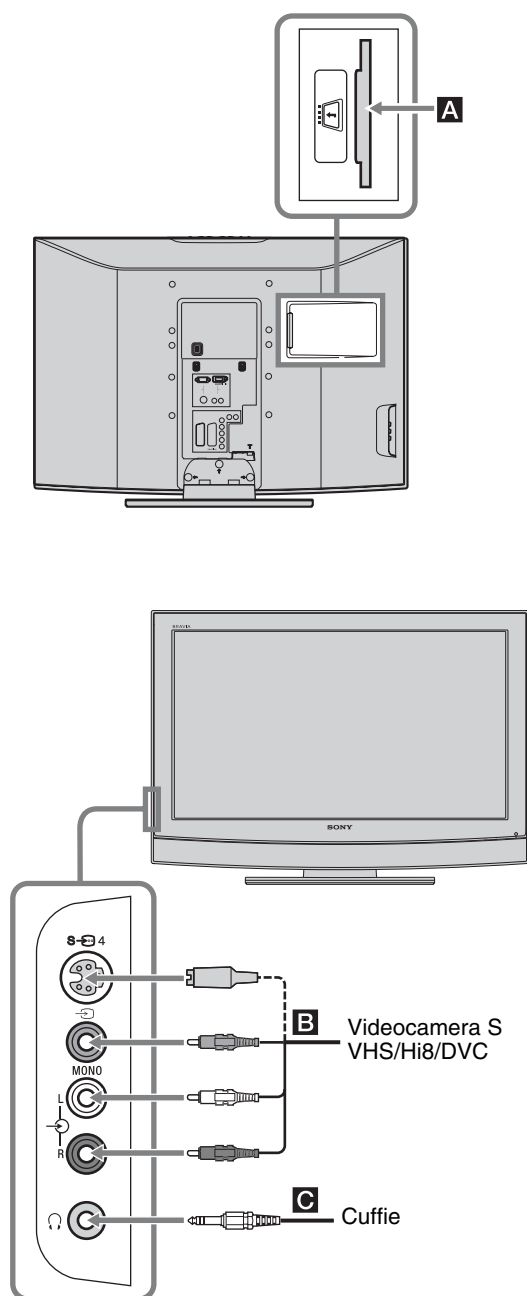

Per collegare	Fare questo
Modulo di accesso condizionale (CAM) A	Per utilizzare i servizi Pay Per View. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale istruzioni in dotazione con il CAM. Per utilizzare il CAM, rimuovere il coperchio in gomma dall' alloggiamento CAM. Prima di inserire il CAM nel relativo alloggiamento, spegnere il televisore. Se non si utilizza il CAM, si raccomanda di riposizionare il coperchio sul relativo alloggiamento.
Videocamera S VHS/Hi 8/DVC B	Collegare alla presa S video S-4 o alla presa video 4 e alle prese audio 4. Al fine di evitare eventuali disturbi dell'immagine non collegare la videocamera contemporaneamente alla presa video 4 alla presa S video S-4. Se si collegano apparecchiature mono, collegare alla presa L 4 e impostare "Doppio Audio" su "A" (pag. 17).
Cuffie C	Collegare alla presa per ascoltare l'audio del televisore dalle cuffie.

Operazioni aggiuntive

Per	Fare questo
Accedere alla tabella indice dei segnali in ingresso	Premere + per accedere alla Tabella indice segnali di ingresso. (Quindi, solo in modalità analogica, premere →). Per selezionare una fonte di ingresso, premere ↕/↗, quindi premere +.

Uso delle apparecchiature opzionali



Uso delle apparecchiature opzionali

Caratteristiche tecniche

Schermo

Requisiti di alimentazione:

220–240 V CA, 50 Hz

Dimensioni schermo:

KDL-40U2000: 40"

KDL-32U2000: 32"

KDL-26U2000: 26"

Risoluzione schermo:

1366 punti (orizzontale) × 768 linee (verticale)

Potenza assorbita:

KDL-40U2000: 190 W o inferiore

KDL-32U2000: 135 W o inferiore

KDL-26U2000: 100 W o inferiore

Potenza assorbita in modalità standby*:

KDL-40U2000: 0,8 W o inferiore

KDL-32U2000: 1 W o inferiore

KDL-26U2000: 1 W o inferiore

* Il consumo specificato per la modalità standby viene raggiunto una volta che il televisore abbia concluso tutti i necessari processi interni.

Dimensioni (l x h x p):

KDL-40U2000:

Circa 988 × 687 × 270 mm (con il mobile)

Circa 988 × 653 × 128 mm (senza mobile)

KDL-32U2000:

Circa 797 × 580 × 220 mm (con il mobile)

Circa 797 × 548 × 125 mm (senza mobile)

KDL-26U2000:

Circa 663 × 503 × 220 mm (con il mobile)

Circa 663 × 472 × 128 mm (senza mobile)

Peso:

KDL-40U2000:

Circa 24 kg (con il mobile)

Circa 21 kg (senza mobile)

KDL-32U2000:

Circa 16 kg (con il mobile)

Circa 14 kg (senza mobile)

KDL-26U2000:

Circa 12 kg (con il mobile)

Circa 10 kg (senza mobile)

Sistema pannello

Pannello LCD (Display Cristalli Liquidi)

Sistema televisivo

Analogico: In base alla selezione della nazione/regione:

B/G/H, D/K, L, I

Digitale: DVB-T

Sistema Colore/Video

Analogico: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (solo ingresso video)

Digitale: MPEG-2 MP@ML

Antenna

Terminale esterno 75 ohm per VHF/UHF

Copertura dei canali

Analogico: VHF: E2–E12

UHF: E21–E69

CATV: S1–S20

HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69

L: F2–F10, B–Q, F21–F69

I: UHF B21–B69

Digitale: VHF/UHF

Terminali

 1

connettore scart a 21 pin (standard CENELEC) per ingresso audio/video, ingresso RGB e uscita audio/video TV.

 2 (SMARTLINK)

connettore scart a 21 pin (standard CENELEC) per ingresso di segnali audio/video, ingresso RGB, uscita audio/video selezionabile e interfaccia SmartLink.

 3

Formati supportati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V sincron negativa

P_B/C_B: 0,7 Vp-p, 75 ohm

P_R/C_R: 0,7 Vp-p, 75 ohm

 3

Ingresso audio (connettori fono)

500 mVrms

Impedenza: 47 kilo ohm

 4 Ingresso S video (4 pin mini DIN)

 4 Ingresso video (connettore fono)

 4 Ingresso audio (connettori fono)

 Uscita audio (Sinistra/Destra) - (connettori fono)

PC  Ingresso PC (15 Dsub) (vedere a pag. 23)

G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, no Sincron su Verde

B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, no Sincron su Verde

R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, no Sincron su Verde

HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

 Ingresso audio del PC (minijack)

HDMI IN 6

Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Audio: PCM lineare due canali

32, 44,1 e 48 kHz, 16, 20 e 24 bit

o ingresso audio analogico (connettori fono)

 Uscita cuffia

 Alloggiamento CAM (Conditional Access Module, modulo di accesso condizionale)

Uscita audio

KDL-40U2000: 10 W + 10 W (RMS)

KDL-32U2000: 10 W + 10 W (RMS)

KDL-26U2000: 10 W + 10 W (RMS)

Accessori in dotazione

Fare riferimento a "1: Verifica degli accessori" a pag. 4.

Accessori opzionali

- Staffa montaggio a parete

SU-WL51 (per KDL-40U2000)

SU-WL31 (per KDL-32U2000 / KDL-26U2000)

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Schema di riferimento segnali di ingresso PC

Segnali	Orizzontale (Pixel)	Verticale (Linea)	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)	Standard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	Linee guida VESA
XGA	1024	768	48,4	60	Linee guida VESA
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA

- L'ingresso PC di questo televisore non supporta il sincronismo sul verde o il sincronismo composito.
- L'ingresso PC di questo televisore non supporta segnali interallacciati.
- L'ingresso PC di questo televisore supporta i segnali indicati nello schema sopra riportato con una frequenza verticale di 60 Hz. Per altri segnali, verrà visualizzato il messaggio "NO Sincron."

Ricerca guasti

Verificare se l'indicatore  lampeggia in rosso.

Quando lampeggia

La funzione di autodiagnostica è attivata.

- 1 Annotare per quanto tempo l'indicatore  (standby) lampeggia e cessa di lampeggiare. Per esempio, l'indicatore lampeggia per due secondi, si arresta per un secondo e lampeggia per due secondi.
- 2 Premere  sul televisore (lato superiore) per spegnerlo, scollegare il cavo di alimentazione e comunicare al proprio rivenditore o centro servizi Sony la modalità di lampeggio dell'indicatore (durata e intervallo).

Quando non lampeggia

- 1 Controllare gli elementi indicati nella tabella sottostante.
- 2 Se il problema persiste, fare riparare il televisore da personale tecnico qualificato.

Immagine

Problema	Causa/Rimedio
Assenza di immagine (schermo scuro) e assenza di audio	• Controllare il collegamento dell'antenna. • Collegare il televisore alla rete di alimentazione, e premere  sul televisore (lato superiore). • Qualora l'indicatore  (standby) si accenda in rosso, premere .
Assenza di immagine o di informazioni menu dall'apparecchiatura collegata alle prese scart o alla presa HDMI IN	• Controllare che l'apparecchiatura opzionale sia accesa e premere ripetutamente  fino a quando sullo schermo compare il simbolo di ingresso corretto. • Controllare il collegamento tra l'apparecchiatura opzionale e il televisore. • Quando si collegano apparecchiature alla presa HDMI IN 6 o si modifica la risoluzione, potranno comparire dei puntini lampeggianti sullo schermo per alcuni secondi. È in corso la decodifica del segnale HDMI e non si tratta di un problema di funzionamento.
Immagine doppie o ombre	• Controllare le connessioni antenna/cavo. • Controllare l'ubicazione e il direzionamento dell'antenna.
Sullo schermo compaiono solo effetto neve e rumore	• Controllare che l'antenna non sia rotta o piegata. • Controllare che la durata dell'antenna non sia giunta al termine (3-5 anni in caso di uso normale, 1-2 anni in zone di mare).
Immagine distorta (linee punteggiate o strisce)	• Tenere il televisore lontano da fonti di rumore quali autovetture, motocicli, asciugacapelli o apparecchiature ottiche. • Durante l'installazione delle apparecchiature opzionali, lasciare spazio tra queste e il televisore. • Accertare che l'antenna sia collegata mediante il cavo coassiale. • Tenere il cavo dell'antenna lontano da altri cavi di connessione.

Problema	Causa/Rimedio
Immagine con disturbi durante la visualizzazione di un canale televisivo	Selezionare “Programmazione Manuale” nel menu “Impostazione” e regolare “AFT” (Sintonizzazione automatica di precisione) per ottenere una migliore ricezione dell'immagine (pag. 20).
Puntini neri e/o luminosi sullo schermo	L'immagine di uno schermo si compone di pixel. Eventuali puntini neri e/o luminosi (pixel) sullo schermo non denotano un malfunzionamento.
Assenza di colore nei programmi	Selezionare “Ripristino” nel menu “Regolazione Immagine” per ritornare alle impostazioni di fabbrica (pag. 16).
Assenza di colore o colore irregolare durante la visione di un segnale proveniente dai connettori Y, Pb/Cb, Pr/Cr di 3→	- Controllare il collegamento dei connettori Y, Pb/Cb, Pr/Cr di 3→3. - Accertare che i connettori Y, Pb/Cb, Pr/Cr di 3→3 siano saldamente inseriti nelle rispettive prese.
Immagine anomala durante la visione di un segnale da PC.	- Verificare il collegamento alla presa d'ingresso del PC. - Collegare alla presa d'ingresso PC invece della presa HDMI IN 6. - Qualora sia disponibile il collegamento esclusivamente tramite la presa HDMI, modificare la risoluzione a 720 p e regolare le dimensioni orizzontale e verticale nelle impostazioni delle proprietà del display del PC.

Audio

Problema	Causa/Rimedio
Assenza di audio, ma immagine buona	- Premere $\triangleleft$ +/– o $\boxtimes$ (esclusione audio). - Controllare che “Altoparlante TV” sia impostato su “Sì” nel menu “Regolazione Audio” menu (pag. 17).
Audio disturbato	Vedere la sezione cause/rimedi in “Disturbi Immagine” a pag. 25.

Canali

Problema	Causa/Rimedio
Il canale desiderato non può essere selezionato	Passare dalla modalità digitale a quella analogica o viceversa e selezionare il canale digitale/analogico desiderato.
Alcuni canali sono vuoti	- Solo canale codificato/abbonamento. Abbonarsi al servizio Pay Per View. - Il canale viene utilizzato solo per i dati (immagine e audio assenti). - Rivolgersi all'emittente televisiva per i dettagli della trasmissione.
Il canale digitale non viene visualizzato	- Verificare che l'antenna sia inserita direttamente nel televisore (non attraverso altre apparecchiature). - Rivolgersi a un installatore locale per verificare se sono disponibili trasmissioni digitali nella zona. - Procurarsi un'antenna più potente.

Generale

Problema	Causa/Rimedio
Il televisore si spegne automaticamente (passa automaticamente alla modalità standby)	- Verificare se “T. Spegnimento” sia attivato o confermare l'impostazione di “Spegnimento” (pag. 18). - Qualora non venga ricevuto alcun segnale o non si effettui nessuna operazione in modalità televisore per 10 minuti, il televisore si pone automaticamente in modalità standby.
Il televisore si accende automaticamente	Verificare se l'opzione “Accensione” è attivata (pag. 18).
Impossibile selezionare alcune fonti di ingresso	Selezionare l'opzione “Impostazione AV” nel menu “Impostazione” e disattivare l'opzione “Salta” per la fonte di ingresso (pag. 19).
Il telecomando non funziona	Sostituire le batterie.

Inleiding

Bedankt dat u heeft gekozen voor dit Sony-product. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Bewaar de handleiding voor raadpleging in de toekomst.

Mededeling betreffende de digitale televisiefunctie

- Functies met betrekking tot digitale televisie (**DVB**) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T (MPEG2) digitale aardse signalen worden uitgezonden. Vraag uw dealer of u een DVB-T-signaal kunt ontvangen waar u woont.
- Alhoewel dit televisietoestel de DVB-T-specificaties volgt, kan compatibiliteit met toekomstige DVB-T digitale aardse uitzendingen niet worden gegarandeerd.
- Bepaalde digitale televisiefuncties zijn wellicht niet beschikbaar in sommige landen.

Informatie over handelsmerken

- **DVB** is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB project.
- Vervaardigd onder licentie van BBE Sound, Inc. Gelicentieerd door BBE Sound, Inc. onder een of meer van de volgende VS-octrooien: 5510752, 5736897. BBE en het BBE-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van BBE Sound, Inc.
- Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele D-symbool **DD** zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- **HDMI** Deze televisie omvat High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)-technologie. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn van model KDL-32U2000, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Inhoudsopgave

Aan de slag

4

Veiligheidsinformatie	7
Voorzorgsmaatregelen	9
Overzicht van de afstandsbediening	10
Overzicht van de toetsen en lampjes op de televisie	11

Televisie kijken

Televisie kijken	11
De digitale elektronische programmagids (EPG) bekijken DVB	13
De Favorieten-lijst gebruiken DVB	14

MENU-functies gebruiken

Navigeren door menu's	15
Menu Beeldinstellingen	16
Menu Geluidsinstellingen	16
Menu Kenmerken	17
Menu Instellingen	19
Digitaal Set-up DVB	21

Optionele apparatuur gebruiken

Optionele apparatuur aansluiten	22
---------------------------------------	----

Overige informatie

Specificaties	24
Problemen oplossen	25

DVB : alleen voor digitale kanalen

NL


Aan de slag

1: Accessoires controleren


Afstandsbediening RM-ED007 (1)

Batterijen AA-formaat (type R6) (2)

Kabelhouder (1) (alleen voor KDL-40U2000)




Kabelbinder (1) en schroeven (2)



Antenne-adapter (1) (alleen voor KDL-26U2000)



Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

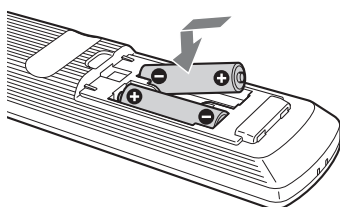

Voor de Klanten in Nederland


Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Opmerkingen


- Let op de + en de - bij het plaatsen van de batterijen.
- Gooi oude batterijen niet gewoon weg, maar lever ze in. In bepaalde regio's kan het verwerken van batterijen aan regels zijn gebonden. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten.
- Combineer geen verschillende typen batterijen, of oude en nieuwe batterijen.
- Hanteer de afstandsbediening met zorg. Laat de afstandsbediening niet vallen, ga er niet op staan en mors er geen vloeistof op.
- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van een warmtebron, op een plek in direct zonlicht of in een vochtige ruimte.

2: Antenne/videorecorder aansluiten


Alleen een antenne aansluiten

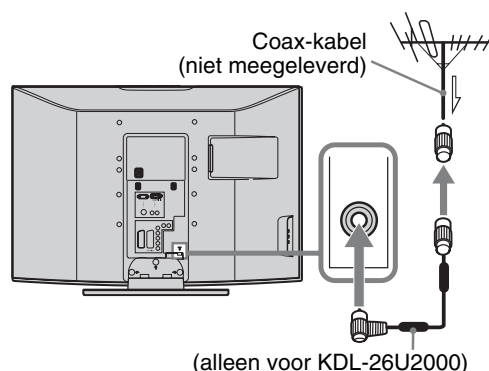


Antenne en videorecorder aansluiten

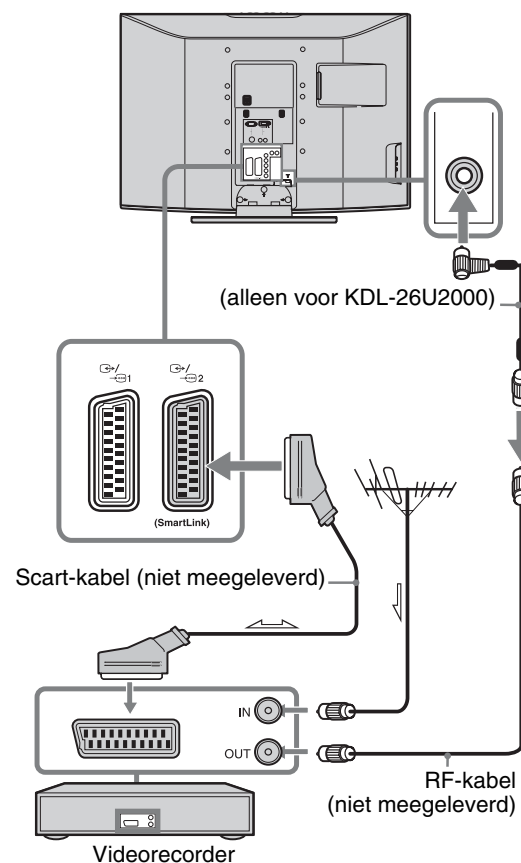


3: Kabels bundelen

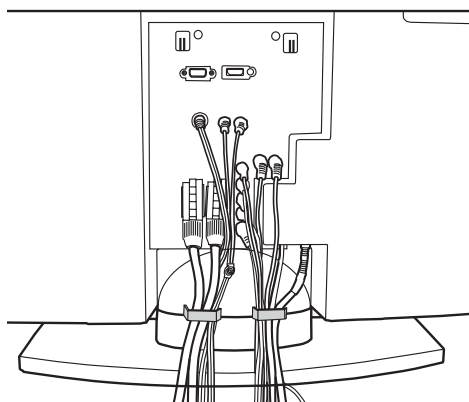


(alleen voor KDL-40U2000)

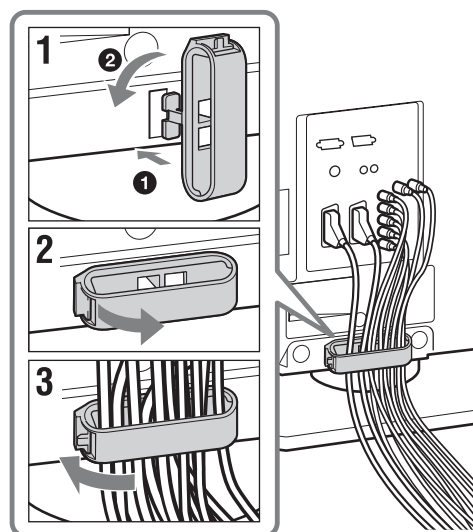

4: Voorkomen dat de televisie omvalt

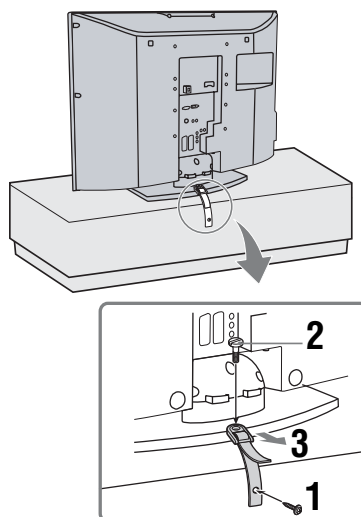


5: Taal en land/regio selecteren

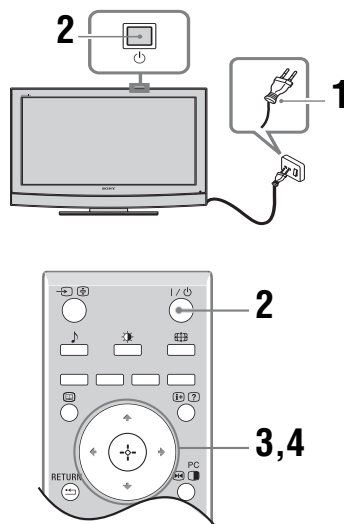


- 1 Sluit de televisie aan op de netspanning (220-240V AC, 50Hz).
- 2 Druk op  op de televisie (bovenkant). De eerste keer dat u de televisie aanzet, verschijnt het menu Taal op het scherm. Als de televisie in de stand-by modus is (het lampje  op de televisie (voorkant) is rood), drukt u op  op de afstandsbediening om de televisie aan te zetten.

Vervolg

- 3 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om de taal te selecteren die wordt weergegeven op de menuschermen en druk vervolgens op $\oplus$.

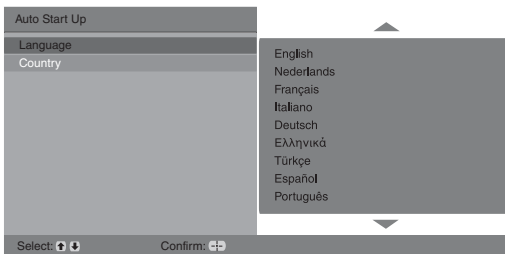

- 4 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om het land of de regio te selecteren waarin u de televisie gaat gebruiken en druk vervolgens op $\oplus$.

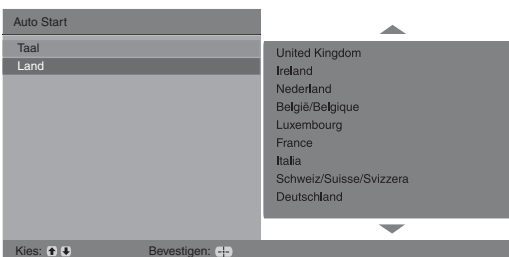


Als het land of de regio waarin u de televisie wilt gebruiken, niet in de lijst wordt weergegeven, dan selecteert u “-” in plaats van een land of regio. Het bericht waarin wordt aangegeven dat de automatische programmering van de televisie start verschijnt op het scherm. Ga vervolgens naar “6: Televisie automatisch programmeren”.


6: Televisie automatisch programmeren

Nadat de taal en het land of de regio zijn geselecteerd, wordt op het scherm een bericht weergegeven waarin wordt bevestigd dat het automatisch programmeren wordt gestart.

De televisie begint nu alle beschikbare televisiekanalen voor u te zoeken en op te slaan.

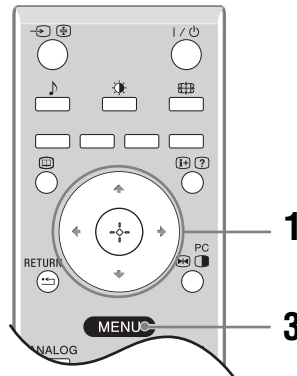

- 1 Druk op $\oplus$.

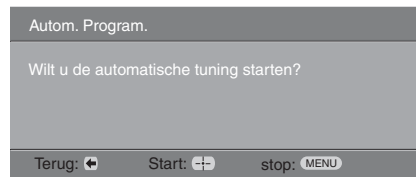

De televisie begint te zoeken naar alle beschikbare digitale kanalen en vervolgens naar alle beschikbare analoge kanalen. Dit kan enige tijd duren. Wees geduldig en druk geen toetsen in op de televisie of de afstandsbediening.

Als er een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd de aansluitingen van de antenne te controleren:

dan zijn er geen digitale of analoge kanalen gevonden. Controleer alle aansluitingen van de antenne en druk op $\oplus$ om het automatisch programmeren opnieuw te starten.

- 2 Als het menu Programma's sorteren op het scherm verschijnt, volgt u de stappen van “Programma's sorteren” [pagina 19].

Als u de volgorde van de opgeslagen analoge kanalen op de televisie niet wilt wijzigen, gaat u naar stap 3.


- 3 Druk op MENU om af te sluiten.

De televisie heeft nu alle beschikbare kanalen afgestemd.

Veiligheidsinformatie

Netsnoer

- Houd het volgende in acht om te voorkomen dat het netsnoer beschadigt. Als het netsnoer beschadigd is, kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
 - Als u het netsnoer loskoppelt, haalt u de stekker eerst uit het stopcontact.
 - Zorg ervoor dat u het netsnoer aan de stekker verwijderd. Trek nooit aan het snoer zelf.
 - Zorg dat het netsnoer niet teveel afgeklemd, gebogen of gedraaid wordt. Hierdoor kunnen de draden worden blootgelegd of doorgesneden.
 - Pas het netsnoer niet aan.
 - Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer.
 - Houd het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen.
- Indien het netsnoer is beschadigd, mag u dit niet meer gebruiken en moet u uw dealer of het Sony-servicecentrum vragen dit te vervangen.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer niet voor andere apparatuur.
- Gebruik alleen een origineel Sony-netsnoer, geen netsnoeren van andere merken.



Stopcontact

Gebruik geen stopcontact dat slecht is aangebracht op de netspanning. Steek de stekker volledig in het stopcontact. Als de stekker niet goed past, kan dit vonken en brand veroorzaken. Neem contact op met een elektricien om het stopcontact te laten vervangen.




Stekker reinigen

Verwijder de stekker van het netsnoer en reinig deze regelmatig. Indien de stekker wordt bedekt door stof en vocht opneemt, kan de isolatie verslechteren, hetgeen brand kan veroorzaken.



Overbelasting

Deze televisie werkt uitsluitend op 220–240 V wisselstroom. Sluit niet te veel apparaten aan op hetzelfde stopcontact. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.





Wanneer de televisie niet wordt gebruikt

- Als u het televisietoestel een aantal dagen niet gebruikt, dan moet het worden losgekoppeld van de netspanning vanwege milieu- en veiligheidsredenen.
- De televisie staat nog onder spanning wanneer deze is uitgeschakeld. Als u de televisie volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Het is echter mogelijk dat sommige televisies functies hebben die alleen goed werken als het toestel altijd stroom krijgt. Lees de handleiding om vast te stellen of dit voor uw televisie het geval is.



Vervoer

- Voordat u het televisietoestel verplaatst, moet u alle snoeren ervan loskoppelen.
- Als u de televisie in uw armen draagt, moet u deze vasthouden zoals wordt weergegeven in de afbeelding rechts. Als het televisietoestel wordt opgetild of als het paneel van het toestel wordt verwijderd, houdt u het toestel stevig vast aan de onderkant. Als u dit niet doet, kan de televisie vallen en beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.
- Wanneer u het toestel vervoert, mag u dit niet blootstellen aan schokken of sterke trillingen. Het televisietoestel kan vallen en beschadigd raken of ernstig letsel veroorzaken.
- Als het televisietoestel is gevallen of is beschadigd, moet u dit onmiddellijk laten nakijken door gekwalificeerd servicepersoneel.
- Als u het televisietoestel naar de reparateur brengt om vervoert, verpakt u het in de oorspronkelijke doos en verpakkingsmaterialen.

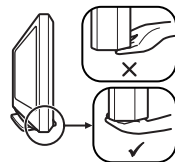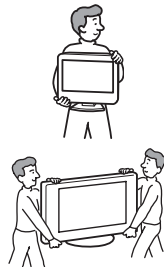

Plaatsing


- Het televisie moet in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact worden geplaatst.
- Plaats het televisietoestel op een stabiele en vlakke ondergrond. Hang niets aan het televisietoestel. Als u dit wel doet, kan het toestel van de standaard vallen. Dit kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- Installeer het televisietoestel niet op plaatsen waar dit wordt blootgesteld aan extreme temperaturen, zoals in direct zonlicht, of in de buurt van een radiator of hetelucht afvoer. Als het televisietoestel wordt blootgesteld aan externe temperaturen, kan het oververhit raken en kan de kast vervormen of de toestel slecht gaan functioneren.
- Installeer het televisietoestel niet op plaatsen waar het rechtstreeks aan een airconditioning wordt blootgesteld. Als het televisietoestel op een dergelijke locatie wordt geplaatst, kan vocht aan de binnenkant condenseren en een storing veroorzaken.
- Plaats het televisietoestel nooit in warme, olieachtige, vochtige of extreem stoffige omgevingen.
- Plaats het televisietoestel niet op plaatsen waar insecten in het toestel kunnen kruipen.
- Plaats het televisietoestel niet op een plek waar het wordt blootgesteld aan mechanische trillingen.
- Plaats het televisietoestel niet op plaatsen waar het toestel kan uitsteken, zoals achter een pilaar of op een plaats waar u uw hoofd eraan kunt stoten. U voorkomt zo lichamelijk letsel.
- Zorg dat kinderen niet op het televisietoestel klimmen.
- Als u dit televisietoestel aan zee gebruikt, kan zout de metalen onderdelen van het toestel corroderen en interne schade of brand veroorzaken.



Vervolg

Ventilatie


- Bedek nooit de ventilatie-openingen en steek niets in de kast. Dit kan oververhitting veroorzaken waardoor brand kan ontstaan.
- Zonder voldoende ventilatie kan zich stof ophopen in het televisietoestel, waardoor het vuil wordt. Houd voor een goede ventilatie het volgende in acht:
 - Installeer het televisietoestel niet achterstevoren of gedraaid.
 - Installeer het televisietoestel niet gekanteld of ondersteboven.
 - Installeer het televisietoestel niet op een plank of in een kast.
 - Plaats het televisietoestel niet op een tapijt of bed.
 - Dek het televisietoestel niet af met doeken, zoals gordijnen, of voorwerpen als kranten enz.
- Houd ruimte vrij rond het televisietoestel zoals hierna wordt aangegeven. Als u dit niet doet, wordt het televisietoestel wellicht onvoldoende geventileerd, waardoor het oververhit kan raken.

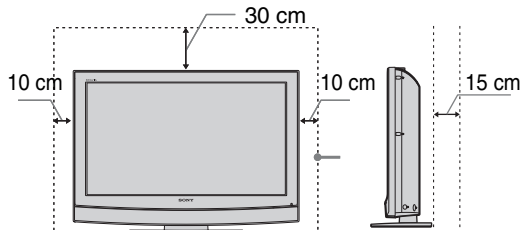


Laat ten minste zoveel ruimte vrij.

- Installeer het televisietoestel nooit op de volgende manieren:

Luchtcirculatie geblokkeerd.

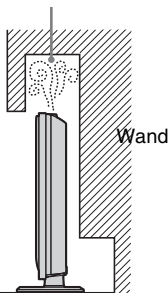

Luchtcirculatie geblokkeerd.

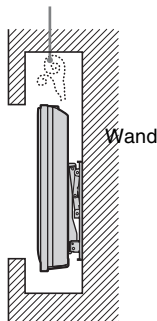

Extra accessoires

Houd rekening met het volgende als u het televisietoestel installeert op een standaard of wandmontagesteun. Als u dit niet doet, kan het televisietoestel vallen en ernstig letsel veroorzaken.

- Het wordt om veiligheidsredenen aanbevolen accessoires van Sony te gebruiken:
 - **KDL-40U2000:**
Wandmontagesteun SU-WL51.
 - **KDL-32U2000/KDL-26U2000:**
Wandmontagesteun SU-WL31.
- Het wordt aanbevolen de officiële wandmontagesteun van Sony te gebruiken voor een goede luchtcirculatie en ter voorkoming van stofophoping op de televisie.
- Laat, als het televisietoestel aan de wand wordt bevestigd, de installatie uitvoeren door gekwalificeerd servicepersoneel. Een onjuiste installatie kan leiden tot onveilige situaties.
- Zet het televisietoestel goed vast en volg hierbij de instructies die bij de standaard zijn geleverd.




- Bevestig de steunen die bij de standaard worden geleverd.

Kabels aansluiten

- Koppel voor alle veiligheid het netsnoer los als u de kabels aansluit.
- Let op dat u niet over de kabels struikelt. Hierdoor kan het televisietoestel worden beschadigd.


Medische instellingen

Plaats dit televisietoestel niet op een locatie waar medische apparatuur wordt gebruikt. Hierdoor kan de werking van de medische apparatuur worden verstoord.

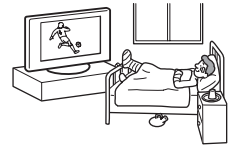



Gebruik buitenshuis

- Installeer dit televisietoestel niet buiten. Indien het televisietoestel wordt blootgesteld aan regen kan dit resulteren in brand of een elektrische schok.
- Indien het televisietoestel wordt blootgesteld aan direct zonlicht kan het televisietoestel opwarmen, hetgeen het televisietoestel kan beschadigen.

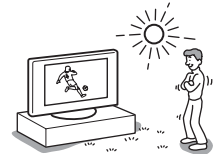

Voertuigen, schepen en andere vaartuigen

- Installeer dit televisietoestel niet in een voertuig. Door de beweging van het voertuig kan het toestel vallen en letsel veroorzaken.
- Installeer dit televisietoestel niet op een schip of een ander vaartuig. Als het televisietoestel wordt blootgesteld aan zeewater, kan dit brand tot gevolg hebben of toestel beschadigen.

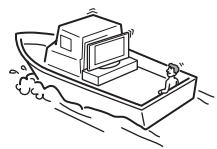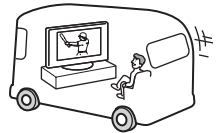


Water en vocht

- Gebruik dit televisietoestel niet in de buurt van water, zoals in een badkamer of doucheruimte. Stel het toestel niet bloot aan regen, vocht of rook. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Raak het netsnoer en het televisietoestel niet aan als u natte handen hebt. Dit kan elektrische schokken of schade aan het toestel tot gevolg hebben.



Vocht en ontvlambare voorwerpen

- Plaats geen voorwerpen op het televisietoestel. Stel het televisietoestel niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het toestel.
- Houd brandbare voorwerpen of open vuur (b.v. kaarsen) uit de buurt van het televisietoestel om brand te voorkomen.
- Gebruik het televisietoestel niet als er vloeistof of een voorwerp in de kast van de televisie is terechtgekomen. Dit kan resulteren in een elektrische schok of schade aan het televisietoestel. Laat het toestel onmiddellijk nakijken door gekwalificeerd servicepersoneel.

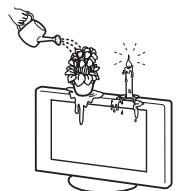

Onweer

Voor uw eigen veiligheid mag u tijdens onweer het televisietoestel, het netsnoer en de antennekabel niet aanraken.



Gebroken glas

- Gooi niets tegen het televisietoestel. Het schermglas kan exploderen door de impact en ernstig letsel veroorzaken.
- Als het scherm van het televisietoestel barst, mag u het toestel pas aanraken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken. Anders bestaat er gevaar op elektrische schokken.



Onderhoud

Binnenin het televisietoestel bevindt zich gevaarlijke hoge spanning.

Open de kast niet. Laat het televisietoestel alleen nakijken door bevoegde servicetechnici.



Kleine accessoires verwijderen en plaatsen

Houd kleine accessoires buiten het bereik van kinderen.

Voorzorgsmaatregelen

Televisie kijken

- Als u comfortabel televisie wilt kijken, moet de afstand tussen u en het televisietoestel vier- tot zevenmaal de hoogte van de toestel bedragen.
- Stel het scherm niet bloot aan rechtstreeks (zon)licht voor een helder beeld. Gebruik zo mogelijk spots vanaf het plafond.
- Kijk televisie met gedempt licht, omdat televisie kijken in het donker of gedurende een lange periode de ogen extra belast.

Volume regelen

- Pas het volume aan, zodat u geen overlast voor uw bureu veroorzaakt. Geluid draagt erg ver in de nachtelijke uren. Daarom wordt aanbevolen de ramen te sluiten of een hoofdtelefoon te gebruiken.
- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, mag u het volume niet te hoog zetten om gehoorbeschadiging te voorkomen.

LCD-scherm

- Hoewel het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie en 99,99% of meer van de pixels werken, kunnen er toch donkere of heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het LCD-scherm. Dit is een structureel kenmerk van een LCD-scherm en duidt niet op een defect.
- Druk en kras niet het op het scherm en plaats geen voorwerpen op het televisietoestel. Het beeld kan hierdoor vervormen of het LCD-scherm kan beschadigen.
- Als het televisietoestel op een koude plaats wordt gebruikt, kan het beeld vlekkelig of donker zijn. Dit wijst niet op een storing. Dit verschijnsel verdwijnt wanneer de temperatuur stijgt.
- Bij langdurige weergave van stilstaande beelden kunnen spookbeelden optreden. Deze kunnen na enige tijd verdwijnen.
- Het scherm en de kast worden warm als het televisietoestel wordt gebruikt. Dit duidt niet op een defect.
- Het LCD-scherm bevat een kleine hoeveelheid vloeibare kristallen en kwik. Ook de fluorescerende buis in dit televisietoestel bevat kwik. Gooi het toestel weg volgens de geldende lokale wetgeving en voorschriften.

Schermmoppervlak/kast van het televisietoestel behandelen en reinigen

Zorg er om veiligheidsredenen voor dat u het netsnoer van het televisietoestel loskoppelt voordat u het reinigt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om verkleuring of beschadiging van het materiaal of de coating van het scherm te voorkomen.

- Druk niet het op het scherm, kras er niet op met een hard voorwerp en gooi geen voorwerpen tegen het scherm. Het scherm kan hierdoor beschadigd raken.
- Raak het scherm niet aan nadat het televisietoestel langere tijd achter elkaar is gebruikt, aangezien het scherm dan erg heet is.
- U kunt het schermoppervlak het beste zo min mogelijk aanraken.
- Reinig het schermoppervlak/de kast met een zachte doek om stof te verwijderen. Bevochtig een zachte doek licht met een verdund reinigingsmiddel bij hardnekkige stofvorming.
- Gebruik geen schuursponsje, alkalisch/zuurhoudend reinigingsmiddel, schuurpoeder of vluchtig oplosmiddel, zoals alcohol, benzeen, thinner of insectenbestrijdingsmiddel. Het gebruik van dergelijke materialen of het langdurig in aanraking komen met rubber- of vinylmaterialen kan beschadiging van het schermoppervlak en het materiaal van de kast tot gevolg hebben.
- In de loop der tijd kan zich stof ophopen in de ventilatie-openingen. Voor een goede ventilatie kunt u dit stof het beste regelmatig (maandelijks) met een stofzuiger verwijderen.
- Als u de hoek van het televisietoestel wilt aanpassen, houdt u de voet van de standaard vast om te voorkomen dat het toestel van de standaard schiet. Wees voorzichtig en zorg dat uw vingers niet beklemd raken tussen de televisie en de standaard.

Extra apparatuur

- Installeer optionele onderdelen niet te dicht bij het televisietoestel. Plaats optionele onderdelen op een afstand van ten minste 30 cm van het televisietoestel. Als een videorecorder voor of naast het televisietoestel is geïnstalleerd, kan het beeld vervormen.
- Beeldvervalsing en/of ruis kan optreden indien de televisie te dicht in de buurt wordt geplaatst van apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt.

Wegwerpen van het televisietoestel




Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden afvalsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt

gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Overzicht van de afstandsbediening

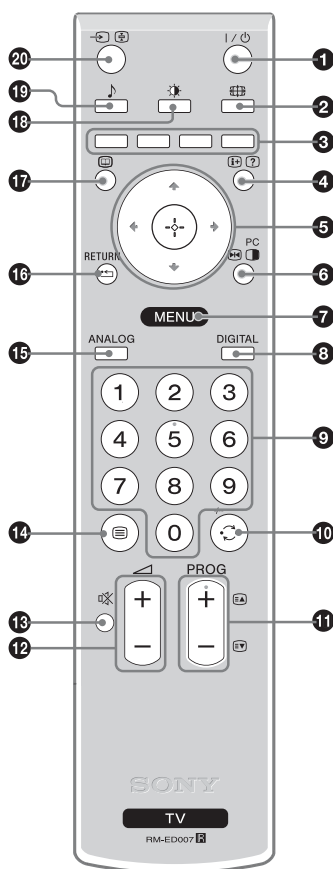


- 1** – **TV stand-by**
Hiermee wordt de televisie tijdelijk uitgeschakeld en ingeschakeld vanuit de stand-by stand.
- 2** – **Beeldregeling-modus (pagina 12)**
- 3** **Gekleurde toetsen**
 - In digitale modus (pag. 13, 14): hiermee worden de opties onderaan in het scherm in de menu's Favorieten en Digitaal EPG geselecteerd.
 - In Teletekst-modus (pagina 12): de toetsen worden gebruikt voor Fastext.
- 4** – **Info / Teletekst weergeven**
 - In digitale modus: geeft kort informatie weer over het programma dat momenteel wordt bekeken.
 - In analoge modus: toont informatie zoals het huidige kanaal en de beeldregeling-modus.
 - In Teletekst-modus (pagina 12): geeft verborgen informatie weer (b.v. antwoorden op quizvragen).
- 5** (pag. 15)
- 6** **Beeld vasthouden (pag. 12)/ ^{PC} PIP in PC-modus (pag. 12)**
 - In TV-modus: houdt het televisiebeeld vast.
 - In PC-modus: geeft een klein beeld weer (PIP).
- 7** **MENU (pagina 15)**
- 8** **DIGITAL – Digitale modus (pagina 11)**
- 9** **Nummertoeetsen**
 - In TV-modus: selecteert kanalen. Voor kanaalnummers vanaf 10, drukt u het tweede cijfer binnen twee seconden in.
 - In Teletekst-modus: voert het driecijferige nummer in om de pagina te selecteren.
- 10** – **Vorige kanaal**
Keert terug naar het vorige kanaal dat werd bekeken (kanalen die langer dan vijf seconden zijn bekeken).
- 11** **PROG +/- (pagina 11)**
 - In TV-modus: selecteert het volgende (+) of vorige (-) kanaal.
 - In Teletekst-modus: selecteert de volgende (+) of vorige (-) pagina.
- 12** **+/- – Volume**
- 13** – **Geluid onderdrukken**
- 14** – **Teletekst (pagina 12)**
- 15** **ANALOG – Analoge modus (pagina 11)**
- 16** / **RETURN**
Hiermee keert u terug naar het vorige scherm van een weergegeven menu.
- 17** – **EPG (digitale elektronische programmagids) (pagina 13)**
- 18** – **Beeldinstelling (pag. 16)**
- 19** – **Geluidseffect (pag. 17)**
- 20** – **Ingang selecteren / Teletekst vasthouden**
 - In TV-modus (pagina 22): selecteert de ingangsbron van apparatuur die is aangesloten op de aansluitingen van de televisie.
 - In Teletekst-modus (pagina 12): houdt de huidige pagina vast.

Tip

De toetsen PROG + en nummer 5 zijn tastbare toetsen. Gebruik deze toetsen ter referentie bij het bedienen van de televisie.

Overzicht van de toetsen en lampjes van de televisie

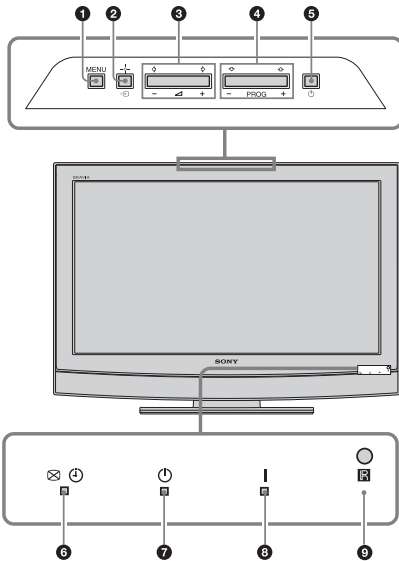

1 MENU (pagina 15)

2 - Ingang selecteren/OK

- In TV-modus (pagina 15): selecteert de ingangsbron van apparatuur die is aangesloten op de aansluitingen van de televisie.
- In TV-menu: selecteert het menu of de optie en bevestigt de instelling.

3

- Verhoogt (+) of verlaagt (-) het volume.
- In TV-menu: beweegt door de opties links (←) of rechts (→).

4 PROG +/-

- In TV-modus: selecteert het volgende (+) of vorige (-) kanaal.
- In TV-menu: beweegt door de opties omhoog (↑) of omlaag (↓).

5 - AAN/UIT

Schakelt de televisie in of uit.

Opmerking:

Als u de televisie volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact halen.

6 - Beeld uit/Timer-lampje

- Licht op in groen als het beeld is uitgeschakeld (pagina 18).
- Licht op in oranje als de timer is ingesteld (pagina 18).
- Licht op in rood als digitaal opnemen wordt gestart vanuit de stand-by stand.

7 - Stand-by lampje

Licht op in rood als de televisie in de stand-by stand staat.


8 I - AAN-lampje

Licht op in groen als de televisie is ingeschakeld.

9 Sensor afstandsbediening

Televisie kijken

Televisie kijken

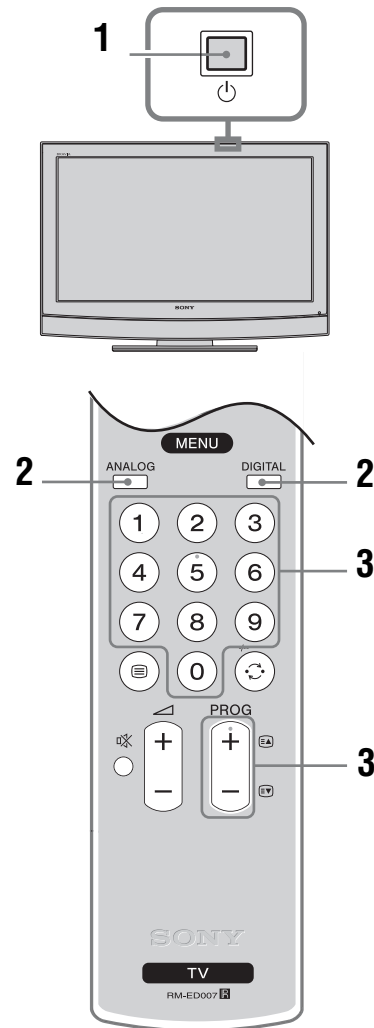

1 Druk op op de televisie (bovenkant) om de televisie aan te zetten.

Als de televisie in de stand-by stand is (het (stand-by) lampje op de televisie (voorzijde) is rood), drukt u op op de afstandsbediening om de televisie aan te zetten.

2 Druk op DIGITAL om over te schakelen naar de digitale modus of op ANALOG om over te schakelen naar de analoge modus. De beschikbare kanalen variëren naar gelang de ingestelde modus.

3 Druk op de nummertoeetsen of PROG +/- om een televisiekanaal te selecteren.

In digitale modus

Er verschijnt kort een tekst met informatie. De volgende pictogrammen kunnen worden weergegeven.

-  Radioservice
-  Gecodeerde/abonneeservice
-  Meerdere audiotalen beschikbaar
-  Ondertitels beschikbaar
-  Ondertitels voor doven en slechthorenden beschikbaar
-  Aanbevolen leeftijd voor huidige programma (van 4 tot 18 jaar)
-  Kinderslot
-  Huidige programma wordt opgenomen

Aanvullende werkingen

Om	Doet u dit
De programma-indextabel te activeren (alleen in analoge modus)	Druk op  . Druk op  om een analoog kanaal te selecteren en druk vervolgens op  .

Teletekst activeren

Druk op . Elke keer dat u op  drukt, wijzigt het scherm cyclisch als volgt:

Teletekst → Teletekst over het televisiebeeld heen (gecombineerde modus) → Geen teletekst (teleteksts-service afsluiten).

Druk op de nummertoeetsen of PROG +/- om een pagina te selecteren.

Druk op  om een pagina vast te houden.

Druk op  om verborgen informatie weer te geven.

Beeld vasthouden

Houdt het televisiebeeld vast (b.v. om een telefoonnummer of een recept te noteren).

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Druk op  om de positie van het venster aan te passen.
- 3 Druk op  om het venster te verwijderen.
- 4 Druk nogmaals op  om terug te keren naar de normale TV-modus.

Tip

Niet beschikbaar voor  AV3,  AV5 en  AV6.

PIP in PC-modus (Picture in Picture, beeld in beeld)

Toont in de PC-modus een klein beeld van het laatst geselecteerde kanaal.

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Druk op  om de positie van het venster aan te passen.

- 3 Druk op  om te annuleren.


Tip

Het geluid wordt via het kleine beeld uitgevoerd.

De schermmodus handmatig wijzigen zodat deze overeenkomt met de uitzending


Druk herhaaldelijk op  om Smart, 4:3, Wide, Zoom of 14:9 te selecteren.

Smart*

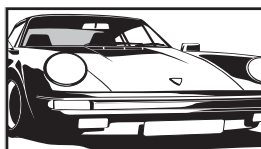


Toont conventionele 4:3-uitzendingen met een imitatie-breedbeeldeffect. Het 4:3-beeld wordt uitgerekt zodat dit het scherm vult.

4:3

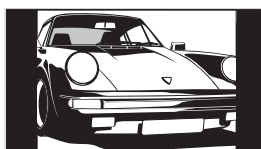


Toont conventionele 4:3-uitzendingen (b.v. geen breedbeeldtelevisie) in de juiste verhoudingen.

Wide

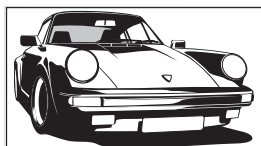


Toont breedbeeld-uitzendingen (16:9) in de juiste verhoudingen.

Zoom*

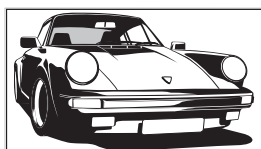

Toont cinemascopische (brievenbusformaat) uitzendingen in de juiste verhoudingen.

14:9*

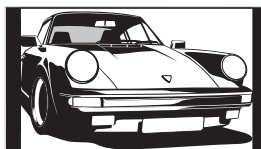


Toont 14:9-uitzendingen in de juiste verhoudingen. Dit heeft tot gevolg dat er zwarte randen te zien zijn op het scherm.

* Gedeelten van de onder- en bovenkant van het beeld kunnen worden afgesneden.

Tips

- U kunt “Auto formaat” ook instellen op “Aan”. De televisie selecteert dan automatisch de beste modus voor de uitzending [pagina 18].
- U kunt de positie van het beeld aanpassen als u Smart, 14:9 of Zoom selecteert. Druk op  om naar boven of beneden te bewegen (b.v. om ondertitels te lezen).

De digitale elektronische programmagids (EPG) bekijken DV3

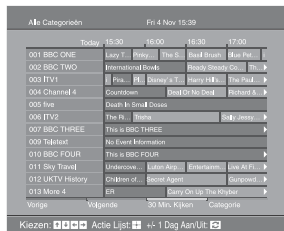

Digitale elektronische programmagids (EPG)

- 1 Druk, in de digitale modus, op  om de digitale elektronische programmagids (EPG) weer te geven.
- 2 Voer de gewenste handeling uit, zoals wordt aangegeven in de volgende tabel.

Opmerking

Programma-informatie wordt alleen weergegeven als dit door het televisiestation wordt uitgezonden.

Om	Doet u dit
Het huidige programma te bekijken	Druk op  terwijl het huidige programma wordt geselecteerd.
De programma-informatie per categorie te sorteren – Categorielijst	1 Druk op de blauwe toets. 2 Druk op  om een categorie te selecteren. De categorienaam wordt aan de zijkant weergegeven. 3 Druk op . De digitale elektronische programmagids laat nu alleen de huidige programma's in de geselecteerde categorie zien.
Een programma in te stellen dat moet worden opgenomen – Timer REC	1 Druk op  om het programma te selecteren dat u op een later moment wilt opnemen. 2 Druk op . 3 Druk op  om "Timer REC" te selecteren. 4 Druk op  om de timers van de televisie en de videorecorder in te stellen. Het symbool  verschijnt bij de programma-informatie. Het lampje  op de televisie (voorzijde) gaat branden.
Een programma in te stellen dat automatisch wordt weergegeven op het scherm wanneer dit wordt opgestart – Herinnering	1 Druk op  om het programma te selecteren dat u wilt laten weergeven. 2 Druk op . 3 Druk op  om "Herinnering" te selecteren. 4 Druk op  om het geselecteerde programma automatisch te laten weergegeven wanneer dit programma start. Het symbool  verschijnt bij de informatie over dat programma.
De datum en de tijd in te stellen van een programma dat u wilt opnemen – Handmatig timer REC	1 Druk op . 2 Druk op  om "Handmatig timer REC" te selecteren en druk vervolgens op . 3 Druk op  om de datum te selecteren en druk vervolgens op . 4 Stel de start- en stoptijd in op dezelfde manier als in stap 3. 5 Druk op  om het programma te selecteren en druk vervolgens op  om de timers van de televisie en de videorecorder in te stellen. Het symbool  verschijnt bij de programma-informatie. Het lampje  op de televisie (voorzijde) gaat branden.

Om	Doet u dit
Een opname/herinnering te annuleren– Timerlijst	1 Druk op ⊕. 2 Druk op ⇅ om “Timerlijst” te selecteren. 3 Druk op ⇅ om het programma te selecteren dat u wilt annuleren en druk vervolgens op ⊕. Er wordt een scherm weergegeven waarin u kunt bevestigen dat u het programma wilt annuleren. 4 Druk op ⇨ om “Ja” te selecteren en druk vervolgens op ⊕ om te bevestigen.

Tip

U kunt de digitale elektronische programmagids (EPG) ook weergegeven door “Digitaal EPG” te selecteren in het “MENU”.

Opmerkingen

- Als u beschikt over een videorecorder die compatibel is met Smartlink dan kunt u alleen op de televisie de opnametimer van de videorecorder instellen. Als uw videorecorder niet compatibel is met Smartlink, wordt er een bericht weergegeven waarin u eraan wordt herinnerd de timer op uw videorecorder in te stellen.
- Als het opnemen is begonnen, kunt u de televisie laten overschakelen naar de stand-by stand. Schakel de televisie echter niet helemaal uit omdat het opnemen dan kan worden gestopt.
- Als er een leeftijdsgrens is geselecteerd voor programma's, dan verschijnt er op een scherm een bericht waarin om een pincode wordt gevraagd. Raadpleeg voor meer informatie “Kinderslot” op pag. 21.


De Favorieten-lijst gebruiken DV3

Met de functie Favorieten kunt u programma's uit een lijst van maximaal 8 gespecificeerde kanalen selecteren.

Om	Doet u dit
Uw Favorieten-lijst voor de eerste keer te maken	Als u “Digitale Favorieten” de eerste keer selecteert in het “MENU” dan verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd of u kanalen wilt toevoegen aan uw lijst met favorieten. 1 Druk op ⊕ om “Ja” te selecteren. 2 Druk op ⇅ om het kanaal te selecteren dat u wilt toevoegen. 3 Druk op ⊕. Kanalen die zijn opgeslagen in de lijst met favorieten bevatten het symbool ♥.
Kanalen aan de Favorieten-lijst toe te voegen of eruit te verwijderen	1 Druk op de blauwe toets. Kanalen die zijn opgeslagen in de lijst met favorieten bevatten het symbool ♥. 2 Druk op ⇅ om het kanaal te selecteren dat u wilt toevoegen of verwijderen. 3 Druk op ⊕. 4 Druk op de blauwe toets om terug te keren naar de lijst met favorieten.
Alle kanalen uit de Favorieten-lijst te verwijderen	1 Druk op de blauwe toets. 2 Druk op de gele toets. Er wordt een scherm weergegeven waarin u kunt bevestigen dat u alle kanalen uit de lijst met favorieten wilt verwijderen. 3 Druk op ⇐ om “Ja” te selecteren en druk vervolgens op ⊕ om te bevestigen.

Navigeren door menu's

Via "MENU" kunt u gebruikmaken van de verschillende functies van deze televisie. Met de afstandsbediening kunt u eenvoudig kanalen of externe invoerbronnen selecteren. Via "MENU" kunnen instellingen voor de televisie ook eenvoudig worden gewijzigd.

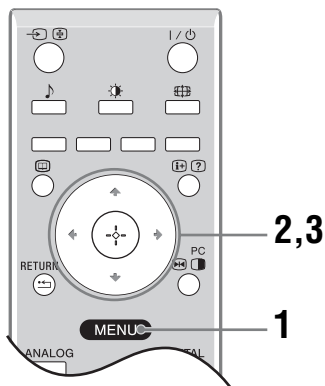

1 Druk op MENU om het menu weer te geven.




2 Druk op ↑/↓ om een optie te selecteren.

3 Druk op + om een geselecteerde optie te bevestigen.
Druk op MENU om het menu af te sluiten.

Menu	Beschrijving
 Digitale Favorieten (alleen in digitale modus)	Activeert de favorietenlijst. Zie pag. 14 voor informatie over instellingen.
 Programmalijst (alleen in analoge modus)	Hiermee kunt u televisieprogramma's uit een lijst met kanaalnamen selecteren. - Om het gewenste kanaal te bekijken, selecteert u het kanaal en drukt u op +. - Zie pag. 20 om een naam aan het programma toe te wijzen.
 Analoo (alleen in digitale modus)	Hiermee wordt teruggekeerd naar het laatst bekeken analoge kanaal.
 Digitaal (alleen in digitale modus)	Hiermee wordt teruggekeerd naar het laatst bekeken digitale kanaal.
 Digitaal EPG (alleen in digitale modus)	Hiermee wordt de digitale elektronische programmagids (EPG) geactiveerd. Zie zie pagina 13 voor informatie over instellingen.
 Externe Ingangen	Selecteert apparatuur die op de televisie is aangesloten. - Om de gewenste externe ingangsbron te bekijken, selecteert u deze bron en drukt u op +. - Zie pag. 19 om een naam toe te wijzen aan een externe ingangsbron.
 Instellingen	Hiermee wordt het menu Instellingen geopend waarin de meeste geavanceerde instellingen en aanpassingen worden uitgevoerd. Selecteer een menupictogram, selecteer een optie en maak de gewenste wijziging of aanpassing m.b.v. ↑/↓/←/→. Zie pag. 16 t/m 21 voor informatie over instellingen.

Menu Beeldinstellingen

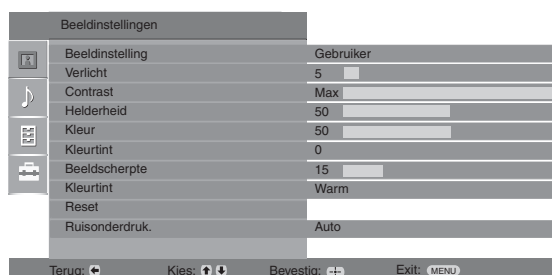

U kunt de onderstaande opties selecteren in het beeldmenu. Voor het selecteren van opties in “Instellingen”, kunt u “Navigeren door menu's” (pagina 15) raadplegen.

Beeldinstelling

Hiermee selecteert u de beeldinstelling.

- “Demo”: voor een beter beeldcontrast en een betere beeldscherpte.
- “Standaard”: voor standaardbeeld. Aanbevolen voor thuisgebruik.
- “Gebruiker”: hiermee kunt u uw eigen voorkeursinstellingen opslaan.

Hiermee wordt de helderheid van het achtergrondlicht ingesteld.

Hiermee wordt het beeldcontrast verhoogd of verlaagd.

Hiermee wordt het beeld helderder of donkerder.

Hiermee wordt de kleurintensiteit verhoogd of verlaagd.

Hiermee worden de groentinten verhoogd of verlaagd.

Tip

“Kleurtint” kan alleen worden aangepast voor een NTSC-kleursignaal (zoals op Amerikaanse videobanden).

Hiermee wordt het beeld scherper of zachter.

Hiermee wordt de witheid van het beeld ingesteld.

- “Koel”: geeft witte kleuren een blauwe tint.
- “Neutraal”: geeft witte kleuren een neutrale tint.
- “Warm”: geeft witte kleuren een rode tint.

Tip

“Warm” kan alleen worden geselecteerd als “Beeldinstelling” is ingesteld op “Gebruiker”.

Hiermee zet u alle beeldinstellingen, behalve “Beeldinstelling” in op de fabrieksinstellingen.

Hiermee onderdrukt u de beeldruis (sneeuw) in het geval van een zwak uitzendesignaal.

- “Auto”: vermindert de beeldruis automatisch.
- “Hoog/Midden/Laag”: past het effect van de ruisreductie aan.

Verlicht

Contrast

Helderheid

Kleur

Kleurtint


Beeldscherpte

Kleurtint

Reset

Ruisonderdruk.

Menu Geluidsinstellingen

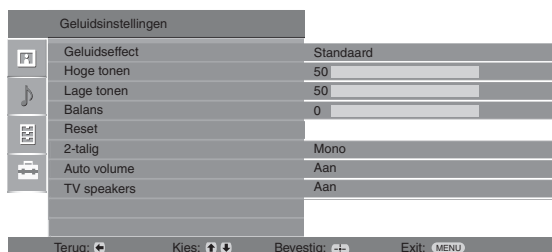

U kunt de onderstaande opties selecteren in het menu Geluid. Voor het selecteren van opties in “Instellingen”, kunt u “Navigeren door menu's” (pagina 15) raadplegen.

Geluidseffect

Hoge tonen
Lage tonen
Balans
Reset
2-talig

Auto volume
TV speakers

Hiermee wordt de geluidsmodus geselecteerd.

- “Standaard”: verbetert de helderheid, de details en het geluid met behulp van het “BBE High definition Sound System”.
- “Dynamisch”: intensificeert de helderheid en het geluid voor een betere verstaanbaarheid en natuurlijker klinkende muziek met behulp van het “BBE High definition Sound System”.
- “BBE ViVA”: BBE ViVA-geluid voorziet in een muzikaal accuraat natuurlijk 3D-beeld met HiFi-geluid. De helderheid van het geluid wordt verbeterd door BBE terwijl de breedte, diepte en hoogte van het geluidsbeeld worden uitgebreid door het eigen 3D-geluidsproces van BBE. BBE ViVA-geluid is compatibel met alle televisieprogramma's, waaronder nieuws, muziek, hoorspelen, films, sport en elektronische spellen.
- “Dolby Virtual”: maakt gebruik van de TV speakers om het surroundeffect van een meerkanaalsysteem na te bootsen.
- “Uit”: vlakke respons.

Tips

- U kunt het geluidseffect ook wijzigen door meerdere malen op ♪ te drukken.
- Indien u “Auto Volume” op “Aan” zet, dan wordt “Dolby Virtual” op “Standaard” ingesteld. Hiermee past u geluiden met een hoge toonhoogte aan.

Hiermee past u geluiden met een lage toonhoogte aan.

Hiermee stelt u de balans tussen de linker- en rechterspeaker in.

Hiermee stelt u alle geluidsinstellingen in op de fabrieksinstellingen.

Hiermee selecteert u het speakergeluid voor een stereo- of tweetalige uitzending.

- “Stereo”, “Mono”: voor een stereo-uitzending.
- “A”/“B”/“Mono”: voor een tweetalige uitzending selecteert u “A” voor geluidskanaal 1, “B” voor geluidskanaal 2 of “Mono” voor een monokanaal (indien beschikbaar).

Tip

Stel “2-talig” in op “Stereo”, “A” of “B” als u andere apparatuur selecteert die is aangesloten op de televisie.

Hiermee wordt het volumeniveau gelijk gehouden, zelfs als het geluidsvolume schommelt (b.v. reclames zijn vaak luider dan programma's).


Hiermee schakelt u de TV speakers uit b.v. om naar het geluid te luisteren via externe geluidsapparatuur die is aangesloten op de televisie.

- “Aan”: het geluid wordt via de TV speakers uitgevoerd.
- “Eenmalig uit”: de TV speakers worden tijdelijk uitgeschakeld zodat u naar het geluid kunt luisteren via externe geluidsapparatuur.
- “Permanent uit”: de TV speakers worden permanent uitgeschakeld zodat u naar het geluid kunt luisteren via externe geluidsapparatuur.

Tips

- Zet de optie weer op “Aan” om de TV speakers weer in te schakelen.
- De optie “Eenmalig uit” wordt automatisch op “Aan” gezet als het televisietoestel wordt uitgeschakeld.
- Opties voor “Geluidsinstellingen” zijn niet beschikbaar als “Eenmalig uit” of “Permanent uit” zijn geselecteerd.

Menu Kenmerken

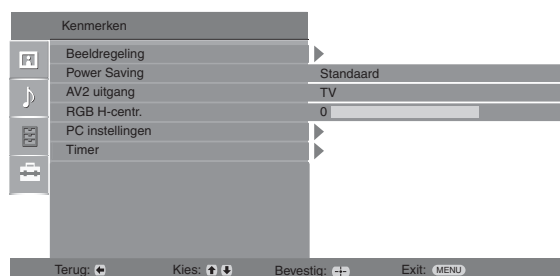

U kunt de onderstaande opties selecteren in het menu Kenmerken. Voor het selecteren van opties in “Instellingen”, kunt u “Navigeren door menu's” (pagina 15) raadplegen.

Beeldregeling

Hiermee wordt de beeldinstelling gewijzigd.

- “Auto Formaat”: wijzigt automatisch de beeldinstelling naar aanleiding van het uitgezonden signaal.
- “Beeldinstelling”: Zie pagina 12.
- “V-Grootte”: past het verticale formaat van het beeld een als de beeldinstelling is ingesteld op Smart.

Tips

- Zelfs als u “Aan” of “Uit” heeft geselecteerd voor “Auto formaat”, kunt u de beeldinstelling altijd wijzigen door meerdere malen op  te drukken.
- “Auto Formaat” is alleen beschikbaar voor PAL- en SECAM-signalen.

Hiermee selecteert u de energiebesparende modus om het energieverbruik van de televisie te verminderen.

- “Standaard”: standaardinstellingen.
- “Minder”: vermindert het stroomverbruik van de televisie.
- “Beeld uit”: hiermee schakelt u het beeld uit. U kunt naar het geluid luisteren terwijl het beeld uitstaat.

Hiermee wordt een signaal ingesteld dat wordt uitgevoerd via de aansluiting met de aanduiding  op de achterzijde van de televisie. Als u een videorecorder aansluit op de -aansluiting, kunt u opnemen met de apparatuur die is aangesloten op de andere aansluitingen van de televisie.

- “TV”: voert een uitzending uit.
- “Auto”: voert datgene uit dat op het scherm wordt bekeken. Niet beschikbaar voor  AV3,  AV5 en  AV6.

RGB H-centr.

Hiermee wordt de horizontale positie van het beeld aangepast zodat het beeld in het midden van het scherm is.

Tip

Deze optie is alleen beschikbaar indien er een RGB-bron is aangesloten op de scart-aansluitingen  1 of  2 op de achterkant van de televisie.

Hiermee wordt het televisiescherm ingesteld als pc-monitor.

Tip

Deze optie is alleen beschikbaar in de pc-modus.

- “Fase”: het scherm wordt aangepast als een gedeelte van de weergegeven tekst of een weergegeven beeld niet duidelijk is.
- “Pitch”: het scherm wordt horizontaal vergroot of ingekrimpt.
- “H Centrerung”: het scherm wordt naar links of rechts verplaatst.
- “V Lijnen”: corrigeert de beeldlijnen terwijl een RGB-ingangssignaal via de pc-aansluiting  wordt bekeken.
- “Power Saving”: er wordt overgeschakeld naar de stand-by modus als er geen pc-siginaal wordt ontvangen.
- “Reset”: de fabrieksinstellingen worden hersteld.

Hiermee wordt de timer van de televisie in- of uitgeschakeld.

• Sleep Timer

Hiermee wordt een tijdsduur ingesteld waarna de televisie automatisch stand-by wordt gezet.

Als de Sleep Timer is geactiveerd, licht het  (Timer)-lampje op de televisie (voorkant) op in oranje.

Tips

- “Sleep Timer” wordt teruggezet op “Uit” als u de televisie uit- en weer inschakelt.
- “Sleep Timer eindigt spoedig. Uitschakeling volgt” verschijnt een minuut voordat de televisie op stand-by wordt gezet op het scherm.

• Klokinstelling

Hiermee kunt u de klok handmatig instellen. Als de televisie digitale kanalen ontvangt, kan de klok niet handmatig worden ingesteld, daar deze wordt ingesteld op de tijdcode van het uitgezonden kanaal.

• Timer

Hiermee wordt de timer van de televisie in- of uitgeschakeld.

“Timer Modus”: selecteert de gewenste periode.

“Aan Tijd”: stelt de tijd in waarbij de televisie wordt ingeschakeld.

“Uit Tijd”: stelt de tijd in waarbij de televisie wordt uitgeschakeld.


Power Saving

AV2 uitgang

PC instellingen

Timer

Menu Instellingen

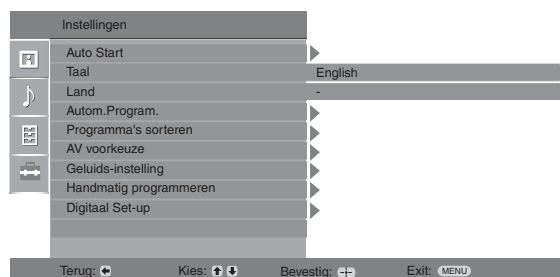

U kunt de onderstaande opties selecteren in het menu Instellingen. Voor het selecteren van opties in “Instellingen”, kunt u “Navigeren door menu's” (pagina 15) raadplegen.

Auto Start

Het “eerste werkmenu” wordt opgestart waarin de taal en het land/de regio kunnen worden geselecteerd en alle beschikbare digitale en analoge kanalen kunnen worden ingesteld.

Taal

Hiermee selecteert u de taal waarin de menu's worden weergegeven.

Land

Hiermee selecteert u het land of de regio waarin u de televisie gebruikt.

Tip

Als het land of de regio waarin u de televisie wilt gebruiken, niet in de lijst wordt weergegeven, dan selecteert u “-” in plaats van een land of regio.

Autom. Program.

Hiermee programmeert u alle beschikbare analoge kanalen.

Programma's sorteren

Hiermee wijzigt u de volgorde waarin analoge kanalen op de televisie zijn opgeslagen.

- 1 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om het kanaal te selecteren dat u naar een nieuwe positie wilt verplaatsen en druk op $\rightarrow$.
- 2 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om de nieuwe positie voor het kanaal te selecteren en druk op $\oplus$.

AV voorkeuze

Hiermee stelt u een naam in voor een apparaat dat is aangesloten op de aansluitingen aan de zij- of achterkant.

- 1 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk op $\oplus$.
- 2 Druk op $\uparrow/\downarrow$ om de gewenste optie hieronder te selecteren en druk op $\oplus$.
 - AV1 (of AV2/ AV3/ AV4/ PC/ HDMI), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM, SAT: maakt gebruik van een van de vooringestelde namen om een naam toe te wijzen aan de aangesloten apparatuur.
 - “Wijzig”: hiermee maakt u een eigen naam.
 - “Overslaan”: slaat een ingangsbron waarop geen apparatuur is aangesloten over als u op $\uparrow/\downarrow$ drukt om de ingangsbron te selecteren.

Geluids-instelling

hiermee stelt u een afzonderlijk volumeniveau in voor apparatuur die op de televisie is aangesloten.

Handmatig programmeren

Alvorens “Naam”/“AFT”/“Audio Filter”/“Overslaan”/“Decoder” te selecteren, drukt u op / om het programmanummer te selecteren dat u wilt wijzigen. Druk vervolgens op .

Systeem

Stelt de programmakanalen handmatig in.

- 1 Druk op / om “Systeem” te selecteren en druk vervolgens op .
- 2 Druk op / om een van de volgende televisiesystemen te selecteren en druk vervolgens op .
- B/G: voor West-Europese landen/regio's
- D/K: voor Oost-Europese landen/regio's
- L: voor Frankrijk
- I: voor het Verenigd Koninkrijk

Opmerking

Afhankelijk van het land of de regio die u heeft geselecteerd bij “Land ” (pagina 5), is deze optie wellicht niet beschikbaar.

Kanaal

- 1 Druk op / om “Kanaal” te selecteren en druk vervolgens op .
- 2 Druk op / om “S” te selecteren (voor kabelkanalen) of “C” (voor gewone kanalen) en druk vervolgens op .
- 3 Stel de kanalen als volgt in:
 - Als u het kanaalnummer (frequentie) niet weet**
Druk op / om het eerstvolgende beschikbare kanaal te zoeken. Zodra een kanaal is gevonden, stopt het zoeken. Druk op / om het zoeken te vervolgen.
 - Als u het kanaalnummer (frequentie) wel weet**
Druk op de nummertoeetsen om het kanaalnummer van de gewenste zender of van de videorecorder in te voeren.
- 4 Druk op  om naar “Bevestigen” te verspringen en druk vervolgens op .
- 5 Druk op  om “OK” te selecteren en druk vervolgens op .

Herhaal de bovenstaande procedure als u nog meer kanalen handmatig wilt instellen.

Naam

Hiermee stelt u de gewenste naam van maximaal vijf letters of cijfers in voor het geselecteerde kanaal.

AFT

Hiermee kunt u de fijnafstemming van het geselecteerde programmanummer handmatig aanpassen om zo nodig de beeldkwaliteit te verbeteren.

Audio Filter

Hiermee verbetert u het geluid voor afzonderlijke kanalen in het geval van vervorming bij mono-uitzendingen. Soms kan een niet-standaard uitzendesignaal vervorming veroorzaken of met tussenpozen het geluid onderdrukken wanneer mono-programma's worden bekeken.

Als het geluid niet wordt vervormd, wordt aanbevolen de fabrieksinstelling “Uit” te handhaven voor deze optie.

Opmerkingen

- Wanneer “Laag” of “Hoog” is geselecteerd, kunt u geen stereo- of 2-talig geluid ontvangen.
- “Audio Filter” is niet beschikbaar wanneer “Systeem” is ingesteld op “L”.

Overslaan

Hiermee slaat u ongebruikte analoge kanalen over als u op PROG +/- drukt om kanalen te selecteren. (U kunt een overgeslagen kanaal blijven selecteren met de nummertoeetsen.)


Decoder

Hiermee kunt u gecodeerde kanalen bekijken en opnemen als u een decoder gebruikt die rechtstreeks via scart-aansluiting /1, of op scart-aansluiting /2 via een videorecorder is aangesloten.

Opmerking

Afhankelijk van het land of de regio die u heeft geselecteerd bij “Land ” (pagina 5), is deze optie wellicht niet beschikbaar.

Digitaal Set-up DV3

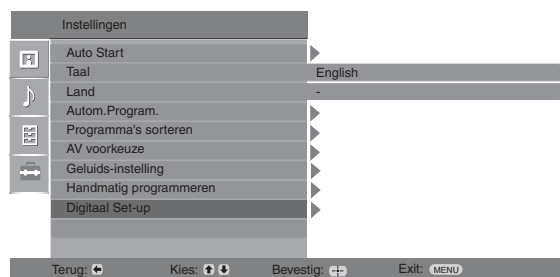

Via het menu Digitaal Set Up kunt u de digitale instellingen wijzigen/instellen. Voor het selecteren van opties in “Instellingen”, kunt u “Navigeren door menu's” (pagina 15) raadplegen.

Digitaal Afstemming

Geeft het menu “Digitaal Afstemming” weer.

Digitale Autom. Afstemming

Hiermee programmeert u alle beschikbare digitale kanalen.

Programmalijst Bewerken

Verwijdert ongewenste digitale kanalen die op de televisie zijn opgeslagen en wijzigt de volgorde van de opgeslagen digitale kanalen.

Digitale Handm. Afstemming

Hiermee programmeert u alle digitale kanalen handmatig.

Hiermee wordt het menu “Digitaal Set-up” weergegeven.

Ondertitels instellen

Hiermee worden digitale ondertitels op het scherm weergegeven.

Ondertiteling taal

Hiermee selecteert u de taal waarin de ondertitels worden weergegeven.

Audiotaal

Hiermee selecteert u de taal die voor een programma wordt gebruikt.

Audiotype

Hiermee wordt het geluidsniveau verhoogd als “Hardhorend” is geselecteerd.

Kinderslot

Hiermee stelt u een leeftijdsgrens in voor programma's.

Pin-code

Hiermee stelt u de eerste keer uw pincode in, of wijzigt u uw pincode.

Tip

Pincode 9999 wordt altijd geaccepteerd.

Technische instelling

Hiermee wordt het technische instellingsmenu weergegeven.

“Automatisch bijwerken van services”: hiermee kan de televisie nieuwe digitale services detecteren en opslaan zodra deze beschikbaar zijn.

“Software download”: hiermee kan de televisie automatisch gratis via de bestaande antenne updates van software ontvangen (wanneer deze worden uitgegeven). Sony raadt aan deze optie altijd op “Aan” te laten staan. Als u niet wilt dat uw software wordt bijgewerkt, dan stelt u deze optie in op “Uit”.

“Systeeminformatie”: hiermee wordt de huidige softwareversie en het signaalniveau weergegeven.

“Tijd zone”: hiermee kunt de juiste tijdzone voor uw land selecteren.

Instellingen CA-module


U kunt 'Pay Per View'-services activeren zodra u beschikt over een Conditional Access Module (CAM) en een kijkkaart. Zie pagina 22 voor de locatie van de  (PCMCIA)-aansluiting.

Digitaal Set-up

Optionele apparatuur aansluiten

U kunt een breed scala aan extra apparatuur op uw televisie aansluiten. Kabels worden niet meegeleverd.

Aansluiten op de televisie (zijkant)

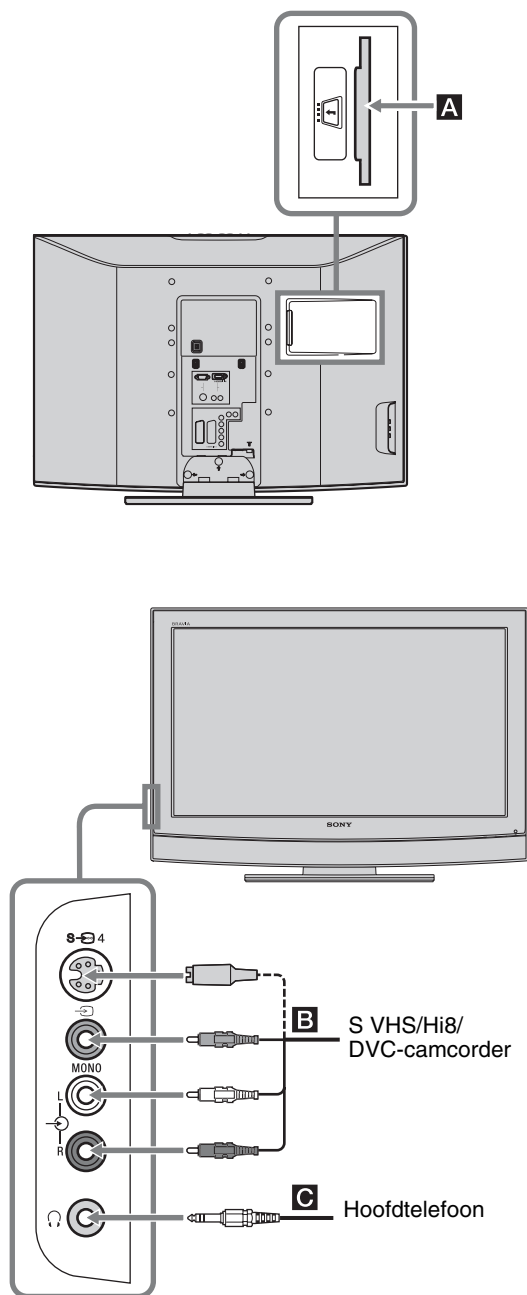

Als u dit wilt aansluiten

Doet u dit

Conditional Access Module (CAM) **A**

Voor het gebruik van "Pay Per View"-services. Raadpleeg voor meer informatie de instructiehandleiding van uw CAM. Verwijder de rubberen afdekking van de CAM-sleuf om CAM te kunnen gebruiken. Schakel de televisie uit als u de CAM in sleuf aanbrengt. Als u de CAM niet gebruikt, raden wij aan de afdekking over de CAM-sleuf te plaatsen.

S VHS/Hi 8/DVC-camcorder **B**

Sluit dit apparaat aan op de S-video-aansluiting S-4 of op de video-aansluiting 4 en de audio-aansluitingen 4. Om beeldruis te voorkomen, mag u de camcorder niet tegelijkertijd aansluiten op de video-aansluiting 4 en de S-video-aansluiting S-4. Als u mono-apparatuur aansluit, moet u deze aansluiten op de L-aansluiting 4 en "2-talig" instellen op "A" (pagina 17).

Hoofdtelefoon **C**

Sluit de hoofdtelefoon aan op de 4-aansluiting als u het geluid van de televisie via de hoofdtelefoon wilt beluisteren.

Aanvullende werkingen


Om

Doet u dit

De ingangssignaal-indextabel te selecteren.

Druk op (+) om de ingangssignaal-indextabel te activeren. (Druk vervolgens, alleen in de analoge modus, op <=>.) Druk op <=> om een ingangsbron te selecteren en druk vervolgens op (+).

Aansluiten op de televisie (achterkant)

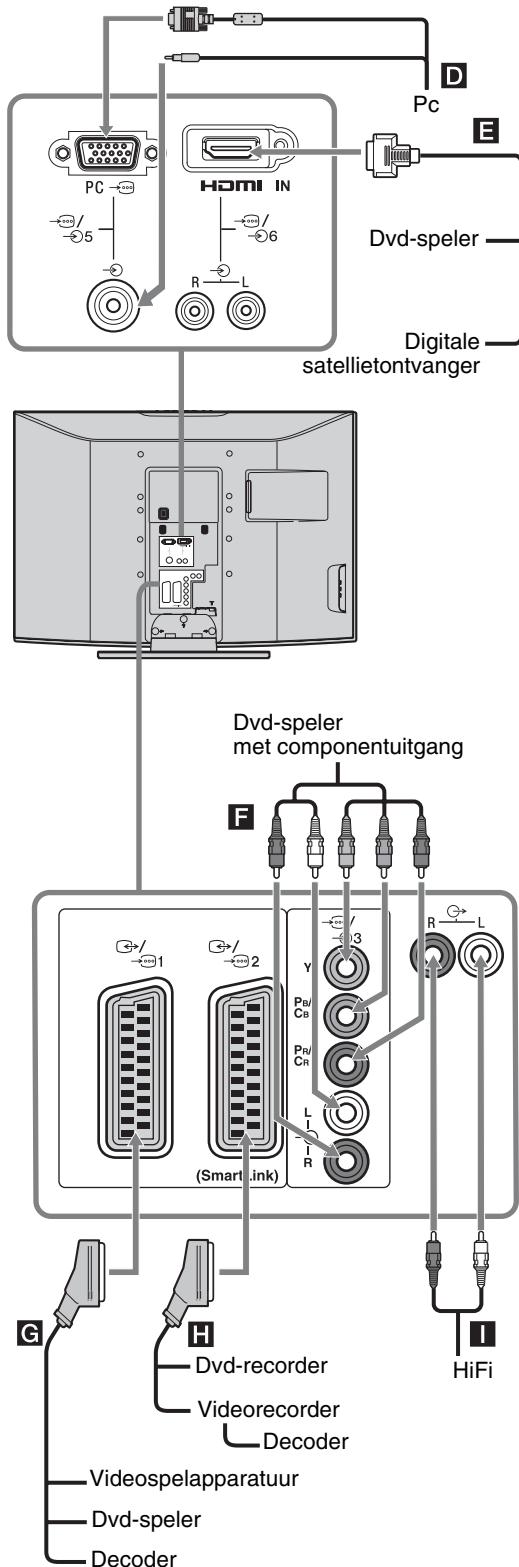

Als u dit wilt aansluiten

Doet u dit

PC **D**

Aansluiten op de PC . Het wordt aanbevolen een pc-kabel met ferriet te gebruiken.

Digitale satellietontvanger of dvd-speler **E**

Aansluiten op de HDMI IN 6-aansluiting als de apparatuur over een HDMI-aansluiting beschikt. De digitale video- en audiosignalen worden ingevoerd via de apparatuur. Als de apparatuur over een DVI-aansluiting beschikt, sluit u de DVI-aansluiting aan op de HDMI IN 6-aansluiting via een DVI - HDMI-adapterinterface (niet meegeleverd), en sluit u de audio uit-aansluitingen van de apparatuur aan op de audio in HDMI IN 6-aansluitingen.

Opmerkingen

- De HDMI-aansluitingen ondersteunen alleen de volgende video-ingangen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p en 1080i. Gebruik voor de aansluiting van een pc-ingang.
- Gebruik een gecertificeerde HDMI-kabel met het HDMI-logo.

Dvd-speler met componentuitgang **F**

Aansluiten op de componentaansluitingen en de audio-aansluitingen 3.

Videospel-apparaat, dvd-speler of decoder **G**

Sluit deze apparaten aan op de scart-aansluiting 1. Als u de decoder aansluit, wordt het gecodeerde signaal van de televisietuner naar de decoder gezonden, waarna het gedecodeerde signaal van de decoder naar de televisie wordt gezonden.

Dvd- of videorecorder die SmartLink ondersteunt **H**

Sluit deze apparaten aan op de scart-aansluiting 2. SmartLink is een rechtstreekse verbinding tussen de televisie en uw video-/dvd-recorder.

HiFi-geluidsapparaat **I**

Sluit deze apparatuur aan op de audio-uitgangen als u het geluid van de televisie wilt beluisteren via de HiFi-geluidsapparaat.

Specificaties

Beeldscherm

Netspanningvereisten:

220–240 V AC, 50 Hz

Schermafmaat:

KDL-40U2000: 40 inch

KDL-32U2000: 32 inch

KDL-26U2000: 26 inch

Beeldschermresolutie:

1366 punten (horizontaal) × 768 lijnen (verticaal)

Vermogensverbruik:

KDL-40U2000: 190 W of minder

KDL-32U2000: 135 W of minder

KDL-26U2000: 100 W of minder

Stand-by vermogensverbruik*:

KDL-40U2000: 0.8 W of minder

KDL-32U2000: 1 W of minder

KDL-26U2000: 1 W of minder

* Het gespecificeerde stand-by vermogen wordt bereikt als de televisie de benodigde interne processen heeft voltooid.

Afmetingen (b × h × d):

KDL-40U2000:

Ongeveer 988 × 687 × 270 mm (met standaard)

Ongeveer 988 × 653 × 128 mm (zonder standaard)

KDL-32U2000:

Ongeveer 797 × 580 × 220 mm (met standaard)

Ongeveer 797 × 548 × 125 mm (zonder standaard)

KDL-26U2000:

Ongeveer 663 × 503 × 220 mm (met standaard)

Ongeveer 663 × 472 × 128 mm (zonder standaard)

Gewicht:

KDL-40U2000:

Ongeveer 24 kg (met standaard)

Ongeveer 21 kg (zonder standaard)

KDL-32U2000:

Ongeveer 16 kg (met standaard)

Ongeveer 14 kg (zonder standaard)

KDL-26U2000:

Ongeveer 12 kg (met standaard)

Ongeveer 10 kg (zonder standaard)

Beeldschermstelsysteem:

LCD-scherm (van het Engelse "Liquid Crystal Display" = display van vloeibare kristallen)

Televisiesysteem

Analoog: Afhankelijk van de land/regiokeuze:

B/G/H, D/K, L, I

Digitaal: DVB-T

Kleur-/videosysteem

Analoog: PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (alleen Video In)

Digitaal: MPEG-2 MP@ML

Antenne

75 ohm externe aansluiting voor VHF/UHF

Beschikbare kanalen

Analoog: VHF: E2–E12

UHF: E21–E69

CATV: S1–S20

HYPER: S21–S41

D/K: R1–R12, R21–R69

L: F2–F10, B–Q, F21–F69

I: UHF B21–B69


Digitaal: VHF/UHF

Aansluitingen



21-pins scart-aansluiting (CENELEC-standaard)

inclusief audio/video-ingang, RGB-ingang en TV audio/video-uitgang.



21-pins scart-aansluiting (CENELEC-standaard)

inclusief audio/video-ingang, RGB-ingang, selecteerbare audio/video-uitgang en SmartLink-interface.



Ondersteunde formaten: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negatieve sync

P_B/C_B: 0,7 Vp-p, 75 ohm


P_R/C_R: 0,7 Vp-p, 75 ohm



Audio-ingang (RCA-aansluitingen)

500 mVrms

Impedantie: 47 kilo ohm



S-video-ingang (4-pins mini-DIN)



Video-ingang (RCA-aansluiting)



Audio-ingang (RCA-aansluitingen)



Audio-uitgang (Links/Rechts) (RCA-aansluitingen)



PC-ingang (15 Dsub) (zie pagina 23)

G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, geen sync op groen

B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, geen sync op groen

R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, geen sync op groen

HD: 1-5 Vp-p

VD: 1-5 Vp-p

PC-audio-ingang (mini-aansluiting)



PC-audio-ingang (mini-aansluiting)



CAM (Conditional Access Module)-gleuf



Geluidsuitgang

KDL-40U2000: 10 W + 10 W (RMS)

KDL-32U2000: 10 W + 10 W (RMS)

KDL-26U2000: 10 W + 10 W (RMS)

Meegeliverde accessoires

Raadpleeg "1: Accessoires controleren" op pagina 4.

Extra accessoires

- Wandmontagesteun

SU-WL51 (voor KDL-40U2000)

SU-WL31 (voor KDL-32U2000 / KDL-26U2000)

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Referentietabel pc-ingangssignaal

Signalen	Horizontaal (pixel)	Verticaal (lijn)	Horizontale frequentie (KHz)	Verticale frequentie (Hz)	Standaard
VGA	640	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	600	37,9	60	VESA-richtlijnen
XGA	1024	768	48,4	60	VESA-richtlijnen
WXGA	1280	768	47,4	60	VESA
	1280	768	47,8	60	VESA

- De pc-ingang op deze televisie ondersteunt geen sync op groen of composiet sync.
- De pc-ingang op deze televisie ondersteunt geen interlaced signalen.
- De pc-ingang op deze televisie ondersteunt signalen die staan vermeld in bovenstaande tabel met een verticale frequentie van 60 Hz. Bij andere signalen wordt het bericht "Geen syn" weergegeven.

Problemen oplossen

Controleer of het  (stand-by)-lampje rood knippert.

Als het lampje knippert

De functie voor zelfdiagnose is geactiveerd.

- 1 Controleer hoe lang het  (stand-by)-lampje knippert en stopt met knippen.
Het lampje knippert bijvoorbeeld twee seconden, stopt een seconde en knippert weer twee seconden.
- 2 Druk op  op de televisie (bovenkant) om deze uit te schakelen, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dealer of het Sony-servicecentrum over het knippen van het lampje (duur en interval).

Als het lampje niet knippert

- 1 Controleer de items in de onderstaande tabellen.
- 2 Als het probleem aanhoudt, moet u de televisie laten nakijken door bevoegd onderhoudspersoneel.

Beeld

Probleem	Oorzaak/oplossing
Geen beeld (scherm is donker) en geen geluid.	• Controleer de aansluiting van de antenne. • Steek de stekker van de televisie in het stopcontact en druk op  op de televisie (bovenkant). • Als het  (stand-by) lampje rood oplicht, drukt u op .
Geen beeld of geen menu-informatie van apparatuur die op de scart-aansluitingen of HDMI IN-aansluiting is aangesloten.	• Controleer of de optionele apparatuur is ingeschakeld en druk meerdere malen op / totdat het juiste ingangssymbool op het scherm wordt weergegeven. • Controleer de verbinding tussen de optionele apparatuur en de televisie. • Als u apparatuur aansluit op de HDMI IN 6-aansluiting of als u de resolutie wijzigt, kunnen stippen op het scherm gedurende enkele seconden knippen. Dit is geen storing, maar betekent dat decodering van het HDMI-sigitaal aan de gang is.
Dubbele beelden of echobeelden.	• Controleer de aansluiting van de antenne/kabels. • Controleer de locatie van de antenne en de richting.
Er verschijnt alleen sneeuw en ruis op het scherm.	• Controleer of de antenne defect of verbogen is. • Controleer of de antenne het einde van de levensduur heeft bereikt (drie tot vijf jaar bij normaal gebruik, een tot twee jaar bij gebruik in kustgebieden).
Vervormd beeld (stippellijnen of strepen)	• Houd de televisie uit de buurt van elektrische ruisbronnen zoals auto's, motoren, haardrogers of optische apparatuur. • Houd bij het installeren van de optionele apparatuur wat ruimte vrij tussen de optionele apparatuur en de televisie. • Zorg ervoor dat de antenne is aangesloten met de meegeleverde coax-kabel. • Houd de antennekabel uit de buurt van andere aansluitkabels.
Beeldruis bij het bekijken van een televisiekanaal.	• Selecteer "Handmatig programmeren" in het menu "Instellingen" en stel de "AFT" in ("Automatic Fine Tuning" = automatische fijnafstemming) voor een betere beeldontvangst (pagina 20).

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er zijn enkele kleine zwarte en/of heldere punten zichtbaar op het scherm.	Het beeld van een scherm bestaat uit pixels. Kleine zwarte en/of heldere puntjes (pixels) op het scherm duiden niet op een storing.
Geen kleur bij programma's.	Selecteer "Reset" in het menu "Beeldinstellingen" om de fabrieksinstellingen te herstellen (pagina 16).
Geen kleur of onregelmatige kleur als u een signaal bekijkt via de Y, Pb/Cb, Pr/Cr-aansluitingen van  .	- Controleer de aansluiting van de Y, Pb/Cb, Pr/Cr-aansluitingen van . - Zorg ervoor dat de Y, Pb/Cb, Pr/Cr-stekkers van  3 stevig in de bijbehorende aansluitingen zijn geplaatst.
Onregelmatig beeld wanneer een signaal wordt bekeken van een pc	- Controleer de pc-ingangsaansluiting - Maak een aansluiting op de pc-ingang in plaats van de HDMI IN 6-aansluiting. - Als de aansluiting alleen beschikbaar is via de HDMI-aansluiting, dan wijzigt u de schermresolutie naar 720p en wijzigt u het horizontale en verticale schermformaat in de weergave-eigenschappen van de pc.

Geluid

Probleem	Oorzaak/oplossing
Geen geluid, maar goed beeld.	- Druk op  +/- of  (onderdrukken). - Controleer of de optie "TV Speakers" is ingesteld op "Aan" in het menu "Geluidsinstellingen" (pagina 17).
Het geluid bevat ruis.	Zie de oorzaken/oplossingen voor "Beeldruis" op pag. 25.

Kanalen

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het gewenste kanaal kan niet worden geselecteerd.	Schakel tussen de digitale en analoge modus en selecteer het gewenste digitale/analoge kanaal.
Sommige kanalen zijn blanco.	- Gecodeerd/abonneekanaal. Meld u aan bij de 'Pay Per View'-service. - Kanaal wordt alleen voor data gebruikt (geen beeld of geluid). - Neem contact op met de zender voor uitzendinformatie.
Digitaal kanaal wordt niet weergegeven.	- Controleer of de antenne rechtstreeks op de televisie is aangesloten (niet via andere apparatuur). - Neem contact op met een lokaal installatiebedrijf om te achterhalen of er in uw omgeving digitaal wordt uitgezonden. - Sluit een antenne aan met een hoger vermogen.

Algemeen

Probleem	Oorzaak/oplossing
De televisie wordt automatisch uitgeschakeld (de televisie wordt stand-by gezet).	- Controleer of de "Sleep Timer" is geactiveerd of bevestig de instelling "Uit Tijd" (pagina 18). - Indien er gedurende 10 minuten geen signaal wordt ontvangen en geen werking wordt uitgevoerd in de TV-modus, dan schakelt de televisie automatisch over op stand-by.
De televisie schakelt automatisch in.	Controleer of de "Aan Tijd" is geactiveerd (pagina 18).
Sommige ingangsbronnen kunnen niet worden geselecteerd.	Selecteer "AV voorkeuze" in het menu "Instelling" en annuleer "Overslaan" voor de ingangsbron (pagina 19).
De afstandsbediening werkt niet.	Vervang de batterijen.