

KURZANLEITUNG



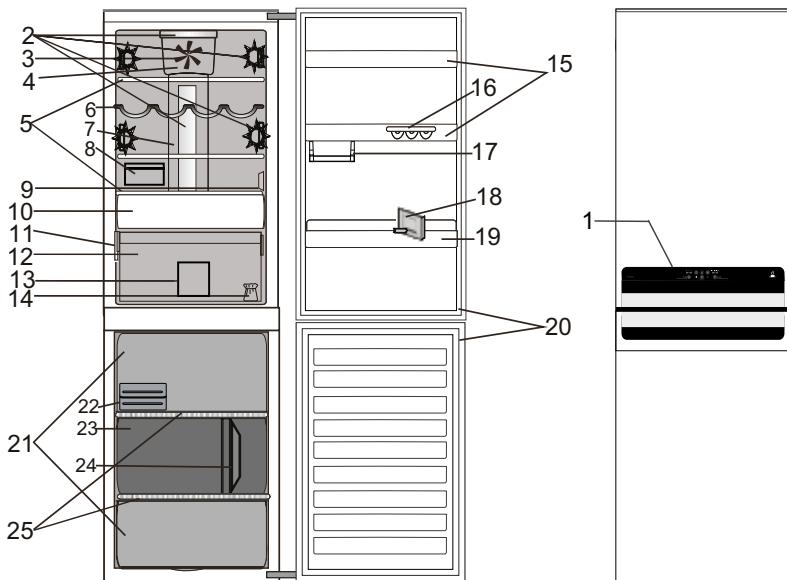
**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT
ENTSCHIEDEN HABEN.**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte
unter www.bauknecht.eu/register an

**Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts
sorgfältig die Sicherheitshinweise.**


PRODUKTBESCHREIBUNG

GERÄT



- 1. Bedientafel
Kühlfach**
- 2. LED-Innenbeleuchtung**
- 3. Gebläse**
- 4. Gebläseabdeckung und antibakterieller Filterbereich**
- 5. Ablagen**
- 6. Flaschenfach**
- 7. Multi-flow-Kaltluftbereich**
- 8. Käse-Box + Deckel**
- 9. Sensorabdeckung**
- 10. Zero0-BioZone-Fach (um Lebensmittel länger frisch zu halten)**
- 11. Typenschild mit Handelsnamen**
- 12. Obst- und Gemüsefach**
- 13. Kühlzschrank-Schubfach-Trennelement**
- 14. Bausatz für Türanschlagwechsel**
- 15. Türeinsätze**
- 16. Eierbehälter**
- 17. Kleine Teile halbe Ablage**
- 18. Flaschenhalter**
- 19. Flaschenablage**
- 20. Türdichtung**
- Gefrierfach**
- 20. Türdichtungen**
- 21. Schubfächer des Gefrierraums**
- 22. Quick-Ice/Kühlakkuse**
- 23. Mittlere Schublade: kältester Bereich dient zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln**
- 24. Gefrierschrank-Schubfach-Trennelement**
- 25. Ablagen**

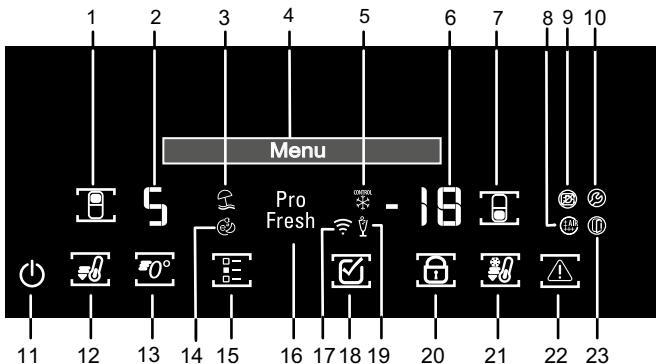
BEDIENTAFEL










1. Taste/Anzeige KÜHLFACHTEMPERATUR
2. KÜHLFACHTEMPERATURANZEIGE (°C)
3. Anzeige URLAUBSMODUS
4. TEXTANZEIGE
5. Anzeige GEFRIERKONTROLLE
6. GEFRIERFACHTEMPERATURANZEIGE (°C)
7. Taste GEFRIERFACHTEMPERATUR
8. Anzeige ANTIBAKTERIELLER LUFTFILTER-ALARM
9. Anzeige für STROMAUSFALLALARMM
10. Anzeige für STÖRUNGSALARMM
11. Taste /Anzeige ON/STAND-BY
12. Taste/Anzeige SCHNELLKÜHLEN
13. ZERO0 BIOZONE Taste/Anzeige
14. Anzeige NIGHT TARIFF
15. MENÜ-Taste (für Zusatzfunktionen wie: Sprache, Party-Modus, Urlaub, Smart Display, Gefrierkontrolle, Night Tariff, Live)
16. PRO-FRESH-KONTROLL-Anzeige
17. Anzeige VERBINDUNGZUSTAND
18. OK-Taste
19. PARTY-MODUS-Anzeige
20. Taste/Anzeige TASTENSPERRE
21. Taste/Anzeige SCHNELL EINFRIEREN
22. Taste/Anzeige ALARM STOPPEN
23. Anzeige für ALARM TÜR OFFEN

Diese Bedientafel verfügt über eine innovative Technologie, die Sie durch die Einstellung Ihres Kühlschranks führt. Bei aktiverter Option oder Funktion, ist die Anzeige voll beleuchtet; bei verfügbarer, aber nicht ausgewählter Option, ist sie teilweise beleuchtet.

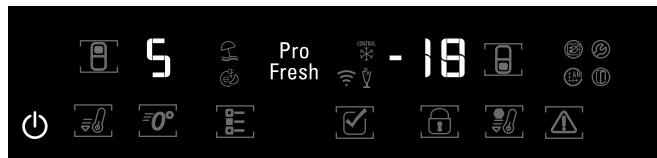HINWEIS: Beim Einstellen der Temperatur oder bei Bedienung der Bedientafel, sind alle Tasten eingeschaltet. Wird die Bedientafel nicht verwendet, werden Ihnen aus Gründen der Energieeinsparung nur die relevanten Informationen (die eingestellte Temperatur, die aktiven Optionen) angezeigt.



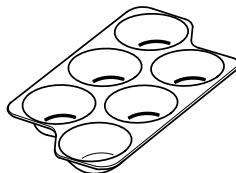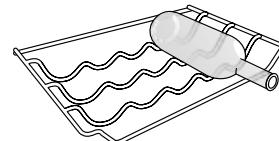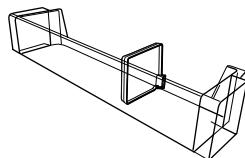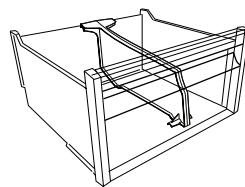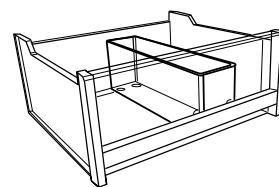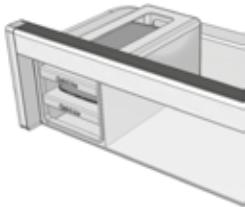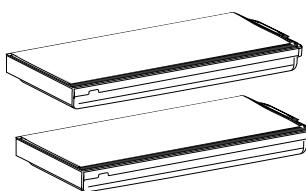Jedes Mal, wenn Sie die Bedientafel verwenden und alle Funktionen sehen möchten, berühren Sie einfach nur eine beliebige Taste, um die Bedientafel aufzurufen.

ZUBEHÖRTEILE**EIERBEHÄLTER****KÄSE-BOX****FLASCHENFACH****FLASCHENHALTER****GEFRIERSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT****KÜHLSCHRANK-SCHUBFACH-TRENNELEMENT****QUICK-ICE-FACH****EUTETICS/QUICK-ICE-EINSÄTZE**

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Nachdem das Gerät an das Stromversorgungsnetz angeschlossen wurde, die On/Standby-Taste drücken, um dieses einzuschalten. Wird das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet, führt Sie das Display zur Grundeinstellung (Spracheinstellung): eine Meldung in verschiedenen Sprachen wird nach und nach angezeigt; Mit der Menütaste durch die Sprachliste scrollen und die Sprache durch Drücken der OK-Taste bestätigen.

Nach der Spracheinstellung kehrt die Bedientafel zum Standardzustand zurück. Die Standardwerteinstellungen werden für den Kühlschrank (5 °C) und für das Gefrierfach (-18°C) angezeigt. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in den Kühlschrank und in das Gefrierfach.

Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlschrankfachs werden eingeblendet.

VORAUSSETZUNG FÜR DEN ANSCHLUSS

Wenn der Kühlschrank mit dem Internet verbunden ist, können Sie das Gerät stets überwachen und fernsteuern. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie Folgendes besitzen:

- ein Smartphone mit Android 4.3 (oder höher) mit einem 1280x720 Bildschirm (oder höher) oder einem Tablet oder Smartphone mit iOS 8 (oder höher);
- ein mit dem Internet verbundener drahtloser Router 2.4Ghz WiFi b/g/n (mit Ihrem Smartgerät überprüfen, dass die Signalstärke Ihres drahtlosen Netzwerkes in der Nähe des Gerätes gut ist).

Wichtig, zur Nutzung der App müssen Sie:

- Überprüfen, ob der Raum, in dem Ihr Smartgerät installiert ist, durch das Signal Ihres kabellosen Heimnetzwerkes abgedeckt wird.
- Ein IOS-Gerät (Ipad/Iphone) oder Android (Smartphone) besitzen
- Die kostenlose "B-Live"-App aus dem entsprechenden App-Store oder Google Play Ihres Smartgerätes runterladen und sie auf Ihrem Gerät installieren.
- Den Service abonnieren (gesetzliche Bestimmungen akzeptieren), um von den Funktionen, die durch die App zur Verfügung gestellt werden, profitieren zu können.
- Ihren Kühlschrank registrieren und ihn mit ihrem kabellosen Heimnetzwerk verbinden.

Detaillierte Informationen zur Einrichtung des Anschlusses finden Sie in der App oder in der Gebrauchs- & Pflegeanleitung.

TÄGLICHER GEBRAUCH

FUNKTIONEN

ON/STANDBY

Halten Sie die Taste On/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der On/Stand-by-Taste schalten sich ab.

Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

TEMPERATUR-EINSTELLUNG

KÜHLFACHTEMPERATUR

Zur Einstellung der Kühlraumtemperatur die Taste „Fridge °C“ drücken . Die Kühlfachtemperatur kann im Bereich von +2°C bis +8°C eingestellt werden, wie auf der Kühlfachtemperaturanzeige (°C) angezeigt.

GEFRIERFACHTEMPERATUR

Die Taste „Freezer °C“ drücken, um die Temperatur im Gefrierfach einzustellen . Die Gefrierfachtemperatur kann im Bereich von -16°C bis -24°C eingestellt werden, wie auf der Gefrierfachtemperaturanzeige (°C) angezeigt.

URLAUBSMODUS

Diese Funktion kann aktiviert werden, um den Energieverbrauch des Gerätes für einen längeren Zeitraum zu verringern. Wählen Sie die Funktion aus dem Menü aus und stellen Sie diese auf >ON<, um den Urlaubsmodus zu aktivieren und drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion und stellen Sie diese auf >OFF<. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, leuchtet das zugehörige Symbol auf und auf dem Kühlschrank erscheint das Symbol “-“. Durch eine Änderung des Temperatureinstellwertes wird die Funktion automatisch deaktiviert. Das Gefrierfach funktioniert ordnungsgemäß.

KINDERSICHERUNG

Zur Aktivierung/Aufhebung der Tastensperre der Bedientafel die Taste Tastensperre für 3 Sekunden drücken: Die Tastensperre-Anzeige wird kurze Zeit angezeigt und eine akustisches Signal ertönt.

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie in der Gebrauchsanleitung / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie die Gebrauchsanleitung erhalten

SMART-DISPLAY

Mit dieser optionalen Funktion können Sie Energie sparen. Wählen Sie die Funktion aus dem Menü aus und stellen Sie diese auf >ON<, um das Smart Display zu aktivieren und drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Ist dieses aktiviert, ist nur das Logo 6th Sense Fresh Control beleuchtet, die anderen Tasten und die Displays sind ausgeschaltet, um den Verbrauch zu minimieren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion und stellen Sie diese auf >OFF<. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nicht die Stromversorgung des Geräts unterbricht, sondern nur den Stromverbrauch durch das externe Display verringert

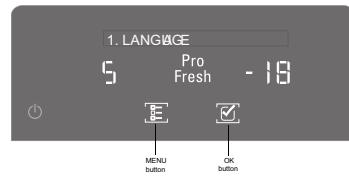
Jedes Mal, wenn Sie die Bedientafel verwenden und alle Funktionen sehen möchten, berühren Sie einfach nur eine beliebige Taste, um die Bedientafel aufzurufen.

VERWENDUNG DES MENÜS

Durch Berühren der Menütaste kommen Sie zu den zusätzlichen Funktionen und Einstellungen:

1. Sprache
2. Party-Modus
3. Vacation (Funktion Urlaub)
4. Smart-Display
5. Gefrierkontrolle
6. Night Tariff
7. Live
8. Verlassen

Durch Berühren der Menütaste erscheinen die Menüoptionen auf dem Display: Sie können mit der Menütaste scrollen , auswählen und durch die OK-Taste bestätigen 



Um das Menü zu verlassen wählen Sie „Exit“ und bestätigen Sie mit OK, oder verlassen Sie es einfach (nach 10 Sekunden wird das Display automatisch beendet und die Bedientafel kehrt zur Standardinformation des Displays zurück).

GEFRIERKONTROLLE

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Dies ist dank eines innovativen, vom Kühlschrank vollkommen unabhängigen Luftsystems möglich. Gefrierbrand wird um bis zu 60% verringert und die Lebensmittel behalten ihre ursprüngliche Qualität und Farbe.

Wählen Sie die Funktion aus dem Menü aus und stellen Sie diese auf >ON<, um die Gefrierkontrolle zu aktivieren und drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion und stellen Sie diese auf >OFF<. Die Funktion arbeitet in einem festgelegten Temperaturbereich einwandfrei: zwischen 22°C und 24°C. Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet.

PRO-FRESH-KONTROLLE

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher. Falls Veränderungen auftreten, stellt die Pro-Fresh-Kontrolle sofort wieder die idealen Bedingungen her. Die Ergebnisse sind hervorragend: Perfekt erhaltene Frische durch einen bis zu 4 Mal größeren Kühlschrank-Innenraum.

SCHNELLKÜHLEN

Mithilfe der Funktion Schnellkühlen kann die Kühlleistung im Kühlfach erhöht werden. Diese Funktion sollte beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge im Kühlfach verwendet werden. Drücken Sie die Schnellkühlen-Taste, um die Funktion Schnellkühlen zu aktivieren. Die Anzeige Schnellkühlen wird bei Aktivierung eingeschaltet. Die Funktion wird nach 6 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnellkühlen manuell deaktiviert werden.

SCHNELL EINFRIEREN

Diese Funktion ist beim Einlagern einer größeren Lebensmittelmenge in das Gefrierfach praktisch. Drücken Sie 24 Stunden vor der Einlagerung frischer Lebensmittel die Gefrierfachtaste, um die Funktion Schnell Einfrieren zu aktivieren. Die Anzeige Schnell Einfrieren wird bei Aktivierung eingeschaltet. Nach 24 Stunden können Sie das Gefriergut in den mittleren Bereich des Gefrierfachs einlagern. Die Funktion wird nach 48 Stunden automatisch deaktiviert bzw. sie kann durch erneutes Drücken der Taste Schnelleinfrieren.

PARTY-MODUS

Die Funktion Party-Modus ermöglicht das schnelle Kühlen einer Trinkflasche. Stellen Sie die Flasche in das Gefrierfach, gehen Sie dann zum Menü, wählen Sie die Funktion PARTY-MODUS aus und aktivieren diese, indem Sie sie auf >ON< stellen, drücken Sie dann die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen. Nach der Aktivierung des PARTY-MODUS wird die verbleibende Zeit zum Kühlen Ihres Getränks auf dem Display angezeigt, nach dieser Zeit gibt der Kühlschrank ein akustisches Signal, um Sie zu informieren, dass Ihr Getränk fertig ist und Sie daran zu erinnern, Ihr Getränk aus dem Gefrierschrank zu nehmen. Beim Ablauf der Zeit wird der Party-Modus deaktiviert. Zur Deaktivierung dieser Funktion vor Ablauf der Zeit, wiederholen Sie diesen Vorgang, wählen Sie Party-Modus im Menü aus und stellen Sie diese auf >OFF<. Denken Sie immer daran, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen.

NIGHT TARIFF

Die Nacht tarif-Funktion erlaubt den Energieverbrauch des Gerätes auf die Zeit außerhalb der Spitzenbelastung (die gewöhnlich der Nachtzeit entspricht) zu konzentrieren, wenn Energie in großem Umfang und zu günstigeren Kosten als zur Tageszeit zur Verfügung steht (nur in Ländern –mit nach Netzbela stung gestaffelten Tarifen - wenden Sie sich diesbezüglich an Ihr Elektrizitätswerk)

Um diese Funktion zu aktivieren, das Menü aufrufen und die Funktionen mit der Menütaste durchblättern, dann NIGHT TARIFF mit OK bestätigen und auf >ON< stellen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang zur Deaktivierung dieser Funktion und stellen Sie diese auf >OFF<.

Nach Aktivierung der Funktion passt das Gerät den Energieverbrauch der gewählten Zeit an (d.h. verbraucht in der Nacht mehr Energie als am Tag).

HINWEIS: Ist „Live“ aktiviert und Ihr Gerät angeschlossen, haben Sie eine erweiterte Version der Option Night Tariff auf Ihrer App: sie heißt Smart Defrost und stellt automatisch, basierend auf Ihrem Kostenplan, den besten Energietarif ein (in diesem Fall wird die Option Night Tariff im Menü des Kühlschranks deaktiviert).

ZERO 0-BIOZONE-FACH

Das Zero 0-BioZone-Fach wurde speziell entwickelt, um eine niedrige Temperatur- und eine angemessene Feuchtigkeitsstufe aufrecht zu erhalten, damit frische Lebensmittel (beispielsweise Fleisch, Fisch, Aufschnitte) sich länger lagern lassen.

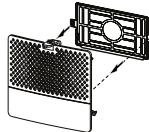
Einschalten und Abschalten des Fachs

Zur Aktivierung/Deaktivierung des Zero 0-BioZone-Fachs, die zugehörige Taste auf der Bedientafel drücken.

GEBLÄSE + ANTIBAKTERIELLER LUFTFILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.

Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden. Den Filter der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen.



Die Einbuanleitung liegt dem Filter bei.

Das Symbol des Luftfilters leuchtet auf um anzudeuten, dass er abgelaufen ist und ersetzt werden muss. Der Filter läuft in 6 Monaten ab. Die Benutzerschnittstelle gibt eine visuelle Rückmeldung ohne akustischen Alarm. Als Textanzeige erscheint die Meldung „Luftfilter ersetzen“. Nach dem Ersetzen des Filters, die Taste „Alarm stoppen“ drücken, um die Meldung auf der Textanzeige/Anzeige antibakterieller Luftfilter zurückzusetzen.

FERNSTEUERUNG

Ist Ihr Kühlschrank mit dem Internet verbunden, können Sie das Gerät durch Verwendung eines Smart-Gerätes fern betreiben und -überwachen.



Zur Aktivierung der Fernsteuerung:

- Sicherstellen, dass der Router auf ON gestellt ist
- Aus dem MENU auswählen: "7. LIVE", durch Tastenklick bestätigen
 - "1 auswählen. Einrichtung" durch Tastenklick bestätigen
 - Die WPS-Taste auf Ihrem Router drücken
 - Sicherstellen, dass die Anzeige des Verbindungszustands ganz EINGESCHALTET ist 
 - Der Kühlschrank befindet sich nun im Fernsteuermodus und kann über die App betrieben werden.
- Verwenden Sie die Bauknecht App (B-Live), um das Gerät fernzusteuern, so können Sie:
 - Ihren Kühlschrank kontrollieren und Optionen aktivieren, auch wenn Sie nicht zuhause sind
 - Lebensmittelvorräte und Einkaufslisten verwalten, Nachrichten über die ablaufende Nahrungsmittel erhalten
 - auf Zusatzfunktionen wie z.B. den Smart-Party-Modus zugreifen
 - den Energieverbrauch durch Nutzen der besten Energietarife optimieren
 - auf weitere Informationen zur bestmöglichen Verwendung Ihres Kühlschranks und Empfehlungen zur besten Konservierung zugreifen
 - eine Rückmeldung über den Zustand des Kühlschranks bei Alarmen erhalten, bei der Verwendung der Smart-Steuerung des Gerätes sind alle Tasten auf der Benutzerschnittstelle eingeschaltet.

Für weitere Informationen über die Bereitstellung, folgen Sie den App-Anweisungen oder sehen Sie in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung nach.

SCHNELLE ERKENNUNG DES VERBINDUNGSZUSTANDS AN GERÄTEN

Anzeigen des Verbindungsstatus 	Beschreibungen der Verbindung
blinkt schnell	Gerät sucht Verbindung zum Router
blinkt langsam	Das Gerät ist mit dem Router verbunden, aber nicht in der Lage, den Server zu verbinden (z.B. ADSL funktioniert nicht)
ständig EINGESCHALTET	Das Gerät ist mit dem Server verbunden und der Server erkennt das Gerät

KÜHLSCHRANKLICHT

Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch.


Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 10 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

ALARMTABELLE

ALARMTYP	ANZEIGE	URSACHE	ABHILFE
Alarm Tür offen	 Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige  blinkt.	Die Gefrierschrank- oder Kühlschranktür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie „Alarm stoppen“ 
Temperaturalarm	Die Gefriertemperaturanzeige blinkt ($^{\circ}\text{C}$) und die Alarmanzeige leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“  ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige ($^{\circ}\text{C}$) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur $< -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht ist.
Antibakterieller Luftfilteralarm	 Die antibakterielle Filteralarm-Anzeige leuchtet auf	Die Laufzeit des antibakteriellen Luftfilters ist beendet.	Den antibakteriellen Luftfilter ersetzen, die Alartaste drücken, um ihn zurückzusetzen.
Langer Stromausfall -Alarm	 Die Stromausfall-Alarm-Anzeige bleibt an, die Alarm-Anzeige  blinkt und die Temperaturanzeige ($^{\circ}\text{C}$) blinkt und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“  ; das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige ($^{\circ}\text{C}$) blinkt und die Alarmanzeige  bleibt an, bis eine Temperatur $< -10\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht ist.
Störung	 Der Buchstabe „F“ blinkt auf dem Display ($^{\circ}\text{C}$).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.

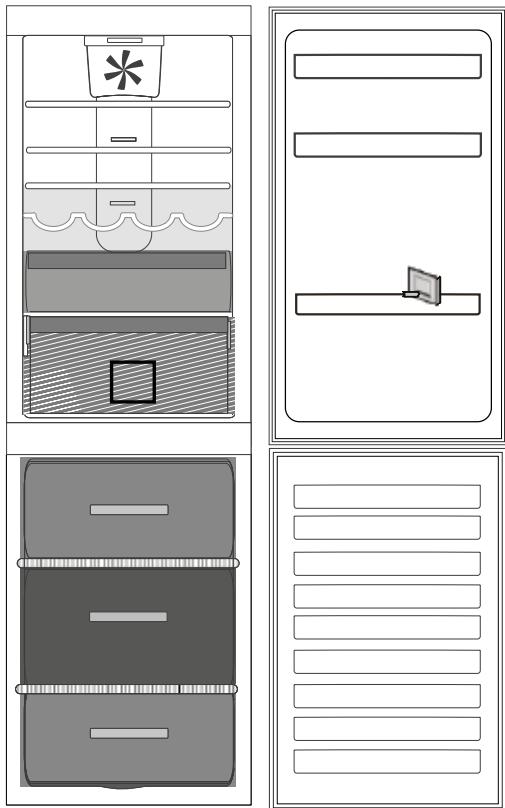AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN



Legende

TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade

KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt

KÄLTESTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Fisch, Fleisch, Aufschnitten. Wenn die Funktion Zero 0 BioZone deaktiviert ist, kann dieses Fach auch verwendet werden, um andere Art von Lebensmitteln, auch Winterfrüchte, Nachtische zu lagern.

OBST- & GEMÜSEFACH

GEFRIERBEREICH-FACH
(MAX KÜHLBEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Speisen.

SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Zeichenerklärung stimmt nicht mit der Farbe des Fachs überein

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie es bevorzugen, Ihre Lebensmittel einzupacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei

um den kältesten Bereich im Kühlschränkinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben und solche, die empfindlich darauf reagieren, wie Obst, Gemüse und Salat, müssen immer getrennt voneinander oder verpackt aufbewahrt werden, um die Lagerzeit nicht zu verkürzen; bewahren Sie zum Beispiel keine Tomaten mit Kiwi oder Kohl zusammen auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h).

Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des kältesten Bereichs Ihres Gefrierfachs, der dem mittleren Bereich entspricht.

WARTUNG UND REINIGUNG UND PROBLEMLÖSUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Problembehebung finden Sie in der **Gebrauchsanleitung**.

Die **Gebrauchsanleitung** erhalten Sie wie folgt:

- > Kundenservice; Telefonnummer siehe Garantieheft.
- > download von der Whirlpool -Internetseite <http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren. <http://www.bauknecht.eu>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.



Bauknecht® Eingetragenes Warenzeichen der Whirlpool Unternehmensgruppe

