
KÜHLSCHRANK UND KÜHLSCHRANK MIT GEFRIERSCHRANK. . . . . Seite 14 bis 17 DE



STEUERGEHÄUSE


Um die Temperatur des Kühlabteils und Gefrierfachs einzustellen, müssen Sie den Drehknopf an der Thermostatbox drehen.
Die Thermostatbox befindet sich rechts oben auf der Innenseite des Kühlschranks.

Wenn Sie den Drehknopf auf „0“ drehen, wird das Gerät ausgeschaltet. Verringern Sie die Temperatur, indem Sie den Drehknopf von der Position 1 auf die Position 5 stellen. Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur auf 2 oder 3 einzustellen.

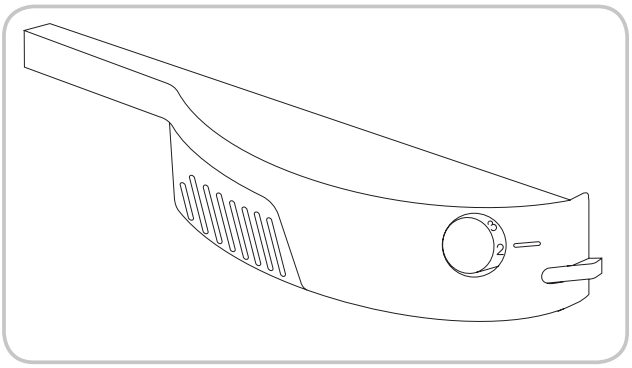


ABTAUEN

Wichtiger Hinweis: Wenn die Raumtemperatur sehr warm ist, wird das Gerät unter Umständen ständig laufen und auf der Rückseite des Kühlraums wird sich eine Frostschicht ablagern. In diesem Fall ist es notwendig, den Drehknopf auf eine niedrigere Einstellung zu drehen (1-2).

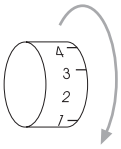


Der Kühlraum wird automatisch abgetaut, wenn der Kompressor nicht aktiv ist.

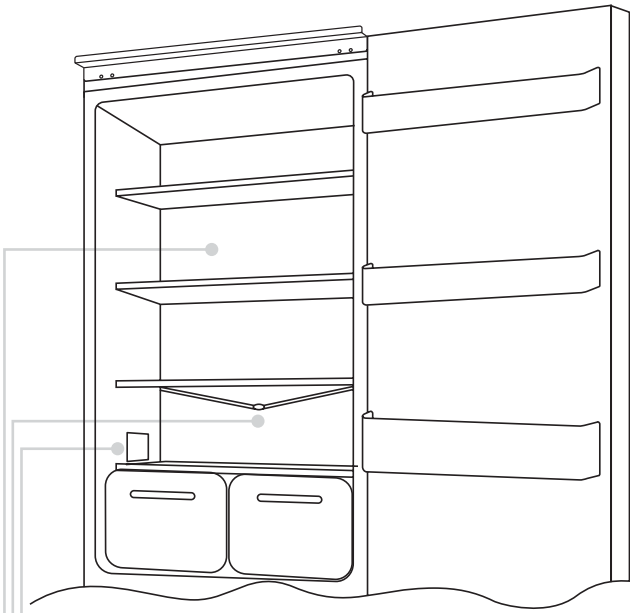


- Eine kleine Menge Frost oder Wassertropfen befindet sich auf der Rückseite des Kühlabteils.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserauslass immer sauber ist. Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückseite oder die Seiten des Kühlraums berühren.
- **Hinweis: Das ist das Leistungsschild. Wenn Sie bei einer Störung den Kundendienst kontaktieren müssen, geben Sie die Informationen auf diesem Schild an.**

WECHSEL DER TÜRÖFFNUNGEN


Entfernen Sie den Stift und die jeweilige Buchse des oberen Querträgers.

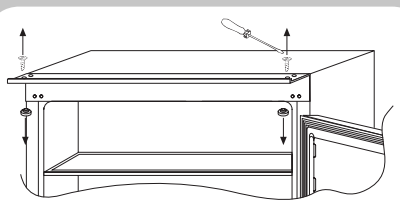


Entfernen Sie die obere Tür.

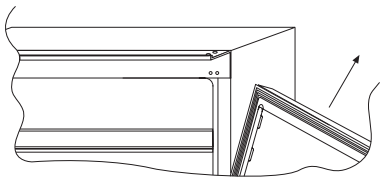

Entfernen Sie den Stift des Scharniers unten rechts und befestigen Sie es erneut am Scharnier unten links.

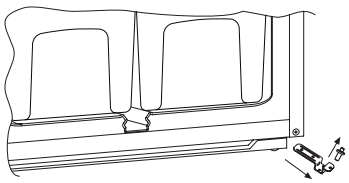

Bauen Sie die Scharniere und die Türen wieder an, beginnen Sie dabei von unten 1 → 2 → 3.

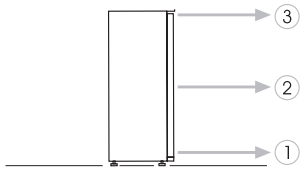


GEFRIERFACH


Einige Produkte sind mit einem Gefrierfach ausgestattet.
Die folgenden Hinweise gelten nur für diesen Produkttyp.

EINFRIEREN

Dieses Produkt ist mit einem Bereich ******* im Oberteil des Produkts ausgestattet (siehe Kurzanleitung). Die Lebensmittel müssen 24 Stunden im Gefrierfach gelagert werden, um den gewünschten Grad des Einfrierens zu erreichen.
Hinweis: Um sicherzustellen, dass die Tür des Gefrierschranks richtig geschlossen ist, prüfen Sie, dass die farbige Türöffnungsanzeige nicht sichtbar ist.

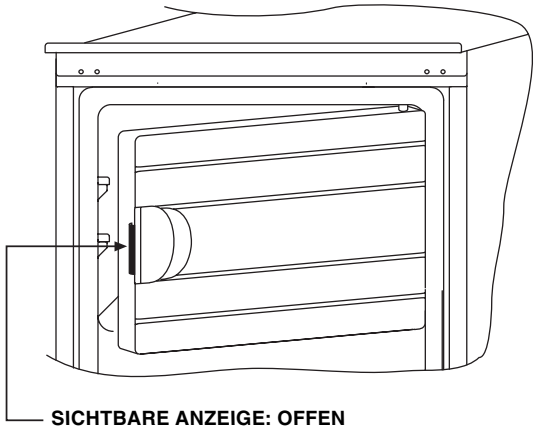

SICHTBARE ANZEIGE: OFFEN

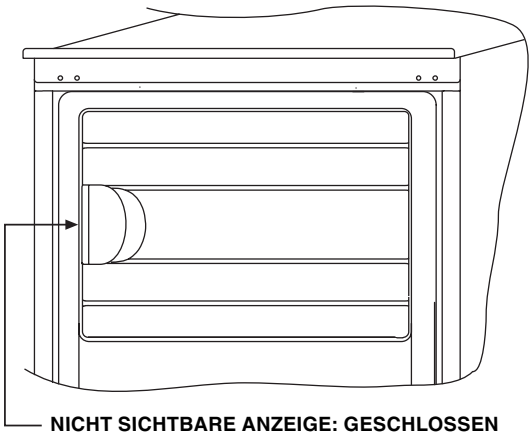


NICHT SICHTBARE ANZEIGE: GESCHLOSSEN

WECHSEL DER ÖFFNUNGEN DES GEFRIERFACHS


Demontieren Sie das Scharnier rechts unten.

1

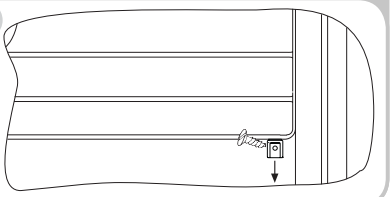


Lösen Sie die Schrauben des Hakens auf der linken Seite des Gefrierfachs.

2

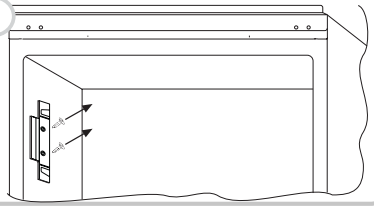


Entfernen Sie die Stopfen von der Lochabdeckung, wie im Bild dargestellt.

3

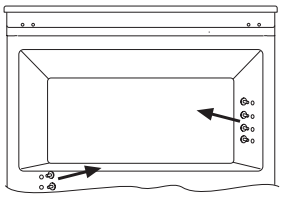


Setzen Sie die Stopfen wie in der Abbildung dargestellt ein.

4

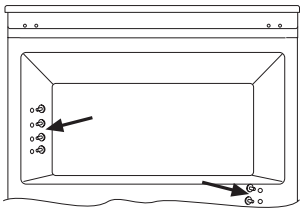


Positionieren Sie die Tür und das Scharnier zuerst und schrauben Sie dann das Scharnier an das Produkt.

5

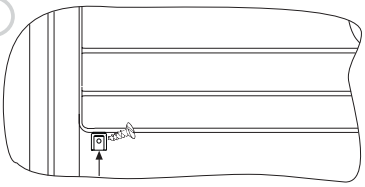


Schrauben Sie den Haken auf die rechte Seite des Gefrierfachs.

6

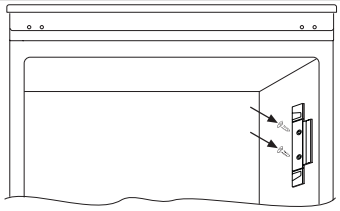


Bringen Sie den Kühlschrank in die aufrechte Position und warten Sie zwei Stunden, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.

7

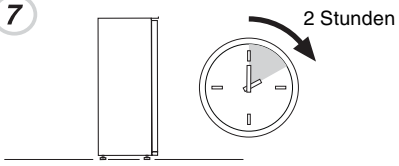


GRÖSSE DES GERÄTS UND GEHÄUSES

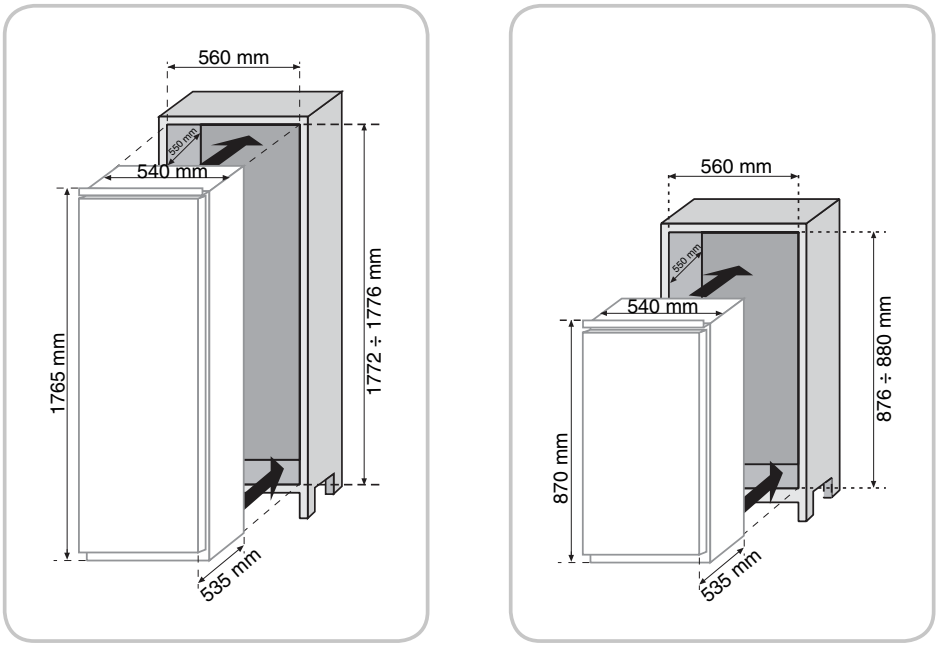

INSTALLATION DES GERÄTS IM STANDSCHRANK


Befestigen Sie die am Gerät angebrachte Dichtung auf der gegenüberliegenden Seite der Scharniere.

1

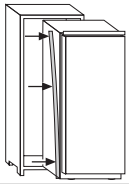


Setzen Sie das Gerät in den Standschrank ein, platzieren Sie es auf der gegenüberliegenden Seite der Scharniere.

2

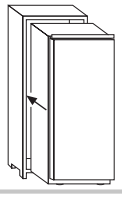


Stellen Sie sicher, dass die obere Platte des Schranks perfekt in den Schrank passt.

3

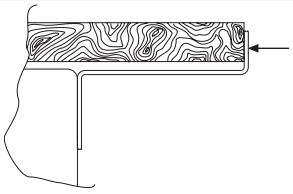


Befestigen Sie den oberen Teil des Geräts mit den beigelegten Schrauben.

4

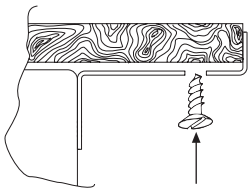


Befestigen Sie den unteren Teil des Geräts mit den beigelegten Schrauben.

5

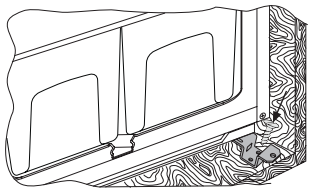

Bringen Sie das Belüftungsgitter an.

6

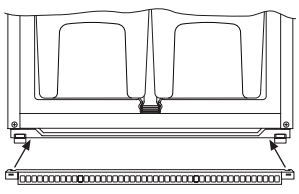


VERBINDEN DER EINGEBAUTEN STANDSCHRANK-STIRNWAND MIT DEN GERÄTETÜREN

Das Gerät ist mit Verbindungsstücken für die Gerätetüren mit den Standschrank-Stirnwänden (Antriebsschlitten) ausgestattet.


Montieren Sie den Schlitten im Innenteil der eingebauten Standschrank-Stirnwand in der gewünschten Höhe und ungefähr 20 mm vom Außendraht der Tür entfernt.

1

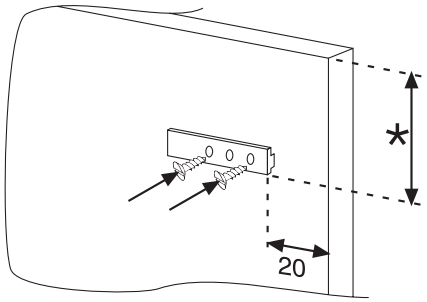


Öffnen Sie die Türen des eingebauten Standschranks und den Kühlschrank. Positionieren Sie den eingebauten Lader im Schieber, und setzen Sie ihn anschließend in die Kühlschranktür ein.

2

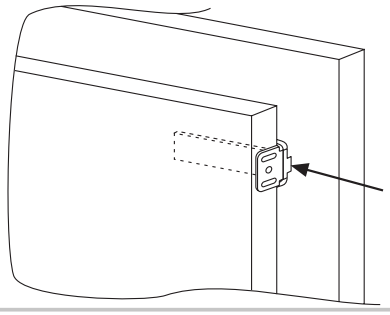


Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Schrauben und bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 2,5.

3

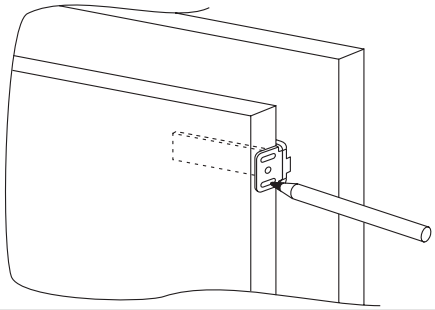

Montieren Sie die Gerätetür an der Schrank-Stirnwand, nutzen Sie die Schlitze der Schlitten als Referenz.


4

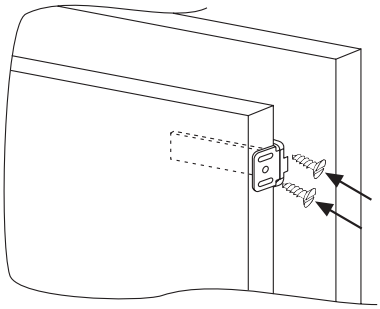

VORKEHRUNGEN FÜR KORREKTEN BETRIEB

Wenn das Produkt eingebaut worden ist, positionieren Sie den hinteren Teil des Standschranks so, dass der Kontakt zur Wand hergestellt wird. Somit wird der Zugang zum Kompressorfach verhindert.
Damit das Produkt ordnungsgemäß funktionieren kann, ist eine ausreichende Luftzirkulation erforderlich, damit der im hinteren Teil des Geräts installierte Kondensator gekühlt wird.
Aus diesem Grund muss der Standschrank mit einem Abzug ausgestattet sein, dessen obere Öffnung nicht verstopft sein darf. Außerdem mit einem Schlitz auf der Vorderseite, der mit einem Belüftungsgitter abgedeckt wird.

Abmessungen der Aussparungen des Standschranks.

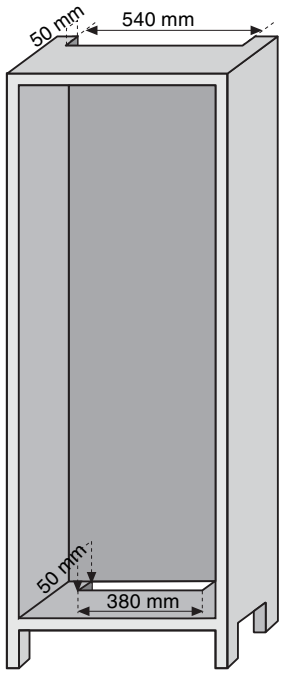

Abmessung zwischen dem Spalt, der zwischen Standschrank und Decke bleiben muss.

