


PKM

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kühl und Gefrierkombination KG 151-2

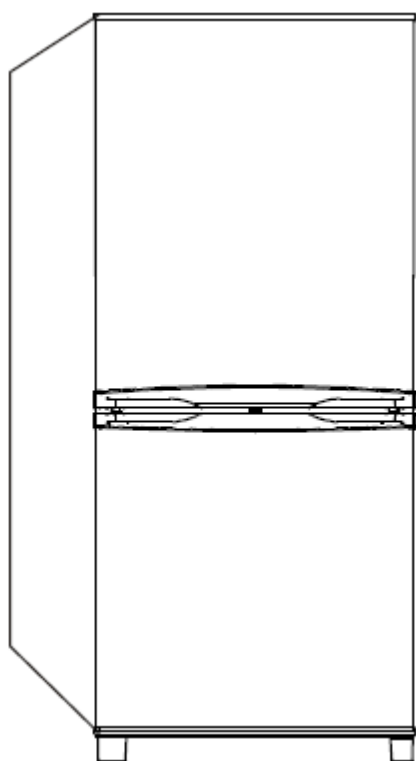

CE

Dieses Gerät ist ausschliesslich ZUR PRIVATEN NUTZUNG bestimmt!

WICHTIG!

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungshinweise bevor Sie das Gerät benutzen!

Inhaltsverzeichnis:

Seite	1		Inhaltsverzeichnis
Seite	2		Umweltaspekte
Seite	3	Pkt. 1.0	Wichtige Hinweise und Informationen
		Pkt. 2.0	Installation/ Aufbau des Geräts
Seite	4	Pkt. 2.0	Installation/ Aufbau des Geräts
		Pkt. 3.0	Geräte-Ausstattung
Seite	5	Pkt. 4.0	Temperaturregelung und Innenbeleuchtung
		Pkt. 5.0	Abtauen/ Reinigen
Seite	6	Pkt. 6.0	Beseitigung von Störungen
Seite	7	Pkt. 7.0	Gerätedaten
Seite	8	Pkt. 8.0	Türanschlag wechseln
Seite	9	Pkt. 9.0	Wichtiger Zusatz zu Ihrer Bedienungsanleitung
Seite	10	Pkt. 10.0	Garantiebedingungen

Umweltaspekte


BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UNSERE UMWELT, INDEM SIE DIE ALTGERÄTE SOWIE DIE VERPACKUNGEN GEMÄSS DEN ALLGEMEINEN RICHTLINIEN ENTSORGEN.

Altgeräte sind kein unbrauchbarer Abfall. Durch eine umweltgerechte Entsorgung werden viele wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen.

Bevor Sie ein Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Anschlusskabel durchtrennen und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen!

Bei Geräten, welche Türschlösser enthalten, wie z.B. Wäschetrockner, Waschautomaten etc. demontieren Sie immer das Türschloss, damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können!

Kühlgeräte enthalten in den Kühlsystemen und Isolierungen, Kältemittel und Gase, welche fachgerecht entsorgt werden müssen. Bitte achten Sie darauf, dass an einem Kühlgerät bis zur fachgerechten Entsorgung keine Kühlrippen sowie Rohre beschädigt werden (Bei Austritt von Kältemittel besteht Brandgefahr).

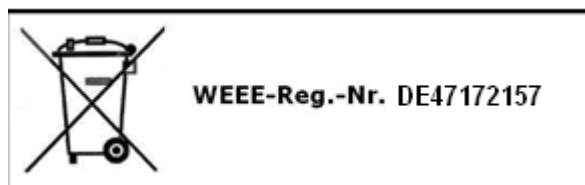

Verpackungen sind kein Spielzeug für Kinder! Durch die Verpackungsfolien, Kartons und Dämm-Materialien besteht Erstickungsgefahr!

Die aufgeführten Wertstoffe sind umweltverträglich und recyclebar. Daher gilt auch hier, entsorgen Sie die Verpackungen umweltgerecht.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder bei Ihrer entsprechenden städtischen Einrichtung.

1.0 Wichtige Hinweise und Informationen

Diese Kühl- und Gefrierkombination ist für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Sie entspricht den heutigen modernen Anforderungen, ist FKW- und FCKW-frei und ist ein Kompressorkühlgerät mit 2 Kühlbereichen, welches für kurzfristige Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlteil und längerfristiger Aufbewahrung im Gefrierteil geeignet ist.

Dieses Gerät unterliegt der Klimaklasse **N –ST** und ist für den Betrieb unter Haushaltsbedingungen geeignet und gewährleistet eine zuverlässige Funktion **bei Raum/Umgebungstemperaturen von 16°C-38°C** und bei einer Luftfeuchtigkeit von max. 70%.

Das Gerät ist mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Isobutan R600a ausgestattet. Dieses Naturgas ist umweltfreundlich, jedoch brennbar.

Deshalb ist es **UNBEDINGT** erforderlich, dass am Gerät keine Kälte-Systemteile während des Betriebs oder bei Transporten beschädigt werden.

Sollte ein Systemteil beschädigt worden sein, dann halten Sie Feuer, offenes Licht und Funkenbildung von dem Gerät fern und lassen dieses bitte sofort von der Servicefirma TechnikService24 überprüfen (Telefonnummer: 01805-246060).

Lesen Sie die ganze Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Nur so werden Sie Ihr Gerät optimal bedienen und einsetzen können.

Halten Sie Kinder von dem Gerät fern!

Vor jedem Eingriff ist der Netzstecker zu ziehen bzw. das Gerät spannungsfrei zu machen.

Der Hersteller der/des auf dem Deckblatt dieser Bedienungsanleitung genannten Produkte(s) erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, daß diese(s), soweit auf dem Geräte-Typenschild mit dem CE-Zeichen versehen, auf das / welche sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien entspricht und die diesbezüglich definierten Unterlagen, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten ordnungsgemäß ausgestellte EG-Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Behörden vorhanden sind und über den Produktverkäufer angefordert werden können.

2.0 Installation / Aufbau des Gerätes

Vor dem Anschließen des Geräts ist zu überprüfen, ob dieses und die Netzanschlussleitungen keine Transportschäden aufweisen.

Die Stecker der Netzanschluss-Leitungen dürfen nur an einer entsprechend vorschriftsmäßig geerdeten Steckdose angeschlossen werden.

Verwenden Sie bei 50 Hz Netzbetrieb keine Steckdosenleisten bzw. Mehrfachsteckdosen!


Die Netzanschlussleitungen sind im Falle einer Beschädigung nur von einem qualifizierten Fachpersonal auszuwechseln. Lassen Sie auch andere Eingriffe und Reparaturen ausschließlich NUR von einem autorisierten Service-Fachmann durchführen.

Bitte achten Sie darauf, dass die Kühl- und Gefrierkombination **waagrecht** auf einem festen Untergrund steht, da ansonsten kein einwandfreier Betrieb gewährleistet werden kann. Zur Kontrolle legen Sie eine Wasserwaage oben auf das Gerät.

Für die Aufstellung des Geräts sollte ein trockener und gut belüfteter Raum gewählt werden. Das Gerät eignet sich nicht für den Gebrauch im Freien. Außerdem ist dieses vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen (Ofen, Radiator, etc.) aufgestellt werden.

Um Brandgefahren zu vermeiden legen Sie bitte keine Elektrowärmegeräte auf das Gerät. Stellen Sie auch keine Wasserkocher auf das Gerät, damit überkochende Flüssigkeiten keine elektrischen Isolierungen beeinträchtigen können.

3.0 Geräte-Ausstattung

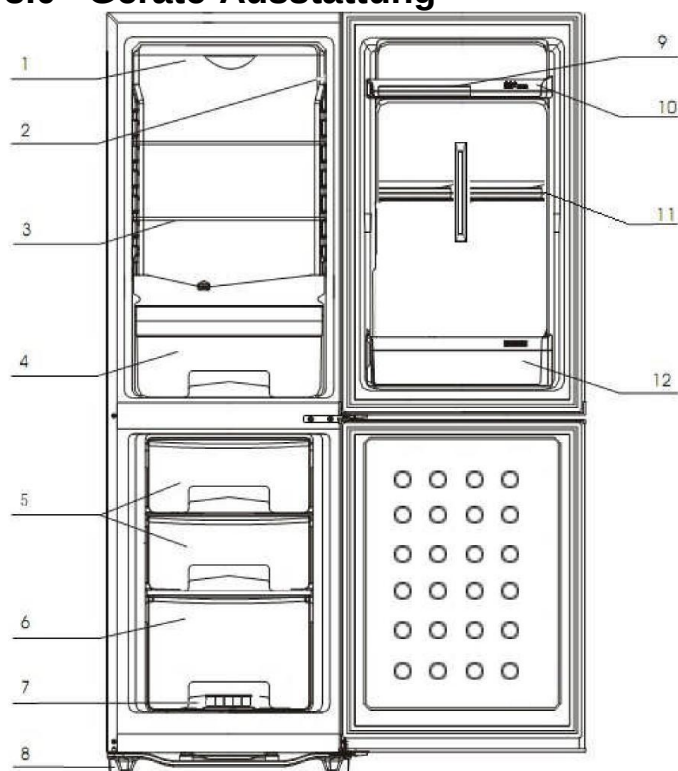

- 1. Temperaturregler
- 2. Türkontakt Innenbeleuchtung
- 3. Glasablageplatte
- 4. Gemüsefach
- 5. Gefrierschubladen
- 6. Gefrierschublade
- 7. Eiswürfelbehälter
- 8. höhenverstellbare Außenfüße

- 9. Eiereinsatz (je nach Ausstattung)
- 10. Türablage
- 11. Türablage
- 12. Flaschenablage

4.0 Temperaturregelung und Innenbeleuchtung

Der Kühlschrank wird durch Einstecken des Steckers in die Netzsteckdose in Betrieb genommen. Eine komplette Ausschaltung erfolgt nur durch das Ziehen des Netzsteckers. **Das Thermostat schaltet nur den Motorkompressor ab.**



(Abbildung ähnlich)

Die Temperatur im Innenraum wird mit der Thermostat Regulierung geregelt. Das Thermostat ist ausgeschaltet, wenn der Regler auf der '0'-Position steht. Je höher Sie die Skala am Thermostat Regler verstellen, desto niedriger (kälter) wird die Kühltemperatur. Sobald Sie das Gerät eingeschaltet haben, stellen Sie den Thermostat-Schalter auf die höchste Stufe. Nach ca. 5 Stunden hat das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht und der Kühlschrank ist einsatzfähig. Der Thermostat Regler kann nun auf die Normalstufe 2-3 gestellt werden. **Das Gefrierteil bitte erst nach 24 Stunden benutzen.**

Für den anschließenden Normalbetrieb gilt:

Falls eine höhere/wärmere Temperatur gewünscht wird, stellen Sie den Thermostat Regler von Stufe 3 auf 2, oder falls gewünscht noch tiefer.

Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen, verstellen Sie den Thermostat Regler von Stufe 3 auf 4, oder bei Bedarf höher, um die Kühltemperatur abzusenken.

Sollte sich bei einer hohen Thermostat-Einstellung Reif auf der Rückseite bilden, so ist es empfehlenswert die Einstellung auf eine niedrigere Position zu stellen. Bildet sich Reif an der Rückseite des Gerätes, wird die Energieeffizienz des Gerätes negativ beeinflusst.

Wird die Kühlschranktür geöffnet, leuchtet die Lampe der Innenbeleuchtung. Wird die Tür geschlossen erlischt die Lampe wieder.

5.0 Abtauen / Reinigen

ABTAUEN (Kühlteil-AUTOMATISCH / Gefrierteil-MANUELL)

Vor jedem Eingriff ist der Netzstecker zu ziehen bzw. das Gerät spannungsfrei zu machen.

Abtauen-Kühlteil:

Das Abtauen des Eises im Verdampfer erfolgt automatisch.

Das Tauwasser fließt in einen Behälter, welcher am Kompressor angeordnet ist.

Abtauen-Gefrierteil:

Gefriergut herausnehmen und z.B. in einer Kühlbox lagern.

Gerät ausschalten: Thermostat-Regler auf 0 stellen und Netzstecker ziehen.

Gefrierfach mit Tüchern auslegen, damit das Tauwasser aufgefangen werden kann. Bitte entfernen Sie zuerst die groben, dann die kleinen Eisstücke aus dem Gefrierfach. Dann das Gefrierfach mit trockenen, weichen Tüchern ab bzw. trockenreiben.

BENUTZEN SIE KEINE MECHANISCHEN Gegenstände zum Entfernen der Eisschicht.

ALLGEMEIN GILT beim Reinigen:

Bei der Reinigung oder beim Abtauen des Kühlschranks muss:

1. vorher das Kühl-/Gefriergut aus dem Gerät genommen werden.
2. das Gerät abgeschaltet und vom Netz entfernt werden.
3. das Gerät mit Warmwasser oder einer milden Seifenlauge ausgewaschen werden.

Reinigen Sie das Gerät

nie mit heißem Wasser! Verwenden Sie nie Scheuermittel oder Chemikalien.

Nach der Reinigung müssen die Türen eine Zeitlang offen bleiben, damit das Gerät durchlüftet.

Danach kann das Gerät wieder wie bereits in Punkt 4.0 beschrieben in Betrieb genommen werden.

6.0 Beseitigung von Störungen

Störung	Mögliche Ursache und Beseitigung
Der Kühlschrank arbeitet nicht	- Wahrscheinlich ist keine Spannung auf der Steckdose. Prüfen! - Stecker nicht angeschlossen? Prüfen! - Haussicherung intakt?
Die charakteristischen Geräusche beim Schließen der Kühlschranktür verändern sich	- Verschmutzung der Türdichtung. Die Türdichtung mit einem weichen, mit Seifenwasser getränkten Lappen sauber reiben
Temperatur zu hoch	- Temperaturregler zu hoch eingestellt?
Gerät kühlt nicht richtig	- Gerät mit Kühlgut überladen - Heiße Lebensmittel wurde in den Kühlschrank gestellt. - Tür ist nicht richtig geschlossen - Türdichtung ist beschädigt

Sollten Störungen gemäß der Tabelle nicht beseitigt werden können, so setzen Sie sich bitte mit dem Vertragskundendienst in Verbindung.

Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG, Wertachstr.35, 90451 Nürnberg
Tel.: 01805-246060 Technikerservice (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend)
Tel.: 01805-242464 Ersatzteile (14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend)
www.profectis.de, Ersatzteilbestellungen: info@produktwelt.de
Service-Rufnummern für Österreich und Benelux finden Sie auf der letzten Seite.

7.0 Gerätedaten



Kühl-und Gefrierkombination KG 151 - 2

- ☒ Kühl- Gefrierkombination (Klimaklasse N- ST)
- ☒ Nutzinhalt Kühlteil: 98 Liter
Gefrierteil: 58 Liter
- ☒ Energieklasse: A++
- ☒ Sparsamer Kompressor, energiesparende Isolation
- ☒ Türanschlag rechts oder links wechselbar
- ☒ Kühlteil: Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasplatten (bruchsicher),
1 Gemüseschale, 1 Glasplatte (bruchsicher) als Abdeckung über der Gemüseschale, 3 Türablagen
- ☒ Gefrierteil: 3 Schubladen (transparent), 4 Sterne
- ☒ Gefrierleistung: 3,0 kg / 24h
- ☒ max. Lagerzeit bei Störung: 10,0 Std.
- ☒ Energieverbrauch: 0.43 kW/h / 24 h = 157 kW/h
Gesamtjahresverbrauch
- ☒ Kühlmittel R600a
- ☒ Abmessungen : 140 x 51,0 x 56,0 cm (H x B x T)
- ☒ Verpackungsmaße : 146 x 53,5 x 58,5 cm (H x B x T)
- ☒ Gewicht: 43 kg netto / 48 kg brutto

(Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten)

8.0 Türanschlag wechseln

Achtung: BEVOR SIE DEN TÜRANSCHLAG WECHSELN, stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht am NETZ angeschlossen ist und Ihnen eine zweite Person zur Hilfe steht, da das Gerät schwer ist und gekippt werden muss. VERLETZUNGSGEFAHR!

Wichtiger Montagehinweis:

Für dieses Gerät ist ein spiegelverkehrter Beschlag für die Verwendung auf der gegenüberliegenden Geräteseite beige packt, bitte verwenden Sie diesen!

1. Lösen Sie die Halteschrauben der Deckelplatte und entfernen diese.
2. Kippen Sie nun das Gerät vorsichtig auf seine Rückseite, jedoch nur auf eine große, glatte, feste Oberfläche. Entnehmen Sie das obere Scharnier durch entfernen der Schrauben. Dann nehmen Sie die obere Tür weg und setzen Sie an einem sicheren Platz ab.
3. Bei der unteren Tür entfernen Sie das untere Scharnier ebenfalls durch lösen der Befestigungsschrauben.
4. Nehmen Sie nun die untere Tür vom unteren Scharnierstift runter und stellen diese behutsam ab.
5. Entfernen Sie den mittleren Haltewinkel, indem Sie diesen abschrauben. Versetzen Sie dieses Scharnier auf die gegenüberliegende Seite und montieren dieses nach Demontage der Abdeckkappen.
6. Verfahren Sie anschließend mit der Montage des oberen und unteren Scharniers (Versetzung des Türhaltebolzens beachten), so wie der Türen in umgekehrter Ablauffolge und stellen das Gerät wieder zurück in die Ursprungsposition.
7. Zum Schluss versehen Sie die Bohrungen mit den ebenfalls vorher abgenommenen Abdeckkappen.

Bevor das Gerät jetzt angeschlossen wird, prüfen Sie bitte noch einmal, ob alle Schrauben angezogen sind, ob die Türen richtig eingepasst wurden und ob das Gerät gerade und ausgerichtet auf dem Boden steht.

9.0 Wichtiger Zusatz zu Ihrer Bedienungsanleitung



Wichtiger Zusatz zu Ihrer Bedienungsanleitung:

Bevor Sie das Gerät anschließen und betreiben beachten Sie folgenden Sicherheitshinweis:

Prüfen Sie in jedem Fall auch das technische Umfeld des Gerätes!
Sind alle Kabel oder Leitungen die zu Ihrem Gerät führen in Ordnung?
Oder sind sie überaltert und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand?

Eine Überprüfung muss daher für bereits und auch für neue Anschlüsse durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen!

Alle Leitungen oder sonstige energiezuführende Teile (**auch Leitungen in den Wänden**) müssen durch einen Fachbetrieb überprüft werden.
Jeglicher Geräteanschluss ist ausnahmslos von einer autorisierten Fachkraft vorzunehmen!



GARANTIEKARTE

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum neuen Gerät und wünschen Ihnen viel Freude daran.

Sollten Sie dennoch einmal einen Grund zu einer Reklamation erkennen, dann wenden Sie sich bitte an unsere Service Rufnummer **01805-246060**

Geben Sie im Falle einer Störung Ihre genaue Anschrift, Telefonnummer und den GERÄTETYP (vom Typenschild des Gerätes) an.

Eine genaue Fehlerbeschreibung erspart Ihnen und uns Zeit und Geld. Bei Sonderwünschen oder besonderen Fragen sprechen Sie mit der Kundendienstzentrale.

Bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Kontrollieren Sie bitte, ob es sich nicht um einen Bedienungsfehler oder eine Ursache handelt, die mit der Funktion Ihres Gerätes nichts zu tun haben.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung und prüfen Sie:

- a) Ob die Steckdose Strom hat, evtl. durch Anschluss eines anderen elektrischen Gerätes.
- b) Ob der Stecker in Ordnung ist und fest in der Steckdose sitzt.
- c) Ob der Thermostatknebel nicht auf STOP steht

Hinweis für Kühl- und Gefriergeräte

Achtung!

- 1) Um voll funktionsfähig zu sein, benötigt Ihr Gerät nach dem Transport bis zu ca. 24 Stunden, in denen sich das Kühlmittel stabilisiert.
- 2) Sofern es nicht vermeidbar ist und Sie das Gerät sofort nach Aufstellung mit Gefriergut bestücken wollen, müssen Sie damit rechnen, dass die rote Warnlampe (je nach Geräteausstattung) bis zur Stabilisierung des Kühlkreislaufs aufleuchtet. Die Kühlleistung beginnt jedoch vom Augenblick des Anschlusses an sich aufzubauen.

Garantiebedingungen für Elektro-Großgeräte der PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

Dieses Gerät wurde nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung.

Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantie gilt auch unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch PKM oder seine Erfüllungsgehilfen.

Ein Anspruch auf Garantie besteht nicht, soweit der Kauf zum Zweck der gewerblichen Nutzung erfolgt.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und uns oder in der Bundesrepublik Deutschland unserem Kundendienst **unverzüglich nach Feststellung** und **innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen, werden durch unseren Kundendienst unentgeltlich behoben. Soweit der Mangel innerhalb von 6 Monaten auftritt, wird vermutet, dass ein Material- oder Herstellungsfehler vorliegt.

Im Rahmen der Garantie werden mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt. Geräte, die aufgrund ihrer Größe zumutbar im Pkw transportiert werden können, sind unserem Kundendienst zu übergeben oder zuzusenden.

Wird die Nachbesserung von uns abgelehnt oder schlägt sie endgültig fehl, wird innerhalb der Garantiezeit auf Wunsch das alte Gerät kostenfrei durch ein neues Gerät gleicher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. Sofern das betroffene Gerät zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist PKM berechtigt, ein ähnliches Gerät zu liefern.

Der Geräteaustausch erfolgt grundsätzlich in dem Geschäft, in dem der erste Verbraucher das Gerät gekauft hat; es sei denn, dass dem Verbraucher der Transport aufgrund der Größe des Geräts dorthin nicht zuzumuten ist.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises).

Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen,
2. geringfügige Abweichungen der PKM-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben,
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel,
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden,
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung,
7. Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein PKM-Produkt entstanden sind, soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

Die Gültigkeit der Garantie endet bei:

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

Sofern sich ein Produktfehler als durch diese Garantie nicht gedeckt erweist, hat der Käufer die Kosten, die bei der Untersuchung des Geräts entstehen einschließlich etwaiger Arbeitskosten, zu tragen.

Sofern nach Information über das Nichteingreifen der Garantie und über die voraussichtlich entstehenden Kosten der Instandsetzung die Ausführung der Instandsetzung gewünscht wird, hat der Garantiennehmer die Kosten für die Ersatzteil- und Arbeitslohnkosten zu tragen.

Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.



August 2012

(© PKM GmbH & Co. KG, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten)



ACHTUNG, WICHTIGER HINWEIS

Diese Einlage enthält wichtige Informationen und ist
Teil Ihrer Garantieunterlagen!

Bewahren Sie diese Einlage **zusammen mit Ihrer Bedienungsanleitung** sorgfältig an einem sicheren Ort auf.

Wenden Sie sich an den unten angegebenen Vertragskundendienst, wenn:

1. Ihr PKM-Gerät einmal nicht funktionieren sollte und
2. Sie den Fehler auch nicht mittels der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Prüfungen selbst beheben konnten.

Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG
Wertachstr.35, 90451 Nürnberg
Rufnummer: 01805-246060

14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk abweichend
web: www.profectis.de

Aktualisierte Informationen zu unserem Kundendienst unter www.pkm-online.de

Rufnummer für Ersatzteilbestellung
Kundendienst-Rufnummer Österreich
Kundendienst-Rufnummer Beneluxstaaten

01805-242464
0820-901113
0162-453232

E-Mail-Adresse für Ersatzteilbestellung

info@produktwelt.de

Zur Erhaltung eines eventuell noch vorhandenen Garantieanspruchs müssen Sie den Defekt unverzüglich nach dessen Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer melden.

