

BlackBerry PlayBook Tablet

Benutzerhandbuch

Version: 1.0.7



Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	4
Kennenlernen Ihres BlackBerry PlayBook-Tablets.....	4
Verwenden des Touchscreens.....	6
Gesten zum Verwenden des BlackBerry® PlayBook™.....	8
Personalisieren Ihres Tablets.....	11
Anzeigen Ihrer Benachrichtigungen.....	12
Symbole und Anzeigen der Statusleiste.....	12
Wechseln zu einem neuen Tablet.....	13
 BlackBerry Bridge.....	 14
Infos über BlackBerry Bridge.....	14
Verbinden von Tablet und Smartphone über BlackBerry Bridge.....	15
 Bilder.....	 16
Anzeigen Ihrer Bilder.....	16
 Videos.....	 17
Wiedergabe von Videos.....	17
 Musik.....	 18
Wiedergeben Ihrer Musik.....	18
Erstellen von Wiedergabelisten und Organisieren von Musik.....	18
 Music Store.....	 20
Kaufen und Herunterladen von Musik.....	20
 Podcasts.....	 22
Herunterladen und Abonnieren von Podcasts.....	22
 Kamera.....	 23
Aufnehmen von Bildern.....	23
Videoaufnahmen.....	23
 Video Chat.....	 24
Infos über Video Chats.....	24
Starten von Audio und Video Chats.....	24
Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Kontakts.....	25
Anzeigen des Chatverlaufs.....	25
Aktivieren der „Nicht stören“-Funktion.....	26
Fehlerbehebung: Video Chat.....	26


Sprachnotizen.....	27
Aufzeichnen von Sprachnotizen.....	27
BlackBerry App World.....	28
Herunterladen von Apps mit BlackBerry App World.....	28
Uhr.....	29
Einstellen der Uhrzeit.....	29
Sicherheit.....	30
Festlegen eines Kennworts.....	30
Verwalten von VPN-Profilen.....	30
Browser.....	31
Surfen im Internet.....	31
Hinzufügen von Webseiten als Lesezeichen.....	31
Ändern Ihrer Browseroptionen.....	32
Fehlerbehebung: Browser.....	32
Akku und Ladezustand.....	33
Ausschalten des Tablets und Verwenden des Standby-Modus.....	33
Verlängern der Akkunutzungsdauer.....	33
Verbindungen.....	34
Wi-Fi.....	34
Bluetooth-Technologie.....	37
Verbinden des Tablets mit einem Bluetooth-fähigen Gerät.....	39
Tastatur und Texteingabe.....	41
Texteingabe mit der Touchscreen-Tastatur.....	41
Facebook.....	42
Navigieren in Facebook für BlackBerry PlayBook-Tablets.....	42
Kontaktieren Ihrer Freunde.....	42
Veröffentlichen und Markieren von Fotos und Videos.....	42
Veröffentlichen von Kommentaren und „Gefällt mir“-Elementen.....	43
Hinzufügen von Freunden und Seiten.....	43
Word to Go.....	44
Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten.....	44
Word to Go-Symbole.....	44
Sheet to Go.....	45

Erstellen und Bearbeiten von Spreadsheets.....	45
Rechtliche Hinweise.....	46

Erste Schritte

Kennenlernen Ihres BlackBerry PlayBook-Tablets



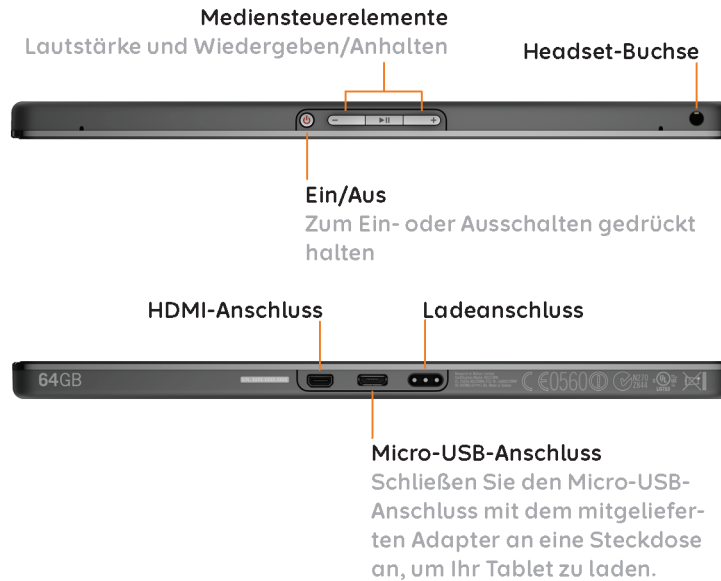




Verwenden des Touchscreens

Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige hilfreiche Gesten, die Ihnen bei den ersten Schritten mit Ihrem BlackBerry® PlayBook™-Tablet helfen.

Blättern

Um durch eine Liste oder Webseite zu scrollen, zwischen Bildern hin und her zu wechseln oder Ähnliches, berühren Sie den Bildschirm, und bewegen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben und unten oder nach rechts und links.

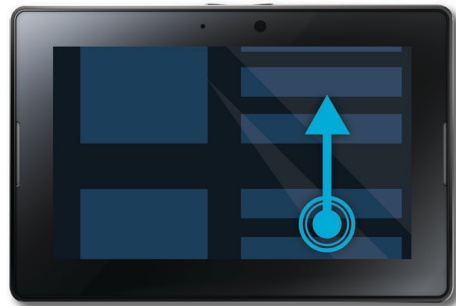



Pinch-Bewegung

Um eine Webseite, ein Bild oder einen anderen Inhalt zu vergrößern bzw. zu verkleinern, berühren Sie den Bildschirm mit Ihrem Daumen und einem anderen Finger, und schieben Sie sie zusammen oder auseinander.



Ziehen

Um ein Element von einem Ort an einen anderen zu verschieben, berühren und halten Sie das entsprechende Element. Bewegen Sie dann Ihren Finger an die Stelle, an der Sie das Element einfügen möchten.



Gesten zum Verwenden des BlackBerry® PlayBook™

Anzeigen des Startbildschirms und Minimieren von Anwendungen

Fahren Sie mit dem Finger vom unteren Rahmen aus den Bildschirm entlang nach oben.



Anzeigen des Menüs

Bei vielen Anwendungen können Sie im Menü zusätzliche Funktionen, Optionen und Hilfe finden.

Fahren Sie in einer Anwendung vom oberen Rahmen aus mit dem Finger den Bildschirm entlang nach unten. Um das Menü zu schließen, tippen Sie außerhalb des Menüs.



Wechseln zwischen Anwendungen

Sie können zwischen offenen Anwendungen wechseln, ohne zur Startseite zurückzukehren.

Fahren Sie in einer Anwendung vom linken oder rechten Rahmen aus den Bildschirm entlang mit dem Finger nach innen.



Anzeigen der Statuszeile


Sie können die Statuszeile anzeigen lassen, ohne die Anwendung, die Sie verwenden, zu verlassen. Dies ist eine großartige Möglichkeit, um schnell Benachrichtigungen zu überprüfen, die Uhrzeit zu ermitteln, den Akku-Ladezustand zu prüfen, Systemoptionen zu ändern oder andere Dinge zu tun.

Fahren Sie in einer Anwendung vom linken oberen Rahmen aus den Bildschirm entlang mit dem Finger nach innen.




Schließen einer Anwendung

Wechseln Sie zum Startbildschirm, um die Anwendung zu minimieren. Berühren Sie die minimierte Anwendung, und fahren Sie mit dem Finger nach oben.

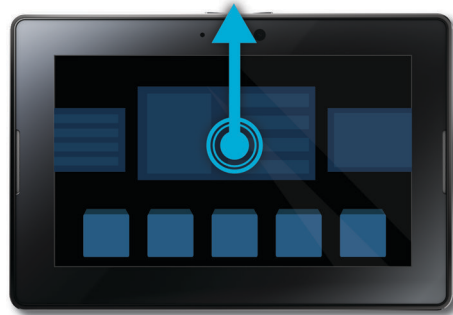

Wechseln zwischen Ansichten auf der Startseite

Fahren Sie im unteren Teil der Startseite mit dem Finger nach links oder rechts.

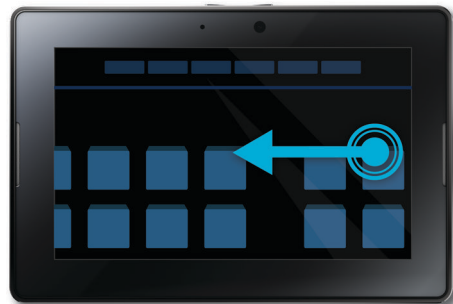

Deaktivieren des Ruhemodus Ihres Tablets

Ihr Tablet wird nach einer gewissen Zeit in den Ruhemodus versetzt, um den Akku zu schonen. Fahren Sie mit dem Finger von einer Seite des Rahmens zur anderen, um den Ruhemodus zu deaktivieren.



Anzeigen der Tastatur

Fahren Sie mit dem Finger vom unteren linken Rahmen nach innen.



Personalisieren Ihres Tablets

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet zu personalisieren. Neben den hier aufgeführten Personalisierungsvorschlägen finden Sie im Menü **Optionen** eine Reihe zusätzlicher Einstellungen, die Sie zur Personalisierung Ihres PlayBook-Tablets verwenden können.

Festlegen von Datum und Uhrzeit auf dem Startbildschirm

Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Datum und Uhrzeit**.

Um eine benutzerdefinierte Uhr auf der Startseite einzurichten, tippen Sie auf die Anwendung **Uhr**.

Ändern des Tastaturtyps

Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Tastatur**. Tippen Sie auf einen Tastaturtyp.

Festlegen eines Kennworts

Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Sicherheit** > **Kennwort** > **Kennwort ändern**. Setzen Sie die Einstellung **Kennwort aktivieren** auf **Ein**. Füllen Sie die Felder aus.

Ausführen von Anwendungen im Hintergrund

Tippen Sie im Startbildschirm auf der Statusleiste auf  > **Allgemein**. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Anwendungsverhalten** die Option **Präsentation**.

Anzeigen Ihrer Benachrichtigungen

Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet hält Sie mit Benachrichtigungen bezüglich Software-Updates, neuer Nachrichten, Kalendererinnerungen, des Akku-Ladezustands und vielem mehr auf dem neuesten Stand. Wenn neue Benachrichtigungen eingehen, leuchtet die linke obere oder rechte obere Ecke des Bildschirms rot.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Fahren Sie in einer Anwendung vom linken oberen Rahmen aus den Bildschirm entlang mit dem Finger nach innen. Tippen Sie auf .
- Tippen Sie im Startbildschirm oder der Statusleiste auf .

Zurückkehren zur vorherigen Aktion	Tippen Sie außerhalb der Statusleiste.
Schließen einer Benachrichtigung	Tippen Sie auf  .
Anzeigen von bestimmten Benachrichtigungen	Tippen Sie auf der Statusleiste auf das Symbol für die Art von Benachrichtigung, die angezeigt werden soll.
Springen zu einer zugehörigen Anwendung	Tippen Sie auf die Benachrichtigungsnachricht. Wenn Sie z. B. auf eine E-Mail-Benachrichtigung tippen, öffnet sich die E-Mail in der Nachrichtenanwendung.

Symbole und Anzeigen der Statusleiste

Die folgenden Symbole und Anzeigen werden in der Statusleiste der Startseite angezeigt.

	Flugmodus		Alarm
	Akku-Ladezustand		BlackBerry® Bridge™
	Bluetooth® Verbindung		Entwicklungsmodus
	Musik		Präsentationsmodus
	Ausrichtungssperre		Alle Benachrichtigungen
	Einstellungen		Softwareupdate
	Wi-Fi® Anzeige		

Die folgenden Anzeigen werden zusätzlich angezeigt, um Sie über neue E-Mail-Nachrichten, Termine usw. zu informieren, wenn Sie ein BlackBerry-Smartphone über BlackBerry Bridge verbinden:

	Kalenderbenachrichtigung		Aufgabe
	E-Mail		

Wechseln zu einem neuen Tablet

Wenn Sie ein neues BlackBerry® PlayBook™-Tablet zum ersten Mal verwenden möchten, können Sie mithilfe der BlackBerry® Desktop Software auf Ihrem Computer Ihre Mediendateien, Anwendungen und Einstellungen von Ihrem aktuellen auf Ihr neues Tablet verschieben.

1. Klicken Sie auf Ihrem Computer in der BlackBerry Desktop Software auf **Hilfe > Nach Updates suchen**. Wenn ein Update verfügbar ist, klicken Sie auf das Update, um Ihre Version der BlackBerry Desktop Software zu aktualisieren.
2. Klicken Sie auf **Gerät > Geräte wechseln**.
3. Klicken Sie auf das Symbol für Ihr aktuelles Tablet.
4. Wählen Sie die Mediendateien, Anwendungen oder Einstellungen aus, die Sie übertragen möchten, und wählen Sie die entsprechenden Optionen.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Tabletdateien zu aktualisieren und Ihr neues Tablet mit dem Computer zu verbinden.
6. Klicken Sie auf das Symbol für Ihr neues Tablet, um die Tabletdateien zu importieren.

Denken Sie daran, vor dem Weiterverkaufen, Verschenken oder Entsorgen alle Daten von Ihrem Tablet zu löschen. Auch Sie können einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Unter www.blackberry.com/recycling erhalten Sie Informationen zur Rückgabe Ihres Tablets an RIM zu Wiederverwendungszwecken oder zur sicheren Entsorgung.

BlackBerry Bridge

Infos über BlackBerry Bridge

Wenn Sie BlackBerry® Device Software 5.0 oder höher auf dem BlackBerry-Smartphone verwenden, können Sie ein BlackBerry® PlayBook™-Tablet mit dem Smartphone verbinden, um auf E-Mails, Kalender, BlackBerry® Messenger, Dateien und andere Daten direkt vom Tablet aus zuzugreifen. Dateien und Daten müssen auf einer Medienkarte gespeichert sein, um über das Tablet darauf zuzugreifen.

Das Tablet stellt eine Verbindung mit dem Smartphone über Bluetooth®-Technologie her. Um eine Verbindung herzustellen, muss die App BlackBerry® Bridge™ auf Ihrem Smartphone installiert sein. Sie können sie über BlackBerry App World™ herunterladen.

Wenn das Tablet mit dem Smartphone verbunden ist, werden die entsprechenden Symbole auf der Startseite Ihres Tablets angezeigt:




BlackBerry Messenger

Kommunizieren Sie im Handumdrehen mit anderen BlackBerry-Benutzern. Alles, was Sie am BBM™ lieben, ist auf Ihrem Tablet.



Nachrichten

Nutzen Sie das Lesefenster und den größeren Bildschirm des Tablets, um sich schneller durch Ihren Posteingang zu arbeiten. Dateien von Tablet oder Smartphone können als Anhang beigefügt werden.




Kalender

Lassen Sie sich von Ihrem Zeitplan nie mehr aus der Ruhe bringen: Mit Tages- und Monatsansichten oder einer praktischen Ansicht auf einem geteilten Bildschirm erfassen Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick.



Kontakte

Über die Kontakte-Anwendung können Sie sich mit Personen in Ihrem Netzwerk verbinden. Wechseln Sie schnell zu einem Kontakt, um eine E-Mail zu senden, eine Besprechung zu planen oder eine BBM-Konversation zu starten.



Aufgaben

Wird Ihre Aufgabenliste auch immer länger? Mit der Aufgaben-Anwendung behalten Sie wichtige Aufgaben im Blick.

**Notizen**

Nutzen Sie statt verstreuter Aufzeichnungen auf Papier, die schnell verloren gehen, doch einfach die Notizen-Funktion – so bleiben Ihre Informationen geordnet und immer leicht zu finden.

**Bridge-Dateien**

Suchen und öffnen Sie Dateien, die auf der Medienkarte Ihres Smartphones gespeichert sind.

**Bridge-Browser**

Surfen Sie im Internet unter Verwendung des Mobilfunktarifs für Ihr BlackBerry-Smartphone. Wenn das Durchsuchen von Webseiten im Intranet des Unternehmens von Ihrem IT-Administrator aktiviert wurde, können Sie auch das Intranet Ihres Unternehmens durchsuchen.

Verbinden von Tablet und Smartphone über BlackBerry Bridge

Um ein BlackBerry® PlayBook™-Tablet mit einem BlackBerry-Smartphone zu verbinden, müssen Sie die BlackBerry® Bridge™-Anwendung auf dem Smartphone installieren. Sie können sie über die BlackBerry App World™-Verkaufsplattform herunterladen.

1. Tippen Sie auf der Statusleiste der Startseite des Tablets auf  > **BlackBerry Bridge**.
2. Tippen Sie auf **Einrichtung** > **Fortfahren**.
3. Tippen Sie in der BlackBerry Bridge-App auf Ihrem Smartphone auf **Tablet hinzufügen** > **Weiter**.
4. Richten Sie die Kamera des Smartphones auf den auf dem Tablet angezeigten Barcode, um ihn zu scannen.

Bilder

Anzeigen Ihrer Bilder

Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet ist perfekt, um Bilder einfach mitzunehmen und sie Freunden und Familie auf einem hochauflösenden Bildschirm zeigen. Von Ihnen aufgenommene Bilder werden in der Anwendung **Bilder** gespeichert.

Vergrößern eines Bildes	Führen Sie eine Pinch-Geste nach außen aus. Tippen Sie zweimal, um das Bild auf Bildschirmgröße zu vergrößern.
Wechseln zwischen Bildern	Fahren Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
Schwenken von Bildern	Berühren und ziehen Sie ein Bild in eine beliebige Richtung, wenn es vergrößert ist.
Löschen von Bildern	Tippen Sie auf ein Bild. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Löschen .
Auswählen eines Bilds als Hintergrundbild	Tippen Sie auf ein Bild. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Als Hintergrundbild festlegen .
Wiedergabe von Präsentationen	Tippen Sie auf ein Album. Tippen Sie auf ein Bild. Tippen Sie auf ►.
Verschieben von Bildern vom Computer auf das Tablet	Verbinden Sie Ihr Tablet und Ihren Computer mithilfe eines USB-Kabels. Öffnen Sie auf dem Computer die BlackBerry® Desktop Software. Klicken Sie auf Bilder , und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Videos

Wiedergabe von Videos

Mit einem BlackBerry® PlayBook™-Tablet können Sie sich auch unterwegs Videos ansehen. Das Tablet gibt hochauflösende Videos wieder und unterstützt Videoformate wie z. B. AVI, ASF, Fv4, MP4 und WMV. Weitere Informationen zum Aufzeichnen von Videos finden Sie im Abschnitt **Kamera** in der Hilfe.

Anhalten der Videowiedergabe	Tippen Sie auf den Bildschirm. Tippen Sie auf  .
Löschen von Videos	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf ein Video. Tippen Sie auf  .
Wiedergabe von Videos mit HDMI	Verbinden Sie das Tablet über das HDMI-Kabel mit einem HDMI-Display, wie z. B. einem Fernsehapparat, Projektor oder Computermonitor.
Aufnehmen von Videos	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Videos aufnehmen .
Verschieben von Videos vom Computer auf das Tablet	Verbinden Sie das Tablet und einen Computer mithilfe eines USB-Kabels. Öffnen Sie auf dem Computer die BlackBerry® Desktop Software. Klicken Sie auf Videos , und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Musik

Wiedergeben Ihrer Musik

Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet unterstützt die gängigen Audiodateiformate wie MP3, M4A, WMA und WAV. Verwenden Sie die integrierten Stereolautsprecher oder Kopfhörer, oder schließen Sie für starken Sound das Tablet über den HDMI-Anschluss an ein Home Entertainment-System an.

Ändern der Lautstärke	Berühren Sie die Lautstärkeregelung, und ziehen Sie daran.
Zufälliges Wiedergeben oder Wiederholen von Titeln	Tippen Sie auf  oder  .
Wechseln zu einer anderen Musikkategorie	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf eine Kategorie.
Sehen, was als nächstes in der Wiedergabeliste kommt	Tippen Sie auf  neben dem Album Art des Titels, der gerade wiedergegeben wird.
Suchen Ihrer Musik	Tippen Sie auf Alle suchen . Geben Sie den Titel oder Interpreten ein, den Sie suchen.
Springen zu einem bestimmten Titel oder Album	Fahren Sie im Bildschirm Alle Titel oder Album mit dem Finger von der unteren linken Ecke nach oben. Geben Sie die ersten Buchstaben des Titels oder Albums ein. Klicken Sie auf Zurück , um zum entsprechenden Abschnitt Ihrer Musikliste zu springen.
Steuern von Musik in der Statusleiste	Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf  oder  .

Erstellen von Wiedergabelisten und Organisieren von Musik

Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet enthält ab Werk eine leere PlayBook-Wiedergabeliste, der Sie Lieblingstitel und -künstler hinzufügen können. Sie können auch die BlackBerry® Desktop Software auf einem Computer verwenden, um Musik vom Computer oder BlackBerry-Smartphone zu einem Tablet hinzuzufügen.

Hinzufügen eines Titels zu Ihrer PlayBook-Wiedergabeliste	Tippen Sie auf einen Titel, einen Interpreten, ein Album oder ein Genre. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Bearbeiten . Tippen Sie auf Hinzufügen .
Löschen eines Titels aus Ihrer PlayBook-Wiedergabeliste	Tippen Sie auf PlayBook-Wiedergabeliste > Bearbeiten . Tippen Sie auf einen oder mehrere Titel. Tippen Sie auf Entfernen .
Hinzufügen von Wiedergabelisten vom Computer zum Tablet	Verbinden Sie Ihr Tablet und Ihren Computer mithilfe eines USB-Kabels. Öffnen Sie die BlackBerry Desktop Software auf dem Computer. Klicken Sie auf Musik , und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit einer Musikbibliothek wie Windows Media® Player oder iTunes erstellte Wiedergabelisten hinzuzufügen.

Music Store

Kaufen und Herunterladen von Musik

Sie können Ihre Lieblingsmusik unterwegs kaufen und herunterladen. Wenn Sie noch nicht über ein 7digital™-Konto verfügen, können Sie bei Ihrem ersten Besuch beim Music Store ein Konto erstellen, um Musik herunterzuladen.

Vergewissern Sie sich vor dem Kaufen oder Herunterladen von Musik, dass Uhrzeit und Datum auf Ihrem BlackBerry® PlayBook™-Tablet korrekt sind.

1. Tippen Sie auf einen Titel oder ein Album.
2. Tippen Sie auf die Preisschaltfläche.
3. Geben Sie nach Aufforderung Ihre Anmeldedaten ein, und klicken Sie auf **Anmelden**.
4. Bestätigen Sie die Zahlungsmethode, und tippen Sie auf **Jetzt kaufen**.

Titelvorschau	Tippen Sie auf den Titel.
Anmelden bei Ihrem 7digital-Konto	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  > Anmelden .
Ausschalten von explizitem Inhalt	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Explicit"-Inhalte zulassen .
Erstellen eines 7digital-Kontos	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  > Anmelden > 7digital-Konto erstellen . Geben Sie Ihre Daten ein. Tippen Sie auf Anmelden .
Hinzufügen oder Ändern der Zahlungsmethode	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  > Anmelden . Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein. Tippen Sie auf Aktualisieren .
Zugreifen auf Musik	Tippen Sie auf das Symbol Musik > Meine Einkäufe. Sollten Sie Musik zufällig gelöscht haben, können Sie Ihre gekaufte Musik bis zu dreimal herunterladen. Um Musik erneut herunterzuladen, tippen Sie auf das Symbol Musik > Meine Einkäufe. Finden Sie die Musik, die Sie erneut herunterladen möchten. Tippen Sie auf Download.

Für im Music Store verfügbare Inhalte können zusätzliche Nutzungsbedingungen gelten. Beim Herunterladen von Inhalten über das Mobilfunknetz können Datentarife anfallen.

Weitere Informationen zu Ihrem 7digital-Konto, Zahlungen und Downloads finden Sie unter www.7digital.com.

Podcasts

Herunterladen und Abonnieren von Podcasts

Sie können die BlackBerry® Podcasts-Anwendung verwenden, um Ihre Lieblings-Podcasts herunterzuladen oder zu abonnieren. Wenn Sie ein Podcast herunterladen, wird es auf dem Bildschirm „Downloads“ angezeigt.

Herunterladen eines Podcasts	Tippen Sie auf einen Podcast > Herunterladen .
Anzeigen einer Anzeige, wenn neue Podcasts heruntergeladen wurden	Tippen Sie auf  . Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benachrichtigung bei neuen Podcasts anzeigen .
Ausschalten von explizitem Inhalt	Tippen Sie auf  . Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Explicit"-Inhalte zulassen .
Festlegen der Anzahl an Podcast-Episoden, die auf dem BlackBerry® PlayBook™-Tablet gespeichert wird	Tippen Sie auf  . Ändern Sie das Feld Wenn neue Episoden eintreffen, behalten .
Abonnieren eines Podcast-Kanals	Tippen Sie auf einen Podcast-Kanal. Tippen Sie auf Abonnieren .

Kamera

Aufnehmen von Bildern

Ein BlackBerry® PlayBook™-Tablet verfügt über eine rückseitige Kamera mit 5 Megapixeln, mit der Sie tolle Bilder aufnehmen können. Die Vorderseitenkamera mit 3 Megapixeln eignet sich perfekt für Selbstporträts oder die Erstellung von Profilbildern. Von Ihnen aufgenommene Bilder werden in der Anwendung **Bilder** gespeichert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Bilder** in der Hilfe.

Fotografieren	Tippen Sie auf  .
Wechseln zwischen der Kamera auf der Vorderseite und der Kamera auf der Rückseite	Tippen Sie auf  .
Ändern des Aufnahmemodus und der Einstellungen der Kamera	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten, bis mehr Modi angezeigt werden. Tippen Sie auf den Modus, den Sie verwenden möchten.
Anschauen von Bildern, die Sie aufgenommen haben	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Kamerabilder .
Vergrößern oder Verkleinern eines Motivs	Tippen Sie auf  .
Anzeigen weiterer Kameraoptionen	Tippen Sie auf den Bildschirm.
Aufnehmen eines Videos über den Kamerabildschirm	Tippen Sie auf  .

Videoaufnahmen

Mit dem BlackBerry® PlayBook™-Tablet können Sie glasklare, hochauflösende Videos in 1080p aufzeichnen - immer und überall. Sie können sofort zwischen der Videokamera und der Fotokamera wechseln, um einen bestimmten Moment festzuhalten.

Aufnehmen von Videos	Tippen Sie auf  >  . Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf  .
Wechseln zwischen Video- und Fotokamera	Tippen Sie auf  .
Aufnehmen eines Videos über die Anwendung Videos	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Videos aufnehmen .

Video Chat

Infos über Video Chats

Sehen Sie Ihre Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder in hochauflösender Echtzeitübertragung, wenn Sie direkt mit ihnen über BlackBerry® PlayBook™-Tablets chatten. Es ist ein Leichtes, Ihr Umfeld zu teilen. Wechseln Sie einfach zwischen der Kamera auf der Vorderseite und der Rückseite, oder schalten Sie die Videoübertragung ganz aus, und nutzen Sie nur Audioübertragung oder einseitige Videoübertragung.

Um einen Video Chat zu starten, müssen beide BlackBerry PlayBook-Tablets Wi-Fi®-Verbindungen herstellen. Wenn Sie zum ersten Mal einen Video Chat starten, müssen Sie die BlackBerry® ID-E-Mail-Adresse der Person, mit der Sie chatten möchten, eingeben.

Falls die Anfrage beantwortet wird, werden alle eingehenden und ausgehenden Chats im Chatverlauf beider Tablets aufgenommen.

Starten von Audio und Video Chats

Wenn Sie die Video Chat-Anwendung zum ersten Mal auf Ihrem BlackBerry® PlayBook™-Tablet starten, müssen Sie eine BlackBerry® ID-E-Mail-Adresse der Person, mit der Sie reden möchten, eingeben.

Beim nächsten Mal können Sie entweder einen Kontakt von Ihrer Kontaktliste auswählen, oder eine neue E-Mail-Adresse eingeben.

Starten eines Video Chats	Geben Sie die BlackBerry® ID-E-Mail-Adresse der Person, mit der Sie chatten möchten, ein. Tippen Sie auf  .
Starten eines Video Chats mit einem Kontakt	Tippen Sie auf  , tippen Sie auf einen Kontakt, und tippen Sie dann auf  .
Starten eines Audio Chats	Starten Sie einen Video Chat. Tippen Sie auf  , um die Kamera auszuschalten.
Nehmen Sie eine Chat-Anfrage an	Tippen Sie auf Annehmen oder Nur Audio .
Beenden des Chats	Tippen Sie auf  .
Wechseln zwischen der Kamera auf der Vorderseite und der Kamera auf der Rückseite	Tippen Sie auf  .
Verschieben einer Bildvorschau	Berühren Sie eine Bildvorschau, und ziehen Sie sie in eine andere Ecke des Bildschirms.

Aktivieren oder Deaktivieren der Stummschaltung

Tippen Sie während eines Chats auf den Bildschirm. Tippen Sie auf . Tippen Sie erneut darauf, um die Stummschaltung wieder zu deaktivieren.

Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Kontakts

Sie müssen keine Kontakte hinzufügen, um Video Chats tätigen zu können. Wenn Sie jedoch Kontakte hinzufügen, müssen Sie nicht jedes Mal, wenn Sie einen Chat starten möchten, die BlackBerry® ID-E-Mail-Adresse eingeben oder Ihren Chatverlauf nach dem Kontakt durchsuchen.

Hinzufügen eines Kontakts	Klicken Sie auf Neuer Kontakt . Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
Hinzufügen eines Kontakts aus dem Chatverlauf	Tippen Sie auf  . Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf einen Kontakt. Tippen Sie auf  .
Ändern eines Kontakts	Tippen Sie auf  . Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf einen Kontakt.
Hinzufügen oder Ändern eines Kontaktbilds	Tippen Sie auf das Kontaktbild. Tippen Sie auf ein neues Bild. Zoomen und positionieren Sie das neue Bild. Tippen Sie auf Fertig > Zurück .
Löschen eines Kontakts	Tippen Sie auf  . Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Tippen Sie zur Auswahl auf einen Kontakt. Tippen Sie auf  .

Anzeigen des Chatverlaufs

Sie können die Liste eingehender und ausgehender Chats ansehen, um eine Chatanfrage zu erwidern oder einen Kontakt hinzuzufügen. Die Funktion **Verlaufsansicht** erscheint erst, wenn Sie mindestens einen eingehenden oder ausgehenden Chat haben.

1. Tippen Sie auf , um auf die Verlaufsansicht zuzugreifen.
2. Tippen Sie auf , um zur Kontaktansicht zurückzukehren.

Hinzufügen eines Kontakts aus dem Verlauf	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf einen Kontakt aus den Verlaufseinträgen der Liste. Tippen Sie auf  .
Starten eines Chats vom Verlauf	Tippen Sie auf einen Verlaufseintrag, um die Person, mit der Sie chatten möchten auszuwählen.

Aktivieren der „Nicht stören“-Funktion

Sie möchten nicht von Video Chat-Anfragen unterbrochen werden? Wenn Sie die Funktion **Nicht stören** aktivieren, erhalten Sie keine Benachrichtigungen über eingehende Video Chat-Anfragen, diese werden aber trotzdem im Chatverlauf aufgenommen. Der Anrufer erhält eine Nachricht, dass Sie nicht verfügbar nicht. Denken Sie also an Ihren Status.  Dieser wird in der Statuszeile angezeigt, wenn Sie die Funktion aktivieren.

- 1. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten.
- 2. Tippen Sie auf .
- 3. Stellen Sie die Funktion **Nicht stören** auf **Ein**.

Fehlerbehebung: Video Chat

Problem	Mögliche Ursache oder Lösung
Ich kann keinen Video Chat starten	Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind, oder versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi-Netzwerk herzustellen.
Mein Chat wurde abgebrochen	Versuchen Sie, eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi-Netzwerk herzustellen. Sie können Wi-Fi-Netzwerke nicht während eines Anrufs wechseln.
Ich möchte die Chat-Qualität verbessern	Ihr Wi-Fi-Signal oder das der Person, mit der Sie im Video Chat sind, ist möglicherweise nicht stark genug. Versuchen Sie es über ein anderes Wi-Fi-Netzwerk mit stärkerer Verbindung, oder begeben Sie sich näher an den drahtlosen Zugriffspunkt.

Sprachnotizen

Aufzeichnen von Sprachnotizen

Mit nur einer Berührung können Sie eine Erinnerung oder Sprachnotiz zu Vorlesungen oder Meetings aufzeichnen. Sprachnotizen werden nach dem Datum und der Zeit der Aufnahme aufgelistet.

Aufnehmen einer Sprachnotiz	Tippen Sie auf  . Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf  .
Beenden oder Anhalten der Wiedergabe	Tippen Sie auf  oder auf  .
Löschen einer Sprachnotiz	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Bearbeiten . Tippen Sie auf eine Sprachnotiz. Tippen Sie auf Löschen .

BlackBerry App World

Herunterladen von Apps mit BlackBerry App World

Erweitern Sie Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet um ein großes Angebot an Spielen, Social Networking- und Produktivitäts-Apps, die über die BlackBerry App World™-Verkaufsplattform erhältlich sind. Suchen Sie nach Apps, oder durchsuchen Sie die häufigsten Downloads und Bestseller. Sie können Artikel mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihr PayPal®-Konto bezahlen. Der **My World**-Bildschirm ermöglicht Ihnen eine optimierte Ansicht Ihrer Apps und deren Status. Sie können schnell sehen, welche Apps installiert, archiviert oder gelöscht wurden und für welche noch Aktionen ausstehen.

1. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihre BlackBerry® ID ein, um sich anzumelden.
2. Suchen Sie nach einer App, oder tippen Sie auf die App, die Sie herunterladen möchten.
 - Um eine kostenlose Version oder eine Testversion bei Verfügbarkeit herunterzuladen, tippen Sie auf **Installieren** oder **Testversion herunterladen**.
 - Tippen Sie auf **Kaufen** > **Jetzt kaufen**, um eine App zu erwerben.

Aktualisieren von Apps	Tippen Sie auf My World > Upgrade . Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Löschen oder Entfernen von Apps	Tippen Sie auf eine App. Tippen Sie auf Löschen .
Aktualisieren Ihrer BlackBerry ID-Kontoinformationen	Besuchen Sie https://blackberryid.blackberry.com/bbid/login/

Es gelten möglicherweise zusätzliche Geschäftsbedingungen für die Software und Dienste, die über die BlackBerry App World bereitgestellt werden. Es fallen möglicherweise Gebühren für die Datenübertragung an, wenn Sie eine Anwendung über das Mobilfunknetz verwenden.

Uhr

Einstellen der Uhrzeit

Sie können einem BlackBerry® PlayBook™-Tablet mehrere Uhren hinzufügen, um verschiedene Zeitzonen im Auge zu behalten. Das Tablet verfügt zudem über eine Stoppuhr und einen Zeitgeber.

Festlegen eines Alarms	Tippen Sie auf eine Uhr. Tippen Sie auf Alarm . Stellen Sie die Alarmoptionen ein. Tippen Sie auf Ein .
Anzeigen des Datums	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Setzen Sie die Einstellung Datum auf Ein .
Bearbeiten einer Uhr	Tippen Sie auf eine Uhr. Ändern Sie die Optionen.
Hinzufügen einer neuen Uhr	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Neue Uhr . Legen Sie die Optionen für die Zeitzonen und das Ziffernblatt fest. Um die Optionen zu schließen, tippen Sie außerhalb der Optionsanzeige.
Löschen einer Uhr	Tippen Sie auf eine Uhr. Tippen Sie auf Löschen . Sie können die Uhr auf der Startseite nicht löschen
Messen von Rundenzeiten mit der Stoppuhr	Tippen Sie auf die Stoppuhr. Tippen Sie auf Start > Runde .
Einstellen des Zeitgebers	Tippen Sie auf den Zeitgeber. Legen Sie die Optionen fest. Tippen Sie auf Start .

Sicherheit

Festlegen eines Kennworts

- 1. Fahren Sie auf dem Startbildschirm mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten.
- 2. Tippen Sie auf **Sicherheit > Kennwort**.
- 3. Setzen Sie die Einstellung **Kennwort aktivieren** auf **Ein**.
- 4. Füllen Sie die Felder aus.
- 5. Tippen Sie auf **OK**.

Ändern des Kennworts	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Sicherheit > Kennwort > Kennwort ändern . Füllen Sie die Felder aus. Tippen Sie auf OK .
Löschen der Tablet-Daten	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Sicherheit > Gerätedaten löschen. Füllen Sie das Feld aus. Tippen Sie auf Daten löschen. Anmerkung: Wenn Sie Daten von Ihrem Tablet löschen, wird die Verbindung zu Ihrer BlackBerry ID unterbrochen. Sie müssen die Verbindung dann neu herstellen.

Verwalten von VPN-Profilen

Hinzufügen eines neuen VPN-Profiles	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Sicherheit > VPN > Neu hinzufügen . Füllen Sie die Felder aus. Tippen Sie auf Speichern .
Anzeigen der Details eines VPN-Profiles	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Sicherheit > VPN >  .

Browser

Surfen im Internet

Suchen nach einer Webseite oder Besuchen einer Webseite	Geben Sie in der Adressleiste Suchbegriffe oder eine Webadresse ein. Tippen Sie auf Los .
Erneutes Laden einer Webseite	Tippen Sie in der Adressleiste auf  .
Öffnen einer Webseite auf einer neuen Registerkarte	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  .
Wechseln zwischen Registerkarten	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf eine Miniaturansicht.
Anzeigen Ihres Browserverlaufs	Tippen Sie auf  .
Vergrößern	Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern zusammen bzw. auseinander. Tippen Sie zweimal, um ein Bild oder eine Textspalte zu vergrößern.
Öffnen einer heruntergeladenen Datei	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  .
Ausblenden der Navigationsleiste	Tippen Sie in der Navigationsleiste auf  .
Anzeigen der Navigationsleiste	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  .

Hinzufügen von Webseiten als Lesezeichen

Hinzufügen einer Seite in Ihrem Browser als Lesezeichen	Wechseln Sie zu der Seite. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf Zu Lesezeichen hinzufügen .
---	---

Hinzufügen eines Lesezeichens auf Ihrem Startbildschirm	Wechseln Sie zu der Seite. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf Zum Startbildschirm hinzufügen . Ändern Sie den Namen der Verknüpfung.
Anzeigen Ihrer Lesezeichen	Tippen Sie auf  .
Löschen eines Lesezeichens	Tippen Sie auf dem Bildschirm Lesezeichen auf  . Tippen Sie neben dem Lesezeichen auf  .

Ändern Ihrer Browseroptionen

1. Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten, um das Menü anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf .

Aktivieren des privaten Browsens	Wenn das private Browsen im Internet aktiviert ist, speichert der Browser den Verlauf, die im Cache gespeicherten Dateien, Cookies und andere Informationen nur temporär. Die Informationen werden gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Tippen Sie auf Datenschutz und Sicherheit. Setzen Sie die Einstellung Privates Browsen auf Ein.
Löschen gespeicherter Daten	Tippen Sie auf Datenschutz und Sicherheit > Alle löschen .
Zulassen, dass Websites auf Ihren Standort zugreifen	Einige Websites greifen auf Ihren Standort zu, um Ihre benutzerdefinierten Inhalte anzuzeigen. Tippen Sie auf Berechtigungen. Setzen Sie die Einstellung Den Zugriff von Websites auf meinen Standort zulassen auf Ein.

Fehlerbehebung: Browser

Problem	Mögliche Ursache oder Lösung
Ein Musiktitel oder Video von einer Webseite lässt sich nicht wiedergeben.	Das Medienformat wird möglicherweise nicht unterstützt, oder der Link funktioniert nicht richtig.

Akku und Ladezustand

Ausschalten des Tablets und Verwenden des Standby-Modus

Prüfen des Akku-Ladezustands	Tippen Sie in der Statuszeile auf  . Wenn der Akku-Ladezustand niedrig ist, werden Sie vom BlackBerry® PlayBook™-Tablet benachrichtigt.
Aktivierung des Standby-Modus	Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter oben auf Ihrem Tablet.
Beenden des Standby-Modus	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus zum unteren Rahmen.
Ausschalten Ihres Tablets	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Tippen Sie auf Ausschalten . das Tablet wird im ausgeschalteten Zustand nicht aufgeladen.

Verlängern der Akkunutzungsdauer

Sie verlängern die Akkunutzungsdauer eines BlackBerry® PlayBook™-Tablets Folgendermaßen: Laden Sie es regelmäßig auf, schließen Sie nicht verwendete Anwendungen, und bewahren Sie es nicht in der Sonne oder an anderen warmen Orten auf. Beachten Sie zudem die folgenden Richtlinien:

Dimmen des Bildschirms	Tippen Sie in der Statuszeile auf  > Bildschirm . Ändern Sie die Einstellung Helligkeit .
Automatisches Ausschalten des Bildschirms	Tippen Sie in der Statuszeile auf  > Bildschirm . Ändern Sie das Feld Timeout für Hintergrundbeleuchtung .
Automatische Aktivierung des Standby-Modus	Tippen Sie in der Statuszeile auf  > Bildschirm . Ändern Sie das Feld Standby-Timeout .
Ausschalten von Wi-Fi®	Tippen Sie in der Statuszeile auf  . Setzen Sie die Einstellung Wi-Fi auf Aus .
Ausschalten der Bluetooth®--Konnektivität	Tippen Sie in der Statuszeile auf  . Setzen Sie die Einstellung Bluetooth auf Aus .
Pausieren von Anwendungen, wenn der Startbildschirm angezeigt wird oder Sie zwischen Anwendungen wechseln	Tippen Sie in der Statuszeile auf  > Allgemein . Setzen Sie die Einstellung Anwendungsverhalten auf Angehalten .

Verbindungen

Wi-Fi

Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi

Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet kann eine Verbindung zum Internet mithilfe von Wi-Fi® herstellen. Öffentliche Wi-Fi sind verfügbar an vielen öffentlichen Orten, wie z. B. Bibliotheken, Flughäfen, Hotels oder Cafés. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi herstellen, speichert Ihr Tablet das Netzwerk und stellt automatisch eine Verbindung zu ihm her, wenn Sie das nächste Mal in seiner Reichweite sind.

1. Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Damit Sie nur Netzwerke sehen, die kein Kennwort erfordern, wählen Sie in der **Netzwerk-Dropdown-Liste** die Option **Offene Netzwerke** aus.
3. Geben Sie ggf. das Netzwerkennwort ein.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Herstellen einer Verbindung mithilfe der Taste Wi-Fi Protected Setup™

Tippen Sie auf  > **Wi-Fi** > **WPS verwenden** > **WPS-Taste auf dem Router drücken**. Drücken Sie auf dem Wi-Fi die Taste. Tippen Sie auf Ihrem Tablet auf **Start**.

Herstellen einer Verbindung mithilfe des PIN-Codes für Wi-Fi Protected Setup

Tippen Sie auf  > **Wi-Fi** > **WPS verwenden** > **PIN in Router eingeben** > **Start**. Geben Sie auf dem Verwaltungsbildschirm für Ihren Wi-Fi-Router die angezeigte PIN ein.

Herstellen einer manuellen Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung zu einem ausgeblendeten Wi-Fi herstellen oder die Einstellungen für ein Netzwerk, das derzeit nicht verfügbar ist, speichern möchten, können Sie manuell eine Verbindung herstellen.

Tippen Sie auf  > **Wi-Fi** > **Manuelle Verbindung**. Geben Sie den Namen des Netzwerks ein. Wenn das Netzwerk ausgeblendet ist, wählen Sie **Ausgeblendete SSID** aus. Wählen Sie den Sicherheitstyp aus, und geben Sie zusätzliche Informationen an. Tippen Sie auf **Verbinden**, um jetzt eine Verbindung herzustellen, oder tippen Sie auf **Speichern**, um ohne Verbindung zu speichern.

Ändern, Löschen oder Neuordnen von gespeicherten Wi-Fi

Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet merkt sich die Wi-Fi®, zu denen Sie eine Verbindung herstellen, und stellt automatisch mit Ihnen eine Verbindung her, wenn Sie sich in ihrer Reichweite befinden. Wenn mehrere Netzwerke verfügbar sind, stellt Ihr Tablet eine Verbindung zu dem Netzwerk her, das auf der Liste mit den gespeicherten Netzwerken am weitesten oben platziert ist.

1. Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Wi-Fi**.
2. Tippen Sie in der Dropdown-Liste auf **Gespeicherte Netzwerke**.
 - Um Optionen für ein gespeichertes Netzwerk zu ändern, tippen Sie auf das Netzwerk.
 - Um ein gespeichertes Netzwerk nach oben oder unten in der Liste zu verschieben, berühren Sie das Netzwerk, und halten Sie es gedrückt. Ziehen Sie dahin, wo Sie es haben möchten.
 - Um ein gespeichertes Netzwerk zu löschen, tippen Sie auf . Tippen Sie neben dem Netzwerk auf .
 - Um Ihr Tablet daran zu hindern, automatisch eine Verbindung zu einem gespeicherten Netzwerk herzustellen, tippen Sie auf das Netzwerk. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Profil aktivieren**. Tippen Sie auf **Speichern**.

Wi-Fi

Bei den meisten Wi-Fi® müssen Sie die Netzwerkooptionen nicht ändern. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, eine Verbindung herzustellen, oder wenn Sie eine Verbindung manuell herstellen müssen, können Sie die Netzwerkooptionen selbst festlegen.

Die verfügbaren Optionen hängen von der Art des Netzwerks ab, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Welche Einstellungen Sie verwenden müssen, wenn Sie eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herstellen, finden Sie in den Informationen, die im Lieferumfang Ihres Wi-Fi enthalten waren. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi herstellen, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Hotspot herstellen, finden Sie mehr dazu in den Informationen zum Hotspot, oder Sie wenden sich an einen Mitarbeiter am Hotspot, der möglicherweise über die entsprechenden Informationen dazu verfügt, wie eine Verbindung hergestellt wird.

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie den Namen ein, der in der Liste mit den gespeicherten Wi-Fi erscheinen soll.
SSID	Wenn das Wi-Fi ausgeblendet ist, geben Sie die SSID (Name, den das Netzwerk verwendet, um sich selbst zu identifizieren) ein. Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet verwendet diesen Namen, um das Netzwerk zu finden.
SSID verborgen	Wenn das Wi-Fi ausgeblendet ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Ausgeblendete Netzwerke werden nicht in der Liste mit den verfügbaren Netzwerken angezeigt.
Sicherheitstyp	Legen Sie den Sicherheitstyp fest, der vom Wi-Fi verwendet wird.
Sicherheitsvariante	Wenn Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi herstellen, legen Sie den Sicherheitssubtyp fest, den das Wi-Fi verwendet.

Option	Beschreibung
VPN-Profile	Um ein VPN-Profil beim Herstellen einer Verbindung zu diesem Netzwerk zu verwenden, wählen Sie das Profil aus, das Sie verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sicherheit“ in der Hilfe.
Automatisches Zuweisen einer IP-Adresse	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine IP-Adresse für das Tablet festlegen müssen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden zusätzliche Optionen angezeigt. Um herauszufinden, welche Informationen Sie eingeben müssen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Aktivieren von IPv6	Legen Sie fest, ob das Netzwerk das IPv6-Protokoll verwendet.
HTTP-Proxy verwenden	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, wenn Sie eine Verbindung zu einem Proxyserver herstellen möchten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen auswählen, werden zusätzliche Optionen angezeigt. Welche Optionen Sie verwenden müssen, finden Sie in den Informationen zum Proxyserver.
Zulassen von Übergaben zwischen Zugriffspunkten	Wenn das Netzwerk mehrere Zugriffspunkte umfasst, legen Sie fest, ob die Verbindung auf Ihrem Tablet bestehen bleiben sollte, wenn Sie von einem Zugriffspunkt zu einem anderen wechseln.
Zertifizierungsstellenzertifikat	Legen Sie, falls erforderlich, das Stammzertifikat fest, das Ihr Tablet verwenden soll, um sicherzustellen, dass eine Verbindung zum richtigen Wi-Fi hergestellt wird. Wenn das Netzwerk ein Zertifikat erfordert, müssen Sie es auf Ihr Tablet übertragen, bevor Sie eine Verbindung herstellen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
Client-Zertifikat	Legen Sie, falls erforderlich, das Authentifizierungszertifikat fest, welches das Tablet verwenden muss, um eine Verbindung zum Wi-Fi herzustellen. Wenn das Netzwerk ein Zertifikat erfordert, müssen Sie es auf Ihr Tablet übertragen, bevor Sie eine Verbindung herstellen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.

Ich kann keine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Tippen Sie in der Statuszeile auf  und stellen Sie sicher, dass die Option **Ein** eingestellt ist.
- Die Verbindung hat möglicherweise das Zeitlimit überschritten. Versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Das BlackBerry® PlayBook™-Tablet ist möglicherweise zu weit vom drahtlosen Zugriffspunkt oder drahtlosen Router entfernt, um eine Verbindung herzustellen. Rücken Sie Ihr Tablet näher heran, und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich in einem Bereich mit Wi-Fi®-Empfang befinden. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Heimnetzwerk herstellen, überprüfen Sie, ob andere drahtlose Geräte eine Verbindung herstellen können. Wenn Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk oder einem Hotspot herstellen, sprechen Sie mit Ihrem Administrator oder einem Mitarbeiter beim Hotspot.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zeit auf dem Tablet mit der Netzwerkzeit synchronisiert ist. Wenn sich die Zeiten unterscheiden, kann dies dazu führen, dass Ihr Tablet keine Verbindung herstellt (zum Beispiel wenn für die Verbindung zu einem Netzwerk ein Zertifikat auf Ihrem Tablet benötigt wird und das Zertifikat ein Ablaufdatum besitzt).
- Wenn das Wi-Fi-Netzwerk nicht in der Liste verfügbarer Netzwerke angezeigt wird, ist das Netzwerk möglicherweise versteckt. Wenn Sie den Netzwerknamen kennen, versuchen Sie, manuell eine Verbindung herzustellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Optionen für das Wi-Fi-Netzwerk korrekt sind. Um herauszufinden, welche Optionen Sie für ein Heimnetzwerk verwenden müssen, lesen Sie die Informationen, die bei Ihrem Router mitgeliefert wurden. Sprechen Sie bei einem Wi-Fi-Unternehmensnetzwerk mit Ihrem Administrator. Nutzen Sie bei einem öffentlichen Hotspot alle Informationen, die für den Hotspot bereitgestellt wurden, oder sprechen Sie mit einem Mitarbeiter beim Hotspot, der über genauere Informationen zum Verbindungsaufbau verfügen könnte.
- Wenn Sie Wi-Fi-Netzwerke manuell gewechselt haben, versuchen Sie, zu einem anderen Wi-Fi-Netzwerk zu wechseln.
- Wenn Sie die Tasteneinrichtungsmethode verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Zugriffspunkt Wi-Fi Protected Setup™ verwendet und so eingestellt ist, dass das Profil gesendet wird. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Gerät versucht, gleichzeitig eine Verbindung herzustellen, und dass sich in diesem Modus nicht mehr als ein Zugriffspunkt in Reichweite befindet. Einzelheiten finden Sie in den Informationen, die bei Ihrem Router mitgeliefert wurden.
- Wenn Sie zur Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST oder EAP-TTLS verwenden, prüfen Sie, ob Sie das Stammzertifikat für den Server der Zertifizierungsstelle installiert haben, der das Zertifikat für den Authentifizierungsserver erstellt hat. Das Zertifikat muss auf Ihr Tablet übertragen werden, bevor Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
- Wenn Sie für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk EAP-TLS verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Tablet das Authentifizierungszertifikat hinzugefügt haben. Das Zertifikat muss auf Ihr Tablet übertragen werden, bevor Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen können. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
- Um Einzelheiten zu Ihrem Tablet und dem Netzwerk, mit dem Sie verbunden sind, anzuzeigen, die bei einer erweiterten Fehlerbehebung hilfreich sein könnten, tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Wi-Fi**. Tippen Sie in der unteren linken Ecke auf .

Bluetooth-Technologie

Anschließen von Bluetooth Geräten

Sie können die Bluetooth®- verwenden, um Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet an eine drahtlose Tastatur, an ein Mobiltelefon oder an ein anderes Gerät, das ein unterstütztes Bluetooth verwendet, anzuschließen. Wenn Sie das erste Mal eine Verbindung zu einem Gerät herstellen, koppeln Sie es mit Ihrem Tablet. Ihr Tablet merkt sich gekoppelte Geräte und stellt zu ihnen in der Regel eine Verbindung automatisch her, wenn sie sich in seiner Reichweite befinden.

Weitere Informationen zum Anschließen Ihres Tablets an ein BlackBerry finden Sie im Abschnitt BlackBerry Bridge in der Hilfe.

1. Tippen Sie in der Statuszeile auf  > **Bluetooth**.
2. Setzen Sie die Einstellung **Bluetooth** auf **Ein**.
3. Tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen** > **Suchen**.
4. Tippen Sie auf ein Gerät.
5. Falls notwendig, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie einen Kopplungskennschlüssel Ihrer Wahl sowohl auf dem Gerät, mit dem Sie koppeln, als auch auf Ihrem Tablet ein.
 - Geben Sie auf Ihrem Tablet den Kopplungskennschlüssel ein, der auf dem Gerät angezeigt wird, mit dem Sie koppeln, oder der in den im Lieferumfang enthaltenen Informationen angegeben ist. Wenn Sie den Kennschlüssel nicht kennen, geben Sie **0000** ein.

Neuverbinden an gekoppelte Geräte	Tippen Sie in der Liste mit den gekoppelten Geräten auf das Gerät> Verbinden .
Ändern der Optionen für gekoppelte Geräte	Tippen Sie in der Liste mit den gekoppelten Geräten auf das Gerät.
Löschen von gekoppelten Geräten	Tippen Sie in der Liste mit den gekoppelten Geräten auf das Gerät> Löschen .
Erkennbarmachen von Tablets	Damit andere Bluetooth Geräte in der Lage sind, Ihr Tablet zu finden und eine Verbindung zu ihm herzustellen, können Sie es erkennbar machen. Setzen Sie die Einstellung Erkennbar auf Ein. Um Ihr Tablet gegen nicht autorisierten Zugriff zu schützen, können Sie das Erkennbarmachen auf einen Zeitraum von 2 Minuten begrenzen. Tippen Sie auf Neues Gerät hinzufügen > Abhören.

Unterstützte Bluetooth-Profile

Ihr BlackBerry® PlayBook™ BlackBerry® PlayBook™-Tablet verwendet Bluetooth®-Profile, um mit verschiedenen Bluetooth Geräten zu kommunizieren. Ob Ihr Tablet ein bestimmtes Bluetoothfähiges Gerät unterstützt, finden Sie in den für das Gerät zur Verfügung stehenden Informationen. Dort können Sie auch herausfinden, welche Profile es verwendet. Ihr Tablet unterstützt die hier genannten Profile.

Profil	Beschreibung
Dial-Up Networking (DUN)	Ihr Tablet verwendet dieses Profil, um über ein als Modem funktionierendes Mobiltelefon oder ein anderes Internet-fähiges Gerät eine Internetverbindung herzustellen.
Human Interface Device (HID)	Ihr Tablet verwendet dieses Profil, um eine Verbindung mit einer Drahtlos-Tastatur herzustellen.
Serial Port Profile (SPP)	Ihr Tablet verwendet dieses Profil, um sich über die BlackBerry® Bridge™-Anwendung mit Ihrem BlackBerry-Smartphone zu verbinden.

Ich kann keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen.

Versuchen Sie, die folgenden Aktionen auszuführen:

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth®-fähige Gerät mit dem BlackBerry® PlayBook™-Tablet kompatibel ist. Überprüfen Sie die Dokumentation des Bluetooth-fähigen Geräts, um herauszufinden, welche Bluetooth-Profile es verwendet, und sicherzustellen, dass das Tablet diese Profile unterstützt.
- Wenn Sie den Kennschlüssel für das Bluetooth-fähige Gerät nicht kennen, sehen Sie in der Dokumentation des Geräts nach. Wenn Sie keine Informationen zum Kennschlüssel finden können, versuchen Sie **0000**.
- Wenn das Tablet das Bluetooth-fähige Gerät nicht erkennen kann, versuchen Sie, das Bluetooth-fähige Gerät erkennbar zu machen, oder versuchen Sie, das Tablet erkennbar zu machen. Suchen Sie dann über das Bluetooth-fähige Gerät nach dem Tablet.

Meine Liste gekoppelter Bluetooth-fähiger Geräte wird nicht angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Verbindung auf Ihrem BlackBerry® PlayBook™ aktiviert ist.

Verbinden des Tablets mit einem Bluetooth-fähigen Gerät

Sie benötigen unterwegs Zugriff auf das Internet, aber es ist kein Wi-Fi®-Hotspot in der Nähe? Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, auf das Internet zuzugreifen, können Sie Ihr BlackBerry® PlayBook™-Tablet mit einem Bluetooth®-fähigen Smartphone verbinden.

Anmerkung: Um Ihr Tablet mit einem Bluetooth-fähigen Gerät zu verbinden, muss Ihr Smartphone über einen Tarifplan verfügen, der die Modemfunktion unterstützt, und Ihr Mobilfunkanbieter muss die Modemfunktion ermöglichen. Ihr Smartphone muss außerdem Bluetooth-fähig und die IT-Richtlinie für Bluetooth DUN aktiviert sein. Um weitere Informationen zu diesen Anforderungen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter oder Administrator, überprüfen Sie Ihren Mobilfunktarif, oder lesen Sie in der Dokumentation Ihres Smartphones nach.

1. Tippen Sie auf dem Tablet auf  > **Internet-Modemfunktion**.

2. Wählen Sie ein Bluetooth-fähiges Smartphone aus der Liste aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein Profil für die Internet-Modemfunktion zuzuweisen:
 - Wählen Sie aus der Liste einen Mobilfunkanbieter aus.
 - Um ein benutzerdefiniertes Profil zu erstellen, tippen Sie auf **Hinzufügen**, und füllen Sie die Felder aus.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.

Trennen Sie die Sitzung, wenn Sie die Modemverbindung nicht verwenden. Um die Verbindung zu trennen, tippen Sie auf  **>**
Internet-Modemfunktion > Trennen.

Tastatur und Texteingabe

Texteingabe mit der Touchscreen-Tastatur

Anzeigen der Tastatur	Tippen Sie auf ein Textfeld, oder fahren Sie mit dem Finger von der unteren linken Ecke des Rahmens aus nach innen.
Ausblenden der Tastatur	Tippen Sie auf das Symbol Tastatur ausblenden in der unteren linken Ecke der Tastatur.
Großschreiben von Buchstaben	Tippen Sie auf die Umschalttaste . Tippen Sie auf den Buchstaben.
Einschalten der Feststelltaste	Berühren und halten Sie die Umschalttaste . Zum Deaktivieren der Feststelltaste tippen Sie erneut auf die Umschalttaste .
Eingeben von Symbolen	Tippen Sie auf die Taste 123 Sym . Wenn die Symboltaste, die Sie suchen, nicht angezeigt wird, tippen Sie auf die Taste Weitere Symbole .
Eingeben von diakritischen Zeichen oder Sonderzeichen	Berühren und halten Sie eine Buchstabentaste gedrückt, um eine Liste von diakritischen Varianten des Buchstabens und Sonderzeichen aufzurufen. Tippen Sie auf das akzentuierte Zeichen oder Sonderzeichen.
Eingeben einer Zahl in einem Textfeld	Tippen Sie auf die Taste 123 Sym . Tippen Sie auf die Nummer. Um die Standardtasten wieder anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste ABC .
Ändern des Tastaturtyps	Tippen Sie im Startbildschirm auf der Statusleiste auf  > Tastatur . Tippen Sie auf einen Tastaturtyp.

Facebook

Navigieren in Facebook für BlackBerry PlayBook-Tablets

Wechseln zu einem anderen Bildschirm	Tippen Sie auf  .
Aktualisieren Ihrer Neuigkeiten	Fahren Sie in Ihren Neuigkeiten mit dem Finger nach unten.
Abmelden von Facebook® für BlackBerry® PlayBook™-Tablets	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf Abmelden .

Kontaktieren Ihrer Freunde

Senden einer Nachricht an einen Freund	Tippen Sie auf  > Nachrichten > Neue Nachricht .
Schreiben auf die Pinnwand eines Freundes	Tippen Sie auf das Profilbild eines Freundes. Tippen Sie auf das Feld Irgendetwas schreiben .
Chatten mit einem Freund	Tippen Sie auf  > Chat . Tippen Sie auf den Namen eines Freundes.
Beenden des Chats	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf  . Legen Sie für Chat die Option Aus fest.

Veröffentlichen und Markieren von Fotos und Videos

Veröffentlichen eines Fotos oder Videos	Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf ein Foto oder Video. Tippen Sie auf Öffnen .
Markieren von Freunden in einem Foto oder Video	Öffnen Sie ein Foto oder Video. Tippen Sie auf das Foto oder das Video. Tippen Sie auf  .

Veröffentlichen von Kommentaren und „Gefällt mir“-Elementen

Veröffentlichen eines Kommentars	Auf einem Neuigkeiten-Element tippen Sie auf  > Kommentar .
Komentieren eines Fotos	Öffnen Sie ein Foto. Tippen Sie auf ein Foto. Tippen Sie auf  . Tippen Sie auf das Feld Einen Kommentar schreiben .
Markieren eines Element mit „Gefällt mir“	Tippen Sie auf  > Gefällt mir .

Hinzufügen von Freunden und Seiten

Senden einer Freundschaftsanfrage	Tippen Sie auf  > Alle . Geben Sie einen Namen ein. Tippen Sie auf das Profilbild der Person. Tippen Sie auf Als Freund hinzufügen .
Hinzufügen einer Seite zu Ihrer Seitenliste	Tippen Sie auf  > Seiten . Geben Sie einen Seitennamen ein. Tippen Sie auf die Seite. Tippen Sie auf Gefällt mir .

Word to Go

Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten

Mithilfe des BlackBerry® PlayBook™-Tablets und Word to Go können Sie all Ihre wichtigen Informationen bearbeiten, aktualisieren und an einem geeigneten Ort speichern.

Erstellen neuer Dokumente	Tippen Sie auf Neues Dokument .
Öffnen von Dokumenten	Tippen Sie auf Durchsuchen . Tippen Sie auf eine Datei, die Sie öffnen möchten. Tippen Sie auf OK .
Speichern von Dokumenten	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf das Symbol Speichern .

Word to Go-Symbole

	Ändern der Schriftart
	Ändern der Textausrichtung
	Erhöhen oder Verringern um eine Stufe
	Anwenden einer Schriftart
	Ermitteln der Wortzahl für ein Dokument
	Anwenden der Absatzformatierung

Sheet to Go

Erstellen und Bearbeiten von Spreadsheets

Erstellen von neuen Spreadsheets	Tippen Sie auf Neues Dokument .
Öffnen von Spreadsheets	Tippen Sie auf Durchsuchen .
Speichern von Spreadsheets	Fahren Sie mit dem Finger vom oberen Rahmen aus nach unten. Tippen Sie auf das Symbol Speichern .
Schriftart ändern	Tippen Sie auf F > Schriftart .
Ändern der Zahlformatierung	Tippen Sie auf F > Zahl .
Ausblenden von Spalten oder Reihen	Tippen Sie auf die Spalte oder die Reihe, die Sie ausblenden möchten. Tippen Sie auf  . Um eine Spalte oder Zeile wieder einzublenden, tippen Sie auf  .
Löschen einer Zelle	Tippen Sie auf die Zelle, die Sie löschen möchten. Tippen Sie auf  .
Anwenden einer Schriftart auf eine Zelle	Tippen Sie auf die Zelle, auf die Sie die Schriftart anwenden möchten. Tippen Sie auf B , I oder U .

Rechtliche Hinweise

©2011 Research In Motion Limited. Alle Rechte vorbehalten. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® und die zugehörigen Marken, Namen und Logos sind Eigentum von Research In Motion Limited und sind in den USA und weiteren Ländern weltweit als Marken eingetragen und/oder werden dort als Marken verwendet.

7digital ist eine Marke von 7digital Limited. iTunes ist eine Marke von Apple Inc. Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG. Windows Media Player ist eine Marke der Microsoft Corporation. PayPal ist eine eingetragene Marke von PayPal, Inc. Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance. Yahoo! Mail ist eine Marke von Yahoo! Inc. Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Dieses Dokument und alle Dokumente, die per Verweis in dieses Dokument mit einbezogen werden, z. B. alle unter www.blackberry.com/go/docs erhältlichen Dokumente, werden ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit bereitgestellt. Die entsprechenden Dokumente werden ohne ausdrückliche Billigung, Gewährleistung oder Garantie seitens Research In Motion Limited und seinen angegliederten Unternehmen ("RIM") bereitgestellt. RIM übernimmt keine Verantwortung für eventuelle typografische, technische oder anderweitige Ungenauigkeiten sowie für Fehler und Auslassungen in den genannten Dokumenten. Dieses Dokument beschreibt eventuell einige Aspekte der RIM-Technologie in allgemeiner Form, um das Eigentum und die vertraulichen Informationen und/oder Geschäftsgeheimnisse von RIM zu schützen. RIM behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von Zeit zu Zeit zu ändern. RIM ist jedoch nicht verpflichtet, die Benutzer über diese Änderungen, Updates, Verbesserungen oder Zusätze rechtzeitig bzw. überhaupt in Kenntnis zu setzen.

Diese Dokumentation enthält möglicherweise Verweise auf Informationsquellen, Hardware oder Software, Produkte oder Dienste, einschließlich Komponenten und Inhalte wie urheberrechtlich geschützte Inhalte und/oder Websites von Drittanbietern (nachfolgend "Drittprodukte und -dienste" genannt). RIM hat keinen Einfluss auf und übernimmt keine Haftung für Drittprodukte und -dienste, dies gilt u. a. für Inhalt, Genauigkeit, Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, Kompatibilität, Leistung, Zuverlässigkeit, Rechtmäßigkeit, Schicklichkeit, Links oder andere Aspekte der Drittprodukte und -dienste. Der Einschluss eines Verweises auf Drittprodukte und -dienste in dieser Dokumentation impliziert in keiner Weise eine besondere Empfehlung der Drittprodukte und -dienste oder des Drittanbieters durch RIM.

SO FERN ES NICHT DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET GELTENDE RECHT AUSDRÜCKLICH UNTERSAGT IST, WERDEN HIERMIT SÄMTLICHE AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, BEDINGUNGEN, BILLIGUNGEN, GARANTIEEN, ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER HALTBARKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER VERWENDUNGSZWECK, MARKTGÄNGIGKEIT, MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT ODER DES EIGENTUMSRECHTS ABGELEHNT. DIES GILT AUCH FÜR ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH AUS EINEM GESETZ, EINER GEPFLOGENHEIT, USANCEN BZW. HANDELSGEPFLOGENHEITEN ERGEBEN ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER MANGELNDEN LEISTUNG VON SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTEN ODER DRITTANBIETER-PRODUKTEN UND -DIENSTEN STEHEN, AUF DIE HIER VERWIESEN WIRD. MÖGLICHERWEISE HABEN SIE ZUDEM ANDERE LANDESSPEZIFISCHE RECHTE. IN MANCHEN RECHTSGEBIETEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG KONKLUDENTER GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN NICHT ZULÄSSIG. IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG WERDEN SÄMTLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION, DIE EINGESCHRÄNKT WERDEN KÖNNEN, SO FERN SIE NICHT WIE OBEN DARGELEGT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, HIERMIT AUF 90 TAGE AB DATUM DES ERWERBS DER DOKUMENTATION ODER DES ARTIKELS, AUF DEN SICH DIE FORDERUNG BEZIEHT, BESCHRÄNKT.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS HAFTET RIM UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR SCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER DOKUMENTATION ODER IHRER VERWENDUNG, DER LEISTUNG ODER NICHTLEISTUNG JEDLICHER SOFTWARE, HARDWARE, DIENSTE ODER DRITTPRODUKTE

UND -DIENSTE, AUF DIE HIER BEZUG GENOMMEN WIRD, STEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE FOLGENDEN SCHÄDEN: DIREKTE, VERSCHÄRFTEN SCHADENERSATZ NACH SICH ZIEHENDE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE, KONKRETE, STRAFE EINSCHLIESSENDE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHÄDEN, FÜR DIE ANSPRUCH AUF KOMPENSATORISCHEN SCHADENERSATZ BESTEHT, SCHÄDEN WEGEN ENTGANGENEN GEWINNEN ODER EINKOMMEN, NICHTREALISIERUNG ERWARTETER EINSPARUNGEN, BETRIEBSUNTERBRECHUNGEN, VERLUSTES GESCHÄFTLICHER DATEN, ENTGANGENER GESCHÄFTSCHANCEN ODER BESCHÄDIGUNG BZW. VERLUSTES VON DATEN, DES UNVERMÖGENS, DATEN ZU ÜBERTRAGEN ODER ZU EMPFANGEN, PROBLEMEN IM ZUSAMMENHANG MIT ANWENDUNGEN, DIE IN VERBINDUNG MIT RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN VERWENDET WERDEN, KOSTEN VON AUSFALLZEITEN, NICHTVERWENDBARKEIT VON RIM-PRODUKTEN UND -DIENSTEN ODER TEILEN DAVON BZW. VON AIRTIME-DIENSTEN, KOSTEN VON ERSATZGÜTERN, DECKUNG, EINRICHTUNGEN ODER DIENSTEN, KAPITAL- ODER ANDERE VERMÖGENSSCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SCHÄDEN DIESER ART ABZUSEHEN ODER NICHT ABZUSEHEN WAREN, UND AUCH DANN, WENN RIM AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

IN DEM DURCH DAS IN IHREM RECHTSGEBIET ANWENDBARE GESETZ MAXIMAL ZULÄSSIGEN AUSMASS ÜBERNIMMT RIM KEINERLEI VERANTWORTUNG, VERPFLICHTUNG ODER HAFTUNG, SEI SIE VERTRAGLICHER, DELIKTRECHTLICHER ODER ANDERWEITIGER NATUR, EINSCHLIESSLICH DER HAFTUNG FÜR FAHRLÄSSIGKEIT UND DER DELIKTSHAFTUNG.

DIE IN DIESEM DOKUMENT GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN, AUSSCHLÜSSE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE GELTEN (A) UNGEACHTET DER VON IHNEN ANGEFÜHRTEN KLAGEGRÜNDE, FORDERUNGEN ODER KLAGEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF VERTRAGSBRUCH, FAHRLÄSSIGKEIT, ZIVILRECHTLICHER DELIKTE, DELIKTSHAFTUNG ODER SONSTIGE RECHTSTHEORIE UND SIND AUCH NACH EINEM WESENTLICHEN VERSTOSS BZW. EINEM FEHLENDEN GRUNDLEGENDEN ZWECK DIESER VEREINBARUNG ODER EINES DARIN ENTHALTENEN RECHTSBEHELFS WIRKSAM; UND GELTEN (B) FÜR RIM UND DIE ZUGEHÖRIGEN UNTERNEHMEN, RECHTSNACHFOLGER, BEVOLLMÄCHTIGTEN, VERTRETER, LIEFERANTEN (EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN), AUTORISIERTE RIM-DISTRIBUTOREN (EBENFALLS EINSCHLIESSLICH AIRTIME-DIENSTANBIETERN) UND DIE JEWEILIGEN FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN UND UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER.

ZUSÄTZLICH ZU DEN OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSEN HAFTEN DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, ANGESTELLTEN, VERTRETER, DISTRIBUTOREN, LIEFERANTEN, UNABHÄNGIGEN AUFTRAGNEHMER VON RIM ODER RIM ANGEHÖRENDE UNTERNEHMEN IN KEINER WEISE IM ZUSAMMENHANG MIT DER DOKUMENTATION.

Bevor Sie Drittprodukte bzw. -dienste abonnieren, installieren oder verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Airtime-Dienstanbieter sich mit der Unterstützung aller zugehörigen Funktionen einverstanden erklärt hat. Einige Airtime-Dienstanbieter bieten möglicherweise keine Internet-Browsing-Funktion in Zusammenhang mit einem Abonnement für den BlackBerry® Internet Service an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service Provider bezüglich Verfügbarkeit, Roaming-Vereinbarungen, Service-Plänen und Funktionen. Für die Installation und Verwendung von Drittprodukten und -diensten mit den Produkten und Diensten von RIM sind möglicherweise Patent-, Marken-, Urheberrechts- oder andere Lizenzen erforderlich, damit die Rechte Dritter nicht verletzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu entscheiden, ob Sie Drittprodukte und -dienste verwenden möchten, und festzustellen, ob hierfür Lizenzen erforderlich sind. Für den Erwerb etwaiger Lizenzen sind Sie verantwortlich. Installieren oder verwenden Sie Drittprodukte und -dienste erst nach dem Erwerb aller erforderlichen Lizenzen. Alle Drittprodukte und -dienste, die Sie mit Produkten und Diensten von RIM erhalten, werden lediglich zu Ihrem Vorteil, ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder konkludente Bedingungen, Billigungen, Garantien, Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art von RIM bereitgestellt, und RIM übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung. Die Verwendung von Drittprodukten und -diensten unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Bedingungen separater Lizenzen und anderer geltender Vereinbarungen mit Dritten, sofern sie nicht ausdrücklich von einer Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM behandelt wird.

Bestimmte in diesem Dokument angeführte Funktionen erfordern eine Mindestversion von BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software und/oder BlackBerry® Device Software.

Die Nutzungsbedingungen für RIM-Produkte und -Dienste werden in einer entsprechenden separaten Lizenz oder anderen Vereinbarung mit RIM dargelegt. KEINE DER IN DIESER DOKUMENTATION DARGELEGTE BESTIMMUNGEN SETZEN IRGENDWELCHE AUSDRÜCKLICHEN SCHRIFTLICHEN VEREINBARUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN VON RIM FÜR TEILE VON RIM-PRODUKTEN ODER -DIENSTEN AUSSER KRAFT.

BlackBerry® Tablet OS enthält Drittanbietersoftware. Lizenz- und Urheberrechtsinformationen zu dieser Software finden Sie unter <http://worldwide.blackberry.com/legal/thirdpartysoftware.jsp>.

BlackBerry® PlayBook™-Tablet-Modellnummer: RDJ21WW

CE0560!

Dies ist ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das in einigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Einschränkungen für die Verwendung unterliegt.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited
Centrum House
36 Station Road
Egham, Surrey TW20 9LF
United Kingdom

Veröffentlicht in Kanada